SAMSUNG

SERIES 4

TELEVISEUR LCD

Manuel d'utilisation

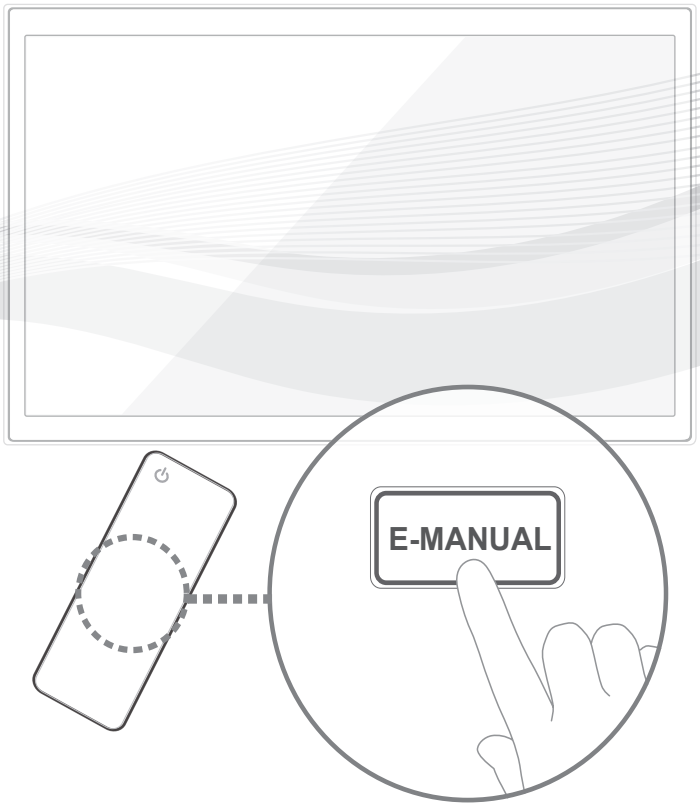

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____N° de série _____

Pour plus d'informations sur l'utilisation du manuel électronique(P.12)

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.

✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

Installation avec un pied.	Installation avec un support de montage mural.

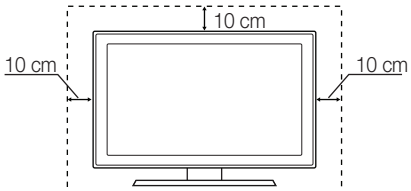

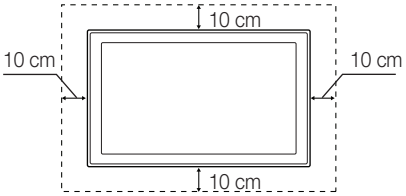

Accessories

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Chiffon de nettoyage
- Câble d'alimentation

Pour installer le pied, consultez le guide approprié.

26": M4 X L16 (3EA)

- Vis

Présentation du panneau de commande

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

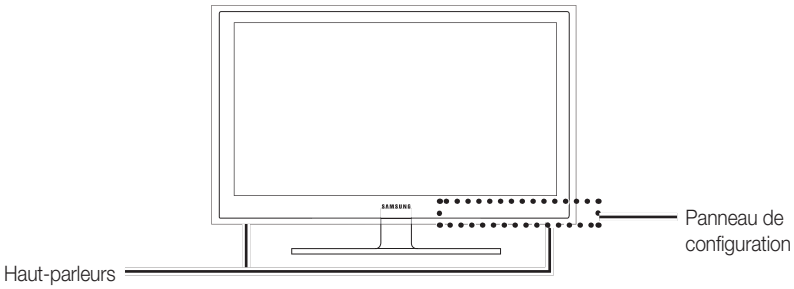

Capteur de la télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.
Témoin d'alimentation	Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.
SOURCE ⏎	Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton ENTER ⏎ de la télécommande.
MENU	Affiche un menu à l'écran (ou OSD) reprenant les fonctions de votre téléviseur.
– VOL +	Permet de régler le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons – VOL + de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.
∨ CH ∧	Permet de modifier les chaînes. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons ∨ CH ∧ de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
⏻ (Alimentation)	Permet d'allumer et éteindre la télévision.

Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Présentation de la télécommande

✎ Ceci est une telecommande speciale destinee aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

Permet d'allumer et éteindre la télévision.

Appuyez pour atteindre les chaînes directement.

Choisissez Teletext Activé, Double, Mix ou ARRET.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher le menu principal à l'écran.

Affiche les fonctions **Mon contenu**, **Regarder TV** et **Source**.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permettent de sélectionner des éléments de menu à l'écran et de modifier les valeurs des menus.

Permet de revenir au menu précédent.

Boutons utilisés dans les menus **Mon contenu**.

Ces boutons s'utilisent avec les modes **Mon contenu** et **Anynet+**.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Affiche la liste des chaînes à l'écran.

Permet de sélectionner directement le mode HDMI.

Permet d'afficher des informations sur l'écran du téléviseur.

Permet de quitter le menu.

E-MANUAL: affiche le Guide e-Manual.
S.MODE: sélectionne le mode son.
P.MODE: permet de sélectionner le mode image.
P.SIZE: permet de sélectionner le format de l'image.
SLEEP: met automatiquement le téléviseur hors tension.
SRS : sélectionne le mode TruSurround HD.

Installation des piles (type de pile : AAA)

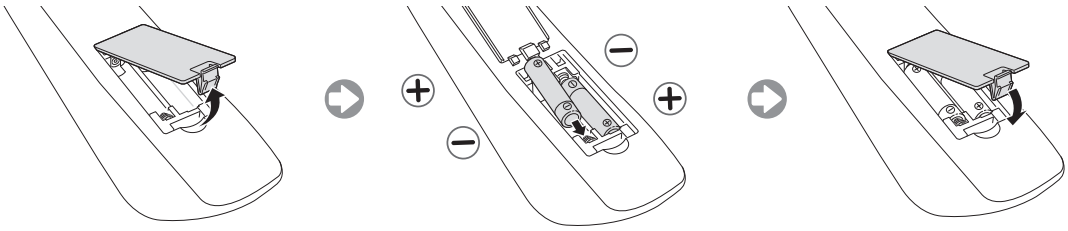

Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

✎ Préréglage : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

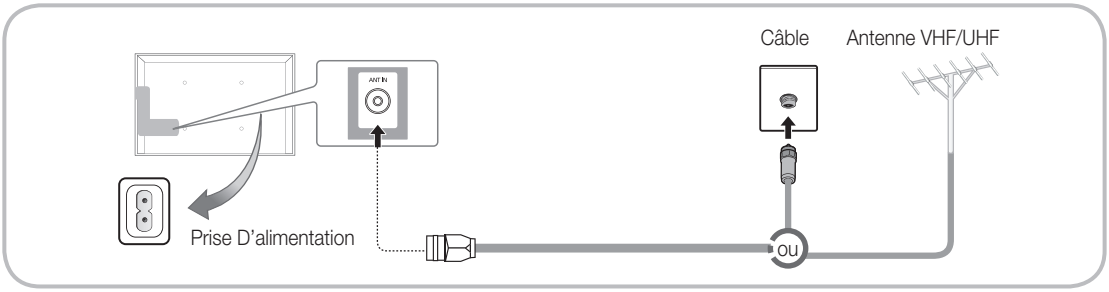

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton POWER ⏻. **Plug & Play** est disponible uniquement si la **Source** est définie sur TV.

✎ Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur le bouton rouge.

1	Choix d'une langue	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur ENTER ↵. Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu à l'écran.
2	Sélection du mode **Enr. démo** ou **Util. domicile**	Appuyez sur le bouton ◄ ou ►, puis sur ENTER ↵. ▪ Sélectionnez le mode **Util. domicile**. Le mode **Enr. démo** est prévu pour un usage en magasin. ▪ Pour rétablir les paramètres du téléviseur de **Enr. démo** à **Util. domicile** (standard) : appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque le menu OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton MENU. ▪ '**Enr. démo**' est disponible uniquement pour une exposition en magasin. Si vous sélectionnez cette option, plusieurs fonctions ne sont pas disponibles. Sélectionnez **Util. domicile** lorsque vous regardez le téléviseur à la maison.
3	Sélection d'une région	Appuyez sur le bouton ► / ENTER ↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur le bouton ENTER ↵ pour sélectionner la zone appropriée.
4	Réglage du Horloge	Choisissez **Jour**, **Mois**, **Annee**, **Heure** ou **Minute** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Selectionnez en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Sélectionnez **SUIVANT** à l'aide du bouton ENTER ↵ / ◄ ou ► et appuyez ensuite sur ENTER ↵ pour passer à l'étape suivante.
5	Sélection d'une chaîne	Appuyez sur le bouton ENTER ↵ pour sélectionner **DÉMARRER**. La recherche de chaines demarre et se termine automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Canal** → **Recherche automatique**. ✎ Appuyez sur le bouton ENTER ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.
6	**Profitez de votre téléviseur.**	Sélectionnez **Regarder TV**. Appuyez sur le bouton ENTER ↵.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez **Système** - **Plug & Play** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-0-0". Si vous souhaitez modifier le code PIN, **utilisez la fonction Modifier PIN**.

Vous devez de nouveau sélectionner **Plug & Play** (MENU -> **Système**) chez vous, bien que vous l'ayez déjà fait en magasin.

✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui a pour effet de le réinitialiser sur "0-0-0-0" : MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Marche)

Périphériques disponibles : DVD, Lecteur Blu-ray, décodeur câble HD, récepteur satellite HD (boîtier décodeur), magnétoscope, système audio numérique, amplificateur, home cinéma DVD, PC

* Susceptible de varier en fonction du modèle.

LA26D450 / LA26D480

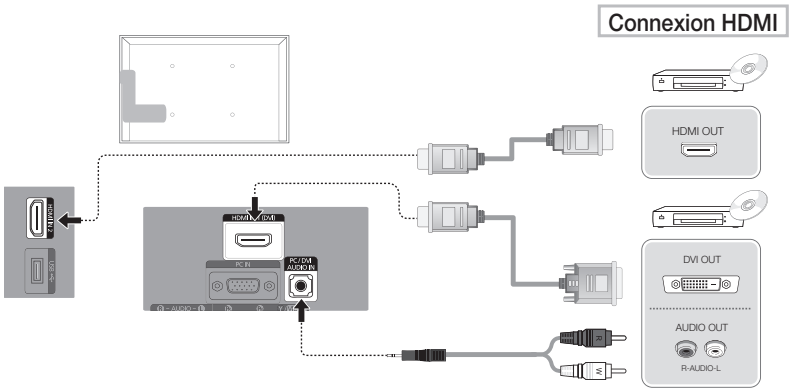

LA32D450 / LA32D451
LA32D480

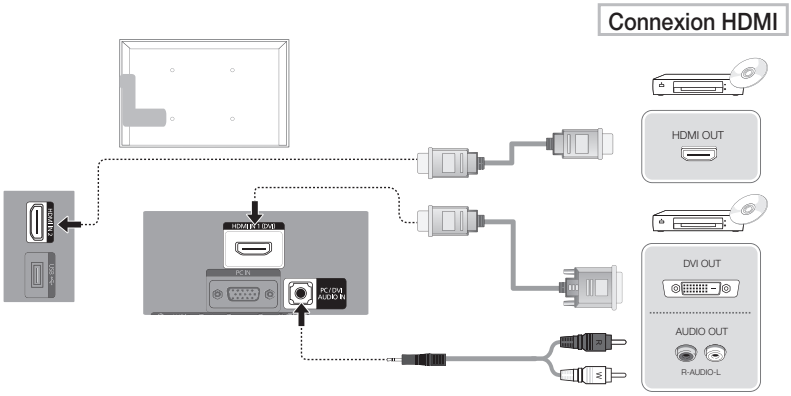

Utilisation d'un câble HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 1080p)

✎ HDMI IN 1(DVI), 2, PC/DVI AUDIO IN

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux vidéo et audio numériques, et ne nécessite aucun câble audio.
  – Pour connecter le téléviseur à un appareil numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez une prise HDMI/DVI et des câbles audio.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base ou un câble possédant une fiche Ethernet. Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.

* Susceptible de varier en fonction du modèle.

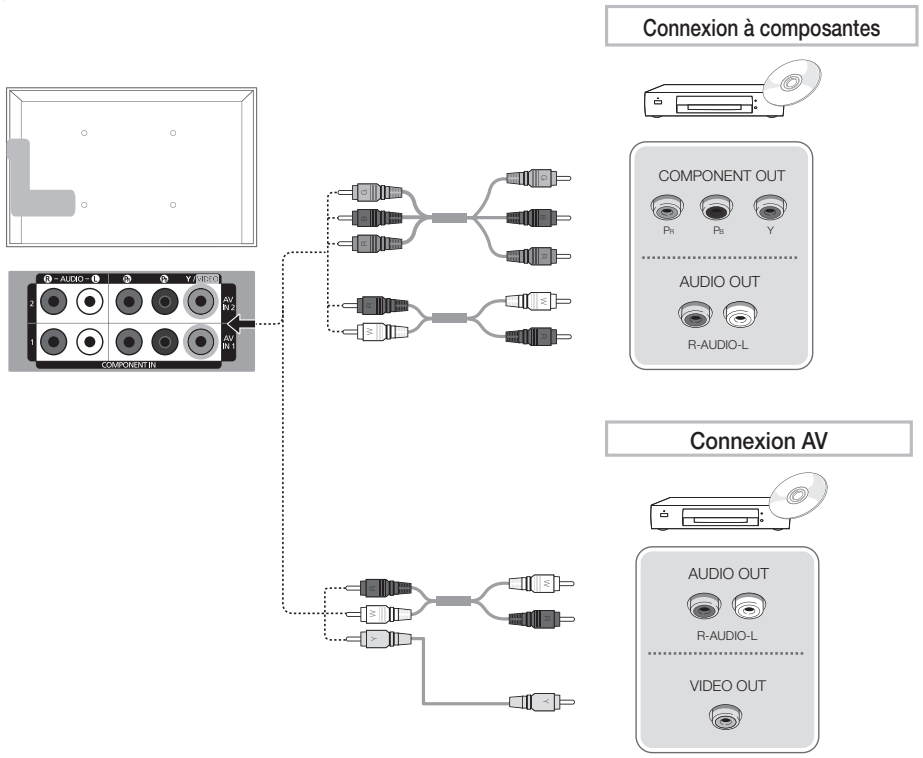

Utilisation d'un câble Composante (jusqu'à 1080p) ou Audio / Vidéo (480i uniquement)

✎ Lors de la connexion à **AV IN 1**, **2**, la couleur de la prise **AV IN 1**, **2 [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

✎ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).

Périphériques disponibles : système audio numérique, amplificateur, système home cinéma DVD

* Susceptible de varier en fonction du modèle.

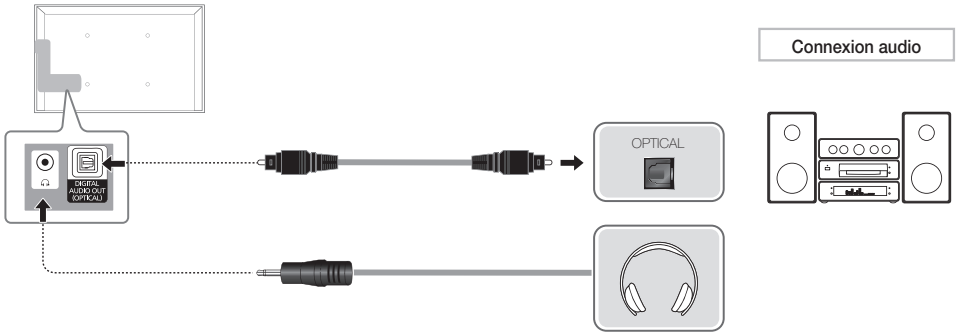

Utilisation d'un câble optique (numérique) ou d'une sortie casque

✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, diminuez le volume du téléviseur et du système.
- Le mode audio 5.1 est disponible uniquement si le téléviseur est relié à un dispositif externe prenant en charge ce mode.
- Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit un signal DTV, il envoie du son 5.1 canaux au récepteur du système home cinéma. Si la source est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite) connecté au téléviseur en HDMI, le récepteur home cinéma émet uniquement du son sur 2 canaux. Pour obtenir du son en mode 5.1 canaux, connectez directement la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-Ray, du décodeur câble ou du décodeur satellite à un amplificateur ou un système home cinéma.

✎ **Ecouteurs** 🎧: vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés au téléviseur.
- Le volume des écouteurs et celui du téléviseur sont réglés séparément.

Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI vers DVI/D-Sub

✎ En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.

✎ Un câble HDMI prend en charge les signaux vidéo et audio numériques, et ne nécessite aucun câble audio.

* Susceptible de varier en fonction du modèle.

LA26D450 / LA26D480

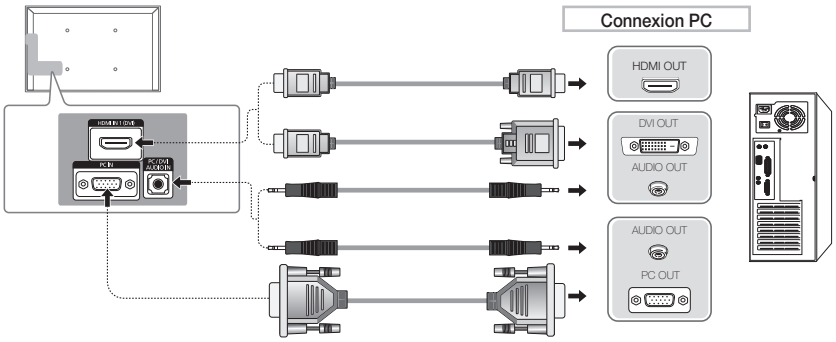

LA32D450 / LA32D451
LA32D480

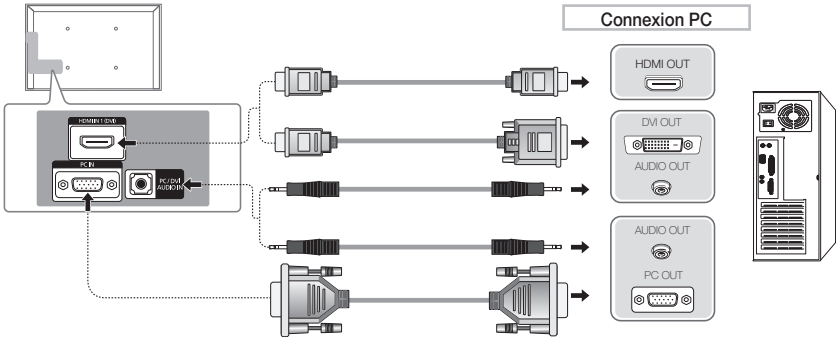

Modes d'affichage (Entrées D-Sub et HDMI/DVI)

La résolution optimale est de 1360 x 768 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	- / -
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
		37,861	72,809	31,500	- / -
		37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
		48,077	72,188	50,000	+ / +
		46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
		56,476	70,069	75,000	- / -
		60,023	75,029	78,750	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +

✎ REMARQUE

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

- **TV / PC / HDMI 1/DVI / HDMI2 / AV1 / AV2 / Composant1 / Composant2 / USB**
  - ✎ Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la Liste Source.
  - ✎ Pour afficher les périphériques connectés uniquement, accédez à la fonction **Connecté** à l'aide du bouton ◄ ou ► .
  - ✎ **PC** always stays activated.
  - ✎ Si les périphériques externes connectés ne sont pas mis en surbrillance, appuyez sur le bouton rouge. Le téléviseur lance une recherche des périphériques connectés.

Modif. nom

Utilisation de la fonction Modif. Nom

Dans **Source**, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Vous pouvez ensuite définir le nom de la source d'entrée externe de votre choix.

- **VCR / DVD / Décodeur Cab. / Décodeur sat. / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.
  - ✎ Lorsque vous connectez un PC au port **HDMI IN 1(DVI)** avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
  - ✎ Lorsque vous connectez un PC au port **HDMI IN 1(DVI)** avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
  - ✎ Lorsque vous connectez un périphérique AV au port **HDMI IN 1(DVI)** avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.

Informations

Affiche des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

Consultation du e-Manual

Vous trouverez des instructions sur les caractéristiques de votre téléviseur dans le **e-Manual** de ce dernier. Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** de votre télécommande. Déplacez le curseur à l'aide des boutons Haut/Bas/Gauche/Droite afin de mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**. Le manuel électronique affiche la page souhaitée.

Vous pouvez également y accéder via le menu :

MENU → **Assistance** → **e-Manual** → ENTER

✎ Pour revenir au **e-manual**, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** de la télécommande.

✎ La fonction **Essayer** n'est pas directement disponible si le téléviseur est défini avec une source d'entrée externe.

Affichage

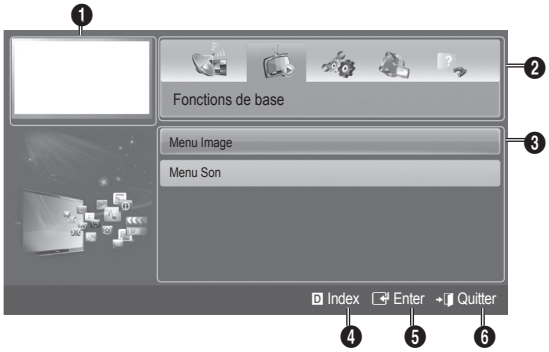

❶ Vidéo, programme télévisé, etc actuellement affiché.

❷ Liste des catégories. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la catégorie de votre choix.

❸ Affiche la liste des sous-menus. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le curseur. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le sous-menu de votre choix.

❹ Bleu (**Index**) : affiche l'écran d'index.

❺ **Entrer** : sélectionne une catégorie ou un sous-menu.

❻ **Quitter** : permet de quitter le manuel électronique.

How to toggle between the e-Manual and the corresponding menu(s).

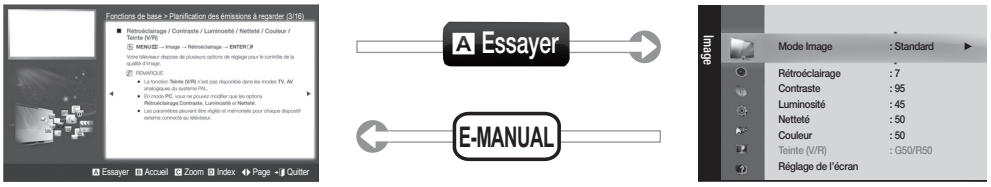

✎ Cette fonction n'est pas disponible dans certains menus.

Méthode 1	Méthode 2
1. Si vous souhaitez utiliser le menu correspondant à une rubrique du **e-Manual**, appuyez sur le bouton rouge afin de sélectionner l'option Essayer. 2. Pour revenir à l'écran du **e-Manual**, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.	1. Appuyez sur le bouton **ENTER** lorsqu'une rubrique s'affiche. "Le message "**Etes-vous sûr ?**" s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. La fenêtre des menus à l'écran s'affiche. 2. Pour revenir à l'écran du **e-Manual**, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.

Affichage du contenu

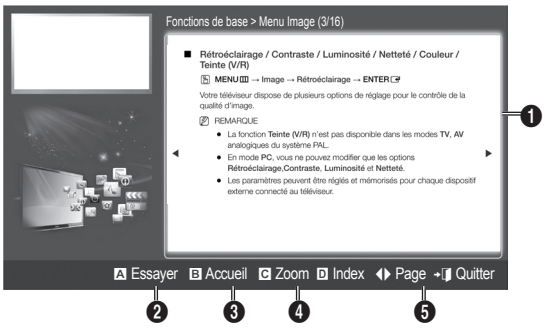

❶ Zone de contenu : Inclut le contenu d'une rubrique, si vous avez sélectionné un sous-menu. Pour accéder à la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton ◄ / ►.

❷ **Essayer** : affiche le menu à l'écran, associé à la rubrique. Pour revenir à l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton e-Manual.

❸ **Accueil** : permet d'accéder à l'écran d'accueil du **e-Manual**.

❹ **Zoom** : agrandit l'écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez les boutons ▲ / ▼.

❺ ◆◆ (**Page**) : permet de passer à la page précédente ou suivante.

Utilisation du mode Zoom

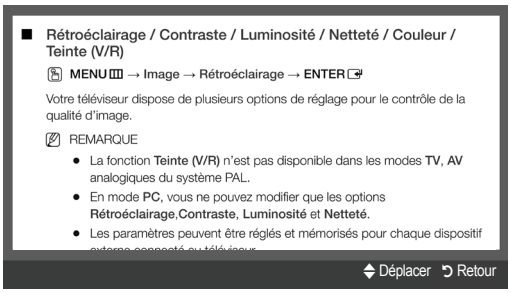

Sélectionnez l'option **Zoom** souhaitée, puis appuyez sur ENTER pour agrandir l'écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez le bouton ▲ ou ▼.

✎ Pour revenir à un affichage normal de l'écran, appuyez sur le bouton RETURN.

Recherche d'une rubrique dans la page d'index

(Non disponible dans certaines langues)

1. Pour rechercher une rubrique, appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou la droite afin de sélectionner une lettre, puis appuyez sur ENTER. L'index affiche la liste des rubriques et des mots-clés commençant par la lettre sélectionnée.
2. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou le bas afin de sélectionner une rubrique ou un mot-clé, puis appuyez sur le bouton ENTER.
3. La page du manuel électronique s'affiche avec la rubrique concernée.

✎ Pour fermer l'écran **Index**, appuyez sur le bouton RETURN.

Installation du support mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

✎ Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ REMARQUE

- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.
- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- Não utilize parafusos com uma medida superior à padrão, pois podem danificar o interior do televisor.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Não exceda uma inclinação de 15 graus quando montar este televisor.

Famille de produits	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
TELEVISEUR LCD	19~22	75 X 75	M4	4
	26	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M6	
	46	400 X 400	M8	

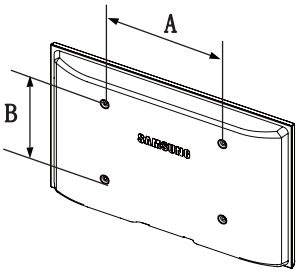

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Résolution des problèmes

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site www.samsung.com, puis cliquez sur Assistance ou contactez le service clientèle de Samsung.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les). • Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche **SOURCE** de la télécommande. • Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée. • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble /boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

✎ Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel (samsung.com -> Assistance -> Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.

✎ Ce téléviseur LCD TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Licens

SRS TheaterSound

DOLBY DIGITAL PLUS PULSE

dts 2.0+Digital Out

DIVX HD

Liste des fonctions

Mon contenu

Vous permet de lire des fichiers audio et des images sauvegardés sur un périphérique USB.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.

Fixation du téléviseur au mur

Attention: si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur

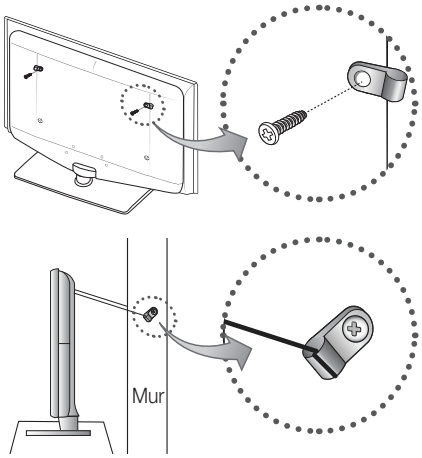

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
   - ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   - ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
   - ✎ Caractéristiques des vis
     - Pour un téléviseur de 26 pouces: M4
     - Pour un téléviseur de 32 pouces: M6
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - ✎ **REMARQUE**
     - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
     - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
     - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Stockage et entretien

✎ Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.

Ne vaporisez pas d'eau ni d'agent nettoyant directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

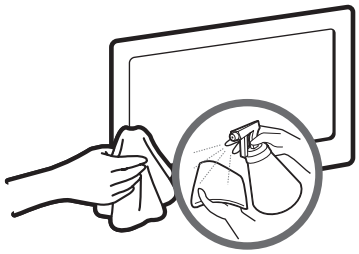

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau.

Caracteristiques techniques

Résolution de l'affichage	1360 x 768	
Conditions ambiantes Température en service Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 10°C à 40°C (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) 5% à 95%, sans condensation	
Socle orientable (Gauche / droite)	0˚	
Nom du modèle	LA26D450	LA32D450 / LA32D451
Taille de l'écran	26 pouces	32 pouces
Son (Sortie)	5 W x 2	10 W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec socle	 660,7 X 78,6 X 435,0 (mm) 660,7 X 222,1 X 482,8 (mm)	 795,5 X 80,4 X 510,3 (mm) 795,5 X 251,7 X 571,1 (mm)
Poids Sans socle Avec socle	 6,2 Kg 6,7 Kg	 8,6 Kg 10,9 Kg
Nom du modèle	LA26D480	LA32D480
Taille de l'écran	26 pouces	32 pouces
Son (Sortie)	15 W X 2	20W x 2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec socle	 660,7 X 78,6 X 435,0 (mm) 660,7 X 222,1 X 482,8 (mm)	 795,5 X 80,4 X 510,3 (mm) 795,5 X 251,7 X 571,1 (mm)
Poids Sans socle Avec socle	 6,5 Kg 6,9 Kg	 9,7 Kg 11,3 Kg

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Customer Care Centre	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-03395B-02