Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

BN68-03708B-01

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

SAMSUNG

SERIES 4 403 SERIES 4 4003

SERIES 5 503 SERIES 5 5003

Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service encore plus complet,enregistrez votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

Modèle _____ N° de série _____

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.

✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

Installation avec un pied.	Installation avec un support de montage mural.
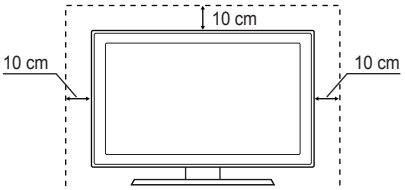	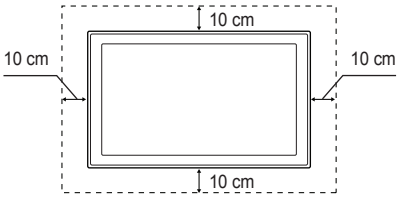

Sommaire

Mise en route 4

4 Accessories
4 Présentation du panneau de commande
5 Présentation de la télécommande
6 Raccordement à une antenne
6 Plug & Play (configuration initiale)

Connexions 7

7 Connexion à un périphérique AV
8 Connexion à un ordinateur
10 Changement de la source d'entrée

Fonctions de base 10

10 Navigation dans les Menu
10 Menu Chaine
11 Menu Image
13 Menu Son
14 Menu Configuration

Fonctions avancées 16

16 Media Play

Informations supplémentaires 20

20 Fonction Télétexte de chaîne analogique
21 Installation du support mural
22 Verrou antivol Kensington
23 Fixation du téléviseur au mur
24 Dépannage
27 Caractéristiques techniques
28 Index

Vérifiez la présence du symbole !

TOOLS

Vous pouvez utiliser cette fonction en appuyant sur le bouton TOOLS de la télécommande

Remarque

Bouton tactile

Mise en route

Accessories

✎ Verifiez que les elements suivants sont inclus avec votre televiseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
- Chiffon de nettoyage
- Câble d'alimentation

Support du serre-câble
(modèle UA40D5003 uniquement)

Installation du support du serre-câble (modèle UA40D5003 uniquement)

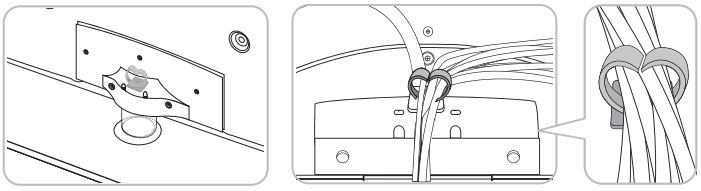

Présentation du panneau de commande

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

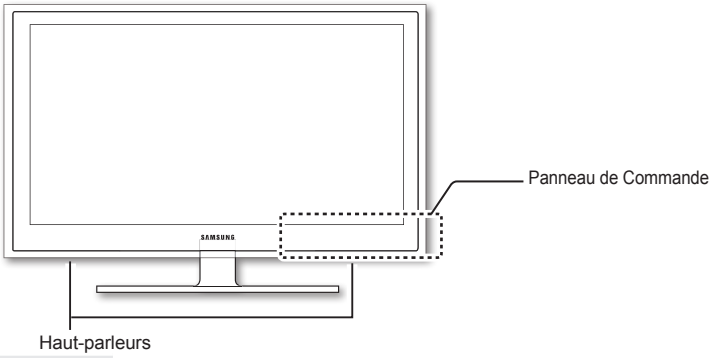

⏻ (Alimentation)	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
Témoin d'alimentation	Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.
SOURCE ⏎	Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** ⏎ de la télécommande.
MENU	Affiche un menu à l'écran (ou OSD) reprenant les fonctions de votre téléviseur.
– VOL +	Règle le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **– VOL +** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.
∨ CH ∧	Permet de modifier les chaînes. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **∨ CH ∧** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
Capteur de la télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Présentation de la télécommande

Permet d'allumer et éteindre la télévision.

Permet de changer de chaîne.

Choisissez Télétexte activé, double, mix ou désactivé.

Permet de régler le volume.

Affi che la liste des chaînes à l'écran. (P. 10)

permet d'affi cher l'application **Media Play.** (P. 16)

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permettent de sélectionner des éléments de menu à l'écran et de modifi er les valeurs des menus.

Permet de revenir au menu précédent. (P. 10)

Boutons des menus Liste des chaines, **Media Play,** etc.

Permet d'affi cher et de sélectionner les sources vidéo disponibles. (P. 10)

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Displays the main on-screen menu. (P. 10)

Permet de sélectionner directement le mode HDMI.

Permet d'affi cher des informations sur l'écran du téléviseur.

Permet de quitter le menu. (P. 10)

SRS : Selectionne le mode SRS TruSurround HD (p. 13)
P.SIZE : Permet de choisir la taille d'image. (P. 12)
P.MODE : Sélectionne le mode d'image. (P. 11)

Installation des piles (type de pile : AAA)

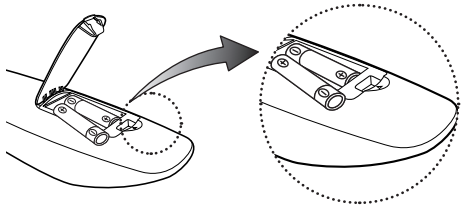

✎ **REMARQUE**

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 23 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise en route

Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

✎ Préréglage : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

✎ L'emplacement du port d'entrée de l'alimentation peut varier en fonction du modèle.

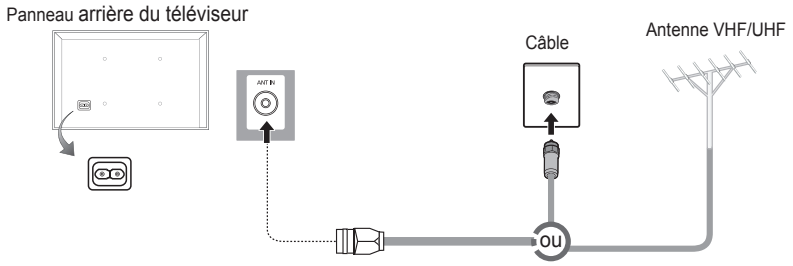

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻. **Plug & Play** est disponible uniquement si la source **Entrée** est définie sur TV.

1	Choix d'une langue	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur **ENTER**. Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu à l'écran.
2	Sélection du mode **Démo. magasin** ou **Util. domicile**	Appuyez sur le bouton ◄ ou ►, puis sur **ENTER**. • Sélectionnez le mode **Util. domicile**. Le mode **Démo. magasin** est prévu pour un usage en magasin. • Rétablissez les paramètres du téléviseur de **Démo. magasin** sur **Util. domicile** (standard) : appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque le menu du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU**.
3	Sélection d'une région	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur **ENTER**. Sélectionnez la région appropriée.
4	Sélection d'une chaîne	La recherche de chaînes démarre automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Canal** → **Mémorisation Auto**. (P. 11) ✎ Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
5	Réglage du Horloge	Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Jour**, **Mois**, **Année**, **Heure, Minute** ou **am/pm**. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
6	Profitez de votre téléviseur.	Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez **Système** - **Plug & Play** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-0-0". Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.

✎ Vous devez de nouveau sélectionner **Plug & Play** (**MENU** → **Système**) chez vous, bien que vous l'ayez déjà fait en magasin.

✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui a pour effet de le réinitialiser sur "0-0-0-0" : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Marche).

Câbles d'entrée (vendus séparément)

HDMI

HDMI-DVI

Composant

Composite (AV)


Coaxial (RF)

Service

Prise pour la maintenance uniquement.

Connexions

Connexion à un périphérique AV

Utilisation d'un câble HDMI/DVI : connexion HD (jusqu'à 1080p)

Périphériques disponibles : lecteur DVD / lecteur Blu-ray / décodeur câble HD / décodeur HD / récepteur satellite, décodeur câble, récepteur satellite (décodeur)

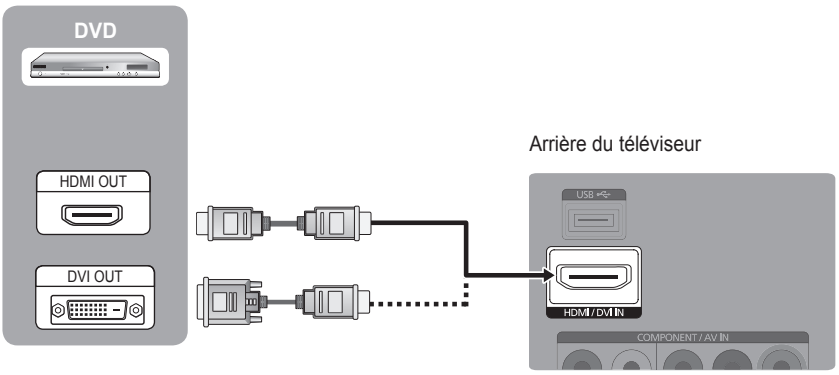

✎ **HDMI/DVI IN**

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne nécessite aucun câble audio.
  - Pour connecter le téléviseur à un appareil numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez une prise HDMI/DVI et des câbles audio.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base ou un câble possédant une fiche Ethernet. Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port **HDMI IN (DVI)**, le son ne fonctionne pas.

Utilisation d'un câble Composante (jusqu'à 1080p) ou Audio/Vidéo (480i uniquement)

Périphériques disponibles : magnétoscope / lecteur DVD / lecteur Blu-ray / décodeur câble / récepteur décodeur

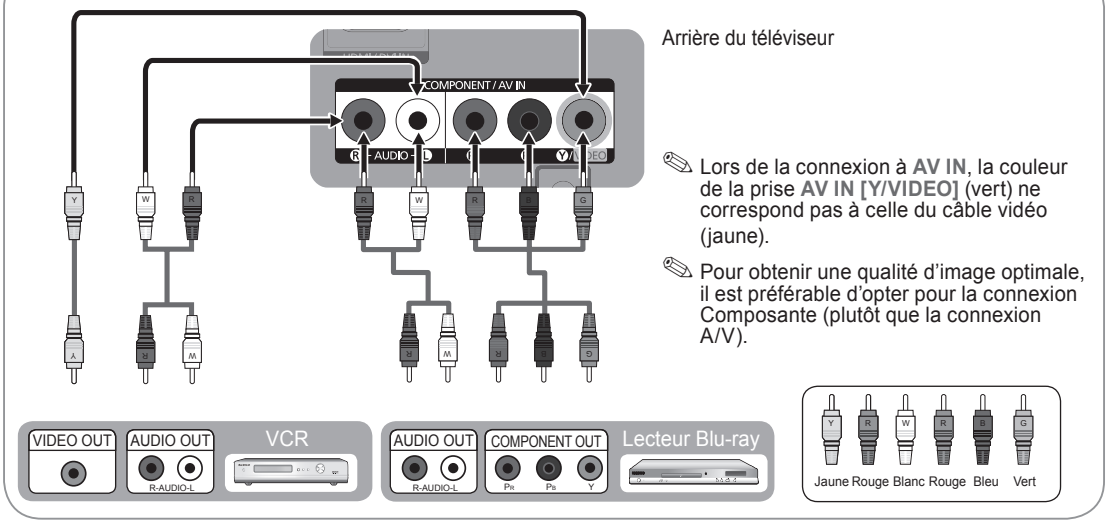

✎ Lors de la connexion à **AV IN**, la couleur de la prise **AV IN [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

✎ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).

Connexions

Connexion à un ordinateur

Utilisation d'un Câble HDMI / DVI

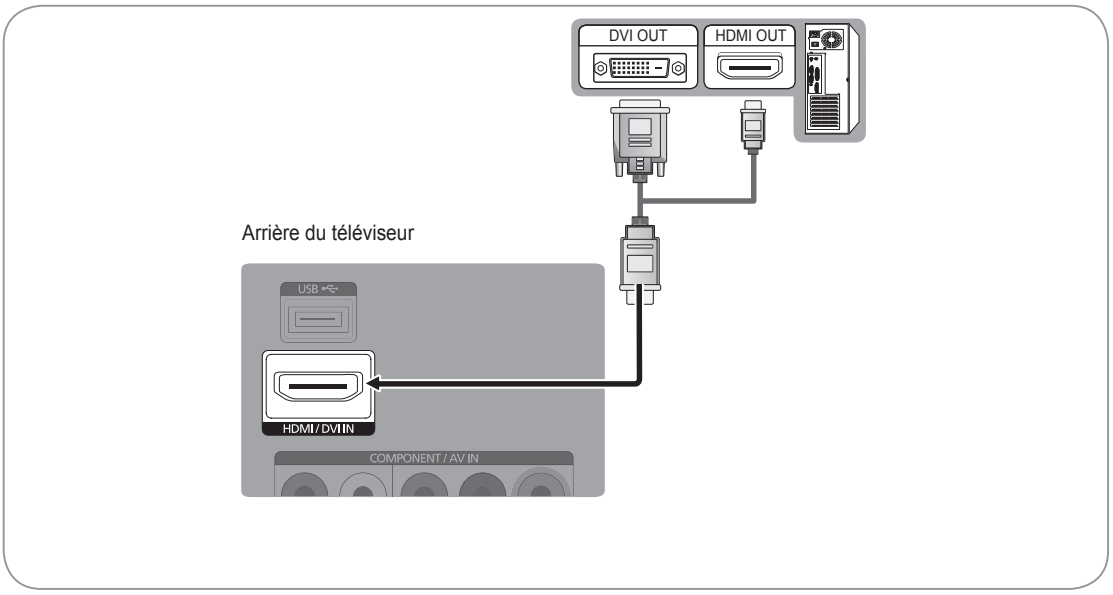

Modes d'affichage (entrée HDMI / DVI)

LA32D403 / UA32D4003 / UA26D4003 : La resolution optimale est de 1360X768 a 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	- / -
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
		37.861	72.809	31.500	- / -
		37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
		48.077	72.188	50.000	+ / +
		46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
		56.476	70.069	75.000	- / -
		60.023	75.029	78.750	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	720 x 576	35.910	59.950	32.750	- / +

Connexion à un ordinateur

Modes d'affichage (entrée HDMI / DVI)

LA40D503 / UA40D5003 / UA22D5003 : La resolution optimale est de 1920X1080@60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ **REMARQUE**

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI (DVI) IN**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- L'entrée PC(D-Sub) n'est pas prise en charge.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port **HDMI IN (DVI)**, le son ne fonctionne pas.

✎ En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.

Connexions

Changement de la source d'entrée

Liste Source

MENU → **Entrée** → **Liste Source** → ENTER



Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

■ **TV / AV / Component / HDMI / DVI**

✎ Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

Modif. nom

MENU → **Entrée** → **Modif. Nom** → ENTER

Fonctions de base

Navigation dans les Menu

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

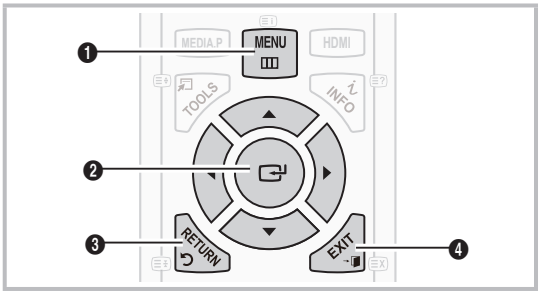

❶ Bouton ENTER / Bouton directionnel : déplacez le curseur pour sélectionner un élément. Confirmez le réglage.
❷ (Entrer) : revient au menu précédent.
❸ Bouton MENU : affiche le menu principal à l'écran.
❹ Bouton EXIT : ferme le menu affiché à l'écran.

Utilisation de l'affichage à l'écran (OSD)

La méthode d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

1	MENU	Les options du menu principal s'affichent sur l'écran : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée**.
2	▲ / ▼	Sélectionnez une icône à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
3	ENTER	Appuyez sur ENTER pour accéder au sous-menu.
4	▲ / ▼	Sélectionnez le sous-menu de votre choix à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
5	ENTER	Appuyez sur ENTER pour accéder au sous-menu.
6	▲ / ▼	Réglez la valeur d'un élément à l'aide du bouton ▲ ou ▼. Les informations de réglage affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
7	ENTER	Appuyez sur le bouton ENTER pour terminer la configuration.
8	EXIT	Appuyez sur EXIT.

✎ L'entrée PC(D-Sub) n'est pas prise en charge. Pour connecter un PC au téléviseur, utilisez l'entrée **HDMI/DVI**.

■ **Magnétoscope / DVD / Décodeur câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeux / Caméscope / PC / DVI PC / DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA :** Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

✎ Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN (DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.

✎ Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN (DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.

✎ Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN (DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode Périph. **DVI** sous **Modif. Nom**.

Menu Chaine

Liste des chaînes

MENU → **Channel** → **Channel List** → ENTER

A l'aide de la fonction Liste des chaînes, vous pouvez aisément verrouiller/déverrouiller ou ajouter/supprimer des chaînes.

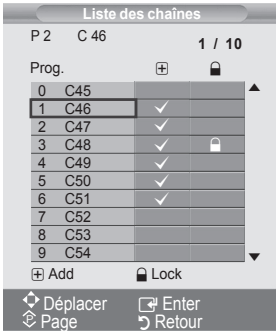

Ajout / Suppression de chaînes

Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes.

Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, sélectionnez une chaîne à ajouter et appuyez sur le bouton ENTER pour l'ajouter.

✎ Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton ENTER, le symbole (✓) à côté de la chaîne disparaît et la chaîne n'est pas ajoutée.

Verrouillage / Déverrouillage de chaînes

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes qui ne leur sont pas destinés. Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, sélectionnez une chaîne à verrouiller et appuyez sur le bouton ENTER.

✎ Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Verrouillage parental** est défini sur **Activé**.

✎ L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

Nouvelle syntonisation des chaînes

Région

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

Mémorisation Auto

Recherche automatiquement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

✎ Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

✎ Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Parental**.

- **(Programme (0~99), Système de Couleur, Système Sonore, Chaîne, Rechercher, Mémoriser :** Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

✎ Mode Canal

- **P** (mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (Mode canal Hertzien) / **S** (Mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Autres fonctionnalités.

Tri des canaux

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cela peut s'avérer nécessaire après avoir utilisé la mémorisation automatique.

Nom

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les chaînes sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

Réglage fin

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez effectuer manuellement un réglage fin du canal.

Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque "*".

Menu Image

Changement du mode Image prédéfini

Mode TOOLS

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

- **Dynamique** : adapté à un environnement lumineux.
- **Standard** : adapté à un environnement normal.
- **Cinéma** : convient au visionnage de films dans une pièce sombre.

Réglages des paramètres de l'image

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

✎ **REMARQUE**

- La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV, AV** analogiques du système PAL.
- En mode **PC**, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage, Contraste** et **Luminosité**.
- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté au téléviseur.

Fonctions de base

Modification des options d'image

Paramètres avancés

(Disponible en mode **Standard / Cinéma**)
Vous pouvez régler les paramètres avancés de votre écran, notamment la couleur et le contraste.

✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Gamma** et **Balance blancs**.

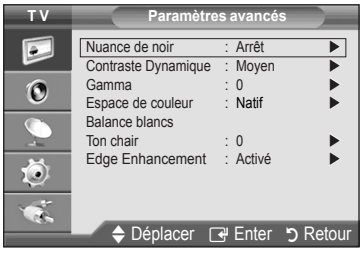

- **Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre)** : sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.
- **Contraste Dynamique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : permet de régler le contraste de l'écran.
- **Gamma** : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- **Espace de couleur (Auto / Natif)** : Permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Balance blancs** : permet de régler la température des couleurs afin d'obtenir une image plus naturelle.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Réinit. : rétablit les paramètres par défaut de l'option **Balance blancs**.
- **Ton chair** : accentue le "**Ton chair**" rose.
- **Netteté des contours (Arrêt / Activé)** : fait ressortir les contours des objets.

Options d'image

✎ En mode PC, vous pouvez uniquement apporter des modifications aux options **Nuance Coul.**, **Taille** et **Temps protection auto**.

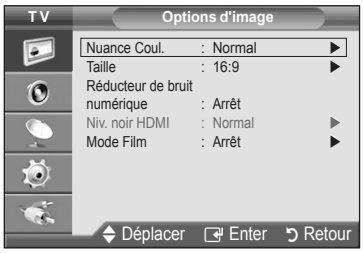

- **Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)**

  ✎ Les options **Chaude1** ou **Chaude2** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

  ✎ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- **Taille**: il se peut que votre décodeur câble / récepteur satellite dispose de son propre jeu de tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

  16:9 : règle la taille de l'image sur 16:9 pour les DVD ou la diffusion au format grand écran.

  Zoom large : agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.

  ✎ Réglez la position à l'aide des boutons ▲, ▼.

  Zoom : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

  ✎ Réglez la position ou la taille à l'aide des boutons ▲, ▼.

  4:3 : il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.

  ✎ Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

  Adapter écran : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

✎ **REMARQUE**

- Après avoir sélectionné l'option Screen Fit (Adapter écran) en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p) : Réglez la position ou la taille en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ►.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- En mode **PC**, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.coupés.

- Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque dispositif externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

■ **Réducteur de bruit numérique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)** : lorsque le signal de diffusion est faible, des bruits parasites ou une impression fantôme peuvent apparaître. Sélectionnez l'une des options jusqu'à l'obtention d'une image de qualité optimale.

■ **Niv. noir HDMI (Normal / Bas)** : permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
✎ Disponible uniquement en mode HDMI (signaux RVB).

■ **Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2)** : règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
✎ Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

Réinitialisation

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

Menu Son

Changement du mode Son prédéfini

Mode

■ **Standard** : sélectionne le mode son normal.

■ **Musique** : accentue la musique par rapport aux voix.

■ **Cinéma** : offre le meilleur son pour les films.

■ **Voix claire** : accentue les voix par rapport aux autres sons.

■ **Personnalisé:** rétablit vos paramètres de son personnalisés.

Réglage des paramètres sonores

Egaliseur

Règle le mode Son.

■ **Balance G/D** : règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

■ **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Réglage de la bande passante) : règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.

Systèmes sonores, etc.

SRS TruSurround HD (Arrêt / Activé) TOOLS

Cette fonction vous permet de bénéficier d'un son surround profond et intense comme si vous étiez au cinéma ou dans une salle de concert.
Sélectionnez cette option lorsque vous écoutez un DVD ou de la musique.

Fonctions de base

Volume auto (Arrêt / Activé)

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

Sélection du mode Son TOOLS

Lorsque vous définissez **Dual I II**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Default
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.

✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

Menu Configuration

Réglage de l'heure

Heure

■ **Horloge :** le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

✎ Vous pouvez régler directement les paramètres **Jour, Mois, Année, Heure** et **Minute** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Utilisation de la veille

■ **Veille** TOOLS : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

✎ Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

Réglage de la minuterie de mise en marche / arrêt

■ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3** : vous pouvez définir trois réglages de mise en marche / arrêt différents. Vous devez, au préalable, régler l'horloge.

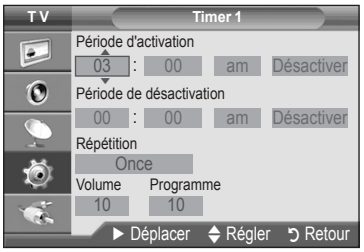

Période d'activation / Période de désactivation : sélectionnez l'heure, les minutes et l'action Activer / Désactiver. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

Répétition : Sélectionnez **Une fois, Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

Volume : sélectionnez le niveau de volume désiré.

Programme : Lorsque la fonction On Time (Période d'activation) est active, vous pouvez activer un canal spécifique.

✎ Mise hors tension auto. (disponible uniquement lorsque le téléviseur est allumé par le minuteur) : le téléviseur est mis hors tension automatiquement après trois heures d'inactivité pour éviter toute surchauffe.

Verrouillage des programmes

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.

✎ Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; "par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

Verrouillage Parental (Arrêt/ Activé)

Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la fonction Channel List (Liste des chaînes) afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

✎ Disponible uniquement lorsque la source **Entrée** est définie sur **TV**.

Modifier PIN

Une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.

✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui a pour effet de le réinitialiser sur "0-0-0-0" : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Marche).

Autres fonctionnalités

Langue

Permet de définir la langue des menus.

Mode Jeu (Arrêt / Activé)

lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

✎ **REMARQUE**

- Précautions et restrictions du mode Jeu
  - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez **Mode jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
- Le **mode Jeu** n'est pas disponible en mode **TV**.
- Après avoir connecté la console de jeux, définissez **Mode Jeu** sur **Activé** pour disposer d'une bonne qualité d'image.
- Si **Mode Jeu** est défini sur **Activé** : le mode **Image** est défini sur **Standard** et le mode **Son**, sur **Personnalisé**.
- Le **Mode Jeu** est destiné à la pratique de jeux vidéo.

Mélodie (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé)

cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de la mise en marche ou l'arrêt du téléviseur.

Mode éco TOOLS (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto)

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision la nuit, définissez l'option "Energy Saving" (Mode éco.) sur "High" (Elevé) pour réduire la fatigue des yeux et la consommation d'énergie.

Fonctions avancées

Media Play

Profitez des photos et/ou des fichiers musicaux enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

MENU → **Entrée** → **Media Play (USB)** → ENTER

Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos et/ou des fichiers musicaux au port **USB** sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque l'écran de sélection **Entrée** s'affiche, appuyez sur le bouton ► ou ▼ **Media Play (USB)**, puis sur le bouton ENTER.

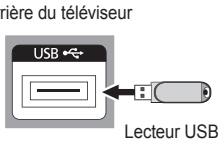

Utilisation du menu Media Play

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Application, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique de stockage USB correspondant, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - ✎ Le menu **Media Play** diffère en fonction du périphérique de stockage USB connecté au téléviseur.
   - ✎ Certains périphériques risquent de ne pas être pris en charge pour cause de problèmes de compatibilité.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (**Photo, Musique, Configuration**), puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

✎ Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.

✎ Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)** :

- Vous ne devez utiliser que des caractères alphanumériques dans les noms de dossier ou de fichier (photo, musique).
- Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge). Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Media Play (USB) ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les disques durs USB, concentrateurs USB et les périphériques USB de plus de 16 Go ne sont pas pris en charge).
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Connectez-vous directement au port **USB** de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble distincte, un problème de compatibilité USB risque de se poser.

- Seuls les formats de fichiers MP3 et JPEG sont pris en charge.
- Le format MP3 du mode Media Play (USB) ne prend en charge que les fichiers musicaux à haute fréquence d'échantillonnage (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).
- Nous conseillons le format JPEG séquentiel.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG, alors qu'un périphérique PTP prend uniquement en charge les fichiers JPEG.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- La durée de lecture d'un fichier MP3 peut s'afficher sous la forme "00:00:00" si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La liste musicale ou de photos affiche jusqu'à 300 dossiers ou fichiers.
- En fonction de la taille du fichier, le chargement peut prendre quelques minutes.
- Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus.
- La technologie de gestion des droits numériques (DRM) prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu de manière intégrée et complète (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est corrompue ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- S'il s'avère qu'un fichier supprimé de l'ordinateur est encore présent lors de l'exécution de Media Play, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" de l'ordinateur pour le supprimer définitivement.

Photo

Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

1. Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher **l'option Lancer le diaporama, Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lancer le diaporama**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   - ✎ Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.
   - ✎ Les fichiers MP3 peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si le **Fond musical** par défaut est défini sur **Activé**. Pour pouvoir activer cette fonction, les fichiers MP3 et les fichiers photo doivent se trouver dans le même dossier sur le périphérique de stockage USB.

✎ Appuyez sur le bouton **INFO** pendant le diaporama pour définir les options **Vit. diaporama**, **Fond musical**, **Configuration du fond musical**, **Liste**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

– Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.

✎ Appuyez sur le bouton **INFO** pendant l'affichage des photos pour définir les options suivantes : **Lancer le diaporama; Zoom, Pivoter, Liste**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

– Une fois l'option définie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la modification.

Fonctions avancées

Musique

Utilisation de la liste MP3

	Icône de dossier
	Icône de liste audio
	Icône Revenir au niveau de dossier précédent

✎ Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.

1. Pour sélectionner un seul fichier ou tous les fichiers, appuyez sur le bouton **INFO** afin d'afficher les menus **Musique**.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Lecture, Lecture du fichier sélectionné, Mode Répétition, Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une icône, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de note de musique, le fichier musical est automatiquement lu.
   Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** alors que vous vous trouvez sur une icône de dossier, les fichiers musicaux contenus dans ce dossier s'affichent.

■ **Lecture** : permet de lire des fichiers MP3.

✎ Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.

✎ Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton **– VOL +** de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.

■ **Mode Répétition (Activé / Arrêt)** : permet de lire à plusieurs reprises des fichiers MP3 dans le dossier actuel.

Lecture de musique

- Seuls les fichiers portant l'extension MP3 sont affichés. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
- Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez les options **Egaliseur** et **SRS TruSurround HD** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)
- Icône d'informations sur la fonction Musique

	Reprise de la musique est **Activé**.
	Reprise de la musique est **Arrêt**.

Configuration

Utilisation du menu Configuration

- **Vit. diaporama** : sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama. Vous avez le choix entre les options **Rapide, Normal** ou **Lent**.
- **Fond musical** : sélectionnez cette option pour choisir un fichier MP3 qui sera diffusé pendant le diaporama. Vous pouvez définir l'option **Musique** sur **Arrêt** ou **Activé**.
- **Configuration du fond musical** : pendant la diffusion du diaporama, utilisez **Configuration du fond musical** pour sélectionner un fichier audio. Sélectionnez un fichier MP3 comme fond musical.
- **Mode Répétition** : sélectionnez cette option pour relancer la lecture du fond musical une fois que tous les fichiers MP3 du dossier ont été lus.
- **Eco. écran** : permet de définir le délai avant l'activation de l'économiseur d'écran. Il apparaît lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant **4 heure**, **8 heure** et **10 heure**.

Lecture des photos / fichiers musicaux sélectionnés

- Appuyez sur le bouton jaune.
- Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner les photos / fichiers musicaux désirés.
  ✎ Les photos ou fichiers sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour lire les photos ou fichiers sélectionnés.

Informations supplémentaires

Fonction Télétexte de chaîne analogique

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

✎ Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

❶ (mode) : permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF).
Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

❷ / (Télétexte activé/ mix/désactivé): permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le système télétexte.

❸ (mémoriser) : stocke les pages du télétexte.

❹ (index) : affiche, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

❺ (taille) : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran au même format, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

❻ (révéler) : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

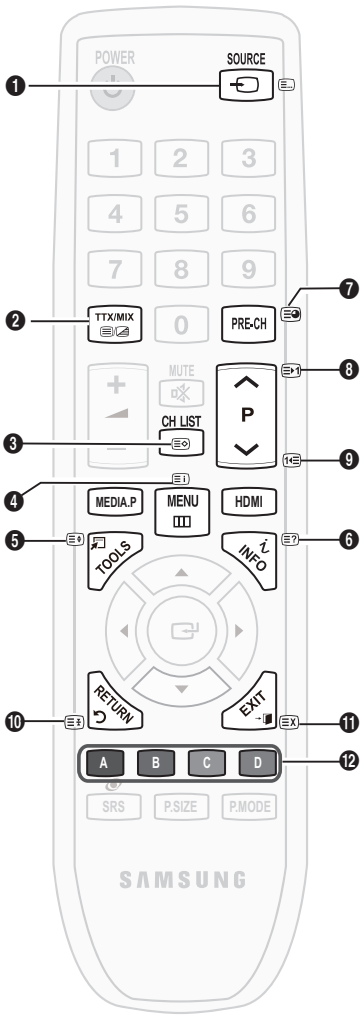

(sous-page) : affiche la sous-page disponible. ❼

(page suivante) : affiche la page suivante du télétexte. ❽

(page précédente) : affiche la page précédente du télétexte. ❾

(maintenir) : permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton. ❿

(annuler) : affiche le programme en cours pendant la recherche d'une page ⓫

Boutons de couleur (rouge / vert / jaune / bleu) : si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de la couleur correspondante. ⓬

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Contenu	Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.	D	Date et heure
B	Identité de la chaîne émettrice.	E	Texte.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.	F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

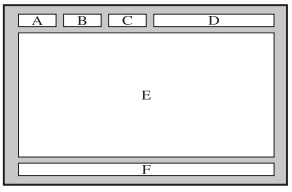

Assemblage du support de guidage (32 pouces ou plus)

Si vous fixez le téléviseur à un mur, attachez le support de guidage de la manière indiquée sur le dessin.

✎ Utilisez uniquement le support de guidage fourni comme accessoire.

(Le support de guidage peut varier en fonction du modèle.)

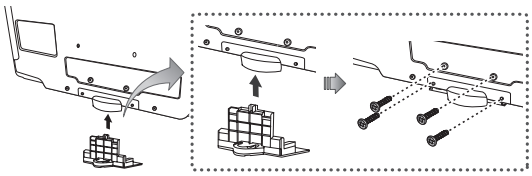

Support de guidage

Installation du kit de montage mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.
Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Cas A. Installation du dispositif de fixation murale SAMSUNG	Cas B. Installation du support mural d'un autre fabricant
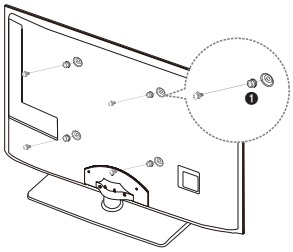	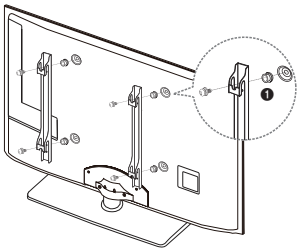

✎ Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez
la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

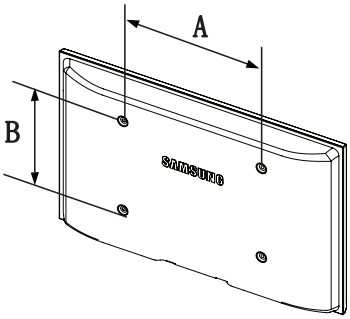

✎ **REMARQUE**

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

Informations supplémentaires

Famille de produits	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
LCD-TV	19~22	75 X 75	M4	4
	26	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M6	
	46	400 X 400	M8	
LED-TV	19~22	75 X 75	M4	
	23~37	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M8	
	46~60	400 X 400		
	65~75	600 X 400		



"Un périphérique USB d'une longueur égale ou supérieure à 45 mm peut toucher le mur lorsqu'il est connecté à un modèle 26" ou 32" installé sur un support mural. Il est donc recommandé d'utiliser un périphérique USB de plus petite taille.

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Verrou antivol Kensington

L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation.

✎ Une icône "🔒" est présente à l'arrière du téléviseur.
Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "🔒".

✎ L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

Pour vérouiller l'appareil, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (❶).
4. Fermez le verrou.

✎ Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

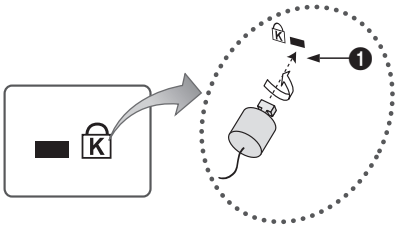

<Optionnel>

Fixation du téléviseur au mur

Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur

✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

1. Faites passer les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis sont bien fixées.
   ✎ Caractéristiques des vis
   - Pour un téléviseur LCD de 32 à 40 pouces : M6
   - Pour un téléviseur LED de 19 à 27 pouces : M4
   - Pour un téléviseur LED de 32 à 65 pouces : M8
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.

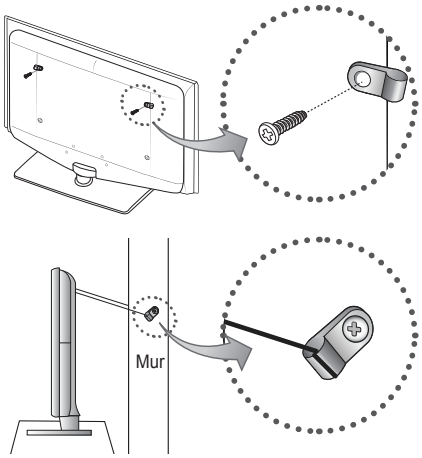

✎ Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

✎ Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.

✎ Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.

✎ Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

Informations supplémentaires

Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Service ou contactez le centre d'appel dont les coordonnées figurent sur la couverture arrière du présent manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l'image	
La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	• Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition). • Abonnés câble / satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux. • Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique. ✎ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard). • Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p. • Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. • Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante.	• Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.	• Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur (accédez au mode **Image** / **Couleur / Luminosité / Netteté**) • Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu du téléviseur (accédez à **MENU** - **Image - Solution Eco - Mode éco.**) (P.15) • Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut (accédez à **MENU** - **Image - Réinitialisation de l'image**)
Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.	• Si la taille de l'image est définie sur **Adapter écran**, réglez le paramètre sur **16:9**. (P. 12) • Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.
L'image est en noir et blanc.	• Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.
Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage.	• En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. • Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.
Qualité sonore	
Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.	• Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.
La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.	• Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur. • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI). • Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis. • Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.
Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.	• Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio. • Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.

Problèmes	Solutions et explications
Aucune image, aucune vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	• Vérifiez que la fonction **Veille** est réglée sur **Arrêt** dans le menu **Configuration**. (P. 14) • Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.
Aucune image / vidéo n'est affichée.	• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les). • Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble / boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande du téléviseur.
Connexion RF (câble / antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	• Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement. • Essayez la fonction **Plug & Play** (configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à **MENU** - **Configuration - Plug & Play** (configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées. (P.6) • Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	• La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.
Autres	
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	• Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. • Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur. • Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles de la télécommande en respectant la polarité (+/-). • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble / boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.
Le message **"Mode non pris en charge"** est affiché.	• Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution à la page 8 du présent manuel.
Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.	• Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
Le téléviseur penche sur le côté.	• Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.
L'assemblage du support de base s'effectue difficilement.	• Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.
Le menu des chaînes est grisé (indisponible).	• Le menu **Chaîne** n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	• Si le téléviseur est en mode **Démo. magasin**, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Remplacez le mode **Démo. magasin** par le mode **Util. domicile** dans la procédure **Plug & Play** (configuration initiale). Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **TV** et accédez à **MENU** → **Configuration** → **Plug & Play** (configuration initiale) → **ENTER** ↵ (P.6)
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	• Vérifiez le raccordement des câbles ; rebranchez-les au besoin. • Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 °degrés.

Informations supplémentaires

Problèmes	Solutions et explications
Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.	• Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.
Problèmes récurrents liés à l'image/ au son.	• Vérifiez et modifiez le signal/la source.
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	• Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.

✎ Ce téléviseur LCD / LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Stockage et entretien

✎ Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.

Ne vaporisez pas d'eau ni d'agent nettoyant directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

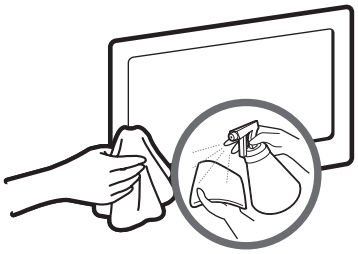

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau.

License

TruSurround HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.

L'Open Source utilisée dans ce produit est disponible sur la page Web suivante : http://opensource.samsung.com

L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes Température en service Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10°C à 40°C (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) 5% à 95%, sans condensation		
Socle orientable (Gauche / droite)	0˚		
Nom du modèle	LA40D503	UA40D5003	UA22D5003
Résolution de l'affichage	1920X1080		
Taille de l'écran (Diagonale)	40 pouces	40 pouces	22 pouces
Son Sortie	10Wx2		3Wx2
Dimensions (L x P x H) Corps Avec socle	970.0 X 98.1 X 586.6 (mm) 970.0 X 206.9 X 629.1 (mm)	943.8 X 51.0 X 561.4 (mm) 943.8 X 219.4 X 603.5 (mm)	515.8 X 39.9 X 315.6 (mm) 515.8 X 124.0 X 350.0 (mm)
Poids Corps Avec socle	13,3 Kg 11,6 Kg	11,0 Kg 9,8 Kg	3,5 Kg 3,4 Kg

Nom du modèle	LA32D403	UA32D4003	UA26D4003
Résolution de l'affichage	1360X768		
Taille de l'écran (Diagonale)	32 pouces	32 pouces	26 pouces
Son Sortie	5Wx2		
Dimensions (L x P x H) Corps Avec socle	784.4 X 98.1 X 502.9 (mm) 784.4 X 182.4 X 545.3 (mm)	756.4 X 47.8 X 454.0 (mm) 756.4 X 182.4 X 498.1 (mm)	624.0 X 45.1 X 377.2 (mm) 624.0 X 169.4 X 418.3 (mm)
Poids Corps Avec socle	8,7 Kg 7,7 Kg	7,3 Kg 6,3 Kg	4,4 Kg 4,1 Kg

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour en savoir plus sur l'alimentation et la consommation électrique, consultez l'étiquette apposée sur le produit.

Informations supplémentaires

Index

B

Balance 13

C

Câbles d'entrée 6
Composante 7

D

D'un diaporama) 17

E

Egaliseur 13

H

HDMI 7

L

Langue 15
Licence 26
Liste Source 10

M

Media Play 16
Mélodie 15
Mémorisation Auto 11
Mémorisation Manuelle 11
Minuteur 14
Mode éco 15
Mode Veille 4

N

Nouvelle syntonisation des chaînes 11

S

Support mural 21

T

Télécommande 5
Télétexte 20
Témoin d’alimentation 4

U

USB 16

V

Veille 14
Verrouillage Parental 15
Volume 4, 5

Cette page est laissée intentionnellement vierge.