SERIES 4 SERIES 4
4003 403
SERIES 5 SERIES 5
5003 503

SAMSUNG

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

شكرًا لشرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا لغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج الخاص بالتلفزيون وتنسيق الصورة البانوراما أو ٤:٣ أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة الخ.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بالشاشة LCD/LED، مما يؤثر على جودة الصورة. لتقليل خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات أدناه:

- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إنهاك الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإنهاك الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات اللازمة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.
قد يؤدي التقصير في ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.

✎ عند استخدام حامل أو رف التركيب بالحائط، استخدم القطع التي توفرها Samsung Electronics فقط.

- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة سقوط المنتج.

✎ قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

✎ توخ الحذر عند توصيل التلفزيون لأن بعض الأجزاء قد تكون ساخنة إلى حد ما.

التثبيت باستخدام حامل.	التثبيت باستخدام طقم التركيب بالحائط.

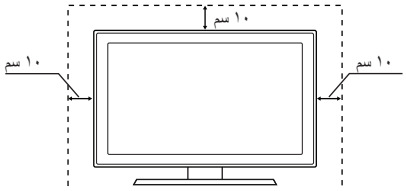

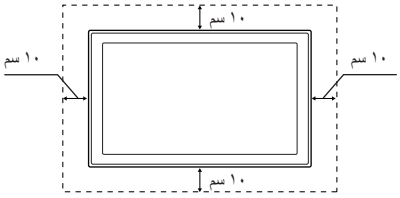

المحتويات

بدء التشغيل ٤

٤ الملحقات
٤ شكل لوحة التحكم
٥ شكل جهاز التحكم عن بعد
٦ التوصيل بالهوائي
٦ التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

التوصيلات ٧

٧ التوصيل بجهاز AV
٨ التوصيل بجهاز الصوت
١٠ كيفية التنقل بين القوائم

الميزات الأساسية ١٠

١٠ قائمة القنوات
١٠ قائمة الصورة
١١ قائمة الصوت
١٣ قائمة الإعداد
١٤ التوصيل بكمبيوتر

الميزات المتقدمة ١٦

١٦ Media Play

معلومات أخرى ٢٠

٢٠ ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية
٢١ تثبيت حامل التركيب بالحائط
٢٢ جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة
٢٣ تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان
٢٤ استكشاف المشاكل وإصلاحها
٢٧ المواصفات

راجع الرموز!

قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر TOOLS بجهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة

زر يعمل بلمسة واحدة

بدء التشغيل

الملحقات

✎ الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع تلفزيونك. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الخاص بك.

✎ قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات المالك
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر ببعض المواقع)
- قطعة قماش للتنظيف
- سلك كهرباء

✎ راجع الدليل المنفصل لتثبيت الحامل.

مسند حامل الأسلاك
(طراز UA40D5003 فقط)

كلاسلأا تيبثت لماحيمجت (طقف UA40D5003 زارط)

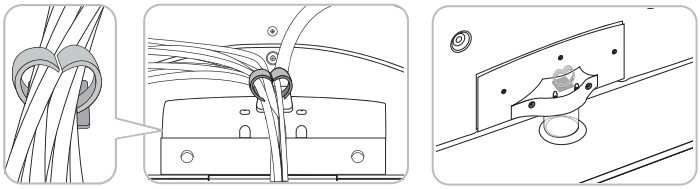

شكل لوحة التحكم

✎ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

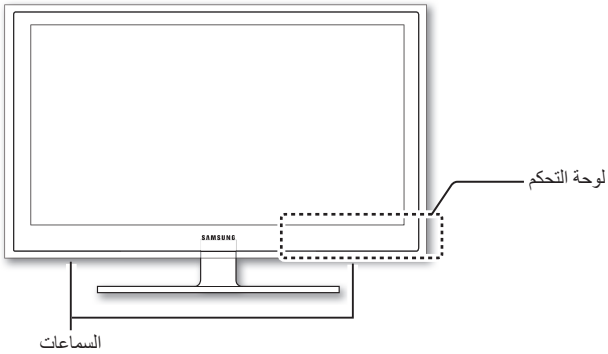

⏻ (زر الطاقة)	يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
مؤشر الطاقة	يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.
SOURCE ⏎	التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتاحة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر ENTER ⏎ بجهاز التحكم عن بعد.
MENU	عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة)، الخاصة بميزات التلفزيون.
VOL + −	ضبط مستوى الصوت. عند العرض على الشاشة، استخدم الأزرار VOL + − بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ◄ و ► بجهاز التحكم عن بعد.
CH ∧ ∨	لتغيير القنوات. عند العرض على الشاشة، استخدم الزر CH ∧ ∨ بنفس الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها الزر ▲ و ▼ بجهاز التحكم عن بعد.
مستشعر جهاز التحكم عن بعد	قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

وضع الانتظار

لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لأوقات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة.
من الأفضل فصل سلك الكهرباء.

شكل جهاز التحكم عن بعد

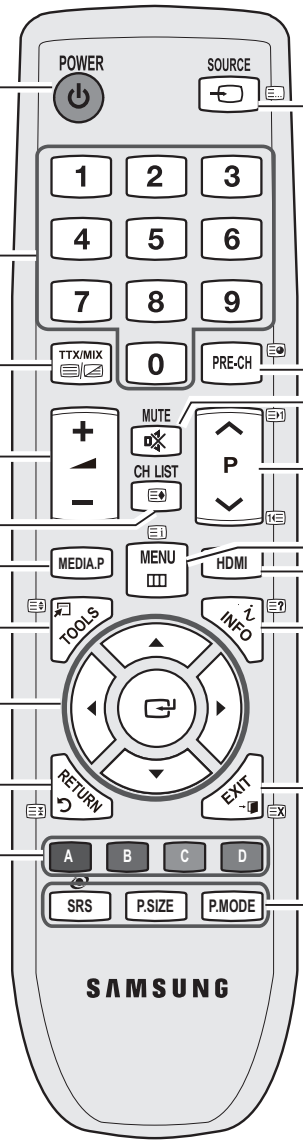

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

وصول مباشر إلى القنوات

تحديد تشغيل أو مزدوج أو متداخل أو (إيقاف تشغيل) نصوص المعلومات بالتبادل.

تحديد نصوص المعلومات أومزدوج أو متداخل بالتبادل.

عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة. (صفحة ١٠)

عرض **Media play**. (صفحة ١٦)

تحديد الوظائف المُستخدَمة بشكل متكرر.

تحديد عناصر القائمة التي تظهر على الشاشة وتغيير القيم الخاصة بالقائمة.

العودة إلى القائمة السابقة. (صفحة ١٠)

.الخ , Media Play وتاونقلا قمئاق قمئاق يف رارزالا

قم بعرض كافة مصادر الفيديو المتاحة وتحديدها. (صفحة ١٠)

العودة إلى القناة السابقة.

قطع الصوت مؤقتًا.

تغيير القنوات.

عرض قائمة القنوات على الشاشة. (صفحة ١٠)

تحديد وضع HDMI مباشرة.

عرض المعلومات على شاشة التلفزيون.

الخروج من القائمة. (صفحة ١٠)

SRS: تحديد وضع SRS TruSurround HD (صفحة ١٣)

P.SIZE: اختيار حجم الصورة. (صفحة ١٢)

P.MODE: تحديد وضع الصورة. (صفحة ١١)

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

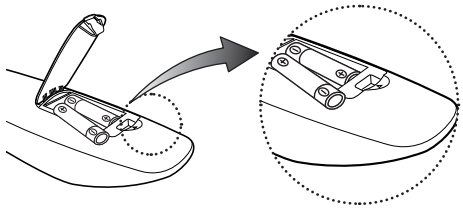

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم على بعد مسافة تبلغ ٢٣ قدم من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

بدء التشغيل

التوصيل بالهوائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي.

✎ الإعداد المسبق: التوصيل بالطاقة والهوائي.

✎ قد يختلف موضع منفذ إدخال الطاقة تبعًا للطراز.

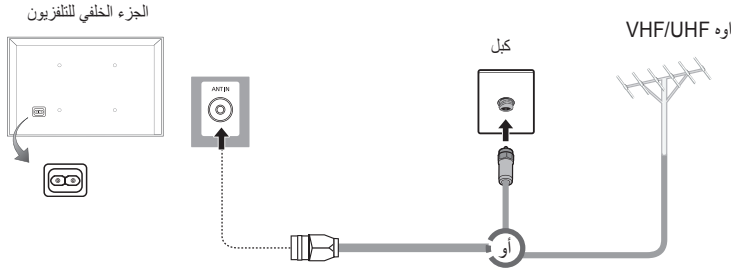

التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة تساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر ⏻ **POWER**.
يكون **التوصيل والتشغيل** متاحًا فقط عند ضبط مصدر **الدخل** على TV.

١	تحديد اللغة	اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. قم بتحديد اللغة المطلوبة لـ OSD (العرض على الشاشة).
٢	تحديد **وضع المتجر** أو **استخدام منزلي**	اضغط على الزر ◄ أو ►، ثم اضغط على الزر **ENTER**. • قم بتحديد وضع **استخدام منزلي**. يستخدم وضع **وضع المتجر** في بيئات العمل التجارية. • العودة إلى إعدادات الوحدة من **وضع المتجر** إلى **استخدام منزلي** (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند عرض مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة ٥ ثوانٍ.
٣	تحديد المنطقة	اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. تحديد المنطقة المناسبة.
٤	تحديد القناة	سوف يبدأ البحث عن القنوات تلقائيًا. لمزيد من المعلومات، راجع القناة ← تخزين تلقائي. (صفحة ١١) ✎ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية الحفظ.
٥	ضبط الساعة	اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **يوم** أو **شهر** أو **سنة** أو **ساعة** أو **دقيقة** أو **am/pm**. قم بالتعيين بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.
٦	تمتع بمشاهدة التلفزيون.	اضغط على الزر **ENTER**.

لإعادة ضبط هذه الميزة...

حدد **النظام - التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي). أدخل رمز التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0-0-0-0". إذا أردت تغيير أرقام رمز التعريف الشخصي، استخدم الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

✎ يجب أن تقوم بـ **التوصيل والتشغيل** (**MENU** -> **النظام**) مرة أخرى في المنزل بالرغم من قيامك به في المتجر.

✎ إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط أزرار جهاز التحكم عن بُعد وفقًا للترتيب التالي في وضع "الاستعداد"، مما يعمل على إعادة ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0": **MUTE** ← ٨ ← ٢ ← ٤ ← **POWER** (تشغيل).

كبلات الإدخال (تُباع منفصلة

HDMI	HDMI-DVI	Component	بالكرم (AV) لباك	Coaxial (RF)

الخدمة

SERVICE	موصِّل للخدمة فقط.

التوصيلات

التوصيل بجهاز AV

استخدام كبل DVI / HDMI: توصيل HD (حتى ١٠٨٠P)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل BLU-RAY وجهاز البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير) وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية (STB)

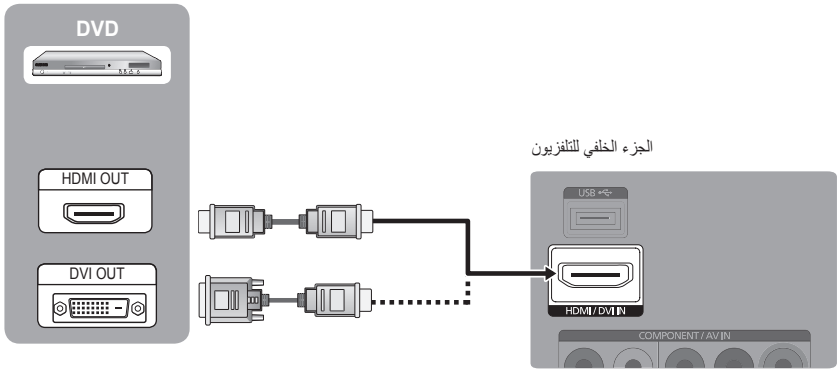

✎ DVI IN/HDMI

- للحصول على أفضل صورة وجودة صوت، قم بالتوصيل بالجهاز الرقمي عن طريق كبل HDMI.
- يدعم كبل HDMI ملفات الفيديو الرقمي وإشارات الصوت، ولا يحتاج إلى كبل صوت.
  - ليتم توصيل التلفزيون بجهاز رقمي لا يدعم إخراج HDMI، قم باستخدام كبلات HDMI/DVI وكبلات الصوت.
- قد لا يتم تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت في حالة أن يكون الجهاز الخارجي يستخدم كبل HDMI ذو إصدار أقدم من الذي يتم توصيله بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، قم بالاستعلام من جهة تصنيع الجهاز الخارجي عن إصدار كبل HDMI وإذا كان منتجِه، قم بطلب الترقية.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وإلا، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.
- من المستحسن استخدام كبل HDMI عالي السرعة الرئيسي أو كبل مع شبكة ethernet. لا يدعم هذا المنتج وظيفة ethernet بواسطة HDMI.
- إذا تم توصيل كبل HDMI بكبل DVI باستخدام منفذ **HDMI IN 1 (DVI)**، قد لا يعمل الصوت.

استخدام مكون (ما يصل إلى ١٠٨٠ p) أو كبل صوت / فيديو (٤٨٠i فقط)

الأجهزة المتوفرة: VCR و مشغل DVD ومشغل أقراص BLU-RAY وصندوق الكبلات ومستقبل الأقمار الصناعية STB

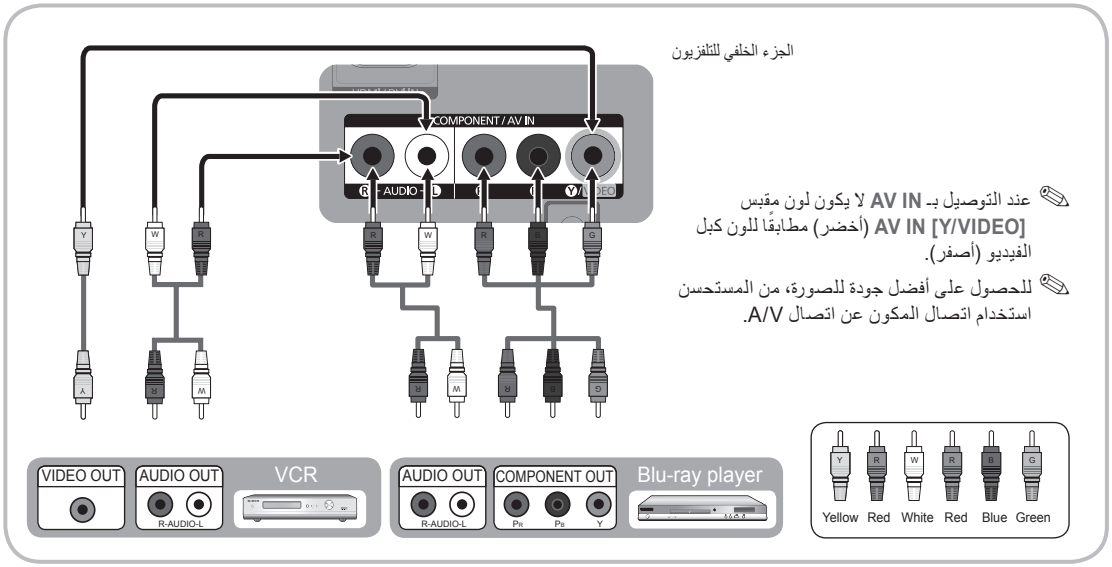

✎ عند التوصيل بـ **AV IN** لا يكون لون مقبس **AV IN [Y/VIDEO]** (أخضر) مطابقًا للون كبل الفيديو (أصفر).

✎ للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن استخدام اتصال المكون عن اتصال A/V.

التوصيلات

التوصيل بكمبيوتر

استخدام كبل HDMI/DVI

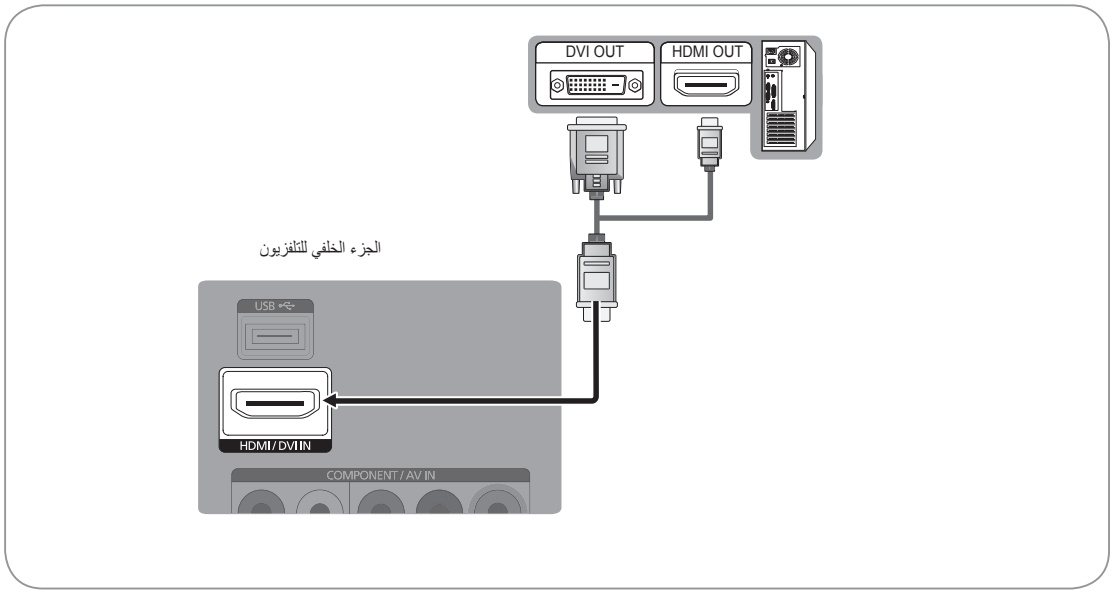

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

UA26D4003 / UA32D4003 / LA32D403: الدقة المثلى ١٣٦٠ X ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	ذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	٦٤٠ x ٣٥٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٦	٢٥,١٧٥	- / +
	٧٢٠ x ٤٠٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧	٢٨,٣٢٢	+ / -
MAC	٦٤٠ x ٤٨٠	٣٥,٠٠٠	٦٦,٦٦٧	٣٠,٢٤٠	- / -
	٨٣٢ x ٦٢٤	٤٩,٧٢٦	٧٤,٥٥١	٥٧,٢٨٤	- / -
VESA DMT	٦٤٠ x ٤٨٠	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	٢٥,١٧٥	- / -
		٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩	٣١,٥٠٠	- / -
		٣٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣١,٥٠٠	- / -
	٨٠٠ x ٦٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧	٤٠,٠٠٠	+ / +
		٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨	٥٠,٠٠٠	+ / +
		٤٦,٨٧٥	٧٥,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	+ / +
	١٠٢٤ x ٧٦٨	٤٨,٣٦٣	٦٠,٠٠٤	٦٥,٠٠٠	- / -
		٥٦,٤٧٦	٧٠,٠٦٩	٧٥,٠٠٠	- / -
		٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩	٧٨,٧٥٠	+ / +
	١٣٦٠ x ٧٦٨	٤٧,٧١٢	٦٠,٠١٥	٨٥,٥٠٠	+ / +
	٧٢٠ x ٥٧٦	٣٥,٩١٠	٥٩,٩٥٠	٣٢,٧٥٠	- / +

التوصيل بكمبيوتر

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

LA40D5003 / UA40D5003 / UA22D503: الدقة المثلى ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	ذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	٣٥٠ x ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٦	٢٥,١٧٥	+/-
	٤٠٠ x ٧٢٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧	٢٨,٣٢٢	-/+
MAC	٤٨٠ x ٦٤٠	٣٥,٠٠٠	٦٦,٦٦٧	٣٠,٢٤٠	-/-
	٦٢٤ x ٨٣٢	٤٩,٧٢٦	٧٤,٥٥١	٥٧,٢٨٤	-/-
	٨٧٠ x ١١٥٢	٦٨,٦٨١	٧٥,٠٦٢	١٠٠,٠٠٠	-/-
VESA DMT	٤٨٠ x ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	٢٥,١٧٥	-/-
	٤٨٠ x ٦٤٠	٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩	٣١,٥٠٠	-/-
	٤٨٠ x ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣١,٥٠٠	-/-
	٦٠٠ x ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧	٤٠,٠٠٠	+/+
	٦٠٠ x ٨٠٠	٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨	٥٠,٠٠٠	+/+
	٦٠٠ x ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	+/+
	٧٦٨ x ١٠٢٤	٤٨,٣٦٣	٦٠,٠٠٤	٦٥,٠٠٠	-/-
	٧٦٨ x ١٠٢٤	٥٦,٤٧٦	٧٠,٠٦٩	٧٥,٠٠٠	-/-
	٧٦٨ x ١٠٢٤	٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩	٧٨,٧٥٠	+/+
	٨٦٤ x ١١٥٢	٦٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	+/+
	١٠٢٤ x ١٢٨٠	٦٣,٩٨١	٦٠,٠٢٠	١٠٨,٠٠٠	+/+
	١٠٢٤ x ١٢٨٠	٧٩,٩٧٦	٧٥,٠٢٥	١٣٥,٠٠٠	+/+
	٨٠٠ x ١٢٨٠	٤٩,٧٠٢	٥٩,٨١٠	٨٣,٥٠٠	-/+
	٨٠٠ x ١٢٨٠	٦٢,٧٩٥	٧٤,٩٣٤	١٠٦,٥٠٠	-/+
	٩٦٠ x ١٢٨٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	+/+
	٧٦٨ x ١٣٦٠	٤٧,٧١٢	٦٠,٠١٥	٨٥,٥٠٠	+/+
	٩٠٠ x ١٤٤٠	٥٥,٩٣٥	٥٩,٨٨٧	١٠٦,٥٠٠	-/+
	٩٠٠ x ١٤٤٠	٧٠,٦٣٥	٧٤,٩٨٤	١٣٦,٧٥٠	-/+
	١٠٥٠ x ١٦٨٠	٦٥,٢٩٠	٥٩,٩٥٤	١٤٦,٢٥٠	-/+
VESA DMT / DTV CEA	١٠٨٠p x ١٩٢٠	٦٧,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	١٤٨,٥٠٠	+/+

✎ **ملاحظة**

- بالنسبة لتوصيل كبلات HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس **HDMI IN (DVI)** أو.
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- لا يتوفر دعم للإدخال PC(D-Sub).
- إذا تم توصيل كبل HDMI بكبل DVI باستخدام منفذ **HDMI IN (DVI)**، قد لا يعمل الصوت.

✎ قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كبل HDMI وفقًا لنوع الكمبيوتر المُستخدم.

التوصيلات

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

MENU ← **الدخل** ← قائمة المصادر ← ENTER



Blu-ray / مشغل أقراص DVD / صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.

■ **HDMI/DVI / Component / AV / TV**

✎ في قائمة المصادر، يتم **تظليل الإدخالات** المتصلة.

تحرير الاسم

MENU ← الدخل ← تحرير الاسم ← ENTER

الميزات الأساسية

كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

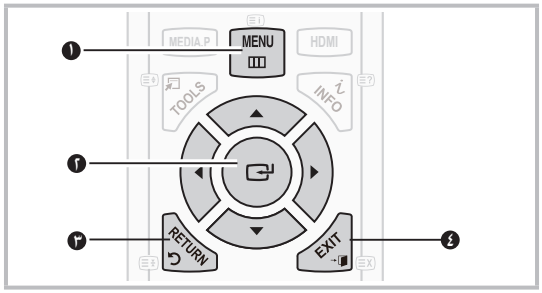

١ الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

٢ الزر (إدخال) ENTER / زر الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.

٣ الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.

٤ الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول للقوائم وفقًا للقائمة المحدَّدة.

١	MENU تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة: **الصورة و الصوت و القناة و الإعداد و الدخل**.
٢	▲ / ▼ اختر الرمز عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.
٣	ENTER اضغط على الزر ENTER للوصول إلى القائمة الفرعية.
٤	▲ / ▼ حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.
٥	ENTER اضغط على الزر ENTER للوصول إلى القائمة الفرعية.
٦	▲ / ▼ قم بضبط قيمة العنصر عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة بناءً وفقًا للقائمة المحددة.
٧	ENTER اضغط على الزر ENTER لإكمال التكوين.
٨	EXIT اضغط على الزر **EXIT**.

✎ لا يتوفر دعم للإدخال (PC(D-Sub. إذا كنت ترغب في توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، استخدم الإدخال **HDMI/DVI**.

■ **VCR / DVD / مستقبل كبل / مستقبل قمر صناعي / مستقبل PVR / مستقبل AV / ألعاب / كاميرا فيديو / PC / DVI PC / DVI / DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV / TV:** تحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

✎ عند توصيل كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN (DVI)** باستخدام كبل HDMI، فيجب تعيين التلفزيون إلى وضع **PC** ضمن **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN (DVI)** باستخدام كبل HDMI إلى DVI، فيجب تعيين التلفزيون إلى وضع **DVI PC** ضمن **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل أجهزة AV بمنفذ **HDMI IN (DVI)** باستخدام كبل HDMI إلى DVI، فينجب تعيين التلفزيون إلى وضع **DVI** ضمن **تحرير الاسم**.

قائمة القنوات

قائمة القنوات

MENU ← القناة ← قائمة القنوات ← ENTER

يمكنك إضافة/حذف القنوات أو غلقها/الغاء غلقها بطريقة مناسبة باستخدام قائمة القنوات

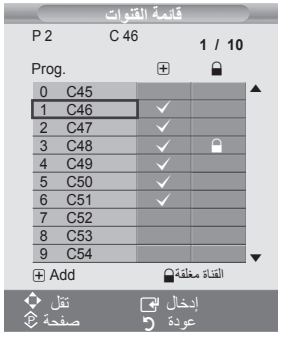

إضافة / حذف القنوات

يمكنك إضافة القنوات أو حذفها.

انتقل إلى الحقل (⊕) عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼ ، ثم اختر القناة التي تريد إضافتها، واضغط على الزر ENTER لإضافة القناة.

✎ إذا قمت بالضغط على الزر ENTER مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولا يتم إضافتها.

غلق القنوات / إلغاء غلق القنوات

تمكنك هذه الميزة من منع المستخدمين غير المخولين، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم، وذلك عن طريق كتم الصوت ومنع الصورة.
انتقل إلى الحقل (🔒) عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اختر القناة التي تريد إضافتها، واضغط على الزر ENTER لإضافة القناة.

✎ تكون الوظيفة متوفرة فقط عند ضبط خاصية **الطفل** على **تشغيل**.

✎ تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام.

إعادة توليف القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

يقوم بالبحث عن القنوات تلقائياً وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **قفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدوياً وتخزينها بالتلفزيون.

✎ إذا كانت القناة قد تم تأمينها باستخدام وظيفة **Cقفل الطفل**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

■ **برنامج (٠~٩٩)، نظام الألوان، نظام الصوت، القناة، بحث، تخزين**: إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب

✎ وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع قنوات الكبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبل.

ميزات أخرى

فرز

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

اسم

يتم تعيين أسماء القنوات تلقائيًا عندما يتم بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، الأمر الذي يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.
يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

قائمة الصورة

تغيير وضع الصورة المُعد مسبقاً

الوضع TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

✎ **ملاحظة**

- في الوضعين التمثيليين **TV, AV** الخاصين بنظام PAL، لا يتم توفير وظيفة **تظليل (G/R)**.
- في الوضع **PC**، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة الخلفية و التباين** و**السطوع فقط**.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

(متاح في **وضع قياسي / أفلام**)
يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

✎ في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على **جاما** و **توازن الأبيض**.

- **درجة اللون "أسود"(إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق):** تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / مرتفع):** ضبط تباين الشاشة.
- **جاما (-٣ ~ +٣) تعديل مستوى كثافة الألوان الأساسية**
- **مسافة اللون (تلقائي / أصلي):** ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- **توازن الأبيض:** ضبط درجة حرارة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: تعديل ضبط مستوى قتامة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط إعدادات **توازن اللون الأبيض** إلى إعداداتها الافتراضية.

- **لون البشرة:** زيادة تركيز "**لون البشرة** القرنفلي."
- **تحسين الحواف (تشغيل / إيقاف التشغيل):** إبراز حدود الكائنات.

خيارات الصورة

✎ في الوضع PC، يمكنك إجراء تغييرات فقط على **درجة اللون** و **الحجم** و **وقت الحماية التلقائية**.

- **درجة اللون (بارد / عادي / دافئ١ / دافئ٢)**

✎ **سيتم تعطيل دافئ١** أو **دافئ٢** عندما يكون وضع الصورة هو **ديناميكي**.

✎ يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.

- **الحجم** قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك من المستحسن بشدة استخدام الوضع ١٦:٩ في معظم الأوقات.

١٦:٩ : ضبط حجم الصورة إلى ١٦:٩ لأقراص DVD أو البث العريض.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة لنسبة تزيد عن ٤:٣.

✎ يمكن ضبط الموضع باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع ٩:١٦ رأسيًا كي تتلائم مع حجم الشاشة.

✎ يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

٤:٣ : يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

✎ لا تقوم بالمشاهدة بتنسيق ٤:٣ لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (٧٢٠p / ١٠٨٠i / ١٠٨٠p) أو Component (١٠٨٠i / ١٠٨٠p).

✎ **ملاحظة**

- بعد اختيار ملائمة الشاشة في الوضع HDMI (١٠٨٠i / ١٠٨٠p) أو Component (١٠٨٠i / ١٠٨٠p): يمكن ضبط الموضع أو الحجم باستخدام الأزرار ▲, ▼, ◄, ►.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- في الوضع **PC**، يمكن ضبط الأوضاع **١٦:٩** و **٤:٣**.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمدخل التلفزيون.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة **ملائمة الشاشة** مع الدخل HDMI ٧٢٠p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط)**: عندما تكون إشارة البث ضعيفة، فقد تظهر بعض التشويشات أو الظلال على الشاشة. حدد أحد هذه الخيارات حتى يتم عرض أفضل صورة.

■ **مستوى اللون الأسود لـ HDMI (Normal) عادي / منخفض)**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

✎ يكون متوفرًا في وضع HDMI فقط (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي١ / تلقائي٢)**: ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

✎ يكون متوفرًا في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (٤٨٠i / ١٠٨٠i) و HDMI (٤٨٠i / ١٠٨٠i).

إعادة ضبط

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

قائمة الصوت

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

الوضع

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: زيادة مستوى صوت الموسيقى أعلى من أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ **صوت واضح**: زيادة مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

■ **مستخدم**: استدعاء إعداد الصوت المخصص لديك.

ضبط إعدادات الصوت

الموازن

ضبط وضع الصوت.

■ **التوازن L/R**: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ **١٠٠Hz / ٣٠٠Hz / ١KHz / ٣KHz / ١٠KHz** (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

أنظمة الصوت، إلخ.

SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل) TOOLS

تمكّنك هذه الميزة من الاستمتاع بصوت محيطي مجسم كما لو أنك تجلس في صالة عرض أفلام أو في قاعة حفل موسيقي.
قم بالتحديد عند الاستماع إلى DVD أو إلى الموسيقى.

الميزات الأساسية

صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل)

تختلف حالة الإشارة باختلاف محطة البث، ولذا، فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند القيام بالضبط إلى **Dual I II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	ثنائي-II-I	الافتراضي
A٢ Stereo	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	استيريو ↔ أحادي	
	ثنائي	ثنائي I ↔ ثنائي II	ثنائي I
NICAM استيريو	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	استيريو ↔ أحادي	
	ثنائي	أحادي ↔ ثنائي I ↗ ثنائي II ↘	ثنائي I

✎ ذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ يتم التنشيط في إشارة صوت الاستيريو فقط.

✎ يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر **الدخل** إلى **TV**.

قائمة الإعداد

ضبط الوقت

الوقت

■ **الساعة**: يمكنك ضبط الوقت الحالي يدويًا.

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

✎ في حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

✎ يمكنك ضبط **يوم، شهر، سنة، ساعة و دقيقة** بالضغط مباشرةًعلى الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

استخدام مؤقت النوم

■ **مؤقت النوم** TOOLS : إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (٣٠ و٦٠ و٩٠ و١٢٠ و١٥٠ و١٨٠ دقيقة).

✎ لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

إعداد المؤقت (إيقاف التشغيل / تشغيل)

■ **مؤقت ١ / مؤقت ٢ / مؤقت ٣**: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات للمؤقت للتشغيل وإيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.

وقت التشغيل / وقت الإيقاف: اضبط الساعة و الدقيقة و ص/م و تنشيط / إلغاء تنشيط. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، قم بالضبط إلى **تنشيط**)

تكرار: اختر **مرة واحدة أو كل يوم أو الاثنين إلى الجمعة أو الاثنين إلى السبت أو السبت إلى الأحد أو يدوي**. لضبطها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي ترغب فيه لتنشيط المؤقت.

مستوى الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

برنامج: يمكنك تشغيل قناة محدَّدة عندما يكون 'مؤقت التشغيل' في وضع التنشيط.

✎ إيقاف التشغيل التلقائي (يكون متوفرًا فقط عند تشغيل التلفزيون بواسطة "المؤقت"): سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد ٣ ساعات من البقاء في وضع الخمول لتجنب أي سخونة زائدة.

برامج التأمين

✎ تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

✎ قم بإدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي المكون من ٤ أرقام وهو "٠-٠-٠-٠". قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رقم التعريف الشخصي**.

قفل الطفل (إيقاف تشغيل / تشغيل)

إغلاق القنوات في **قائمة القنوات** لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

✎ يكون متوفرًا فقط عند ضبط مصدر **الدخل** إلى **TV**.

تغيير رقم التعريف الشخصي

قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.

✎ إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، اضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "٠-٠-٠-٠": **POWER** (إيقاف) ← **MUTE** ← ٨ ← ٢ ← ٤ ← **POWER** (تشغيل).

ميزات أخرى

اللغة

ضبط لغة القائمة.

وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل)

عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بإمكانية اللعب باستخدام أكثر واقعية عن طريق اختيار وضع الألعاب.

✎ **ملاحظة**

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.
- **لا يكون الوضع وضع الألعاب** متوفرًا في وضع **TV** و **PC**.
- عندما بعد توصيل جهاز الألعاب، قم بضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل** للحول دون وجود الجودة الرديئة للصورة.
- إذا كان **وضع الألعاب** في الوضع **تشغيل**: يتم ضبط الوضع **الصورة** على **قياسي** ويتم ضبط الوضع **الصوت** على **مستخدم**.
- يكون **وضع الألعاب** خاصًا بتشغيل الألعاب فقط.

لحن (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)

الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

توفير الطاقة TOOLS
إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي

الضبط كي يتم تشغيل اللحن في حالة تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

Media Play

تمتع بعرض الصور و/أو تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

MENU ← الدخل ← Media Play(USB) ← ENTER

توصيل جهاز USB

١. قم بتشغيل التلفزيون.

٢. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى بمقبس **USB** الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.

٣. عند عرض شاشة تحديد **الدخل**، اضغط على الزر ◄ و ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.



الجزء الخلفي للتلفزيون

محرك أقراص USB

استخدام قائمة Media Play

١. اضغط على الزر **MENU**. اضغط على الزر ▲ **أو** ▼ **لتحديد التطبيق، ثم اضغط على الزر ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ **لتحديد Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ **لتحديد "جهاز ذاكرة USB" المتوافق، ثم اضغط على الزر ENTER**.

✎ تختلف قائمة Media Play باختلاف "جهاز ذاكرة USB" المتصل بالتلفزيون.

✎ قد لا يتم دعم بعض الأجهزة نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافق.

٤. اضغط على الزر ◄ **أو** ► **لتحديد أحد الرموز (صورة موسيقى إعداد)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

✎ قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

✎ قائمة "كل ما تحتاج إلى معرفته" قبل استخدام الوظيفة **Media Play (USB)**

- يجب استخدام الحروف الأبجدية والأرقام فقط في أسماء المجلدات أو الملفات (الصور أو الموسيقى).
- يدعم نظام الملفات تنسيق FAT16/32 فقط (حيث يكون نظام الملفات NTFS غير مدعوم)، قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية وأجهزة الصوت غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- يدعم Media Play (USB) أجهزة تخزين USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن MSC على سبيل المثال محركات الأقراص الصغيرة وقارئ البطاقات المحمولة (لا يتم دعم USB HDD و HUB وأي جهاز usb تزيد سعته عن 16 جيجابايت.)
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تعتبر SAMSUNG مسئولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- الرجاء التوصيل بمنفذ **USB** الموجود بالتلفزيون مباشرة. إذا كنت تستخدم توصيل كبل منفصل، فقد تواجه مشكلة تتعلق بتوافق USB.

- يتم دعم تنسيقي الملفات MP3 و JPEG فقط.
- يدعم تنسيق mp3 لـ Media Play (USB) ملفات الموسيقى ذات التردد العالي فقط (32 كيلو هرتز أو 44.1 كيلو هرتز أو 48 كيلو هرتز).
- من المستحسن تشغيل الملفات ذات تنسيق jpeg التسلسلي.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- تدعم أجهزة MSC ملفات MP3 و JPEG، بينما تدعم أجهزة PTP ملفات JPEG فقط.
- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- قد يتم عرض مدة تشغيل ملف mp3 بالتنسيق "00:00:00" وذلك إذا لم تكن معلومات وقت التشغيل موجودة عند بدء تشغيل الملف.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- تعرض قائمة Photo (صورة) أو Music (موسيقى) ما يصل إلى 300 مجلد أو ملف.
- قد يستغرق التحميل بعض الوقت وفقًا لحجم الملف.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية.
- إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجودًا عند تشغيل Media Play، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" الموجودة بالكمبيوتر لحذف الملف بشكل دائم.

صورة

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

١. اضغط على الزر **INFO** حتى يتم عرض الخيار **بدء عرض الشرائح أو تحديد الكل** أو **إلغاء تحديد الكل**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ **لتحديد بدء عرض الشرائح**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

✎ أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب بدءًا من الملف المعروض حاليًا.

✎ يمكن تشغيل ملفات MP3 بشكل تلقائي أثناء عرض الشرائح إذا تم ضبط **موسيقى خلفية** الافتراضية على**تشغيل**. لتمكين هذه الوظيفة، يجب أن تكون ملفات MP3 وملفات الصور الأخرى موجودة في نفس المجلد على "جهاز الذاكرة USB".

✎ اضغط على الزر **INFO** أثناء عرض الشرائح لضبط الخيارات التالية **سرعة عرض الشرائح** و **موسيقى خلفية** و **إعدادات موسيقى الخلفي** و **القائمة**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ **لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر ENTER**.

– بعد تعيين الخيار اضغط على الزر **ENTER** لتطبيق التغيير.

✎ اضغط على الزر **INFO** أثناء عرض الصورة لتعيين الخيارات التالية **بدء عرض الشرائح، تكبير، Rotate تدوير، القائمة**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ **لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر ENTER**.

– بعد تعيين الخيار اضغط على الزر **ENTER** لتطبيق التغيير.

موسيقى

استخدام قائمة MP3

	رمز المجلد
	رمز قائمة الموسيقى
	رمز الانتقال إلى المجلد السابق

✎ يتم عرض الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.

١. لتحديد كافة الملفات أو أحدها، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم **موسيقى**.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **تشغيل أو تشغيل الملف المحدد أو تكرار الموسيقى أو تحديد الكل** أو **إلغاء تحديد الكل**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ **للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر ENTER**.
عند الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز النغمة الموسيقية، يتم تشغيل ملف الموسيقى في الحال.
عند الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز المجلد، يتم عرض ملفات الموسيقى الموجودة داخل المجلد.

■ **تشغيل**: تحديد تشغيل ملفات MP3.

✎ تعرض هذه القائمة الملفات التي لها ملحق اسم الملف MP3 فقط. لا يتم عرض الملفات ذات ملحقات أسماء الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

✎ لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضغط على الزر **VOL +/–** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. لكتم الصوت، اضغط على الزر **MUTE** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

■ **تكرار الموسيقى (تشغيل / إيقاف التشغيل)**: تحديد تشغيل ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي بشكل متكرر.

تشغيل الموسيقى

- يتم عرض الملفات ذات تنسيق MP3 فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
- إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط **الموازن** و **SRS TruSurround HD** من قائمة **الصوت**.
(قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)
- رموز معلومات وظائف الموسيقى

	تكرار الموسيقى على **تشغيل**.
	تكرار الموسيقى على **إيقاف التشغيل**.

إعداد

استخدام قائمة إعداد

- **سرعة عرض الشرائح**: يتم تحديده للتحكم في سرعة عرض الشرائح. يمكنك تحديد **سريعة** أو **عادي** أو **بطيئة**.
- **موسيقى خلفية**: يتم اختياره لتحديد ما إذا كنت تريد تشغيل ملف MP3 أثناء عرض الشرائح أم لا. ويمكنك تحديد **إيقاف تشغيل** للموسيقى أو **التشغيل**.
- **إعداد موسيقى الخلفية**: استخدم **إعداد موسيقى الخلفية** لتحديد ملف موسيقى للاستماع إليه أثناء تشغيل عرض الشرائح. تحديد ملف MP3 لتشغيله كموسيقى للخلفية.
- **تكرار الموسيقى**: يتم تحديده لاختيار ما إذا كنت تريد تكرار تشغيل الموسيقى بعد الانتهاء من تشغيل كافة ملفات MP3 الموجودة في المجلد.
- **شاشة مؤقتة**: حدد إحدى القيم لضبط وقت الانتظار قبل ظهور الشاشة المؤقتة. ستظهر شاشة التوقف عند عدم الضغط على أي زر خلال **ساعة 4** أو **ساعة 8** أو **ساعة 10**.

تشغيل ملفات الصور / الموسيقى المحددة

- اضغط على الزر الأصفر.
- كرر العملية السابق ذكرها لتحديد ملفات الصور / الموسيقى المطلوبة.

✎ يتم تمييز الصور أو الملفات المحددة باستخدام الرمز ✓. لإلغاء التحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.

- اضغط على الزر ENTER لتشغيل الصور المحددة أو الملفات.

معلومات أخرى

ميزة نصوص معلومات القنوات التمثيلية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" المعلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" بشكل سليم، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

✎ يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

❶ (mode): لتحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF).
إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع حفظ القائمة. وفي الوضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (store).

❷ (تشغيل/تداخل/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص المعلومات" بعد تحديد القناة التي توفر خدمة "نصوص المعلومات". يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى للخروج من وظيفة نصوص المعلومات.

❸ (store): تخزين صفحات "نصوص المعلومات".

❹ (index): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".

❺ (size): عرض الأحرف بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولمضاعفة حجم الأحرف بنصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❶ (reveal): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

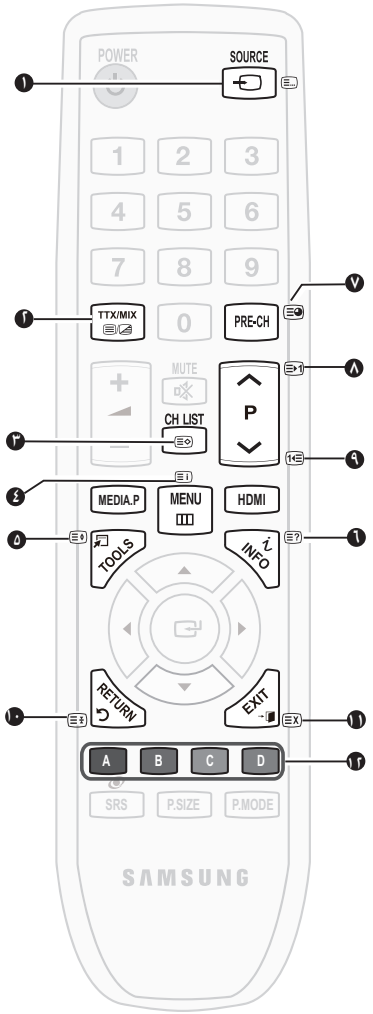

❼ (sub-page): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

❽ (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

❾ (صفحة لأسفل): لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

❿ (hold): يمكن تعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

⓫ (cancel): عرض البث الحالي عند البحث عن إحدى الصفحات.

⓬ **الأزرار الملونة (الأحمر/الأخضر/الأصفر/الأزرق):** في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة "نصوص المعلومات" لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على أحد هذه الأزرار حسب الإجراء المطلوب. وعندئذ يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

يتم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.

الجزء	المحتويات
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات النص السريع

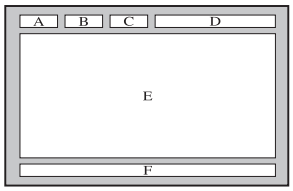

تثبيت حامل التركيب بالحائط

تجميع دعامة الحامل (32 بوصة أو أعلى)

عند تثبيت التلفزيون بالحائط، قم بربط "دعامة الحامل" كما هو موضح.

✎ لا تستخدم إلا "دعامة الحامل" المرفقة فقط لأن هذا الأمر ضروري.
(قد تختلف "دعامة الحامل" وفقًا للطراز.)

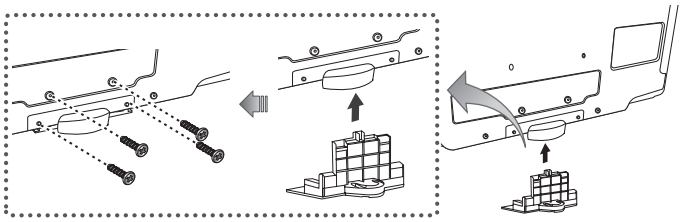

دعامة الحامل

تركيب طقم التثبيت بالحائط

راجع الدليل المنفصل لتثبيت الحامل.
تُتيح لك أجزاء طقم التثبيت بالحائط (التي تباع منفصلة) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط.
للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع قطع "التثبيت بالحائط". اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت داعم التثبيت بالحائط.
لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

الحالة (أ): تركيب رف التثبيت بالحائط من SAMSUNG	الحالة (ب): تركيب رف تثبيت بالحائط خاص بشركة أخرى
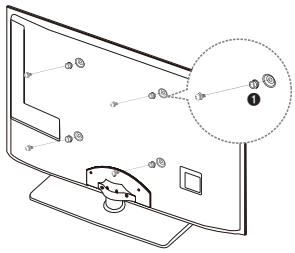	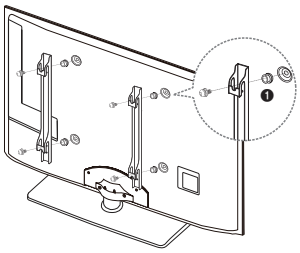

✎ لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل.
قم بتثبيت حامل التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو جدار مائل، فقد يتعرض للسقوط ويُحدث إصابات جسدية خطيرة.

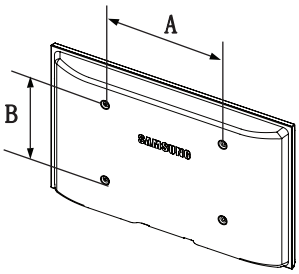

✎ **ملاحظة**

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصّل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لحاملات التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تستخدم مسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تكون شركة Samsung مسئولة عن مثل هذه النوعيات من الحوادث.
- تُخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام حامل الحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار ١٥ درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

معلومات أخرى

مجموعة المنتجات	الحجم بالبوصة	مواصفات (A * B) VESA.	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون مزود بشاشة LCD	١٩~٢٢	٧٥ X ٧٥	M٤	٤
	٢٦	٢٠٠ X ١٠٠		
	٣٢~٤٠	٢٠٠ X ٢٠٠	M٦	
	٤٦	٤٠٠ X ٤٠٠	M٨	
تلفزيون مزود بشاشة LED	١٩~٢٢	٧٥ X ٧٥	M٤	
	٢٣~٣٧	٢٠٠ X ١٠٠		
	٣٢~٤٠	٢٠٠ X ٢٠٠	M٨	
	٤٦~٦٠	٤٠٠ X ٤٠٠		
	٦٥~٧٥	٤٠٠ X ٦٠٠		



"إذا كان طول جهاز USB يساوي أو أطول من ٤٥ مم عند استخدامه مع الطرازات ٢٦ بوصة أو ٣٢ بوصة المثبتة مع طقم التركيب بالحائط، قد يلامس جهاز USB الحائط. ولذلك، يوصى باستخدام نوع جهاز USB قصير."

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة للصدمات الكهربائية.

جهاز قفل أمان Kensington المانع للسرقة

يعد "قفل أمان Kensington" جهازًا يستخدَم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" لاستخدامه استخدامًا سليمًا.

✎ الرجاء البحث على الرمز "🔒" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون.
حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "🔒".

✎ قد يختلف الموضع واللون تبعًا للطراز.

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

١. قم بلف كبل قفل Kensington حول شئ كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
٢. قاسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
٣. أدخل جهاز القفل بفتحة Kensington بالمنتج (❶).
٤. أغلق القفل.

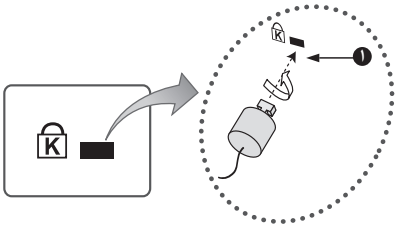

<اختياري>

✎ هذه هي الإرشادات العامة. للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر مع جهاز القفل.

✎ يجب شراء جهاز إغلاق الأمان بشكل منفصل.

✎ قد يختلف مكان "قفل أمان Kensington" باختلاف طرازه.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.

تجنب سقوط التلفزيون

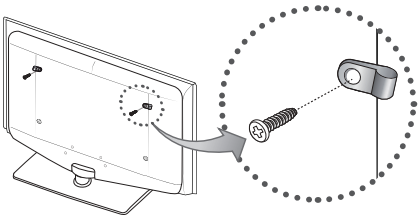

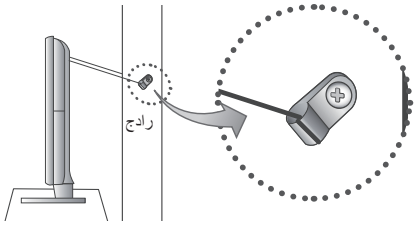

✎ الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير القلاووظ وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها كأشياء إضافية.

١. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها في الحائط. وتأكد من تثبيت مسامير القلاووظ في الحائط بإحكام.

✎ مواصفات المسامير القلاووظ

- بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LCD بحجم ٤٠~٣٢ بوصة: M٦
- بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LED بحجم ٢٧~١٩ بوصة: M٤
- بالنسبة لتلفزيونات المزودة بشاشة LED بحجم ٦٥~٣٢ بوصة: M٨

٢. قم بإزالة المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

٣. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام أداة تثبيت قوية ثم لف الخيط بإحكام.

✎ تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تهدُّك تُنبئ عن حدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

✎ قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من من الناحية الخلفية.

✎ سيكون من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع أو في مستوى أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.

✎ قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

معلومات أخرى

استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، ارجع أولاً إلى هذه القائمة. وفي حالة عدم تطابق أي من تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها مع المشكلة، فالرجاء زيارة موقع "www.samsung.com،" ثم النقر فوق الدعم أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحلول والشرح
جودة الصورة	
عدم ظهور صورة التلفزيون بشكل جيد كما كانت في المتجر.	• إذا كان لديك كبل التمثيلي/صندوق جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى صندوق جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. • مشتركات الكبلات/القمر الصناعي: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. • توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. ✎ يتم العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). • قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على الكبلات / جهاز فك التشفير إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون على بُعد المسافة الموصى بها وفقًا لحجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل.	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو سوء جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون. • قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات تجميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من ١ متر) من تلفزيون رقمي وتماثلي إلى حدوث تشويش في الصورة.
خطأ في الألوان أو اختفائها.	• إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصًا بمكون، تأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تصبح الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	• قم بتعديل خيارات **الصورة** في القائمة TV. (انتقل إلى الوضع **Pالصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)** • قم بتعديل خيارات **توفير الطاقة** في القائمة TV. انتقل إلى **MENU - الصورة - حل ECO - توفير الطاقة)** (صفحة ١٥) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى **MENU - الصورة - إعادة ضبط الصورة)**
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على **ملائمة الشاشة**، قم بتغييرها إلى ١٦:٩. (صفحة ١٢) • تغيير دقة صندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير.
الصورة أبيض وأسود.	• إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو تشوه أو تتأخر.	• إذا قمت بتوصيل صندوق الكبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبط صندوق الكبلات. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد" وانتظر حتى إعادة تشغيل صندوق الكبلات. قد يستغرق ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة. • قم بضبط دقة الإخراج الخاصة بمستقبل الكبلات إلى ١٠٨٠i أو ٧٢٠p.
جودة الصوت	
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيح الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت صندوق الكبلات إلى HDMI عندما يكون لديك موصل HDMI متصل بالتلفزيون). • إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	• قم بفحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت. • بالنسبة توصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.

المشكلة	الحلول والشرح
لا توجد صورة أو فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	• تأكد من توصيل سلك "التيار المتردد" بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن. • تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على زر **POWER** الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فارجع إلى المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	• تأكد أن **مؤقت النوم** تم ضبطه على **إيقاف** في القائمة **الإعداد**. (صفحة ١٤) • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بشكل آمن. • عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد ١٠ ~ ١٥ إذا لم توجد إشارة.
وجود صورة / فيديو.	• قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). • قم بضبط إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (صندوق الكبلات / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى آخره) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق الضغط على الزر **SOURCE** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
توصيل RF (كبل/هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	• تأكد من أن كبل الهوائي موصل بشكل آمن. • الرجاء محاولة تشغيل **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى **MENU - Setup** **(الإعداد) - التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. (صفحة ٦) • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط ووحدات بكسل	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
مشكلات أخرى	
الصورة لا يتم عرضها بملء الشاشة.	• ستظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (٤:٣) المتطورة. • ستظهر أشرطة سوداء في أعلى وأسفل الشاشة أثناء عرض الأفلام التي بها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. • قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.
جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد بقطبين (+/–) في الاتجاه الأيمن. • نظف إطار إرسال المستشعر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. • حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرَة على بعد من ٥ إلى ٦ أقدام عن التلفزيون.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات/ جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط الصوت.	• قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بصندوق الكبلات / صندوق جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بصندوق الكبلات / بصندوق فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
ظهور الرسالة **"Mode Not Supported"**.	• تحقق من الدقة المدعومة للتلفزيون وقم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي تبعًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الموجودة بالصفحة ٨ في هذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيكية من التلفزيون.	• تكون هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.
التلفزيون مائل ناحية الجانب.	• انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم قم بإعادة تجميعه.
فهناك صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	• تأكد من أن التلفزيون مثبت على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، فالرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)	• تتوفر القائمة **القناة** فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتم فقد الإعدادات بعد ٣٠ دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	• إذا كان التلفزيون في وضع **وضع المتجر**، فسيتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل ٣٠ دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع **وضع المتجر** إلى وضع **استخدام منزلي** في الإجراء **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي). اضغط على الزر **SOURCE** لتحديد وضع **TV** ثم انتقل إلى **MENU** → **إعداد** → **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) → **ENTER**. (صفحة ٦)
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. • قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو عن طريق استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية ٩٠ درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• قم بفحص الإشارة/ المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

✎ تستخدم لوحة شاشة TFT LCD/LED لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

معلومات أخرى

التخزين والصيانة

✎ إذا قمت بإزالة الملصق الموجود على شاشة التلفزيون، قم بتنظيف المتبقيات ثم شاهد التلفزيون.

ا تقم برش الماء أو مادة منظفة على المنتج مباشرةً،
فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو إشعال حريق أو حدوث صدمة كهربية.

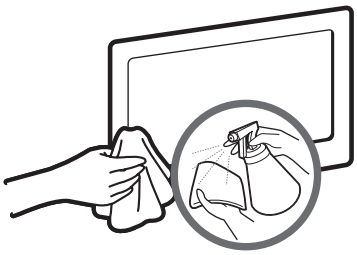

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء.

الترخيص

TruSurround HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.
يمكن العثور على المصدر المفتوح المستخدم بهذا المنتج على صفحة الويب التالية. (http://opensource.samsung.com)
تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

المواصفات

الاعتبارات البيئية درجة الحرارة عند التشغيل مستوى رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	من ١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف - من ٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية (من ٤ إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف		
الوصلة المتراوحة للحامل (اليسار / اليمين)	٠°		
اسم الطراز	LA40D503	UA40D5003	UA22D5003
اللوحة الأصلية	١٩٢٠ X ١٠٨٠		
حجم الشاشة (قطريًا)	٤٠ بوصة	٤٠ بوصة	٢٢ بوصة
الصوت الإخراج	١٠وات x ٢		٣وات x ٢
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الجسم مع الحامل	٩٧٠,٠ X ٩٨,١ X ٥٨٦,٦ (مم) ٩٧٠,٠ X ٢٠٦,٩ X ٦٢٩,١ (مم)	٩٤٣,٨ X ٥١,٠ X ٥٦١,٤ (مم) ٩٤٣,٨ X ٢١٩,٤ X ٦٠٣,٥ (مم)	٥١٥,٨ X ٣٩,٩ X ٣١٥,٦ (مم) ٥١٥,٨ X ١٢٤,٠ X ٣٥٠,٠ (مم)
الوزن بدون حامل مع الحامل	١٣,٣ كجم ١١,٦ كجم	١١,٠ كجم ٩,٨ كجم	٣,٥ كجم ٣,٤ كجم

اسم الطراز	LA32D403	UA32D4003	UA26D4003
اللوحة الأصلية	١٣٦٠ X ٧٦٨		
حجم الشاشة (قطريًا)	٣٢ بوصة	٣٢ بوصة	٢٦ بوصة
الصوت الإخراج	٥وات x ٢		
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الجسم مع الحامل	٧٨٤,٤ X ٩٨,١ X ٥٠٢,٩ (مم) ٧٨٤,٤ X ١٨٢,٤ X ٥٤٥,٣ (مم)	٧٥٦,٤ X ٤٧,٨ X ٤٥٤,٠ (مم) ٧٥٦,٤ X ١٨٢,٤ X ٤٩٨,١ (مم)	٦٢٤,٠ X ٤٥,١ X ٣٧٧,٢ (مم) ٦٢٤,٠ X ١٦٩,٤ X ٤١٨,٣ (مم)
الوزن بدون حامل مع الحامل	٨,٧ كجم ٧,٧ كجم	٧,٣ كجم ٦,٣ كجم	٤,٤ كجم ٤,١ كجم

✎ التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

✎ لمعرفة مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

دلبلا	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

BN68-03708C-01

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. كافة الحقوق محفوظة.