SAMSUNG

E-MANUAL

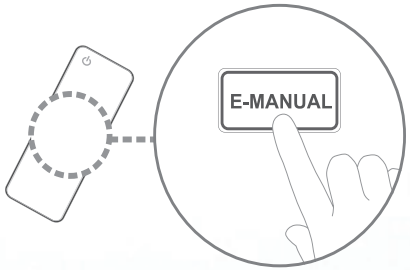

תודה על שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת
www.samsung.com/register

דגם _____ מספר סידורי _____

וכות

תפריט ערוצים

- שימוש בתפריט 'ערוצים' 1
- שימוש בערוץ מועדף 10
- שמירת ערוצים בזיכרון 13
- מאפיינים אחרים 17

מאפיינים בסיסיים

- שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש 18
- כוונון הגדרות תמונה 19
- שינוי גודל התמונה 20
- שינוי אפשרויות התמונה 24
- הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי 31
- שינוי מצב הקול שהוגדר מראש 34
- כוונון הגדרות קול 35
- בחירת מצב הקול 40

מאפייני העדפות

- חיבור לרשת קווית 41
- חיבור לרשת אלחוטית (עבור טלוויזיות LED) 51
- חיבור לרשת אלחוטית (עבור טלוויזיות PDP) 58
- הגדרת רשת (אוטומטי) 62
- הגדרת השעה 78
- נעילת תוכניות 85
- פתרונות חסכוניים 86
- מאפיינים אחרים 88
- תמונה בתוך תמונה (PIP) 97
- תפריט 100

מאפיינים מתקדמים

- שימוש בפונקציית התלת ממד (עבור טלוויזיות PDP) 106
- תחילת העבודה עם Smart Hub 118
- הגדרת Smart Hub 130
- שימוש ב-Samsung Apps 134
- **AllShare™** 143
- **Anynet+** 149
- שימוש ב-Smart Hub 160
- חיבור התקן USB 161
- התחברות למחשב באמצעות הרשת 162
- לפני השימוש בפונקציות Smart Hub 165
- **וידאו** 170
- **מוסיקה** 177
- **תמונות** 181
- Smart Hub - פונקציה נוספת 182

מידע נוסף

- פתרון בעיות 187
- מנעול Kensington למניעת גניבה 200
- מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים 202
- רישיון 207
- רישיון 207

❑ שימוש בתפריט 'ערוצים'

לחץ על הלחצן SMART HUB כדי לבחור את התפריט שבו ברצונך להשתמש. כל מסך יוצג.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

■ מנהל תזמון

SMART HUB ← מנהל תזמון ← ENTER

באפשרותך להציג, לשנות או למחוק ערוץ שהזמנת לצפייה.

שימוש בצפיית שעון עצר

באפשרותך להגדיר ערוץ רצוי כך שיוצג באופן אוטומטי בשעה המיועדת. הגדר תחילה את השעה הנוכחית כדי להשתמש בפונקציה זו.

1. לחץ על הלחצן ENTER כדי להוסיף תוכנית לתזמון ידני. המסך צפיית שעון עצר מופיע.
2. לחץ על הלחצנים ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי להגדיר את האפשרויות ערוץ, חזרה, או שעת התחלה.
   - ערוץ: בחר את הערוץ הרצוי.

- **חזרה**: בחר **פעם אחת**, **ידני**, **ש'-א'**, **שני-שישי** או **כל יום** לנוחותך. אם תבחר באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום הרצוי.

  הסימן ✓ מציין שהתאריך נבחר.

- **תאריך**: באפשרותך להגדיר את התאריך הרצוי.

  האפשרות זמינה בעת בחירה ב**פעם אחת** תחת **חזרה**.

- **שעת התחלה**: באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה הרצויה.

ניתן להזמין רק ערוצים שנשמרו בזיכרון.

במסך **מידע**, ניתן לשנות או לבטל מידע מוזמן. בחר תוכנית מוזמנת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER כדי לפתוח את המסך **מידע**.

- **ביטול לוחות זמנים**: בטל תוכנית שהזמנת לצפייה.
- **ערוך**: שנה תוכנית שהזמנת לצפייה.
- **חזרה**: חזור למסך הקודם.

רשימת ערוצים

באפשרותך להציג את כל הערוצים שבהם התבצע חיפוש.

בעת הלחיצה על הלחצן **CH LIST** בשלט הרחוק, המסך **רשימת ערוצים** יוצג מיד.

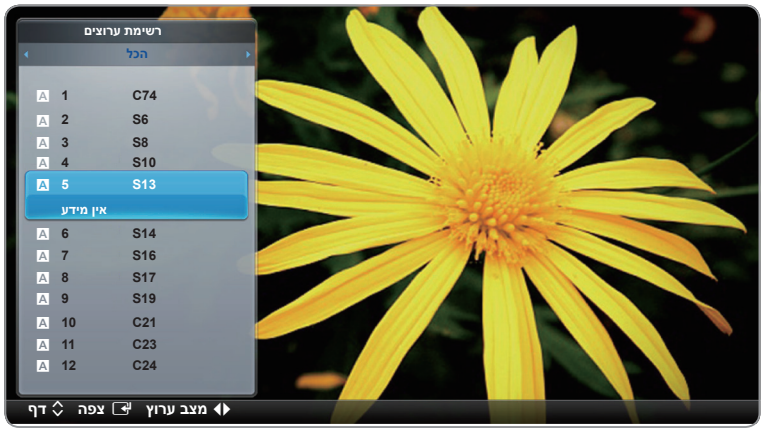

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

שימוש בלחצני ההפעלה עם **רשימת ערוצים**.

- (**מצב ערוץ**): עובר לסוג הערוצים שברצונך להציג במסך **רשימת הערוצים**. (**הכל**, **מועדפים 1~5**)
- (**צפה** / **اطلاعات**): מציג את הערוץ שבחרת לצפייה. / מציג פרטים של התוכניות שנבחרו.
- (**דף**): עובר לדף הבא או לדף הקודם.

■ ערוץ

SMART HUB ← ערוץ ← ENTER

מחק ערוצים שנוספו או הגדר ערוצים מועדפים והשתמש במדריך התוכניות לשידורים דיגיטליים. בחר ערוץ במסך **כל הערוצים**. שנה את האנטנה או את הגדרות הערוץ באמצעות התפריטים בפינה הימנית העליונה של המסך.

- **מצב עריכה**: מחק ערוצים המוקצים ל**מועדפים** . עיין בנושא "שימוש בערוצים מועדפים" לקבלת פרטים על הקצאת ערוץ למועדפים.
- **בחר הכל**: בחר את כל הערוצים.

כדי לבחור את כל הקבצים בדף הנוכחי, בחר **בחר הכל** בראש הדף ולחץ על ENTER.

שימוש בלחצן כלים עם ה ערוץ

- **עריכת מועדפים**: הגדר ערוצים שבהם אתה צופה לעתים קרובות כמועדפים.

עיין בנושא "שימוש בערוצים מועדפים" לקבלת פרטים על הקצאת ערוץ למועדפים.

- **נעל** / **בטל נעילה**: נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג אותו.

הערה

- פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות **נעילת ערוץ** מוגדרת ל**פועל**.
- מסך הזנת ה-PIN מופיע. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות, כאשר ברירת מחדל היא "0-0-0-0". שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**.

- **ערוך שם ערוץ** : הקצה שם ערוץ משלך.

  ייתכן שאין תמיכה לפונקציה זו בהתאם לאזור.

- **ערוך מספר ערוץ**: ערוך את המספר על-ידי לחיצה על לחצני המספרים הרצויים.

  ייתכן שאין תמיכה לפונקציה זו בהתאם לאזור.

- **מחק**: מחק ערוץ כדי להציג את הערוצים הרצויים.

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

סמל	פעולות
A	ערוץ אנלוגי.
✓	ערוץ שנבחר.
★	ערוץ המוגדר בתור **מועדפים 1-5**.
🔒	ערוץ נעול.

❑ שימוש בערוץ מועדף

■ מועדפים

SMART HUB ← מועדפים ← ENTER

מציג את כל הערוצים המועדפים.

- הצג את כל הערוצים המועדפים. אם ברצונך לשנות את קבוצת המועדפים בין הקבוצות מועדפים 1-5, העבר את הסמן לשם הקבוצה. לאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER כדי לשנות לקבוצה הרצויה.

הסמל "★" יוצג והערוץ יוגדר כערוץ מועדף.

שנה את מצב התצוגה, האנטנה, סוג המיון או הפריט לעריכה באמצעות התפריטים בפינה הימנית העליונה של המסך.

מצב תצוגה : אפשרותך להחליף מצב תצוגה בין מצב **טקסט** mode למצב **תמונה ממוזערת**.

מיון : ממיין לפי כותרת או קטגוריה.

מצב עריכה: מחק ערוצים המוקצים ל**מועדפים**.

כיצד להקצות ערוץ למועדפים

1. במסך **ערוץ**, בחר ערוץ ולחץ על הלחצן **כלים**.

אם ברצונך להוסיף ערוצים מרובים, השתמש בתפריט **מצב עריכה** בפינה הימנית העליונה של המסך **ערוץ**.

2. הוסף או מחק ערוץ בקבוצות הערוצים המועדפים הרצויות מתוך הקבוצות 1, 2, 3, 4 ו-5.

ניתן לבחור קבוצה אחת או יותר.

הסימן ✓ מופיע מימין לקבצים שנבחרו.

3. לאחר ששינית את ההגדרות, תוכל להציג את רשימת הערוצים של כל קבוצה בערוצים המועדפים.

❑ שמירת ערוצים בזיכרון

MENU ← ערוץ ← ENTER

■ אזור

באפשרותך לשנות את האזור עבור ערוצים.

■ כוונון אוטומטי

סורק אחר ערוצים באופן אוטומטי ומאחסן בטלוויזיה. בחר את מקור האנטנה לשמירה בזיכרון.

מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא להתאים למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים. אם ערוץ כלשהו ננעל באמצעות הפונקציה **נעילה מפני ילדים**, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

כוונון ידני

סורק אחר ערוצים באופן ידני ומאחסן בטלוויזיה.

אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה **נעילה מפני ילדים**, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

ייתכן שאין תמיכה לפונקציה זו בהתאם לאזור.

- **ערוך ערוץ**: סורק אחר ערוצים.

1. לחץ על הלחצן ▶ / ◀ כדי לבחור **חדש**.
2. הגדר את האפשרויות **תוכנית**, **מערכת צבע**, **מערכת קול**, **ערוץ** ו**חיפוש**.
3. לחץ על הלחצן ▼ כדי לבחור **שמירה**. לאחר סיום הסריקה, הערוץ מתעדכן ברשימת הערוצים.

מצב ערוץ

- **P** (מצב תיכנות): לאחר השלמת הכוונון, תחנות השידור באזורך מוקצות למספרי המיקום P0 עד P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת מספר המיקום במצב זה.
- **C** (מצב ערוץ אווירי) / **S** (מצב ערוץ כבלים): שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירי או ערוץ כבלים.

❑ מאפיינים אחרים

MENU ← ערוץ ← ENTER

■ כוונון עדין

אם הקליטה נקייה, אינך צריך לכוונן את הערוץ מאחר שפעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת החיפוש והשמירה. אם האות חלש או משובש, ייתכן שיהיה עליך לכוונן את הערוץ באופן ידני. גלול שמאלה או ימינה עד שהתמונה תתבהר.

- ההגדרות יוחלו על הערוץ שאתה צופה בו כעת.
- ערוצים שעברו כוונון עדין ונשמרו מסומנים בכוכבית "*" משמאל למספר הערוץ בכותרת הערוץ.
- כדי לאפס את הכוונון העדין, בחר **איפוס**.

❑ שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש

MENU ← תמונה←מצב תמונה ← ENTER

■ מצב תמונה

בחר את סוג התמונה המועדף.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים במצבים **רגיל** ו **בידור**.

- **דינמי**: מתאים לחדר מואר.
- **רגיל**: מתאים לסביבה רגילה.
- **טבעי** (עבור טלוויזיות LED) / **רגוע** (עבור טלוויזיות PDP): מתאים להפחתת המאמץ של העיניים.
- **סרט**: מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך.
- **בידור**: מתאים לצפייה בסרטים ומשחקים.

זמין רק בעת חיבור מחשב.

❑ כוונון הגדרות תמונה

MENU ← תמונה ← ENTER

■ **תאורה אחורית** (עבור טלוויזיות LED) / **תאורת תא** (עבור טלוויזיות PDP) / **ניגודיות** / **בהירות** / **חדות** / **צבע** / **גוון (G/R)**

בטלוויזיה יש כמה אפשרויות הגדרה לצורך שליטה באיכות התמונה.

- במצבים אנלוגיים מסוג **TV**, **AV** של מערכת PAL, הפונקציה **גוון (G/R)** אינה זמינה.
- בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים ב**תאורה אחורית** (עבור טלוויזיות LED), **תאורת תא** (עבור טלוויזיות PDP), **בניגודיות**, **בהירות** וב **חדות**.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.

❑ שינוי גודל התמונה

MENU ← תמונה ← כוונון מסך ← ENTER

■ כוונון מסך

- **גודל תמונה**: ייתכן גם כי לממיר הכבלים/מקלט הלוויין יש קבוצת אפשרויות משלו עבור גודל המסך. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש במצב 16:9 רוב הזמן.

– **16:9**: מכוונן את גודל התמונה ליחס של 16:9 המתאים לסרטי DVD או לשידור רחב.

– **זום רחב**: מגדיל את התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

מכוונן את ה**מיקום** באמצעות הלחצנים ▼ ,▲.

– **זום**: מגדיל במאונך את התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי להתאים לגודל המסך.

מכוונן את ה **זום** / **מיקום** באמצעות הלחצנים ▼ ,▲.

– **4:3**: הגדרת ברירת המחדל עבור סרט או שידור רגיל.

אל תצפה בטלוויזיה בתבנית של 4:3 לזמן ממושך. סימני גבול המופיעים משמאל, מימין ובמרכז המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה כלולה באחריות.

– **התאמה למסך**: מציג תמונה מלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (720p / 1080i / 1080p) או Component (1080i / 1080p).

– **תצוגה חכמה 1**: מקטין את התמונה ביחס 16:9 ב-50%. עבור טלוויזיות LED

– **תצוגה חכמה 2**: מקטין את התמונה ביחס 16:9 ב-25%. עבור טלוויזיות LED

תצוגה חכמה 2/1 מופעל רק במצב HDMI.

גודל התמונה עשוי להשתנות בהתאם לרזולוציית הקלט בעת הפעלת התוכן באמצעות **וידאו** תחת **Smart Hub**.

הערה

- בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.
- הפריטים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למצב שנבחר.
- במצב PC, ניתן לכוונן רק את מצב **16:9** ומצב **4:3**.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.

מקור קלט	גודל תמונה
ATV, AV	16:9, זום רחב, זום, 4:3
Component (480i, 480p, 576i, 576p)	16:9, זום רחב, זום, 4:3
Component (720p, 1080i, 1080p)	16:9, זום רחב, זום, 4:3, התאמה למסך
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, זום רחב, זום, 4:3, התאמה למסך תצוגה חכמה 1 (עבור טלוויזיות LED), תצוגה חכמה 2 (עבור טלוויזיות LED)
PC	16:9, 4:3

- אם אתה משתמש בפונקציה **התאמה למסך** עם קלט HDMI 720p, שורה 1 תיחתך למעלה, למטה, משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר.

❑ שינוי אפשרויות התמונה

■ הגדרות מתקדמות

MENU ← תמונה ← הגדרות מתקדמות ← ENTER

האפשרות **הגדרות מתקדמות** זמינה במצב **רגיל** / **סרט**.

באפשרותך לכוונן את ההגדרות המפורטות של המסך, לרבות הצבע והניגודיות.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים ב**גאמה** וב **איזון לבן** בלבד.

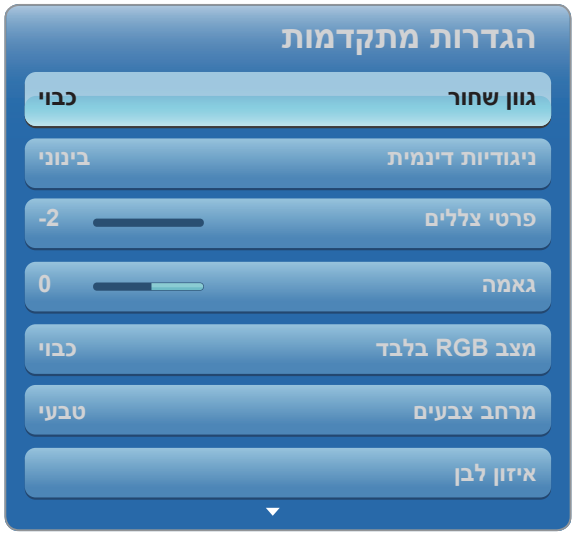

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

- **גוון שחור** (**כבוי** / **כהה** / **כהה יותר** / **כהה ביותר**): בחר את רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך.
- **ניגודיות דינמית** (**כבוי** / **נמוך** / **בינוני** / **גבוה**): כוונן את ניגודיות המסך.
- **פרטי צללים** (**-2~+2**) עבור טלוויזיות LED: הגבר את הבהירות של תמונות כהות.
- **גאמה**: כוונן את העוצמה של צבעי היסוד.
- **דפוס מומחה** (**כבוי** / **דפוס1** / **דפוס2**) עבור טלוויזיות PDP: על-ידי הפעלת הפונקציה **דפוס מומחה**, ניתן לכייל את התמונה ללא מחולל או מסנן. אם תפריט התצוגה על המסך נעלם או אם תפריט אחר שאינו 'תמונה' נפתח, הכיול נשמר והחלון **דפוס מומחה** נעלם.

◀ ▶

✎ כאשר הפונקציה **דפוס מומחה** פועלת, קול אינו נפלט.

✎ מופעל רק בדגמי HDMI / Component.

- **מצב RGB בלבד** (**כבוי** / **אדום** / **ירוק** / **כחול**): מציג צבעי **אדום**, **ירוק** ו**כחול** לביצוע כוונון עדין בגוון וברוויה.
- **מרחב צבעים** (**אוטומטי** / **טבעי** / **מותאם אישית** עבור טלוויזיות PDP): כוונן את טווח הצבעים הזמינים ליצירת התמונה.

  כדי לכוונן את האפשרויות **צבע**, **אדום**, **ירוק**, **כחול** ו**איפוס**, הגדר את **מרחב הצבעים** ל**מותאם אישית**.
- **איזון לבן**: כוונן את טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר.

היסט-R / **היסט-G** / **היסט-B**: כוונן את הכהות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

תוספת-R / **תוספת-G** / **תוספת-B**: כוונן את הבהירות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

איפוס: מאפס את איזון הלבן להגדרות ברירת המחדל.

- **איזון לבן 10 נקודות** (**כבוי** / **פועל**) עבור טלוויזיות PDP: קובע את האיזון הלבן במרווחים של 10 נקודות על ידי כוונון בהירות צבעי האדום, הירוק, והכחול.

  זמין כאשר מצב התמונה מוגדר ל סרט וכאשר הפלט החיצוני מוגדר לכל הפלט.

  ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים בפונקציה זו.

  מרווח: בחר מרווח לכוונון.

  אדום: כוונן את רמת הצבע האדום.

  ירוק: וונן את רמת הצבע הירוק.

  כחול: כוונן את רמת הצבע הכחול.

  איפוס: מאפס את **איזון לבן 10 נקודות** להגדרות ברירת המחדל שלו.

- **גוון עור**: מדגיש "גוון עור" ורוד.
- **שיפור חדות** (**כבוי** / **פועל**): הדגש גבולות אובייקט.

- **תאורת תנועה** (**כבוי** / **פועל**): צמצם את צריכת החשמל בעזרת בקרת בהירות.

בעת שינוי ערך הגדרה של **תאורת תא** עבור טלוויזיות PDP, **ניגודיות**, האפשרות **תאורת תנועה** תוגדר לערך **כבוי**.

- **xvYCC** (**כבוי** / **פועל**) עבור טלוויזיות PDP: הפעלת מצב **xvYCC** משפרת את הפרטים ואת מרחב הצבעים בעת צפייה בסרטים מהתקן חיצוני (לדוגמה, נגן DVD) המחובר ליציאו HDMI או Component IN.

זמין כאשר מצב התמונה מוגדר כ**סרט** וכאשר הקלט החיצוני מוגדר כ-HDMI או Component.

ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים בפונקציה זו.

- **שיפור תנועה ל-LED** (**כבוי** / **פועל**) עבור טלוויזיות LED: מסיר מריחה מסצנות מהירות עם תנועה רבה, כדי לספק תמונה נקייה.

אפשרויות תמונה

MENU ← תמונה ← אפשרויות תמונה ← ENTER

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים בגוון צבע בלבד.

- גוון צבע (קר / רגיל / חם1 / חם2)

חם1 או חם2 מושבת כאשר מצב התמונה הוא דינמי.

ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.

- מסנן רעש דיגיטלי(כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי / ויזואליזציה אוטומטית / הדגמה): כאשר אות השידור חלש, עשויים להופיע רעש סטטי וצללים. בחר אחת מהאפשרויות עד שתוצג התמונה הטובה ביותר.

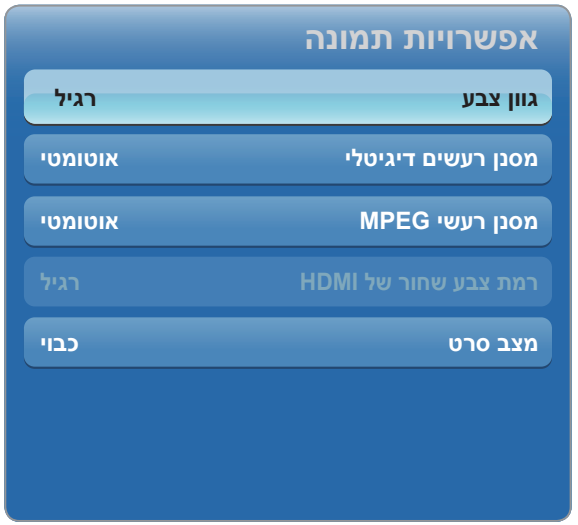

ויזואליזציה אוטומטית: בעת שינוי ערוצים אנלוגיים, המאפיין מציג את עוצמת האות הנוכחי ומגדיר את מסנן הרעש של המסך.

- **מסנן רעש MPEG** (**כבוי** / **נמוך** / **בינוני** / **גבוה** / **אוטומטי**): מצמצם רעש MPEG כדי לספק איכות תמונה משופרת.
- **רמת צבע שחור של HDMI** (**נמוך** / **רגיל**): בוחר את רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

  ✎ זמין רק במצב HDMI (אותות RGB).
- **מצב סרט** (**כבוי** / **אוטומטי1** / **אוטומטי2** / **Cinema Smooth** עבור טלוויזיות PDP): מגדיר את הטלוויזיה לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית. הפונקציה **Cinema Smooth** מופעלת רק בעת קליטת אות HDMI 24Hz.

  ✎ זמין במצבי TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) ו-HDMI (1080i).

■ אפס תמונה (כן / לא)

מאפס את מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.

❑ הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי

הגדר את מקור הקלט ל-PC.

■ כוונון אוטומטי TOOLS

MENU ← תמונה ← כוונון אוטומטי ← ENTER

כוונן ערכים/מיקומים של התדרים וכוונן את ההגדרות באופן אוטומטי.

לא זמין בעת חיבור באמצעות כבל HDMI ל-DVI.

כוונון מסך מחשב

MENU ← תמונה← כוונון מסך ← כוונון מסך מחשב ← ENTER

- **גס** / **עדין**: מסיר או מצמצם את הרעש בתמונה. אם הרעש אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד, כוונן את התדר כמיטב יכולתך (**גס**) ובצע כוונון עדין שוב. לאחר הפחתת הרעש, כוונן מחדש את התמונה כדי שתיושר למרכז המסך.
- **מיקום**: כוונן את מיקום מסך המחשב בעזרת לחצן כיווני (▶ / ◀ / ▼ / ▲).
- **איפוס תמונה**: מאפס את התמונה להגדרות ברירת המחדל.

שימוש בטלוויזיה כצג מחשב (מחשב אישי)

הגדרת התוכנה של המחשב האישי (בהתבסס על Windows XP)

בהתאם לגרסת Windows ולכרטיס הווידאו, המסכים בפועל של המחשב האישי עשויים להיות שונים ובמקרה כזה, אותו מידע הגדרה בסיסי יחול כמעט בכל המקרים. (אם לא, פנה ליצרן המחשב שלך או לספק Samsung.)

1. לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחל' של Windows.
2. לחץ על 'מראה וערכות נושא' בחלון 'לוח הבקרה' ותופיע תיבת דו-שיח של תצוגה.
3. לחץ על 'תצוגה' ותופיע תיבת דו-שיח של תצוגה.
4. נווט אל הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו-שיח של התצוגה.

- הגדרת הגודל הנכונה (רזולוציה) [מיטבי: 1920 X 1080 פיקסלים]
- אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו-שיח של הגדרות התצוגה, הערך המתאים הוא '60' או '60 Hz'. אחרת, פשוט לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו-שיח.

❑ שינוי מצב הקול שהוגדר מראש

MENU ← קול ← מצב קול ← ENTER

■ מצב קול TOOLS

- **רגיל**: בוחר מצב קול רגיל.
- **מוסיקה**: מדגיש מוסיקה בהשוואה לקולות.
- **סרט**: מספק את איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטי קולנוע.
- **קול ברור**: מדגיש קולות ביחס לצלילים אחרים.
- **הגברה**: מגביר את העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר חוויית האזנה טובה יותר לכבדי שמיעה.

אם האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת כ**רמקול חיצוני**, **מצב קול** מושבת.

❑ כוונון הגדרות קול

MENU ← קול ← אפקט קול ← ENTER

■ Sound Effect

אם האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כרמקול חיצוני, אפקט קול מושבת.

זמין רק כאשר מצב קול מוגדר לערך רגיל.

- SRS TruSurround HD (כבוי / פועל)

פונקציה זו מספקת חוויה של קול היקפי וירטואלי של 5.1 ערוצים באמצעות זוג רמקולים המשתמשים בטכנולוגיית HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog (כבוי / פועל)

פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקול בהשוואה למוסיקת רקע או אפקטים של קול, כך שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה יותר.

- **אקולייזר**

מכוונן את מצב הקול.

איזון L/R: מכוונן את האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי.

100Hz / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (כוונון רוחב פס): מכוונן את הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים.

איפוס: מאפס את האקולייזר להגדרות ברירת המחדל שלו.

■ פלט SPDIF

תקן SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) משמש כדי לספק קול דיגיטלי, תוך צמצום ההפרעות המועברות לרמקולים ולהתקנים דיגיטליים שונים כגון נגן DVD.

- **תבנית שמע**: באפשרותך לבחור את התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF).

  ✎ התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF) עשויה להשתנות בהתאם למקור הקלט.

- **השהיית שמע**: תקן בעיות סינכרון בשמע-וידאו בעת צפייה בטלוויזיה או בווידאו ובעת האזנה לפלט של שמע דיגיטלי באמצעות התקן חיצוני, כגון מקלט AV (0ms ~ 250ms).

■ הגדרות רמקול

- **בחירת רמקול** (**רמקול חיצוני** / **רמקול טלוויזיה**)

הדהוד קול עשוי להתרחש בשל ההבדל במהירות הפענוח בין הרמקול הראשי לבין מקלט השמע. במקרה כזה, הגדר את הטלוויזיה ל**רמקול חיצוני**.

✎ כאשר האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת כ**רמקול חיצוני**, לחצני עוצמת הקול ולחצן **השתק** אינם פועלים והגדרות הקול מוגבלות.

✎ כאשר האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת כ**רמקול חיצוני**.

- **רמקול טלוויזיה**: **כבוי**, **רמקול חיצוני**: **פועל**

✎ כאשר האפשרות **בחירת רמקול** מוגדרת כ**רמקול טלוויזיה**.

- **רמקול טלוויזיה**: **פועל**, **רמקול חיצוני**: **פועל**

✎ אם אין אות וידאו, שני הרמקולים יהיו מושתקים.

אוזניות עבור טלוויזיות LED: באפשרותך לחבר את האוזניות ליציאת האוזניות בטלוויזיה. כאשר האוזניות מחוברות, הקול מהרמקולים המובנים יושבת.

- ייתכן שפונקציית הקול תוגבל בעת חיבור אוזניות לטלוויזיה.
- עוצמת הקול באוזניות ועוצמת הקול בטלוויזיה מכוונות בנפרד.

- **עוצמת קול אוטומטית** (**כבוי** / **רגיל** / **לילה**)

כדי להשוות את רמת עוצמת הקול בכל ערוץ, הגדר לערך **רגיל**.

לילה: מצב זה מספק חוויית קול משופרת בהשוואה למצב **רגיל**, בכך שאינו משמיע כמעט כל רעש. מצב זה שימושי בלילה.

כדי להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר, הגדר את **עוצמת קול אוטומטית** למצב **כבוי**.

ייתכן ששינוי בבקרת עוצמת הקול של התקן המקור המחובר לא יוחל אם **עוצמת קול אוטומטית** תוגדר למצב **רגיל** או **לילה**.

■ **איפוס צליל** (**כן** / **לא**)

אפס את כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.

❑ בחירת מצב הקול TOOLS

בעת הגדרת Dual I-II, מצב הקול הנוכחי מוצג על המסך.

	סוג שמע	DUAL I-II	ברירת מחדל
סטריאו A2	מונו	MONO	שינוי אוטומטי
	סטריאו	סטריאו ↔ מונו	
	Dual	DUAL I ↔ DUAL II	DUAL I
סטריאו NICAM	מונו	MONO	שינוי אוטומטי
	סטריאו	מונו ↔ סטריאו	
	Dual	מונו ← DUAL I ↗ DUAL II ↘	DUAL I

- אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית, עבור למונו.
- מופעל באות קול סטריאו בלבד.
- זמין רק כאשר מקור מוגדר כטלוויזיה.

❑ חיבור לרשת קווית

באפשרותך לחבר את הטלוויזיה שלך ל-LAN באמצעות כבל בשלוש דרכים:

- באפשרותך לחבר את הטלוויזיה לרשת LAN על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה למודם חיצוני באמצעות כבל LAN. עיין בתרשים להלן.

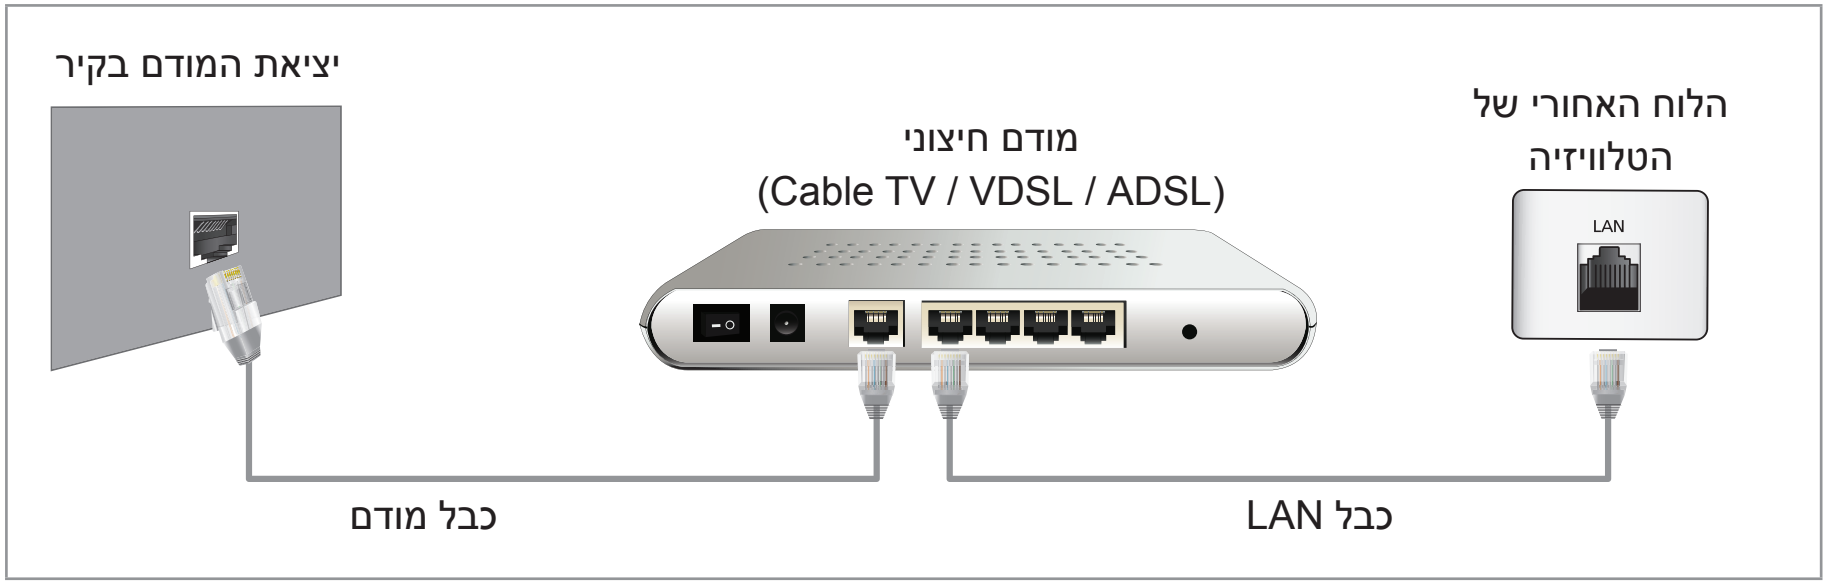

- באפשרותך לחבר את הטלוויזיה ל-LAN על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה למשתף IP אשר מחובר למודם חיצוני. השתמש בכבל LAN לצורך החיבור. עיין בתרשים להלן.

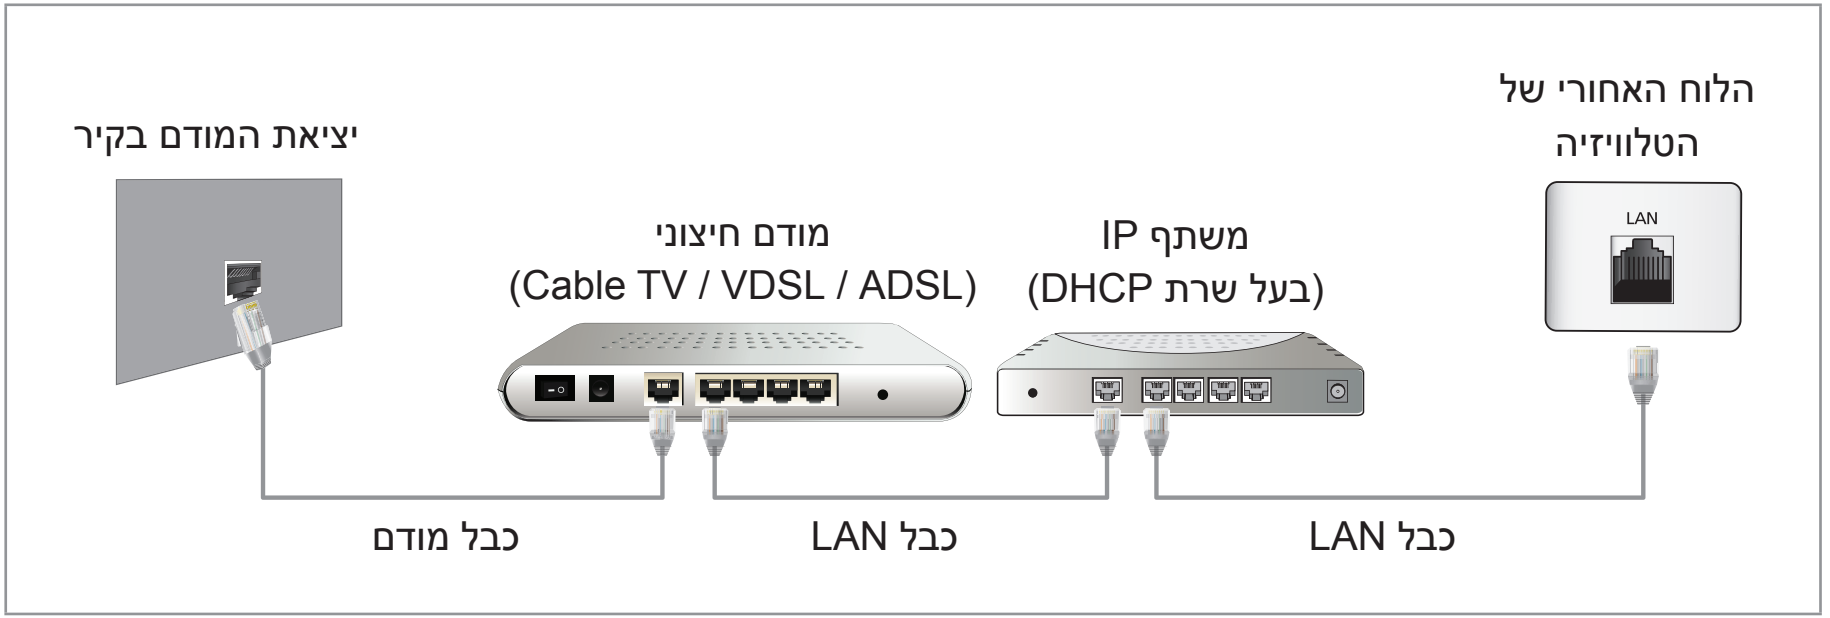

- בהתאם לאופן שבו מוגדרת הרשת שלך, ייתכן שתוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת LAN על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה ישירות לשקע רשת בקיר באמצעות כבל LAN. עיין בתרשים להלן. שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית.

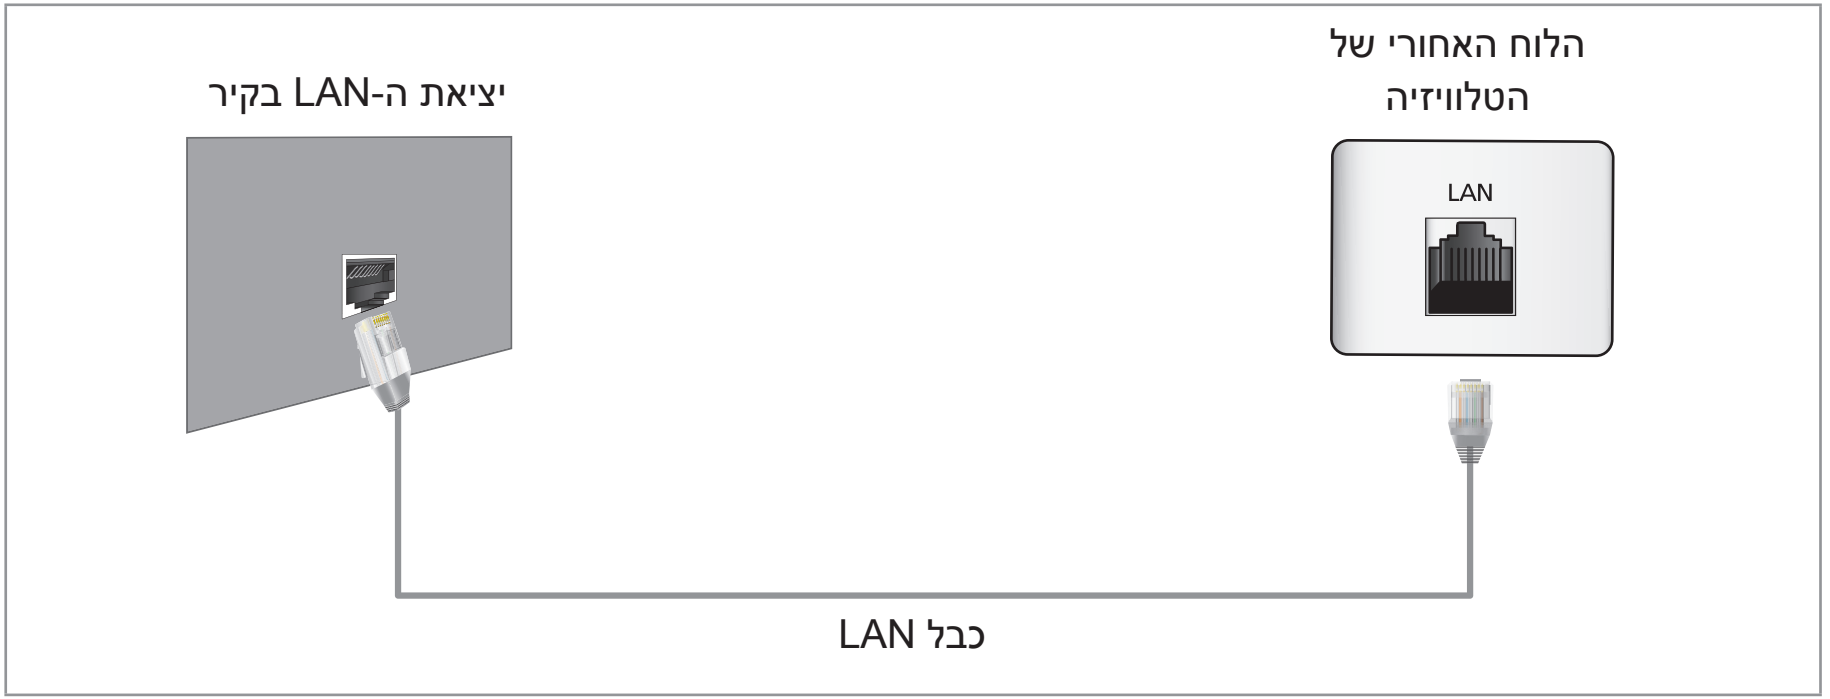

- אם יש לך Dynamic Network, עליך להשתמש במודם ADSL או בנתב אשר תומכים ב-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). מודמים ונתבים אשר תומכים ב-DHCP מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS שהטלוויזיה זקוקה להם כדי להתחבר לאינטרנט, ולכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני. רוב הרשתות הביתיות הן רשתות Dynamic Network.

רשתות מסוימות דורשות כתובת IP סטטית. אם הרשת שלך דורשת כתובת IP סטטית, עליך להזין את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS באופן ידני במסך 'הגדרת הכבלים' של הטלוויזיה כאשר אתה מגדיר את החיבור לרשת. כדי לקבל את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך. אם יש לך מחשב עם Windows, באפשרותך לקבל ערכים אלה גם באמצעות המחשב.

✎ באפשרותך להשתמש במודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP, אם הרשת שלך דורשת כתובת IP סטטית. מודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP גם מאפשרים לך להשתמש בכתובות IP סטטיות.

הגדרות רשת

MENU ← רשת ← הגדרות רשת ← ENTER

הגדר את חיבור הרשת לשימוש בשירותי אינטרנט שונים כגון SMART HUB, AllShare™ וביצוע שדרוגי תוכנה.

מצב רשת

MENU ← רשת ← מצב רשת ← ENTER

באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט.

הגדרות AllShare

MENU ← רשת ← הגדרות AllShare ← ENTER

בוחר אם להשתמש בפונקציות המדיה ברשת.

■ הגדרת רשת (אוטומטי)

השתמש בהגדרת רשת אוטומטית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת התומכת ב-DHCP. כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:

הגדרה אוטומטית

1. עבור למסך **הגדרות רשת**. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של **הגדרות רשת**.
2. בחר **כבלים**.
3. מסך בדיקת הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

- אם ההגדרה האוטומטית נכשלת, בדוק את החיבור של יציאת ה-LAN.
- אם אין לך אפשרות למצוא ערכי חיבור רשת, או אם ברצונך להגדיר חיבור באופן ידני, הגדר אותו לערך 'ידני'. עיין בנושא "הגדרה ידנית".

■ הגדרות רשת (ידני)

השתמש בהגדרת רשת ידנית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת כתובת IP סטטית.

קבלת ערכי חיבור הרשת

כדי לקבל את ערכי חיבור הרשת ברוב המחשבים של Windows, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של המסך.
2. בתפריט המוקפץ שמופיע, לחץ על 'מצב'.
3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'.
4. בכרטיסייה 'תמיכה', לחץ על הלחצן 'פרטים'. ערכי חיבור הרשת מוצגים.

הגדרה ידנית

כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:

1. בצע את השלבים 1 עד 2 בהליך 'הגדרה אוטומטית'.
2. בחר**הגדרות IP** במסך בדיקת הרשת.
3. הגדר את **מצב IP** ל**ידני**.
4. לחץ על הלחצן ▼ בשלט הרחוק כדי לעבור אל **כתובת ה-IP**.

5. הזן את הערכים של **כתובת IP**, **מסיכת רשת משנה**, **שער** ו**שרת DNS**. השתמש בלחצנים המספריים בשלט הרחוק כדי להזין מספרים, ובלחצני החצים כדי לעבור משדה הזנה אחד לאחר.

6. כשתסיים בחר **אישור**.

7. מסך בדיקת הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

❑ חיבור לרשת אלחוטית (עבור טלוויזיות LED)

כדי לחבר את הטלוויזיה לרשת באופן אלחוטי, אתה זקוק לנתב אלחוטי או למודם ולמתאם LAN אלחוטי של Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) שאתה מחבר לגב הטלוויזיה או ליציאת ה-USB בלוח הצדדי. עיין באיור להלן.

מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung נמכר בנפרד ומוצע על-ידי משווקים נבחרים, אתרי סחר אלקטרוני ואתר Samsungparts.com. מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung תומך בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11a/b/g ו-Samsung n. ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. בעת הצגת וידאו בחיבור IEEE 802.11b/g, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה.

הערה

- עליך להשתמש במתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) כדי להשתמש ברשת אלחוטית.
- מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung וכבל מאריך ל-USB נמכרים בנפרד ומוצעים על-ידי מבחר משווקים, אתרי מסחר אלקטרוני ובאתר Samsungparts.com.

- כדי להשתמש ברשת אלחוטית, יש לחבר את הטלוויזיה למשתף IP אלחוטי (נתב או מודם). אם משתף ה-IP האלחוטי תומך ב-DHCP, הטלוויזיה שלך יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.
- בחר ערוץ עבור משתף ה-IP האלחוטי שאינו נמצא כעת בשימוש. אם הערוץ המוגדר עבור משתף ה-IP האלחוטי נמצא כעת בשימושו של התקן קרוב אחר, תיגרם הפרעה והתקשורת עלולה להיכשל.
- אם אתה מחיל מערכת אבטחה שונה מאשר המערכות המפורטות להלן, היא לא תפעל עם הטלוויזיה.

- אם נבחר מצב 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) וסוג ההצפנה מוגדר ל-WEP, TKIP או TKIP AES (WPS2Mixed) עבור נקודת הגישה שלך, הטלוויזיות של Samsung לא יתמכו בחיבור התואם למפרטי אישור ה-Wi-Fi החדשים.
- אם נקודת הגישה שלך תומכת ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), באפשרותך להתחבר לרשת באמצעות PBC (Push Button Configuration) או PIN (מספר זיהוי אישי). WPS יגדיר אוטומטית את ה-SSID ואת מפתח ה-WPA בכל אחד מהמצבים.
- אם הנתב, המודם או ההתקן אינו מורשה, ייתכן שלא יצליח להתחבר לטלוויזיה באמצעות מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.
- ודא שהטלוויזיה מופעלת לפני שתחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

- שיטות חיבור: באפשרותך להגדיר את חיבור הרשת האלחוטית בשש דרכים.
  - הגדרה אוטומטית (באמצעות הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')
  - הגדרה ידנית
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
- ייתכן שמתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung לא יזוהה בעת השימוש בחיבור דרך רכזת USB או דרך כבל USB מאריך אחר פרט לזה שסופק.

שים לב

התמונה עלולה להיות מעוותת או להפיק רעש סטטי בחלק מהערוצים כאשר הטלוויזיה מחוברת למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung. במקרה כזה, צור חיבור באמצעות אחת מהשיטות הבאות או חבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות כבל USB במקום שאינו מושפע מהפרעות רדיו.

- שיטה 1: התחבר באמצעות מתאם USB בזווית ישרה

כדי לחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות מתאם USB בזווית ישרה, פעל לפי הצעדים הבאים:

1. חבר את מתאם ה-USB בזווית ישרה למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.
2. חבר את הצד השני של המתאם בזווית ישרה ליציאה **USB 1 (HDD)**.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

- שיטה 2: התחבר באמצעות כבל מאריך

כדי לחבר מחדש את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות כבל מאריך, פעל לפי הצעדים הבאים:

1. חבר את הכבל המאריך ליציאה USB 1 (HDD).
2. חבר את הכבל המאריך למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.
3. הצמד את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung לחלקו העליון של גב הטלוויזיה באמצעות נייר דבק דו-צדדי.

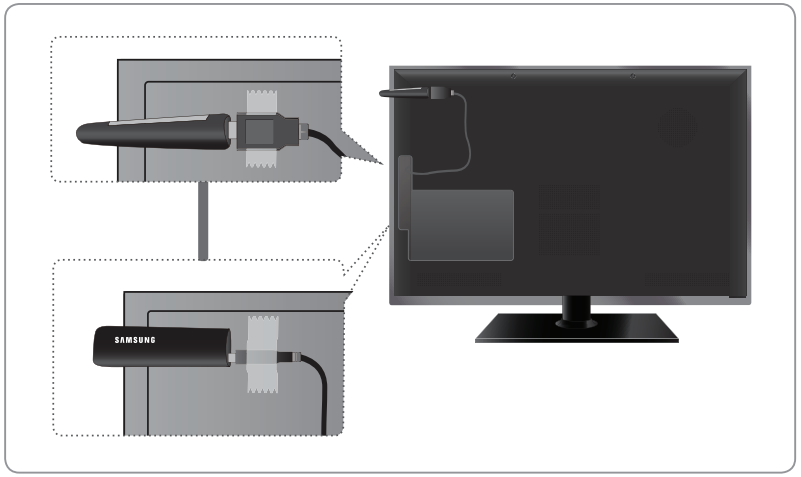

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

❑ חיבור לרשת אלחוטית עבור טלוויזיות PDP

כדי לחבר את הטלוויזיה לרשת האלחוטית, ניתן להשתמש במתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung שמובנה בטלוויזיה.

מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung תומך בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11a/b/g ו-n. Samsung ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. בעת הצגת וידאו בחיבור IEEE 802.11b/g, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה.

הערה

- כדי להשתמש ברשת אלחוטית, יש לחבר את הטלוויזיה למשתף IP אלחוטי (נתב או מודם). אם משתף ה-IP האלחוטי תומך ב-DHCP, הטלוויזיה שלך יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.
- בחר ערוץ עבור משתף ה-IP האלחוטי שאינו נמצא כעת בשימוש. אם הערוץ המוגדר עבור משתף ה-IP האלחוטי נמצא כעת בשימושו של התקן קרוב אחר, תיגרם הפרעה והתקשורת עלולה להיכשל.
- אם אתה מחיל מערכת אבטחה שונה מאשר המערכות המפורטות להלן, היא לא תפעל עם הטלוויזיה.

- אם נבחר מצב 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) וסוג ההצפנה מוגדר ל-WEP, TKIP או TKIP AES (WPS2Mixed) עבור נקודת הגישה שלך, הטלוויזיות של Samsung לא יתמכו בחיבור התואם למפרטי אישור ה-Wi-Fi החדשים.
- אם הנתב האלחוטי שלך תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), תוכל להתחבר לרשת באמצעות PBC (Push Button Configuration) או PIN (Personal Identification Number). WPS יגדיר אוטומטית את ה-SSID ואת מפתח ה-WPA בכל אחד מהמצבים.
- אם הנתב, המודם או ההתקן אינו מורשה, ייתכן שלא יצליח להתחבר לטלוויזיה.
- ודא שהטלוויזיה מופעלת לפני שתחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

- שיטות חיבור: באפשרותך להגדיר את חיבור הרשת האלחוטית בחמש דרכים.
  - הגדרה אוטומטית (באמצעות הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')
  - הגדרה ידנית
  - **PBC (WPS)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**

■ הגדרת רשת (אוטומטי)

לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית, אשר דורשת מהתקנים המקבלים גישה לרשת לשדר קוד אבטחה מוצפן הנקרא 'מפתח גישה' או 'מפתח אבטחה'. מפתח האבטחה מבוסס על סיסמה, בדרך כלל מילה או סדרה של אותיות או מספרים באורך מסוים שהתבקשת להזין כאשר הגדרת אבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך. אם אתה משתמש בשיטה זו של הגדרת חיבור הרשת, ויש לך מפתח אבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך, יהיה עליך להזין את הסיסמה במהלך תהליך ההגדרה.

הגדרה אוטומטית

1. עבור למסך **הגדרות רשת**. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של **הגדרות רשת**.
2. בחר **אלחוטית**.

3. הפונקציה **רשת** מחפשת אחר רשתות אלחוטיות זמינות. לאחר שהיא מסיימת, היא מציגה רשימה של רשתות זמינות.

4. ברשימת הרשתות, לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור רשת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

אם הנתב האלחוטי מוגדרת כמוסתר (לא גלוי), עליך לבחור **הוסף רשת** ולהזין את **שם הרשת (SSID)** ו **מפתח האבטחה** הנכונים כדי ליצור את החיבור.

5. אם המסך **אבטחה** מופיע, עבור לשלב 6. אם בחרת בנקודת גישה ללא אבטחה, עבור לשלב 10.

6. אם נקודת הגישה כוללת אבטחה, הזן את מפתח האבטחה (אבטחה או PIN) ולאחר מכן בחר באפשרות **הבא**.

- בעת הזנת מפתח האבטחה (אבטחה או PIN), השתמש בלחצנים ▶ / ◀ / ▼ / ▲ בשלט הרחוק כדי לבחור מספרים/תווים.

- תוכל למצוא את הסיסמה באחד ממסכי ההגדרה שבהם השתמשת כדי להגדיר את הנתב או את המודם שלך.

7. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

- אם הגדרת מפתח האבטחה (אבטחה או PIN) נכשלת, בחר **איפוס** או **הגדרות IP**.
- אם ברצונך להגדיר חיבור באופן ידני, בחר **הגדרות IP**. עיין בנושא "הגדרה ידנית".

■ הגדרת רשת (ידני)

השתמש בהגדרת רשת ידנית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת כתובת IP סטטית.

קבלת ערכי חיבור הרשת

כדי לקבל את ערכי חיבור הרשת ברוב המחשבים של Windows, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של המסך.
2. בתפריט המוקפץ שמופיע, לחץ על 'מצב'.
3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'.
4. בכרטיסייה 'תמיכה', לחץ על הלחצן 'פרטים'. ערכי חיבור הרשת מוצגים.

הגדרה ידנית

כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:

1. בצע את השלבים 1 עד 2 בהליך 'הגדרה אוטומטית'.
2. בחר**הגדרות IP** במסך בדיקת הרשת.
3. הגדר את **מצב IP** ל**ידני**.
4. לחץ על הלחצן ▼ בשלט הרחוק כדי לעבור אל שדה ההזנה הראשון.
5. הזן את הערכים של **כתובת IP**, **מסיכת רשת משנה**, **שער** ו**שרת DNS**. השתמש בלחצנים המספריים בשלט הרחוק כדי להזין מספרים, ובלחצני החצים כדי לעבור משדה הזנה אחד לאחר.
6. כשתסיים בחר **אישור**.
7. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

■ הגדרת רשת (WPS(PBC))

הגדרה באמצעות WPS (PBC)

אם לנתב שלך יש לחצן WPS(PBC), בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך **הגדרות רשת**. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של **הגדרות רשת**.
2. בחר את **WPS (PBC)**.
3. לחץ על הלחצן **WPS (PBC)** בנתב תוך 2 דקות. הטלוויזיה משיגה באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת שדרושים לה ומתחברת לרשת שלך.
4. מסך בדיקת הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

■ הגדרות רשת (One Foot Connection)

One Foot Connection מקל על חיבור טלוויזיית Samsung והנתב האלחוטי של Samsung על-ידי מיקום נתב אלחוטי של Samsung במרחק של רגל אחת (25 ס"מ) לכל היותר מטלוויזיית Samsung. אם הנתב האלחוטי אינו תומך בפונקציה **One Foot Connection**, עליך לחבר באמצעות אחת מהשיטות האחרות.

✎ באפשרותך לחפש ציוד אשר תומך בפונקציה **One Foot Connection** באתר www.samsung.com.

הגדרה באמצעות One Foot Connection

הפעל את הנתב האלחוטי והטלוויזיה.

1. עבור למסך **הגדרות רשת**. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של **הגדרות רשת**.
2. בחר **One Foot Connection**.
3. מקם את הנתב האלחוטי במקביל למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung והשאר רווח בגודל 25 ס"מ לכל היותר.

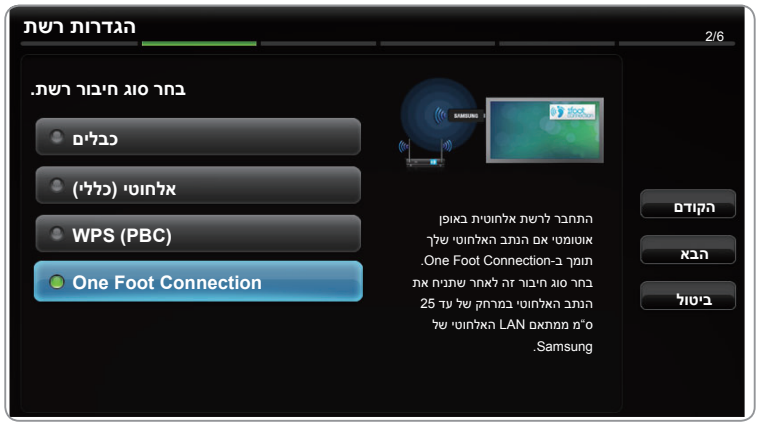

4. המתן עד שהחיבור ייווצר באופן אוטומטי.

5. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

6. מקם את הנתב האלחוטי במיקום הרצוי.

אם הגדרות הנתב האלחוטי השתנו או שהתקנת נתב אלחוטי חדש, עליך לבצע את ההליך של **One Foot Connection**, החל משלב 1.

■ הגדרת רשת (Plug & Access)

הפונקציה **Plug & Access** מקלה על חיבור טלוויזיית Samsung והנתב האלחוטי של Samsung באמצעות התקן זיכרון מסוג USB. אם הנתב האלחוטי אינו תומך בפונקציה **Plug & Access**, עליך לחבר באמצעות אחת מהשיטות האחרות.

✎ באפשרותך לחפש ציוד אשר תומך בפונקציה **Plug & Access** באתר www.samsung.com.

הגדרה באמצעות הפונקציה Plug & Access

הפעל את הנתב האלחוטי והטלוויזיה.

1. הכנס התקן זיכרון USB לנתב האלחוטי של Samsung ובדוק את מצב הנורות של הנתב האלחוטי (הבהוב ← הפעלה).
2. לאחר מכן הוצא את זיכרון ה-USB והכנס אותו לטלוויזיה של Samsung.
3. המתן עד שהחיבור ייווצר באופן אוטומטי.

אם הפונקציה **Plug & Access** אינה מחברת את הטלוויזיה לנתב האלחוטי, חלון מוקפץ יופיע על המסך ויודיע לך על הכשל. אם ברצונך לנסות להשתמש שוב בפונקציה **Plug & Access**, אפס את הנתב האלחוטי, נתק את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung ולאחר מכן נסה שוב החל משלב 1. ניתן גם לבחור באחת משיטות הגדרת החיבור האחרות.

4. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

5. מקם את הנתב האלחוטי במיקום הרצוי.

אם הגדרות הנתב האלחוטי השתנו או שהתקנת נתב אלחוטי חדש, עליך לבצע שוב את ההליך של **Plug & Access**, החל משלב 1.

איכות שירות לפי עדיפות

הנתב האלחוטי של Samsung ממוטב לזרימת HD AV עבור Samsung DTV

זוהי פונקציה ייחודית של המוצר שלנו.

ניתן לחבר את הנתב האלחוטי של Samsung להתקנים רבים כגון מחשבים ניידים, טלפונים ניידים, נגני BD וכולי.

במקרה של חיבור טלוויזיית Samsung לנתב אלחוטי של Samsung כאשר מחוברים התקנים אחרים, הנתב האלחוטי של Samsung יספק לטלוויזיית Samsung חיבור מועדף על-פני התקנים אחרים.

פונקציה זו מבטיחה את זרימת התוכן ומהירות התפוקה הטובות ביותר.

- אפשר לטלוויזיה לפעול בצורה מהירה יותר על-ידי מתן רוחב פס מועדף לטלוויזיה (הפעלה/כיבוי אופציונליים).
- מתן עדיפות לטלוויזיות Samsung מאפשר לך ליהנות מתוכן HD ללא אחסון במאגר.
- מהירות החיבור עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הרשת.

■ הגדרת רשת (אד-הוק)

באפשרותך להתחבר להתקן נייד שתומך באד-הוק ללא נקודת גישה באמצעות מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung. בעת חיבור התקנים אלחוטיים, ניתן להשתמש בקבצים בהתקנים או להתחבר לאינטרנט באמצעות פונקציות AllShare או מולטימדיה.

הגדרה באמצעות WPS (PBC)

1. עבור למסך **הגדרות רשת**. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של **הגדרות רשת**.
2. בחר **אלחוטית**.

3. כשתסיים לחפש אחר התקנים ניידים, הגדר את **שם הרשת (SSID)** ומפתח האבטחה של ההתקן ולאחר מכן חבר את הרשת.

- אם הרשת אינה פועלת כרגיל, בדוק שוב את **שם הרשת (SSID)** ואת מפתח האבטחה. מפתח אבטחה שגוי עלול לגרום לתקלה.
- אם התקן כלשהו חובר פעם אחת, הוא מוצג ברשימת הגדרות הרשת. כשתבחר אותו שוב, תוכל למצוא אותו ברשימת הגדרות הרשת.

אם הטלוויזיה אינה מצליחה להתחבר לאינטרנט

ייתכן שהטלוויזיה אינה מצליחה להתחבר לאינטרנט משום שספק שירותי האינטרנט רשם את כתובת ה-MAC (מספר זיהוי ייחודי) של המחשב או המודם שלך, והוא מאמת אותה בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט כדרך למנוע שימוש לא מורשה. לטלוויזיה שלך יש כתובת MAC אחרת, ולכן ספק שירותי האינטרנט אינו יכול לאמת את כתובת ה-MAC שלה, והטלוויזיה שלך אינה יכולה להתחבר.

כדי לפתור בעיה זו, שאל את ספק שירותי האינטרנט שלך לגבי ההליכים הדרושים לחיבור התקנים פרט למחשב (כגון הטלוויזיה) לאינטרנט.

אם ספק שירותי האינטרנט דורש מזהה או סיסמה לחיבור לאינטרנט, ייתכן שהטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט. במקרה זה, עליך להזין את המזהה או את הסיסמה בעת ההתחברות לאינטרנט.

החיבור לאינטרנט עלול להיכשל עקב בעיה בחומת האש. במקרה זה, פנה לספק שירותי האינטרנט.

אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט למרות שפעלת בהתאם להליכים של ספק שירותי האינטרנט, פנה ל-Samsung Electronics ב-1-800-SAMSUNG.

❑ הגדרת השעה

MENU ← מערכת ← ENTER

■ שעה

- **שעון**: הגדרת השעון נועדה לשימוש במאפייני שעון העצר השונים של הטלוויזיה.

  השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן INFO.

  אם תנתק את כבל המתח, יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש.

  – **הגדרת שעון**: הגדר את ה**תאריך** וה **שעה**.

  באפשרותך להגדיר את ה **תאריך** וה **שעה** ישירות על-ידי לחיצה על לחצני המספרים בשלט הרחוק.

שימוש בשעון העצר לשינה

MENU ← מערכת ← שעה ← ENTER

- **שעון עצר לשינה** TOOLS: מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. (30, 60, 90, 120, 150 ו-180 דקות.)

כדי לבטל את **שעון העצר לשינה**, בחר **כבוי**.

הגדרת שעון עצר להפעלה/כיבוי

MENU ← מערכת ← שעה ← ENTER

- **שעון עצר להפעלה 1** / **שעון עצר להפעלה 2** / **שעון עצר להפעלה 3**: ניתן ליצור שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה. יש להגדיר תחילה את השעון.

הגדרה: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישי**, **שני-שבת**, **ש'-א'** או **ידני** כרצונך. אם בחרת באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

שעה: הגדר את השעה והדקה.

עוצמת קול: הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה.

מקור: בחר הפעלת תוכן של **טלוויזיה** או **USB** כאשר הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי. (ניתן לבחור **USB** רק כאשר התקן USB מחובר לטלוויזיה)

ערוץ (כאשר ה**מקור** מוגדר ל**טלוויזיה**): בחר את הערוץ הרצוי.

מוסיקה / **תמונות** (כאשר ה**מקור** מוגדר לערך **USB**): בחר תיקייה בהתקן ה-USB המכילה קובצי מוסיקה או תמונות להפעלה כאשר הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי.

כיבוי אוטומטי (זמין רק כאשר הטלוויזיה מופעלת באמצעות שעון עצר): הטלוויזיה תכובה באופן אוטומטי כעבור 4 שעות של חוסר פעילות כדי למנוע התחממות יתר.

הערה

- אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה-USB או שהתיקייה המכילה קובץ מוסיקה לא נבחרה, הפונקציה 'שעון עצר' אינה פועלת כשורה.
- כאשר יש קובץ תמונות אחד בלבד ב-USB, מצגת השקופיות לא מופעלת.
- אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי, לא ניתן לבחור בתיקייה.
- כל התקן USB שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו. בעת שימוש ביותר מהתקן USB אחד מאותו סוג, ודא שלתיקיות המוקצות לכל התקן USB יש שמות שונים.

- מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון USB ובקורא כרטיסים מרובים בעת השימוש באפשרות **שעון עצר להפעלה**. ייתכן שהפונקציה **שעון עצר להפעלה** לא תעבוד עם התקני USB עם סוללה מובנית, נגני MP3 או התקני PMP של יצרנים מסוימים משום שהזיהוי של התקנים אלה נמשך זמן רב.

- **שעון עצר לכיבוי 1** / **שעון עצר לכיבוי 2** / **שעון עצר לכיבוי 3**: ניתן ליצור שלוש הגדרות של שעון עצר לכיבוי. יש להגדיר תחילה את השעון.

הגדרה: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישי**, **שני-שבת**, **ש'-א'** או **ידני** לנוחותך. אם בחרת באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

שעה: הגדר את השעה והדקה.

❑ נעילת תוכניות

MENU ← מערכת ← אבטחה ← ENTER

■ אבטחה

מסך הזנת PIN מופיע, הזן מספר PIN בעל 4 ספרות.

- **נעילת ערוץ** (**כבוי** / **פועל**): נעל ערוצים ב**מנהל הערוץ**, כדי למנוע ממשתמשים בלתי מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות.

  ✎ זמין רק כאשר **מקור** מוגדר כ**טלוויזיה**.

- **שנה PIN**: המסך **שנה PIN** מופיע. בחר 4 ספרות כלשהן עבור ה-PIN והזן אותן תחת **הזן PIN חדש**. הזן מחדש את אותן 4 ספרות תחת **אשר PIN חדש**. כשמסך האישור נעלם, לחץ על הלחצן **סגירה**. הטלוויזיה שמרה בזיכרון את ה-PIN החדש.

  ✎ אם שכחת את מספר ה-PIN, לחץ על הלחצנים בשלט הרחוק בסדר הבא במצב המתנה כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0": השתק ← 8 ← 2 ← 4 ← הפעלה (פועל).

❑ פתרונות חסכוניים

■ פתרון ECO

MENU ← מערכת ← פתרון Eco ← ENTER

- **חיסכון באנרגיה** (**כבוי** / **נמוך** / **בינוני** / **גבוה** / **תמונה מבוטלת**) TOOLS: מאפיין זה מכוונן את הבהירות של הטלוויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל. אם תבחר באפשרות **תמונה מבוטלת**, המסך ייכבה אך הקול ימשיך לפעול. לחץ על לחצן כלשהו למעט על לחצן עוצמת הקול כדי להפעיל את המסך.
- **חיישן ECO** (**כבוי** / **פועל**): כדי לשפר את החיסכון בצריכת החשמל, הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לתאורת החדר.

אם תכוונן את **תאורה אחורית** / **תאורת תא**, **חיישן ECO** יוגדר כ **כבוי**.

תאורה אחורית מינ' (עבור טלוויזיות LED) / **תאורת תא מינ'** (עבור טלוויזיות PDP): כאשר **חיישן ECO** נמצא במצב **פועל**, ניתן להתאים את בהירות המסך המינימלית באופן ידני.

אם **חיישן ECO** נמצא במצב **פועל**, בהירות התצוגה עשויה להשתנות (להפוך לכהה או בהירה יותר במקצת), בהתאם לעוצמת התאורה הסובבת.

- **מצב המתנה ללא אות** (**כבוי** / **15 דקות** / **30 דקות** / **60 דקות**): כדי להימנע מצריכה מיותרת של אנרגיה, הגדר כמה זמן ברצונך שהטלוויזיה תפעל אם היא אינה מקבלת אות.

  מושבת כאשר המחשב נמצא במצב חיסכון בחשמל.

- **כיבוי אוטומטי** (**כבוי** / **פועל**): הטלוויזיה תכובה באופן אוטומטי כעבור 4 שעות של חוסר פעילות כדי למנוע התחממות יתר.

❑ מאפיינים אחרים

■ שפת תפריט

MENU ← מערכת← שפת תפריט ← ENTER

הגדר את שפת התפריט.

1. בחר שפת תפריט ולחץ על הלחצן ENTER.
2. בחר את השפה הרצויה ולחץ על הלחצן ENTER.

■ זמן להגנה אוטומטית (כבוי / 2 שעות / 4 שעות / 8 שעות / 10 שעות)

עבור טלוויזיות LED

אם המסך נותר ללא פעילות עם תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על-ידי המשתמש, שומר המסך מופעל כדי למנוע יצירה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

■ הגנה מפני צריבת מסך עבור טלוויזיות PDP

כדי להקטין את האפשרות לצריבת מסך, יחידה זו מצוידת בטכנולוגיה למניעת צריבת מסך. ההגדרה 'משך זמן' מאפשרת לך לתכנת את הזמן בין תנועת התמונה בדקות.

- **הנעת פיקסלים** (**כבוי** / **פועל**): באמצעות פונקציה זו, באפשרותך להזיז פיקסלים באופן מדויק ב-PDP בכיוון אופקי או אנכי כדי למזער את סימן התמונה שנותר על המסך.

המצב האופטימלי להנעת פיקסלים

	פריט	HD/Component/AV/טלוויזיה PC/MI
אופקי	0~4	4
אנכי	0~4	4
משך זמן (דקות)	1~4 דקות	min 4

הערך **הנעת פיקסלים** עשוי להשתנות בהתאם לגודל הצג (באינצ'ים) ולמצב.

פונקציה זו אינה זמינה במצב **התאמה למסך**.

- **זמן להגנה אוטומטית** (**כבוי** / **10 דקות** / **20 דקות** / **40 דקות** / **שעה אחת**): אם המסך נותר ללא פעילות עם תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על-ידי המשתמש, שומר המסך מופעל כדי למנוע יצירה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

גלילה: פונקציה זו מסירה דמויות גרר על המסך על-ידי הזזת כל הפיקסלים על ה-PDP בהתאם לתבנית. השתמש בפונקציה זו כאשר יש שאריות של דמויות גרר או סימנים על המסך, במיוחד לאחר שהצגת תמונה ללא תנועה על המסך לאורך זמן ממושך.

הפונקציה להסרת דמויות גרר צריכה להיות מופעלת למשך זמן ארוך (כשעה) כדי להסיר ביעילות דמויות גרר מהמסך. אם דמות הגרר לא הוסרה לאחר ביצוע הפונקציה, חזור עליה שוב.

לחץ על לחצן כלשהו בשלט רחוק כדי לבטל מאפיין זה.

אפור צידי (**בהיר** / **כהה**): בעת צפייה בטלוויזיה ביחס מסך של 4:3, נמנע נזק למסך על-ידי כוונון איזון הלבן הן בקצה הצד השמאלי והן בקצה הצד הימני.

■ כללי

- **מצב משחק** (**כבוי** / **פועל**): בעת התחברות למסוף משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי בחירת מצב משחק.

הערה

- אמצעי זהירות והגבלות למצב משחק
  - כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר, הגדר את **מצב משחק** כ **כבוי** בתפריט ההגדרות.
  - אם תציג את תפריט הטלוויזיה ב **מצב משחק**, המסך ירעד קלות.
- **מצב משחק** אינו זמין כאשר מקור הקלט מוגדר כטלוויזיה או PC.
- לאחר חיבור מסוף המשחקים, הגדר את **מצב משחק** לערך **פועל**. לצערנו, ייתכן שתבחין באיכות תמונה ירודה.

- אם **מצב משחק פועל**:
  - **מצב תמונה** מוגדר לערך **רגיל** ומצב **קול** מוגדר לערך **סרט**.
- **BD Wise** (עבור טלוויזיות PDP) (**כבוי** / **פועל**): מספק את איכות התמונה המיטבית עבור מוצרי DVD, Blu-ray וקולנוע ביתי של Samsung התומכים ב-**BD Wise**. כאשר **BD Wise** הופך ל**פועל**, מצב התמונה משתנה באופן אוטומטי לרזולוציה המיטבית.

  הפונקציה זמינה בעת חיבור מוצרי Samsung אשר תומכים ב-**BD Wise** באמצעות כבל HDMI.
- **לוגו אתחול** (**כבוי** / **פועל**): הצג את הלוגו של Samsung בעת הפעלת הטלוויזיה.
- **שם טלוויזיה**: מגדיר את שם הטלוויזיה כדי שתוכל לאתר אותה בקלות בהתקן נייד.

  אם תבחר ב'קלט משתמש', תוכל להקליד בטלוויזיה באמצעות ה-OSK (המקלדת שעל-גבי המסך).

■ Anynet+(HDMI-CEC)

לקבלת פרטים אודות אפשרויות הגדרה, עיין בהוראות של "מהו Anynet+?".

■ וידאו ®Divx לפי דרישה

מציג את קוד הרישום המורשה של הטלוויזיה. אם תתחבר לאתר האינטרנט של DivX ותירשם, תוכל להוריד את קובץ הרישום של VOD. אם תפעיל את הרישום של VOD באמצעות Smart Hub, הרישום יושלם.

לקבלת מידע נוסף על DivX® VOD, בקר באתר http://vod.divx.com.

■ שלט רחוק ברשת (פועל / כבוי)

הפעל/כבה או הענק הרשאה להתקני טלפונים ניידים של Samsung. דרוש לך טלפון/התקן נייד של Samsung שתומך בשלט הרחוק האלחוטי. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך של כל התקן.

❑ תמונה בתוך תמונה (PIP)

■ PIP TOOLS

באפשרותך לצפות בכוונן הטלוויזיה ובמקור וידאו חיצוני אחד בו-זמנית.
(Picture-in-Picture) PIP אינו פועל באותו מצב.

MENU ← מערכת ← PIP ← ENTER

הערה

- עבור קול במצב PIP, עיין בהוראות ל**בחירת קול**.
- אם תכבה את הטלוויזיה במהלך צפייה במצב **PIP**, חלון PIP ייעלם.
- ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון PIP נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.
- כאשר **SMART HUB** או **נעילת ערוץ** פועלת, לא ניתן להשתמש בפונקציה **PIP**.

הגדרות PIP

תמונה ראשית	תמונת משנה
Component, HDMI, PC	AV, טלוויזיה

- **PIP** (**כבוי** / **פועל**): הפעל או בטל את ההפעלה של הפונקציה PIP.
- **מקור**(**טלוויזיה** / **AV**): באפשרותך לבחור מקור לתמונת המשנה.
- **ערוץ**: בחר את הערוץ של מסך המשנה.
- **גודל** (/): בחר את הגודל של תמונת המשנה.
- **מיקום** (/ / /): בחר את המיקום של תמונת המשנה.
- **בחירת קול** (**ראשי** / **משני**): באפשרותך לבחור את הקול הרצוי (**ראשי** / **משני**) במצב **PIP**.

❑ תפריט

MENU ← תמיכה ← ENTER

■ מדריך אלקטרוני

באפשרותך לקרוא את המבוא וההוראות של מאפייני הטלוויזיה המאוחסנים בטלוויזיה.

לקבלת מידע מפורט לגבי מסך המדריך האלקטרוני, עיין בנושא "כיצד להציג את המדריך האלקטרוני".

אבחון עצמי

אבחון עצמי עשוי לקחת כמה שניות, כחלק מהתפעול הרגיל של הטלוויזיה.

- בדיקת תמונה (כן / לא) השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה.
- בדיקת קול (כן / לא) השתמש בקול הנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.

אם אינך שומע קול מהרמקולים של הטלוויזיה, לפני ביצוע בדיקת הקול, ודא כי האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כרמקול טלוויזיה בתפריטקול.

הנעימה תישמע במהלך הבדיקה גם אם האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כרמקול חיצוני או אם הקול מושתק בעקבות לחיצה על הלחצן MUTE.

- **פתרון בעיות**: אם נראה שיש בעיה בטלוויזיה, עיין בתיאור זה.

אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות אינה מתאימה, פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.

שדרוג תוכנה

ניתן לבצע **שדרוג תוכנה** על-ידי אות שידור או חיבור רשת או על-ידי הורדת הקושחה העדכנית מאתר www.samsung.com להתקן זיכרון ה-USB.

גרסה נוכחית התוכנה כבר מותקנת בטלוויזיה.

התוכנה מיוצגת בתור 'Year/Month/Day_Version'.

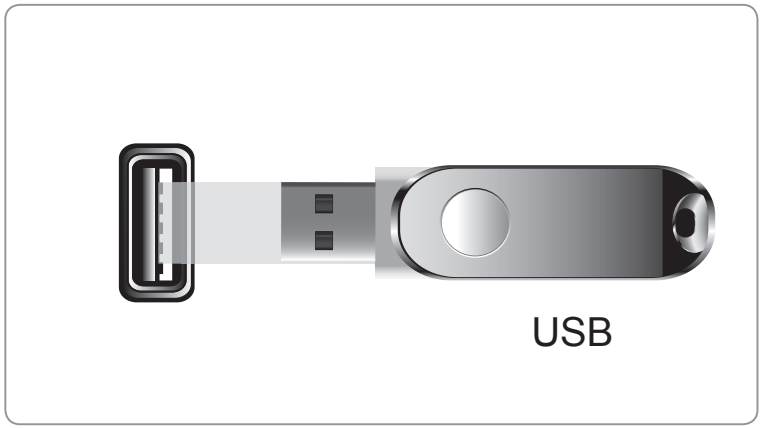

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התקנת הגרסה העדכנית

- **באמצעות USB**: הכנס לטלוזיה כונן USB המכיל את קובץ שדרוג הקושחה שהורדת מאתר www.samsung.com. הקפד שלא לנתק את החשמל או להסיר את כונן ה-USB לפני השלמת השדרוגים. הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג הקושחה. בעת שדרוג התוכנה, הגדרות וידאו ושמע שקבעת יחזרו להגדרות ברירת המחדל שלהן. כדאי לרשום את ההגדרות כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג.

- **במקוון**: שדרג את התוכנה באמצעות האינטרנט.

תחילה, קבע את תצורת הרשת שלך. לקבלת ההליכים המפורטים לשימוש בהגדרת הרשת, עיין בהוראות של "**הגדרות רשת**".

אם חיבור האינטרנט אינו פועל כשורה, ייתכן שהחיבור מנותק. נסה להוריד שוב. אם הבעיה נמשכת, הורד ושדרג באמצעות USB.

- **תוכנה חלופית** (גיבוי): אם קיימת בעיה בקושחה החדשה והיא משפיעה על פעולה ההתקן, תוכל לשנות את התוכנה לגרסה הקודמת.

  אם התוכנה השתנתה, התוכנה הקיימת מוצגת.

- **שדרוג במצב המתנה**: שדרוג ידני יתבצע באופן אוטומטי בשעה שנבחרה. הואיל והיחידה מופעלת מבפנים, ייתכן שהמסך יופעל לזמן מה עבור מוצר ה. תופעה זו עשויה להימשך יותר משעה עד להשלמת שדרוג התוכנה.

■ פנייה ל-Samsung

הצג מידע זה כאשר הטלוויזיה לא פועלת כהלכה או כאשר ברצונך לשדרג את התוכנה.
באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנה.

❑ שימוש בפונקציית התלת ממד עבור טלוויזיות PDP

MENU ← תמונה ← תלת-ממד ← ENTER

■ תלת ממד

מאפיין חדש ומרגש זה מאפשר לך להציג תוכן בתלת-ממד. כדי ליהנות ממאפיין זה במלואו, עליך לרכוש זוג משקפי Samsung 3D Active Glasses כדי לצפות בווידאו בתלת ממד. משקפי 3D Active Glasses של Samsung נמכרים בנפרד. לקבלת מידע מפורט יותר על הרכישה, פנה לספק שממנו רכשת טלוויזיה זו.

מידע חשוב על בריאות ובטיחות עבור תמונות בתלת-ממד.

קרא ולמד את מידע הבטיחות הבא לפני השימוש בפונקציית התלת-ממד של הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

- צופים מסוימים עלולים לחוות אי-נוחות בעת הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, כגון סחרחורת, בחילה וכאבי ראש. אם אתה סובל מתופעה שכזו, הפסק את הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, הסר את משקפי 3D Active Glasses ותן לעצמך לנוח.
- הצפייה בתמונות בתלת-ממד למשך פרק זמן ממושך עלולה לגרום למאמץ של העיניים. אם אתה חש במאמץ של העיניים, הפסק לצפות בטלוויזיה בתלת-ממד, הסר את משקפי 3D Active Glasses ותן לעצמך לנוח.

- מבוגר אחראי אמור להשגיח על ילדים שמשתמשים בפונקציית התלת-ממד. אם מישהו מהם מדווח על עייפות בעיניים, כאבי ראש, סחרחורת או בחילה, הורה לו להפסיק לצפות בטלוויזיה בתלת-ממד ולנוח.
- אל תשתמש במשקפי 3D Active Glasses למטרות אחרות (כגון משקפים רגילים, משקפי שמש, משקפי מגן וכולי).
- אל תשתמש בפונקציית התלת ממד או במשקפי התלת-ממד הפעילים בזמן הליכה או תנועה. השימוש בפונקציית התלת-ממד או במשקפי 3D Active Glasses בזמן תנועה עלול להוביל לפציעות בשל היתקלות בחפצים, מעידה ו/או נפילה.

- **מצב תלת-ממד**: בחר את תבנית קלט התלת-ממד.

אם ברצונך להרגיש את אפקט התלת-ממד במלואו, הרכב תחילה את משקפי 3D Active Glasses ולאחר מכן בחר מצב תלת-ממד מהרשימה להלן אשר מספקת את חוויית הצפייה הטובה ביותר בתלת-ממד.

לפני צפייה בתמונות בתלת-ממד, הפעל את משקפי 3D Active Glasses.

מצב תלת ממד		פעולה
	כבוי	מכבה את פונקציית התלת-ממד.
	דו-ממד ← תלת-ממד	משנה תמונת דו-ממד לתמונת תלת-ממד.
	זה לצד זה	מציג שתי תמונות זו לצד זו.
	עליון ותחתון	מציג תמונה אחת מעל האחרת.

ייתכן שחלק מתבניות הקבצים אינן תומכות ב-"2D ← 3D".

הפונקציות 'זה לצד זה' ו'עליון ותחתון' זמינות כאשר הרזולוציה היא 720p, 1080i ו-1080p במצב DTV, HDMI ו-USB, או כאשר היא מוגדרת למצב PC שמתחבר באמצעות כבל DVI/HDMI.

- **פרספקטיבת תלת ממד** (**+5 ~ -5**): כוונן את פרספקטיבת תלת הממד הכוללת של תמונה על המסך.
- **עומק** (**0~10**): כוונן את העומק הכולל.
- **שינוי שמאל/ימין** (**תמונה ש/י** / **תמונה י/ש**): החלף בין התמונה השמאלית לתמונה הימנית.
- **תלת-ממד** ← **דו-ממד** (**כבוי** / **פועל**): מציג את התמונה עבור עין שמאל בלבד.

פונקציה זו מבוטלת כאשר **מצב תלת-ממד** מוגדר לערך "דו-ממד ← תלת-ממד" או **כבוי**.

רזולוציה נתמכת (16:9 בלבד)

רזולוציה	תדר (Hz)
1280 x 720p	50 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 60 Hz
1920 x 1080p	24 / 30 / 50 / 60 Hz רזולוציה

רזולוציה נתמכת עבור מצב HDMI PC

הרזולוציה של מצב HDMI PC ממוטבת לקלט של 1080 x 1920.

ייתכן שרזולוציית קלט שאינה 1080 x 1920 לא תוצג כראוי בתצוגת תלת-ממד או במצב מסך מלא.

כיצד לצפות בתמונה בתלת ממד

- שיטה

ייתכן שחלק ממצבי התלת-ממד לא יהיו זמינים בהתאם לתבנית של מקור התמונה.

כדי לצפות בתלת-ממד, הרכב משקפי 3D Active Glasses ולחץ על לחצן ההפעלה על-גבי המשקפיים.

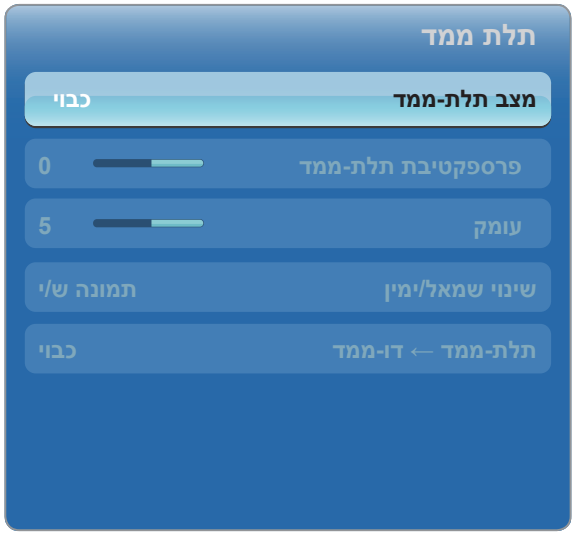

1. לחץ על הלחצן MENU בשלט הרחוק, השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **תמונה** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.
2. השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **תלת-ממד**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

3. השתמש בלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **מצב תלת-ממד** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

4. באמצעות הלחצנים ◀ או ▶ בשלט הרחוק, בחר את **מצב התלת-ממד** של התמונה שברצונך להציג.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

תבניות נתמכות ומפרטי הפעלה עבור Standard HDMI 3D

תבניות התלת-ממד המצוינות להלן מומלצות על-ידי איגוד HDMI והמערכת חייבת לתמוך בהן.

תבנית אות מקור	Standard HDMI 1.4 3D
1920x1080p בתדר 24Hz x 2	1920x2205p בתדר 24Hz
1280x720p@50Hz x 2	1280x1470p@50Hz

לפני השימוש בפונקציית תלת-ממד...

הערה

- **מצב תלת ממד** מוגדר כ**כבוי** באופן אוטומטי בעת ביצוע גישה לפונקציות **Smart Hub** או **e-Manual**.
- **מצב תלת-ממד** מוגדר לערך התצורה השמור בזיכרון באופן אוטומטי, בעת שינוי מקור הקלט.
- חלק מפונקציות ה**תמונה** מושבתות במצב **תלת-ממד**.
- הפונקציה **PIP** אינה נתמכת במצב **תלת-ממד**.

- אין תמיכה במשקפי 3D Active Glasses של המוצר הקודם של Samsung (סוג IR) או של יצרנים אחרים.
- כאשר הטלוויזיה מופעלת בפעם הראשונה, ייתכן שמיטוב תצוגת התלת-ממד יימשך זמן מה.
- משקפי 3D Active Glasses עלולים שלא לעבוד כהלכה אם מוצר תלת-ממד אחר או התקן אלקטרוני כלשהו פועל בקרבת המשקפיים או הטלוויזיה. אם יש בעיה, הרחק התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי 3D Active Glasses.

- הקפד להישאר בתחום זווית הצפייה ומרחק הצפייה המיטבי מהטלוויזיה בעת צפייה בתמונות בתלת-ממד. אחרת, ייתכן שלא תוכל ליהנות כראוי מהאפקטים בתלת-ממד.
- מרחק הצפייה האידיאלי הוא פי שלושה לפחות מגובה המסך. מומלץ לצפות בטלוויזיה כאשר עיניי הצופה נמצאות בגובה המסך.

❑ תחילת העבודה עם Smart Hub

הפונקציה **Smart Hub** מספקת לטלוויזיה תוכן ושירותים שימושיים ומהנים ישירות מהאינטרנט.

השער לכל סוגי התוכן משולב במקום אחד

- השילוב נועד להנחות אותך בקלות לאפשרויות בידור מגוונות
- שלוט בעולם הבידור שלך בעזרת ממשק קל, פשוט וידידותי למשתמש
- גישה ליישומים מגוונים הנוספים מדי יום ביומו
- התאם אישית את הטלוויזיה באמצעות קיבוץ ומיון של יישומים לפי טעמך

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

תצוגת מסך

יציאה: יוצא מהרכזת החכמה.

שירות יישומים: תוכל ליהנות ממגוון שירותים שמסופקים על-ידי samsung.

יישומים מומלצים: הצגת השירות המומלץ על-ידי Samsung. אין באפשרותך להוסיף או למחוק שירותים ברשימה זו.

רשימת יישומים מותקנים: מציג את היישומים המותקנים בטלוויזיה.

מסך טלוויזיה: מציג את המסך של מקור הקלט הנוכחי.

מידע: מציג הודעות, יישומים חדשים ופרסומות מהצגות המוצרים של Samsung.

פקדים:

- A אדום (**היכנס**): לכניסה אל **Smart Hub**.
- B ירוק (**מיין לפי**): למיון היישומים לפי קטגוריה.
- C צהוב (**מצב עריכה**): באפשרותך לערוך את היישומים (כגון העברה, יצירת תיקייה).
- D כחול (**הגדרות**): ערוך וקבע תצורה של יישומים והגדרות רכזת חכמה.

הלחצנים הצבעוניים עשויים לפעול בצורה שונה, בהתאם ליישום.

הערה

- קבע את הגדרות הרשת לפני השימוש ב**Smart Hub**. לקבלת מידע נוסף, עיין ב **הגדרות רשת**.
- גופנים שאינם נתמכים בתוכן הספק לא יוצגו כרגיל.
- עשויות להתרחש תגובות איטיות ו/או הפרעות, בהתאם לתנאי הרשת שלך.
- בהתאם לאזור, ייתכן שאנגלית תהיה השפה היחידה שנתמכת עבור שירותי יישומים.
- מאפיין זה אינו זמין במיקומים מסוימים.

- אם אתה נתקל בבעיה בשימוש ביישום, פנה לספק התוכן.
- בהתאם לתנאי ספק התוכן, ייתכן שעדכונים של יישום יופסקו או שפעולת היישום עצמו תופסק.
- בהתאם לתקנות המדינה שלך, ייתכן שיישומים מסוימים יכללו שירות מוגבל או שלא ייתמכו.

הפעלת Smart Hub בפעם הראשונה

כדי להפעיל את Smart Hub בפעם הראשונה, בצע שלבים אלה:

1. מסך **הצהרה כללית** מופיע. לחץ על הלחצנים ▶ / ◀ כדי לבחור 'מסכים' ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

   ✎ ייתכן שיידרשו כמה שניות עד שהמסכים יופיעו.

2. מסך 'מדיניות פרטיות אינטרנט' מופיע. לחץ על הלחצנים ▶ / ◀ כדי לבחור 'מסכים' ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

3. מסך 'עדכון שירות' מופיע ומתקין כמה שירותים ויישומים. בסיום, הוא נסגר. היישומים והשירותים שהמערכת הורידה מוצגים במסך Smart Hub. זה עשוי לקחת זמן מה.

   ✎ Smart Hub עשוי להיסגר לרגע במהלך תהליך ההתקנה.

   ✎ ייתכן שיופיעו כמה מסכים לאחר ההתקנה. ניתן ללחוץ על הלחצן ENTER כדי לסגור אותם או לתת להם להיסגר בעצמם.

4. כדי להפעיל יישום כלשהו, לחץ על הלחצנים ▶ / ◀ / ▼ / ▲ כדי לסמן את היישום ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

כניסה לחשבון

ביישום בעל חשבונות מרובים, בחר ▼ כדי לגשת לחשבונות השונים.

לחוויית שימוש מהנה יותר ביישומים, הירשם והיכנס לחשבון שלך.

לקבלת הוראות ליצירת חשבון, עיין בנושא "כיצד ליצור **Smart TV ID**".

1. לחץ על הלחצן האדום בדף הבית של **Smart Hub**.
2. בחר ▼ על-ידי לחיצה על הלחצן ▶ / ◀ / ▼ / ▲. רשימת החשבונות מופיעה.

אם ברצונך ליצור חשבון, בחר **צור חשבון** ולאחר מכן יופיע חלון התצוגה על המסך של יצירת החשבון.

3. בחר ב-**Smart TV ID** הרצוי ולחץ על הלחצן ENTER.
4. לאחר בחירת **Smart TV ID**, הזן את ה**סיסמה** באמצעות השלט הרחוק.

כאשר הכניסה מצליחה, **Smart TV ID** מוצג על המסך.

כיצד ליצור מזהה Smart Hub

לפני היצירה של **Smart TV ID**, יש להוריד תחילה את היישום מ-**Samsung Apps**.

1. לחץ על הלחצן האדום. המסך 'כניסה' מופיע.
2. בחר **צור חשבון**. המסך **צור חשבון** יופיע.
3. לחץ על הלחצן ENTER כדי להזין **Smart TV ID** חדש. מסך לוח המקשים יופיע.
4. באמצעות המסך 'לוח המקשים', הזן **Smart TV ID**.

יש ליצור **Smart TV ID** בטופס "sample@sample.com".

שימוש בלוח המקשים

לחיצה על הלחצן בשלט הרחוק בעת שימוש בלוח המקשים שעל המסך מאפשרת לך לשנות את שדות הטקסט לאותיות קטנות, אותיות רישיות, אותיות גדולות, מספרים וסמלים.

שימוש בלחצן הירוק B בשלט רחוק לשינוי מצב הקלט.
(ABC/T9)

באפשרותך להשתמש בלוח מקשים זה שעל המסך במספר יישומים של **Smart Hub**.

שיטה 1: שימוש בלוח מקשים מסוג ABC.

4-1. לדוגמה, נניח שברצונך להזין "105Chang"

4-2. לחץ על הלחצן בשלט הרחוק 3 פעמים כדי לשנות את מצב ההזנה מאותיות קטנות למספרים.

4-3. לחץ על הלחצנים 1, 0 ו-5 בסדר מספרי.

4-4. לחץ על הלחצן בשלט הרחוק 4 פעמים כדי לשנות את מצב ההזנה ממספרים לאותיות רישיות.

4-5. לחץ על הלחצן **2** בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להזין את הערך C.

4-6. לחץ על הלחצן בשלט הרחוק 3 פעמים כדי לשנות את מצב ההזנה מאותיות רישיות לאותיות קטנות.

4-7. חץ על הלחצנים בשלט הרחוק כדי להזין את שאר המילה "Chang". כשתסיים, לחץ על הלחצן **ENTER**.

שיטה 2: שימוש בלוח מקשים מסוג T9.

4-1. לדוגמה, נניח שברצונך להזין "105Chang"

4-2. לחץ על הלחצן בשלט הרחוק 3 פעמים כדי לשנות את מצב ההזנה מאותיות קטנות למספרים.

4-3. לחץ על הלחצנים **1**, **0** ו-**5** בסדר מספרי.

4-4. לחץ על הלחצן בשלט הרחוק 4 פעמים כדי לשנות את מצב ההזנה ממספרים לאותיות רישיות.

4-5 לחץ על המספרים ברצף: 2, 4, 2, 6, 4. ופיע חלון המציג רשימה של מילים שניתן להזין באמצעות המספרים הנבחרים. בחר "Chang" מהרשימה.

אם המילה "Chang" לא נמצאה ברשימה בחר + כדי ליצור מילון משלך. הוסף את המילה שלך למילון.

5. בעזרת השלט הרחוק, הזן את ה **סיסמה**.

- הסיסמה חייבת להיות מורכבת מ-6~12 תווים.
- באפשרותך למחוק את התו שהוזן באמצעות הלחצן **ערוץ קודם**.
- באמצעות הלחצן (REW) ◀◀ או ◀◀ (FF), באפשרותך לבחור סמלים שברצונך להזין במסך לוח המקשים של הסמלים.

6. החשבון נוצר. באפשרותך להשתמש בשירותים שמספקים כל המשתמשים של טלוויזיית Samsung שברשותך בכניסה יחידה על-ידי קישור חשבון המשתמש למזהה הטלוויזיה. אם ברצונך לרשום מזהה אתר שירות, בחר **כן**. רשימת אתרי שירות תופיע על המסך.

7. בחר שירות בניהול אתר השירות הרצוי ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

8. באמצעות לחצני המספרים, הזן את המזהה של אתר היישום והסיסמה. לאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

9. הרישום בוצע בהצלחה. אם ברצונך להוסיף אתר שירות אחר, בחר **כן** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER ועבור לשלב 5.

10. כשתסיים, בחר **אישור**. לאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

❑ הגדרת Smart Hub

■ הגדרות

קבע הגדרות של **Smart Hub** ממסך זה. סמן את **הגדרות** באמצעות הלחצנים ▲ ו-▼ ולחץ על הלחצן ENTER.

- **ניהול חשבונות**

רישום חשבון שירות: רשום פרטי כניסה עבור אתרי שירות.

שינוי סיסמה: שנה את סיסמת חשבון.

הסר מרשימת חשבון טלביזיה: מחק חשבון מרשימת חשבונות.

לבטל חשבון: בטל חברות ב**Smart Hub**.

- **מנהל השירותים**

הפעלת מידע רצף אוטומטית (**כבוי** / **פועל** עבור טלוויזיות LED / **Socoal TV** עבור טלוויזיות PDP):
באפשרותך להגדיר את **הפעלת מידע רצף אוטומטית** לפעול בעת הפעלת הטלוויזיה.

בהתאם למדינה שבה אתה נמצא, ייתכן שליישום **פס עליון ותחתון** יהיה שירות שונה או שלא תהיה בו תמיכה.

שירות תלוי ערוץ (**כבוי** / **פועל**): ערוצים מסוימים תומכים ביישומים כגון שירות נתוני אינטרנט, ובכך מאפשרים לך לגשת לשירות האינטרנט בעת צפייה בטלוויזיה.

האפשרות זמינה רק אם היא נתמכת על-ידי המשדר

- **איפוס**: מאפס את הגדרות **Smart Hub** להגדרות ברירת המחדל של היצרן. אם ברצונך לאפס **Smart Hub**, הזן סיסמה.

✎ סיסמת ברירת המחדל המוגדרת היא "0-0-0-0".

✎ אם שכחת את הסיסמה שיצרת, לחץ על הרצף הבא של לחצני השלט הרחוק כדי לאפס את הסיסמה ל-"0-0-0-0": **POWER** (כיבוי) ← **MUTE** ← **8** ← **2** ← **4** ← **POWER** (הפעלה).

- **מאפיינים**

עוד: הצג מידע על **Smart Hub**.

הסכם תנאי שירות: הצג את **הסכם תנאי שירות**.

❑ שימוש ב-Samsung Apps

■ Samsung Apps

Samsung Apps היא חנות להורדת יישומים לשימוש בציוד הטלוויזיה/הווידאו של Samsung.

באמצעות היישומים שהם מורידים, יכולים המשתמשים ליהנות מתוכן מגוון כגון סרטוני וידאו, מוסיקה, תמונות, משחקים, מידע שימושי ועוד.

יישומים נוספים יהיו זמינים בעתיד.

שימוש בלחצנים הצבעוניים עם **Samsung Apps**.

- A אדום (**היכנס**): לכניסה לשירות האינטרנט.
- B ירוק (**תצוגת רשימה** / **תצוגת תמונות ממוזערות**): לשינוי מצב התצוגה.
- ◀◀ ▶▶ **דף**: מעבר לדף הקודם או לדף הבא.
- ↺ **חזרה**: מעבר לתפריט קודם.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

שימוש ב-Samsung Apps לפי קטגוריה

הקטגוריות הבאות זמינות:

- **?שדח המ**: מציג את היישומים שנרשמו לאחרונה.
- **וידיאו**: מציג מדיות שונות של וידאו כגון סרטים, תוכניות טלוויזיה וסרטוני וידאו קצרים.
- **משחק**: מציג מגוון משחקים כגון סודוקו ושח-מט.
- **ספורט**: מציג מדיות ספורט שונות כגון מידע על משחקים, תמונות וסרטוני וידאו קצרים.
- **לייפסטייל**: כולל מגוון שירותי מדיה בנוגע לסגנון חיים כגון מוסיקה, כלי ניהול תמונות אישיים ורשתות חברתיות כגון Facebook ו-Twitter.

- **מידע**: כולל מגוון שירותי מידע כגון חדשות, מניות ומזג אוויר.
- **אחר**: כולל מגוון שירותים אחרים.
- **החשבון שלי**: מציג את רשימת היישומים ויתרת המזומן האינטרנטי שלך.

  החל מאמצע שנת 2010 (ארצות הברית וקוריאה בלבד), תוכל לרכוש מזומן אינטרנטי לרכישת יישומים דרך tv.samsung.com.
- **עזרה**: אם יש לך שאלות בנוגע ל**Smart Hub**, עיין בסעיף זה תחילה.

[הצהרה משפטית]

בשל היכולות השונות של המוצרים הכוללים את שירות התוכן 'רכזת חכמה' של Samsung, כמו גם בשל המגבלות על התוכן הזמין, מאפיינים, יישומים ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים ובכל האזורים.

ייתכן גם שמאפיינים מסוימים ברכזת החכמה ידרשו התקנים היקפיים נוספים או דמי חברות אשר נמכרים בנפרד. בקר באתר http://www.samsung.com לקבלת מידע נוסף על התקנים ספציפיים וזמינות תוכן. השירותים וזמינות התוכן באמצעות הרכזת החכמה כפופים לשינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

❑ פתרון בעיות של SMART HUB

בעיה	פתרון אפשרי
תוכן יישומים מסוימים מופיע באנגלית בלבד. כיצד ניתן לשנות את השפה?	שפת תוכן היישום עשויה להיות שונה משפת ממשק המשתמש של היישום. היכולת לשנות את השפה תלויה בספק השירות.
שירותי יישומים מסוימים אינם פועלים.	ברר זאת עם ספק השירות. עיין באתר האינטרנט של העזרה לקבלת מידע על ספק השירות של היישום.
כאשר מתרחשת שגיאת רשת, ניתן להשתמש בתפריט ההגדרות בלבד.	אם חיבור רשת לא פועל, ייתכן שהשירות שלך מוגבל משום שכל הפונקציות מלבד תפריט ההגדרות דרושות לצורך התחברות לאינטרנט.

כל התוכן והשירותים אשר ניתן לגשת אליהם באמצעות התקן זה שייכים לספקים חיצוניים ומוגנים לפי חוקי זכויות יוצרים, זכויות על פטנטים, זכויות מסחריות ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תוכן ושירותים אלה ניתנים לצורך שימוש אישי בלבד ולא מסחרי. אין להשתמש בתוכן או בשירותים כלשהם באופן שנאסר על-ידי בעלי התוכן או ספק השירות. מבלי להגביל את הנאמר לעיל, אלא אם כן אושר במפורש על-ידי בעלי התוכן או ספק השירות, אין לשנות, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, להציב, להעביר, לתרגם, למכור, ליצור עבודות המבוססות עליהם, לנצל לרעה או להפיץ בכל צורה או אמצעי תוכן או שירותים המוצגים באמצעות התקן זה.

אתה מאשר ומסכים בצורה מפורשת שהשימוש בהתקן הוא באחריותך הבלעדית וכן שאתה נושא באחריות לאיכות מספקת, ביצועים ודיוק. ההתקן וכל התוכן והשירותים של הספק החיצוני ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת. Samsung מתנערת במפורש מכל אחריות ותנאים ביחס להתקן וביחס לתוכן ושירותים כלשהם, מפורשים או משתמעים, לרבות, בין השאר, אחריות בדבר סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, הנאה שקטה ואי הפרה של זכויות צד שלישי. Samsung אינה מבטיחה דיוק, תקפות, דייקנות, חוקיות או שלמות של תוכן או שירות כלשהם הזמינים באמצעות התקן זה ואינה מתחייבת כי ההתקן, התוכן או השירותים יענו על דרישותיך, או שפעולת ההתקן או השירותים תהיה ללא הפרעות או שגיאות.

Samsung לא תישא בשום מקרה באחריות, לרבות רשלנות, בין אם כתוצאה מחוזה או עוולה, עבור נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים כלשהם, תשלומים לעורך דין, הוצאות או כל נזק אחר כתוצאה ממידע הנכלל או כתוצאה משימוש בהתקן, או בכל תוכן או שירות אחר אשר אתה או צד שלישי ניגשתם אליו, גם אם ידעה על האפשרות של נזקים כאלה.

שירותים של ספק חיצוני ניתנים לשינוי, השהייה, הסרה, סיום או הפסקה או שהגישה עשויה להתבטל בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, ו-Samsung אין כל מספקת כל הצהרה או אחריות לכך שתוכן או שירות כלשהו יישאר זמין למשך פרק זמן כלשהו. התוכן והשירותים משודרים על-ידי ספקים חיצוניים באמצעות רשתות ואמצעי שידור שעליהם אין ל-Samsung כל שליטה. מבלי להגביל את הכלליות של כתב ויתור זה, Samsung אינה נושאת באחריות לכל שינוי, הפרעה, ביטול, הסרה או השהייה של כל תוכן או שירות הזמין באמצעות התקן זה. Samsung עשויה לאכוף מגבלות על השימוש או הגישה לשירותים או תוכן מסוימים, בכל מקרה וללא הודעה מראש או חבות.

Samsung אינה אחראית לשירות הלקוחות הקשור לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשה לשירות בנוגע לתוכן או לשירותים יש להפנות ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

❑ עבור טלוויזיות PDP

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות מסוימות, בהתאם למדינה.

מאפיינים

חיפוש הכל

חפש תוכן וגש לתוכן בקלות ממקורות שונים (כגון יישומים, Your Video, AllShare).

Social TV

שתף את חוויית הצפייה בטלוויזיה עם חברים באמצעות שירות הרשתות החברתיות (SNS).

Your Video

באפשרותך ליהנות מצפייה בסרטים בעזרת שירות המלצה מותאם של וידאו לפי דרישה (VOD).

* מאפיין זה מוגבל לאזורים מסוימים

❑ אודות AllShare™

AllShare™ מחבר את הטלוויזיה וטלפונים/התקנים ניידים תואמים של Samsung באמצעות רשת. באפשרותך להפעיל תוכן מדיה, לרבות סרטוני וידאו, תמונות ומוסיקה, השמורים בטלפונים הניידים או בהתקנים אחרים (כגון המחשב האישי), על-ידי שליטה בהם בטלוויזיה דרך הרשת.

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.samsung.com או פנה למוקד הטלפוני של Samsung. ייתכן שהתקנים ניידים יחייבו התקנת תוכנה נוספת. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של כל התקן.

אם הטלוויזיה של Samsung מתחברת לשרת DLNA שאינו של Samsung, ייתכן שיהיו בעיות תאימות במהלך הפעלת וידאו.

באמצעות חיבור הטלוויזיה של Samsung לרשת באמצעות AllShare™, תוכל להשתמש בפונקציות המקוריות של Samsung כמתואר להלן:

- הפעלת מגוון תבניות וידאו (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV ועוד)
- מאפיין התמונות הממוזערות של קטעי וידאו
- פונקציית הסימניות (חידוש הפעלת וידאו)
- חלוקה אוטומטית לפרקים (ניווט בסצנות)
- ניהול תוכן דיגיטלי
- תאימות עם מגוון תבניות של כתוביות (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- חיפוש באמצעות שמות קבצים
- ופונקציות רבות נוספות

כדי להשתמש בפוקציות ה- DLNA המקוריות של Samsung באופן מלא, מומלץ להשתמש בתוכנת AllShare ™ שסופקה עם הטלוויזיה שלך.

❑ הגדרת AllShare™

MENU ← רשת ← הגדרות AllShare ← ENTER

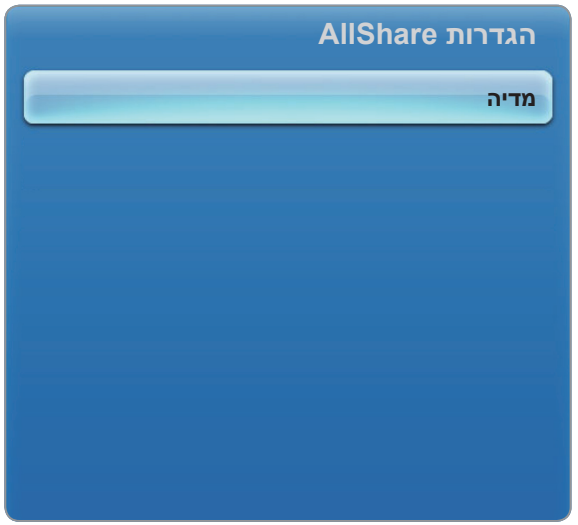

■ הגדרות AllShare

- **מדיה** (**פועל** / **כבוי**): מפעיל או משבית פונקציית המדיה. כאשר פונקציית המדיה פועלת, ניתן לשלוט בתוכן מדיה באמצעות טלפון נייד או התקנים אחרים שתומכים ב-DLNA DMC.

■ מדיה

מציג רשימה של טלפונים ניידים או התקנים מחוברים אשר הוגדרו עם טלוויזיה זו לשימוש בפונקציה **מדיה**.

הפונקציה **מדיה** זמינה בכל ההתקנים הניידים אשר תומכים ב-DLNA DMC.

- **מאופשר** / **נדחה**: מתיר/חוסם את ההתקנים.
- **מחק**: מוחק את ההתקנים מהרשימה.

פונקציה זו רק מוחקת את שם ההתקן מהרשימה. אם ההתקן שנמחק מופעל או מנסה להתחבר לטלוויזיה, הוא עשוי להופיע שוב ברשימה.

שימוש בפונקציית המדיה

חלון התראה מופיע ומיידע את המשתמש על כך שתוכן המדיה (סרטוני וידאו, תמונות, מוסיקה) שנשלח מטלפון נייד יוצג בטלוויזיה. התוכן מופעל באופן אוטומטי 3 שניות לאחר הופעת חלון ההתראה. אם תלחץ על הלחצן RETURN או EXIT בעת הופעת חלון ההתראה, תוכן המדיה לא יופעל.

הערה

- אם פונקציית המדיה מתבצעת בפעם הראשונה, חלון האזהרה המוקפץ יופיע. לחץ על הלחצן ENTER כדי לבחור **אפשר** ולאחר מכן תוכל להשתמש בפונקציה **מדיה** בהתקן זה.

- כדי לכבות את שידור תוכן המדיה מתוך הטלפון הנייד, הגדר את **מדיה** כ**כבוי** ב **הגדרות AllShare**.
- ייתכן שהתוכן לא יופעל בטלוויזיה בהתאם לרזולוציה ולתבנית שלו.
- ייתכן שהלחצן ENTER והלחצנים ▶ / ◀ לא יפעלו בהתאם לסוג תוכן המדיה.
- באמצעות ההתקן הנייד, באפשרותך לשלוט במדיה המופעלת. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של כל התקן נייד.

מהו Anynet+? TOOLS

Anynet+ הוא פונקציה אשר מאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים של Samsung המחוברים התומכים בהתקן Anynet+ באמצעות השלט הרחוק של טלוויזיית Samsung. ניתן להשתמש במערכת Anynet+ רק עם התקנים של Samsung הכוללים את המאפיין Anynet+. כדי להיות בטוח בכך שהתקן Samsung שברשותך כולל מאפיין זה, בדוק אם יש עליו סמל Anynet+.

הערה

- ניתן לשלוט בהתקני Anynet+ רק באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה ולא באמצעות הלחצנים בטלוויזיה.
- ייתכן שהשלט הרחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות. במקרה כזה, בחר שוב את התקן Anynet+.
- הפונקציות של Anynet+ אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים.

לקבלת השיטה לחיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך למשתמש הנתמך.

הערה

- חבר את הכבל האופטי בין שקע DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) בטלוויזיה וכניסת השמע הדיגיטלי במערכת הקולנוע הביתית.
- לאחר ביצוע החיבור לעיל, השקע האופטי יספק שמע של 2 ערוצים בלבד. הקול יושמע רק מהרמקול הקדמי השמאלי והקדמי הימני והסאבוופר של מערכת הקולנוע הביתית. אם ברצונך לשמוע שמע מסוג 5.1 ערוצים, חבר את שקע DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ב-DVD / ממיר כבלים (למשל, התקן Anynet 1 או 2) ישירות למגבר או למערכת הקולנוע הביתית ולא לטלוויזיה.

- תוכל לחבר מערכת קולנוע ביתית אחת בלבד.
- באפשרותך לחבר התקן +Anynet באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות של +Anynet.
- +Anynet פועל כאשר התקן AV התומך במאפיין +Anynet נמצא במצב המתנה או פעיל.
- +Anynet תומך ב-12 התקני AV בסך הכל. שים לב, באפשרותך לחבר עד 3 התקנים מאותו סוג.

תפריט Anynet+

תפריט Anynet+ משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני Anynet+ המחוברים לטלוויזיה.

תפריט Anynet+	תיאור
צפה בטלוויזיה	משנה את מצב Anynet+ למצב שידור טלוויזיה.
רשימת התקנים	מציג את רשימת ההתקנים של Anynet+.
MENU (שם_התקן)	מציג את התפריטים של ההתקן המחובר. לדוגמה, אם מחובר צורב DVD, יופיע תפריט התקליטור של צורב ה-DVD.
INFO (שם_התקן)	מציג את תפריט הכלים של ההתקן המחובר. לדוגמה, אם מחובר צורב DVD, יופיע תפריט הכלים של צורב ה-DVD. בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.

תפריט +Anynet	תיאור
CONTENT (שם_התקן)	מציג את תפריט הכותרות של ההתקן המחובר. לדוגמה, אם מחובר צורב DVD, יופיע תפריט הכותרות של צורב ה-DVD. בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.
מקלט	קול מושמע דרך המקלט.

❑ הגדרת Anynet+

MENU ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (כבוי / פועל)

כדי להשתמש בפונקציה Anynet+, האפשרות Anynet+ (HDMI-CEC) צריכה להיות מוגדרת לערך פועל.

כאשר הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) מושבתת, כל הפעולות הקשורות לפונקציה Anynet+ מושבתות גם כן.

■ כיבוי אוטומטי (לא / כן)

הגדרת התקן Anynet+ לכיבוי אוטומטי כאשר הטלוויזיה נכבית.

אם כיבוי אוטומטי מוגדר לערך כן, התקנים חיצוניים פועלים ייכבו באותו הזמן עם כיבוי הטלוויזיה.

ייתכן שהאפשרות אינה זמינה, בהתאם להתקן.

❑ מעבר בין התקני Anynet+

1. לחץ על הלחצן TOOLS כדי לבחור **Anynet+ (HDMI-CEC)**. לאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER כדי לבחור **רשימת התקנים**.

אם אינך מצליח למצוא התקן רצוי, בחר **רענן** כדי לרענן את הרשימה.

2. בחר התקן ולחץ על הלחצן ENTER. באפשרותך לעבור להתקן שנבחר.

התפריט **רשימת התקנים** יופיע רק בעת הגדרת **Anynet+ (HDMI-CEC)** לערך **פועל** בתפריט **מערכת**.

- המעבר להתקן שנבחר עשוי להימשך עד 2 דקות. לא ניתן לבטל את הפעולה במהלך המעבר.
- אם בחרת מצב קלט חיצוני על-ידי לחיצה על לחצן SOURCE, לא תוכל להשתמש בפונקציה Anynet+. הקפד לעבור להתקן Anynet+ באמצעות **רשימת התקנים**.

❑ האזנה באמצעות מקלט

באפשרותך להאזין לקול באמצעות מקלט (למשל, מערכת קולנוע ביתית) במקום דרך **רמקול הטלוויזיה**.

1. **בחר מקלט והגדר אותו למצב פועל.**
2. לחץ על הלחצן EXIT כדי לצאת.

- אם המקלט שברשותך תומך בשמע בלבד, יש אפשרות שמקלט זה לא יופיע ברשימת ההתקנים.
- המקלט יפעל לאחר חיבור הולם של השקע האופטי של המקלט לשקע DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) של הטלוויזיה.
- כאשר המקלט (למשל, מערכת קולנוע ביתית) מוגדר כ'פועל', באפשרותך לשמוע פלט קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה. כאשר הטלוויזיה מציגה אות DTV (אנטנה), הטלוויזיה שולחת קול של 5.1 ערוצים למקלט. כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון DVD והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות HDMI, יישמע קול של 2 ערוצים בלבד מהמקלט.

❑ פתרון בעיות של Anynet+

בעיה	פתרון אפשרי
Anynet+ אינו פועל.	• בדוק אם ההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד. • ניתן לחבר מקלט (מערכת קולנוע ביתית) אחד בלבד. • בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי. • בדוק את חיבורי כבלי הווידאו/שמע/HDMI של התקן Anynet+. • בדוק אם **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדר כ**פועל** בתפריט ההגדרות של Anynet+. • בדוק אם השלט הרחוק של הטלוויזיה נמצא במצב טלוויזיה. • בדוק אם השלט הרחוק תואם ל-Anynet+. • Anynet+ אינו פועל במצבים מסוימים. (חיפוש ערוצים, הפעלת **Smart Hub** או **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) וכולי.) • בעת החיבור או הניתוק של כבל HDMI, הקפד לבצע חיפוש חוזר אחר התקנים או לכבות ולהפעיל מחדש את הטלוויזיה. • בדוק אם הפונקציה Anynet+ של התקן Anynet+ מופעלת.

ברצוני להפעיל את +Anynet.	• בדוק אם התקן +Anynet מחובר כראוי לטלוויזיה ובדוק אם **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדר כ**פועל** בתפריט ההגדרות של +Anynet. • לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג את תפריט +Anynet ובחר את התפריט הרצוי.
ברצוני לצאת ממאפיין +Anynet.	• בחר **צפה בטלוויזיה** בתפריט +Anynet. • לחץ על הלחצן **SOURCE** בשלט הרחוק של הטלוויזיה ובחר התקן שהוא אינו התקן +Anynet.
ההודעה "התחברות להתקן +Anynet..." תופיע על המסך.	• לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בעת קביעת תצורה של +Anynet או בעת מעבר למצב צפייה. • השתמש בשלט הרחוק לאחר ההשלמה של הגדרת +Anynet או המעבר למצב צפייה.
התקן +Anynet אינו מופעל.	• לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית).

ההתקן המחובר אינו מוצג.	• בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות +Anynet. • בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי. • בדוק אם **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדר כ**פועל** בתפריט ההגדרות של +Anynet. • בצע חיפוש נוסף של התקני +Anynet. • באפשרותך לחבר התקן +Anynet באמצעות כבל HDMI בלבד. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות של +Anynet. • אם החיבור מתנתק בשל הפרעה בזרם החשמל או משום שכבל ה-HDMI נותק, חזור על סריקת ההתקנים.
אין פלט קול מהטלוויזיה דרך המקלט.	• חבר את הכבל האופטי בין הטלוויזיה למקלט.

❑ שימוש ב-Smart Hub

באפשרותך ליהנות מקובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים שנשמרו בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC).

1. לחץ על הלחצן **SMART HUB**.
2. לחץ על הלחצן ▼ או ▲ כדי לחבור תפריט רצוי (**וידאו**, **תמונות**, **מוסיקה**) ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

❑ חיבור התקן USB

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. חבר התקן USB המכיל קבצים של תוכניות תמונות, מוסיקה ו/או סרטים ליציאת ה-USB בלוח האחורי או הצדדי של הטלוויזיה.
3. בעת חיבור התקן USB לטלוויזיה, מופיע חלון מוקפץ. לאחר מכן, באפשרותך לבחור **התקן מחובר**.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

◀ ▶

✎ במידה שהתקן USB שמחובר ליציאת ה-USB של הטלוויזיה צורך כמות מוגזמת של זרם מהיציאה, ההודעה "USB Power overload" מופיעה על המסך. הבעיה אינה בטלוויזיה, שצורכת זרם סטנדרטי מיציאות ה-USB שלה, אלא בהתקן החיצוני. צור קשר עם יצרן ההתקן לתמיכה.

❑ התחברות למחשב באמצעות הרשת

באפשרותך להפעיל תמונות, מוסיקה וסרטוני וידאו השמורים במחשב באמצעות חיבור רשת במצב **SMART HUB**.

1. לקבלת מידע נוסף על אופן קביעת התצורה של הרשת, עיין בנושא "תפריט רשת".

- מומלץ למקם את הטלוויזיה ואת המחשב באותה רשת משנה. שלושת החלקים הראשונים של כתובת רשת המשנה של כתובות ה-IP של הטלוויזיה והמחשב צריכים להיות זהים, ורק החלק האחרון (כתובת המארח) צריך להיות שונה. (כתובת IP לדוגמה: 123.456.789.**)

2. באמצעות כבל LAN, חבר בין המודם החיצוני למחשב שבו תותקן תוכנית AllShare PC Software.

- באפשרותך לחבר את הטלוויזיה למחשב ישירות ללא שימוש במשתף (נתב).

פונקציות שאינן נתמכות כאשר מתחברים למחשב אישי דרך רשת:

- הפונקציות **מוסיקת רקע מופעלת** ו**הגדרת מוסיקת רקע**.
- מיון קבצים לפי העדפה בתיקיות **תמונות**, **מוסיקה** ו**וידאו**.
- הלחצן (REW) ◀◀ או ▶▶ (FF) בעת הפעלת סרט.

אין תמיכה בכתוביות המוטבעות מסוג Divx DRM עם שמע מרובה.

יש להגדיר את חומת האש במחשב כך שתתיר את פעולת AllShare PC Software.

הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

בעת השימוש במצב **Smart Hub** באמצעות חיבור רשת, בהתאם לפונקציות של השרת המצורף:

- שיטת המיון עשויה להשתנות.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה **חיפוש סצינה**.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה **חידוש**, המחדשת הפעלה של וידאו.
  - הפונקציה **חידוש** אינה תומכת במשתמשים מרובים. (היא תשמור בזיכרון רק את הנקודה שבה המשתמש האחרון עצר את ההפעלה).
- הלחצנים ◀ או ▶ עשויים שלא לפעול בהתאם לפרטי התוכן.

ייתכן שתיתקל בקבצים מקוטעים בעת הפעלת קובצי וידאו באמצעות **Smart Hub** דרך חיבור רשת.

לפני השימוש בפונקציות Smart Hub...

✎ ייתכן שמאפיין זה לא יפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.

✎ רשימת פרטים שיש לדעת לפני השימוש בפונקציה **Smart Hub**

- אין תמיכה ב-MTP (פרוטוקול העברת מדיה).
- מערכת הקבצים תומכת ב-FAT16, FAT32 ו-NTFS.
- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- הפונקציה **Smart Hub** תומכת רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC). MSC הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-MSC כוללות כונני אצבע, קוראי כרטיסים מסוג Flash ו-USB HDD (אין תמיכה ב-USB HUB). יש לחבר התקנים ישירות ליציאת ה-USB של הטלוויזיה.

- לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.
- חבר USB HDD ליציאת **USB 1 (HDD)** ייעודית.
- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן הטעינה.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר שנתמכת היא 15,360x8,640 פיקסלים.
- עבור קבצים שאינם נתמכים או פגומים, מוצגת ההודעה "זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה".
- אם הקבצים ממוינים לפי **תצוגת תיקייה**, ניתן להציג עד 1,000 קבצים בכל תיקייה.
- אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות שנשמרו בהתקן אחסון מסוג USB הוא מעל 8000, ייתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו.

- לא ניתן להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדו מאתר שאינו בחינם. ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.
- אם מחוברים יותר משני התקני PTP, ניתן להשתמש רק באחד מהם בכל פעם.
- אם מחוברים יותר משני התקני MSC, ייתכן שחלקם לא יזוהו. ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך מתח גבוה (יותר מ-500mA או 5V).
- אם מוצגת הודעת אזהרה על צריכת מתח גבוהה מדי בעת חיבור התקן USB או שימוש בו, ייתכן שההתקן לא יזוהה או לא יפעל כהלכה.

- אם לא התקבל בטלוויזיה קלט בפרק הזמן שהוגדר ב**זמן להגנה אוטומטית**, יופעל שומר מסך.
- ייתכן שמצב חיסכון באנרגיה של כונני דיסק קשיח חיצוניים מסוימים יופעל באופן אוטומטי בעת החיבור לטלוויזיה.
- אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל-USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן.
- אם התקן USB המחובר לטלוויזיה אינו מזוהה, רשימת הקבצים בהתקן נפגמה או שקובץ ברשימה לא הופעל, חבר את התקן ה-USB למחשב, אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור.
- אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב **Smart Hub**, השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור" שבמחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.

תצוגת מסך

עבור לקובץ הרצוי באמצעות הלחצנים ▼ / ▲ / ▶ / ◀ ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER או ▶ (הפעל).הקובץ מופעל.

שם התקן: מציג שם התקן מחובר.

בית: חזור לדף הבית של התוכן

שנה תוכן/התקן: משנה את סוג התוכן או ההתקן המחובר.

מיון: מציג את תקן המיון. תקן המיון משתנה בהתאם לתוכן.

מצב עריכה: בחר והפעל קבצים מרובים או הקצה אותם ל'רשימת ההשמעה שלי'. פונקציה זו זמינה למוסיקה בלבד.

מקטע רשימת קבצים: באפשרותך לאשר את הקבצים והקבוצות הממוינים לפי כל קטגוריה.

עובר לעמוד אחר המכיל רשימת קבצים.

הפעלת וידאו

1. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור את הקובץ הרצוי ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ENTER או הלחצן ▶ (הפעל).

- הקובץ שנבחר מוצג ראשון עם זמן ההפעלה שלו.

- אם פרטי משך הווידאו אינם ידועים, זמן ההפעלה ומד ההתקדמות אינם מוצגים.
- בזמן הפעלת הווידאו, באפשרותך לחפש באמצעות הלחצן ◀ והלחצן ▶.
- באפשרותך להשתמש בלחצן (REW) ◀◀ ובלחצן (FF) ▶▶ במהלך ההפעלה.

- תבניות כתוביות נתמכות

שם	סיומת קובץ	תבנית
טקסט מבוסס זמן MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	מבוסס מחרוזת
SubViewer	.sub	מבוסס מחרוזת
Micro DVD	.sub. או .txt	מבוסס מחרוזת

- תבניות וידאו נתמכות

סיומת קובץ	גורם מכיל	Codec וידאו	רזולוציה	קצב הצגת תמונות (fps)	קצב נתונים (Mbps)	Codec שמע
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1,920x1,080	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1,920x1,080	30 ~ 6	25	
		MPEG4 SP / ASP	1,920x1,080	30 ~ 6	8	
		Motion JPEG	800x600	30 ~ 6	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1,920x1,080	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1,920x1,080	30 ~ 6	25	
		MPEG4 SP / ASP	1,920x1,080	30 ~ 6	8	
		Motion JPEG	800x600	30 ~ 6	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1,920x1,080	30 ~ 6	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1,920x1,080	30 ~ 6	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1,920x1,080	30 ~ 6	8	

Codec שמע	קצב נתונים (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	Codec וידאו	גורם מכיל	סיומת קובץ
AAC / ADPCM HE-AAC /	25	30 ~ 6	1,920x1,080	H.264 BP / MP / HP	3GPP	*.3gp
	8	30 ~ 6	1,920x1,080	MPEG4 SP / ASP		
AC3 / MPEG / LPCM	30	30 / 25 / 24	1,920x1,080	MPEG1	VRO VOB	*.vro
	30	30 / 25 / 24	1,920x1,080	MPEG2		
AC3 / MPEG / LPCM / AAC	30	30 / 25 / 24	1,920x1,080	MPEG1	PS	*.mpg *.mpeg
	30	30 / 25 / 24	1,920x1,080	MPEG2		
	25	30 ~ 6	1,920x1,080	H.264		
AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC	30	30 / 25 / 24	1,920x1,080	MPEG2	TS	*.ts tp.* trp.*
	25	30 ~ 6	1,920x1,080	H.264		
	25	30 ~ 6	1,920x1,080	VC1		

הגבלות נוספות

הערה

- אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
- ייתכן שקול או וידאו לא יפעל אם קצב הנתונים/הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב הצגת התמונות לשנייה התואם כמוצג בטבלה לעיל.
- אם טבלת האינדקס שגויה, לא תהיה תמיכה בפונקציה 'דילוג' (קפיצה).
- ייתכן שתיתקל בקבצים מקוטעים בעת הפעלת קובצי וידאו באמצעות חיבור רשת.
- לא ניתן להפעיל תוכן וידאו אם קיימים תכנים רבים בקובץ אחד.
- ייתכן שהתקני USB/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לנגן.

מפענח וידאו	מפענח שמע
• תמיכה עד H.264 רמה 4.1 • אין תמיכה ב-RS / ASO / FMO H.264, / VC1 SP / MP / AP L4 ו-AVCHD. • MPEG4 SP, ASP: – מתחת ל-60 :720 x 1,280 תמונות לכל היותר – מעל 30 :720 x 1,280 תמונות לכל היותר • אין תמיכה ב-GMC.	• תומך עד WMA 7, 8, 9 STD / PRO • אין תמיכה ב-WMA Lossless, Voice Lossless ו-Voice. • אין תמיכה בקצב דגימת WMA של 22050Hz מונו.

הפעלת קובץ סרט ברצף (חידוש הפעלה)

אם יצאת מפונקציית הפעלת **וידאו**, ניתן להפעיל את הווידאו במועד מאוחר יותר מהנקודה שבה נעצר.

הפונקציה **חידוש** אינה תומכת במשתמשים מרובים. (היא תשמור בזיכרון רק את הנקודה שבה המשתמש האחרון עצר את ההפעלה).

1. בחר את קובץ הסרט שברצונך להפעיל ברצף על-ידי לחיצה על הלחצן ◀ או ▶ כדי לבחור אותו ממקטע רשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ▶ (הפעל) / ENTER.

   סמל משולש יופיע במד ההתקדמות עם תחילת ההפעלה.
3. לחץ על הלחצן **כלים** ולאחר מכן בחר **חידוש**. הצגת הסרט תתחיל מהנקודה שבה הופסק.

השמעת מוסיקה

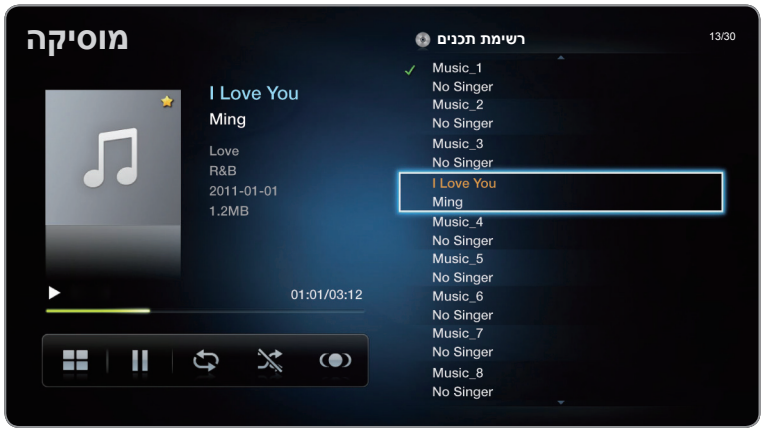

1. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור את קובץ המוסיקה הרצוי ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ENTER ⏎ או הלחצן ▶ (הפעל).
   - בזמן הפעלת מוסיקה, באפשרותך לחפש באמצעות הלחצן (REW) ◀◀ והלחצן (FF) ▶▶.

מציג קבצים בעלי סיומת MP3 בלבד. קבצים עם סיומות אחרות אינם מוצגים, גם אם נשמרו באותו התקן USB.

אם הקול לא נשמע כרגיל בעת הפעלת קובצי MP3, כוונן את האקולייזר בתפריט 'קול'. (קובץ MP3 מאופנן יתר על המידה עלול לגרום לבעיה בצליל.)

יצירת רשימת ההשמעה שלי

1. במסך **מוסיקה** בתפריט **Smart Hub**, לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור **מצב עריכה** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.
2. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור את הרצועות שברצונך להוסיף ולחץ על הלחצן ENTER.

תיבת הסימון תופיע משמאל לקבצים שנבחרו.

כדי לבחור את כל הקבצים בדף הנוכחי, בחר באפשרות **בחר הכל** בחלק העליון של הדף.

3. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור **הוסף לרשימת ההשמעה שלי**,

שים לב שבחירה באפשרות **נקה רשימת השמעה שלי** תחזיר את **רשימת השמעה** לרשימת ההשמעה המוגדרת כברירת מחדל.

4. לחץ על לחצן ENTER. ההודעה "**הפריטים הנבחרים הוספו לרשימת ההשמעה שלי.**" מוצגת.

5. רשימת ההשמעה החדשה שנוצרה או שעודכנה תוצג בעמוד ה**מוסיקה** הראשי.

השמעת רשימת השמעה

בחר את התיקייה **רשימת השמעה** והיא תושמע באופן אוטומטי. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור קובץ מוסיקה אחר בתוך רשימת ההשמעה.

כדי למחוק קובץ מתוך **רשימת השמעה**, בחר את סמל סל המיחזור ליד הקובץ שברצונך למחוק באמצעות הלחצנים הכיוונים. רשימת השמעה **רשימת ההשמעה**.

הפעלת קובצי המוסיקה שנבחרו

1. במסך **מוסיקה** בתפריט **Smart Hub**, לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור **מצב עריכה** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.
2. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור את קובץ המוסיקה הרצוי ברשימת הקבצים ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

הערה

- סמל תיבת הסימון מופיע משמאל לקבצים שנבחרו.
- כדי לבחור את כל הקבצים בדף הנוכחי, בחר באפשרות **בחר הכל** בחלק העליון של הדף.
- כדי לבטל בחירה, לחץ שוב על הלחצן ENTER.

3. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור **הפעל**. קובצי המוסיקה שנבחרו יופעלו.

הצגת תמונה (או מצגת שקופיות)

1. לחץ על הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀ כדי לבחור את הקובץ הרצוי ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ENTER.

- בעת הלחיצה על הלחצן ▶ (הפעל) ברשימת הקבצים, מצגת השקופיות מופעלת מיד.
- כל הקבצים במקטע רשימת הקבצים יוצגו במצגת השקופיות.
- במהלך מצגת השקופיות, קבצים מוצגים לפי הסדר, החל מהקובץ המוצג כעת.

- התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

ניתן להפעיל קובצי מוסיקה באופן אוטומטי במהלך מצגת השקופיות אם האפשרות **מוסיקת רקע** מוגדרת למצב **פועל**.

לא ניתן לשנות את **מוסיקת רקע מופעלת** עד לסיום הטעינה של מוסיקת הרקע.

❑ Smart Hub - פונקציה נוספת

מיון רשימת הקבצים

כדי למיין קצים ברשימת הקבצים, בחר באפשרות מיון באמצעות הלחצן ▼ / ▲ / ▶ / ◀.
לאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

קטגוריה	פעולות	וידאו	מוסיקה	תמונות
תצוגת תיקייה	מציג את התיקייה כולה. באפשרותך להציג את שם הקובץ ותמונה ממוזערת על-ידי בחירת התיקייה.	✓	✓	✓
כותרת	ממיין ומציג את כותרת הקובץ לפי סמל/מספר/אלף-בית/סדר מיוחד.	✓	✓	✓
מאוחר ביותר	ממיין ומציג את הקבצים לפי התאריך המאוחר ביותר.	✓		✓
מוקדם ביותר	ממיין ומציג את הקבצים לפי התאריך המוקדם ביותר.	✓		✓

קטגוריה	פעולות	וידאו	מוסיקה	תמונות
אמן	ממיין את קובץ המוסיקה לפי אמן בסדר האלף-בית.		✓	
אלבום	ממיין את קובץ המוסיקה לפי אלבום בסדר האלף-בית.		✓	
ז'אנר	ממיין את קובצי המוסיקה לפי ז'אנר.		✓	
חודשי	ממיין ומציג קובצי תמונות לפי חודש.			✓

תפריט אפשרויות של הפעלת וידאו/מוסיקה/תמונות

במהלך הפעלה באמצעות הפונקציה 'וידאו' או 'תמונות', לחץ על הלחצן TOOLS.

הפונקציות הבאות זמינות במהלך ההפעלה.

קטגוריה	פעולות	וידאו	מוסיקה	תמונות
רשימה	חזור לרשימת הקבצים.	✓	✓	✓
הקודם / הבא	עבור לקובץ התמונות הקודם / הבא.			✓
ערבוב	ניתן להפעיל את המוסיקה ברצף או בצורה אקראית.		✓	
חידוש	הצגת קובץ הסרט תתחיל מהנקודה שבה הופסק.	✓		
חיפוש כותר	באפשרותך לעבור לכותרת אחרת באופן ישיר.	✓		

קטגוריה	פעולות	וידאו	מוסיקה	תמונות
חיפוש זמן	באפשרותך לחפש את הסרט באמצעות הלחצן ◀ והלחצן ▶ במרווחים של 10 שניות.	✓		
כתוביות	באפשרותך להציג כתוביות. באפשרותך לבחור שפה ספציפית אם קובץ הכתוביות מכיל שפות מרובות.	✓		
מצב חזרה	באפשרותך להפעיל קובצי סרטים ומוסיקה באופן מחזורי.	✓	✓	
גודל תמונה	באפשרותך לכוונן את גודל התמונה לפי העדפתך.	✓		
מצב תמונה	באפשרותך לשנות את **מצב תמונה**.	✓		✓
מצב קול	באפשרותך לשנות את **מצב קול**.	✓	✓	✓
הגדרת כתוביות	מציג את **הגדרת כתוביות**. באפשרותך להגדיר אפשרות כתוביות.	✓		✓
הפעל / השהה	באפשרותך להפעיל או לעצור מצגת שקופיות. לחלופין, ניתן להשתמש בלחצן ▶ (הפעל) או ⏸ (השהה) בשלט.	✓	✓	

קטגוריה	פעולות	וידאו	מוסיקה	תמונות
הפעל מצגת שקופיות / עצור מצגת שקופיות	באפשרותך להפעיל או לעצור מצגת שקופיות.			✓
מהירות מצגת	באפשרותך לבחור את מהירות מצגת השקופיות במהלך מצגת השקופיות. לחלופין, ניתן להשתמש בלחצן (REW) ◄◄ או (FF) ►► בשלט.			✓
מצב מוסיקת רקע	באפשרותך להפעיל או לעצור את מוסיקת הרקע.			✓
מוסיקת רקע מופעלת	באפשרותך להגדיר ולבחור מוסיקת רקע בעת צפייה בקובץ תמונות או במצגת שקופיות.			✓
זום	באפשרותך לבצע זום של תמונות במצב מסך מלא.			✓
סובב	באפשרותך לסובב תמונות.			✓

כדי להציג מידע **INFO** מפורט על ההתקן שנבחר, לחץ על הלחצן **INFO**.

כדי להציג מידע **INFO** מפורט על הקובץ שנבחר, לחץ על הלחצן **INFO**.

❑ פתרון בעיות

אם יש לך שאלות בנוגע לטלוויזיה, עיין תחילה ברשימה זו. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר באתר www.samsung.com ולאחר מכן לחץ על Support או פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע בכריכה האחורית של מדריך זה.

בעיות	פתרונות והסברים
איכות תמונה	ראשית, בצע בדיקת תמונה וודא שהטלוויזיה מציגה כהלכה את תמונת הניסיון. (עבור אל MENU - **תמיכה** - **אבחון עצמי** - **בדיקת תמונה**) אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי, ייתכן שהגורם לאיכות תמונה ירודה הוא המקור או האות.

בעיות	פתרונות והסברים
תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.	• אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה). • מנויי כבלים/לוויין: נסה תחנות HD מחבילת הערוצים. • חיבור באמצעות אנטנה: נסה לצפות בתחנות HD לאחר ביצוע תיכנות אוטומטי. ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו. • כוונן את רזולוציית פלט הוידאו של ממיר/ממיר הכבלים ל-1080i או 720p. • ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק הקצר ביותר המומלץ בהתבסס על העוצמה וההגדרה של האות.
התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה או איכות ירודה עלולות לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה. • שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (ברדיוס של עד מטר אחד בערך) עלול לגרום לרעשים בתמונה בטלוויזיות אנלוגיות ודיגיטליות.

בעיות	פתרונות והסברים
חסר צבע או צבע שגוי.	• אם אתה משתמש בחיבור Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.
צבע או בהירות ירודים.	• כוונן את אפשרויות **תמונה** בתפריט הטלוויזיה (עבור אל מצב **תמונה מצב** / **צבע** / **בהירות** / **חדות**) • כוונן את האפשרות **חיסכון באנרגיה** בתפריט 'טלוויזיה' (עבור אל **MENU** – **מערכת** – **פתרון ECO** – **חיסכון באנרגיה**) • כדי לאפס את התמונה כדי להציג את הגדרות ברירת המחדל של התמונה (עבור אל **MENU** - **תמונה** - **איפוס תמונה**)
מופיע קו מקווקו בקצה המסך.	• אם גודל התמונה מוגדר ל**התאמה למסך**, שנה אותו ל-**16:9**. • שנה את רזולוציית ממיר הכבלים/הלוויין.
התמונה בשחור-לבן.	• אם אתה משתמש בקלט AV Composite, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של קלט Component 1 בטלוויזיה.
בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מתעוותת או מתעכבת.	• אם אתה מחובר באמצעות ממיר כבלים, נסה לאפס את ממיר הכבלים. חבר מחדש את כבל ה-AC והמתן עד לסיום האתחול. האתחול עשוי להימשך עד 20 דקות. • הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1080i או 720p.

בעיות	פתרונות והסברים
תלת ממד עבור טלוויזיות PDP	
משקפי 3D Active Glasses עלולים שלא לעבוד כהלכה אם מוצר תלת ממד אחר כלשהו פועל ליד המשקפיים או הטלוויזיה.	• אם יש בעיה, הרחק התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי 3D Active Glasses.
ייתכן שתבחין בכמות קטנה של הבהובים על המסך בעת הצפייה בתמונות תלת ממד בתנאי תאורה ירודים (אור מרצד וכולי), או תחת נורות פלואורסנט (50Hz ~ 60Hz) או מנורות אורך גל 3.	• במקרה זה, עמעם את האור או כבה את המנורה.
מרחק הצפייה האידיאלי הוא פי שלושה לפחות מגובה המסך.	• מומלץ לצפות בטלוויזיה כאשר עיניי הצופה נמצאות בגובה המסך.
השארת משקפי התלת ממד דולקים מקצרת את אורך חיי הסוללה.	• כבה את משקפי התלת ממד כאשר הם לא בשימוש.

בעיות	פתרונות והסברים
איכות קול	תחילה, בצע **בדיקת קול** כדי לוודא ששמע הטלוויזיה פועל כהלכה. (עבור אל **MENU** - **תמיכה** - **אבחון עצמי** - **בדיקת קול**) אם השמע מקבל **אישור**, ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול.
אין קול או הקול חלש מדי בעוצמה המרבית.	• בדוק את עוצמת הקול של ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה.
התמונה טובה אך אין קול.	• הגדר את האפשרות 'בחירת רמקול' לערך **רמקול טלוויזיה** בתפריט הקול. • אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, ודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה. • אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן (למשל, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI בעת חיבור התקן HDMI לטלוויזיה). • אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד. • אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה.

בעיות	פתרונות והסברים
הרמקולים משמיעים רעש בלתי הולם.	• בדוק את חיבורי הכבלים. ודא שכבל וידאו אינו מחובר לכניסת שמע. • בחיבור אנטנה או כבלים, בדוק את עוצמת האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול.
אין תמונה, אין וידאו	
הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי.	• ודא שהאפשרות **שעון עצר לשינה** מוגדרת לערך **כבוי** בתפריט 'הגדרות'. • אם המחשב מחובר לטלוויזיה, בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב. • ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • בעת צפייה בטלוויזיה בחיבור אנטנה או כבלים, הטלוויזיה תיכבה לאחר 10 - 15 דקות אם אין כל אות.

בעיות	פתרונות והסברים
חיבור RF (כבלים/אנטנה)	
הטלוויזיה אינה קולטת את כל הערוצים.	• ודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה. • נסה את האפשרות 'הכנס-הפעל' (הגדרה ראשונית) כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים. עבור אל **MENU** - **מערכת** - **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) והמתן לאחסון כל הערוצים הזמינים. • ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי.
התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה.	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
חיבור למחשב	
מופיעה הודעת "מצב לא נתמך".	• הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציות הנתמכות בטלוויזיה.
PC תמיד מופיע ברשימת המקורות, גם אם לא מחובר מחשב.	• מצב זה תקין; PC תמיד מופיע ברשימת המקורות גם אם הוא אינו מחובר.
הווידאו נראה בסדר אך אין שמע.	• אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב.
חיבור לרשת	
כשל בחיבור לרשת האלחוטית.	• שימוש ברשת אלחוטית מחייב שימוש בהתקן ה-USB האלחוטי של Samsung. • ודא שהחיבור לרשת מוגדר כ**אלחוטי**. • ודא שהטלוויזיה מחוברת למשתף IP אלחוטי (נתב).
שדרוג התוכנה באמצעות הרשת נכשל.	• נסה לבצע בדיקת רשת בתפריט **רשת**. • אם יש ברשותך את גרסת התוכנה האחרונה, שדרוג התוכנה לא יתבצע.

בעיות	פתרונות והסברים
אחר	
רצועות אופקיות מתגלגלות בצבע סגול/ירוק עם רעש זמזום מהרמקולים של הטלוויזיה עם חיבור כבל Component.	• הוצא את חיבורי השמע השמאלי והימני מממיר הכבלים. אם הזמזום נפסק, יש בעיית הארקה בממיר הכבלים. החלף את כבלי הווידאו מסוג Component בחיבור HDMI.
טלוויזית הפלזמה משמיעה רעש זמזום. עבור טלוויזיות PDP	• טלוויזיות פלזמה משמיעות בדרך כלל זמזום שקט. זוהי תופעה רגילה. הדבר נגרם על-ידי הזרמים החשמליים המשמשים ליצירת תמונות על המסך. • אם צליל הזמזום חזק, ייתכן שבהירות המסך שהגדרת בטלוויזיה גבוהה מדי. נסה להגדיר בהירות מסך נמוכה יותר. • ייתכן שיש זמזום חזק אם החלק האחורי של טלוויזיית הפלזמה קרוב מדי לקיר או למשטח קשיח אחר. נסה גם לנתב מחדש את כבלי החיבור. • התקנה לא נכונה של המתלה עלולה ליצור רעש חזק מדי.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	• פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. • פסים שחורים למעלה ולמטה יופיעו בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה. • כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא.
בעיה של שמירת תמונה (צריבה). עבור טלוויזיות PDP	• כדי למזער את האפשרות לצריבת מסך, יחידה זו מצוידת בטכנולוגיה להפחתה של צריבת מסך. טכנולוגיית הנעת פיקסלים מאפשרת להגדיר תנועת מסך למעלה/למטה (קו אנכי) ומצד לצד (נקודה אופקית).

בעיות	פתרונות והסברים
מופיעה הודעת "מצב לא נתמך".	• בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם. עיין בהגדרות הרזולוציה במדריך למשתמש.
הטלוויזיה מדיפה ריח של פלסטיק.	• זהו ריח רגיל והוא ייעלם עם הזמן.
מידע אות של הטלוויזיה אינו זמין בתפריט של 'בדיקת אבחון עצמי'.	• פונקציה זו זמינה רק בערוצים דיגיטליים עם חיבור אנטנה/Coax/RF.
הטלוויזיה נוטה הצידה.	• הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.
תפריט הערוצים מופיע באפור. (לא זמין)	• תפריט ה **ערוצים** זמין רק לאחר בחירת מקור הטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
ההגדרות שלך מתבטלות לאחר 30 דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה.	• אם הטלוויזיה מוגדרת למצב **הדגמה בחנות**, היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל 30 דקות. שנה את מצב **הדגמה בחנות** למצב **שימוש ביתי** בעזרת ההליך של 'הכנס-הפעל' (הגדרה ראשונית). לחץ על הלחצן **מקור** כדי לבחור מצב טלוויזיה ולאחר מכן עבור אל **MENU** ← **מערכת** ← **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) ← **ENTER**.
אתה סובל מאובדן של שמע או וידאו לסירוגין.	• בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש. • אובדן שמע או וידאו עלול לקרות בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי. ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך. בתליית הטלוויזיה על הקיר, מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.
מופיעים חלקיקים קטנים בעת התבוננות מקרוב בקצה מסגרת הטלוויזיה.	• זהו חלק מעיצוב המוצר ואין מדובר בפגם.
התפריט **PIP** אינו זמין.	• פונקציונליות **PIP** זמינה רק בעת שימוש במקור HDMI, PC או Component.
POP (מודעת הכרזה הפנימית של הטלוויזיה) מופיע על המסך.	• בחר **שימוש ביתי** תחת מצב **הכנס-הפעל**. לקבלת פרטים, עיין במאפיין **הכנס-הפעל**.

בעיות	פתרונות והסברים
מופיעה ההודעה 'אות מעורבל' או 'אות חלש/אין אות'.	• אם אתה משתמש ב-CAM CARD (CI/CI+), ודא שהוא מותקן בחריץ הממשק המשותף. • אם הבעיה נמשכת, משוך את ה-CAM CARD מהטלוויזיה והכנס אותו מחדש לחריץ.
כיבית את הטלוויזיה לפני 45 דקות והיא נדלקה שוב.	• זוהי תופעה רגילה. הטלוויזיה מפעילה את הפונקציה OTA (בשידור) בעצמה כדי לשדרג קושחה שהמערכת הורידה בזמן הצפייה בטלוויזיה.
מתרחשות בעיות חוזרות בתמונה/בקול.	• בדוק ושנה את האות/המקור.
ייתכן שתיווצר תגובה מסוימת בין רפידות הגומי בבסיס המעמד לבין שכבת הציפוי של רהיטים מסוימים.	• כדי למנוע זאת, השתמש ברפידות לבד בכל חלק בטלוויזיה שבא במגע ישיר עם רהיטים.

❑ מנעול Kensington למניעת גניבה

מנעול Kensington אינו מסופק על-ידי Samsung. זהו התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום ציבורי. המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור בהתאם ליצרן. עיין במדריך המצורף למנעול Kensington לקבלת מידע נוסף אודות שימוש נאות.

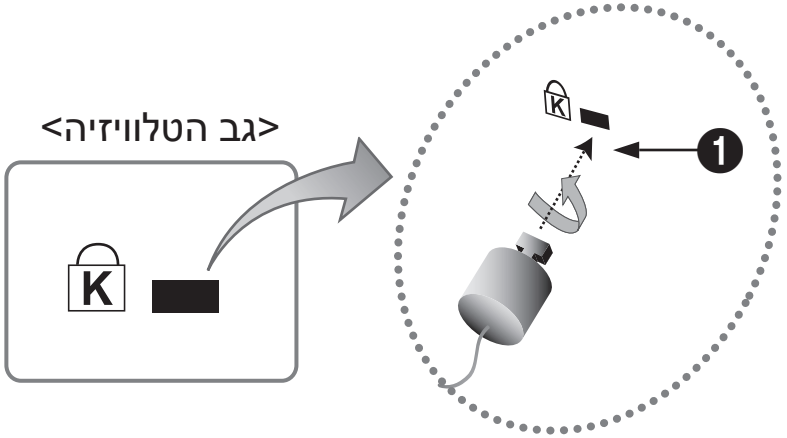

<אופציונלי>

✎ חפש סמל "🔒" בחלקה האחורי של הטלוויזיה. חריץ Kensington נמצא לצד הסמל "🔒".

כדי לנעול את המוצר, בצע את השלבים הבאים:

1. כרוך את הכבל של מנעול Kensington מסביב לחפץ נייח וגדול כגון שולחן או כיסא.
2. השחל את קצה הכבל עם המנעול המחובר אליו דרך הקצה עם הלולאה של כבל מנעול Kensington.
3. הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ Kensington במוצר ❶.
4. נעל את המנעול.

אלה הן הוראות כלליות. לקבלת הוראות מדויקות, עיין במדריך למשתמש שמצורף להתקן הנעילה.

יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד.

המיקום של חריץ Kensington עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה.

❑ מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים

דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על השימוש בשירות. כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

✎ באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

(טלטקסט פועל/ שילוב/כבוי)	מפעיל את מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי. לחץ על הלחצן פעמיים כדי לכסות את הטלטקסט במסך השידור הנוכחי. לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט.
(שמירה)	מאחסן את דפי הטלטקסט.
(גודל)	מציג את הטלטקסט במחצית העליונה של המסך בגודל כפול. כדי להעביר את הטקסט למחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.
(השהיה)	משהה את התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שיש כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ עליו שוב.

לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול)	אם חברת השידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור אותם על-ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע שמתאים לנושא שבו ברצונך לבחור. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור בפריטים באותה הדרך. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, לחץ על הלחצן הצבעוני התואם.
(מצב)	בוחר את מצב הטלטקסט (FLOF/LIST). אם תלחץ במצב LIST, המצב יעבור למצב שמירת רשימה. במצב שמירת רשימה, ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות לחצן (שמירה).
(דף משנה) (גודל)	מציג את דף המשנה הזמין.

(השהיה)	משהה את התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שיש כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ עליו שוב.
(הדף הבא)	מציג את דף הטלטקסט הבא.
(הדף הקודם)	מציג את דף הטלטקסט הקודם.

דף טלטקסט טיפוסי

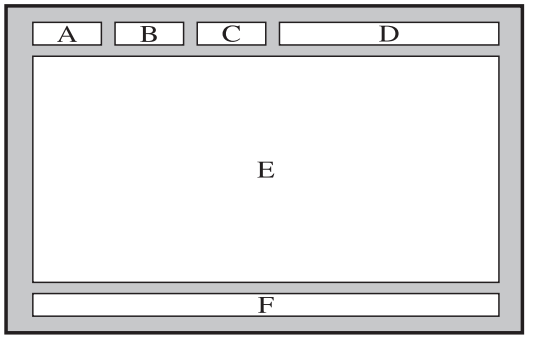

חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זיהוי ערוץ השידור.
C	מספר הדף הנוכחי או מחווני חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.

❑ רישיון

.TheaterSound, SRS and ◎ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc
.TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc

מיוצר ברישיון מטעם Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

הודעה לגבי רישיון קוד פתוח

במקרה של שימוש בתוכנת קוד פתוח, רשיונות קוד פתוח זמינים בתפריט המוצר.

הודעה לגבי רישיון קוד פתוח הינה באנגלית.