SAMSUNG

E-MANUAL

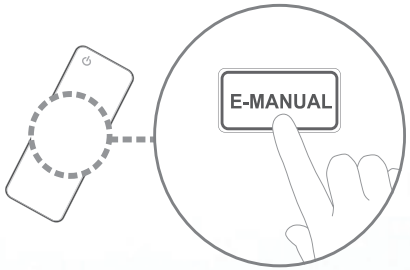

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

תוכן

הגדרות ערוץ

- שימוש בלחצן OFNI (מדריך תוכנית נוכחית/הבאה) 1
- שימוש בתפריט 'ערוצים' (צפה בטלוויזיה) 2
- מנהל תזמון 5
- רשימת ערוצים 7
- מנהל ערוץ 11
- כוונון מחדש של ערוצים 17

מאפיינים בסיסיים

- תפריט 'תמונה' 27
- תפריט 'קול' 44

מאפייני העדפות

- רשת עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ' 56
- תפריט 'מערכת' 84
- תפריט 'תמיכה' 108

מאפיינים מתקדמים

- ילש סינכתה 116
- Anynet+ 143
- AllShare™ עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ' 157

מידע נוסף

- מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים 161
- מנעול Kensington למניעת גניבה 165
- ממשק משותף 167
- פתרון בעיות 170
- רישיון 187

❑ שימוש בלחצן INFO (מדריך תוכנית נוכחית/הבאה)

התצוגה מזהה את הערוץ הנוכחי ואת המצב של הגדרות שמע-וידאו מסוימות.

מדריך תוכנית נוכחית/הבאה מציג את המידע היומי אודות תוכניות הטלוויזיה לכל ערוץ לפי זמן השידור.

- גלול באמצעות ◀ , ▶ להצגת מידע של תוכנית רצויה במהלך צפייה בערוץ הנוכחי.
- גלול באמצעות ▲ , ▼ להצגת מידע של ערוצים אחרים. אם ברצונך לעבור לערוץ הנוכחי שנבחר, לחץ על הלחצן ENTER.

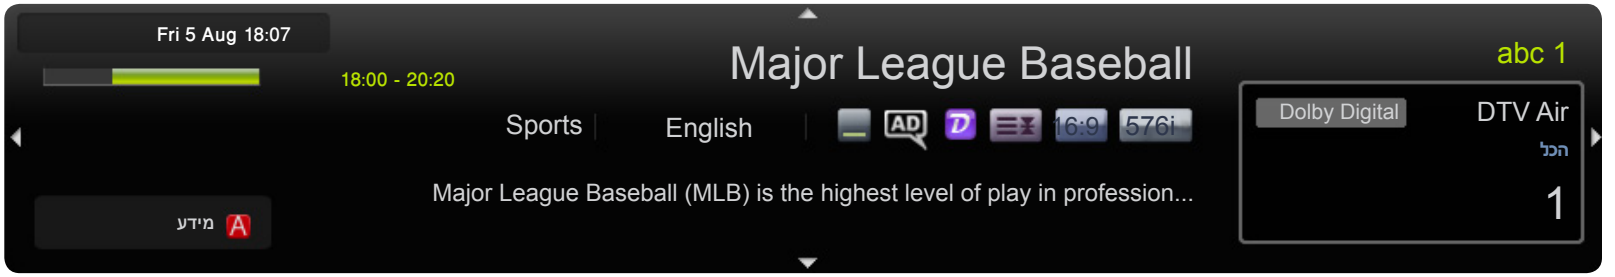

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

❑ שימוש בתפריט 'ערוצים' (צפה בטלוויזיה)

MENU ← תמיכה ← בית תוכן ← ENTER

לחץ על הלחצן CONTENT כדי לבחור את האפשרות צפה בטלוויזיה ולאחר מכן בחר את הפריט הרצוי. כל מסך יוצג.

■ מדריך

המידע שב-EPG (מדריך התוכניות האלקטרוני) מסופק על-ידי גופי שידור. באמצעות לוחות הזמנים של התוכניות שמספקים גופי השידור, באפשרותך לציין מראש את התוכניות שבהן ברצונך לצפות, כך שהערוץ יתחלף באופן אוטומטי לערוץ שבו מוצגת התוכנית הרצויה בשעה שצוינה. רשומות של תוכנית עשויות להיות ריקות או לא מעודכנות בהתאם למצב ערוץ.

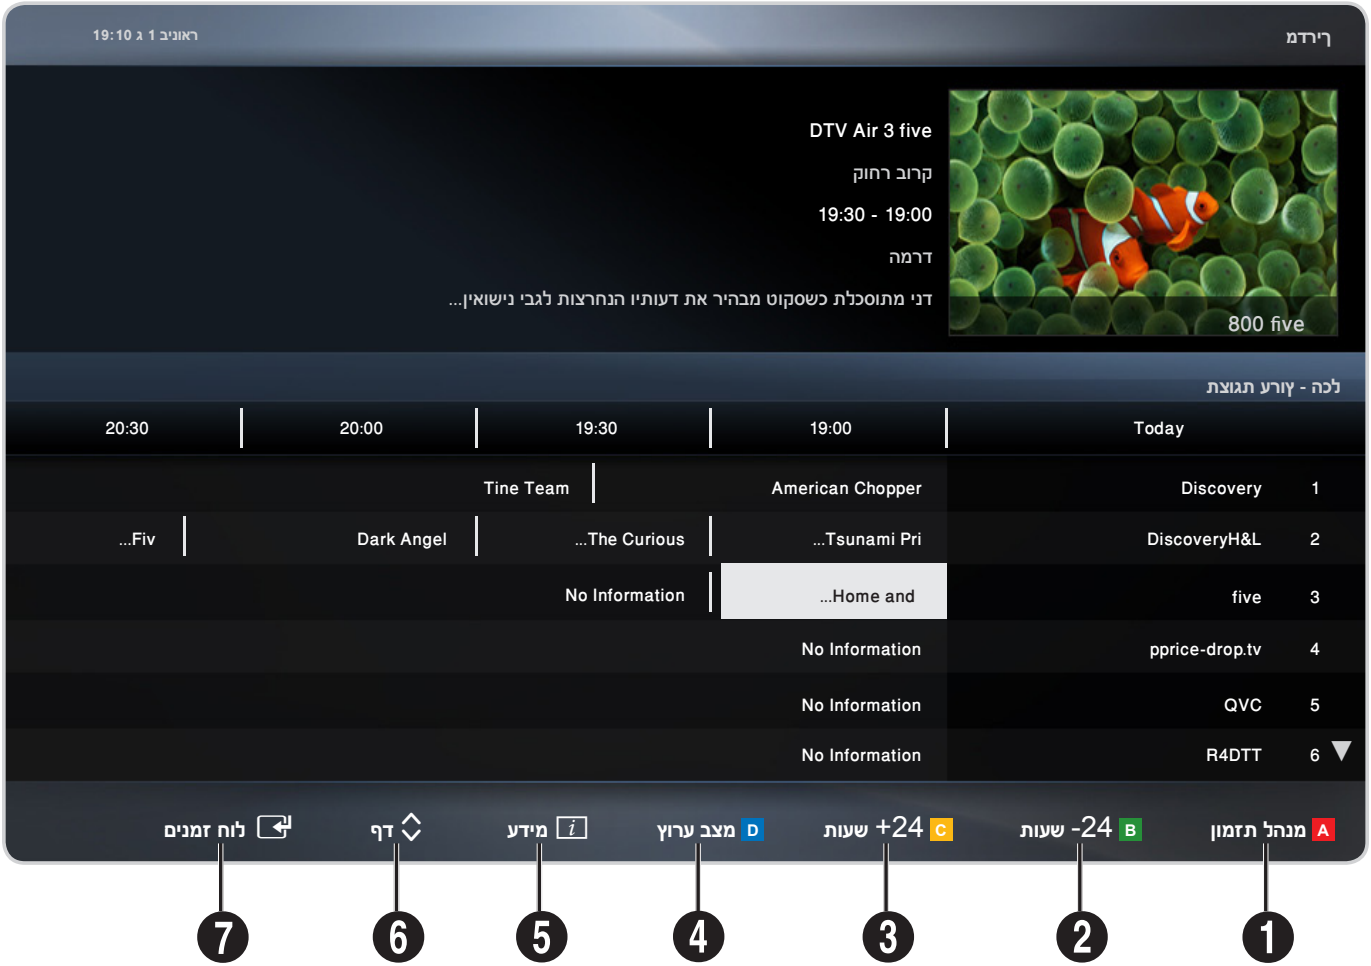

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

1. A אדום (מנהל תזמון): עובר לתוכניות השמורות במנהל תזמון.
2. B ירוק (24- שעות): צפייה ברשימת התוכניות ששודרו לפני 24 שעות.
3. C צהוב (24+ שעות): להצגת רשימת התוכניות שישודרו לאחר 24 שעות.
4. D כחול (מצב ערוץ): בחר את סוג הערוצים שברצונך להציג בחלון רשימת ערוצים. (הכל, טלוויזיה, רדיו, נתונים/אחר, מועדפים 1-5)
5. i (מידע): מציג את פרטי התוכנית שנבחרה.
6. ◇ (דף): עובר לדף הקודם או לדף הבא.
7. ↵ (צפה / לוח זמנים)

- בעת בחירת התוכנית הנוכחית, באפשרותך לצפות בתוכנית שנבחרה.
- בעת בחירה בתוכנית שתשודר בעתיד, באפשרותך להזמין צפייה בתוכנית שנבחרה. לביטול לוח הזמנים, לחץ על הלחצן ENTER ↵ שוב ובחר ביטול לוחות זמנים.

מנהל תזמון

בטל או הגדר צפיית שעון עצר כדי להציג את הערוץ הרצוי בזמן הרצוי.

שימוש בצפיית שעון עצר

באפשרותך להגדיר ערוץ רצוי כך שיוצג באופן אוטומטי בשעה המיועדת. הגדר תחילה את השעה הנוכחית בכדי להשתמש בפונקציה זו.

1. לחץ על הלחצן ENTER כדי להוסיף תוכנית ללוח הזמנים באופן ידני.
2. לחץ על הלחצנים ▼/▲/►/◄ כדי להגדיר אנטנה, ערוץ, חזרה, תאריך, שעת התחלה.
   - אנטנה: בחר את אות השידור הרצוי.
   - ערוץ: בחר את הערוץ הרצוי.

- **חזרה**: בחר **פעם אחת**, **ידני**, **ש'-א'**, **שני-שישי** או **כל יום** לנוחותך. אם תבחר באפשרות **כל יום**, תוכל להגדיר את היום הרצוי.

הסימן (✓) מציין שהיום נבחר.

- **תאריך**: באפשרותך להגדיר את התאריך הרצוי.

האפשרות זמינה בעת בחירה ב**פעם אחת** תחת **חזרה**.

- **שעת התחלה**: באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה הרצויה.

אם ברצונך לערוך או לבטל את לוח הזמנים, בחר את לוח הזמנים שנשמר תחת **רשימת לוח זמנים** ובחר **ערוך** או **ביטול לוחות זמנים**.

רשימת ערוצים

באפשרותך להציג פרטי ערוצים, הכל, טלוויזיה, רדיו, נתונים/אחר, אנלוגי או מועדפים 1-5.

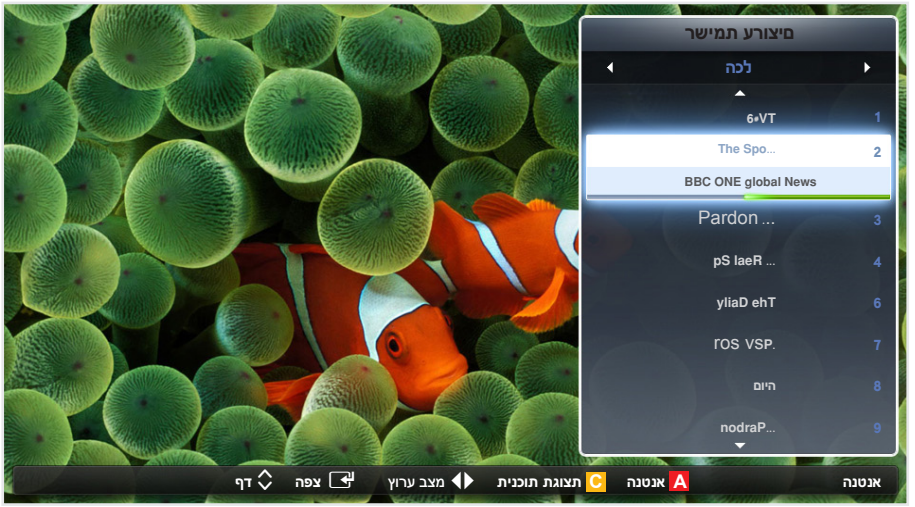

בעת הלחיצה על הלחצן CH LIST בשלט הרחוק, המסך רשימת ערוצים יוצג מיד.

- הכל: מציג את כל הערוצים הזמינים כעת.
- טלוויזיה: מציג את כל ערוצי הטלוויזיה הזמינים כעת.
- רדיו: מציג את כל ערוצי הרדיו הזמינים כעת.
- נתונים/אחר: מציג את כל ערוצי MHP או ערוצים אחרים הזמינים כעת.
- אנלוגי: מציג את כל הערוצים האנלוגיים הזמינים כעת.
- מועדפים 1-5: מציג את כל הערוצים המועדפים.

מועדפים 1-5 יוצג בעת הגדרת הוסף למועדפים.

אם ברצונך להציג את הערוצים המועדפים שהוספת, לחץ על הלחצן CH LIST והשתמש בלחצן ◀▶ (מצב ערוץ) כדי לעבור אל מועדפים 1-5.

שימוש בלחצני השלט הרחוק עם רשימת ערוצים.

- A אדום (אנטנה): עובר בין אנטנה או כבלים.
- C צהוב (תצוגת תוכנית / תצוגת ערוץ): מציג תוכנית בעת בחירת ערוץ דיגיטלי. חוזר לתצוגת הערוץ.
- ◀▶ (מצב ערוץ/ערוץ): מעבר אל הכל, טלוויזיה, רדיו, נתונים/אחר,אנלוגי או מועדפים 1-5.

בעת לחיצה על הלחצן C (תצוגת תוכנית), באפשרותך לעבור לערוצים אחרים באמצעות הלחצן ◀▶ (ערוץ).

- (צפה / מידע): מציג את הערוץ שבחרת לצפייה. / מציג פרטים של התוכניות שנבחרו.
- (דף): עובר לדף הבא או לדף הקודם.

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

סמל	פעולות
A	ערוץ אנלוגי.
	תוכנית שמורה.
	ערוץ נעול.

כיצד להשתמש בצפיית שעון עצר ברשימת הערוצים (ערוצים דיגיטליים בלבד)

בעת הגדרת **צפיית שעון עצר** ב**רשימת ערוצים**, באפשרותך להגדיר את התוכנית ב**תצוגת תוכנית** בלבד.

1. לחץ על הלחצן **CH LIST**, לאחר מכן בחר ערוץ דיגיטלי רצוי.
2. לחץ על הלחצן C (**תצוגת תוכנית**) .
3. לחץ על הלחצנים ▲/▼ כדי לבחור את התוכנית הרצויה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** או **INFO**.
4. בחר **צפיית שעון עצר** ולאחר שתסיים לחץ על הלחצן **ENTER**.

אם ברצונך לבטל **צפיית שעון עצר**, פעל בהתאם לשלבים 1 עד 3. בחר **ביטול לוחות זמנים**.

מנהל ערוץ

באפשרותך לערוך את הערוץ בהתאם להעדפות שלך.

- ( ) **ערוצים**: מציג את רשימת הערוצים לפי סוג הערוץ.
- ( ) **מועדפים 1-5**: מציג ערוצים מועדפים.

שימוש בלחצנים הצבעוניים עם **מנהל ערוץ**.

- A אדום (**אנטנה**): עובר בין **אנטנה** או **כבלים**.
- D כחול (**מיון**): משנה את הרשימה המסודרת לפי מספר או שם.

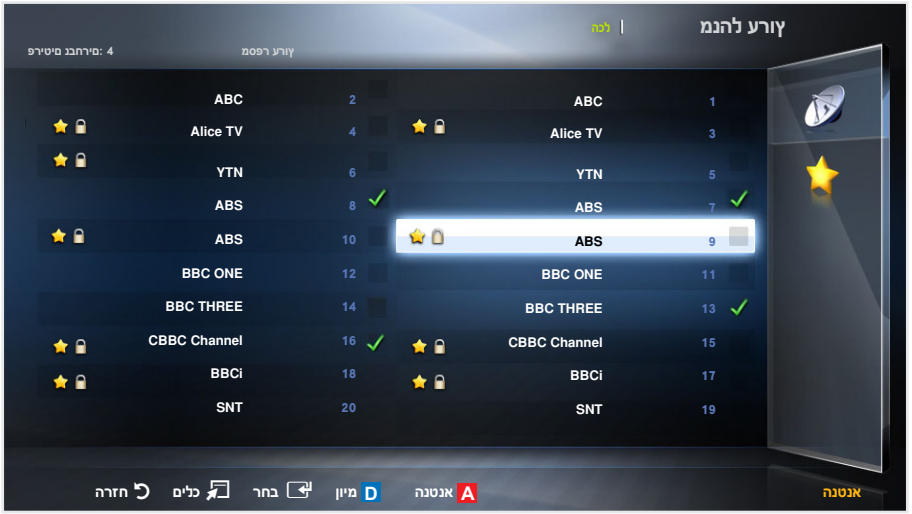

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

סמל	פעולות
A	ערוץ אנלוגי.
✓	ערוץ שנבחר.
★	ערוץ מוגדר כמועדף.
🔒	ערוץ נעול.
	מציג את תפריט האפשרויות **מנהל ערוץ**.

תפריט האפשרויות 'מנהל ערוץ' TOOLS

הגדר כל ערוץ באמצעות אפשרויות התפריט מנהל ערוץ (צפה, הוסף למועדפים/עריכת מועדפים, נעל/בטל נעילה, ערוך שם ערוץ, ערוך מספר ערוץ, מחק, בחר הכל/בטל בחירות.

פריטי תפריט האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב הערוץ.

1. בחר ערוץ ולחץ על הלחצן TOOLS.
2. בחר פונקציה ושנה את ההגדרות שלה.

- צפה: צפה בערוץ שנבחר.
- הוסף למועדפים/עריכת מועדפים: הגדר ערוצים שבהם אתה צופה לעתים קרובות כמועדפים. / הוסף או מחק את הערוץ שנבחר במועדפים 1-5.

1. בחר **הוסף למועדפים/עריכת מועדפים** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

   אם הערוץ כבר נוסף לערוצים המועדפים, תוצג האפשרות **עריכת מועדפים**.

2. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור **מועדפים 1-5**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **אישור**.

   ניתן להוסיף ערוץ מועדף אחד או כמה ערוצים מועדפים לאפשרות **מועדפים 1-5**.

- נעל / בטל נעילה: נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג אותו.

הערה

- פונקציה זו זמינה רק כאשר הפונקציה נעילת ערוץ מוגדרת לערך פועל.
- מסך הזנת ה-NIP מופיע. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות, כאשר ברירת המחדל היא. שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות שנה PIN.

- ערוך שם ערוץ (בערוצים אנלוגיים בלבד): הקצה שם ערוץ משלך.
- ערוך מספר ערוץ: ערוך את המספר על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים הרצויים.

ייתכן שחלק מהאזורים לא יוכלו לתמוך בפונקציות ערוך שם ערוץ וערוך מספר ערוץ.

- מחק: באפשרותך למחוק ערוץ כדי להציג את הערוצים הרצויים.
- בטל בחירת הכל: בטל את הבחירה בכל הערוצים שנבחרו.

באפשרותך לבחור באפשרות **בטל בחירת הכל** רק כאשר ערוץ אחד או יותר נבחר.

- בחר הכל: בחר את כל הערוצים ברשימת הערוצים.

❑ כוונון מחדש של ערוצים

MENU ← ערוץ ← ENTER

■ אנטנה (אנטנה / כבלים) TOOLS

כדי שהטלוויזיה תוכל להתחיל לשמור בזיכרון את הערוצים הזמינים, עליך לציין את סוג מקור האות שמחובר לטלוויזיה (כלומר מערכת אנטנה או כבלים.

מדינה

(בהתאם למדינה)

מסך הזנת ה-PIN מופיע. הזן את מספר ה-PIN בעל 4 ספרות.

- ערוץ דיגיטלי: שנה את המדינה עבור ערוצים דיגיטליים.
- ערוץ אנלוגי: שנה את המדינה עבור ערוצים אנלוגיים.

כוונון אוטומטי

(בהתאם למדינה)

סורק אחר ערוצים באופן אוטומטי ומאחסן בטלוויזיה.

מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא להתאים למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים. אם ערוץ כלשהו ננעל, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

- כוונון אוטומטי

אנטנה / כבלים: בחר את מקור האנטנה לשמירה בזיכרון.

דיגיטלי ואנלוגי / דיגיטלי / אנלוגי: בחר את מקור הערוץ לשמירה בזיכרון.

כאשר מקור האנטנה מוגדר לערך 'אנטנה' או 'כבלים':

בעת בחירת האפשרות **כבלים** ⟵ **דיגיטלי ואנלוגי** או **דיגיטלי**: מספק ערך לסריקה עבור ערוצי כבלים.

- מצב חיפוש (מלא / רשת / מהיר): סורק בחיפוש אחר כל הערוצים עם תחנות שידור פעילות ומאחסן אותם בטלוויזיה.

אם תבחר באפשרות **מהיר**, תוכל להגדיר את הערכים **רשת**, **מצב חיפוש**, **תדר**, **אפנון** ו**קצב סימנים** באופן ידני על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

- רשת (אוטומטי / ידני): בוחר את מצב ההגדרה מצב חיפוש מבין אוטומטי או ידני.
- מצב חיפוש: כאשר האפשרות רשת מוגדרת לערך ידני, ניתן להגדיר את מצב חיפוש באמצעות לחצנים מספריים.

- תדר: מציג את התדרים של הערוץ. (משתנה ממדינה למדינה)
- אפנון: מציג ערכי אפנון זמינים.
- קצב סימנים: מציג קצבי סימנים זמינים.

- אפשרות חיפוש כבלים

(בהתאם למדינה ולערוצי הכבלים בלבד)

מגדיר אפשרויות חיפוש נוספות כגון תדר וקצב סימנים עבור חיפוש רשת כבלים.

תדר התחלה / תדר עצירה.: מגדיר את תדר ההתחלה או העצירה (משתנה ממדינה למדינה).

קצב סימנים: מציג קצבי סימנים זמינים.

אפנון: מציג ערכי אפנון זמינים.

כוונון ידני

.היזיוולטב וסחאמו ינדי ופואב ביצורע רחא קרוס

אם ערוץ כלשהו ננעל, מופיע חלון הזנת ה-NIP.

בהתאם למקור הערוץ, ייתכן שתהיה תמיכה בכוונון ידני.

כאשר מקור האנטנה מוגדר לערך 'אנטנה', 'כבלים':

- כוונון ערוץ דיגיטלי: סורק אחר ערוצים דיגיטליים באופן ידני ומאחסן בטלוויזיה. לחץ על הלחצן A (חדש) כדי לחפש ערוצים דיגיטליים. לאחר סיום הסריקה, ערוץ כלשהו מתעדכן ברשימת הערוצים.
  - בעת בחירת אנטנה ← אנטנה: ערוץ, תדר, רוחב פס
  - בעת בחירת אנטנה ← כבלים: תדר, אפנון, קצב סימנים

- **כוונון ערוץ אנלוגי**: סורק אחר ערוצים אנלוגיים. לחץ על הלחצן A (**חדש**) כדי לחפש ערוצים דיגיטליים על-ידי כוונון הערכים **תוכנית**, **מערכת צבע**, **מערכת קול**, **ערוץ**, **חיפוש**.

מצב ערוצים

- P (מצב תוכנית): לאחר השלמת הכוונון, תחנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום בין P0 ל-P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת מספר המיקום במצב זה.
- C (מצב ערוץ אווירי) / S (מצב ערוץ כבלים): שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירי או ערוץ כבלים.

ערוך מספר ערוץ (ביטול / אפשר)

(בהתאם למדינה)

השתמש באפשרות זו לשינוי מספר הערוץ. לאחר שינוי מספר הערוץ, פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי.

כוונון עדין

(ערוצים אנלוגיים בלבד)

אם האות חלש או משובש, כוונן את הערוץ באופן ידני.

- ערוצים מכוונים מסומנים בכוכבית "*".
- כדי לאפס את הכוונון העדין, בחר **איפוס**.

העבר רשימת ערוצים

(בהתאם למדינה)

מייבא או מייצא את מפת הערוצים. יש לחבר התקן אחסון מסוג USB לשימוש בפונקציה זו.

מופיע מסך הזנת מספר PIN. הזן את מספר ה-PIN בעל 4 ספרות.

- ייבא מהתקן USB: ייבא רשימת ערוצים מהתקן USB.
- ייצא להתקן USB: ייצא רשימת ערוצים להתקן USB.

❑ שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש

MENU ← תמונה ← מצב תמונה ← ENTER

■ מצב תמונה

בחר את סוג התמונה המועדף.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים במצבים בידור ורגיל בלבד.

- דינמי: מתאים לחדר מואר.
- רגיל: מתאים לסביבה רגילה.
- טבעי (עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ'): מתאים להפחתת המאמץ של העיניים.
- סרט: מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך.
- בידור: מתאים לצפייה בסרטים ומשחקים.

זמין רק בעת חיבור מחשב.

❑ כוונון הגדרות תמונה

■ Samsung MagicAngle (עבור סדרה 4 של LED בגודל 19 אינץ', סדרה 5 של LED בגודל 22-27 אינץ')

MENU ← תמונה ← Samsung MagicAngle ← ENTER

כוונן את זווית הצפייה במסך כדי למטב את איכות המסך בהתאם לתנוחת הצפייה.

- Samsung MagicAngle: בעת הצגת המסך בזווית מלמטה או מלמעלה על-ידי הגדרת המצב המתאים לכל תנוחה, ניתן ליהנות מאותה איכות תמונה כמו בצפייה מול המסך מהחזית.

  כבוי: בחר בעת צפייה מול המסך.

  מצב הישענות: בחר בעת צפייה מתנוחה נמוכה מעט.

  מצב עמידה: בחר בעת צפייה מתנוחה גבוהה.

- מצב: כוונן את זווית הצפייה במסך.

כאשר Samsung MagicAngl מוגדר למצב הישענות או מצב עמידה, גאמה לא זמין.

תאורה אחורית / ניגודיות / בהירות / חדות / צבע / גוון (G/R)

בטלוויזיה יש כמה אפשרויות הגדרה לצורך שליטה באיכות התמונה.

MENU ← תמונה ← תאורה אחורית ← ENTER

הערה

- במצבים אנלוגיים מסוג טלוויזיה, חיצוני, AV של מערכת PAL, הפונקציה גוונים (G/R) אינה זמינה.
- בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרויות תאורה אחורית, ניגודיות, בהירות וחדות בלבד.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות בכל התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.

כוונון מסך

הגדר את אפשרויות התמונה השונות כגון גודל תמונה ויחס גובה-רוחב.

- **גודל תמונה**: ייתכן שגם בממיר הכבלים/במקלט הלוויין שלך מוגדרת ערכת גודלי מסך משלו. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש במצב 16:9 רוב הזמן.

רוחב אוטומטי: מכוונן את גודל התמונה באופן אוטומטי ליחס גובה-רוחב של **16:9**.

16:9: מגדיר את התמונה למצב רחב של 16:9.

זום רחב: מגדיל את התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

מכוונן את ה**מיקום** באמצעות הלחצנים ▼ , ▲.

זום: מגדיל במאונך את התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי להתאים לגודל המסך.

מכוונן את ה**זום** או ה**מיקום** באמצעות הלחצנים ▼ , ▲.

4:3: מגדיר את התמונה למצב בסיסי (4:3).

אל תצפה בטלוויזיה בתבנית של 4:3 לזמן ממושך. סימני גבול המופיעים משמאל, מימין ובמרכז המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה כלולה באחריות.

התאמה למסך: מציג תמונה מלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (720p / 1080i / 1080p) או Component (1080i / 1080p).

תצוגה חכמה 1 עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ': מקטין את המסך המקורי ב-50%.

תצוגה חכמה 2 עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ': מקטין את המסך המקורי ב-25%.

הערה

- **תצוגה חכמה 1** מופעלת רק במצב HDMI.
- **תצוגה חכמה 2** מופעלת רק במצב DTV ו-HDMI.
- גודל התמונה עשוי להשתנות בהתאם לרזולוציית הקלט בעת הפעלת התוכן באמצעות **וידאו** תחת **התכנים שלי**.

- **מיקום**: כוונן את מיקום התמונה. האפשרות זמינה רק ב**התאמה למסך** או **זום רחב**.
- **זום/מיקום**: כוונן את מיקום התמונה. זמין רק ב**זום**.

הערה

- לאחר בחירת **התאמה למסך** במצב HDMI (1080i/1080p) או Component (1080i/1080p), ייתכן שתצטרך למרכז את התמונה:

1. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **מיקום**.
2. לחץ על הלחצן **ENTER**.
3. לחץ על הלחצן ▲, ▼, ◀ או ▶ כדי להזיז את התמונה.

- בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.
- אם ברצונך לאפס את המיקום שכוונן, בחר **איפוס** במסך **מיקום**. התמונה תוגדר למיקום ברירת המחדל שלה.

- הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם למצב הנבחר.
- בעת חיבור מחשב, ניתן לכוונן את האפשרויות 16:9 ו-4:3 בלבד.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.
- אם אתה משתמש בפונקציה התאמה למסך עם קלט HDMI 720p, שורה 1 תיחתך למעלה, למטה, משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר.

- גודל מסך 4:3 (16:9 / זום רחב / זום / 4:3): זמין רק כאשר גודל התמונה מוגדר לערך 'רוחב אוטומטי'. באפשרותך לקבוע את גודל התמונה הרצוי בגודל WSS (Wide Screen Service) של 3:4 או בגודל המקורי. בכל מדינה אירופית נדרש גודל תמונה אחר.

- **כוונון מסך מחשב**

זמין במצב **מחשב אישי**.

גס / עדין: מסיר או מפחית רעשי תמונה. אם הרעש אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד, כוונן את התדר כמיטב יכולתך (**גס**) ובצע כוונון עדין שוב. לאחר הפחתת הרעש, כוונן מחדש את התמונה כדי שתיושר למרכז המסך.

מיקום: כוונן את מיקום המסך של המחשב האישי אם הוא אינו מתאים למסך הטלוויזיה. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לכוונן את המיקום האנכי. לחץ על הלחצן ► או ◄ כדי לכוונן את המיקום האופקי.

איפוס תמונה: מאפס את התמונה להגדרות ברירת המחדל.

כוונון אוטומטי TOOLS

MENU ← תמונה ← כוונון אוטומטי ← ENTER

כוונן ערכים/מיקומים של התדרים וכוונן את ההגדרות באופן אוטומטי.

זמין במצב מחשב אישי.

לא זמין בעת חיבור באמצעות כבל HDMI/DVI.

שימוש בטלוויזיה כצג מחשב (מחשב אישי)

הגדרת תוכנת המחשב האישי (מבוסס על Windows XP)

בהתאם לגרסת Windows ולכרטיס הווידאו, המסכים בפועל במחשב האישי עשויים להיות שונים ובמקרה כזה, אותו מידע הגדרה בסיסי יחול כמעט בכל המקרים. (אם לא, פנה ליצרן המחשב שלך או לספק Samsung.)

1. לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחל' של swodniW.
2. לחץ על 'מראה וערכות נושא' בחלון 'לוח הבקרה' ותופיע תיבת דו-שיח של תצוגה.
3. לחץ על 'תצוגה' ותופיע תיבת דו-שיח של תצוגה.
4. נווט אל הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו-שיח של התצוגה.
   - הגדרת הגודל הנכונה (רזולוציה)
   - אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו-שיח של הגדרות התצוגה, הערך המתאים הוא '60' או '60Hz'. אחרת, פשוט לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו-שיח.

שינוי אפשרויות התמונה

הגדרות מתקדמות

MENU ← תמונה ← הגדרות מתקדמות ← ENTER

(זמין במצב רגיל / סרט)

באפשרותך לכוונן את ההגדרות המפורטות של המסך, לרבות צבע וניגודיות.

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרויות גאמה ואיזון לבן בלבד.

- גוון שחור (כבוי / כהה / כהה יותר / כהה ביותר): בחר את רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך.

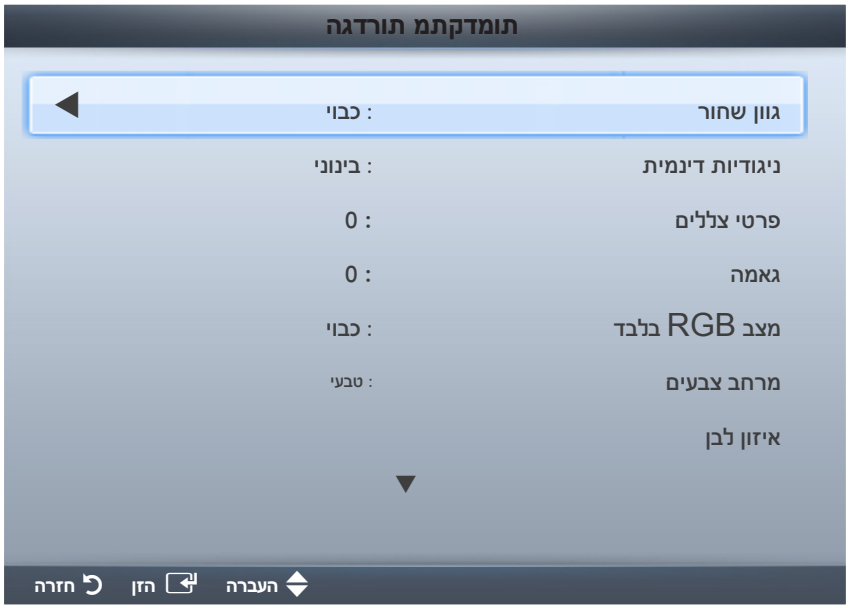

- **ניגודיות דינמית (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה)**: כוונן את ניגודיות המסך.
- **פרטי צללים**: הגבר את הבהירות של תמונות כהות.
- **גאמה**: כוונן את העוצמה של צבעי היסוד.
- **מצב RGB בלבד (כבוי / אדום / ירוק / כחול)**: מציג צבעי אדום, ירוק וכחול לביצוע כוונון עדין בגוון וברוויה.
- **מרחב צבעים (אוטומטי / טבעי)**: כוונן את טווח הצבעים הזמינים ליצירת התמונה.

- **איזון לבן**: כוונן את טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר.

היסט-R / היסט-G / היסט-B: כוונן את הכהות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

תוספת-R / תוספת-G / תוספת-B: כוונן את הבהירות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

איפוס: מאפס את **איזון לבן** להגדרות ברירת המחדל.

- **גוון עור**: מדגיש "גוון עור" ורוד.
- **שיפור חדות (כבוי / פועל)**: הדגש גבולות אובייקט.
- **תאורת תנועה (כבוי / פועל)** : צמצם את צריכת החשמל בעזרת תנועה המותאמת לבקרת בהירות.
- **LED Motion Plus (כבוי / פועל)** עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ': מסיר טשטושים מסצינות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה.

אפשרויות תמונה

MENU ← תמונה ← אפשרויות תמונה ← ENTER

בעת חיבור מחשב, ניתן לבצע שינויים באפשרות גוון צבע בלבד.

- גוון צבע (קר / רגיל / חם1 / חם2)

חם1 או חם2 מושבת כאשר מצב התמונה הוא דינמי.

ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.

- **מסנן רעשים דיגיטלי (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי / ויזואליזציה אוטומטית)**: אם אות השידור שמתקבל בטלוויזיה חלש, באפשרותך להפעיל את המאפיין **מסנן רעשים דיגיטלי** כדי להפחית רעש סטטי וצללים שעשויים להופיע על המסך.

כאשר האות חלש, נסה אפשרויות אחרות עד להצגת התמונה הטובה ביותר.

צפייה אוטומטית: בעת החלפת ערוצים אנלוגיים, מציג את עוצמת האות.

זמין בערוצים אנלוגיים בלבד.

בעת לחיצה על הלחצן **INFO**, סרגל עוצמת האות מוצג.

כאשר הסרגל ירוק, אתה מקבל את האות הטוב ביותר האפשרי.

- **מסנן רעשי MPEG (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / אוטומטי)**: מצמצם רעש MPEG כדי לספק איכות תמונה משופרת.

- **רמת צבע שחור של HDMI (נמוך / רגיל)**: בוחר את רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

  זמין רק במצב **HDMI** (אותות RGB).

- **מצב סרט (כבוי / אוטומטי1 / אוטומטי2)**: מגדיר את הטלוויזיה לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית.

  זמין במצב טלוויזיה, AV, COMPONENT (480i / 1080i) ו-HDMI (1080i).

  אם תמונת המסך אינה נראית טבעית, שנה את אפשרות המסך לערך **כבוי / אוטומטי1 / אוטומטי2** ב**מצב סרט**.

איפוס תמונה (אישור / ביטול)

מאפס את מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.

❑ שינוי מצב הקול שהוגדר מראש

MENU ← קול ← מצב קול ← ENTER

■ מצב קול TOOLS

- רגיל: בוחר מצב קול רגיל.
- מוסיקה: מדגיש מוסיקה בהשוואה לקולות.
- סרט: מספק את איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטים.
- קול ברור: מדגיש קולות ביחס לצלילים אחרים.
- מוגבר: מגביר את העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר חוויית האזנה טובה יותר לכבדי שמיעה.

אם בחירת רמקול מוגדרת כרמקול חיצוני, מצב קול מושבת.

❑ מערכות קול וכן הלאה.

MENU ← קול ←אפקט צליל ← ENTER

■ אפקט צליל

(מצב קול רגיל בלבד)

השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה לבחירת אפשרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

- SRS TruSurround HD (כבוי / פועל)

(מצב קול רגיל בלבד)

פונקציה זו מספקת חוויה של קול היקפי וירטואלי של 1.5 ערוצים באמצעות זוג רמקולים המשתמשים בטכנולוגיית HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (כבוי / פועל)**

(מצב קול רגיל בלבד)

פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקול בהשוואה למוסיקת רקע או אפקטים של קול, כך שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה יותר.

- **אקולייזר**

השתמש באקולייזר כדי להתאים אישית את הגדרת הקול עבור כל רמקול.

איזון: מכוונן את האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (כוונון רוחב פס): מכוונן את הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים.

איפוס: מאפס את האקולייזר להגדרות ברירת המחדל שלו.

אם **בחירת רמקול** מוגדרת כ**רמקול חיצוני**, **אפקט צליל** מושבת.

אפשרויות שמע שידור

- **שפת שמע**

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

שנה את ערך ברירת המחדל של שפות שמע.

השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור.

- **תבנית שמע**

(ערוצים דיגיטליים בלבד)

כאשר קול נשמע מהרמקול הראשי וממקלט השמע, הד קולי עשוי להתרחש בשל הבדל במהירות הפענוח בין הרמקול הראשי למקלט השמע. במקרה כזה, השתמש בפונקציה 'רמקול טלוויזיה'.

האפשרות **תבנית שמע** עשויה להשתנות בהתאם לשידור. צליל 5.1ch Dolby Digital זמין רק בעת חיבור רמקול חיצוני באמצעות כבל אופטי.

- **תיאור שמע**

(לא זמין בכל המיקומים) (בערוצים דיגיטליים בלבד)

פונקציה זו מטפלת בזרימת השמע של AD (תיאור שמע) שנשלח יחד עם השמע הראשי מגוף השידור.

- **תיאור שמע (כבוי / פועל)**: הפעל או כבה את הפונקציה 'תיאור שמע'.
- **עוצמת קול**: כוונן את עוצמת הקול של תיאור השמע.

הגדרות נוספות

- **רמת שמע DTV (HE-AAC / MPEG)**: (ערוצים דיגיטליים בלבד) פונקציה זו מאפשרת לך להפחית את שונות האות הקולי (אחד האותות המתקבלים במהלך שידור טלוויזיה דיגיטלי) לרמה הרצויה.

בהתאם לסוג אות השידור, ניתן לכוונן את **MPEG / HE-AAC** בין -10dB ל-0dB.

כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול, כוונן בטווח של 0 עד -01 בהתאמה.

- **פלט SPDIF**: תקן SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) משמש כדי לספק קול דיגיטלי, תוך צמצום ההפרעות המועברות לרמקולים ולהתקנים דיגיטליים שונים כגון נגן DVD.

תבנית שמע: באפשרותך לבחור את התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF). התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF) עשויה להשתנות בהתאם למקור הקלט.

על-ידי התחברות לרמקולים של 5.1 CH בהגדרות Dolby Digital, באפשרותך למטב את חוויית הקול האינטראקטיבית בתלת-ממד.

השהיית שמע: תקן בעיות סינכרון בשמע-וידאו בעת צפייה בטלוויזיה או בווידאו ובעת האזנה לפלט של שמע דיגיטלי באמצעות התקן חיצוני, כגון מקלט AV (0ms ~ 250ms).

- **דחיסת Dolby Digital (Line / RF)**: פונקציה זו מצמצמת את ההבדל בין אות Dolby Digital לאות קולי (כלומר שמע MPEG, HE-AAC, קול ATV).

בחר **Line** לקבלת צליל דינמי, ו-**RF** לצמצום ההבדל בין צלילים חזקים לשקטים בשעות הלילה.

Line: להגדרת רמת הפלט עבור אותות שגדולים או קטנים מ--31dB (נקודת התייחסות) לערך -20dB או -31dB.

RF: הגדר את רמת הפלט עבור אותות שגדולים או קטנים מ--20dB (נקודת התייחסות) לערך -10dB או -20dB.

הגדרות רמקול

- בחירת רמקול (רמקול חיצוני / רמקול טלוויזיה)

הדהוד קול עשוי להתרחש בשל ההבדל במהירות הפענוח בין הרמקול הראשי לבין מקלט השמע. במקרה כזה, הגדר את הטלוויזיה לרמקול חיצוני.

כאשר בחירת רמקול מוגדר כרמקול חיצוני, לחצני עוצמת הקול והלחצן **MUTE** אינם פועלים והגדרות הקול מוגבלות.

כאשר בחירת רמקול מוגדר לרמקול חיצוני.

- רמקול טלוויזיה: כבוי, רמקול חיצוני: פועל

כאשר בחירת רמקול מוגדר לרמקול טלוויזיה.

- רמקול טלוויזיה: פועל, רמקול חיצוני: פועל

אם אין אות וידאו, שני הרמקולים יהיו מושתקים.

- **עוצמת קול אוטומטית (כבוי / רגיל / לילה)**

כדי להשוות את רמת עוצמת הקול בכל ערוץ, הגדר לערך **רגיל**.

לילה: מצב זה מספק חוויית קול משופרת בהשוואה למצב **רגיל**, וכמעט שלא משמיע רעשים. מצב זה שימושי בלילה.

כדי להשתמש בפקד עוצמת הקול בהתקן המקור המחובר לטלוויזיה, הגדר את **עוצמת קול אוטומטית** לערך **כבוי** בטלוויזיה. אחרת, ייתכן ששינויים בפקד עוצמת הקול בהתקן המקור לא יוחלו.

איפוס קול (אישור / ביטול)

אפס את כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.

❑ בחירת מצב קול

Dual I-II ← ENTER

בעת הגדרת Dual I-II, מצב הקול הנוכחי מוצג על-גבי המסך.

לדחמ תרירב	Dual I-II	עמש גוס	
יטמוטוא ליוה	ונומ	ונומ	A2 Stereo
	ונומ ↔ ואירטס	ואירטס	
Dual I	Dual I ↔ Dual II	Dual	
יטמוטוא ליוה	ונומ	ונומ	NICAM Stereo
	ואירטס ↔ ונומ	ואירטס	
Dual I	Dual I → ונומ ↖ Dual II ↙	Dual	

אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית, עבור למונו.

מופעל באות קול סטריאו בלבד.

זמין רק כאשר המקור מוגדר לערך טלוויזיה.

הגדרות רשת

MENU ← רשת ← הגדרת רשת ← ENTER

הגדר את חיבור הרשת לשימוש ב-AllShare™ ובצע שדרוג תוכנה.

מצב רשת

MENU ← רשת ← מצב רשת ← ENTER

באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט.

הגדרות AllShare

MENU ← רשת ← הגדרות AllShare ← ENTER

בוחר אם להשתמש בפונקציות המדיה ברשת. לקבלת פרטים על אפשרויות הגדרה, עיין בהוראות של AllShare™.

❑ התחברות לרשת כבלים

באפשרותך לחבר את הטלוויזיה שלך ל-LAN באמצעות כבל בשלוש דרכים:

- באפשרותך לחבר את הטלוויזיה לרשת LAN על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה למודם חיצוני באמצעות כבל NAL. עיין בתרשים להלן.

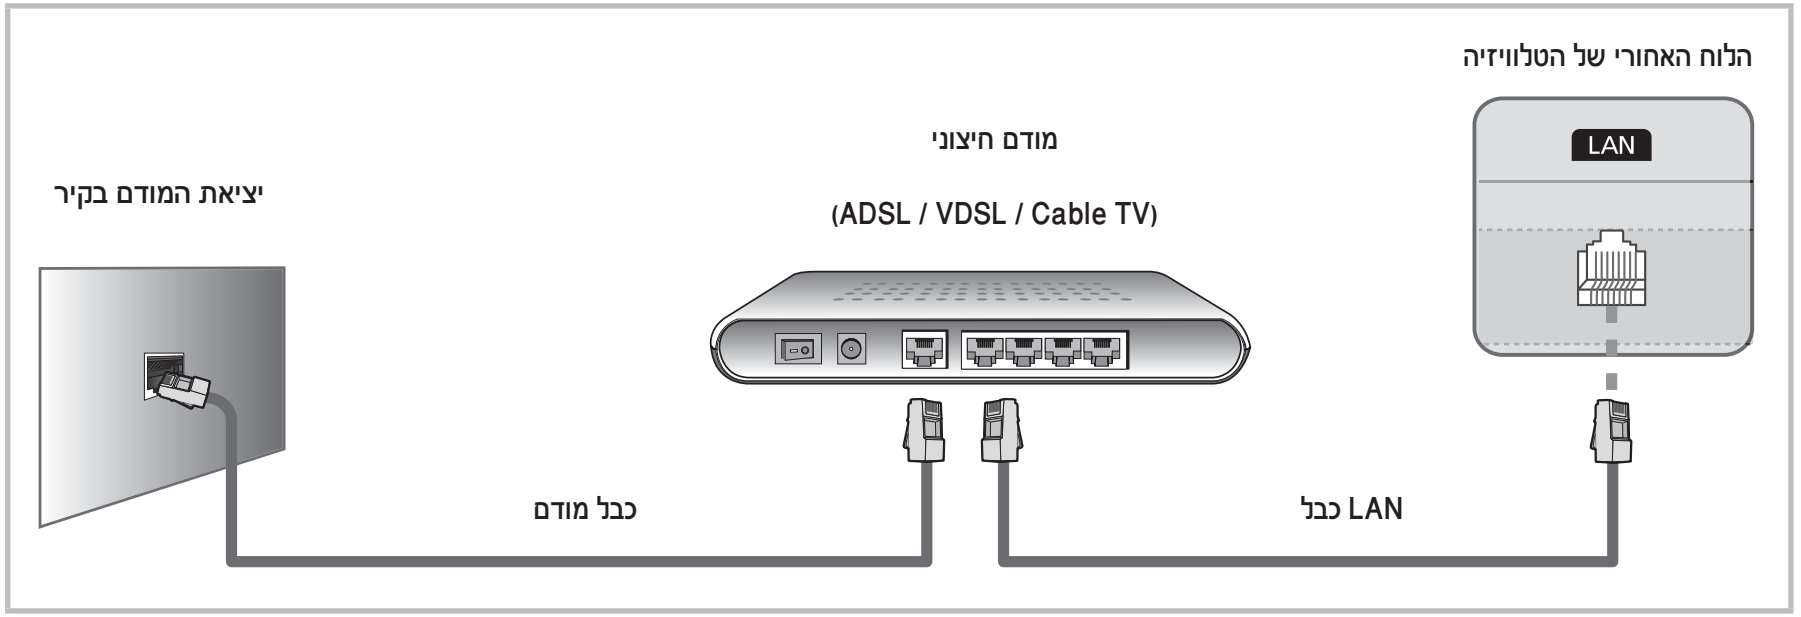

- באפשרותך לחבר את הטלוויזיה ל-NAL על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה למשתף IP אשר מחובר למודם חיצוני. השתמש בכבל LAN לצורך החיבור. עיין בתרשים להלן.

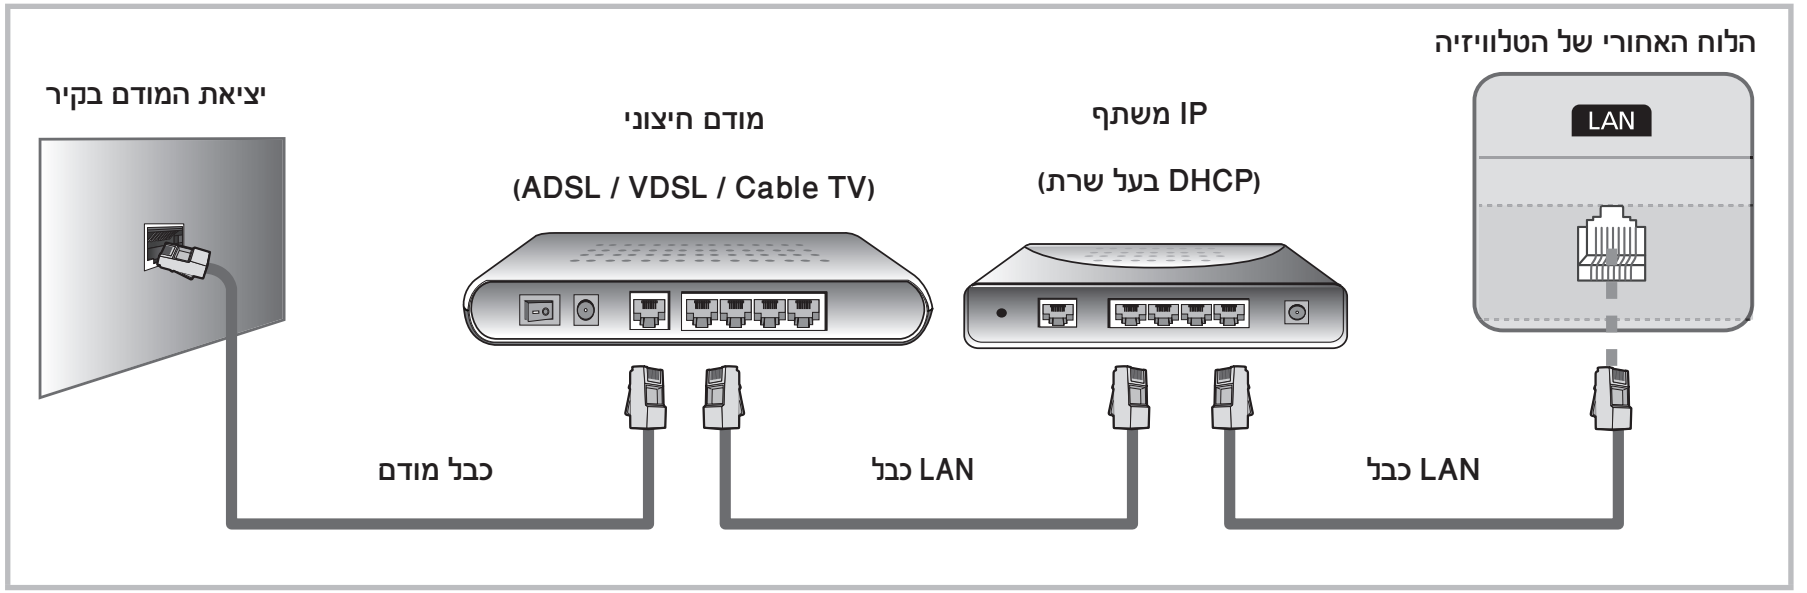

- בהתאם לאופן שבו מוגדרת הרשת שלך, ייתכן שתוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת NAL על-ידי חיבור יציאת ה-NAL בגב הטלוויזיה ישירות לשקע רשת בקיר באמצעות כבל NAL. עיין בתרשים להלן. שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית.

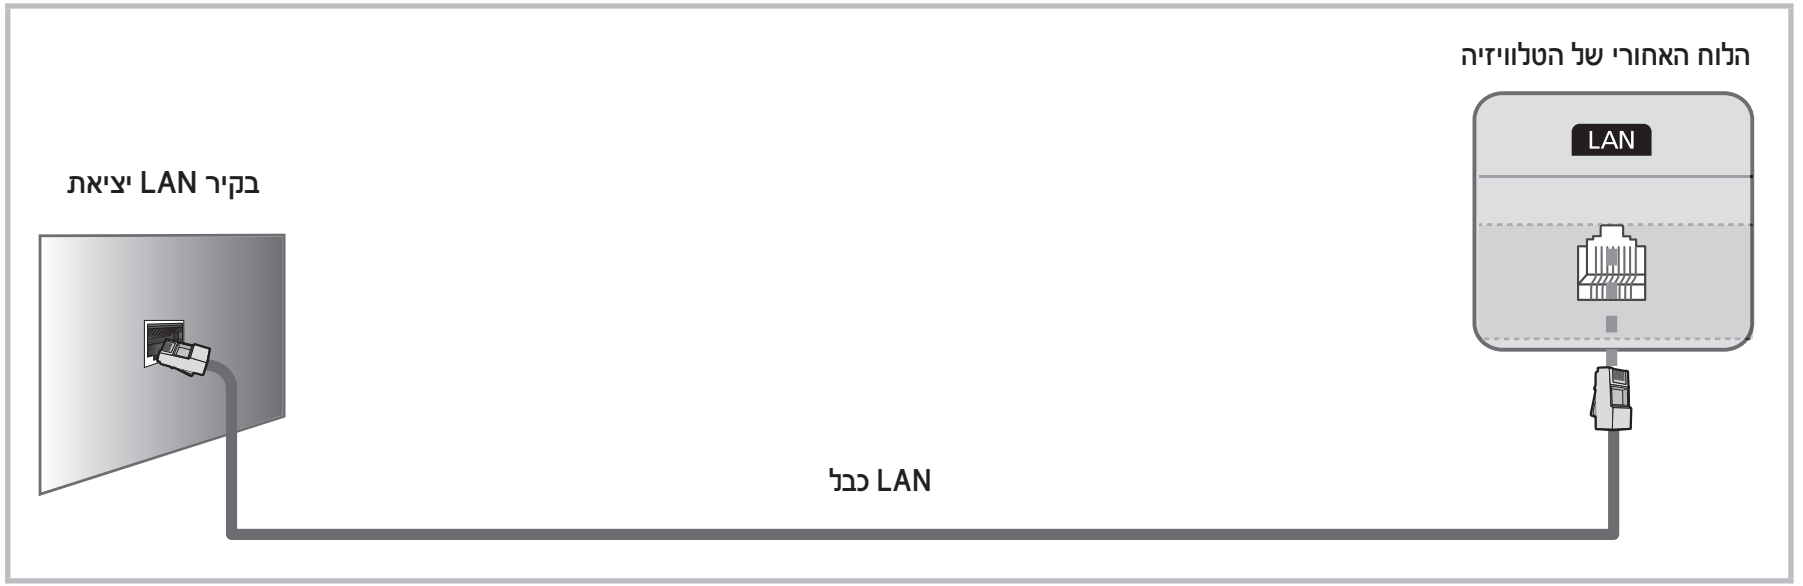

- אם יש לך Dynamic Network, עליך להשתמש במודם ADSL או בנתב אשר תומכים ב-Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). מודמים ונתבים אשר תומכים ב-DHCP מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-SND שהטלוויזיה זקוקה להם כדי להתחבר לאינטרנט, ולכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני. רוב הרשתות הביתיות הן רשתות Dynamic Network. רשתות מסוימות דורשות כתובת IP סטטית. אם הרשת שלך דורשת כתובת IP סטטית, עליך להזין את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS באופן ידני במסך 'הגדרת הכבלים' של הטלוויזיה כאשר אתה מגדיר את החיבור לרשת. כדי לקבל את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך. אם יש לך מחשב עם Windows, באפשרותך לקבל ערכים אלה גם באמצעות המחשב.

באפשרותך להשתמש במודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP, אם הרשת שלך דורשת כתובת IP סטטית. מודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP גם מאפשרים לך להשתמש בכתובות IP סטטיות.

מהירות רשת הנמוכה מ-10 Mbps אינה נתמכת.

הגדרת רשת (אוטומטית)

השתמש בהגדרת רשת אוטומטית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת התומכת ב-DHCP. כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:

הגדרה אוטומטית

1. עבור למסך הגדרות רשת. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של הגדרות רשת.
2. בחר כבלים.
3. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

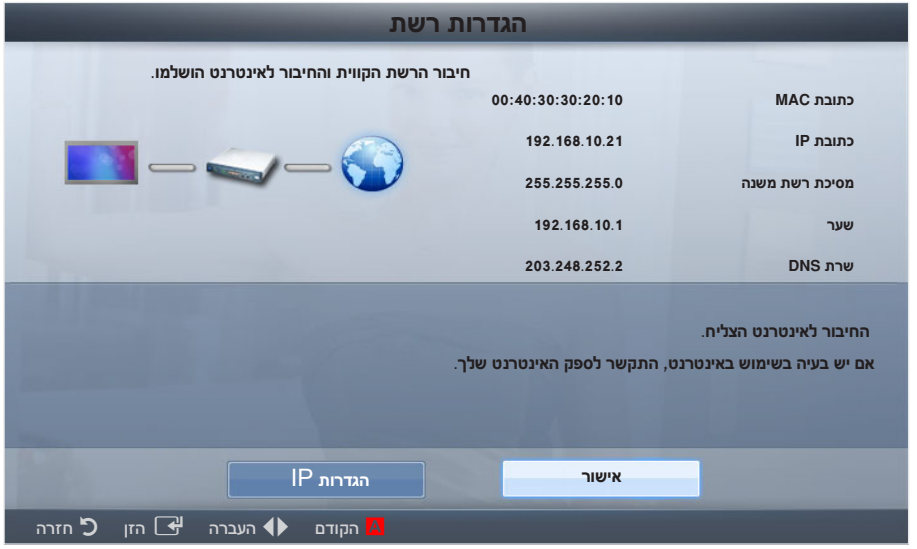

אם ההגדרה האוטומטית נכשלת, בדוק את החיבור של יציאת ה-LAN.

אם אין לך אפשרות למצוא ערכי חיבור רשת, או אם ברצונך להגדיר חיבור באופן ידני, הגדר אותו לערך 'ידני'. עיין בנושא "הגדרה ידנית" להלן.

הגדרת רשת (ידנית)

השתמש בהגדרת רשת ידנית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת כתובת IP סטטית.

קבלת ערכי חיבור הרשת

כדי לקבל את ערכי חיבור הרשת ברוב המחשבים של Windows, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של המסך.
2. בתפריט המוקפץ שמופיע, לחץ על 'מצב'.
3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'.
4. בכרטיסייה 'תמיכה', לחץ על הלחצן 'פרטים'. ערכי חיבור הרשת מוצגים.

הגדרה ידנית

כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:

1. בצע את השלבים 1 עד 2 בהליך "הגדרה אוטומטית".
2. בחר **הגדרות IP** במסך בדיקת הרשת.
3. הגדר את **מצב IP** ל**ידני**.
4. לחץ על הלחצן ▼ בשלט הרחוק כדי לעבור אל שדה ההזנה הראשון.

5. הזן את הערכים של **כתובת IP**, **מסיכת רשת משנה**, **שער** ו**שרת DNS**. השתמש בלחצנים המספריים בשלט הרחוק כדי להזין מספרים, ובלחצני החצים כדי לעבור משדה הזנה אחד לאחר.

6. כשתסיים, בחר **אישור**.

7. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

❑ התחברות לרשת אלחוטית עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ'

כדי לחבר את הטלוויזיה לרשת באופן אלחוטי, אתה זקוק לנתב אלחוטי או למודם ולמתאם LAN אלחוטי של Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) שאתה מחבר לגב הטלוויזיה או ליציאת ה-USB בלוח הצדדי. עיין באיור להלן.

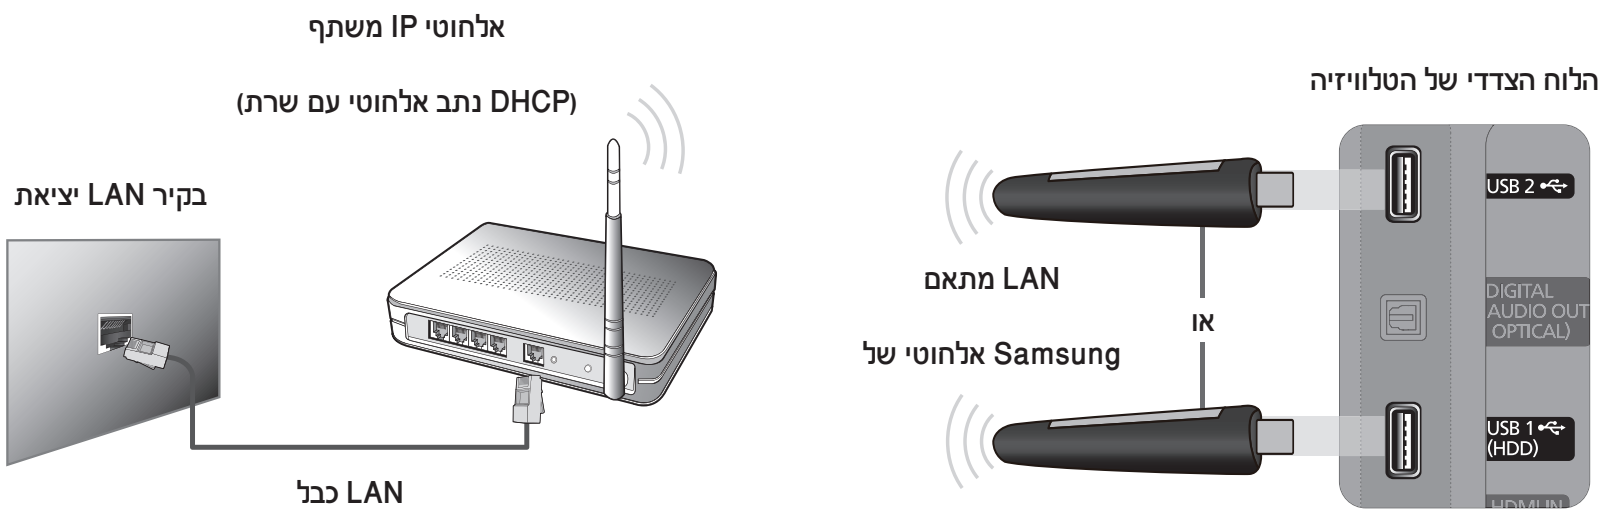

מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung נמכר בנפרד ומוצע על-ידי משווקים נבחרים ואתרי סחר אלקטרוני. מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung תומך בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11a/b/g ו-n. Samsung ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. בעת הצגת וידאו בחיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה.

הערה

- עליך להשתמש במתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) כדי להשתמש ברשת אלחוטית.
- מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung והכבל המאריך מסוג USB נמכרים בנפרד ומוצעים על-ידי משווקים נבחרים ואתרי סחר אלקטרוני..

- כדי להשתמש ברשת אלחוטית, יש לחבר את הטלוויזיה למשתף IP אלחוטי (נתב או מודם). אם משתף ה-IP האלחוטי תומך ב-DHCP, הטלוויזיה שלך יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.
- בחר ערוץ עבור משתף ה-IP האלחוטי שאינו נמצא כעת בשימוש. אם הערוץ המוגדר עבור משתף ה-PI האלחוטי נמצא כעת בשימושו של התקן קרוב אחר, תיגרם הפרעה והתקשורת עלולה להיכשל.
- אם אתה מחיל מערכת אבטחה שונה מאשר המערכות המפורטות להלן, היא לא תפעל עם הטלוויזיה.

- אם נבחר מצב 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) וסוג ההצפנה מוגדר ל-WEP, TKIP או TKIP AES (WPS2Mixed) עבור הנתב האלחוטי שלך, הטלוויזיות של Samsung לא יתמכו בחיבור התואם למפרטי אישור ה-iF-iW החדשים.
- אם הנתב האלחוטי שלך תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), תוכל להתחבר לרשת באמצעות PBC (תצורת לחצן) או PIN (מספר זיהוי אישי). WPS יגדיר אוטומטית את ה-SSID ואת מפתח ה-WPA בכל אחד מה־מצבים.

- אם הנתב, המודם או ההתקן אינם מורשים, ייתכן שלא יצליחו להתחבר לטלוויזיה באמצעות מתאם ה-LAN האל־חוטי של Samsung.
- ודא שהטלוויזיה כבויה לפני שתחבר את 'מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung'.
- שיטות חיבור: באפשרותך להגדיר את חיבור הרשת האלחוטית בחמש דרכים.
  - הגדרה אוטומטית (באמצעות הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')
  - הגדרה ידנית
  - WPS (PBC)
  - One Foot Connection
  - Ad hoc
- ייתכן שמתאם ה-LAN האלחוטי של gnusmaS לא יזוהה בעת השימוש בחיבור דרך רכזת USB או דרך כבל USB מאריך אחר פרט לזה שסופק.

שים לב

התמונה עלולה להיות מעוותת או להפיק רעש סטטי בחלק מהערוצים כאשר הטלוויזיה מחוברת למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung. במקרה כזה, צור חיבור באמצעות אחת מהשיטות הבאות או חבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות כבל USB במקום שאינו מושפע מהפרעות רדיו.

שיטה 1

התחבר באמצעות מתאם USB בזווית ישרה כדי לחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות מתאם USB בזווית ישרה, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר את מתאם ה-USB בזווית ישרה למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.
2. חבר את הצד השני של המתאם בזווית ישרה ליציאה USB.

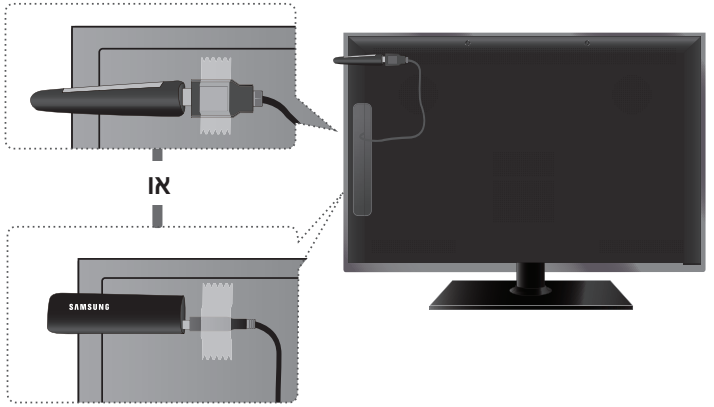

התחבר באמצעות כבל מאריך

כדי לחבר מחדש את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות כבל מאריך, פעל לפי הצעדים הבאים:

1. חבר את הכבל המאריך ליציאה USB.
2. חבר את הכבל המאריך למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.
3. הצמד את מתאם ה-NAL האלחוטי של gnusmaS לחלקו העליון של גב הטלוויזיה באמצעות נייר דבק דו-צדדי.

הגדרת רשת (אוטומטית)

לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית, אשר דורשת מהתקנים המקבלים גישה לרשת לשדר קוד אבטחה מוצפן הנקרא 'מפתח גישה' או 'מפתח אבטחה'. מפתח האבטחה מבוסס על סיסמה, בדרך כלל מילה או סדרה של אותיות או מספרים באורך מסוים שהתבקשת להזין כאשר הגדרת אבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך. אם אתה משתמש בשיטה זו של הגדרת חיבור הרשת, ויש לך מפתח אבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך, יהיה עליך להזין את הסיסמה במהלך תהליך ההגדרה.

הגדרה אוטומטית

1. עבור למסך **הגדרות רשת**. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של **הגדרות רשת**.

2. בחר אלחוטית (כללי).

3. פונקציית הרשת מחפשת אחר רשתות אלחוטיות זמינות. לאחר שהיא מסיימת, היא מציגה רשימה של רשתות זמינות.

4. ברשימת הרשתות, לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור רשת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

אם הנתב האלחוטי מוגדר כמוסתר (לא גלוי), עליך לבחור הוסף רשת ולהזין את שם (DISS) ומפתח האבטחה הנכונים ליצירת החיבור.

5. אם המסך 'אבטחה' מופיע, עבור לשלב 6. אם בחרת בנתב אלחוטי ללא אבטחה, עבור לשלב 7.

6. אם הנתב האלחוטי כולל אבטחה, הזן את מפתח האבטחה (אבטחה או PIN) ולאחר מכן בחר באפשרות **סיום**.

בעת הזנת מפתח האבטחה (אבטחה או PIN), השתמש בלחצנים ▶/◀/▼/▲ בשלט הרחוק כדי לבחור מספרים/תווים.

תוכל למצוא את הסיסמה באחד ממסכי ההגדרה שבהם השתמשת כדי להגדיר את הנתב או את המודם שלך.

7. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

אם הגדרת מפתח האבטחה (אבטחה או PIN) נכשלת, בחר **נסה שנית** או **הגדרות IP**.

אם ברצונך להגדיר חיבור באופן ידני, בחר **הגדרות IP**. עיין בנושא "הגדרה ידנית" להלן.

הגדרת רשת (ידנית)

השתמש בהגדרת רשת ידנית בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת כתובת IP סטטית.

קבלת ערכי חיבור הרשת

כדי לקבל את ערכי חיבור הרשת ברוב המחשבים של swodniW, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של המסך.
2. בתפריט המוקפץ שמופיע, לחץ על 'מצב'.
3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'.
4. בכרטיסייה 'תמיכה', לחץ על הלחצן 'פרטים'. ערכי חיבור הרשת מוצגים.

הגדרה ידנית

כדי להגדיר את חיבור רשת הכבלים של הטלוויזיה באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:

1. בצע את השלבים 1 עד 7 בהליך "הגדרה אוטומטית".
2. בחר **הגדרות IP** במסך בדיקת הרשת.
3. הגדר את **מצב IP** ל**ידני**.
4. לחץ על הלחצן ▼ בשלט הרחוק כדי לעבור אל שדה ההזנה הראשון.
5. הזן את הערכים של **כתובת IP**, **מסיכת רשת משנה**, **שער** ו**שרת DNS**. השתמש בלחצנים המספריים בשלט הרחוק כדי להזין מספרים, ובלחצני החצים כדי לעבור משדה הזנה אחד לאחר.
6. כשתסיים, בחר **אישור**.
7. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

הגדרת רשת ((WPS (PBC

הגדרה באמצעות WPS (PBC)

אם לנתב שלך יש לחצן (WPS) PBC, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך הגדרות רשת. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של הגדרות רשת.
2. בחר את (PBC) WPS.
3. לחץ על הלחצן (PBC) WPS בנתב תוך 2 דקות.

   הטלוויזיה משיגה באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת שדרושים לה ומתחברת לרשת שלך.
4. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

הגדרת רשת (One Foot Connection)

One Foot Connection מקל על חיבור טלוויזיית gnusmaS והנתב האלחוטי של Samsung על-ידי מיקום נתב אלחוטי של gnusmaS במרחק של רגל אחת (25 ס"מ) לכל היותר מטלוויזיית Samsung. אם הנתב האלחוטי אינו תומך בפונקציה One Foot Connection, עליך לחבר באמצעות אחת מהשיטות האחרות.

באפשרותך לחפש ציוד אשר תומך בפונקציה One Foot Connection באתר www.samsung.com.

הגדרה באמצעות One Foot Connection

הפעל את הנתב האלחוטי והטלוויזיה.

1. עבור למסך הגדרות רשת. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של הגדרות רשת.

2. בחר **One Foot Connection**.

3. מקם את הנתב האלחוטי במקביל למתאם ה-LAN האלחוטי של gnusmaS והשאר רווח בגודל 25 ס"מ לכל היותר.

4. המתן עד שהחיבור ייווצר באופן אוטומטי.

5. מסך חיבור הרשת מופיע והגדרת הרשת מסתיימת.

6. מקם את הנתב האלחוטי במיקום הרצוי.

אם הגדרות הנתב האלחוטי השתנו או שהתקנת נתב אלחוטי חדש, עליך לבצע את ההליך של **One Foot Connection** שוב, החל משלב 1.

הגדרת רשת (אד-הוק)

באפשרותך להתחבר להתקן נייד שתומך באד-הוק ללא נתב אלחוטי באמצעות מתאם ה-NAL האלחוטי של gnusmaS. בעת חיבור התקנים אלחוטיים, ניתן להשתמש בקבצים בהתקנים או להתחבר לאינטרנט באמצעות פונקציות erahSIIA או מולטימדיה.

התחברות לרשת אד הוק חדשה

1. עבור למסך הגדרות רשת. כדי להיכנס אליו, פעל לפי ההוראות של הגדרות רשת.
2. בחר אלחוטית (כללי).
3. בעת הבחירה באד הוק, ההודעה "שרות אד הוק תומך בקשר ישיר עם התקנים תואמי iF-iW כמו טלפון נייד או מחשב. ייתכן שלמערכת הרשת הקיימת יש פונקציונליות מוגבלת. האם ברצונך לשנות את חיבור הרשת?" מוצגת.

4. הזן את **שם רשת (DISS)** ו **מפתח אבטחה** שהופקו בהתקן שברצונך לחבר.

אם הרשת אינה פועלת כרגיל, בדוק שוב את **שם רשת (SSID)** ואת **מפתח אבטחה**. מפתח אבטחה שגוי עלול לגרום לתקלה.

אם התקן כלשהו חובר פעם אחת, הוא מוצג ברשימת הגדרות הרשת. כשתבחר אותו שוב, תוכל למצוא אותו ברשימת הגדרות הרשת.

אם הטלוויזיה אינה מצליחה להתחבר לאינטרנט

ייתכן שהטלוויזיה אינה מצליחה להתחבר לאינטרנט משום שספק שירותי האינטרנט רשם את כתובת ה-CAM (מספר זיהוי ייחודי) של המחשב או המודם שלך, והוא מאמת אותה בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט כדרך למנוע שימוש לא מורשה. לטלוויזיה שלך יש כתובת CAM אחרת, ולכן ספק שירותי האינטרנט אינו יכול לאמת את כתובת ה-CAM שלה, והטלוויזיה שלך אינה יכולה להתחבר.

כדי לפתור בעיה זו, שאל את ספק שירותי האינטרנט שלך לגבי ההליכים הדרושים לחיבור התקנים פרט למחשב (כגון הטלוויזיה) לאינטרנט.

אם ספק שירותי האינטרנט דורש מזהה או סיסמה לחיבור לאינטרנט, ייתכן שהטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט. במקרה זה, עליך להזין את המזהה או את הסיסמה בעת ההתחברות לאינטרנט.

החיבור לאינטרנט עלול להיכשל עקב בעיה בחומת האש. במקרה זה, פנה לספק שירותי האינטרנט.

אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט גם לאחר שפעלת בהתאם להליכים של ספק שירותי האינטרנט, פנה ל-Samsung Electronics.

הגדרת השעה

MENU ← מערכת ← שעה ← ENTER

שעה

השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן INFO.

- שעון: הגדרת השעון נועדה לשימוש במאפייני שעון העצר השונים של הטלוויזיה.

  אם תנתק את כבל המתח, יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש.

  מצב שעון: הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני או באופן אוטומטי.

  - אוטומטי: הגדר את השעה הנוכחית באופן אוטומטי באמצעות השעה מערוץ דיגיטלי כלשהו.

    האנטנה חייבת להיות מחוברת כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי.

- ידני: הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.

בהתאם לתחנת השידור או לאות השידור, ייתכן שהגדרת השעה האוטומטית תהיה שגויה. במקרה כזה, הגדר את השעה באופן ידני.

הגדרת שעון: הגדר יום, חודש, שנה, שעה ודקה באופן ידני.

זמין רק כאשר מצב שעון מוגדר כידני.

אזור זמן (בהתאם למדינה): בחר את אזור הזמן שלך.

פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר כאוטומטי.

בעת בחירת הערך ידני באזור זמן, GMT ו-DST יופעלו.

❑ שימוש בשעון העצר לשינה

O MENU ← מערכת ← שעה ← שעון עצר לשינה ← ENTER

- שעון עצר לשינה TOOLS: מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. (30, 60, 90, 120, 150 ו-180 דקות.)

כדי לבטל את שעון עצר לשינה, בחר כבוי.

❑ הגדרת שעון העצר להפעלה / כיבוי

MENU ← מערכת ← שעה ← ENTER

- 1 שעון עצר להפעלה / 2 שעון עצר להפעלה / 3 שעון עצר להפעלה: ניתן לבצע שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה. יש להגדיר תחילה את השעון.
- הגדרות: בחר כבוי, פעם אחת, כל יום, שני-שישי, שני-שבת, ש'-א' או ידני להגדרה כרצונך. אם בחרת באפשרות ידני, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

הסימן ✓ מציין שהיום נבחר.

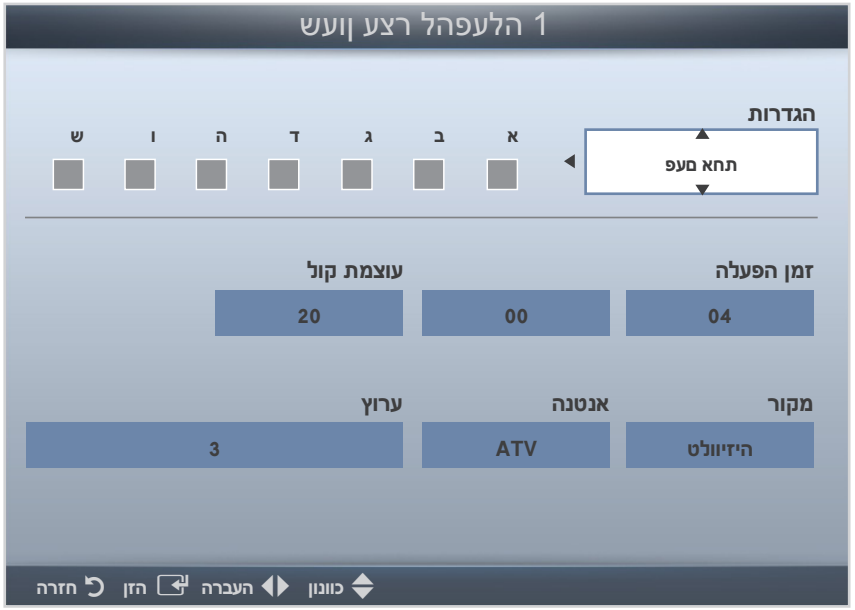

- זמן הפעלה: הגדר את השעה והדקה.
- עוצמת קול: הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה.
- מקור: בחר תוכן טלוויזיה או USB שיש להציג בעת הפעלת הטלוויזיה באופן אוטומטי. (ניתן לבחור USB רק כאשר התקן USB מחובר לטלוויזיה)
- אנטנה (כאשר מקור מוגדר לטלוויזיה): בחר ATV או DTV.
- ערוץ (כאשר מקור מוגדר לטלוויזיה): בחר את הערוץ הרצוי.
- מוסיקה / תמונות (כאשר המקור מוגדר ל-USB): בחר תיקייה בהתקן ה-USB המכילה קובצי מוסיקה או תמונות להפעלה כאשר הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי.

הערה

- אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה-USB או שלא נבחרה תיקייה המכילה קובץ מוסיקה, הפונקציה 'שעון עצר' אינה פועלת כשורה.
- כאשר יש רק קובץ תמונות אחד בהתקן ה-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.
- אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי, לא ניתן לבחור בתיקייה.
- כל התקן USB שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו. בעת שימוש ביותר מהתקן USB אחד מאותו סוג, ודא שלתיקיות המוקצות לכל התקן USB יש שמות שונים.
- מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון USB ובקורא כרטיסים מרובים בעת השימוש באפשרות שעון עצר להפעלה.
- ייתכן שהפונקציה שעון עצר להפעלה לא תעבוד עם התקני USB עם סוללה מובנית, נגני MP3 או התקני PMP של יצרנים מסוימים משום שהזיהוי של התקנים אלה נמשך זמן רב.

- **1 שעון עצר לכיבוי / 2 שעון עצר לכיבוי / 3 שעון עצר הגדרות**:

ניתן לבצע שלוש הגדרות של שעון עצר לכיבוי. יש להגדיר תחילה את השעון.

הגדרות: בחר **כבוי**, **פעם אחת**, **כל יום**, **שני-שישי**, **שני-שבת**, **ש'-א'** או **ידני** בהתאם לצורך. אם בחרת באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

הסימן ✓ מציין שהיום נבחר.

זמן כיבוי: הגדר את השעה והדקה.

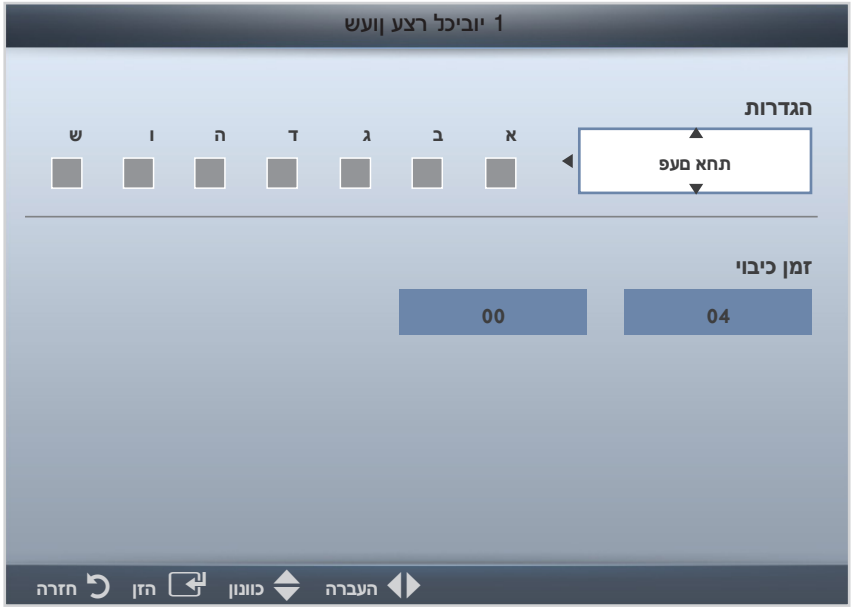

❑ נעילת תוכניות

MENU ← מערכת ← אבטחה ← ENTER

■ אבטחה

מסך הזנת ה-PIN מופיע לפני מסך ההגדרות.

הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות, כאשר ברירת המחדל היא. שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**.

- **נעילת ערוץ (כבוי / פועל)**: נעל ערוצים במנהל הערוץ כדי למנוע ממשתמשים בלתי מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות.

זמין רק כאשר מקור הקלט מוגדר ל**טלוויזיה**.

- **נעילת דירוג תוכנית** (בהתאם למדינה): מנע ממשתמשים בלתי מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות באמצעות קוד PIN בעל 4 ספרות המוגדר על-ידי המשתמש. אם הערוץ שנבחר נעול, הסמל "\" יוצג.

הפריטים של **נעילת דירוג תוכנית** משתנים ממדינה למדינה.

- **שנה PIN**: שנה את הסיסמה שלך הדרושה להגדרת הטלוויזיה.

❑ תמונה בתוך תמונה (PIP)

MENU ← מערכת ← PIP ← ENTER

■ PIP TOOLS

באפשרותך לצפות בכוונן הטלוויזיה ובמקור וידאו חיצוני אחד בו-זמנית. PIP (תמונה בתוך תמונה) אינו פועל באותו מצב.

הערה

- עבור קול במצב PIP, עיין בהוראות לבחירת קול.
- אם אתה מכבה את הטלוויזיה בעת צפייה במצב PIP, חלון PIP ייעלם.
- ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון PIP נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.

- הגדרות PIP

תישאר הנומת	תינשמ הנומת
ישיא בשחמ ,HDMI ,Component	היזיוולט

- **PIP (כבוי / פועל)**: הפעל או בטל את ההפעלה של הפונקציה PIP.
- **ערוץ**: בחר את הערוץ של מסך המשנה.
- **גודל** (/): בחר את הגודל של תמונת המשנה.
- **מיקום** (/ / /): בחר את המיקום של תמונת המשנה.
- **בחירת קול (ראשי / משני)**: באפשרותך לבחור את הקול הרצוי (**ראשי** / **משני**) במצב **PIP**.

❑ פתרונות חסכוניים

MENU ← מערכת ← ← ורתפ Eco ENTER

■ פתרון Eco

- חיסכון באנרגיה (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה / תמונה מבוטלת) TOOLS: מאפיין זה מכוונן את הבהירות של הטלוויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל. אם תבחר תמונה מבוטלת, המסך ייכבה אבל הקול ימשיך לפעול. לחץ על לחצן כלשהו למעט על לחצן עוצמת הקול כדי להפעיל את המסך.
- חיישן Eco (כבוי / פועל) עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ': כדי לשפר את החיסכון בצריכת החשמל, הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לתאורת החדר.

אם תכוונן את התאורה האחורית, חיישן Eco יוגדר ככבוי.

תאורה אחורית מינ': כאשר חיישן Eco נמצא במצב פועל, ניתן להתאים את בהירות המסך המינימלית באופן ידני.

אם חיישן Eco נמצא במצב פועל, בהירות התצוגה עשויה להשתנות (להפוך לכהה או בהירה יותר במקצת), בהתאם לעוצמת התאורה הסובבת.

- **מצב המתנה ללא אות (כבוי / 15 דקות / 30 דקות / 60 דקות)**:

כדי להימנע מצריכה מיותרת של אנרגיה, הגדר כמה זמן ברצונך שהטלוויזיה תפעל אם היא אינה מקבלת אות.

מושבת כאשר המחשב נמצא במצב חיסכון בחשמל.

- **כיבוי אוטומטי (כבוי / פועל)**: הטלוויזיה תכובה באופן אוטומטי לאחר שלא התקבלה פעולת משתמש במשך 4 שעות.

❑ מאפיינים אחרים

MENU ← מערכת ← ENTER

שפה

- **שפת תפריט**: הגדר את שפת התפריט.
- **שפת טלטקסט** (בהתאם למדינה): הגדר שפה רצויה עבור טלקטסט.

השפה האנגלית היא ברירת המחדל במקרים שבהם השפה שנבחרה אינה זמינה בשידור.

- **העדפה (שפת שמע ראשית / שפת שמע משנית / שפת כתוביות ראשית / שפת כתוביות משנית / שפת טלטקסט ראשית / שפת טלטקסט משנית)**: בחר שפה שתהווה את שפת ברירת המחדל בעת בחירת ערוץ.

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב**שפת טלטקסט ראשית** ו**שפת טלטקסט משנית** במיקומים מסוימים..

כתוביות

השתמש בתפריט זה להגדרת מצב **הכתוביות**.

- **כתוביות (כבוי / פועל)**: מפעיל או מכבה את הכתוביות.
- **מצב כתוביות (רגיל / כבדי שמיעה)**: מגדיר את מצב הכתוביות.
- **שפת כתוביות**: מגדיר את שפת הכתוביות.

אם התוכנית שאתה צופה בה אינה תומכת בפונקציית **כבדי שמיעה**, מצב **רגיל** מופעל באופן אוטומטי אפילו אם המצב **כבדי שמיעה** נבחר.

השפה האנגלית היא ברירת המחדל במקרים שבהם השפה שנבחרה אינה זמינה בשידור.

טקסט דיגיטלי (ביטול / אפשר)

(בריטניה בלבד)

אם התוכנית משודרת עם טקסט דיגיטלי, מאפיין זה מופעל.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) תקן בינלאומי למערכות קידוד נתונים המשמש במערכות מולטימדיה והיפר-מדיה. זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה-MPEG שכוללת היפר-מדיה של קישור נתונים, כגון תמונות ללא תנועה, שירות תווים, הנפשה, גרפיקה וקובצי וידאו, ובנוסף גם נתוני מולטימדיה.
MHEG היא טכנולוגיית אינטראקציה של זמן ריצה של משתמש, והיא מיושמת בתחומים שונים, לרבות VOD (וידאו לפי דרישה), ITV (טלוויזיה אינטראקטיבית), EC (מסחר אלקטרוני), לימוד מרחוק, ועידת רחק, ספריות דיגיטליות ומשחקי רשת.

זמן להגנה אוטומטית

- **זמן להגנה אוטומטית (כבוי / 2 שעות / 4 שעות / 8 שעות / 01 שעות)**: אם המסך נותר ללא פעילות עם תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהוגדר על-ידי המשתמש, שומר המסך מופעל כדי למנוע יצירה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

- **מצב משחק (כבוי / פועל)**: בעת התחברות למסוף משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי בחירת מצב משחק.

הערה

- אמצעי זהירות והגבלות למצב משחק
  - כדי לנתק את מסוף המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר, הגדר את **מצב משחק** לערך **כבוי** בתפריט ההגדרות.
  - אם תציג את תפריט הטלוויזיה ב**מצב משחק**, המסך ירעד קלות.
- **מצב משחק** אינו זמין במצב **מחשב אישי** ו**טלוויזיה**.

- לאחר חיבור מסוף המשחקים, הגדר את **מצב משחק** לערך **פועל** כדי למנוע איכות תמונה ירודה.
- אם **מצב משחק פועל**:
  - **מצב תמונה** מוגדר כ**רגיל** ו**מצב קול** מוגדר כ**סרט**.
- **שקיפות התפריט (בהיר / כהה)**: הגדר את שקיפות התפריט.
- **לוגו אתחול (כבוי / פועל)**: הצג את הלוגו של Samsung בעת הפעלת הטלוויזיה.
- **שם טלוויזיה** עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ': בצע שינויים ב**שם הטלוויזיה**.

אם תבחר ב **קלט משתמש**, תוכל ליצור את שם הטלוויזיה באופן ידני.

Anynet+(HDMI-CEC)

לקבלת פרטים אודות אפשרויות הגדרה, עיין בהוראות של "Anynet+ (HDMI-CEC)".

וידאו ®DivX לפי דרישה

"מציג את קוד הרישום המורשה של הטלוויזיה. אם תתחבר לאתר האינטרנט של XviD ותירשם, תוכל להוריד את קובץ הרישום של DOV. אם תפעיל את הרישום של DOV באמצעות ההורדות שלי, הרישום יושלם."

לקבלת מידע נוסף על DivX® VOD, בקר בכתובת "http://vod.divx.com".

ממשק משותף

- **תפריט ממשק משותף**: תפריט זה מאפשר למשתמש לבחור מתוך תפריט ה-CAM. בחר את 'תפריט ממשק משותף' בהתבסס על כרטיס המחשב של התפריט.
- **מידע על יישום**: הצג מידע ב-CAM שהוכנס לחריץ הממשק המשותף וב'כרטיס CI או +CI' שהוכנס ל-CAM. ניתן להתקין את ה-CAM בכל עת, בין אם הטלוויזיה פועלת או כבויה.

1. רכוש מודול CI CAM אצל המשווק הקרוב לביתך או בטלפון.
2. הכנס את 'כרטיס CI או +CI' לתוך ה-MAC בכיוון החץ.
3. הכנס את ה-CAM עם 'כרטיס CI או +CI' לתוך חריץ הממשק המשותף בכיוון החץ כך שיהיה מקביל לחריץ.
4. בדוק אם ניתן לראות תמונה בערוץ האות המעורבל.

שלט רחוק ברשת

עבור סדרה ٥ של LED בגודל ٣٢-٤٦ אינץ'

הפעל/כבה או הענק הרשאה להתקני טלפונים ניידים של Samsung לחיבור לטלוויזיה ולשליטה בה.

דרוש לך טלפון/התקן נייד של Samsung שתומך בשלט הרחוק ברשת. לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך של כל התקן.

❑ תפריט 'תמיכה'

MENU ← תמיכה ← ← אלקטרונית מדריך ENTER

■ מדריך אלקטרוני

באפשרותך לקרוא את המבוא וההוראות של מאפייני הטלוויזיה המאוחסנים בטלוויזיה.

לקבלת מידע מפורט לגבי מסך e-Manual, ראה "כיצד להציג את ה-e-Manual" במדריך למשתמש.

אבחון עצמי

אבחון עצמי עשוי לקחת כמה שניות, זהו חלק מהפעולה הרגילה של הטלוויזיה.

- בדיקת תמונה (כן / לא): השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה.
- בדיקת קול (כן / לא): השתמש בקול הנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.

אם אינך שומע קול מהרמקולים של הטלוויזיה, לפני ביצוע בדיקת הקול, ודא כי האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כרמקול טלוויזיה בתפריט קול.

הנעימה תישמע במהלך הבדיקה גם אם האפשרות בחירת רמקול מוגדרת כרמקול חיצוני או אם הקול מושתק בעקבות לחיצה על הלחצן **MUTE**.

- **מידע אות**: (ערוצים דיגיטליים בלבד) איכות הקליטה של ערוצי HDTV היא מעולה או שהערוצים אינם זמינים. כוונן את האנטנה כדי להגביר את עוצמת האות.
- **פתרון בעיות**: אם נראה שיש בעיה בטלוויזיה, עיין בתיאור זה.

אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות אינה מתאימה, פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.

שדרוג תוכנה

ניתן לבצע **שדרוג תוכנה** על-ידי הורדת הקושחה העדכנית מאתר www.samsung.com להתקן זיכרון מסוג USB.

גרסה נוכחית התוכנה כבר מותקנת בטלוויזיה.

התוכנה מיוצגת בתור "Year/Month/Day_Version".

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

- **באמצעות USB**: הכנס לטלוויזיה כונן USB המכיל את קובץ שדרוג הקושחה שהורד מאתר "moc.gnusmas.www". היזהר לא לנתק את החשמל או להוציא את כונן ה-USB בזמן החלת השדרוגים. הטלוויזיה תכבה ותופעל אוטומטית לאחר השלמת שדרוג הקושחה. לאחר שדרוג התוכנה, הגדרות הווידאו והשמע שביצעת יחזרו להגדרות ברירת המחדל. כדאי לרשום את ההגדרות כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג.

הלוח הצדדי של הטלוויזיה

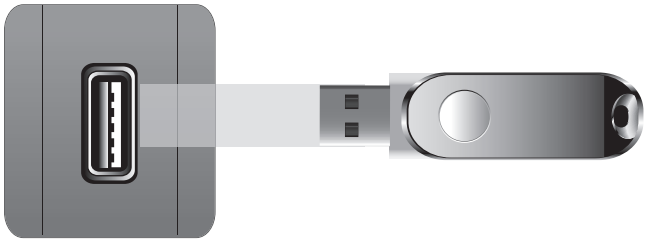

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

- **באופן מקוון** עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ': שדרג את התוכנה באמצעות האינטרנט.

תחילה, קבע את תצורת הרשת שלך. לקבלת ההליכים המפורטים לשימוש בהגדרת הרשת, עיין בהוראות של "חיבור לרשת".

אם חיבור האינטרנט אינו פועל כשורה, ייתכן שהחיבור מנותק. נסה להוריד שוב. אם הבעיה נמשכת, הורד באמצעות USB ושדרג.

- **באמצעות ערוץ**: שדרג את התוכנה באמצעות אות השידור.

אם תבחר את הפונקציה במהלך תקופת שידור התוכנה, המערכת תאתר ותוריד את התוכנה.

מצב האות קובע כמה זמן נדרש להורדת התוכנה.

- **תוכנה חלופית** (גיבוי): אם קיימת בעיה בקושחה החדשה והיא משפיעה על פעולה ההתקן, תוכל לשנות את התוכנה לגרסה הקודמת.

אם התוכנה השתנתה, התוכנה הקיימת מוצגת.

- **שדרוג במצב המתנה (כבוי / בעוד שעה אחת / בעוד 2 שעות / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: שדרוג ידני יתבצע באופן אוטומטי בשעה שנבחרה. הואיל והיחידה מופעלת באופן פנימי, ייתכן שהמסך יופעל לזמן מה עבור המוצר. תופעה זו עשויה להימשך יותר משעה עד להשלמת שדרוג התוכנה.

פנה ל-Samsung

הצג מידע זה כאשר הטלוויזיה לא פועלת כהלכה או כאשר ברצונך לשדרג את התוכנה. באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנה.

בית תוכן

תוכל ליהנות ממגוון תכנים שימושי.

❑ שימוש בפונקציה My Downloads

באפשרותך ליהנות מקובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים השמורים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC) ו/או במחשב.

1. לחץ על הלחצן **CONTENT** כדי לבחור באפשרות **התכנים שלי**.
2. לחץ על הלחצן ▲/▼ כדי לבחור את התפריט הרצוי (**וידאו**, **תמונות**, **מוסיקה**), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

❑ חיבור התקן USB

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. חבר התקן USB המכיל קובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים לשקע ה-USB בצד הטלוויזיה.
3. בעת חיבור התקן USB לטלוויזיה, מופיע חלון מוקפץ. לאחר מכן, באפשרותך לבחור **התקן מחובר**.

הלוח הצדדי של הטלוויזיה

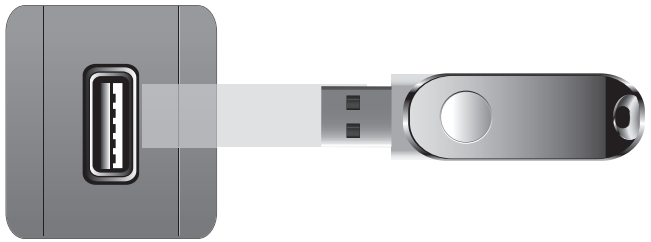

* עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

ייתכן שהוא לא יפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.

רשימת פרטים שיש לדעת לפני השימוש בפונקציה **התכנים שלי**

- אין תמיכה ב-PTM (פרוטוקול העברת מדיה).
- מערכת הקבצים תומכת ב-FAT16, FAT32 ו-NTFS.
- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג BSU לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- **התכנים שלי** תומכת רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC). MSC הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-CSM כוללות כונני אצבע, קוראי כרטיסים מסוג Flash ו-USB HDD (אין תמיכה ב-BUH BSU). יש לחבר התקנים ישירות ליציאת ה-USB של הטלוויזיה.
- לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.

- אין תמיכה ב-USB (HDD). עבור סדרה 4 של LED בגודל 19-32 אינץ', סדרה 5 של LED בגודל 22-27 אינץ'
- חבר USB HDD ליציאה הייעודית, יציאה USB 1 (HDD).

עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ'

- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן טעינה.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר שנתמכת היא 15,360x8,640 פיקסלים.
- עבור קבצים שאינם נתמכים או פגומים, מוצגת ההודעה "זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה".
- אם הקבצים ממוינים לפי **תצוגת תיקייה**, ניתן להציג עד 1,000 קבצים בכל תיקייה.

- לא ניתן להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדו מאתר שאינו בחינם. ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.
- אם מחוברים יותר משני התקני PTP, ניתן להשתמש רק באחד מהם בכל פעם.
- אם מחוברים יותר משני התקני MSC, ייתכן שחלקם לא יזוהו. ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך מתח גבוה (יותר מ-500mA או 5V).

- אם מוצגת הודעת אזהרה על צריכת מתח גבוהה מדי בעת חיבור התקן USB או שימוש בו, ייתכן שההתקן לא יזוהה או לא יפעל כהלכה.
- אם לא התקבל בטלוויזיה קלט בפרק הזמן שהוגדר ב**זמן להגנה אוטומטית**, יופעל שומר מסך.
- ייתכן שמצב חיסכון באנרגיה של כונני דיסק קשיח חיצוניים מסוימים יופעל באופן אוטומטי בעת החיבור לטלוויזיה.

- אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל-USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן.
- אם התקן USB המחובר לטלוויזיה אינו מזוהה, רשימת הקבצים בהתקן פגומה או שקובץ ברשימה לא הופעל, חבר את התקן ה-USB למחשב, אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור.
- אם קובץ שנמחק מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר מופעל מצב **התכנים שלי**, השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור" במחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.
- הפונקציה **התכנים שלי** תומכת בתבנית gepj רציפה בלבד.
- "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית חיפוש סצנה.

  ייתכן ופונקציית 'תמונה ממוזערת' בתפריט רשימה אינה נתמכת.
- אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות שנשמרו בהתקן אחסון מסוג USB הוא מעל 4000, ייתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו.

❑ התחברות למחשב באמצעות הרשת

עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ'

באפשרותך להפעיל תמונות, מוסיקה וסרטוני וידאו השמורים במחשב או בטלוויזיה באמצעות חיבור רשת במצב **התכנים שלי**.

אם ברצונך להשתמש בפונקציה **התכנים שלי** להפעלת קבצים שנשמרו במחשב, הורד את AllShare PC Software ואת המדריך למשתמש מאתר www.samsung.com.

1. לקבלת מידע נוסף אודות אופן קביעת התצורה של הרשת, עיין ב'חיבור לרשת'.

- מומלץ למקם את הטלוויזיה והמחשב באותה רשת משנה. שלושת החלקים הראשונים של כתובת ה-PI של הטל־וויזיה והמחשב חייבות להיות זהות ויש לשנות את החלק האחרון (כתובת המארח) בלבד. (כתובת IP לדוגמה: 123.456.789.**)

2. באמצעות כבל LAN, חבר בין המודם החיצוני למחשב שבו תותקן תוכנית AllShare PC Software.

- באפשרותך לחבר את הטלוויזיה למחשב ישירות ללא שימוש במשתף (נתב).

פונקציות שאינן נתמכות כאשר מתחברים למחשב אישי דרך רשת:

- הפונקציות **מוסיקת רקע** ו**הגדרת מוסיקת רקע**.
- הלחצן ◄◄ (REW) או ►► (FF) בעת הפעלת סרט.

אין תמיכה בכתוביות המוטבעות מסוג DivX DRM עם שמע מרובה.

יש להגדיר את חומת האש במחשב כך שתתיר את פעולת AllShare PC Software.

בעת השימוש במצב **התכנים שלי** באמצעות חיבור רשת, בהתאם לפונקציות של השרת המצורף:

- שיטת המיון עשויה להשתנות.
- ייתכן שהלחצנים ◄◄ (REW), ►► (FF) או II (השהייה) לא יפעלו בהתאם לפרטי התוכן.

אם אתה סובל מבעיה של קבצים מקוטעים בעת הפעלת וידאו באמצעות רשת אלחוטית, מומלץ להשתמש ברשת כבלים.

❑ תצוגת מסך

עבור לקובץ הרצוי באמצעות הלחצנים ◄/►/▲/▼ ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER ⏎ או ► (הפעל). הקובץ מופעל.

מסך **התכנים שלי** עשוי להשתנות בהתאם לאופן הכניסה למסך.

מידע:

באפשרותך לברר את שם ההתקן שנבחר, את מצב התוכן, שם התיקייה/הקובץ, הדף ורשימת המיון.

מקטע רשימת קבצים:

באפשרותך לאשר את הקבצים והקבוצות הממוינים לפי קטגוריה.

מצב התוכן / שם התקן:

באפשרותך לבחור את מצב התוכן או שם ההתקן הרצוי.

לחצני הפעלה:

- C צהוב (**מצב עריכה**); בוחר את המוסיקה הרצויה. תיבת הסימון מוצגת במסך לסימון המוסיקה הרצויה. זמין רק ב'מוסיקה'.
- ◄◄ **דף**; עובר לדף הבא או לדף הקודם.
- **כלים**; מציג את תפריט האפשרויות.
- **חזרה**; עובר לשלב הקודם.

הפעלת וידאו

1. לחץ על הלחצן ◄/►/▲/▼ כדי לבחור את הווידאו הרצוי ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ENTER ↵ או הלחצן ► (הפעל).
   - שם הקובץ שנבחר מוצג ראשון עם זמן ההפעלה שלו.
   - אם פרטי משך הווידאו אינם ידועים, זמן ההפעלה ומד ההתקדמות אינם מוצגים.

- בזמן הפעלת וידאו, באפשרותך לחפש באמצעות הלחצן ◀ והלחצן ▶.
- באפשרותך להשתמש בלחצן (◀◀) (REW) ובלחצן (▶▶) (FF) במהלך ההפעלה.

במצב זה, באפשרותך ליהנות מסרטונים הכלולים במשחק, אבל אינך יכול לשחק במשחק עצמו.

- תבניות כתוביות נתמכות

שם	סיומת קובץ	תבנית
טקסט מבוסס זמן GEPM-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	מבוסס מחרוזות
SubViewer	.sub	מבוסס מחרוזות
Micro DVD	.sub או .txt	מבוסס מחרוזות

- תבניות וידאו נתמכות

סיומת קובץ	גורם מכיל	Codec וידאו	רזולוציה	קצב הצגת תמונות (fps)	קצב נתונים (Mbps)	Codec שמע
*.avi *.mkv	AVI MKV	5.1 / 4.x / DivX 3.11 6.0 /	1,920 x 1,080	30 ~ 6	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		DivX	1,920 x 1,080	30 ~ 6	8	
		HP / MP / H.264 BP	1,920 x 1,080	30 ~ 6	25	
		ASP / MPEG4 SP	1,920 x 1,080	30 ~ 6	8	
		GEPJ noitoM	640 x 480	30 ~ 6	8	

Codec שמע	קצב נתונים (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	Codec וידאו	גורם מכיל	סיומת קובץ
MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA	8	30 ~ 6	1,920 x 1,080	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	ASF	*.asf
	8	30 ~ 6	1,920 x 1,080	XviD		
	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	H.264 BP / MP / HP		
	8	30 ~ 6	1,920 x 1,080	MPEG4 SP / ASP		
	8	30 ~ 6	640 x 480	Motion JPEG		
WMA	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	Window Media Video v9	ASF	*.wmv

Codec שמע	קצב נתונים (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	Codec וידאו	גורם מכיל	סיומת קובץ
MP3 / ADPCM / AAC	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	H.264 BP / MP / HP	MP4	*.mp4
	8	30 ~ 6	1,920 x 1,080	MPEG4 SP / ASP		
	8	30 ~ 6	1,920 x 1,080	XVID		
HE- / AAC / ADPCM AAC	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	H.264 BP / MP / HP	3GPP	*.3gp
	8	30 ~ 6	1,920 x 1,080	MPEG4 SP / ASP		
AC3 / MPEG / LPCM	30	30/25/24	1,920 x 1,080	MPEG2	VRO VOB	*.vro
	30	30/25/24	1,920 x 1,080	MPEG1		

Codec שמע	קצב נתונים (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	Codec וידאו	גורם מכיל	סיומת קובץ
AC3 / MPEG / LPCM / AAC	30	30/25/24	1,920 x 1,080	MPEG1	PS	*.mpg mpeg.*
	30	30/25/24	1,920 x 1,080	MPEG2		
	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	H.264		
AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC	30	30/25/24	1,920 x 1,080	MPEG2	TS	*.ts tp.* trp.*
	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	H.264		
	25	30 ~ 6	1,920 x 1,080	VC1		

הערה

- אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
- ייתכן שקול או וידאו לא יפעלו אם קצב הנתונים/הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב הצגת התמונות לשנייה התואם כמוצג בטבלה לעיל.
- אם טבלת האינדקס שגויה, לא תהיה תמיכה בפונקציה 'דילוג' (קפיצה).
- בעת הפעלת וידאו באמצעות הרשת, ייתכן שהוא לא יפעל בהתאם למצב הרשת. בעת הצגת וידאו בחיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה. עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ'
- ניתן להציג את התפריט מאוחר יותר אם הווידאו מופעל ביותר מ-spbM01 (קצב נתונים).
- ייתכן שהתקני BSU/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לנגן.
- לא ניתן להפעיל תוכן וידאו אם קיימים תכנים רבים בקובץ אחד.

מפענח וידאו	מפענח שמע
• תמיכה עד H.264, רמה 4.1 • אין תמיכה ב-RS / ASO / FMO H.264, / MP / SP VC1 AP L4 ו-AVCHD. • XVID, MPEG4 SP, ASP: - מתחת ל-60: 720 x 1,280 תמונות לכל היותר - מעל 30: 720 x 1,280 תמונות לכל היותר • אין תמיכה ב-GMC.	• תמיכה עד WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO • אין תמיכה ב-WMA Lossless, Voice Lossless, Voice. • אין תמיכה בקצב דגימת WMA של 22050Hz מונו.

השמעת מוסיקה

1. לחץ על הלחצן ◄/►/▲/▼ כדי לבחור את קובצי המוסיקה הרצויים ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ENTER ↵ או הלחצן ► (הפעל).
   - באפשרותך להשתמש בלחצן ◄◄ (REW) ובל־חצן ►► (FF) במהלך ההפעלה.

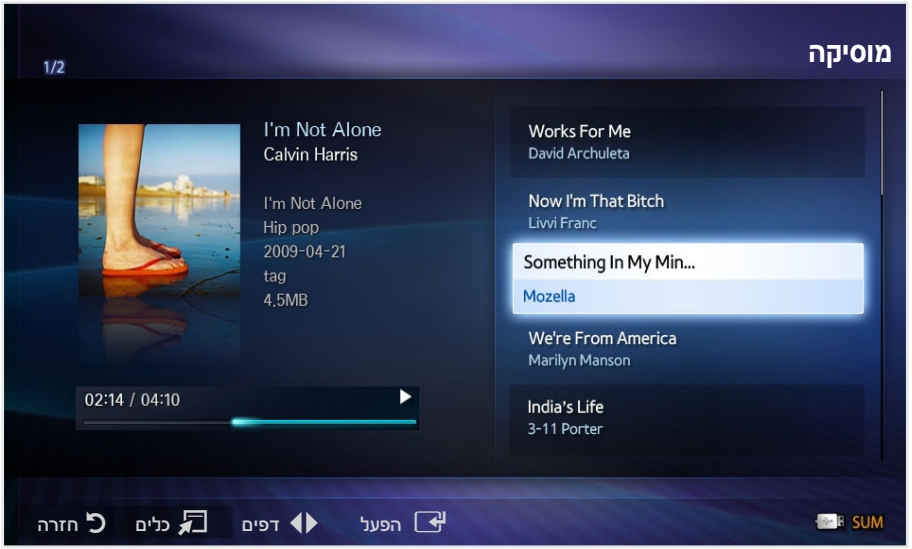

מציג קבצים בעלי סיומת 3PM בלבד. קבצים עם סיומות אחרות אינם מוצגים, גם אם נשמרו באותו התקן USB.

אם הקול לא נשמע כרגיל בעת הפעלת קובצי MP3, כוונן את האקולייזר בתפריט קול. (קובץ MP3 מאופנן יתר על המידה עלול לגרום לבעיה בצליל.)

הפעלת מוסיקה שנבחרה

1. לחץ על הלחצן C (מצב עריכה).
2. בחר את המוסיקה הרצויה.

תיבת הסימון תופיע משמאל לקבצים שנבחרו.

3. לחץ על הלחצן TOOLS ובחר הפעל תוכן שנבחר.

באפשרותך לבחור הכל או לבטל את הבחירה בכל המוסיקה על-ידי לחיצה על בחר הכל/בטל בחירת הכל.

הצגת תמונה (או מצגת שקופיות)

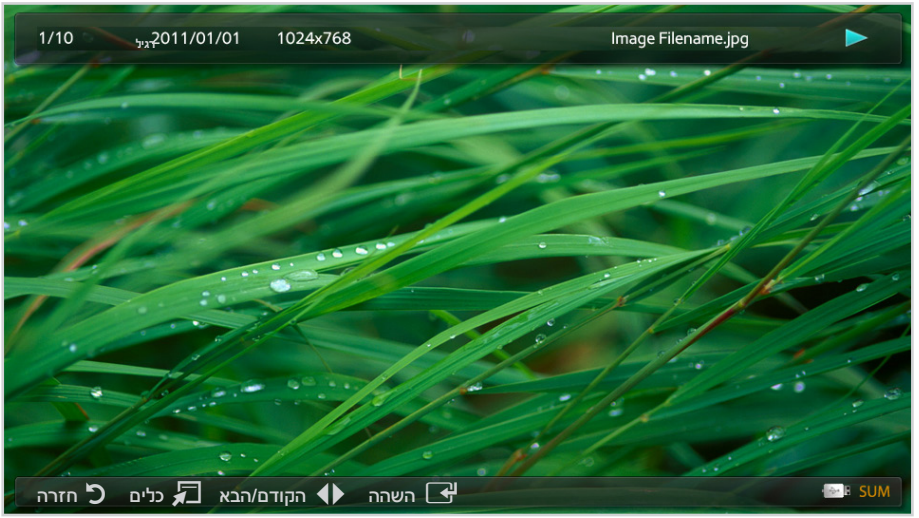

1. לחץ על הלחצן ◀/▶/▲/▼ כדי לבחור את קובצי התמונות הרצויים ברשימת הקבצים.
2. לחץ על הלחצן ENTER.

- בעת הצגת תמונה שנבחרה, לחץ על הלחצן ENTER כדי להתחיל במצגת השקופיות.
- במהלך מצגת השקופיות, כל הקבצים ברשימת הקבצים יוצגו לפי סדר.

בעת הלחיצה על הלחצן ▶ (הפעל) ברשימת הקבצים, מצגת השקופיות מופעלת מיד.

ניתן להפעיל קובצי מוסיקה באופן אוטומטי במהלך מצגת השקופיות אם האפשרות **מוסיקת רקע** מוגדרת למצב **פועל**.

❑ תופסון תויצקנופ - My Downloads

תפריט אפשרויות של הפעלת וידאו/מוסיקה/תמונות

במהלך הפעלת קובץ, לחץ על הלחצן **TOOLS** .

קטגוריה	הפעלה	וידאו	מוסיקה	תמונות
חיפוש כותר	באפשרותך לעבור לקובץ השני ישירות.	✓		
חיפוש זמן	באפשרותך לחפש בווידאו באמצעות הלחצן ◀ והלחצן ▶ במרווח של דקה אחת או על-ידי הזנת המספר ישירות.	✓		
מצב סדר אקראי	באפשרותך להפעיל את המוסיקה בצורה אקראית.		✓	

קטגוריה	הפעלה	וידאו	מוסיקה	תמונות
מצב חזרה	באפשרותך להפעיל קובצי סרטים ומוסיקה באופן מחזורי.	✓	✓	
גודל תמונה	באפשרותך לכוונן את גודל התמונה לפי העדפתך.	✓		
מצב תמונה	באפשרותך לכוונן את הגדרת התמונה.	✓		✓
מצב קול	באפשרותך לכוונן את הגדרת הקול.	✓	✓	✓

קטגוריה	הפעלה	וידאו	מוסיקה	תמונות
שפת כתוביות	באפשרותך ליהנות מווידאו באחת מהשפות הנתמכות לפי הצורך. הפונקציה פעילה רק כאשר קובצי epyt-maerts שתומכים בתבניות שמע מרובות מופעלים.	✓		
הגדרת כתוביות	באפשרותך להפעיל את הווידאו עם כתוביות. פונקציה זו פועלת רק אם שם הקובץ של הכתוביות זהה לשם של קובץ הווידאו.	✓		

קטגוריה	הפעלה	וידאו	מוסיקה	תמונות
הפעל מצגת שקופיות / השהה הצגת שקופיות	באפשרותך להפעיל או להשהות מצגת שקופיות.			✓
מהירות מצגת	באפשרותך לבחור את מהירות מצגת השקופיות במהלך מצגת השקופיות.			✓
מוסיקת רקע	באפשרותך להפעיל/לכבות מוסיקת רקע בעת הצפייה במצגת שקופיות.			✓

קטגוריה	הפעלה	וידאו	מוסיקה	תמונות
הגדרת מוסיקת רקע	באפשרותך לבחור מוסיקת רקע בעת הצפייה במצגת שקופיות.			✓
זום	באפשרותך לבצע זום של תמונות במצב מסך מלא.			✓
סובב	באפשרותך לסובב תמונות במצב מסך מלא.			✓
מידע	באפשרותך לראות מידע מפורט אודות הקובץ המופעל.	✓	✓	✓

מהו Anynet+? TOOLS

Anynet+ הוא פונקציה אשר מאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים של Samsung המחוברים התומכים בהתקן Anynet+ באמצעות השלט הרחוק של טלוויזיית Samsung. ניתן להשתמש במערכת Anynet+ רק עם התקנים של Samsung הכוללים את המאפיין Anynet+. כדי להיות בטוח בכך שהתקן Samsung שברשותך כולל מאפיין זה, בדוק אם יש עליו סמל Anynet+.

לקבלת השיטה לחיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך למשתמש הנתמך.

הערה

- חבר את הכבל האופטי בין שקע DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) בטלוויזיה וכניסת השמע הדיגיטלי במערכת הקולנוע הביתית.

- לאחר ביצוע החיבור לעיל, השקע האופטי יספק שמע של 2 ערוצים בלבד. הקול יושמע רק מהרמקול הקדמי השמאלי והקדמי הימני והסאבוופר של מערכת הקולנוע הביתית. אם ברצונך לשמוע שמע מסוג 1.5ערוצים, חבר את שקע **DIGITAL AUDIO OUT** (OPTICAL) ב-DVD / ממיר כבלים (למשל, התקן tenynA 1 או 2) ישירות למגבר או למערכת הקולנוע הביתית ולא לטלוויזיה.
- תוכל לחבר מערכת קולנוע ביתית אחת בלבד.
- באפשרותך לחבר התקן +Anynet באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות של +Anynet.
- +Anynet פועל כאשר התקן AV התומך במאפיין +Anynet נמצא במצב המתנה או פעיל.
- +Anynet תומך ב-12 התקני AV בסך הכל. שים לב, באפשרותך לחבר עד 3 התקנים מאותו סוג.

תפריט Anynet+

TOOLS ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← ENTER

תפריט Anynet+ משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני Anynet+ המחוברים לטלוויזיה.

תפריט Anynet+	תיאור
צפה בטלוויזיה	משנה את מצב Anynet+ למצב שידור טלוויזיה.
רשימת התקנים	מציג את רשימת ההתקנים של Anynet+.
(שם_התקן) תפריט	מציג את התפריטים של ההתקן המחובר. לדוגמה, אם מחובר צורב DVD, יופיע תפריט התקליטור של צורב ה-DVD.

תפריט Anynet+	תיאור
(שם_התקן) כלים	מציג את תפריט ההפעלה של ההתקן המחובר. לדוגמה, אם מחובר צורב DVD, יופיע תפריט ההפעלה של צורב ה-DVD.
(שם_התקן) תפריט כותרת	מציג את תפריט הכותרות של ההתקן המחובר. לדוגמה, אם מחובר צורב DVD, יופיע תפריט הכותרות של צורב ה-DVD. בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.
מקלט	קול מושמע דרך המקלט.

אם מחובר יותר מהתקן הקלטה אחד, ההתקנים מוצגים בתור (*מכשיר הקלטה), ואם מחובר מכשיר הקלטה אחד בלבד, הוא מוצג בתור (*שם_התקן).

❑ הגדרת Anynet+

MENU ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← ENTER

■ הגדרות

Anynet+ (HDMI-CEC) (כבוי / פועל): כדי להשתמש בפונקציה Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** חייב להיות מוגדר למצב **פועל**.

כאשר הפונקציה **Anynet+ (HDMI-CEC)** מושבתת, כל הפעולות הקשורות לפונקציה Anynet+ מושבתות גם כן.

כיבוי אוטומטי (לא / כן): הגדרת התקן Anynet+ לכיבוי אוטומטי כאשר הטלוויזיה נכבית.

אם **כיבוי אוטומטי** מוגדר לערך **כן**, התקנים חיצוניים פועלים ייכבו באותו הזמן עם כיבוי הטלוויזיה.

ייתכן שהאפשרות אינה זמינה, בהתאם להתקן.

❑ מעבר בין התקני Anynet+

1. לחץ על הלחצן **TOOLS** ולאחר מכן בחר **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. התקני tenynA+ המחוברים לטלוויזיה מפורטים תחת **רשימת התקנים**.

אם אין באפשרותך לאתר התקן רצוי, לחץ על הלחצן A כדי לרענן את הרשימה.

3. בחר התקן ולחץ על הלחצן **ENTER**. באפשרותך לעבור להתקן שנבחר.

רק לאחר הגדרת **Anynet+ (HDMI-CEC)** למצב **פועל** בתפריט **מערכת**, מופיע התפריט **רשימת התקנים**.

- המעבר להתקן שנבחר עשוי להימשך עד 2 דקות. לא ניתן לבטל את הפעולה במהלך המעבר.
- אם בחרת מצב קלט חיצוני על-ידי לחיצה על הלחצן SOURCE, לא תוכל להשתמש בפונקציה tenynA+. הקפד לעבור להתקן tenynA+ באמצעות **רשימת התקנים**.

❑ האזנה באמצעות מקלט

באפשרותך להאזין לקול באמצעות מקלט (למשל, מערכת קולנוע ביתית) במקום רמקול הטלוויזיה.

1. בחר מקלט והגדר אותו למצב פועל.

2. לחץ על הלחצן EXIT כדי לצאת.

אם המקלט שברשותך תומך בשמע בלבד, יש אפשרות שמקלט זה לא יופיע ברשימת ההתקנים.

המקלט יפעל לאחר חיבור הולם של השקע האופטי של המקלט לשקע DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) של הטלוויזיה.

כאשר המקלט (למשל, מערכת קולנוע ביתית) מוגדר לערך פועל, באפשרותך לשמוע פלט קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה. כאשר הטלוויזיה מציגה אות DTV (אווירי), הטלוויזיה שולחת קול מסוג 1.5 ערוצים למקלט. כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון DVD והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות IMDH, יישמע קול של 2 ערוצים בלבד מהמקלט.

הערה

- ניתן לשלוט בהתקני +Anynet רק באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה ולא באמצעות הלחצנים בטלוויזיה.
- ייתכן שהשלט הרחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות. במקרה כזה, בחר שוב את התקן +Anynet.

❑ פתרון בעיות של Anynet+

בעיה	פתרון אפשרי
Anynet+ אינו פועל.	• בדוק אם ההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד. • ניתן לחבר מקלט (מערכת קולנוע ביתית) אחד בלבד. • בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי. • בדוק את חיבורי כבלי הווידאו/שמע/HDMI של התקן Anynet+. • בדוק אם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר לערך פועל בתפריט מערכת.

בעיה	פתרון אפשרי
+Anynet אינו פועל.	• בדוק אם השלט הרחוק של הטלוויזיה נמצא במצב **טלוויזיה**. • בדוק אם השלט הרחוק תואם ל-+Anynet. • +Anynet אינו פועל במצבים מסוימים. (חיפוש ערוצים, הפעלת **התכנים שלי** או **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) וכולי) • בעת החיבור או הניתוק של כבל HDMI, הקפד לבצע חיפוש חוזר אחר התקנים או לכבות ולהפעיל מחדש את הטלוויזיה. • בדוק אם הפונקציה +Anynet של התקן +Anynet מופעלת.

בעיה	פתרון אפשרי
ברצוני להפעיל את Anynet+.	• בדוק אם התקן Anynet+ מחובר כראוי לטלוויזיה ובדוק אם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר כפועל בתפריט מערכת. • לחץ על הלחצן TOOLS כדי להציג את תפריט Anynet+ ובחר את התפריט הרצוי.
ברצוני לצאת ממאפיין Anynet+.	• בחר צפה בטלוויזיה בתפריט Anynet+. • לחץ על הלחצן SOURCE בשלט הרחוק של הטלוויזיה ובחר התקן אחר פרט להתקני Anynet+. • לחץ על CH ∨ ∧ כדי לשנות את מצב הטלוויזיה. (שים לב שלחצן הערוצים פועל רק כאשר התקן Anynet+ בעל כוונן מוטבע אינו מחובר.)

בעיה	פתרון אפשרי
ההודעה "התחברות להתקן +Anynet..." מופיעה על המסך.	• לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בעת קביעת תצורה של +Anynet או בעת מעבר למצב צפייה. • השתמש בשלט הרחוק לאחר ההשלמה של הגדרת +Anynet או המעבר למצב צפייה.
התקן +Anynet אינו מופעל.	• לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית).

בעיה	פתרון אפשרי
ההתקן המחובר אינו מוצג.	• בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות Anynet+. • בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי. • בדוק אם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר לערך פועל בתפריט מערכת. • בצע חיפוש נוסף של התקני Anynet+. • באפשרותך לחבר התקן Anynet+ באמצעות כבל HDMI בלבד. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות של Anynet+. • אם הפעולה הופסקה בשל מצב לא רגיל כגון ניתוק כבל HDMI או כבל המתח או בשל הפסקת חשמל, חזור על סריקת ההתקנים.

בעיה	פתרון אפשרי
אין פלט קול מהטלוויזיה דרך המקלט.	• חבר את הכבל האופטי בין הטלוויזיה למקלט.

❑ אודות AllShare™

AllShare™ מחבר את הטלוויזיה וטלפונים/התקנים ניידים תואמים של Samsung באמצעות רשת. בנוסף, באפשרותך להפעיל תוכן מדיה, לרבות סרטוני וידאו, תמונות ומוסיקה, השמורים בטלפונים הניידים או בהתקנים אחרים (כגון המחשב האישי), על-ידי שליטה בהם בטלוויזיה דרך הרשת.

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.samsung.com או פנה למוקד הטלפוני של Samsung. ייתכן שהתקנים ניידים יחייבו התקנת תוכנה נוספת. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של כל התקן.

❑ הגדרת TM

MENU ← רשת ← הגדרות AllShare ← ENTER

■ הגדרות AllShare

- מדיה (פועל / כבוי): מפעיל או משבית פונקציית המדיה.

כאשר פונקציית המדיה פועלת, ניתן לשלוט בתוכן מדיה באמצעות טלפונים ניידים או התקנים אחרים שתומכים ב-DLNA DMC.

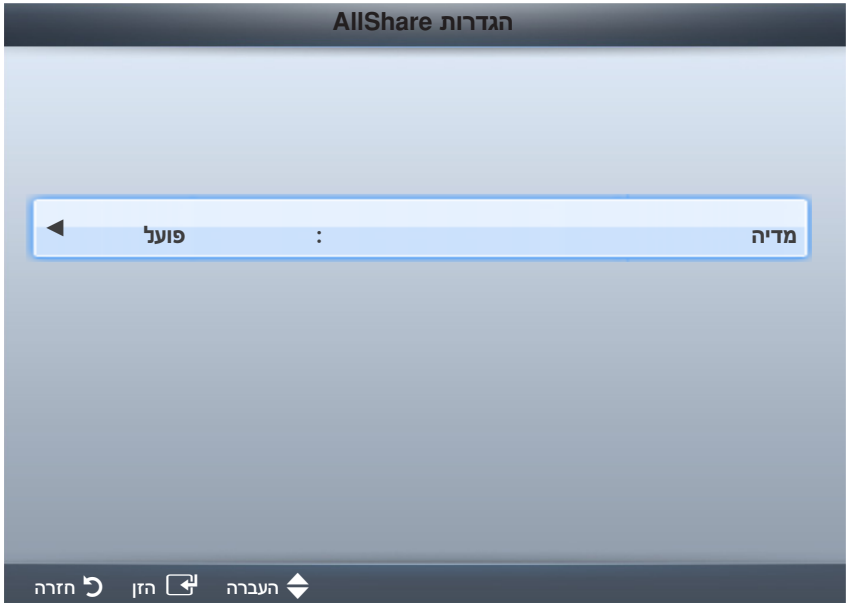

מדיה

מציג רשימה של טלפונים ניידים או התקנים מחוברים אשר הוגדרו עם טלוויזיה זו לשימוש בפונקציה מדיה.

הפונקציה מדיה זמינה בכל ההתקנים הניידים אשר תומכים ב-DLNA DMC.

- אפשר / דחה: מאפשר /חוסם את ההתקנים.
- A מחק: מוחק את ההתקנים מהרשימה.

פונקציה זו מוחקת רק את שם ההתקן מהרשימה. אם ההתקן שנמחק מופעל או מנסה להתחבר לטלוויזיה, הוא עשוי להופיע שוב ברשימה.

שימוש בפונקציית המדיה

באפשרותך להפעיל תוכן מדיה, לרבות סרטוני וידאו, תמונות ומוסיקה, השמורים בטלפונים הניידים או בהתקנים אחרי ם (כגון המחשב האישי), על-ידי שליטה בהם בטלוויזיה דרך הרשת.

- כדי לכבות את שידור תוכן המדיה מתוך ההתקנים, הגדר את **מדיה** כ **כבוי** ב **הגדרות AllShare**.
- ייתכן שהתוכן לא יופעל בטלוויזיה בהתאם לרזולוציה ולתבנית שלו.
- ייתכן שהלחצן **ENTER** והלחצנים ◀ / ▶ לא יפעלו בהתאם לסוג תוכן המדיה.
- באמצעות ההתקנים, באפשרותך לשלוט במדיה המופעלת. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של כל התקן.

❑ מאפיין הטלטקסט של ערוצים אנלוגיים

דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על השימוש בשירות. כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

- (מצב): בוחר את מצב הטלטקסט (LIST/FLOF). אם תלחץ במצב TSIL, תועבר למצב שמירת רשימה. במצב שמירת רשימה, ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן 8 (אחסון).
- (טלטקסט פועל/שילוב/כבוי): מפעיל את מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי. לחץ על הלחצן פעמיים כדי לכסות את מצב הטלטקסט במסך השידור הנוכחי. לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט.

- (דף משנה): מציג את דף המשנה הזמין.
- (אחסון): שומר את דפי הטלטקסט.
- (אינדקס): מציג את דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט.
- (גודל): מציג את הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.
- (השהיה): משהה את התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שיש כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ עליו שוב.
- (הדף הבא): מציג את דף הטלטקסט הבא.
- (הדף הקודם): מציג את דף הטלטקסט הקודם.

- (חשיפה): מציג את הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.
- (ביטול): מכווץ את תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי.
- לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול): אם חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור אותם על-ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור פריטים באותו אופן. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, לחץ על הלחצן הצבעוני התואם.

דפי הטלטקסט מאורגנים לפי שש קטגוריות:

חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זהות הערוץ המשדר.
C	מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.

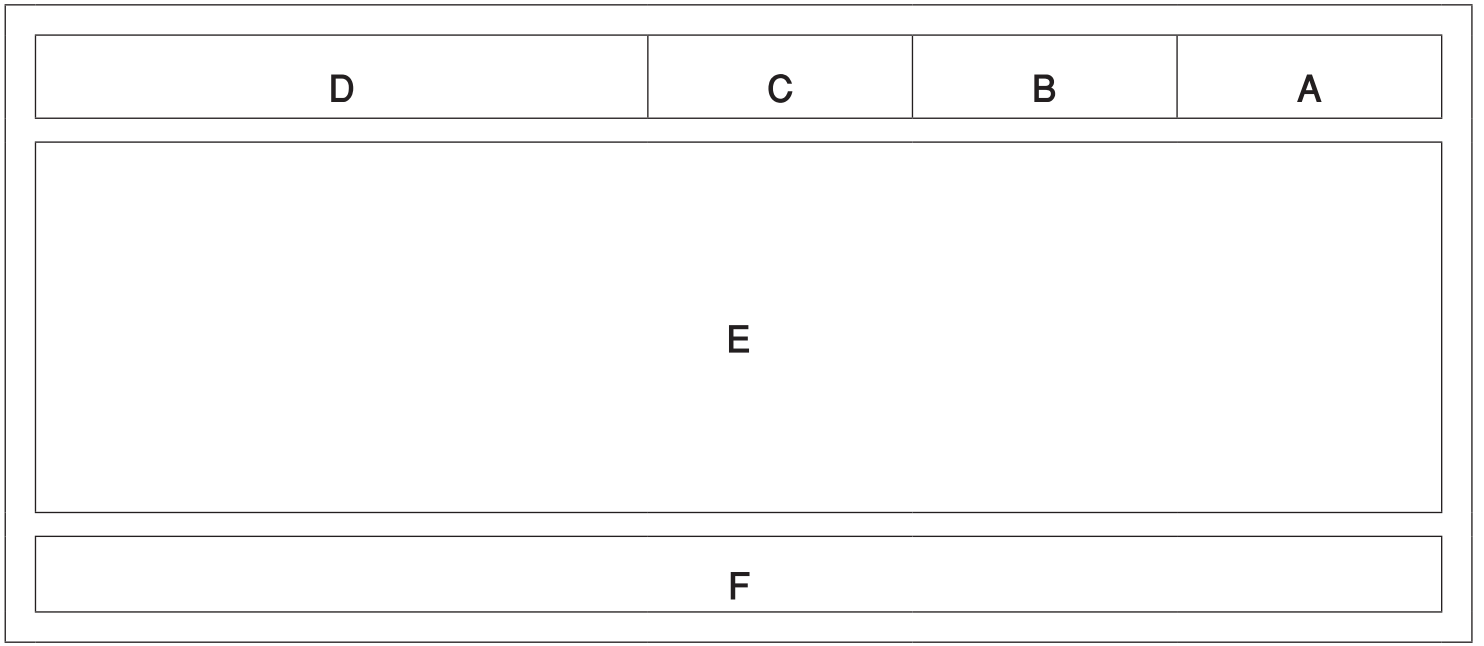

❑ מנעול Kensington למניעת גניבה

מנעול Kensington אינו מסופק על-ידי gnusmaS. זהו התקן המשמש לקיבוע פיזי של המערכת בעת השימוש במקום ציבורי. המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור בהתאם ליצרן. עיין במדריך המצורף למנעול Kensington לקבלת מידע נוסף אודות שימוש נאות.

חפש סמל "🔒" בחלקה האחורי של הטלוויזיה. חריץ Kensington נמצא לצד הסמל "🔒".

המיקום והצבע עשויים להיות שונים, בהתאם לדגם.

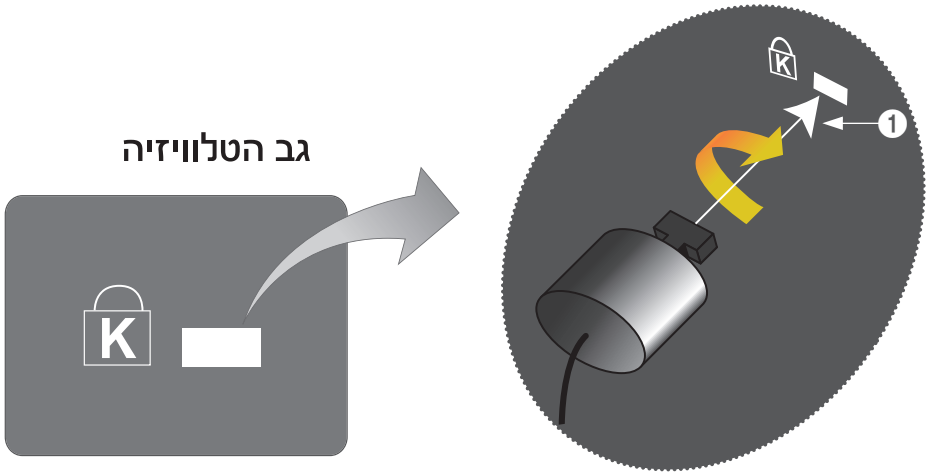

אופציונלי

כדי לנעול את המוצר, בצע את השלבים הבאים:

1. כרוך את הכבל של מנעול Kensington מסביב לחפץ נייח וגדול כגון שולחן או כיסא.
2. השחל את קצה הכבל עם המנעול המחובר אליו דרך הקצה עם הלולאה של כבל מנעול Kensington.
3. הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ Kensington במוצר 1.
4. נעל את המנעול.

הערה

- אלה הן הוראות כלליות. לקבלת הוראות מדויקות, עיין במדריך למשתמש שמצורף להתקן הנעילה.
- יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד.
- המיקום של חריץ Kensington עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה.

❑ ממשק משותף

חיבור מתאם כרטיס ה-IC

חבר את המתאם כמוצג משמאל.

כדי לחבר מתאם של כרטיס IC, פעל לפי שלבים אלה.

ודא שחיברת את המתאם לפני הרכבת הטלוויזיה על קיר.

1. הכנס את מתאם כרטיס ה-IC לשני החורים שבמוצר ❶.

חפש שני חורים בחלקה האחורי של הטלוויזיה. שני החורים נמצאים ליד היציאה 'ממשק משותף'.

לחץ על אמצע המתאם בחוזקה כדי להבטיח שהוא נעול במקומו לחלוטין.

2. חבר את מתאם כרטיס ה-IC ליציאה ממשק משותף.

3. הכנס את "כרטיס IC או IC+".

<גב הטלוויזיה>

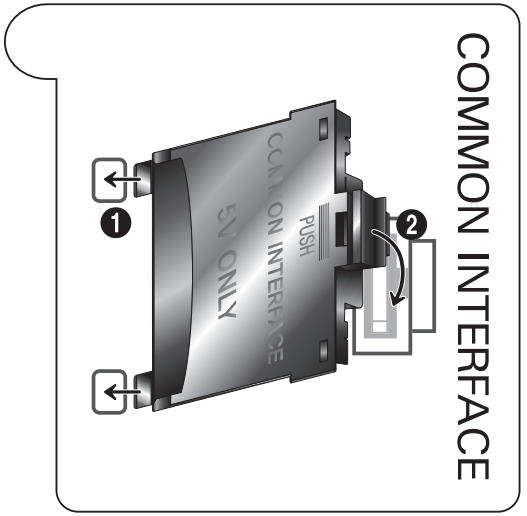

❑ ממשק משותף

כדי לצפות בערוצים בתשלום, יש להכניס "כרטיס CI או +CI".

- אם לא תכניס "כרטיס CI או +CI", ערוצים מסוימים יציגו את ההודעה 'אות מעורבל'.
- פרטי ההתאמה שמכילים מספר טלפון, מזהה של "כרטיס CI או +CI", מזהה מארח ומידע נוסף יוצגו בתוך 2~3 דקות. אם מוצגת הודעת שגיאה, פנה לספק השירות.
- עם סיום קביעת התצורה של פרטי הערוצים, ההודעה 'העדכון הושלם' מוצגת ומציינת שרשימת הערוצים התעדכנה.

<גב הטלוויזיה>

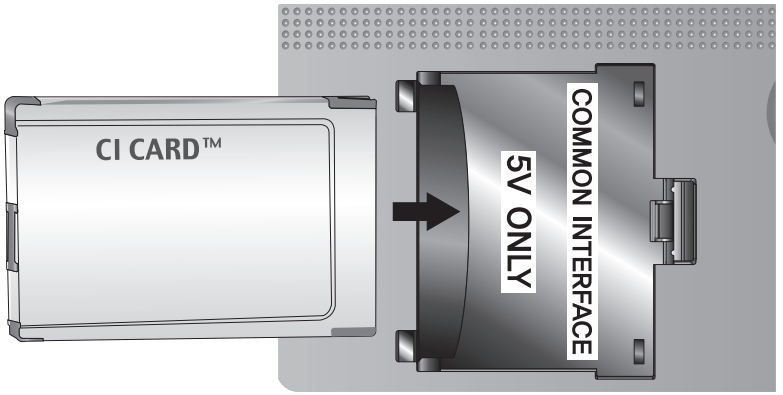

הערה

- יש להשיג "כרטיס CI או CI+" מספק מקומי של שירותי כבלים.
- בעת הוצאת "כרטיס CI או CI+", משוך אותו בעדינות שכן אם ייפול ארצה עלול להיגרם לו נזק.
- הכנס את "כרטיס CI או CI+" בכיוון המסומן על הכרטיס.
- המיקום של החריץ 'ממשק משותף' עשוי להשתנות בהתאם לדגם.
- אין תמיכה ב"כרטיס CI או CI+" במדינות ואזורים מסוימים; בדוק אצל המשווק המורשה שלך.
- אם אתה נתקל בבעיות כלשהן, פנה לספק השירות.
- הכנס "כרטיס CI או CI+" שתומך בהגדרות האנטנה הנוכחיות. המסך יעוות או לא יוצג.

❑ פתרון בעיות

אם יש לך שאלות בנוגע לטלוויזיה, עיין תחילה ברשימה זו. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר בכתובת "moc.gnusmas.www" ולאחר מכן לחץ על troppuS.

בעיות	פתרונות והסברים
איכות תמונה	ראשית, בצע בדיקת תמונה וודא שהטלוויזיה מציגה כהלכה את תמונת הניסיון. (עבור אל MENU - תמיכה - אבחון עצמי - בדיקת תמונה) אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי, ייתכן שהגורם לאיכות התמונה הירודה הוא המקור או האות.

בעיות	פתרונות והסברים
תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.	• אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה). • מנויי כבלים/לוויין: נסה תחנות HD מחבילת הערוצים. • חיבור באמצעות אנטנה: נסה לצפות בתחנות HD לאחר ביצוע תיכנות אוטומטי. ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו. • כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של הממיר/ממיר הכבלים ל-1,080i או 720p. • ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק המינימלי המומלץ בהתבסס על הגודל וההגדרה של האות.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה מעוותת: שגיאות של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה.	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה או איכות ירודה עלולות לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה. • שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (ברדיוס של עד מטר אחד בערך) עלול לגרום לרעשים בתמונה בטלוויזיות אנלוגיות ודיגיטליות.
הצבע שגוי או חסר.	• אם אתה משתמש בחיבור Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.

בעיות	פתרונות והסברים
איכות הצבע או הבהירות ירודות.	• כוונן את אפשרויות התמונה בתפריט 'טלוויזיה'. (עבור אל **מצב תמונה** / **צבע** / **בהירות** / **חדות**) • כוונן את האפשרות **חיסכון באנרגיה** בתפריט 'טלוויזיה'. (עבור אל **MENU** - **מערכת** - **פתרון Eco** - **חיסכון באנרגיה**) • נסה לאפס את התמונה כדי להציג את הגדרות התמונה המהוות ברירת מחדל. (עבור אל **MENU** - **תמונה** - **אפס תמונה**)
קו מקווקו בקצה המסך.	• אם גודל התמונה מוגדר ל**התאמה למסך**, שנה אותו לערך **16:9**. • שנה את רזולוציית ממיר הכבלים/לוויין.
התמונה מופיעה בשחור-לבן.	אם אתה משתמש בקלט Composite AV, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של קלט Component 1 בטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מעוותת או משתהה.	• אם אתה מחובר באמצעות ממיר כבלים, נסה לאפס את ממיר הכבלים. חבר מחדש את כבל ה-AC והמתן עד לסיום האתחול של ממיר הכבלים. האתחול עשוי להימשך עד 20 דקות. • הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1,080i או 720p.
איכות קול	תחילה, בצע בדיקת קול כדי לוודא ששמע הטלוויזיה פועל כהלכה. (עבור אל **MENU** - תמיכה - אבחון עצמי - בדיקת קול) אם השמע מקבל אישור, ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול.
אין קול או קול חלש מדי בעוצמה מרבית.	• בדוק את עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) המחובר לטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה תקינה אך אין קול.	• הגדר את האפשרות **בחירת רמקול** ל**רמקול טלוויזיה** בתפריט הקול. • אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, ודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה. • אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן (למשל, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-IMDH בעת חיבור התקן IMDH לטלוויזיה). • אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד. • אתחל את ההתקן המחובר על-ידי חיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן. • אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה.

בעיות	פתרונות והסברים
הרמקולים משמיעים רעש לא מתאים.	• בדוק את חיבורי הכבלים. ודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע. • בחיבור אנטנה או כבלים, בדוק את עוצמת האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול.
אין תמונה, אין וידאו	
הטלוויזיה לא נדלקת.	• ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • ודא שהשקע בקיר תקין. • נסה ללחוץ על הלחצן **POWER** בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק. אם הטלוויזיה נדלקת, עיין בנושא "השלט הרחוק אינו פועל" להלן.

בעיות	פתרונות והסברים
הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי.	• ודא ש**שעון עצר לשינה** מוגדר לערך **כבוי** בתפריט **שעה**. • אם המחשב מחובר לטלוויזיה, בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב. • ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות חיבור לאנטנה או לכבלים, הטלוויזיה תיכבה כעבור 10 - 15 דקות אם אין אות.

בעיות	פתרונות והסברים
אין תמונה/וידאו.	• בדוק את חיבורי הכבלים (הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים). • הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר/ממיר כבלים, DVD, Blu-ray וכן הלאה) כך שיתאימו לחיבורים לכניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה. • ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. • הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים באמצעות לחיצה על הלחצן **SOURCE** בשלט הרחוק של הטלוויזיה. • אתחל את ההתקן המחובר על-ידי חיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן.

בעיות	פתרונות והסברים
חיבור FR (כבלים/אנטנה)	
הטלוויזיה לא קולטת את כל הערוצים.	• ודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה. • נסה את הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית) כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים. עבור אל MENU - מערכת - הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית) והמתן לאחסון כל הערוצים הזמינים. • ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי.

בעיות	פתרונות והסברים
התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה	• דחיסה של תכני וידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.
חיבור למחשב	
מופיעה ההודעה אין תמיכה במצב.	• הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב שלך כך שתהיה תואמת לרזולוציות הנתמכות על-ידי הטלוויזיה.
"מחשב אישי" תמיד מופיע ברשימת המקורות, גם אם מחשב אישי אינו מחובר.	• הדבר תקין; "מחשב אישי" תמיד מופיע ברשימת המקורות גם אם מחשב אישי אינו מחובר.
הווידאו תקין אך אין שמע.	• אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב.

בעיות	פתרונות והסברים
חיבור לרשת עבור סדרה 5 של LED בגודל 32-46 אינץ':	
נכשל החיבור לרשת האלחוטית.	• שימוש ברשת אלחוטית מחייב התקן USB אלחוטי של Samsung. • ודא שהחיבור לרשת מוגדר אלחוטית. • ודא שהטלוויזיה מחוברת למשתף IP אלחוטי (נתב).
שדרוג תוכנה באמצעות הרשת נכשל.	• נסה את הגדרות רשת בתפריט רשת. • אם יש ברשותך את גרסת התוכנה האחרונה, שדרוג התוכנה לא יתבצע.

בעיות	פתרונות והסברים
אחרים	
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	• פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. • פסים שחורים למעלה ולמטה יופיעו בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה. • כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא.
.לעופ וניא קוחרה טלשה	• החלף את סוללות השלט הרחוק ושים לב שהקטבים שלהן (+/-) פונים לכיוון הנכון. • נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק. • נסה לכוון את השלט ישירות לטלוויזיה ממרחק של 150~180 ס"מ.
השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוונן את עוצמת הקול.	• תכנת את השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לבדוק מהו קוד טלוויזיית SAMSUNG.

בעיות	פתרונות והסברים
מופיעה ההודעה אין תמיכה במצב.	• בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם.
ריח של פלסטיק נודף מהטלוויזיה.	• זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן.
מידע אות של הטלוויזיה אינו זמין בתפריט של בדיקת אבחון עצמי.	• פונקציה זו זמינה רק בערוצים דיגיטליים עם חיבור אנטנה / Coax / RF.
הטלוויזיה נוטה ימינה או שמאלה.	• הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.
אני נתקל בקשיים בעת הרכבת בסיס המעמד.	• ודא שהטלוויזיה מונחת על משטח ישר. אם לא ניתן להסיר את הברגים מהטלוויזיה, עליך להשתמש במברג מגנטי.
התפריט ערוץ מופיע באפור (לא זמין).	• התפריט ערוץ זמין רק לאחר בחירת מקור הטלוויזיה.

בעיות	פתרונות והסברים
ההגדרות שלך מתבטלות לאחר 03 דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה.	• אם הטלוויזיה מוגדרת למצב הדגמה בחנות, היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל 03 דקות. שנה את ההגדרות ממצב הדגמה בחנות למצב שימוש ביתי בהליך הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית). לחץ על הלחצן SOURCE כדי לבחור מצב טלוויזיה ועבור אל MENU ← מערכת ← הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית) ← ENTER.
אובדן של שמע או וידאו לסירוגין.	• בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש. • אובדן שמע או וידאו עלול לקרות בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי. ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך. בעת תליית הטלוויזיה על הקיר, מומלץ להשתמש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.
ייתכן שתראה חלקיקים קטנים אם תביט מקרוב בקצות המסגרת של הטלוויזיה.	• זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מהווה פגם.

בעיות	פתרונות והסברים
התפריט PIP אינו זמין.	• פונקציונליות PIP זמינה רק בעת שימוש במקור HDMI, מחשב אישי או Component.
כיבית את הטלוויזיה לפני 45 דקות והיא נדלקה שוב.	• זוהי תופעה רגילה. הטלוויזיה מפעילה את הפונקציה OTA (בשידור) בעצמה כדי לשדרג קושחה שהמערכת הורידה בזמן הצפייה בטלוויזיה.
ההודעה "אות מעורבל" או "אות חלש/אין אות" מופיע.	• אם אתה משתמש ב-CAM CARD (CI/CI+), ודא שהוא מותקן בתוך חריץ הממשק המשותף. • אם הבעיה נמשכת, משוך את ה-CAM CARD מהטלוויזיה והכנס אותו מחדש לחריץ.
מתרחשות בעיות חוזרות בתמונה או בקול.	• בדוק והחלף את האות/המקור.

בעיות	פתרונות והסברים
ייתכן שתתרחש תגובה בין רפידות הגומי בבסיס המעמד לבין הציפוי החיצוני של רהיטים מסוימים.	• כדי למנוע זאת, הצמד רפידות לבד לכל חלק בטלוויזיה שבא במגע ישיר עם רהיטים.

❑ רישיון

מיוצר ברישיון מטעם Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

.DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup .menu

.Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD

Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274

.TheaterSound, SRS and ◎ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc

.TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc

הודעה לגבי רישיון קוד פתוח

במקרה של שימוש בתוכנת קוד פתוח, רשיונות קוד פתוח זמינים בתפריט המוצר. ההודעה לגבי רישיון קוד פתוח מופיעה באנגלית.