SAMSUNG

E-MANUAL

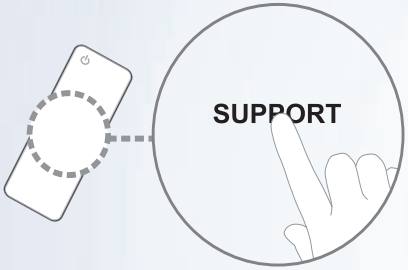

תלבקל .Samsung לש הז רצומ תשכרש לע הדות
תבותכב רלש רצומה תא סושר ,רתוי אלמ תוריש
www.samsung.com/register

סגד _____ ירודיס רפסמ _____

תוכן

מיצורע טירפת

- חיבור הטלוויזיה 1
- שימוש בתפריט ערוץ 12
- שמירת ערוצים בזיכרון 36
- מאפיינים אחרים 40

מייסיסב מינייפאמ

- שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש 42
- כוונון הגדרות תמונה 44
- שינוי גודל התמונה 49
- שינוי אפשרויות התמונה 58
- שימוש בטלוויזיה עם המחשב 74
- שינוי מצב הקול שהוגדר מראש 77
- כוונון הגדרות הקול 79

תופדעה יינייפאמ

- התחברות לרשת 87
- הגדרת רשת קווית 101
- הגדרת הרשת האלחוטית 111
- ניהול התקנים המחוברים ברשת 133
- הגדרת השעה 142
- חסימת תוכניות 153
- פתרונות חסכוניים 155
- תמונה בתוך תמונה (PIP) 159
- שימוש בטלוויזיה עם מקלדת ועכבר 163
- מאפיינים אחרים 171
- תפריט תמיכה 183

סימדקתמ סינייפאמ

- שימוש בפונקציית התלת-ממד 203
- Smart Hub 216
- התאמה אישית של מסך הבית 236
- שימוש ב-Samsung Apps 261
- חיפוש 270
- Your Video 277
- Family Story 291
- Fitness 331
- Kids 340
- Web Browser 353
- Skype 379
- AllShare Play 382
- שימוש ב-AllShare Play 402
- הרשימה שלי (ב-AllShare Play) 406
- וידאו (ב-AllShare Play) 417
- תמונות (ב-AllShare Play) 432
- מוסיקה (ב-AllShare Play) 446
- שימוש בפונקציה DLNA 458
- Anynet+ (HDMI-CEC) 467

פסוק עדים

- פתרון בעיות 481
- איכות תמונה (פתרון בעיות) 482
- איכות קול (פתרון בעיות) 489
- אין תמונה / אין וידאו (פתרון בעיות) 493
- חיבור RF (כבלים/אנטנה) (פתרון בעיות) 496
- חיבור למחשב (פתרון בעיות) 498
- חיבור לרשת (פתרון בעיות) 499
- אחר (פתרון בעיות) 500
- Anynet+ (HDMI-CEC) (פתרון בעיות) 510
- משחק AllShare (פתרון בעיות) 517
- Smart Hub (פתרון בעיות) 518
- דפדפן אינטרנט (פתרון בעיות) 520
- תבניות כתוביות וקובצי משחק AllShare נתמכות 526
- מאפיין הטלטקסט 534
- מנעול Kensington למניעת גניבה 539
- רישיון 543

חיבור הטלוויזיה

התחברות לאנטנה

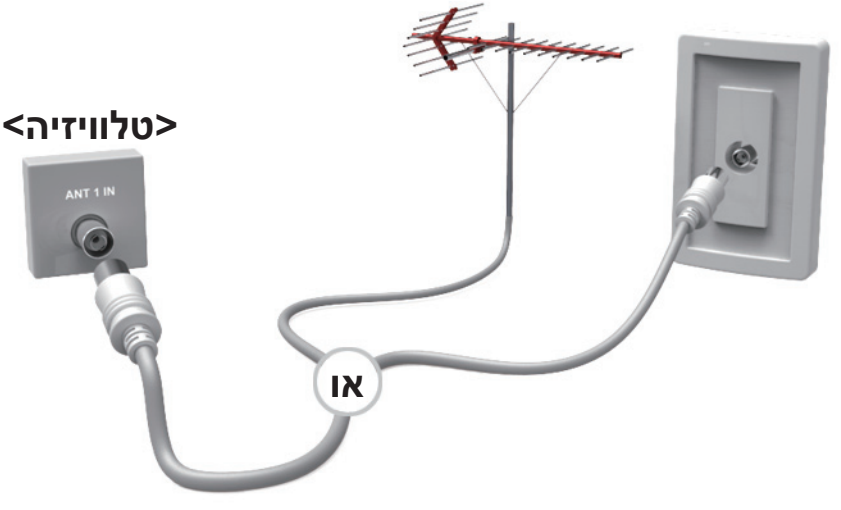

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

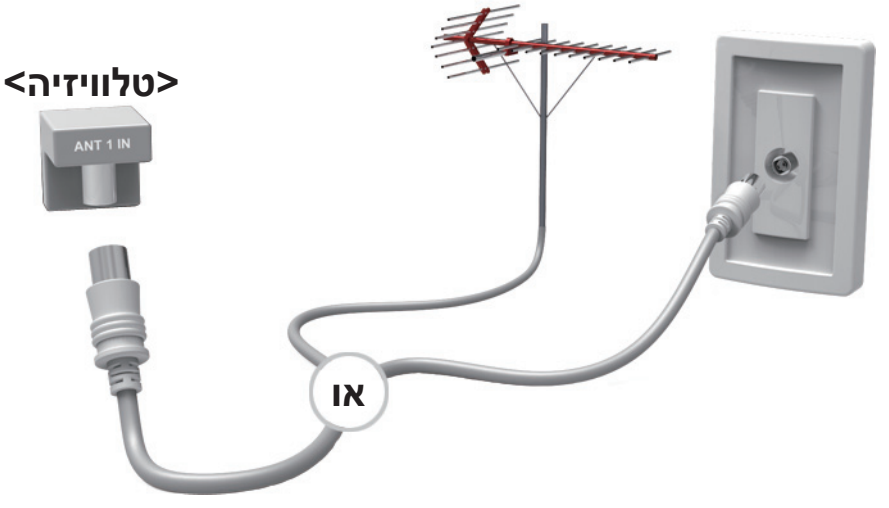

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התחברות להתקן AV

שימוש ב-HDMI (עד 1,080p)

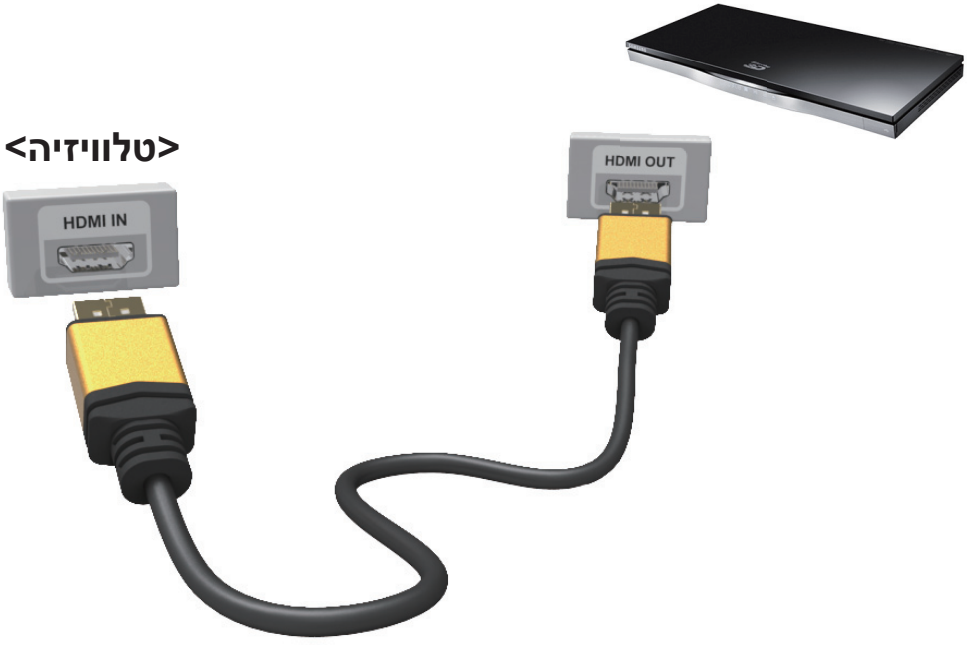

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

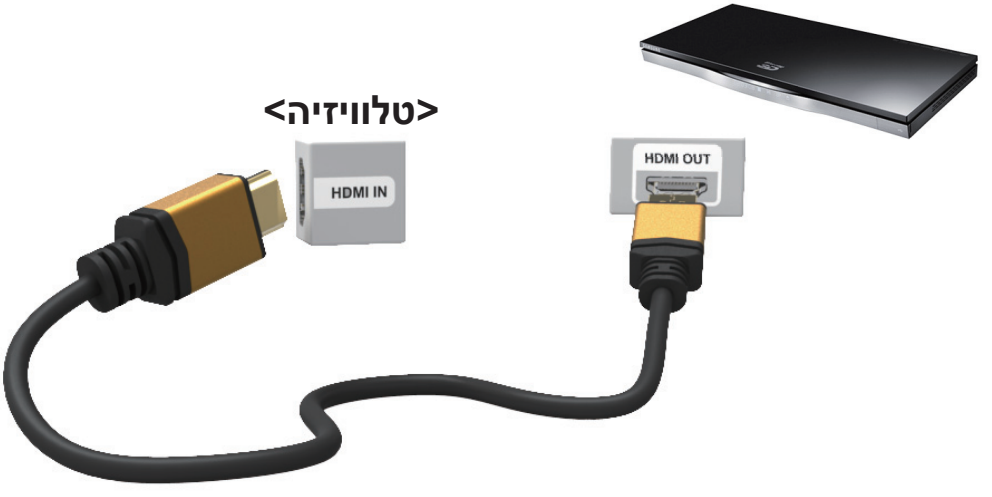

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

שימוש ב-Component (עד 1,080p)

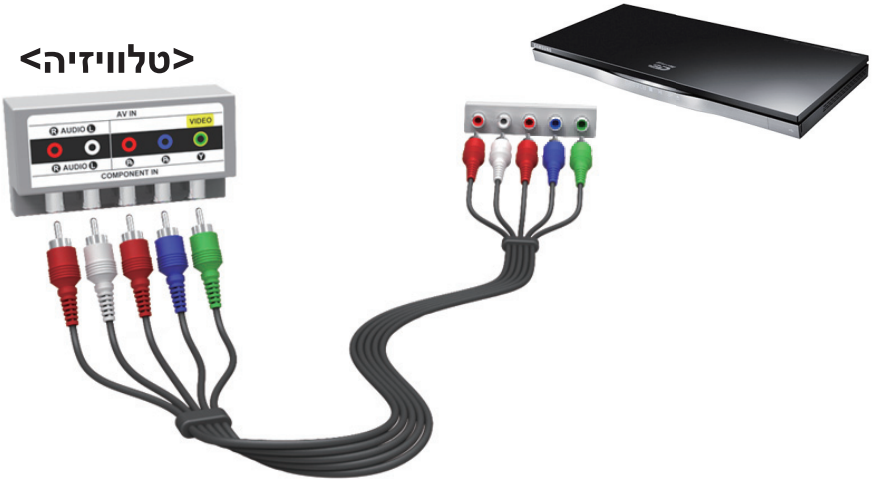

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התחברות להתקן שמע

שימוש בחיבור אופטי (דיגיטלי)

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

שימוש בחיבור אוזניות

עבור טלוויזיות LED

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התחברות למחשב אישי

שימוש בכבל HDMI/DVI

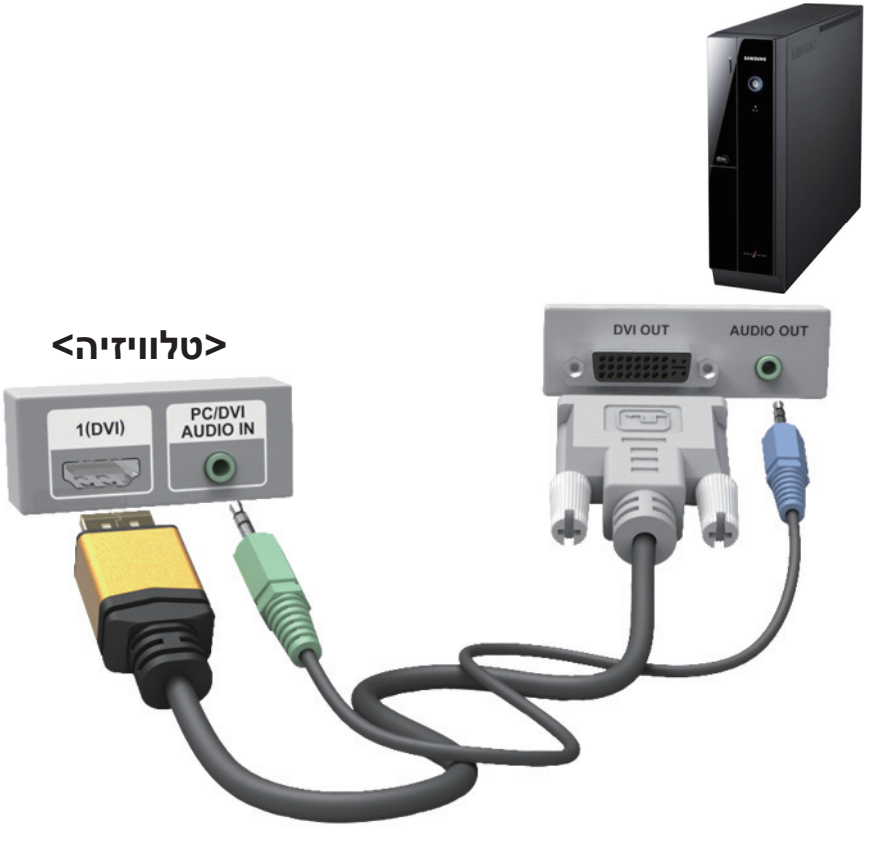

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

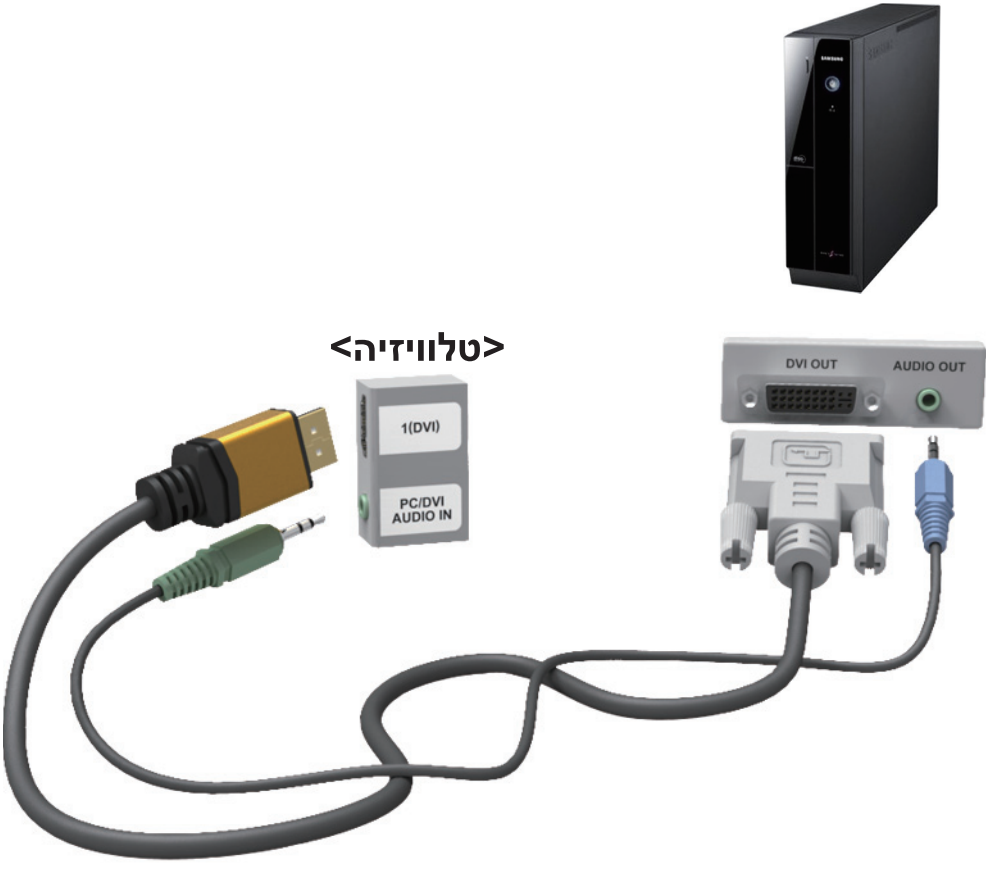

התמונה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

שימוש בתפריט ערוץ

לחץ על הלחצן Smart Hub כדי לבחור את התפריט שברצונך להשתמש בו. כל מסך יוצג.

ערוץ

← ערוץ

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך למחוק ערוצים, להגדיר ערוצים מועדפים ולערוך את שם הערוץ עבור שידורים אנלוגיים.

- הכל

להצגת כל הערוצים.

- מועדפים 1 – מועדפים 5

להצגת כל הערוצים המועדפים, המחולקים לעד חמש קבוצות. כל קבוצה כוללת ערוצים נפרדים.

הטלוויזיה מציגה את הערוצים המועדפים רק אם הוספת אותם באמצעות עריכת מועדפים בתפריט כלים.

אם הפריט המסומן נמצא בקטגוריית מועדפים 1 – מועדפים 5, באפשרותך לשנות את שם הקטגוריה על-ידי בחירת B באמצעות השלט רחוק.

- נצפה לאחרונה

להצגת הערוצים שצפית בהם לאחרונה.

- הנצפים ביותר

להצגת הערוצים שאתה צופה בהם לעתים קרובות.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציות באמצעות 'ערוץ'

- B מחק

למחיקת הערוצים שנבחרו.

- i מידע

להצגת פרטי הערוץ שנבחר.

- ◇ דף

לגלילה לדף הבא או הקודם ברשימת הערוצים.

- בחירה / בטל בחירה

לבחירת ערוץ או לביטול הבחירה בו.

- כלים

להצגת תפריט האפשרויות.

- חזרה

לחזרה לתפריט הקודם.

שימוש בתפריט 'כלים' עם 'ערוץ'

- עריכת מועדפים

מאפשר לך לשייך ערוצים שבהם אתה צופה לעתים

קרובות לקבוצת מועדפים ולהסיר ערוצים מקבוצת מועדפים. ניתן לגשת לעריכת מועדפים מתפריט כלים.

1. בחר עריכת מועדפים. יופיע המסך עריכת מועדפים.

2. בחר A באמצעות השלט רחוק. הערוץ שנבחר יתווסף לקבוצת המועדפים.

בנוסף, באפשרותך לבחור ערוץ במסך עריכת מועדפים.

באפשרותך להוסיף ערוץ מועדף לכל אחת מהקבוצות. כדי לשנות את קבוצת המועדפים,

בחר D באמצעות השלט רחוק. בכל פעם שאתה בוחר D, קבוצת המועדפים משתנה.

3. כשתסיים, בחר אישור. הערוץ הופך למועדף ומוקצה לקבוצת המועדפים שבחרת.

במסך 'ערוץ', הטלוויזיה תציג את הסמל "⭐" ליד הערוץ כדי לציין שהוא מועדף.

- נעל / הסר נעילה

נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג אותו.

פונקציה זו זמינה רק כאשר נעילת ערוץ מוגדר למצב פועל.

- שנה שם ערוץ

אפשרות להקצאת שם שמכיל עד חמישה תווים לערוץ אנלוגי. לדוגמה, 'אוכל', 'גולף', וכולי. כך תוכל למצוא בקלות את הערוץ ולבחור בו.

- ערוך מספר ערוץ

לעריכת מספר הערוץ באמצעות בחירה במספרים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור.

- פרטי ערוץ

להצגת פרטים על אות הערוץ. הפריט עשוי להשתנות בהתאם לערוץ.

- מחק

למחיקת ערוץ כדי להציג את הערוצים הרצויים.

- בחר הכל / בטל בחירת הכל

לבחירת כל הערוצים ברשימה. / לביטול בחירת כל הערוצים שבחרת.

כדי למחוק ערוץ מתוך רשימת הקטגוריות במסך 'ערוצים', בצע את השלבים הבאים:

1. בחר קטגוריה המכילה את הערוץ שברצונך למחוק.
2. בחר ערוץ מרשימת הקטגוריות. יופיע סימן ✓ משמאל לערוץ.

באפשרותך לבחור יותר מערוץ אחד.

אם תבחר שוב בערוץ שכבר נבחר, סימן ✓ ייעלם.

3. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.

4. בחר מחק. תופיע ההודעה האם למחוק את הערוצים שנבחרו?. בחר אישור.

באפשרותך למחוק את הערוץ שנבחר באופן מיידי על-ידי בחירת B באמצעות השלט רחוק.

בעת מחיקת ערוץ בקטגוריה נצפה לאחרונה או בקטגוריה הנצפים ביותר, הערוץ ייעלם מרשימת הקטגוריות, אך הוא לא יימחק מהרשימות

האחרות.

כדי להגדיר ערוצים כמועדפים, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר בקטגוריה הכל.
2. בחר ערוץ. סימן ✓ מופיע משמאל לערוץ.

   באפשרותך לבחור יותר מערוץ אחד.

   אם תבחר שוב בערוץ שכבר נבחר, סימן ✓ ייעלם.
3. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
4. בחר עריכת מועדפים. יופיע המסך עריכת

מועדפים.

5. בחר A באמצעות השלט רחוק. הערוץ שנבחר יועבר לקבוצת המועדפים.

בנוסף, באפשרותך לבחור ערוץ במסך עריכת מועדפים.

באפשרותך להוסיף ערוץ מועדף לכל אחת מהקבוצות. כדי לשנות את קבוצת המועדפים, בחר D באמצעות השלט רחוק. בכל פעם שאתה בוחר D, קבוצת המועדפים משתנה.

6. כשתסיים, בחר אישור. הערוץ הופך למועדף ומוקצה לקבוצת המועדפים שבחרת.

הטלוויזיה מציגה את הסמל "⭐" ליד הערוץ כדי לציין שהוא מועדף.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציות באמצעות עריכת מועדפים

- במסך עריכת מועדפים, באפשרותך להשתמש בלחצני הפונקציות הבאים:
  - A הוסף

    הוספת ערוצים שנבחרו לקבוצת המועדפים.
  - D שינוי מועדפי

    לשינוי קבוצת המועדפים. בכל פעם שאתה

בוחר D באמצעות השלט רחוק, קבוצת המועדפים משתנה.

– 0~9 עבור ל-

עבור מיד אל מספר הערוץ המודגש על-ידי לחיצה על לחצן המספר בשלט רחוק.

– ↺ חזרה

לחזרה לתפריט הקודם.

- בעת סימון ערוץ מועדף בקבוצת מועדפים במסך עריכת מועדפים, תוכל להשתמש באפשרויות שלהלן:

– A מחק

למחיקת הערוץ שנבחר.

– B שינוי סדר

לשינוי סדר הרשימה של קבוצת המועדפים.

– C העתק

להעתקת הערוץ שנבחר לקבוצות מועדפים אחרות.

– D שינוי מועדפי

לשינוי קבוצת המועדפים. בכל פעם שאתה בוחר D באמצעות השלט רחוק, קבוצת המועדפים משתנה.

– 0~9 עבור ל-

עבור מיד אל מספר הערוץ המודגש על-ידי לחיצה על לחצן המספר בשלט רחוק.

– ↺ חזרה

לחזרה לתפריט הקודם.

כדי להסיר ערוץ מקבוצת מועדפים, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר בקטגוריה של קבוצת המועדפים.
2. בחר ערוץ בקבוצת המועדפים. סימן ✓ מופיע משמאל לערוץ.

באפשרותך לבחור יותר מערוץ אחד.

אם תבחר שוב בערוץ שכבר נבחר, סימן ✓ ייעלם.

3. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.

4. בחר מחק. תופיע ההודעה האם ברצונכם למחוק את הפריט(ים) הנבחר(ים)?.

5. בחר אישור. תופיע ההודעה הפריט(ים) הנבחר(ים) נמחק(ו).

באפשרותך למחוק את הערוץ שנבחר מרשימת קבוצת המועדפים באופן מיידי באמצעות הפונקציה B.

סמלי תצוגה שבהם נעשה שימוש במסכי 'ערוץ'

: ערוץ אנלוגי.

: ערוץ שנבחר.

: ערוץ מועדף.

: ערוץ נעול.

מנהל תזמון

← מנהל תזמון

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך להגדיר את הטלוויזיה להצגת ערוץ מבוקש באופן אוטומטי ביום ובשעה שבחרת.

כדי להשתמש בפונקציה זו, עליך להגדיר תחילה את השעה הנוכחית באמצעות הפונקציה שעה ← שעון בתפריט מערכת.

כדי להשתמש ב'תכנון צפייה', בצע את השלבים הבאים:

1. במסך מנהל תזמון, בחר A באמצעות השלט רחוק.
2. הגדר ערוץ, חזרה, ושעת התחלה.

- ערוץ

בחר ערוץ כדי להציג את מספרי הערוצים.

לבחירת הערוץ הרצוי.

באפשרותך לבחור בערוצים השמורים בזיכרון בלבד.

באפשרותך גם להזין את מספר הערוץ ישירות באמצעות לחצני המספרים בשלט רחוק.

- חזרה

לבחירת פעם אחת, ידני, שבת-א', שני-שישי או כל יום. אם תבחר ידני, באפשרותך להגדיר את היום הרצוי לך.

הסימן ✓ מציין את היום שבחרת.

תאריך: באפשרותך להגדיר את התאריך הרצוי.

האפשרות תאריך זמינה רק בעת בחירה בפעם אחת תחת חזרה.

- שעת התחלה

באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה הרצויה.

3. כשתסיים, בחר אישור, הערוץ שנבחר מתוזמן לצפייה.

במסך מנהל תזמון, באפשרותך לעיין ברשימה של תכנון צפייה.

למחיקת פריט ברשימה של צפיות מתוכננות, בצע

את השלבים הבאים:

1. במסך מנהל תזמון, סמן פריט שברצונך למחוק.
2. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
3. בחר בטל תכנון. תופיע ההודעה האם לבטל את הרשימה(ות) שנבחרו?.
4. בחר כן. לוח הזמנים הנבחר מבוטל.

אם תלחץ על הלחצן INFO לאחר הדגשת פריט, יופיע מסך המידע. במסך מידע, באפשרותך לשנות או לבטל את הפריט תכנון צפייה.

בטל לוח זמנים: בטל את תכנון צפייה.

ערוך לוח-זמנים: לשינוי תכנון צפייה.

חזרה: לחזרה למסך הקודם.

רשימת ערוצים

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך להציג את רשימת הערוצים, את המידע אודות תוכניות, את הערוץ המועדף וכן לנהל אתתכנון צפייה.

1. לחץ על הלחצן CH LIST. המסך רשימת ערוצים יוצג באופן מיידי.
2. שנה ערוץ או מצב רשימת ערוצים.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה עם 'רשימת ערוצים'

אם תלחץ על הלחצן INFO פרטי התוכנית שנבחרה יוצגו בטלוויזיה.

- ◀▶ מצב ערוץ

עבור אל סוג הערוצים שברצונך להציג על המסך רשימת ערוצים.

- צפה

לצפייה בערוץ שבחרת.

- ◇ דף

למעבר לדף הבא או לדף הקודם.

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

: ערוץ אנלוגי.

: תוכנית מוזמנת.

: ערוץ נעול.

שמירת ערוצים בזיכרון

אזור

תפריט ← ערוץ ← אזור

לבחירת המדינה כדי שהטלוויזיה תוכל לכוונן כראוי ובאופן אוטומטי את ערוצי השידור.

כוונון אוטומטי

תפריט ← ערוץ ← כוונון אוטומטי

לסריקת ערוצים באופן אוטומטי ולשמירתם בטלוויזיה.

ייתכן שמספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי לא יתאימו למספרי הערוצים בפועל או למספרים הרצויים. אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה נעילת ערוץ, יופיע חלון הזנת ה-PIN.

כוונון ידני

תפריט ← ערוץ ← כוונון ידני

לסריקה אחר ערוצים באופן ידני ולשמירתם בטלוויזיה.

אם ערוץ ננעל באמצעות הפונקציה 'נעילת ערוץ', יופיע חלון הזנת ה-PIN.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור.

1. בחר חדש.
2. הגדר את 'תוכנית', 'מערכת צבע', 'מערכת קול', 'ערוץ' ו'חיפוש'.
3. בחר שמירה. לאחר סיום הסריקה, מתבצע עדכון של ערוץ ברשימת הערוצים.

מצב ערוצים

- P (מצב תיכנות): לאחר השלמת הכוונון, תחנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום בין P0 ל-P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת

מספר המיקום במצב זה.

- C (מצב ערוץ אווירי) / S (מצב ערוץ כבלים): שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירי או ערוץ כבלים.

כוונון עדין

תפריט ← ערוץ ← כוונון עדין

אם הקליטה טובה, אינך צריך לכוונן את הערוץ, מאחר שפעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת החיפוש והשמירה. אם האות חלש או משובש, כוונן את הערוץ באופן ידני. גלול ימינה או שמאלה עד שהתמונה תתבהר.

ההגדרות יוחלו על הערוץ שאתה צופה בו כעת.

ערוצים שעברו כוונון עדין ונשמרו מסומנים

בכוכבית "*" משמאל למספר הערוץ בכותרת הערוץ.

כדי לאפס את הכוונון העדין, בחר **איפוס**.

שינוי מצב התמונה שהוגדר מראש

מצב תמונה

תפריט ← תמונה ← מצב תמונה

באמצעות מצבי תמונה ניתן לבצע התאמות בתמונה.

כשהטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI, ניתן לבחור רק בין בידור ורגיל.

- דינמי

מתאים לחדר מואר.

- רגיל

מתאים לסביבה רגילה.

- טבעי עבור טלוויזיות LED / רגוע עבור סדרה 6500 של PDP

מתאים להפחתת המאמץ בעיניים.

- סרט

מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך.

- בידור

מתאים לצפייה בסרטים ובמשחקים.

זמין רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI.

כוונון הגדרות תמונה

תאורה אחורית עבור טלוויזיות LED / תאורת תא טלוויזיות

עבור PDP

תפריט ← תמונה ← תאורה אחורית / תאורת תא

לכוונון בהירות הפיקסלים. הערך 20 הוא הרמה הבהירה ביותר.

ניגודיות

תפריט ← תמונה ← ניגודיות

לכוונון רמת הניגודיות. ערכים הקרובים יותר ל-100 מציינים ניגודיות גדולה יותר בין בהיר/כהה.

בהירות

תפריט ← תמונה ← בהירות

לכוונון רמת הניגודיות. ערכים הקרובים יותר ל-100 מציינים מסך בהיר יותר.

חדות

תפריט ← תמונה ← חדות

לכוונון חדות התמונה. ערכים הקרובים יותר ל-100

מציינים תמונה חדה.

צבע

תפריט ← תמונה ← צבע

לכוונון דרגת רוויית הצבע. ערכים הקרובים יותר ל-100 מציינים צבעים עזים יותר.

גוון (G/R)

תפריט ← תמונה ← גוון (G/R)

במצבי TV (טלוויזיה), AV אנלוגיים של מערכת PAL, הפונקציה גוון (G/R) אינה זמינה.

לכוונון רמות גוונים עבור צבע ירוק ואדום. ערכים הקרובים יותר ל-100 מציינים עוצמת צבע גבוהה יותר.

כדי לכוונן את איכות התמונה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר באפשרות שברצונך לכוונן. לאחר בחירת האפשרות, יופיע מסך נשלף.
2. כוונן את ערך האפשרות באמצעות השלט רחוק.

כשאתה משנה ערך של אפשרות, השינוי משפיע גם על תפריט ה-OSD.

- כשהטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI, האפשרויות צבע ו-גוון (G/R) אינן זמינות.
- באפשרותך לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.
- הורדת בהירות התמונה מפחיתה את צריכת החשמל.

שינוי גודל התמונה

כוונון מסך

תפריט ← תמונה ← כוונון מסך

באמצעות פונקציה זו, תוכל לבחור מתוך אפשרויות שונות של גודל ויחס רוחב-גובה של התמונה.

- גודל תמונה

יכול להיות שגם בממיר הכבלים/במקלט הלוויין שלך מוגדרת סדרת גדלי מסך משלו. עם זאת, מומלץ מאוד להשתמש רוב הזמן במצב 16:9 של הטלוויזיה.

אם הגדרת מצב כפול (▣, ▬)

ב-PIP (Picture-in-Picture), לא תוכל לכוונן את גודל תמונה.

16:9: לכוונן גודל התמונה ליחס של 16:9 עבור סרטי DVD או שידור רחב.

זום רחב: להגדלת התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

זום: להגדלה במאונך של התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי שיתאימו לגודל המסך.

4:3: הגדרת ברירת המחדל עבור סרט או שידור רגיל.

אל תצפה בטלוויזיה בתבנית של 4:3 לזמן

ממושך. סימני גבול המופיעים משמאל, מימין ובמרכז המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה מכוסה על-ידי האחריות.

התאמה למסך: להצגת התמונה המלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (720p / 1080i / 1080p) או Component (1080i / 1080p).

תצוגה חכמה 1: להקטנה ב-50% של התמונה ביחס 16:9 עבור טלוויזיות LED

תצוגה חכמה 2: להקטנה ב-25% של התמונה ביחס 16:9 עבור טלוויזיות LED

תצוגה חכמה 1 ותצוגה חכמה 2 מופעל רק במצב HDMI.

גודל התמונה עשוי להשתנות בהתאם לרזולוציית הקלט בעת הפעלת תוכן באמצעות וידאו ב AllShare Play.

- זום/מיקום

לכוונון הזום והמיקום של התמונה. זום זמין רק אם גודל תמונה מוגדר לאפשרות זום. מיקום זמין רק אם גודל תמונה מוגדר לאפשרויות זום רחב, זום, או התאמה למסך.

כדי להשתמש בפונקציה 'זום' לאחר בחירה ב'זום', בצע את השלבים הבאים:

1. בחר זום.
2. במסך זום/מיקום, בחר זום, ולאחר מכן בצע הגדלה או הקטנה של הזום באמצעות השלט רחוק.
3. לאחר שתסיים, בחר זום שוב, ולאחר מכן בחר סגירה.
4. כדי לאפס את התמונה, לחץ על איפוס.

כדי להשתמש בפונקציית המיקום לאחר הבחירה

ב'זום רחב', 'זום' או 'התאמה למסך', בצע את השלבים הבאים:

1. בחר מיקום.
2. במסך מיקום, בחר מיקום, ולאחר מכן העבר את התמונה למיקום הרצוי באמצעות השלט רחוק.
3. לאחר שתסיים, בחר מיקום שוב, ולאחר מכן בחר סגירה.
4. כדי לאפס את מיקום התמונה, בחר איפוס.

גדלי התמונה הזמינים לפי מקור הקלט:

– ATV, AV: 16:9, זום רחב, זום, 4:3

– Component (480i, 480p, 576i, 576p):

16:9, זום רחב, זום, 4:3

– Component (720p): 16:9, זום רחב, זום, 4:3

– Component (1080i, 1080p): 16:9, זום רחב,

זום, 4:3, התאמה למסך

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, זום רחב,

זום, 4:3, התאמה למסך, תצוגה חכמה 1 עבור

טלוויזיית LED, תצוגה חכמה 2 עבור טלויזיית LED

בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.

הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם

למצב הנבחר.

- HD (חדות גבוהה): 16:9 - 1080i/1080p (1,920x1,080), 720p (1,280x720)

- ניתן לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה בטלוויזיה. בחר את מקור, ולאחר מכן כוונן את ההגדרות.

- גודל מסך 4:3

(בהתאם למדינה)

זמין רק כאשר גודל התמונה מוגדר לאפשרות 'רוחב אוטומטי'. באפשרותך לקבוע את גודל התמונה הרצוי בגודל WSS (Wide Screen Service) של 4:3 או

בגודל המקורי.

לא זמין במצב Component או HDMI.

הגדרות מתקדמות

תפריט ← תמונה ← הגדרות מתקדמות

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לקבוע הגדרות תמונה מתקדמות כדי ליצור את התמונה המועדפת.

הגדרות מתקדמות זמין רק כאשר מצב תמונה מוגדר למצבים רגיל או סרט.

בעת חיבור מחשב באמצעות כבל HDMI-DVI, באפשרותך לבצע שינויים רק באפשרות איזון לבן ובאפשרות גאמה.

- ניגודיות דינמית

לכוונון ניגודיות המסך.

- גוון שחור

לבחירת רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך.

- גוון עור

להדגשת "גוון עור" ורוד.

- מצב RGB בלבד

להצגת הצבעים אדום, ירוק וכחול כדי שתוכל לבצע שינויים קלים בגוון וברוויה.

- מרחב צבעים

(אוטומטי / טבעי / מותאם אישית)

לכוונון טווח ומגוון הצבעים (מרחב הצבעים) הזמינים ליצירת תמונות.

עבור סדרות 6200 - 6800 LED וסדרות 6500 PDP כדי להתאים את צבע, אדום, ירוק, כחול ואת איפוס, הגדר את מרחב צבעים לאפשרות מותאם אישית.

- איזון לבן

לכוונון טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר.

שנה-R / שנה-G / שנה-B: לכוונון הכהות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

תוספת-R / תוספת-G / תוספת-B: לכוונון הבהירות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

איפוס: לאיפוס 'איזון לבן' להגדרות ברירת המחדל.

- איזון לבן 10 נקודות

עבור סדרות 4500 - 5600 LED וסדרות PDP 550: אין תמיכה בפונקציה זו.

מאפשר לך להגדיר את האיזון הלבן על ידי כוונון הבהירות של צבעי אדום, ירוק, וכחול במרווחים של 10 נקודות.

אפשרות זו זמינה רק כאשר מצב תמונה מוגדר למצב סרט. זמין עבור כל מקורות הווידאו.

ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים בפונקציה זו.

מרווח: לבחירת מרווח לכוונון.

אדום: לכוונון רמת הצבע האדום.

ירוק: לכוונון רמת הצבע הירוק.

כחול: לכוונון רמת הצבע הכחול.

איפוס: לאיפוס איזון לבן 10 נקודות להגדרות ברירת המחדל.

- גאמה

לכוונון העוצמה של צבעי היסוד.

- סגנון מקצועי

עבור סדרות 4500 - 5600 LED וסדרות PDP 550: אין תמיכה בפונקציה זו.

השתמש בפונקציה סגנון מקצועי כדי לכייל את התמונה. אם תפריט תצוגת ה-OSD נעלם או אם נפתח תפריט אחר שאינו תמונה, הטלוויזיה שומרת את הכיול והמסך סגנון מקצועי נעלם.

כבוי: לכיבוי הפונקציה סגנון מקצועי.

סגנון1: מסך בדיקה זה ממחיש את האפקט של הגדרות התצוגה על הצללים של אפור ושחור.

סגנון2: מסך בדיקה זה ממחיש את האפקט של הגדרות התצוגה על הצבעים.

לאחר בחירת סגנון1 או סגנון2, באפשרותך לכוונן כל אחת מההגדרות המתקדמות לקבלת האפקט הרצוי.

כשהאפשרות סגנון מקצועי מופעלת, הטלוויזיה לא משמיעה קול.

מופעל רק במצבי Component ו-HDMI.

- xvYCC

עבור סדרות 4500 - 5600 LED וסדרות PDP 550: אין תמיכה בפונקציה זו.

הגדרת xvYCC למצב מופעל משפרת את פרטי התמונה ומגדילה את מרחב הצבעים בעת צפייה

בסרטים מהתקן חיצוני (לדוגמה, נגן BD/DVD) המחובר לשקעים של HDMI או Component IN בטלוויזיה.

✎ זמין רק כאשר מגדירים את מצב תמונה לאפשרות סרט ואת הקלט החיצוני ל-HDMI או ל-Component.

✎ ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים בפונקציה זו.

- תאורת תנועה

להפחתת צריכת החשמל על-ידי הורדת בהירות המסך כשהתמונה שעל המסך נמצאת בתנועה.

- מאפיין זה אינו נתמך במצב תלת ממד.
- זמין רק במצב רגיל.
- בעת שינוי תאורה אחורית עבור טלוויזיות LED / תאורת תא עבור טלוויזיות PDP, ניגודיות, או בהירות, הטלוויזיה תגדיר את תאורת תנועה לאפשרות כבוי.

אפשרויות תמונה

תפריט ← תמונה ← אפשרויות תמונה

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לקבוע הגדרות תמונה נוספות שיתאימו להעדפה שלך.

כשהטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל HDMI ל-DVI, ניתן לבצע שינויים רק בגוון צבע.

- גוון צבע

לבחירת טמפרטורת הצבע.

האפשרויות חם1 או חם2 יבוטלו כאשר מצב תמונה מוגדר למצב דינמי.

באפשרותך לכוונן ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה. בחר את מקור ולאחר מכן כוונן את ההגדרות.

- מסנן רעשים דיגיטלי

אם אות השידור שמתקבל בטלוויזיה חלש,

באפשרותך להפעיל את המאפיין מסנן רעשים דיגיטלי כדי להפחית רעש סטטי וצללים שעשויים להופיע על המסך.

צפייה אוטומטית: להצגת עוצמת האות, בעת החלפת ערוצים אנלוגיים.

כאשר האות חלש, נסה את כל האפשרויות עד שהטלוויזיה תציג את התמונה הטובה ביותר.

כאשר הסרגל ירוק, אתה מקבל את האות הטוב ביותר האפשרי.

- מסנן רעשי MPEG

להפחתת רעשי MPEG כדי לספק איכות תמונה

משופרת.

- רמת צבע שחור של HDMI

מאפשר לך לכוונן את עומק המסך על-ידי בחירת רמת הצבע השחור.

זמין רק במצב HDMI.

- מצב סרט

להגדרת הטלוויזיה כך שתזהה ולאחר מכן תעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולכוונון התמונה לאיכות מיטבית.

זמין במצבי טלוויזיה, AV, Component (480i / 1080i) ו-HDMI (1080i).

- Motion Plus עבור סדרה 6200 ואילך של LED

להסרת טשטושים מסצינות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה יותר.

מסך המידע בטלוויזיה מציג את הרזולוציה והתדר של האות הנכנס (60Hz), אך לא את התדר שהטלוויזיה מייצרת עבור התמונה שהיא מציגה באמצעות הפונקציה Motion Plus.

במקרה של רעש בקליטת התמונה, הגדר את Motion Plus למצב כבוי. אם Motion Plus מוגדר למצב מותאם אישית, תוכל להגדיר את הפחתת טשטוש, הפחתת רעידות או את איפוס

באופן ידני.

אם Motion Plus מוגדר למצב הדגמה, תוכל לראות את ההבדל בין מצבי 'פועל' ו'כבוי'.

הפחתת טשטוש: לכוונון רמת הפחתת הטשטוש ממקורות וידאו.

הפחתת רעידות: לשינוי רמת הפחתת הרעידות ממקורות וידאו בעת הקרנת סרטים.

איפוס: לאיפוס כל ההגדרות המותאמות אישית לברירות המחדל של היצרן.

מסך המידע בטלוויזיה שלך מציג את את הרזולוציה והתדר של אות הווידאו הנכנס (60

Hz). התדר המוצג אינו תדר התמונה שהטלוויזיה מציגה כאשר Motion Plus פועל.

- במקרה של רעש בקליטת התמונה, הגדר את Motion Plus למצב כבוי. אם Motion Plus מוגדר במצב מותאם אישית, באפשרותך לשלוט בהפחתת טשטוש וב-הפחתת רעידות באופן ידני ולהשתמש באיפוס כדי לאפס את שניהם להגדרות ברירת המחדל שלהם.

- אם Motion Plus מוגדר ל"הדגמה", באפשרותך להשוות את ההבדלים בין תמונה עם לעוף Motion Plus 200Hz ועם

יובכ Motion Plus 200Hz.

- שיפור תנועה ל-LED עבור טלוויזיות LED

אודות סדרה LED 4500 Series: אין תמיכה בפונקציה זו.

להסרת טשטושים מסצינות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה.

אפס תמונה

תפריט ← תמונה ← אפס תמונה

לאיפוס מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל.

שימוש בטלוויזיה כצג מחשב (מחשב אישי)

הזנת 'הגדרות וידאו' (בהתבסס על Windows 7)

כדי שהטלוויזיה תפעל כראוי כצג מחשב, עליך להזין את הגדרות הווידאו הנכונות לאחר שחיברת את הטלוויזיה אל המחשב.

- בהתאם לגרסת Windows ולכרטיס הווידאו שברשותך, ייתכן שההליך במחשב יהיה שונה במקצת מההליך המתואר כאן.
- עם זאת, ברוב המקרים יחול אותו מידע בסיסי.

(אם לא, פנה ליצרן המחשב שלך או לספק Samsung.)

1. לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחל' של Windows.
2. לחץ על 'מראה וערכות נושא' בחלון 'לוח הבקרה'. תופיע תיבת דו-שיח של תצוגה.
3. לחץ על 'תצוגה'. תופיע תיבת דו-שיח נוספת.
4. לחץ על הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו-שיח שבתצוגה.

– בכרטיסייה 'הגדרות', הגדר את הרזולוציה הנכונה (גודל מסך). הרזולוציה המיטבית עבור

טלוויזיה זו היא 1,080 x 1,920.

- אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו-שיח של הגדרות התצוגה, בחר '60' או '60 Hz'. אחרת, פשוט לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו-שיח.

שינוי מצב הקול שהוגדר מראש

מצב קול

תפריט ← קול ← מצב קול

באמצעות מצבי קול ניתן לבצע התאמות במאפייני הקול.

אם בחירת רמקול מוגדרת לרמקול חיצוני, מצב קול מושבת.

- רגיל

לבחירת מצב הקול הרגיל.

- מוסיקה

להדגשת מוסיקה ביחס לקולות.

- סרט

לקבלת איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטים.

- קול ברור

מדגיש קולות ביחס לצלילים אחרים.

- מוגבר

להגברת העוצמה של קול בתדר גבוה כדי לספק חוויית האזנה טובה יותר לכבדי שמיעה.

כוונון הגדרות הקול

אפקט צליל

תפריט ← קול ← אפקט צליל

אם בחירת רמקול מוגדרת לרמקול חיצוני, אפקט צליל מושבת.

זמין רק כאשר מצב קול מוגדר לרגיל.

- SRS TruSurround HD

פונקציה זו מספקת חוויה של קול היקפי וירטואלי של 5.1 ערוצים באמצעות זוג רמקולים המשתמשים בטכנולוגיית

HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

פונקציה זו מאפשרת לך להגביר את עוצמת הקולות בהשוואה למוסיקת רקע או אפקטים של קול, כך שניתן יהיה לשמוע דיאלוג בצורה ברורה יותר.

- אקולייזר

האקולייזר מציג סדרה של מחוונים. השתמש בלחצני החצים לבחירת מחוון ולאחר מכן שנה את ערך המחוון. כדי לבצע איפוס באקולייזר, בחר איפוס. יופיע חלון מוקפץ שישאל אם ברצונך לאפס. בחר כן. כדי לצאת, בחר סגירה.

Balance L/R: לכוונון האיזון בין הרמקול השמאלי לימני.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (כוונון רוחב פס): לכוונון רמת עוצמת הקול של תדרי רוחב פס ספציפיים.

איפוס: לאיפוס האקולייזר להגדרות ברירת המחדל.

פלט SPDIF

תפריט ← קול ← פלט SPDIF

תקן SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) משמש כדי לספק קול דיגיטלי, תוך צמצום ההפרעות

המועברות לרמקולים ולהתקנים דיגיטליים שונים כגון נגן DVD.

- תבנית שמע

באפשרותך לבחור את התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (SPDIF).

התבנית הזמינה של יציאת השמע הדיגיטלי (SPDIF) עשויה להשתנות בהתאם למקור הקלט.

- השהיית שמע

מאפשר לך לתקן את אי-ההתאמות בתזמון שבין רצועת השמע והווידאו בעת צפייה בטלוויזיה והאזנה

לפלט שמע דיגיטלי בטלוויזיה באמצעות התקן חיצוני, כגון מקלט AV. לאחר בחירת הפונקציה השהיית שמע, יופיע מסך נשלף. כוונן את ערך האפשרות באמצעות השלט רחוק (0ms ~ 250ms).

הגדרות רמקול

תפריט ← קול ← הגדרות רמקול

- בחירת רמקול

אם אתה מאזין לרצועת קול של שידור או של סרט באמצעות מקלט חיצוני, ייתכן שתשמע הד קולי הנגרם בשל הבדל במהירות הפענוח בין רמקולי

הטלוויזיה לרמקולים המחוברים למקלט השמע.

במקרה כזה, הגדר את הטלוויזיה לרמקול חיצוני.

כאשר בחירת רמקול מוגדרת לרמקול חיצוני, רמקולי הטלוויזיה נכבים. הקול יושמע מהרמקולים החיצוניים בלבד. כאשר בחירת רמקול מוגדרת לרמקול טלוויזיה, הן רמקולי הטלוויזיה והן הרמקולים החיצוניים פועלים. הקול יושמע משני סוגי הרמקולים.

כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת לרמקול חיצוני, לחצני עוצמת הקול ופונקציות ההשתקה לא יפעלו והגדרות הקול יהיו מוגבלות.

אם אין אות וידאו, הן רמקולי הטלוויזיה והן הרמקולים החיצוניים יהיו מושתקים.

- עוצמת קול אוטומטית

רגיל: להגדרת רמת עוצמת הקול לרמה אחידה באופן אוטומטי בעת מעבר לערוץ אחר.

לילה: לאיזון ולהחלשה אוטומטיים של רמת עוצמת הקול בכל ערוץ, כדי שעוצמת הקול בכל ערוץ תהיה חלשה יותר. מצב לילה שימושי בשעות הלילה, אם מעוניינים לשמור על עוצמת קול נמוכה.

כדי להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר, הגדר את עוצמת קול אוטומטית

למצב כבוי. אם עוצמת קול אוטומטית מוגדרת למצב רגיל אולילה, ייתכן שלכוונון פקד עוצמת הקול של התקן מקור מחובר לא תהיה כל השפעה.

איפוס צליל

תפריט ← קול ← איפוס צליל

לאיפוס כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.

חיבור לרשת קווית

קיימות שלוש דרכים לחיבור הטלוויזיה לרשת LAN באמצעות כבל:

אם ברצונך לצפות באיורים עבור שלושת סוגי חיבורי הרשת, עיין במדריך למשתמש (המודפס).

– באפשרותך לחבר את הטלוויזיה לרשת LAN על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה למודם חיצוני באמצעות כבל LAN.

– באפשרותך לחבר את הטלוויזיה ל-LAN על-ידי

חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה לנתב אשר מחובר למודם חיצוני. השתמש בכבל LAN לצורך החיבור.

– ייתכן שתוכל לחבר את הטלוויזיה ל-LAN על-ידי חיבור יציאת ה-LAN בגב הטלוויזיה ישירות לשקע רשת בקיר באמצעות כבל LAN. שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית.

אם יש לך Dynamic Network, עליך להשתמש במודם ADSL או בנתב אשר תומכים ב-Dynamic Host Configuration Protocol

(DHCP). מודמים ונתבים אשר תומכים ב-DHCP מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS שהטלוויזיה זקוקה להם כדי להתחבר לאינטרנט, ולכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני. רוב הרשתות הביתיות הן מסוג Dynamic Network.

רשתות מסוימות דורשות כתובת IP סטטית. אם הרשת שלך דורשת כתובת IP סטטית, עליך להזין את ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS באופן ידני כאשר אתה

מגדיר את החיבור לרשת. לקבלת ערכי כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, השער וה-DNS, פנה אל ספק שירותי האינטרנט (ISP). אם יש לך מחשב עם Windows, באפשרותך לקבל ערכים אלה גם באמצעות המחשב.

באפשרותך להשתמש במודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP, אם הרשת שלך דורשת כתובת IP סטטית. גם מודמים מסוג ADSL אשר תומכים ב-DHCP מאפשרים לך להשתמש בכתובות IP סטטיות.

חיבור לרשת אלחוטית

- עיין במדריך למשתמש (המודפס) לקבלת איור עבור חיבור רשת אלחוטית.

- עבור סדרות LED 5600-4500 כדי לחבר את הטלוויזיה לרשת באופן אלחוטי, אתה זקוק לנתב אלחוטי או למודם ולמתאם LAN אלחוטי של Samsung (WIS09ABGNX או WIS12ABGNX) שאתה מחבר ליציאת ה-USB בטלוויזיה. מתאם LAN אלחוטי של Samsung נמכר בנפרד על-ידי משווקים נבחרים, אתרי סחר אלקטרוני ובאתר Samsungparts.com.

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

באפשרותך לחבר את הטלוויזיה ל-LAN באמצעות מודם או נתב אלחוטי רגיל.

טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11a/b/g ו-IEEE 802.11n. Samsung ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. בעת הפעלת וידאו בחיבור רשת באמצעות IEEE 802.11 a/b/g, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה.

עבור סדרות LED 5600-4500 מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung וכבל USB מאריך נמכרים בנפרד ומוצעים על-ידי מבחר משווקים,

אתרי מסחר אלקטרוני ובאתר .Samsungparts
.com

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

עבור סדרות LED 5600-4500 ודא שהטלוויזיה מופעלת לפני שתחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

עבור סדרות LED 5600-4500 ייתכן שמתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung לא יזוהה בעת השימוש בחיבור דרך רכזת USB או דרך כבל USB מאריך אחר פרט לזה שסופק.

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

- כדי להשתמש ברשת אלחוטית, יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או מודם אלחוטי. אם הנתב או המודם האלחוטי תומך ב-DHCP, הטלוויזיה שלך יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.

- בחר ערוץ בנתב או במודם האלחוטי שאינו נמצא כעת בשימוש. אם הערוץ המוגדר עבור הנתב או המודם האלחוטי נמצא כעת בשימוש על-ידי התקן אחר בקרבת מקום, ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ולכשל בתקשורת.

הטלוויזיה שברשותך תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית:

- מצב אימות: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- סוג הצפנה: WEP, TKIP, AES

אם תבחר את המצב Pure High-throughput 802.11n (Greenfield) וסוג ההצפנה מוגדר ל-WEP או TKIP בנקודת הגישה (AP) או בנתב האלחוטי שלך, הטלוויזיות של Samsung לא יתמכו בחיבור העומד במפרטי אישור ה-Wi-Fi החדשים.

אם הנתב או המודם האלחוטי שלך תומך

ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), תוכל להתחבר לרשת באמצעות PBC (Push Button Configuration) או PIN (מספר זיהוי אישי). WPS יגדיר אוטומטית את ה-SSID ואת מפתח ה-WPA בכל אחד מהמצבים.

אם הנתב, המודם או ההתקן אינו מורשה, ייתכן שלא יצליח להתחבר לטלוויזיה.

שיטות חיבור: באפשרותך להגדיר את חיבור הרשת האלחוטית בארבע דרכים:

– שימוש בהגדרה אוטומטית (עם הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')

– שימוש בהתקנה ידנית

– שימוש ב-WPS(PBC)

– שימוש ב- Plug & Access

הודעה עבור סדרות LED 5600-4500

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

התמונה עלולה להיות מעוותת או לסבול מרעש סטטי בערוצים מסוימים כאשר הטלוויזיה מחוברת למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung. במקרה כזה, צור חיבור באמצעות אחת מהשיטות הבאות או חבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung

באמצעות כבל USB במקום שאינו מושפע מהפרעות רדיו.

- **שיטה 1**: חיבור מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות מתאם USB בזווית ישרה.

כדי לחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות מתאם USB בזווית ישרה, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר את מתאם ה-USB בזווית ישרה למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

2. חבר את הצד השני של המתאם בזווית ישרה ליציאת ה-USB.

- **שיטה 2**: חיבור מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות כבל מאריך.

כדי לחבר את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung באמצעות הכבל המאריך, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר את הכבל המאריך ליציאת ה-USB.
2. חבר את הכבל המאריך למתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

3. הצמד את מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung לחלקו העליון של גב הטלוויזיה באמצעות נייר דבק דו-צדדי.

הגדרת רשת קווית

הגדרות רשת

תפריט ← רשת ← הגדרות רשת

הגדר את חיבור הרשת הקווית כדי שתוכל להשתמש בשירותי אינטרנט שונים כגון Smart Hub AllShare Play- ולבצע שדרוגי תוכנה.

הגדרה אוטומטית של רשת כבלים

באפשרותך להגדיר את החיבור לרשת הקווית של הטלוויזיה באופן אוטומטי בעת חיבור הטלוויזיה

לרשת התומכת ב-DHCP.

אם חיברת כבל LAN, מסך הגדרת הרשת הקווית יופיע באופן אוטומטי.

כדי להגדיר את חיבור הרשת הקווית של הטלוויזיה באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך הגדרות רשת. (תפריט ← רשת ← הגדרות רשת)
2. בחר הפעל. יופיע מסך בדיקת הרשת ויבדוק כי החיבור לרשת נוצר.
3. לאחר אימות החיבור, תופיע ההודעה "אתם

מחוברים לאינטרנט. אם אתם נתקלים בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים, אנא צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם.". בחר אישור.

אם תהליך החיבור נכשל, בדוק את החיבור של יציאת ה-LAN.

אם התהליך האוטומטי אינו מוצא את ערכי החיבור לרשת או אם ברצונך להגדיר את החיבור באופן ידני, עבור לסעיף הבא, "הגדרת רשת באופן ידני".

הגדרה ידנית של רשת כבלים

באפשרותך להגדיר את החיבור לרשת הקווית של הטלוויזיה באופן ידני בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת כתובת IP סטטית.

קבלת ערכי חיבור הרשת

כדי להציג את ערכי החיבור לרשת ברוב המחשבים של Windows, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני התחתון של המסך.
2. בתפריט המוקפץ שיופיע, לחץ על 'מצב'.
3. בתיבת הדו-שיח שתופיע, לחץ על הכרטיסייה

'תמיכה'.

4. בכרטיסייה 'תמיכה', לחץ על הלחצן 'פרטים'.

ערכי חיבור הרשת מוצגים.

כדי להגדיר את החיבור לרשת הקווית של הטלוויזיה באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך הגדרות רשת. (תפריט ← רשת ← הגדרות רשת)

2. בחר הפעל. יופיע מסך החיבור לרשת ותהליך האימות יתחיל.

3. בחר עצור. תהליך האימות מופסק. בח

ר הגדרות IP במסך החיבור לרשת. יופיע המסך הגדרות IP.

4. בחר במצב IP, ולאחר מכן הגדר את מצב IP לאפשרות ידני.

5. עבור אל שדה ההזנה של כתובת IP, ולאחר מכן בחר כתובת IP באמצעות השלט רחוק.

6. הזן את החלק הראשון של כתובת IP (לדוגמה, 105) לשדה ההזנה הראשון באמצעות השלט רחוק. לאחר שתסיים, עבור לשדה הבא.

7. הזן את החלק הבא של כתובת IP. לאחר שתסיים, עבור לשדה הבא.

8. חזור על תהליך ההזנה עבור כל שדה של כתובת IP.

אם טעית בעת הזנת מספר, הזן אותו מחדש באופן תקין.

9. כשתסיים, עבור אל השדות של מסיכת רשת משנה.

10. חזור על אותו תהליך הזנה עבור מסיכת רשת משנה, שער, ושרת DNS.

11. כשתסיים, בחר אישור. יופיע מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל. לאחר אימות החיבור, תופיע ההודעה "אתם מחוברים לאינטרנט.

אם אתם נתקלים בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים, אנא צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם.". בחר אישור.

מצב רשת

תפריט ← רשת ← מצב רשת

באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט.

במקרה של כשל בחיבור לרשת הקווית...

- **לא נמצא כבל רשת.**

בדוק אם כבל הרשת מחובר. אם כן, ודא שהנתב מופעל. אם הוא מופעל, נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש.

- **הגדרת IP אוטומטית נכשלה.**

נסה לבצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את כתובת ה-IP שלך באופן אוטומטי, או הגדר את כתובת ה-IP באופן ידני על-ידי בחירה בהגדרות IP.

1) ודא כי שרת ה-DHCP מופעל בנתב. 2) נתק את הנתב ולאחר מכן חבר אותו שוב. 3) פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

- **לא ניתן להתחבר לרשת.**

נסה את הפעולות הבאות: בדוק אם כתובת ה-IP מוגדרת כהלכה בהגדרות IP. פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

- **נוצר חיבור לרשת המקומית, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט.**

בדוק את הגדרות ה-DNS בהגדרות IP או פנה אל ספק שירותי האינטרנט כדי להתחבר לאינטרנט.

- **הגדרת הרשת הושלמה, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט.**

פנה אל ספק שירותי האינטרנט כדי להתחבר לאינטרנט.

הגדרת הרשת האלחוטית

הגדרות רשת

תפריט ← רשת ← הגדרות רשת

הגדר את חיבור הרשת האלחוטית כדי שתוכל להשתמש בשירותי אינטרנט שונים כגון Smart Hub ו-AllShare Play ולבצע שדרוגי תוכנה.

הגדרה אוטומטית של רשת אלחוטית

לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית, אשר דורשת מהתקנים המקבלים גישה

לרשת לשדר קוד אבטחה מוצפן הנקרא 'מפתח גישה' או 'מפתח אבטחה'. מפתח האבטחה מבוסס על סיסמה, לרוב מילה או רצף של אותיות ומספרים באורך מסוים שנתבקשת להזין בעת הגדרת האבטחה של הרשת האלחוטית.

אם אתה משתמש בשיטה זו של הגדרת החיבור לרשת, ויש לך מפתח אבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך, יהיה עליך להזין את הסיסמה במהלך תהליך ההגדרה האוטומטי או הידני.

ייתכן שתוכל להשתמש ב-WPS PIN לחלופין, בהתאם לנתב או למודם שלך.

כדי להגדיר את החיבור לרשת האלחוטית של הטלוויזיה באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך הגדרות רשת. (תפריט ← רשת ← הגדרות רשת)
2. בחר הפעל. הפונקציה 'רשת' מחפשת רשתות אלחוטיות זמינות. לאחר שהיא מסיימת, היא מציגה רשימה של רשתות זמינות.
3. ברשימת הרשתות, בחר רשת שאליה ברצונך להתחבר, ולאחר מכן בחר הבא.

אם הנתב האלחוטי מוגדר כמוסתר (לא גלוי),

עליך לבחור הוסף רשת ולהזין את שם רשת (SSID) ואת מפתח אבטחה הנכונים כדי ליצור את החיבור.

4. אם מופיע המסך 'הזן מפתח אבטחה', עבור לשלב 5. אם בחרת בנתב אלחוטי ללא מאפייני אבטחה, עבור לשלב 7.

5. כדי להגדיר אבטחה אלחוטית, הזן את מפתח האבטחה WPS PIN באמצעות המקלדת במסך 'הזן מפתח אבטחה'.

כדי להזין אותיות, סמן ובחר כל אות. כדי להזין מספרים, סמן ובחר כל מספר או לחץ

על לחצני המספרים בשלט הרחוק.

- כדי לעבור לאותיות רישיות (או מאותיות רישיות לאותיות קטנות), בחר בלחצן Caps או בלחצן Shift.
- כדי להציג סמלים וסימני פיסוק, בחר ⭐. כדי לחזור לתצוגת אותיות, בחר ⭐ שוב.
- תוכל למצוא את הסיסמה באחד ממסכי ההגדרה שבהם השתמשת כדי להגדיר את הנתב או את המודם שלך.

6. לאחר הסיום, בחר הבא אם הזנת מפתח אבטחה או WPS PIN אם הזנת PIN. יופיע מסך החיבור

לרשת ותהליך האימות יתחיל.

7. לאחר אימות החיבור, תופיע ההודעה "אתם מחוברים לאינטרנט. אם אתם נתקלים בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים, אנא צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם.".

אם הרשת אינה מקבלת את מפתח האבטחה או את ה-PIN, בחר נסה שנית או הגדרות IP כדי להזין את ההגדרות באופן ידני.

אם ברצונך להגדיר את החיבור באופן ידני, בחר הגדרות IP. לאחר מכן, עבור לסעיף הבא, "הגדרת רשת באופן ידני".

הגדרה ידנית של רשת אלחוטית

באפשרותך להגדיר את החיבור לרשת האלחוטית של הטלוויזיה באופן ידני בעת חיבור הטלוויזיה לרשת הדורשת כתובת IP סטטית או במקרה שתהליך החיבור האלחוטי נכשל.

קבלת ערכי חיבור הרשת

כדי להציג את ערכי החיבור לרשת ברוב המחשבים של Windows, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל 'רשת' בחלק הימני

התחתון של המסך.

2. בתפריט המוקפץ שיופיע, לחץ על 'מצב'.

3. בתיבת הדו-שיח שתופיע, לחץ על הכרטיסייה 'תמיכה'.

4. בכרטיסייה 'תמיכה', לחץ על הלחצן 'פרטים'.

ערכי חיבור הרשת מוצגים.

כדי להגדיר את החיבור לרשת האלחוטית של הטלוויזיה באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך הגדרות רשת. (תפריט ← רשת ← הגדרות רשת)

2. בחר הפעל. הפונקציה 'רשת' מחפשת רשתות אלחוטיות זמינות. לאחר שהיא מסיימת, היא מציגה רשימה של רשתות זמינות.

3. ברשימת הרשתות, בחר רשת שאליה ברצונך להתחבר, ולאחר מכן בחר הבא.

אם הנתב האלחוטי מוגדר כמוסתר (לא גלוי), עליך לבחור הוסף רשת ולהזין את שם רשת (SSID) ואת מפתח אבטחה הנכונים כדי ליצור את החיבור.

4. אם מופיע המסך 'הזן מפתח אבטחה', עבור לשלב 5. אם בחרת בנתב אלחוטי ללא מאפייני

אבטחה, עבור לשלב 7.

5. כדי להגדיר אבטחה אלחוטית, הזן את מפתח האבטחה WPS PIN באמצעות המקלדת במסך 'הזן מפתח אבטחה'.

- כדי להזין אותיות, סמן ובחר כל אות. כדי להזין מספרים, סמן ובחר כל מספר או לחץ על לחצני המספרים בשלט הרחוק.
- כדי לעבור לאותיות רישיות (או מאותיות רישיות לאותיות קטנות), בחר בלחצן Caps או בלחצן Shift.
- כדי להציג סמלים וסימני פיסוק, בחר ⭐. כדי

לחזור לתצוגת אותיות, בחר ⭐ שוב.

תוכל למצוא את הסיסמה באחד ממסכי ההגדרה שבהם השתמשת כדי להגדיר את הנתב או את המודם שלך.

6. לאחר הסיום, בחר הבא אם הזנת מפתח אבטחה או WPS PIN אם הזנת PIN. יופיע מסך החיבור לרשת ותהליך האימות יתחיל.

7. בחר עצור. תהליך האימות מופסק. בחר הגדרות IP במסך החיבור לרשת. יופיע המסך הגדרות IP.

8. בחר מצב IP, ולאחר מכן הגדר את מצב IP

לאפשרות ידני.

9. עבור אל שדה ההזנה של כתובת IP, ולאחר מכן בחר כתובת IP באמצעות השלט רחוק.

10. הזן את החלק הראשון של כתובת IP (לדוגמה, 105) לשדה ההזנה הראשון באמצעות השלט רחוק. לאחר שתסיים, עבור לשדה הבא.

11. הזן את החלק הבא של כתובת IP. לאחר שתסיים, עבור לשדה הבא.

12. חזור על תהליך ההזנה עבור כל שדה של כתובת IP.

אם טעית בעת הזנת מספר, הזן אותו מחדש

באופן תקין.

13. כשתסיים, עבור אל השדות של מסיכת רשת משנה.

14. חזור על אותו תהליך הזנה עבור מסיכת רשת משנה, שער, ושרת DNS.

15. כשתסיים, בחר אישור. יופיע מסך החיבור לרשת ותהליך האימות יתחיל. לאחר אימות החיבור, תופיע ההודעה "אתם מחוברים לאינטרנט. אם אתם נתקלים בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים, אנא צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם.".

הגדרת רשת WPS(PBC)

אם הנתב כולל לחצן WPS(PBC), באפשרותך להגדיר במהירות ובקלות את החיבור לרשת האלחוטית של הטלוויזיה באמצעות הלחצן WPS(PBC).

כדי להגדיר את החיבור לרשת האלחוטית של הטלוויזיה באמצעות WPS(PBC), בצע את השלבים הבאים:

1. עבור למסך הגדרות רשת. (תפריט ← רשת ←

הגדרות רשת).

2. בחר הפעל. הפונקציה 'רשת' מחפשת רשתות אלחוטיות זמינות. לאחר שהיא מסיימת, היא מציגה רשימה של רשתות זמינות.

3. בחר WPS(PBC).

4. לחץ על הלחצן WPS(PBC) בנתב במשך 2 דקות. הטלוויזיה משיגה באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת הדרושים לה ומתחברת לרשת שלך.

5. מסך החיבור לרשת יופיע והגדרת הרשת תסתיים.

הגדרת רשת Plug & Access

הפונקציה Plug & Access מאפשרת לך לחבר בקלות את טלוויזיית Samsung לנתב האלחוטי של Samsung באמצעות התקן זיכרון מסוג USB כדי להעביר את פרטי ההגדרה מהנתב לטלוויזיה. אם ברשותך נתב אלחוטי שאינו מתוצרת Samsung ואשר אינו תומך בפונקציה Plug & Access, עליך לבצע חיבור באמצעות אחת מהשיטות האחרות.

באפשרותך לחפש ציוד אשר תומך בפונקציה Plug & Access באתר www.samsung.com.

כדי להגדיר את החיבור לרשת האלחוטית של הטלוויזיה באמצעות Plug & Access, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את הנתב האלחוטי של Samsung ואת הטלוויזיה.
2. הכנס התקן זיכרון מסוג USB ליציאת ה-USB בנתב האלחוטי של Samsung. בדוק את נוריות ה-LED שבנתב כדי לוודא שהוא מופעל (נורית מהבהבת ← הנתב מופעל).
3. הסר את התקן הזיכרון מסוג USB מהנתב,

ולאחר מכן הכנס אותו ליציאת USB בטלוויזיית Samsung. התקן הזיכרון מוריד את פרטי החיבור.

4. המתן עד שהחיבור ייווצר באופן אוטומטי.

אם הפונקציה Plug & Access אינה מחברת את הטלוויזיה לנתב האלחוטי, חלון מוקפץ יופיע על המסך ויודיע לך על הכשל. אם ברצונך לנסות ולהשתמש בפונקציה Plug & Access שוב, נתק את התקן הזיכרון מסוג USB, אפס את הנתב ולאחר מכן נסה שוב החל משלב 1. לחלופין באפשרותך

לבחור באחת משיטות הגדרת החיבור האחרות.

5. מסך החיבור לרשת יופיע והגדרת הרשת תסתיים.

אם הגדרות הנתב האלחוטי משתנות או אם התקנת נתב אלחוטי חדש, עליך לבצע את ההליך של Plug & Access שוב, החל משלב 1.

מצב רשת

תפריט ← רשת ← מצב רשת

באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת

והאינטרנט.

במקרה של כשל בחיבור לרשת האלחוטית...

- **כשל בחיבור לרשת האלחוטית.**

לא נבחר נתב אלחוטי. עבור אל הגדרות רשת כדי לבחור את הנתב.

- **לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי.**

נסה את הפעולות הבאות: בדוק אם הנתב מופעל, ואם כן, נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש. בדוק אם עליך להזין מפתח אבטחה כדי להשתמש בנתב.

- **הגדרת IP אוטומטית נכשלה.**

נסה לבצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את כתובת ה-IP שלך באופן אוטומטי, או הגדר את כתובת ה-IP באופן ידני על-ידי בחירה ב'הגדרות IP'.

1) ודא כי שרת ה-DHCP מופעל בנתב. 2) נתק את הנתב ולאחר מכן חבר אותו שוב. 3) פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

- **לא ניתן להתחבר לרשת.**

נסה את הפעולות הבאות: בדוק אם כתובת ה-IP מוגדרת כהלכה בהגדרות IP. פנה אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

- **נוצר חיבור לרשת המקומית, אך לא ניתן**

להתחבר לאינטרנט.

בדוק את הגדרות ה-DNS בהגדרות IP, או פנה אל ספק שירותי האינטרנט כדי להתחבר לאינטרנט.

- **הגדרת הרשת הושלמה, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט.**

  פנה אל ספק שירותי האינטרנט כדי להתחבר לאינטרנט.

חיבור Wi-Fi Direct

תפריט ← רשת ← חיבור Wi-Fi Direct

הגדר פונקציה זו כדי לחבר את הטלוויזיה להתקנים ניידים אלחוטיים. באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לחבר התקנים ניידים אלחוטיים לטלוויזיה ישירות ללא נתב.

כדי להשתמש בפונקציה זו, האפשרות חיבור Wi-Fi Direct צריכה לתמוך בהתקן הנייד שלך.

עבור סדרות LED 5600-4500 באפשרותך להשתמש בפונקציה זו בעת חיבור מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

כדי לחבר את ההתקן הנייד שברשותך לטלוויזיה באמצעות 'חיבור Wi-Fi Direct', בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את ההתקן חיבור Wi-Fi Direct והפעל את הפונקציה חיבור Wi-Fi Direct שלו.
2. עבור למסך חיבור Wi-Fi Direct. (רשת ←

חיבור Wi-Fi Direct) הטלוויזיה תחל לחפש אחר התקנים, ולאחר מכן תציג את ההתקנים על המסך חיבור Wi-Fi Direct.

3. בחר את התקן ה-Wi-Fi הרצוי.

4. בהתקן ה-Wi-Fi:

– עבור PBC: לחץ על הלחצן WPS(PBC) בהתקן ה-Wi-Fi במשך 2 דקות. יופיע החלון המוקפץ 'מתחבר', ואחריו החלון המוקפץ 'מחובר'. לאחר שייסגר, ההתקן אמור להופיע ברשימה במסך חיבור Wi-Fi Direct כמחובר.

– עבור PIN: הזן את ה-PIN המוצג בהתקן.

יופיע החלון המוקפץ 'מתחבר', ואחריו החלון המוקפץ 'מחובר'. לאחר שייסגר, ההתקן אמור להופיע ברשימה במסך חיבור Wi-Fi Direct כמחובר.

אם ברצונך לנתק את ההתקן, בחר בהתקן ה-Wi-Fi המחובר, ולאחר מכן בחר התנתק.

Soft AP

תפריט ← רשת ← Soft AP

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לחבר את הטלוויזיה להתקנים הניידים אם ההתקן הנייד

שברשותך אינו תומך בחיבור Wi-Fi Direct.

במסך Soft AP תוכל להגדיר את אפשרויות החיבור להתקני Wi-Fi.

- Soft AP

להפעלה או לכיבוי של Soft AP. כאשר Soft AP מוגדר למצב פועל, ההתקנים הניידים שברשותך יכולים לאתר את שם רשת הטלוויזיה ברשימת חיבורי ה-Wi-Fi שלהם.

- מפתח אבטחה

הזן מפתח אבטחה בן 8 תווים לפחות באמצעות השלט רחוק. בחר סיום לאחר סיום התהליך.

– אם מפתח האבטחה אינו בן 8 תווים לפחות, הלחצן סיום לא יהיה זמין.

– כדי לחבר התקן נייד לטלוויזיה, עליך להזין את מפתח האבטחה לתוך ההתקן.

– אם הרשת אינה פועלת באופן תקין, בדוק שוב את מפתח האבטחה. הזנת מפתח אבטחה שגוי עלולה לגרום לתקלה.

הגדרות AllShare

תפריט ← רשת ← הגדרות AllShare

AllShare Play פונקציה זו מאפשרת לך להפעיל

וידאו, תמונות, או מוסיקה הנמצאים המחשב או בהתקן תואם-DLNA בטלוויזיה באמצעות חיבור רשת. תוכל גם לשלוט בטלוויזיה באמצעות התקנים אלה.

המסך הגדרות AllShare מציג רשימה של התקני ה-AllShare המחוברים לרשת שלך ואת כתובות ה-IP שלהם. באמצעות מסך זה, תוכל להעניק הרשאה להתקן לגשת לטלוויזיה, למנוע מהתקן גישה, או למחוק את ההתקן מרשימת ה-AllShare.

המסך הגדרות AllShare מציג התקנים רק אם יצרת חיבורי רשת עם התקני AllShare. אחרת, הוא יהיה

ריק.

כדי להשתמש בפונקציית הרשת AllShare, עליך להתקין את תוכנת הרשת של AllShare במחשב. לקבלת פרטים על אפשרויות ההגדרה, עיין ב'שימוש בפונקציות של AllShare Play'.

שם התקן

תפריט ← רשת ← שם התקן

הזן שם עבור טלוויזיה זו. שם זה יוצג בשלטים רחוקים ובהתקני רשת באמצעות AllShare Play.

מקלדת תופיע על המסך. הקלד שם עבור

הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק. כשתסיים, בחר סיום.

- כדי להזין אותיות, סמן ובחר כל אות. כדי להזין מספרים, סמן ובחר כל מספר או לחץ על לחצני המספרים בשלט הרחוק.
- כדי לעבור לאותיות רישיות (או מאותיות רישיות לאותיות קטנות), בחר בלחצן Caps או בלחצן Shift.
- כדי להציג סמלים וסימני פיסוק, בחר ⭐. כדי לחזור לתצוגת אותיות, בחר ⭐ שוב.

הגדרת השעה

שעה

תפריט ← מערכת ← שעה

המועד שתקבע יופיע כאשר תלחץ על לחצן INFO.

- הגדרת שעון

הגדר את התאריך והשעה באופן ידני. באפשרותך להגדיר את התאריך ואת השעה הנוכחיים באמצעות השלט רחוק.

- שעון עצר לשינה

מכבה את הטלוויזיה אוטומטית לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. (30, 60, 90, 120, 150 או 180 דקות).

בחר פרק זמן באמצעות השלט רחוק. כדי לבטל את שעון עצר לשינה, בחר כבוי.

- שעון עצר להפעלה

הגדר את הפונקציה שעון עצר להפעלה כך שהטלוויזיה תופעל באופן אוטומטי בשעה וביום שבחרת. באפשרותך להגדיר שלוש תצורות שעון עצר להפעלה נפרדות (שעון עצר להפעלה 1, שעון עצר להפעלה 2, שעון עצר להפעלה 3) ולבחור

את מקור התוכן שהטלוויזיה מפעילה בעת הפעלתה: ערוץ אנטנה או כבלים, התקן USB, או ממיר המחובר לאחת מכניסות הטלוויזיה (HDMI1, AV, וכולי).

עליך להגדיר את השעון לפני שתוכל להשתמש בפונקציה שעון עצר להפעלה.

הגדרות: בחר כבוי, פעם אחת, כל יום, שני-שישי, שני-שבת, שבת-א' או ידני. אם תבחר בידני, באפשרותך לבחור את הימים שבהם תרצה שעון עצר להפעלה להפעיל את הטלוויזיה.

הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

שעה: להגדרת השעה שבה הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי.

עוצמת קול: הגדר את עוצמת הקול הרצויה. לשינוי רמת עוצמת הקול באמצעות השלט רחוק.

מקור: כדי לבחור את מקור התוכן שהטלוויזיה תפעיל בעת הפעלתה. באפשרותך:

- בחר טלוויזיה ובחר ערוץ ספציפי שיוצג על-ידי הטלוויזיה.
- לבחור USB כדי שהטלוויזיה תפעיל קובצי תמונות או שמע מהתקן USB.
- לבחור מקור בטלוויזיה (HDMI1, HDMI2,

Component, .etc) שאליו חיברת את הממיר, וכדי שהטלוויזיה תציג ערוצים מהממיר.

כדי שתוכל לבחור באפשרות USB, התקן ה-USB חייב להיות מחובר לטלוויזיה.

אם תבחר במקור שאינו טלוויזיה או USB, עליך:

- לדאוג לחיבור של ממיר כבלים או ממייר לוויין למקור זה
- להגדיר את הממיר לערוץ שברצונך לצפות בו בעת הפעלת הטלוויזיה.
- להשאיר את הממיר במצב מופעל.

ערוץ (כאשר מקור מוגדר לטלוויזיה): בחר את הערוץ

הרצוי.

מוסיקה / תמונה (כאשר מקור מוגדר ל-USB): בחר תיקייה בהתקן ה-USB המכילה מוסיקה שברצונך להפעיל כאשר הטלוויזיה מופעלת באופן אוטומטי או תיקייה המכילה קובצי מוסיקה ותיקייה המכירה קובצי תמונות. אם תבחר בשתיהן, הטלוויזיה תציג את התמונות שנבחרו בעת הפעלת המוסיקה שבחרת.

כדי לבחור תיקיות בהתקן ה-USB, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר מוסיקה. הטלוויזיה מציגה תיקייה אחת

(תיקיית הבסיס) ואת סוג ההתקן או את שמו.

2. בחר את הסוג או את השם של ההתקן שברצונך להפעיל. בהתקן שנבחר תופיע רשימת תיקיות.

אם בהתקן שברשותך לא קיימות תיקיות, העבר את הפריט המסומן לאפשרות בחירה, ולאחר מכן בחר בתיקיית הבסיס. המסך 'שעון עצר' יופיע מחדש עם שם ההתקן בתיקייה 'מוסיקה'. עבור לשלב 4.

3. סמן תיקייה המכילה מוסיקה, סמן את האפשרות בחירה שלצידה. המסך 'שעון עצר' יופיע מחדש עם שם התיקייה בשדה 'מוסיקה'.

4. אם ברצונך שהטלוויזיה תציג תמונות בעת הפעלת המוסיקה שבחרת, בחר תמונות ולאחר מכן חזור על אותו התהליך.

5. כשתסיים, בחר סגירה בתחתית המסך.

עליך לבחור קובץ מוסיקה. לא ניתן לבחור קובץ תמונות בלבד.

אם אין קובץ מוסיקה בהתקן ה-USB או שלא נבחרה תיקייה המכילה קובץ מוסיקה, הפונקציה 'שעון עצר' אינה פועלת כהלכה.

כאשר יש קובץ תמונות אחד בלבד ב-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.

- אם שמה של תיקייה כלשהי ארוך מדי, לא ניתן לבחור את התיקייה.

- כל התקן USB שבו אתה משתמש מוקצה לתיקייה משלו. בעת שימוש ביותר מהתקן USB אחד מאותו סוג, ודא שלתיקיות המוקצות לכל התקן USB יש שמות שונים.

- מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון מסוג USB ובקורא כרטיסים מרובים בעת השימוש בפונקציה שעון עצר להפעלה. ייתכן שהפונקציה שעון עצר להפעלה לא תפעל עם התקני USB בעלי סוללה מובנית, נגני MP3 או התקני PMP

של יצרנים מסוימים משום שזיהוי ההתקנים על-ידי הטלוויזיה עשוי להימשך זמן רב.

אם תגדיר את שעון עצר להפעלה להפעלת קובץ שנשמר ב-USB HDD ייתכן שיידרשו עד 40 שניות או יותר להפעלת הקובץ אחרי שהטלוויזיה תופעל.

- שעון עצר לכיבוי

הגדר את הפונקציה שעון עצר לכיבוי כך שהטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי בשעה וביום שבחרת.

באפשרותך להגדיר שלוש תצורות נפרדות של שעון עצר לכיבוי. (שעון עצר לכיבוי 1, שעון עצר

לכיבוי 2, שעון עצר לכיבוי 3)

עליך להגדיר את השעון לפני שתוכל להשתמש בפונקציה שעון עצר לכיבוי.

הגדרות: בחר כבוי, פעם אחת, כל יום, שני-שישי, שני-שבת, שבת-א' או ידני. אם תבחר באפשרות ידני, באפשרותך לבחור את הימים שבהם תרצה שעון עצר לכיבוי לכבות את הטלוויזיה.

הסימן ✓ מציין את הימים שבחרת.

שעה: להגדרת השעה שבה הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי.

אבטחה

תפריט ← מערכת ← אבטחה

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך להגדיר את אפשרויות האבטחה הקשורות לתוכניות. בכל פעם שאתה ניגש לפונקציות אבטחה, יופיע מסך ה-PIN המבקש ממך להזין את מספר ה-PIN. מסך ה- PIN נסגר והתפריט אבטחה מופיע.

- נעילת ערוץ

נעל ערוצים בתפריט ערוץ, כדי למנוע ממשתמשים

לא מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות.

אפשרות זו זמינה רק כאשר מקור מוגדר לטלוויזיה.

- שנה PIN

המסך שנה PIN יופיע. בחר 4 ספרות עבור מספר ה-PIN והזן אותן בשדה הזן PIN חדש. הזן מחדש את אותן 4 ספרות בשדה אשר PIN חדש. כשמסך האישור נעלם, בחר סגירה. הטלוויזיה שמרה בזיכרון את ה-PIN החדש.

פתרון ECO

תפריט ← מערכת ← פתרון ECO

- חיסכון באנרגיה

פונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את הבהירות של הטלוויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל. אם תבחר תמונה מבוטלת, המסך ייכבה, אך הקול ימשיך לפעול. כדי להפעיל את המסך, לחץ על לחצן כלשהו למעט לחצן עוצמת הקול.

- חיישן ECO

עבור סדרות LED 6800 - 5300 Series וטלוויזיות PDP כדי לאפשר חיסכון יעיל יותר בצריכת החשמל, הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לתאורת החדר.

אם תכוונן את תאורה אחורית עבור טלוויזיות LED / תאורת תא עבור טלוויזיות PDP בתפריט תמונה, הפונקציה חיישן ECO תוגדר לערך כבוי באופן אוטומטי.

תאורה אחורית מינ' עבור טלוויזיות LED / תאורת תא מינ' עבור טלוויזיות PDP: כאשר הפונקציה חיישן ECO מוגדרת לערך פועל, באפשרותך לכוונן את בהירות המסך המינימלית באופן ידני.

אם הפונקציה חיישן ECO מוגדרת לערך פועל, בהירות התצוגה עשויה להשתנות (להפוך לכהה או בהירה יותר במקצת), בהתאם לעוצמת התאורה הסובבת. באפשרותך לשלוט בבהירות המסך המינימלית באמצעות הפונקציה תאורה אחורית מינ' עבור טלוויזיות LED / תאורת תא מינ' עבור טלוויזיות PDP.

- מצב המתנה ללא אות

כדי להימנע מצריכה מיותרת של אנרגיה, באפשרותך להגדיר את משך הזמן של פעולת הטלוויזיה אם היא אינה מקבלת אות.

מושבת כאשר מחשב מחובר נמצא במצב חיסכון בחשמל.

- כיבוי אוטומטי

הטלוויזיה תיכבה באופן אוטומטי אם אינך לוחץ על לחצן בשלט רחוק או בבקר הטלוויזיה במשך 4 שעות כדי למנוע התחממות יתר.

תמונה בתוך תמונה (PIP)

PIP

תפריט ← מערכת ← PIP

באפשרותך לצפות בתוכנית שהעבירה את האות דרך כוונן הטלוויזיה ולצפות בווידאו ממקור וידאו חיצוני אחד באופן בו-זמני.

לדוגמה, אם ממיר כבלים מחובר לשקע Cable In, באפשרותך להשתמש ב-PIP כדי לצפות בתוכניות באמצעות ממיר הכבלים ובסרטים באמצעות נגן Blu-ray המחובר לשקע HDMI In.

כאשר Smart Hub פועל, אינך יכול להשתמש ב-PIP.

- PIP

הפעל או בטל את הפונקציה PIP.

- מקור

באפשרותך לבחור מקור לתמונת המשנה.

- ערוץ

בחר את הערוץ עבור מסך התמונה המשנית.

- גודל

בחר גודל עבור מסך התמונה המשנית.

- מיקום

בחר מיקום עבור מסך התמונה המשנית.

במצב כפול (■■, ■■), לא ניתן לבחור את האפשרות מיקום.

- בחירת קול

באפשרותך להאזין לקול המגיע מקלט התמונה הראשית או התמונה המשנית.

אם בעת הצפייה בטלוויזיה במצב PIP אתה מכבה אותה, הפונקציה PIP תאופס לערך כבוי. בעת הפעלת הטלוויזיה, עליך להפעיל את PIP שוב כדי לצפות בה במצב PIP.

ייתכן שתבחין בכך שהתמונה במסך PIP נעשית

מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.

PIP אינו פועל כאשר הפונקציה 3D פעילה.

הגדרות PIP: התמונה ממקור הווידאו החיצוני תוצג במסך הראשי והתמונה מכוונן הטלוויזיה תוצג במסך התמונה המשנית של PIP.

- תמונה ראשית: Component, HDMI
- תמונה משנית: טלוויזיה, AV

מנהל התקן

תפריט ← מערכת ← מנהל התקן

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך להגדיר מקלדת או עכבר כדי להשתמש בהם עם הטלוויזיה. באפשרותך להציג את רשימות ההתקנים ולשנות הגדרות מקלדת או עכבר באמצעות תפריט זה.

בהתאם לדגם, ייתכן שמקלדות ועכברים תואמי USB HID לא יהיו תואמים לטלוויזיה.

באפשרותך לחבר מקלדת ועכבר בו-זמנית.

- הגדרות מקלדת

פונקציה זו מאפשרת לך להשתמש במקלדת מסוג USB או Bluetooth עם הטלוויזיה. אם ברצונך להשתמש במקלדת מסוג USB, חבר אותה ליציאת ה-USB.

עבור סדרה LED 6200 Series ואילך, עבור טלוויזיות PDP אם ברצונך להשתמש במקלדת מסוג Bluetooth, חבר אותה באמצעות פונקציית Bluetooth.

ניתן להשתמש במקלדת רק כאשר מופיע לוח מקשים מסוג QWERTY בדפדפן אינטרנט.

בחר מקלדת

לבחירת מקלדת מתוך רשימת סוגי המקלדות.

באפשרותך להשתמש במקלדת אחת בלבד, גם אם קיימות מספר מקלדות מחוברות.

הוסף לוח מקשים בחיבור בלוטות'

עבור סדרה LED 6200 Series ואילך, עבור טלוויזיות PDP

באפשרותך להוסיף מקלדת מסוג Bluetooth.

אפשרויות מקלדת

להגדרת אפשרות ברירת המחדל עבור שפת המקלדת והסוג שלה.

- שפת המקלדת: הגדר שפה עבור המקלדת.
- סוג מקלדת: להגדרת סוג המקלדת שאתה

משתמש בה להזנת טקסט.

– החלף שפת כניסה: לבחירת רצף מקשים לשינוי שפת הקלט.

- הגדרות עכבר

פונקציה זו מאפשרת לך להשתמש בעכבר מסוג USB או Bluetooth עם הטלוויזיה. אם ברצונך להשתמש בעכבר מסוג USB, חבר אותו ליציאת ה-USB. עבור סדרה LED 6200 Series ואילך, עבור טלוויזיות PDP אם ברצונך להשתמש בעכבר מסוג Bluetooth, חבר אותו באמצעות פונקציית Bluetooth.

באפשרותך להשתמש בעכבר בתפריט הטלוויזיה באותו אופן שבו אתה משתמש בעכבר במחשב.

בחר עכבר

לבחירת עכבר מתוך רשימת סוגי העכברים.

באפשרותך להשתמש בעכבר אחד בלבד, גם אם קיימים מספר עכברים מחוברים.

הוסף עכבר בלוטות'

עבור סדרה LED 6200 Series ואילך, עבור טלוויזיות PDP

באפשרותך להוסיף עכבר מסוג Bluetooth.

אפשרויות עכבר

להגדרת אפשרויות ברירת המחדל עבור לחצני

העכבר.

- לחצן ראשי: בחר את הלחצן הראשי שבו ברצונך להשתמש לצורך לחיצה ובחירה במסך.
- גודל הסמן: הגדר את הגודל של מצביע העכבר על המסך.
- מהירות מצביע: להגדרת המהירות של מצביע העכבר.

שימוש בתפריט הטלוויזיה באמצעות עכבר

1. חבר עכבר מסוג USB או מסוג Bluetooth לטלוויזיה.

2. לחץ על הלחצן הראשי שבחרת. יופיע החלון המוקפץ עבור ל-.

3. בחר Smart Hub או תפריט בעבור ל-.

4. השתמש בעכבר באופן הדומה לשימוש בעכבר במחשב. לדוגמה, כדי לפתוח את ערוץ במסך Smart Hub, לחץ על הסמל 'ערוץ'.

כדי לצאת משדה טקסט שאינו נסגר, לחץ על ↺ חזרה.

כדי לצאת מתפריט או מסך Smart Hub, לחץ על ↺ חזרה.

כדי להסתיר את סמן העכבר, הזז אותו מעט

לתחתית למסך.

מאפיינים אחרים

שפת תפריט

תפריט ← מערכת ← שפת תפריט

הגדר את שפת התפריט.

הגנה מפני צריבת מסך עבור טלוויזיות PDP

כדי להקטין את האפשרות לצריבת מסך, יחידה זו כוללת טכנולוגיית הנעת פיקסלים למניעת צריבת מסך. באמצעות טכנולוגיית הנעת הפיקסלים ניתן להזיז קלות את התמונה על-גבי המסך.

הגדרת השעה של הנעת הפיקסלים מאפשרת לך לתכנת את משך הזמן בדקות בין תנועות התמונה.

בנוסף, בטלוויזיה קיימות פונקציות הגנה נוספות מפני צריבת מסך:

- הנעת פיקסלים
- זמן להגנה אוטומטית
- גלילה
- אפור צידי

- הנעת פיקסלים

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך להגדיר את הטלוויזיה להזיז פיקסלים באופן מדויק במסך

ה-PDP בכיוון אופקי או אנכי כדי למזער את הופעת תמונות הגרר על המסך.

הגדרות הנעת פיקסלים והגדרות מיטביות זמינות:

אופקי

- הגדרות זמינות: 0 – 4 (פיקסלים)
- הגדרות מיטביות עבור Component/AV/TV/ HDMI: 4

אנכי

- הגדרות זמינות: 0 – 4 (פיקסלים)
- הגדרות מיטביות עבור Component/AV/TV/

HDMI: 4

שעה (דקות)

– הגדרות זמינות: 1 – 4 דקות

– הגדרות מיטביות עבור Component/AV/TV/ HDMI: 4 דקות

הערך הנעת פיקסלים עשוי להשתנות בהתאם לגודל הצג (אינץ') והמצב.

פונקציה זו אינה זמינה במצב התאמה למסך.

- זמן להגנה אוטומטית

אם המסך מציג תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהגדרת, הטלוויזיה מפעילה את שומר המסך

כדי למנוע צריבה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

- גלילה

פונקציה זו מסירה דמויות גרר על המסך על-ידי הארת כל הפיקסלים במסך בהתאם לתבנית. השתמש בפונקציה זו כאשר יש סימני תמונה או סמלים שנותרו על המסך, במיוחד לאחר שהצגת תמונה ללא תנועה על המסך לזמן ממושך.

הפונקציה להסרת דמויות גרר צריכה להיות מופעלת למשך זמן ארוך (כשעה) כדי להסיר ביעילות דמויות גרר מהמסך. אם תמונת הגרר לא הוסרה לאחר החלת הפונקציה, חזור עליה.

לחץ על לחצן כלשהו לביטול המאפיין.

- אפור צידי

בעת צפייה בטלוויזיה ביחס מסך של 4:3, שימוש בפונקציה אפור צידי יכול למנוע נזק לקצות המסך על-ידי כוונון איזון הלבן בקצה השמאלי ובקצה הימני.

זמן להגנה אוטומטית עבור טלוויזיות LED

אם המסך מציג תמונה ללא תנועה למשך פרק זמן מסוים שהגדרת, הטלוויזיה מפעילה את שומר המסך כדי למנוע צריבה של דמויות רפאים על-גבי המסך.

כללי

תפריט ← מערכת ← כללי

- מצב משחק

לאחר חיבור מסוף משחקים כגון PlayStation™ או Xbox™ לטלוויזיה, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי הגדרת מצב משחק כמופעל.

אמצעי זהירות והגבלות עבור מצב משחק

– לפני ניתוק מסוף משחקים וחיבור התקן חיצוני אחר, הגדר את מצב משחק לערך כבוי.

– אם אתה מציג את תפריט הטלוויזיה במצב

משחק, המסך ירעד קלות.

מצב משחק אינו זמין כאשר מקור הקלט מוגדר לטלוויזיה.

הגדר את מצב משחק לערך פועל רק לאחר חיבור מסוף משחקים. אם תפעיל את מצב משחק לפני חיבור מסוף המשחקים, ייתכן שתבחין באיכות תמונה ירודה.

אם מצב משחק מוגדר לערך פועל, ומצב תמונה מוגדר לערך רגיל ומצב קול מוגדר לערך סרט באופן אוטומטי.

- BD Wise

עבור סדרה LED 5600 - 4500 Series: אין תמיכה בפונקציה זו.

מספק את איכות התמונה האופטימלית עבור מוצרי DVD, Blu-ray וקולנוע ביתי של Samsung התומכים ב-BD Wise. כאשר BD Wise מוגדר לערך פועל, מצב התמונה משתנה באופן אוטומטי לרזולוציה האופטימלית.

הפונקציה זמינה בעת חיבור מוצרי Samsung אשר תומכים ב-BD Wise באמצעות כבל HDMI לטלוויזיה.

- שקיפות התפריט

לכוונון שקיפות תיבת התפריט.

- משוב קול

הטלוויזיה מפיקה משוב קולי בעת השימוש בה. משוב קול מופעלת כברירת מחדל. כבה את הפונקציה משוב קול או כוונן את עוצמת הקול.

- נעילת לוח

נעלו או כל המקשים או בטלו את נעילתם בלוח הקדמי בבת אחת. כאשר 'נעילת לוח' מופעלת, מבוטלת פעולת כל המקשים שבלוח הקדמי.

- לוגו אתחול

להצגת הסמל של Samsung כאשר הטלוויזיה

מופעלת.

Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC)

מאפשר לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של Samsung אשר תומכים במאפיין Anynet+ בעזרת השלט רחוק של טלוויזיית Samsung.

לקבלת פרטים אודות אפשרויות הגדרה, עיין בהוראות של "Anynet+(HDMI-CEC)".

וידאו ®Divx לפי דרישה

תפריט ← מערכת ← וידאו ®Divx לפי דרישה

מציג את קוד הרישום המורשה של הטלוויזיה.

אם תתחבר לאתר האינטרנט של DivX ותירשם באמצעות קוד הרישום בן 10 ספרות, תוכל להוריד את קובץ ההפעלה של VOD. לאחר שתפעיל את הקובץ באמצעות משחק AllShare, תהליך הרישום יושלם.

לקבלת מידע נוסף על DivX(R) VOD, בקר בכתובת http://vod.divx.com.

e-Manual

תפריט ← תמיכה ← e-Manual

מדריך e-Manual מובנה בטלוויזיה שלך. פתח את מדריך e-Manual כדי לקבל מידע אודות השימוש בטלוויזיה ובמאפייניה המגוונים.

לקבלת מידע מפורט לגבי מסך מדריך e-Manual, עיין בנושא "כיצד להציג את מדריך e-Manual" במדריך למשתמש.

אבחון עצמי

תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי

- בדיקת תמונה

השתמש בפונקציה לצורך בדיקת בעיות בתמונה.

הפונקציה בדיקת תמונה מציגה תמונה בחדות גבוהה לצורך חיפוש פגמים או ליקויים הקיימים בה.

כן: בחר כן אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות. ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע.

לא: בחר לא אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה.

ייתכן שקיימת בעיה בציוד החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

- בדיקת קול

השתמש בנעימה המובנית כדי לבדוק בעיות קול.

אם אינך שומע קול מהרמקולים של הטלוויזיה, לפני ביצוע בדיקת הקול, ודא כי האפשרות בחירת רמקול מוגדרת לרמקול טלוויזיה בתפריט קול, ולאחר מכן נסה להשתמש ברמקולים שוב.

גם אם הגדרת את בחירת רמקול לרמקול חיצוני או אם השתקת את הקול, תוכל לשמוע נעימה

במהלך הבדיקה.

כן: בחר כן אם אתה שומע קול רק מרמקול אחד או אם אינך שומע קול מאף אחד מהרמקולים במהלך הבדיקה. ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung לקבלת סיוע.

לא: בחר לא אם אתה שומע קול מהרמקולים. ייתכן שקיימת בעיה בציוד החיצוני. בדוק את החיבורים. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.

- איפוס

לאיפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שנקבעו

על-ידי היצרן פרט להגדרות הרשת.

כדי לאפס את הטלוויזיה להגדרות ברירת המחדל, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור לתפריט איפוס. (תמיכה ← אבחון עצמי ← איפוס)
2. יופיע מסך הזנת ה-PIN. הזן את מספר בן ארבע ספרות לאבטחת ה-PIN באמצעות השלט רחוק.

אם לא שינית את ה-PIN, הזן את ה-PIN המוגדר כברירת מחדל, 0-0-0-0. באפשרותך לשנות את ה-PIN באמצעות האפשרות שנה

PIN.(מערכת ← אבטחה ← שנה PIN)

3. לאחר הסיום, ייעלם מסך ה-PIN. תופיע ההודעה "כל ההגדרות יחזרו להגדרות ברירת המחדל של היצרן, למעט הגדרות הרשת.".

4. בחר כן. כל ההגדרות אופסו. הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי. יופיע המסך הגדרות.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות, עיין במדריך למשתמש (המודפס).

- פתרון בעיות

אם לדעתך קיימת בעיה בטלוויזיה, עיין במדריך לפתרון בעיות לקבלת פתרון.

עדכון תוכנה

תפריט ← תמיכה ← עדכון תוכנה

התפריט עדכון תוכנה מאפשר לך לשדרג את תוכנת הטלוויזיה לגרסה העדכנית ביותר.

גרסה נוכחית: זוהי גרסת התוכנה שכבר מותקנת בטלוויזיה.

קיימות ארבע דרכים לשדרוג לגרסה העדכנית ביותר:

- באמצעות USB
- מקוון

– תוכנה חלופית

– שדרוג במצב המתנה

ארבע השיטות מפורטות בדפים הבאים.

אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת השדרוג. הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג התוכנה. לאחר שדרוג התוכנה, הגדרות הווידאו והשמע שביצעת יחזרו להגדרות ברירת המחדל. אנו ממליצים לך לרשום את ההגדרות כדי שתוכל לשחזר אותן בקלות לאחר השדרוג.

- באמצעות USB

כדי לשדרג את באמצעות USB, בצע את השלבים הבאים:

1. בקר באתר www.samsung.com.
2. לחץ על 'תמיכה' בחלקו העליון של הדף.
3. בדף התמיכה, הזן את מספר הדגם בשדה 'חפש בתמיכה במוצר', ולאחר מכן לחץ על Enter או לחץ על 'הצג את כל התוצאות'.
4. תחת Downloads (הורדות) שבצד שמאל, לחץ על Get downloads (קבל הורדות). יופיע המסך 'מרכז ההורדות'.

5. לחץ על Firmware (קושחה) בצידו השמאלי של הדף.

6. בכרטיסייה Firmware (קושחה), לחץ על סמל הקובץ מימין, ולאחר מכן לחץ על Save File (שמירת קובץ) בחלון המוקפץ שיופיע.

7. חלץ למחשב את קובץ הארכיון להפעלה. תיווצר תיקייה אחת ששמה זהה לזה של קובץ ההפעלה.

8. העתק את התיקייה לכונן הבזק מסוג USB.

9. הפעל את הטלוויזיה, ולאחר מכן הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת ה-USB בטלוויזיה.

10. בתפריט הטלוויזיה, עבור אל תמיכה ← עדכון

תוכנה.

11. בחר באמצעות USB.

הקפד שלא להסיר את כונן ה-USB עד להשלמת השדרוג.

- מקוון

הפונקציה מקוון מאפשרת לך להוריד את תוכנת השדרוג ישירות מהאינטרנט לטלוויזיה ולאחר מכן לשדרג את התוכנה בפעולה אחת. כדי להשתמש בפונקציה מקוון, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט, ועליך להגדיר אותה לחיבור לרשת. עיין בהוראות שבסעיף "הגדרת רשת קווית או אלחוטית".

לשדרוג באמצעות הפונקציה מקוון, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר מקוון. תופיע ההודעה 'התחברות לשרת'.
2. אם קיימת הורדה זמינה, במד ההתקדמות יופיע החלון המוקפץ 'הורדה' ותהליך ההורדה יתחיל.
3. לאחר השלמת ההורדה, יופיע המסך 'שאילתת שדרוג' ויציג שלוש אפשרויות: שדרג כעת, שדרג מאוחר יותר, או אל תשדרג.

– אם תבחר באפשרות שדרג כעת, הטלוויזיה תשדרג את התוכנה, תכבה ולאחר מכן תופעל

באופן אוטומטי.

- אם לא תבצע בחירה תוך דקה אחת או אם תבחר באפשרות שדרג מאוחר יותר, הטלוויזיה תשמור בזיכרון את תוכנת השדרוג החדשה. באפשרותך לשדרג את התוכנה במועד מאוחר יותר באמצעות הפונקציה 'תוכנה חלופית'.
- אם תבחר באפשרות אל תשדרג, הטלוויזיה תבטל את השדרוג.

- תוכנה חלופית

עם האפשרות תוכנה חלופית תוכל לשדרג באמצעות

קובץ שהטלוויזיה הורידה קודם לכן, אך החלטת לא להתקינו באופן מיידי או שהקובץ שהורד על-ידי הטלוויזיה נמצב במצב המתנה (ראה שדרוג במצב המתנה בסעיף הבא).

לשדרוג באמצעות תוכנה חלופית, בצע את השלבים הבאים:

1. אם הורדת שדרוג תוכנה, תראה את מספר הגרסה של התוכנה מימין לתוכנה חלופית.
2. בחר תוכנה חלופית.
3. הטלוויזיה תציג הודעה השואלת אם ברצונך לבצע

שדרוג. בחר כן. הטלוויזיה מתחילה בתהליך השדרוג.

4. בתום תהליך השדרוג, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי ולאחר מכן תופעל שוב.

- שדרוג במצב המתנה

באפשרותך להגדיר את הפונקציה שדרוג במצב המתנה כך שהטלוויזיה תוריד את תוכנת השדרוג החדשה כשהיא נמצאת במצב המתנה.

במצב המתנה, הטלוויזיה כבויה, אך החיבור שלה לאינטרנט מופעל. מצב זה מאפשר לטלוויזיה להוריד את תוכנת השדרוג באופן אוטומטי כאשר אינך

משתמש בה. מכיוון שהטלוויזיה מופעלת באופן פנימי, ייתכן שהמסך יאיר במידה מועטה. תופעה זו עשויה להימשך יותר משעה עד להשלמת הורדת התוכנה.

כדי להגדיר את שדרוג במצב המתנה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר שדרוג במצב המתנה.
2. בחר פועל או כבוי.

– כבוי: אם תבחר באפשרות כבוי, הטלוויזיה תציג הודעה מוקפצת שתוכנת השדרוג

החדשה זמינה.

– פועלאם תבחר באפשרות פועל, הטלוויזיה תבצע הורדה אוטומטית של תוכנת שדרוג חדשה כאשר היא במצב המתנה וכבויה. בעת הורדת תוכנת שדרוג חדשה, הטלוויזיה תשאל אותך אם ברצונך להתקין את התוכנה בעת הפעלת הטלוויזיה.

כדי להשתמש בפונקציה שדרוג במצב המתנה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

צרו קשר עם Samsung

תפריט ← תמיכה ← צרו קשר עם Samsung

הצג מידע זה כאשר הטלוויזיה לא פועלת כהלכה או כאשר ברצונך לשדרג את התוכנה. באפשרותך למצוא מידע בנוגע למרכזי השירות שלנו ואופן ההורדה של מוצרים ותוכנה.

ניהול מרחוק

תפריט ← תמיכה ← ניהול מרחוק

ניהול מרחוק מאפשר למרכז השירות להתחבר למוצר Samsung וכן לשלוט בו מרחוק כדי לפתור בעיות. השתמש בניהול מרחוק רק כאשר יש לך

בעיה, וצור קשר עם מרכז התמיכה לפני הפעלת ניהול מרחוק.

ניתן למצוא את המספר הנוכחי של מרכז התמיכה בדף התמיכה באתר www.samsung.com, תחת 'צור קשר'.

Smart Hub

תפריט ← תמיכה ← Smart Hub

הפונקציה Smart Hub מאפשרת לך להתחבר לאינטרנט וליהנות ממגוון תכני אינטרנט ומולטימדיה.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-Smart Hub,

עיין ב-"Smart Hub" במדריך האלקטרוני.

שימוש בפונקציית התלת-ממד

עבור סדרה LED 6600 - 4500 Series: אין תמיכה בפונקציה זו.

תלת ממד

תפריט ← תמונה ← תלת ממד

מאפיין חדש ומרגש זה מאפשר לך להציג תוכן בתלת-ממד. כדי ליהנות ממאפיין זה במלואו, אתה זקוק לזוג משקפי 3D Active Glasses של Samsung להצגת וידאו בתלת-ממד.

מידע חשוב על בריאות ובטיחות עבור תמונות בתלת-

ממד.

קרא ולמד את המידע הבא על הבטיחות לפני השימוש בפונקציית התלת-ממד של הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

- צופים מסוימים עלולים לחוות אי-נוחות בעת הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד, כגון סחרחורת, בחילה וכאבי ראש. אם אתה סובל מתופעה שכזו, הפסק את הצפייה בטלוויזיה בתלת-ממד; הסר את משקפי 3D Active Glasses ותן לעצמך לנוח.
- הצפייה בתמונות בתלת-ממד לפרק זמן ממושך

עלולה לגרום למאמץ של העיניים. אם אתה חש במאמץ של העיניים, הפסק לצפות בטלוויזיה בתלת-ממד; הסר את משקפי 3D Active Glasses ותן לעצמך לנוח.

- מבוגר אחראי אמור להשגיח על ילדים שמשתמשים בפונקציית התלת-ממד. אם מישהו מהם מדווח על עייפות בעיניים, כאבי ראש, סחרחורת או בחילה, הורה לו להפסיק לצפות בטלוויזיה בתלת-ממד ולנוח.

- אל תשתמש במשקפי 3D Active Glasses למטרות אחרות (כגון משקפים רגילים, משקפי

שמש, משקפי מגן וכולי)

- אל תשתמש בפונקציית התלת-ממד או במשקפי 3D Active Glasses בזמן הליכה או תנועה. אם אתה משתמש בפונקציית התלת-ממד או במשקפי 3D Active Glasses בזמן הליכה או תנועה, אתה עלול להיפצע עקב היתקלות בחפצים, מעידה או נפילה.

- מצב תלת ממד

בחר את תבנית הקלט בתלת-ממד.

אם ברצונך להרגיש את אפקט התלת-ממד במלואו, הרכב תחילה את משקפי 3D Active

Glasses ולאחר מכן בחר מצב תלת ממד

מהרשימה שלהלן אשר מספקת את חוויית הצפייה הטובה ביותר בתלת-ממד.

Off: לביטול פונקציית התלת-ממד.

2D→3D: לשינוי תמונה בדו-ממד לתמונה בתלת-ממד.

: להצגת שתי תמונות זו לצד זו.

: להצגת תמונה מעל תמונה.

מצב תלת ממד עשוי להשתנות בהתאם לאות הקלט.

ייתכן שחלק מתבניות הקבצים אינן תומכות במצב 2D→3D.

מצב ומצב זמינים כאשר הרזולוציה היא 720p, 1080i ו-1080p במצב HDMI ו-USB, או כאשר המחשב מחובר באמצעות כבל HDMI/DVI.

- פרספקטיבת תלת-מימד

לכוונון פרספקטיבת תלת הממד הכוללת של התמונה על המסך.

- עומק

לכוונון העומק הכולל.

- שינוי שמאל/ימין

להחלפה בין התמונה השמאלית לתמונה הימנית.

- מיטוב תלת (3D) עבור טלוויזיות LED

מכוונן באופן אוטומטי את התמונה הכוללת כדי לספק אפקט תלת-ממד מיטבי.

רזולוציות תומכות (16:9 בלבד)

HDMI

תבנית תלת-ממד	רזולוציה	תדר (Hz)
/	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
מסגרת אריזה	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

Component

רזולוציה	תדר (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz

DTV

רזולוציה	תדר (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

וידאו / תמונות (ב-AllShare Play)

עיין ב"תבניות כתוביות וקובץ AllShare Play נתמכות" בסעיף 'מידע נוסף'.

כיצד לצפות בתמונות בתלת-ממד

ייתכן שחלק ממצבי התלת-ממד לא יהיו זמינים בהתאם לתבנית של מקור התמונה.

כדי לצפות בתלת-ממד, עליך להרכיב משקפי 3D Active Glasses ולהפעיל את המשקפיים על-ידי לחצן ההפעלה.

1. עבור למסך תלת ממד. (תמונה ← תלת ממד)

2. בחר מצב תלת ממד, המסך מצב תלת ממד יופיע.

3. הגדר את מצב תלת ממד של התמונה שברצונך להציג.

קרא הודעות אלה לפני השימוש בפונקציית התלת-ממד...

- מצב תלת ממד מוגדר לערך כבוי באופן אוטומטי בעת הגישה אל פונקציית Smart Hub.
- מצב תלת ממד מוגדר לערך תצורה שנשמר בזיכרון באופן אוטומטי בעת החלפת מקור הקלט.

- חלק מהפונקציות של תמונה מושבתות במצב תלת ממד.
- PIP אינו נתמך במצב תלת ממד.
- אין תמיכה במשקפי 3D Active Glasses של מוצרי התלת-ממד מסוג אינפרא-אדום הקודמים של Samsung או במשקפי תלת-ממד של יצרנים אחרים.
- כאשר הטלוויזיה מופעלת בפעם הראשונה, ייתכן שמיטוב תצוגת התלת-ממד יימשך זמן מה.
- ייתכן שמשקפי 3D Active Glasses לא יפעלו כהלכה אם מוצר תלת-ממד אחר כלשהו פועל ליד

המשקפיים או הטלוויזיה. אם יש בעיה, הרחק התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי 3D Active Glasses.

- הקפד להישאר בתחום זווית הצפייה ומרחק הצפייה המיטבי מהטלוויזיה בעת צפייה בתמונות בתלת-ממד. אחרת, ייתכן שלא תוכל לראות כהלכה את האפקטים בתלת-ממד.

- מרחק הצפייה האידיאלי בתוכן בתלת-ממד הוא פי שלושה לפחות מגובה המסך. לדוגמה, אם גובה המסך שברשותך הוא 60 סנטימטר, עליך לשבת במרחק של 180 סנטימטר לפחות

מהמסך. אנו ממליצים על ישיבה באופן שבו עיניך יהיו בגובה המסך.

Smart Hub

תפריט ← תמיכה ← Smart Hub

באמצעות Smart Hub, באפשרותך להזרים סרטים, סרטוני וידאו ומוסיקה מהאינטרנט, לגשת אל מגוון יישומים המוצעים בתשלום או בחינם ולצפות בהם בטלוויזיה שברשותך.

תוכן היישומים כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר, ציטוטי מניות, מפות, תמונות ומשחקים.

בנוסף, באפשרותך להפעיל פונקציה זו באמצעות לחיצה על הלחצן בשלט רחוק.

שים לב

- Samsung Electronics אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירות Smart Hub שנגרמו על-ידי ספק השירות מסיבה כלשהי.
- ייתכן ששירותי היישומים מסופקים באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות, בהתאם לאזורך.
- לקבלת מידע נוסף אודות שירות Smart Hub, בקר באתר האינטרנט של ספק השירות הרלוונטי.
- השירות Smart Hub מוריד ומעבד מידע

באמצעות האינטרנט, כך שבאפשרותך ליהנות מתוכן האיטנרנט המוצג על מסך הטלוויזיה. אם החיבור לאינטרנט אינו יציב, ייתכנו עיכובים או הפרעות בשירות. נוסף על כך, ייתכן שהנגן ייכבה באופן אוטומטי בהתאם למצבי אינטרנט שונים. במקרה כזה, בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב.

- השירותים המסופקים כפופים לשינויים על-ידי ספק השירות Smart Hub ללא הודעה מוקדמת.
- תוכן השירות Smart Hub עשוי להשתנות בהתאם לגרסת הקושחה של הנגן.

- ניתן להפעיל את תוכן DivX בתשלום המוגן מפני העתקה רק באמצעות כבל מסוג Composite, Component או HDMI.

כדי להפעיל את Smart Hub בפעם הראשונה, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על הלחצן .
2. המסך Smart Hub מופיע.
3. המסך הצהרה כללית מופיע. בחר מסכים.

ייתכן שיידרשו כמה שניות עד שהמסכים יופיעו.

4. המסך מדיניות פרטיות של שירות Samsung מופיע. בחר מסכים.

5. החלון המוקפץ לעדכון מופיע. בחר אישור.

6. המסך עדכון שירות מופיע ומתקין מספר שירותים ויישומים. לאחר סיום הפעולה, הוא נסגר. המסך Smart Hub מציג את היישומים והשירותים שהורדו. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה.

Smart Hub עשוי להיסגר לרגע במהלך ההתקנה.

ייתכן שיופיעו כמה מסכים לאחר ההתקנה. באפשרותך לסגור אותם או לאפשר להם

להיסגר בעצמם.

7. כדי להפעיל יישום, בחר יישום באמצעות השלט הרחוק.

שימוש בלוחות מקשים ובמקלדות

מספר היישומים של Smart Hub מציגים לוח מקשים מספרי או מקלדת QWERTY, כך שבאפשרותך להזין שמות חשבונות, סיסמאות ונתונים אחרים. ברוב היישומים, באפשרותך לעבור מלוח המקשים המספרי למקלדת QWERTY על-ידי בחירה בלחצן B.

שימוש בלוח המקשים המספרי

כאשר המקלדת מוצגת, באפשרותך להשתמש בשלט הרחוק כדי להזין אותיות קטנות או אותיות רישיות, מספרים, סימני פיסוק וסמלים.

קיימות שתי דרכים להזנת תווים, במצב ABC ובמצב XT9.

שיטה 1: שימוש בלוח מקשים מסוג ABC.

לדוגמה: הזנת "105Chang".

1. בחר את המקש TTX/MIX שלוש פעמים באמצעות השלט רחוק לשינוי מצב ההזנה

מאותיות קטנות למספרים.

2. בחר 1, 0 ו-5 בסדר מספרי בשלט הרחוק.

3. בחר את המקש TTX/MIX שלוש פעמים באמצעות השלט רחוק לשינוי מצב ההזנה ממספרים לאותיות רישיות.

4. בחר 2 שלוש פעמים באמצעות השלט רחוק כדי להזין את האות C.

5. בחר את המקש TTX/MIX שלוש פעמים באמצעות השלט רחוק לשינוי מצב ההזנה מאותיות רישיות לאותיות קטנות.

6. הזן את האותיות שנותרו במילה "Chang"

באמצעות השלט רחוק באותו אופן. כשתסיים, בחר אישור.

שיטה 2: שימוש בלוח המקשים מסוג XT9.

כדי לעבור למצב XT9, בצע את השלבים הבאים:

א. כאשר לוח המקשים המספרי מוצג, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט הרחוק.

ב. בתפריט כלים, בחר קלט טקסט XT9.

ג. בחר פועל, ולאחר מכן אישור.

לדוגמה: הזנת "105Chang".

1. בחר את המקש TTX/MIX שלוש פעמים

באמצעות השלט רחוק לשינוי מצב ההזנה מאותיות קטנות למספרים.

2. בחר 1, 0 ו-5 בסדר מספרי בשלט הרחוק.

3. בחר את המקש TTX/MIX שלוש פעמים באמצעות השלט רחוק לשינוי מצב ההזנה ממספרים לאותיות רישיות.

4. בחר ברצף: 2, 4, 2, 6, 4. בחלקו העליון של המסך יופיע חלון צר המציג רשימת מילים שניתן להזין. בחר "Chang" מהרשימה על-ידי בחירה ב-D באמצעות השלט הרחוק.

אם "Chang" אינו מופיע ברשימה, בחר + כדי

ליצור מילון משלך. הוסף את המילים שלך למילון.

שימוש בלוח המקשים QWERTY

אם ברשותך מקלדת USB או Bluetooth שמחוברת לטלוויזיה, והמסך מציג את המקלדת QWERTY, באפשרותך להשתמש במקלדת המצורפת בדומה למקלדת רגילה. הקלד תו והוא יופיע על המסך.

אם אין ברשותך מקלדת USB או Bluetooth שמחוברת והמקלדת QWERTY מוצגת, השתמש בשלט הרחוק כדי לסמן ולאחר מכן לבחור אותיות, מספרים וסמלים במקלדת אחד בכל פעם.

- בחר לחצן Caps או לחצן Shift להצגת אותיות רישיות. בחר שוב כדי להציג אותיות קטנות מחדש.
- בחר בלחצן ★ 1 כדי להציג סמלים וסימנים. בחר שוב כדי לחזור להצגת אותיות.
- אם קלט טקסט XT9 מוגדר כפועל, המילים יופיעו בשורה שבחלקו העליון של הדף. בחר בלחצן D כדי לבחור מילה בשורה.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה עם לוח מקשים QWERTY

- A מחק הכל

למחיקת כל התווים שהזנת.

- B Numeric / QWERTY

למעבר בין מצב Numeric למצב QWERTY בלוח המקשים.

כאשר לוח המקשים מוגדר למצב QWERTY, באפשרותך להזין תווים באמצעות מקלדת USB או מקלדת Bluetooth המחוברת לטלוויזיה.

- הגדרות

מציג את תפריט האפשרויות.

שפת קלט: לבחירת שפת ההזנה.

קלט טקסט XT9: להפעלה או להשבתה של שיטת הזנת המילים XT9. פונקציה זו זמינה בלוח מקשים מספרי ובמקלדת QWERTY בעת השימוש בשלט הרחוק או בעכבר לבחירה ולהזנה של תווים.

- הזן

להזנת התו שנבחר.

- חזרה

לחזרה לתפריט הקודם.

- הדף הקודם

להצגת הסדרה הקודמת של סמלים מסוגים שונים.

פונקציה זו זמינה רק כאשר מסך לוח המקשים נמצא במצב סימנים/סמלים (★).

- הדף הבא

להצגת הסדרה הבאה של סמלים מסוגים שונים.

פונקציה זו זמינה רק כאשר מסך לוח המקשים נמצא במצב סימנים/סמלים (★).

יצירת חשבון

כדי ליצור תצורת Smart Hub ייחודית משלך, צור

חשבון Samsung משלך.

- עליך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני בתור מזהה.
- ניתן לרשום עד 10 חשבונות משתמש.
- אין צורך בחשבון כדי להשתמש ב-Smart Hub.

כדי ליצור חשבון, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך Smart Hub, בחר A באמצעות השלט רחוק. יופיע המסך היכנס.
2. בחר צור חשבון באמצעות השלט רחוק. יופיע המסך צור חשבון.

3. בחר חשבון Samsung. יופיעו מסך הזנה ולוח מקשים.

4. השתמש בלוח המקשים להזנת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. כתובת זו תשמש כמזהה שלך.

אם לטלוויזיה שברשותך מחוברת מקלדת USB או Bluetooth, השתמש במקלדת כדי להזין את כתובת הדואר האלקטרוני. לאחר מכן, בשלבים 6 עד 10, השתמש במקלדת כדי להזין את הסיסמה הדרושה. שים לב שלאחר הקלדת כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה, תצטרך להשתמש בשלט הרחוק כדי להמשיך.

5. כשתסיים, בחר אישור. המסך היכנס יופיע מחדש.

6. בחר סיסמה. יופיעו המסך סיסמה ולוח המקשים.

7. השתמש בלוח המקשים להזנת סיסמה. הסיסמה יכולה להיות שילוב כלשהו של אותיות, מספרים וסמלים.

בחר ב-A באמצעות השלט רחוק כדי להציג או להסתיר את הסיסמה במהלך ההזנה.

8. כשתסיים, בחר אישור.

9. בחר אשר סיסמה. המסך סיסמה ולוח מקשים יופיעו מחדש.

10. חזור על השלבים 7 ו-8.

11. כשתסיים, בחר צור חשבון. יופיע חלון האישור.

12. בחר אישור. יופיע החלון 'המשך לרישום מזהה השירות'.

13. בחר אישור.

אם אין ברשותך חשבונות ספק קיימים או אם אינך מעוניין לרשום חשבונות קיימים בשלב זה, בחר ביטול. באפשרותך גם לאפשר לחלון להיסגר בעצמו תוך דקה.

14. מופיע החלון התקשר לחשבונות אחרים.

אם ברשותך חשבונות קיימים של אחד

הספקים המפורטים, באפשרותך לשייך את חשבון הספק ואת סיסמת חשבון הספק אל חשבון Samsung. באמצעות הרישום ניתן לגשת לאתר האינטרנט של ספק בקלות רבה יותר. לקבלת הוראות הרישום, עבור לשלב 2 במנהל חשבון תחת הגדרות בסעיף "קביעת התצורה של Smart Hub באמצעות הגדרות" במדריך זה.

התאמה אישית של מסך הבית

- A היכנס / צא

כדי להיכנס לחשבון Samsung שלך, בצע את השלבים הבאים:

1. כאשר המסך הראשי של Smart Hub מוצג בטלוויזיה, בחר ב-A באמצעות השלט רחוק.
   יופיע המסך היכנס.
2. בחר ▼ שלצד שדה ההזנהחשבון Samsung.
   תופיע רשימה נפתחת.

אם ברצונך להזין את השם של

חשבון Samsung שלך באופן ידני, בחר בשדה ההזנה חשבון Samsung. יופיע מסך לוח המקשים. הזן את חשבון Samsung שלך באופן ידני. לאחר הסיום, עבור לשלב 4.

3. בחר את המזהה שלך מתוך הרשימה שתופיע.

המסך היכנס יופיע מחדש.

4. בחר סיסמה. יופיעו החלון סיסמה ולוח מקשים.

5. הזן את הסיסמה באמצעות השלט רחוק.

כשתסיים, בחר אישור.

אם אתה מעוניין ש-Smart Hub יזין את הסיסמה שלך באופן אוטומטי, בחר זכור את הסיסמה שלי

לאחר הזנת הסיסמה. יופיע סימן ✓.

Smart Hub יזין את הסיסמה שלך באופן אוטומטי לאחר שתבחר את המזהה או תזין אותו.

אם ברצונך להיכנס ל-Smart Hub באופן אוטומטי כאשר הפונקציה Smart Hub מתחילה לפעול, בחר חבר אותי אוטומטית. יופיע סימן ✓.

אם שכחת את הסיסמה של חשבון Samsung, באפשרותך לאפס אותה. בחר בסרגל איפוס סיסמה. תופיע הודעה מוקפצת. בחר אישור. Smart Hub ישלח מדריך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך הכולל הוראות לאיפוס הסיסמה.

- B טפט

באפשרותך לשנות את תמונת הרקע במסך הבית של Smart Hub.

- C מנהל חשבון

פונקציה זו מאפשרת לך לרשום את חשבונות ספק השירות, למחוק או לבטל את חשבון Samsung ולרשום או לאפס את הפונקציה של זיהוי הפנים. לקבלת מידע נוסף אודות מנהל חשבון, עיין בסעיף "קביעת התצורה של Smart Hub עם תפריט 'הגדרות'" במקטע זה.

הפונקציה זמינה רק לאחר שהתחברת אל

Smart Hub.

שימוש בתפריט 'כלים' באמצעות Smart Hub

בהתאם לסמלים ולתיקיות המוצגים במסך Smart Hub, ייתכן שחלק מהפונקציות המפורטות להלן לא יופיעו.

- היכנס / צא

לכניסה לחשבון Samsung שלך או ליציאה ממנו.

- טפט

באפשרותך לשנות את תמונת הרקע במסך הבית של Smart Hub.

- העברה

הפונקציה העברה מאפשרת לך לשנות את מיקום המסך של יישום או של תיקייה.

כדי להשתמש בפונקציה העברה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר סמל יישום או תיקייה, ולאחר מכן פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר העברה. יופיע מסך של שינוי מיקום.
3. העבר את הסמל באמצעות השלט רחוק. כאשר הסמל נמצא במיקום הרצוי, בחר בסמל. סמל

היישום עובר למיקום חדש.

- העבר לתיקייה

הפונקציה העבר לתיקייה מאפשרת לך להעביר יישום או תיקייה.

כדי להשתמש בפונקציה העבר לתיקייה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר יישום, ולאחר מכן פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר העבר לתיקייה. נפתח החלון העבר לתיקייה.
3. בחר תיקייה באמצעות השלט רחוק. תופיע

הודעה על סיום ההעברה. בחר אישור. חלון ההודעה ייסגר. היישום הועבר לתיקייה.

אם תבחר ביישום בתיקייה, באפשרותך להשתמש העבר לתיקייה כדי להעביר את היישום למסך Smart Hub.

כדי לגשת ליישום בתיקייה

1. במסך Smart Hub, בחר תיקייה. נפתחת תיקייה.
2. בחר יישום שברצונך להפעיל. מופעל שירות היישום.

- מחק

הפונקציה מחק מאפשרת לך למחוק יישומים מתוך Smart Hub.

כדי להשתמש בפונקציה מחק, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר יישום, ולאחר מכן פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר מחק. תופיע ההודעה האם תרצו למחוק את הפריט(ים) שנבחר(ו)?.
3. בחר אישור. היישום יימחק.

- תיקיה חדשה

הפונקציה תיקיה חדשה מאפשרת לך ליצור תיקיות חדשות ולהקצות להן שמות. באפשרותך להעביר יישומים לתיקיות שיצרת.

כדי להשתמש בפונקציה תיקיה חדשה, בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר בתיקיה חדשה בתפריט. יופיעו המסך המוקפץ תיקיה חדשה ומסך לוח מקשים.
3. באמצעות המקלדת והשלט הרחוק, הזן שם עבור

התיקייה.

4. כשתסיים, בחר אישור בתחתית המסך. המסך תיקיה חדשה ייסגר והאפשרות תיקיה חדשה תופיע במסך Smart Hub.

- שנה שם התיקייה

הפונקציה שנה שם התיקייה מאפשרת לך לשנות את שמות התיקיות.

כדי להשתמש בפונקציה שנה שם התיקייה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר תיקייה, ולאחר מכן פתח את התפריט כלים

באמצעות השלט רחוק.

2. בחר שנה שם התיקייה. יופיעו החלון שנה שם התיקייה ומסך לוח מקשים.

3. זן שם חדש באמצעות השלט רחוק או ערוך את השם הישן.

4. כשתסיים, בחר אישור. החלון שנה שם התיקייה נסגר והשם החדש או המתוקן מופיע מתחת לתיקייה.

- נעל

הפונקציה נעל מאפשרת לך לנעול חלק מיישומים ב-Smart Hub כך שלא יהיה ניתן לפתוח אותם ללא

הזנת הסיסמה.

בהתאם ליישום, ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו.

כדי להשתמש בפונקציה נעל, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר יישום, ולאחר מכן פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר נעל. יופיע חלון האבטחה.
3. הזן את PIN האבטחה באמצעות השלט רחוק.

   אם לא יצרת PIN, הזן "0-0-0-0".

4. מופיע מסך הודעת אישור. בחר אישור. מסך ההודעה נסגר וסמל מנעול מופיע מצידו השמאלי של היישום.

- בטל נעילה

בהתאם ליישום, ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו.

כדי להשתמש בפונקציה בטל נעילה, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר יישום נעול, ולאחר מכן פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.

2. בחר הסר נעילה. יופיע חלון האבטחה.

3. הזן את PIN האבטחה באמצעות השלט רחוק.

אם לא יצרת PIN, הזן "0-0-0-0".

4. מופיע מסך הודעת אישור. בחר אישור. מסך ההודעה נסגר וסמל המנעול מצידו השמאלי של היישום נעלם.

- מידע

בהתאם ליישום, באפשרותך להציג את המידע המפורט אודות היישום שנבחר.

באפשרותך גם לנעול את היישום או לבטל את הנעילה שלו במסך מידע מפורט.

קביעת התצורה של Smart Hub באמצעות התפריט 'הגדרות'

התפריט הגדרה מספק לך גישה אל מנהל חשבון, מנהל השירותים, איפוס, ולפונקציות אודות Smart Hub

אודות Smart Hub. כדי להשתמש בשלוש הפונקציות האלה, עליך להיכנס לחשבון Smart Hub של Samsung.

כדי לגשת אל התפריט הגדרה, ולאחר מכן לבחור

בפריט מתוכו, בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר הגדרות. יופיע המסך הגדרות.
3. בחר בפריט תפריט באמצעות השלט רחוק.

- מנהל חשבון

התפריט מנהל חשבון מכיל פונקציות שמאפשרות לך לרשום את חשבונות ספק השירות ולמחוק או להשבית את חשבון Samaung שלך.

התקשר לחשבונות אחרים: אם יש לך חשבונות קיימים אצל אחד מהספקים שצוינו באמצעות הפונקציה התקשר לחשבונות אחרים, באפשרותך

לשייך את חשבון הספק ואת סיסמת חשבון הספק לחשבון Samsung שלך. אם תשייך את החשבון, תוכל להיכנס בקלות לחשבון באמצעות Smart Hub, ללא הזנת שם או סיסמת החשבון.

לפני רישום חשבון האתר, יש להתקין את היישום המתאים ב-Smart Hub.

כדי להשתמש בפונקציה Link to Other Accounts (קישור לחשבונות אחרים) בצע את השלבים הבאים:

1. בתפריט מנהל חשבון, בחר את האפשרות התקשר לחשבונות אחרים. יופיע החלון התקשר

לחשבונות אחרים.

2. בחר יישום שברצונך לשייך לחשבון Samsung שלך.

3. בחלון המוקפץ שמופיע, בחר הירשם.

4. במסך ההזנה 'קישור לחשבונות אחרים', הזן את המזהה ואת הסיסמה של האתר באמצעות השלט הרחוק. כשתסיים, בחר אישור.

אלה המזהה והסיסמה שבהם אתה משתמש בדרך כלל כדי לגשת לחשבון שלך ביישום זה.

5. אם הזנת את המזהה ואת הסיסמה כהלכה, תופיע ההודעה ההרשמה הושלמה בהצלחה..

6. אם ברצונך להוסיף יישום שירות אחר, חזור על השלבים 2 עד 4 כדי לשייך יישום שירות נוסף.

7. כשתסיים, בחר אישור.

הסר מרשימת חשבון טלביזיה: לביטול כל חשבונות השירות הרשומים כעת המופיעים במסך התקשר לחשבונות אחרים.

לבטל חשבון: לביטול חשבון Samsung שלך ולמחיקת החשבון וכל הגדרות החשבון לחלוטין מ-Smart Hub.

- מנהל השירותים

פס עליון ותחתון אוט': באפשרותך להגדיר את פס עליון ותחתון אוט' לפעול בעת הפעלת הטלוויזיה.

✎ היישום 'מידע רצף' מספק מידע שימושי לגבי חדשות, מזג אוויר ושוק ההון. לפני שתוכל להגדיר את פס עליון ותחתון אוט' למצב מופעל, עליך להוריד את היישום 'מידע רצף' ל-Smart Hub.

✎ בהתאם למדינה, ייתכן שהיישום 'מידע רצף' יהיה שונה או שלא תהיה תמיכה עבורו.

הגדרות הודעות בדחיפה: לאחר ההפעלה, 'הודעה

בדחיפה' תציג הודעת דיווח כאשר מתרחש אירוע ביישום המותקן ב-Smart Hub. הטלוויזיה תציג את הודעת הדיווח ותאפשר לך להציג פרטים אודות האירוע גם בעת צפייה בטלוויזיה.

- איפוס

הפונקציה איפוס מפעילה את כל היישומים שהורדת, מוחקת את כל חשבונות המשתמש וההגדרות של הטלוויזיה, ומאפסת את כל ההגדרות של Smart Hub להגדרות ברירת המחדל של היצרן. לאחר מכן, פונקציה זו תפעיל את Smart Hub מחדש בדומה לאופן שבו ההפעלה מתבצעת בפעם

הראשונה.

עם זאת, החשבון שלך נשאר בשרת של Smart Hub. כדי להיכנס לחשבונך, הזן את המזהה ואת הסיסמה שלך במסך היכנס.

כדי להשתמש בפונקציה איפוס, בצע את השלבים הבאים:

1. בתפריט הגדרות, בחר איפוס. יופיע המסך איפוס.
2. הזן את PIN האבטחה באמצעות השלט רחוק.

סיסמת ברירת המחדל המוגדרת היא "-0-0

."0-0

אם שכחת את קוד ה-PIN, לחץ על הלחצנים בשלט הרחוק בסדר הבא במצב המתנה כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0": MUTE🔇 ← 8 ← 2 ← 4 ← ⏻ (הפעלה).

3. לאחר מספר דקות, יתבצע איפוס אוטומטי של Smart Hub. ייתכן שהמסך יהפוך לשחור, ולאחר מכן Smart Hub יופיע מחדש. לאחר מספר דקות, יחל הליך האתחול מחדש.

4. להשלמת האתחול מחדש, עבור אל שלב 2 בסעיף "כדי להפעיל את Smart Hub בפעם

הראשונה, בצע את השלבים הבאים:" במדריך זה.

- אודות Smart Hub

התפריט אודות Smart Hub מכיל פונקציות שמציגות מידע אודות Smart Hub.

פירוט: לפירוט המידע אודות Smart Hub לרבות מספר הגרסה, שימוש בזיכרון והמזהה הייחודי של המוצר.

הסכם תנאי שירות: להצגת הסכם תנאי שירות.

שימוש ב-Samsung Apps

Samsung Apps

← Samsung Apps

Samsung Apps היא חנות להורדת יישומים לשימוש בציוד הטלוויזיה/הווידאו של Samsung.

באמצעות הורדת היישומים, באפשרותך ליהנות ממגוון של תכנים כגון סרטוני וידאו, מוסיקה, תמונות, משחקים, מידע שימושי ועוד.

יישומים חדשים מתווספים באופן קבוע.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציות באמצעות Samsung Apps

- A היכנס / צא

לכניסה לחשבון Samsung שלך או ליציאה ממנו.

- B סנן על פי מחיר

להעברת ערכי התצוגה בין הכל, שולם וחינם.

- C מיון

למיון יישומים לפי מומלצים, שם, תאריך או הורד.

ניתן למיין את כל הקטגוריות למעט הפופולריים ביותר.

- D מצב תצוגה

בכל פעם שאתה בוחר D באמצעות השלט רחוק,מצב תצוגה עובר ממצב בסיסי למצב תמונה ממוזערת.

- הקודם

למעבר לדף הקודם.

- הבא

למעבר לדף הבא.

- כלים

להצגת תפריט האפשרויות.

- חזרה

עובר לתפריט הקודם.

שימוש ב-Samsung Apps לפי קטגוריה

הקטגוריות הבאות זמינות:

- מה חדש?

באפשרות המשתמש לאתר בקלות יישום שנרשם לאחרונה (העדכני ביותר).

- הפופולריים ביותר

להצגת היישומים הפופולריים ביותר בקרב המשתמשים

- וידיאו

כולל יישומים המספקים סוגי מדיה שונים של וידאו

כגון סרטים, תוכניות טלוויזיה וסרטוני וידאו קצרים.

- משחק

כולל מגוון יישומי משחקים כגון סודוקו ושח-מט.

- ספורט

כולל יישומים המספקים תכני ספורט שונים כגון תוצאות משחקים, תמונות וסרטוני וידאו קצרים.

- לייפסטייל

כולל יישומים המספקים מגוון שירותי מדיה הקשורים לסגנון חיים כגון מוסיקה, כלי ניהול תמונות אישיות ורשתות חברתיות כגון Facebook ו-Twitter.

- מידע

כולל יישומים המספקים תוכן עם מידע כגון חדשות, מידע כלכלי, מחירי המניות הנוכחיים, מזג אוויר וכולי.

- חינוך

כולל יישומים המספקים תכנים חינוכיים כגון ספרי סיפורים, מילונים, VOD (וידאו לפי דרישה) עבור ילדים וכולי.

- הי-Apps שלי

הי-Apps שלי לאספקת מידע אודות קופון כסף לרכישת יישומים העומד לרשותך וכן מידע אודות היישומיים שכבר נרכשו או הותקנו בטלוויזיה.

- באמצעות כסף לרכישת יישומים באפשרותך לרכוש יישומים באמצעות tv.samsungapps.com.
- אפלי' שהורדו להצגת רשימה של יישומים ללא תשלום המותקנים בטלוויזיה.

- עזרה

אם יש לך שאלות בנוגע ל-Samsung Apps, עיין בסעיף זה תחילה.

לחיפוש יישום ב-Samsung Apps, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך Samsung Apps, בחר חפש יישומי Samsung. יופיעו החלון חיפוש והמקלדת.
2. הזן מילת מפתח באמצעות השלט הרחוק. על מילת המפתח להיות חלק משם היישום. לדוגמה, הזן f-a-c-e כדי לחפש את Facebook.
3. כשתסיים, בחר אישור בתחתית המקלדת.
4. המתן עד שיופיע מסך תוצאות החיפוש. לאחר ש-Samsung Apps יציג את התוצאות, תוכל לבחור את היישום הרצוי במסך תוצאות החיפוש.

באפשרותך למצוא את מילת המפתח בהיסטוריית החיפוש אם חיפשת אותה לפני כן.

אם ברשותך מקלדת ו/או עכבר המחוברים לטלוויזיה, באפשרותך להשתמש בעכבר כדי לבחור את השדה 'חפש יישומי Samsung' ובמקלדת כדי להקליד את מילת המפתח.

חיפוש

← חיפוש

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

חפש תוכן וגש לתוכן בקלות ממקורות שונים (כגון יישומים, AllShare Play, Your Video)

1. ב-Smart Hub, בחר חיפוש בחלקו העליון של המסך או לחץ על הלחצן Search בשלט הרחוק.
2. אם ברצונך להזין מונח חיפוש ישירות, בחר שדה הזנה הזן מילת מפתח לחיפוש.. יופיע מסך לוח המקשים. הזן את מונח החיפוש באמצעות השלט רחוק.

אם ברצונך לחפש לפי קטגוריה, בחר קטגוריה מתחת לשדה באמצעות השלט רחוק.

שימוש בפונקציה Search (חיפוש) לפי קטגוריה

- Your Video

התאם אישית את הצפייה בסרטים בעזרת שירות המלצה מותאם של וידאו לפי דרישה (VOD).

- בראש המחופשים

באפשרותך לחפש באמצעות הבחירה במילת מפתח ברשימת מילות המפתח. מילת המפתח מציגה את

המילים שבהן אתה משתמש לעתים קרובות לצורך חיפושים.

- יישום פופולרי

באפשרותך לחפש יישומים ושירותים ברשימת היישומים. רשימת היישומים מציגה יישומים שהמשתמשים מורידים לעתים קרובות.

- היסטוריית חיפוש

באפשרותך למצוא את מילת המפתח בהיסטוריית החיפוש אם חיפשת אותה לפני כן.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה עם

'חיפוש'

- B רענן

לרענון הפונקציה חיפוש.

- כלים

באפשרותך להגדיר פרמטרים כלליים עבור

הפונקציה חיפוש או למחוק את היסטוריית החיפוש.

- חזרה

לחזרה לתפריט הקודם.

שימוש בתפריט 'כלים' באמצעות 'חיפוש'

- הגדרות כלליות

המלצה על מילות מפתח: להפעלה ולכיבוי הפונקציה 'המלצה על מילות מפתח'.

טווח חיפוש: להגדרת טווח החיפוש. ברירת המחדל מופעלת בכל היישומים.

כדי להתאים אישית אזור חיפוש, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך חיפוש, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר General Settings (הגדרות כלליות).
3. בחר יישום בטווח חיפוש. סימן ✓ נעלם מתיבת

הסימון.

הסרת הסימן ✓ תגרום להסרת היישום מטווח החיפוש. רק היישומים המסומנים נכללים.

4. כשתסיים, בחר RETURN.

- היסטוריית חיפוש

פונקציה זו מאפשרת לך למחוק את מילות המפתח שהשתמשת בהן בעבר מרשימת היסטוריית החיפוש. בנוסף, אם תבחר מחק הכל, תוכל למחוק את כל היסטוריית החיפוש.

למחיקת מילת מפתח בהיסטוריית החיפוש, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך חיפוש, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק.
2. בחר היסטוריית חיפוש.
3. בחר מילת מפתח מרשימת מילות המפתח.
4. לחץ על הלחצן . מילת המפתח תיעלם מהרשימה.

Your Video ←

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

עם שירות זה של Smart Hub, באפשרותך לקבל המלצות של וידאו, לחפש סרטים באמצעות ספקים מרובים ולהזרים או לרכוש סרטים. כדי להזרים או לרכוש סרטים, עליך להתקין את יישום הספק ב-Smart Hub. בהתאם לספק, ייתכן שתזדקק גם לחשבון ספק.

שימוש בכרטיסייה 'חיפוש' של Your Video

1. במסך Smart Hub, בחר Your Video.

2. אם זו הפעם הראשונה שאתה ניגש אל Your Video, תופיע הודעת הפרטיות. קרא את ההודעה, ולאחר מכן בחר מסכים.

3. כאשר המסך Your Video יופיע, הוא יציג רשימה של סרטים מומצלים, כשהסרטים המומלצים מופיעים כמסומנים בחלקו העליון של המסך. העבר את הפריט המסומן מחלקו העליון של המסך מטה לסרט הראשון, ולאחר מכן גלול ברשימת כל הסרטים מימין כדי להציג את כל הסרטים ברשימה.

4. כדי לראות רשימות נוספות של סרטים, החזר את הסימון לראש המסך. בנוסף לאפשרות 'מומלץ', באפשרותך לבחור גם באפשרויות הוצאה חדשה, 20 סרטים ראשיים, 20 התוכניות הנצפות, וכן מבין החברים.

5. כדי לבחור סרט, סמן אותו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ↵. יופיע מסך הנתונים של הסרט. על המסך תוכל להציג את הנתונים הבאים: מידע בסיסי, במאי/צוות השחקנים, תמונות, פרסים וסרטים קשורים.

6. לצפייה בסרט, בחר צפה. תופיע רשימה של

ספקים מקוונים שברשותם הסרט שזמין להשכרה או לרכישה. ההשכרה מאפשרת לך להזרים את הסרט למספר מסוים של שעות או ימים.

כדי לבקר באתר האינטרנט של הספק, עליך להתקין את יישום הספק ב-Smart Hub. להתקנת היישום, היכנס אל Samsung Apps במסך הראשי Smart Hub.

7. באפשרותך לחפש סרט מסויים. לחיפוש, בחר C באמצעות השלט הרחוק. יופיעו מסך ההזנה 'חיפוש' ולוח מקשים.

8. הזן את השם של הסרט בשדה 'חיפוש'. בעת

הזנת תווים, הפונצקיה 'חיפוש' תציג את ההצעות להלן. באפשרותך להמשיך להזין תווים או, אם הסרט מופיע, להעביר את הפריט המסומן מטה ולבחור בו. יופיע מסך הנתונים של הסרט (ראה שלבים 5 ו-6).

אם אתה משתמש במקלדת להזנה, באפשרותך ללחוץ על Enter או להעביר את הפריט המסומן מטה באמצעות מקש החץ למטה.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה

בכרטיסייה 'חיפוש'

- A היכנס / צא

כדי להיכנס לחשבון Smart Hub שלך או כדי להתנתק.

- C חיפוש

לחיפוש סרטים או סרטוני וידאו (שלבים 7 ו-8).

- הדף שלי

להצגת הסימניות של My Video, הפריטים האהובים/שיתופים (אם ברשותך חשבון Facebook או Twitter שרשומים ב-Smart Hub), וכן לקביעת העדפות מסוימות.

- חזרה

לחזרה לתפריט הקודם.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה בדף נתוני הסרט

- A היכנס / צא

לכניסה לחשבון Smart Hub וליציאה ממנו.

- B סימניה / הסר סימנייה

כדי להוסיף סרט או סרטון וידאו לסימניה או כדי להסיר את הסימניה. בעת הוספת הסימניה, האפשרות 'סימניה' תופיע בצידו השמאלי של

המסך. הסרטים וסרטוני הווידאו שנוספו כסימניות מופיעים ב'הדף שלי'.

- C חיפוש

לחיפוש סרטים או סרטוני וידאו (שלבים 7 ו-8).

- D ראשי

כדי לעבור למסך הבית של הווידאו שלי.

- הדף שלי

להצגת הסימניות של My Video, הפריטים האהובים/שיתופים (אם ברשותך חשבון Facebook או Twitter שרשומים ב-Smart Hub), וכן לקביעת העדפות מסוימות.

- חזרה

לחזרה לדף הקודם או לתפריט הקודם.

שימוש בכרטיסייה 'ז'אנרים' של Your Video

בעת הפעלת Your Video, המסך Your Video יציג את הכרטיסייה 'חיפוש'. באפשרותך להציג גם את הכרטיסייה 'ז'אנרים' הממיינת סרטים וסרטוני וידאו לפי ז'אנר.

1. בכרטיסייה 'חיפוש' של Your Video, העבר את הפריט המסומן לתחתית המסך ולאחר מכן בחר ב'ז'אנרים'. מופיעה הכרטיסייה 'ז'אנרים'.

2. בכרטיסיה 'ז'אנרים', בחר סרטים אותכנית טלוויזיה בצדו השמאלי של המסך.

3. בצדו הימני של המסך, בחר את הז'אנר (פעולה/הרפתקה, הנפשה וכדומה). הווידאו שלך מציג את המסך Genre Movie or TV Show List הכולל את הסרטים או תוכניות הטלוויזיה בז'אנר שבחרת.

4. סמן סרט או תוכנית טלוויזיה ולאחר מכן בחר בהם. יופיע מסך הנתונים עבור הסרט או תוכנית הטלוויזיה שנבחרו.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה במסך רשימת הז'אנרים של הסרטים או של תוכניות הטלוויזיה

- A היכנס / צא

לכניסה לחשבון Smart Hub וליציאה ממנו.

- B ז'אנרים

להצגת הכרטיסייה 'ז'אנרים' מחדש.

- C חיפוש

לחיפוש אחר סרטים או סרטוני וידאו.

- D מיון

למיון סרטים או סרטוני וידאו לפי 'דירוגים', 'שנה'

או 'כותרת'.

- הדף שלי

להצגת הסימניות של My Video, הפריטים האהובים/שיתופים (אם ברשותך חשבון Facebook או Twitter שרשומים ב-Smart Hub), וכן לקביעת העדפות מסוימות.

- חזרה

לחזרה לדף הקודם או לתפריט הקודם.

שימוש ב'הדף שלי'

הפונקציה My Page מציגה את הסימניות של

My Video, את הפריטים האהובים/שיתופים (אם ברשותך חשבון Facebook או Twitter שרשומים ב-Smart Hub), ומאפשרת לך לקבוע העדפות מסוימות. כאשר הסמל הדף שלי מוצג בתחתית המסך, בחר בסמל או לחץ עלי. הדף שלי מופיע ומציג את הסרטים ואת סרטוני הווידאו ששמרת כסימניה. בחר סרט או סרטון וידאו ששמרת כסימניה, גש אל הפריטים האהובים/שיתופים, או הצג או שנה את ההעדפות שלך.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציה במסך

My Video

- A היכנס / צא

לכניסה לחשבון Smart Hub וליציאה ממנו.

- C חיפוש

לחיפוש אחר סרטים או סרטוני וידאו.

- D ראשי

למעבר אל מסך הבית של My Video.

- ↺ חזרה

לחזרה לדף הקודם או לתפריט הקודם.

Family Story

Family Story ←

המאפיין Family Story מאפשר לך לשתף תמונות, הודעות ואירועים עם משפחתך.

- Create Group

אם אתה מפעיל את Family Story בפעם הראשונה, באפשרותך ליצור קבוצת משפחה ולהזמין אליה חברים.

- הזמנת חברים

לאחר יצירת קבוצה, באפשרותך להזמין את בני משפחתך שאיתם ברצונך לשתף את התמונות ואת

האירועים המשפחתיים.

- הצטרף לקבוצה

אם הוזמנת להצטרף לקבוצת משפחה על-ידי בן משפחה, תוכל לבחור באפשרות הצטרף לקבוצה כדי ליהנות משירותי Family Story.

עליך להיכנס לחשבון Smart Hub כדי ליצור קבוצת משפחה, לגשת לקבוצה שלך או כדי להשתמש ב-Family Story.

כדי ליצור קבוצה משפחתית, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך Smart Hub, בחר Family Story. יופיע

המסך Family Story.

2. בחר Create Group. החלון המוקפץ יצירה והזמנה מופיע.

3. בחר אישור. יופיע ההסכם של Family Story. קרא את ההסכם, ולאחר מכן בחר מסכים.

עליך להסכים לתנאים לפני שתוכל להשתמש ב-Family Story.

עליך לקבל את התנאים לפני השימוש ב Family Story.

4. הזן שם הקבוצה, שמכם, ומספר הטלפון שלכם ללא מקפים באמצעות השלט הרחוק.

אם ברצונך להוסיף תמונה לקבוצה, בחר בתיבת התמונות. (יש לחבר התקן חיצוני הכולל תמונות לטלוויזיה באמצעות USB.)

* שדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה.

5. כשתסיים, בחר סיום. יצירת הקבוצה הושלמה.

אם ברצונך להזמין חברים לקבוצה, בחר הזמנת חברים. אם ברצונך לעבור ל-Family Story שלך, בחר עברו ל-Family Story. אם בחרת הזמנת חברים, עבור לשלב 4 בהליך שלהלן.

כדי להזמין חברים לקבוצת Family Story, בצע את השלבים הבאים:

1. מתפריט ההתחלה ב-Family Story, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק, ולאחר מכן בחר חברים לקבוצה. יופיע המסך חברי הקבוצה.
2. בחר הזמנת חברים. החלון המוקפץ הזמן מופיע.
3. בחר אישור. יופיע המסך הזמנת חברים.
4. בחר בחרו להזנת הודעה.. יופיע מסך לוח המקשים.
5. הזן את שם החבר באמצעות השלט רחוק.

כשתסיים, בחר אישור בתחתית המקלדת, ולאחר

מכן בחר סיום.

6. בחר מספר טלפון או מספר חשבון Samsung.

מסך לוח המקשים יופיע מחדש.

7. הזן את מספר הטלפון של החבר המיועד או את מזהה חשבון Samsung באמצעות השלט רחוק.

כשתסיים, בחר אישור בתחתית המקלדת, ולאחר מכן בחר סיום.

אם ברצונך להוסיף עוד חברים מיועדים, בחר הוסף חבר, וחזור על שלבים 4 ו-7.

8. לאחר שתסיים להוסיף חברים, בחר סיום. המסך הזמנת חבר הושלמה מופיע.

9. אם ההזמנה בוצעה באמצעות מספר טלפון, ייווצר קוד הזמנה בן 4 ספרות שאותו יש לשלוח לחבר שהוזמן. אם ההזמנה בוצעה באמצעות חשבון Samsung, החבר יקבל הודעת הזמנה בדואר אלקטרוני. בחר אישור לסיום התהליך.

כדי להצטרף לקבוצה באמצעות ה-Invite Code (קוד הזמנה) שהתקבל, בצע את השלבים הבאים:

1. הפעל את Family Story וקבל את התנאים.
2. תופיע הודעה מוקפצת המבקשת ממך לציין את סוג ההזמנה. אם הוזמנת באמצעות מספר טלפון,

בחר קוד הזמנה. אם הוזמנת באמצעות חשבון Samsung, בחר חשבון Samsung.

3. אם צורפת על-ידי חשבון Samsung, תוצג לך רשימה של הזמנות מקבוצות המשפחה שלך. בחר קבל כדי להצטרף. באפשרותך לבחור דחה אם אין ברצונך להצטרף לקבוצה המזמינה.

4. אם צורפת על-ידי קוד הזמנה, הזן תחילה את מספר הטלפון שלך באמצעות השלט הרחוק. לאחר שתסיים, בחר סיום. לאחר מכן תראה רשימת הזמנות מקבוצות המשפחה שלך. בחר קבל כדי להצטרף. באפשרותך לבחור דחה אם

אין ברצונך להצטרף לקבוצה המזמינה. הזן את קוד ההזמנה הכולל 4 ספרות ששותף על-ידי בן המשפחה שלך ובחר דחה כדי לסיים.

5. בחר אישור. תהליך ההצטרפות לקבוצת המשפחה שלך הושלם.

יצירת אלבום

באפשרותך להעלות תמונות מהתקן USB וליצור אלבום תמונות שחברי קבוצה אחרים יוכלו להציג ולהוסיף אליו תמונות.

כדי ליצור אלבום תמונות, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר לטלוויזיה התקן USB המכיל את התמונות שברצונך להעלות לאלבום התמונות.
2. היכנס לחשבון Smart Hub, ולאחר מכן הפעל את Family Story.
3. סמן ובחר את הסמל "צור אלבום" בצדו השמאלי של מסך Family Screen או בחר Create B באמצעות השלט הרחוק. המסך 'צור' מופיע.
4. סמן ובחר 'הוספה' בכרטיסייה 'אלבום'. יופיע המסך 'דפדפן הקבצים'.
5. סמן ובחר את התקן ה-USB. ההתקן נפתח ומציג

קובצי תיקיות או תמונות.

6. אם קובצי התמונות מוצגים, סמן ובחר כל קובץ שברצונך להעלות. בכל קובץ יופיע סימן ביקורת.

7. אם מוצגות תיקיות, סמן ובחר את התיקייה המכילה את התמונות שברצונך להעלות. לאחר מכן, בחר כל קובץ שברצונך להעלות. בכל קובץ יופיע סימן ביקורת.

באפשרותך לסמן ולבחור את הלחצן 'בחר הכל' שמצד ימין אם ברצונך לבחור את כל התמונות המוצגות.

8. כשתסיים, סמן ובחר את הלחצן 'אישור' שבצד

ימין. המסך 'יצירה' יופיע מחדש ויציג את כל התמונות שברצונך להעלות.

למחיקת תמונה מתור ההעלאה, בחר כלים. בתפריט כלים, בחר מחק צילומים. סמן או בחר תמונות בודדות או בחר מחק הכל. לאחר שתסיים, בחר את הלחצן מחק בתחתית העמוד. מופיע חלון מוקפץ ששואל אותך אם ברצונך למחוק את התמונות. בחר כן.

9. סמן ובחר את הלחצן 'סיום' בתחתית המסך.

מתבצעת העלאה של התמונות ולאחר מכן מופיע

המסך סיפור היום המציג את התמונות.

10. בחר ↺ חזרה. יופיע המסך 'סיפור ראשי' (Family Story מרכזי) ויציג את התמונות.

המסך 'סיפור ראשי' מפעיל מצגת שקופיות רציפה של התמונות שהועלו. הוא מציג גם חלק מהתמונות ב"מדף" שמתחת לאזור מצגת השקופיות.

מחיקת תמונה

כדי למחוק תמונה, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את שורת התמונות בחלק השמאלי התחתון. יופיע המסך 'סיפור היום'.
2. סמן ובחר את התמונה שברצונך למחוק.
3. בחר כלים.
4. בתפריט כלים, בחר מחק. תופיע הודעה שתשאל אם ברצונך למחוק את התמונה.
5. בחר אישור. התמונה נמחקה.

עריכת תמונה

הפונקציה 'עריכה' מאפשרת לך להוסיף תזכורת

לתמונה או להוסיף את התמונה לאירוע.

כדי לערוך תמונה, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את שורת התמונות בחלק השמאלי התחתון. יופיע המסך 'סיפור היום'.
2. סמן ובחר את התמונה שברצונך לערוך.
3. בחר כלים.
4. בתפריט כלים, בחר עריכה. יופיע המסך עריכה.
5. להוספת תזכורת, סמן ובחר את השדה "הזנת תזכורת". יופיעו המסך 'הזנת תזכורת' והמקלדת.

6. להוספת התמונה לאירוע, סמן ובחר מצא אירוע.

יופיע המסך רשימת אירועים. השתמש במקשי החיצים שמאלה וימינה כדי לשנות את החודש. השתמש בלחצני החיצים למעלה ולמטה כדי לבחור אירוע. בסיום, לחץ על Enter.

7. לאחר שהוספת תזכורת או את התמונה לאירוע, סמן ובחר סיום בתחתית המסך.

יצירת תזכורת

באפשרותך ליצור תזכורת שכל חברי הקבוצה יוכלו לראות.

כדי ליצור תזכורת, בצע את השלבים הבאים:

1. היכנס לחשבון Smart Hub, ולאחר מכן הפעל את Family Story.
2. סמן ובחר את הסמל "יצירת אירוע" בצידו הימני של המסך Family Story או בחר B 'צור' באמצעות השלט הרחוק. יופיע המסך 'יצירה'.
3. בכרטיסיה Memo, סמן ובחר את האזור "enter Memo". המסך Enter memo והמקלדת מופיעים.
4. השתמש בשלט הרחוק כדי לסמן אותיות ולבחור

בהן. אם ברשותך מקלדת USB או Bluetooth שמחוברות לטלוויזיה, השתמש במקלדת כדי להקליד אותיות.

5. כשתסיים, לחץ על אישור במקלדת שעל המסך ולחץ על לחצן ⏎. אם אתה משתמש במקלדת פיזית, לחץ על המקש Enter במקלדת. המסך 'יצירה' יופיע מחדש ויציג את התזכורת.

להוספת תזכורת, סמן ובחר את האזור "הזנת תזכורת" מחדש. המסך 'הזנת תזכורת' והמקלדת יופיעו מחדש.

6. סמן ובחר את הלחצן סיום בתחתית המסך.

המסך 'סיפור היום' יופיע ויציג את התזכורת.

7. בחר ↺ חזרה כדי לחזור למסך הראשי של Family Story.

מחיקת תזכורת

כדי למחוק תזכורת, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את התזכורות שבצידו הימני של המסך. יופיע המסך 'סיפור היום'.
2. סמן ובחר את התזכורת שברצונך למחוק.

3. בחר כלים.

4. בתפריט כלים, בחר מחק. תופיע הודעה שתשאל אם ברצונך למחוק את התזכורת.

5. בחר אישור. התזכורת נמחקה.

עריכת תזכורת

כדי לערוך תזכורת, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את התזכורות שבצידו הימני של המסך. יופיע המסך 'סיפור היום'.

2. סמן ובחר את התזכורת שברצונך לערוך.

3. בחר כלים.

4. בתפריט כלים, בחר עריכה. יופיע המסך עריכה.

5. סמן ובחר את השדה 'עריכה' ובחר בו. יופיעו המסך 'תזכורת' והמקלדת. ערוך את התזכורת, ולאחר שתסיים, לחץ על Enter.

6. המסך 'עריכה' יופיע מחדש. סמן ובחר סיום בתחתית המסך.

יצירת אירוע

באפשרותך ליצור רשומה של אירוע עם תמונות, כגון

מסיבת יום הולדת או חתונה, שכל חברי הקבוצה יוכלו לראות. בנוסף, באפשרותך ליצור רשומה עבור אירוע עתידי.

כדי ליצור אירוע, בצע את השלבים הבאים:

1. חבר התקן USB המכיל את התמונות של האירוע שברצונך להעלות ל-Family Story.
2. היכנס לחשבון Smart Hub, ולאחר מכן הפעל את Family Story.
3. סמן את הסמל "יצירת אירוע" בצידו הימני של המסך Family Story או בחר B 'צור' באמצעות

השלט הרחוק. יופיע המסך 'יצירה'.

4. בכרטיסיה אירוע, סמן ובחר את השדה כותרת אירוע. המסך Event Title והמקלדת מופיעים.

5. השתמש בשלט הרחוק כדי לסמן אותיות ולבחור בהן. אם ברשותך מקלדת USB או Bluetooth שמחוברת לטלוויזיה, השתמש במקלדת כדי להקליד אותיות.

6. כשתסיים, לחץ על אישור במקלדת שעל המסך ולחץ על לחצן ↵. אם אתה משתמש במקלדת פיזית, לחץ על ENTER במקלדת.

7. סמן ובחר סיום את המסך 'כותרת אירוע'

באמצעות השלט הרחוק. הכרטיסייה 'אירוע' תופיע מחדש.

8. השתמש בשלט הרחוק כדי לסמן ולבחור את השדה "הזן תיאור". המסך Enter Description והמקלדת מופיעים.

9. הזן את תיאור האירוע באופן שבו הזנת את כותרת האירוע בשלב 5. כשתסיים, סגור את המסך 'הזנת תיאור' באופן שבו סגרת את המסך 'כותרת אירוע' בשלבים 6 ו-7.

10. סמן ובחר את השדה 'מ-'. המסך הגדרת שעה מופיע. השתמש בלחצני החצים למעלה ולמטה

בשלט הרחוק כדי לשנות את הערכים בכל שדה. השתמש בלחצני החצים ימינה ושמאלה כדי לעבור משדה לשדה. לחץ על Enter כשתסיים.

11. סמן ובחר את השדה 'עד'. המסך 'הגדרת זמן' מופיע. הגדר את השעה אל כפי שאתה מגדיר את השעה מאת בשלב 10.

12. כדי להגדיר את סוג אירוע, סמן ובחר את הלחצן שנה. הרשימה Event Type מופיעה.

13. השתמש בלחצני החיצים למעלה ולמטה בשלט הרחוק כדי לבחור סוג אירוע. כשתסיים, לחץ על לחצן ↵. הכרטיסייה 'אירוע' תופיע מחדש.

14. כדי להוסיף תמונות, סמן ובחר בלחצן 'הוספה'. יופיע 'דפדפן הקבצים'.

15. סמן ובחר את התקן ה-USB. ההתקן נפתח ומציג קובצי תיקיות או תמונות.

16. אם קובצי התמונות מוצגים, סמן ובחר כל קובץ שברצונך להעלות. בכל קובץ יופיע סימן ביקורת.

17. אם מוצגות תיקיות, סמן ובחר את התיקייה המכילה את התמונות שברצונך להעלות. לאחר מכן, בחר כל קובץ שברצונך להעלות. בכל קובץ יופיע סימן ביקורת.

באפשרותך לסמן ולבחור את הלחצן בחר

הכל שמצד ימין אם ברצונך לבחור את כל התמונות המוצגות.

18. כשתסיים, סמן ובחר את הלחצן אישור שבצד ימין. הכרטיסייה 'אירוע' תופיע מחדש ותציג את כל התמונות שברצונך להעלות.

למחיקת תמונה מתוך ההעלאה, בחר כלים. בתפריט כלים, בחר 'מחק צילומים'. סמן או בחר תמונות בודדות או בחר מחק הכל. לאחר שתסיים, בחר את הלחצן מחק בתחתית העמוד. מופיע חלון מוקפץ ששואל אותך אם ברצונך למחוק את התמונות. בחר

'כן'.

19. כשתסיים להזין את כל המידע ולבחור בכל התמונות, סמן ובחר את הלחצן סיום בתחתית הכרטיסייה 'אירוע'. Family Story טוען את התמונות שבחרת ולאחר מכן יציג אותן במסך 'סיפור היום'.

20. בחר ↺ חזרה כדי לחזור למסך הראשי של Family Story.

מחיקת אירוע

כדי למחוק אירוע, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את האירועים שבצידו הימני של המסך. יופיע המסך 'סיפור היום'.
2. סמן ובחר את האירוע שברצונך למחוק.
3. בחר כלים.
4. בתפריט כלים, בחר מחק. תופיע הודעה ובה תישאל אם ברצונך למחוק את האירוע.
5. בחר אישור. האירוע נמחק.

עריכת אירוע

כדי לערוך אירוע, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את האירועים שבצידו הימני של המסך. יופיע המסך 'סיפור היום'.
2. סמן ובחר את האירוע שברצונך לערוך.
3. בחר כלים.
4. בתפריט כלים, בחר עריכה. יופיע המסך עריכה.
5. ערוך את רכיבי האירוע באופן שבו הזנת אותם לראשונה.
6. כיד להסיר תמונה, סמן אותה, ולאחר מכן בחר

כלים.

7. בתפריט כלים, בחר נתק תמונות.

8. סמן ובחר תמונות נפרדות או סמן ובחר בחר הכל.

9. סמן ובחר את מחק. מופיעה הודעה ששואלת אותך אם ברצונך למחוק את התמונות. בחר כן.

10. כשתסיים לערוך, סמן ובחר סיום בתחתית הדף.

פונקציות המסך 'סיפור ראשי' (מרכזי)

במסך 'סיפור ראשי', באפשרותך להפעיל מצגת שקופיות, להציג תמונות נפרדות, להציג תזכורות

ואירועים.

הפעלת מצגת שקופיות

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את האזור הגדול 'מצגת שקופיות'. זהו חלק במסך המציג את התמונות המשתנות באופן מתמשך. מצגת השקופיות מופעלת. פקדי מצגת השקופיות מוצגים לרגע, ולאחר מכן נעלמים.

2. כדי לעצור או להפעיל את מצגת השקופיות וכדי להציג מחדש את הפקדים, לחץ עלEnter בשלט הרחוק.

3. כדי להציג תמונות נפרדות, עצור את מצגת

השקופיות, ולאחר מכן לחץ על לחצני החיצים שמאלה או ימינה בשלט הרחוק.

4. כדי לשנות את מהירות מצגת השקופיות, בחר את הלחצן ◀◀ או ▶▶.

5. כדי לסיים את מצגת השקופיות, בחר ↺ חזרה.

הצגת תמונות נפרדות

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את פס התמונות שבחלק השמאלי התחתון. המסך 'סיפור היום' יופיע ויציג את התמונות הנפרדות.

2. סמן ובחר תמונה. התמונה הנפרדת מוצגת.

- להוספת הערה על התמונה, סמן ובחר את הלחצן הוסף הערה או בחר B Add Comment. המסך Comment והמקלדת מופיעים.

- כדי לצפות במצגת השקופיות הכוללת את התמונה, סמן ובחר את התמונה. מצגת השקופיות מתחילה.

- כדי לצפות בהצגת שקופיות ביחד עם חבר נוסף בקבוצה, בחר C צפה ביחד כעת. פונקציה זו מאפשרת לך ולחבר נוסף בקבוצה לצפות באותה הצגת שקופיות בטלוויזיות שלכם, גם אם אתם נמצאים במרחק אלפי ק"מ זה מזה.

הצגת תזכורות נפרדות

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את התזכורות המוצגות בצידו הימני של המסך. המסך 'סיפור היום' יופיע ויציג את התזכורת הנפרדות.
2. סמן ובחר תזכורת. התזכורת הנפרדת מוצגת.

- כדי להוסיף הערה אודות התזכורת, סמן ובחר בלחצן 'הוסף הערה' או בחר B 'הוסף הערה'. יופיעו המסך 'הערה' והמקלדת.

הצגת אירועים נפרדים

1. במסך 'סיפור ראשי', סמן ובחר את האירועים המוצגים בצידו הימני של המסך. המסך 'סיפור היום' יופיע ויציג את האירועים הנפרדים.

2. סמן ובחר אירוע. האירוע הנפרד מוצג.

- כדי להוסיף הערה אודות האירוע, סמן ובחר בלחצן 'הוסף הערה' או בחר B 'הוסף הערה'. יופיעו המסך 'הערה' והמקלדת.
- כדי לצפות בתמונות כמצגת שקופיות, סמן ובחר את התמונות שבחלקו השמאלי התחתון של המסך. מצגת השקופיות מתחילה.

פונקציות התפריט 'כלים'

התפריט כלים מופיע ברוב המסכים של Family Story. פרק זה מספק סיכום של כל הפונקציות שבתפריט כלים לפי מסך.

פונקציות התפריט 'כלים' במסך Cover Story

חברי הקבוצה: פירוט חברי הקבוצה הנוכחיים והחברים העתידיים כרגע שיש להם הזמנות.

הקבוצות שלי: לפירוט הקבוצות שאליהן אתה שייך. פונקציה זו מאפשרת לך גם לגשת לקבוצות שלך.

הגדרות: פונקציה זו מאפשרת לך לערוך את פרטי הפרופיל שלך ולהגדיר אם הקבוצה שלך תאפשר

קבלת תוכן חדש, חברים חדשים, הזמנות חדשות ותנפיק תזכורות על אירועים.

צא: ליציאה מחשבון Family Story ומחשבון Smart Hub שלך. לחזרה למסך Smart Hub.

צור: למעבר למסך 'יצירה' שבו ניתן ליצור תמונה, אלבום, תזכורת או רשומת אירוע.

עדכונים: פונקציה זו מאפשרת לך לדעת אם קיים עדכון עבור היישום Family Story וכן להוריד ולהתקין אותו.

פונקציות התפריט כלים במסך 'סיפור היום'

מסנן: מאפשר לך להציג את מסך Story of the Day לפי קטגוריות: הכל, אלבום, Memo, אירוע.

צפה על פי חבר: פונקציה זו מאפשרת לך להציג רשומות (אלבומים, תזכורות, אירועים) לפי חבר.

שאר הפונקציות - 'חברי הקבוצה', 'הקבוצות שלי', 'הגדרות', 'יציאה' ו'עדכונים' - זהות לפונקציות המסך 'סיפור ראשי'.

פונקציות אחרות במסך 'סיפור היום'

המסך 'סיפור היום' כולל גם פונקציה של מסנן תאריכים בתחתית המסך.

תאריך ההתרחשות / תאריך ההעלאה: באפשרותך למיין את הפריטים במסך Story of the Day לפי תאריך ההתרחשות או תאריך ההעלאה על-ידי סימון ולאחר מכן בחירה בלחצן המחוון תאריך ההתרחשות/תאריך ההעלאה.

בנוסף, באפשרותך לעבור לפריטים מסוימים שהתרחשו או שהועלו במהלך חודש מסוים על-ידי בחירת מספר מסומן בשורת תאריכי החודש. באפשרותך לבחור שנה ולאחר מכן חודש. בעת בחירת חודש, Family Story מציג את הפריטים שהועלו או התרחשו במהלך חודש זה.

Fitness

← Fitness

היישום Fitness של Smart Hub מאפשר לך לעקוב אחר תוכנית כושר ואימונים שיצרת וכן לנהל אותה.

כדי להשתמש בפונקציה Fitness, עליך להיכנס אל Smart Hub.

קרא הודעות אלה לפני שתתחיל באימון...

בצע תרגילי חימום או מתיחה לפני שתתחיל באימון.

במקרה של כאב, סחרחורת, תשישות או קוצר

נשימה, הפסק להתאמן באופן מיידי.

יצירת פרופיל משלך

בעת הפעלת Fitness בפעם הראשונה, עליך ליצור פרופיל משלך. במסך Fitness, בחר צרו את הפרופיל שלכם. תופיע הודעה מוקפצת. בחר צרו את הפרופיל שלכם. יופיע המסך 'מאמן אישי/Create Profile'.

1. כדי להמשיך לשלב הבא, לחץ על לחצן החץ ימינה. יופיע החלון המוקפץ 'שם'.
2. בחר שם. המסך שם משתמש והמקלדת

מופיעים. הזן את שמך. לאחר שתסיים, בחר אישור.

3. בחר שם משפחה. יופיעו המסך 'שם משתמש' והמקלדת. הזן את שם המשפחה שלך. כשתסיים, בחר אישור.

4. לחץ על לחצן החץ ימינה בשלט רחוק. יופיע החלון המוקפץ מין.

5. סמן ובחר את המין שלך. לאחר בחירת המין, תופיע נקודה שחורה בתיבת הסימון שלך.

6. לחץ על לחצן החץ ימינה בשלט רחוק. יופיע החלון המוקפץ תאריך.

7. הזן את תאריך הלידה שלך באמצעות השלט הרחוק. הוא ישמש להתאמה אישית של פרמטרים מסוימים עבורך.

8. לחץ על לחצן החץ ימינה בשלט רחוק. יופיע החלון המוקפץ יחידה.

9. בחר את היחידות המועדפות שלך. היחידות שתבחר יחולו בכל שימושיך ביישום Fitness. עבור שוב ימינה. יופיע החלון המוקפץ גובה.

10. הזן את הגובה שלך. נתון זה ישמש לצורך חישוב מדד מסת הגוף שלך (BMI). עבור שוב ימינה. יופיע החלון המוקפץ משקל.

11. הזן את המשקל שלך. נתון זה ישמש לצורך חישוב מדד מסת הגוף שלך (BMI). עבור שוב ימינה. היישום מחשב את מסת הגוף שלך.

12. יצירת הפרופיל שלך הושלמה. הטלוויזיה תציג את נתוני הפרופיל שלך ואת מדד מסת הגוף שלך. כדי להפעיל את יישום Fitness, בחר בואו להנות Fitness.

שימוש ב-Fitness עם קטגוריות

- אימון

פונקציה זו מספקת מידע אודות מטרת האימון,

המצב הנוכחי והתוכן המומלץ.

- התקדמות

פונקציה זו מספקת מידע אודות הפרופיל הגופני הבסיסי שלך, קצב ההתקדמות באימונים, ההישגים שלך וכדומה.

- עריכה

פונקציה זו מאפשרת לך לשנות או להתאים את מטרות הכושר שהצבת לעצמך.

בחירת תוכניות אימונים

פונקציה זו מציגה מספר סרטוני וידאו ותוכניות

בנושא שמירה על הכושר הגופני שיכולים לעזור לך להגיע למטרות הכושר שהצבת לעצמך. יש להוריד את סרטוני הווידאו ואת התוכניות מ-Samsung Apps. סרטוני הווידאו המסומנים כ-VOD (וידאו לפי דרישה) הם חלק מקבוצת סרטוני וידאו של אימוני כושר שמוצעים ללא תשלום. אנו מציעים שתוריד אותם תחילה.

להורדת תוכנית או וידאו VOD, בצע את השלבים הבאים;

1. במסך Fitness, סמן ובחר תוכנית. תופיע הודעה שתשאל אם ברצונך לעבור ל-Samsung Apps.

2. בחר 'כן'. יופיע המסך של Samsung Apps.

פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.

3. אם זו הפעם הראשונה שאתה מוריד תוכנית או וידאו VOD, תקבל הנחיה להוריד את יישום הווידאו VOD המאפשר לך להוריד ולהפעיל את כל סרטוני הווידאו VOD בנושא שמירה על הכושר הגופני.

4. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי להוריד את יישום וידאו ה-VOD.

5. לאחר הורדת יישום הווידאו, לחץ על RETURN מספר פעמים כדי לעבור למסך

Fitness.

6. כעת, באפשרותך לבחור ולהפעיל כל אחד מסרטוני ה-VOD.

✎ במהלך הפעלת סרטוני וידאו אלה, הפונקציה Fitness מזהה את סרטון הווידאו שאתה משתמש בו ומחשבת את מספר הקלוריות ששרפת, בהתבסס על סרטון וידאו זה.

Kids

Kids ←

היישום Kids של Smart Hubs מספק הפעלה מהירה יותר של יישומים ורשימת מומלצים של יישומים או תכנים המיועדים לילדים או בעלי נושאים חינוכיים שהילדים שלך יוכלו להפעיל בקלות ובמהירות. בנוסף, יישום זה מספק כלי ניהול המאפשרים לך לשלוט בתוכן היישום שהילדים שלך צופים בו ובמשך זמן הצפייה.

שימוש בפונקציה Kids עם קטגוריות

- מגרש משחקים

להצגת התוכן והיישומים המומלצים. בעת בחירת יישום או תוכן, הטלוויזיה מפעילה את היישום או את התוכן באופן מיידי.

באפשרותך להוסיף עד 40 פריטים לרשימת המומלצים. עיין ב"הבחירה שלי" בסעיף זה.

באפשרותך לערוך את רשימת התכנים. לקבלת מידע מפורט יותר, עיין ב"הבחירה שלי" בסעיף זה.

יש להוריד את רוב התכנים מ-Samsung Apps. להורדה, פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.

לאחר השלמת ההורדה, לחץ על RETURN כדי לשוב ושוב עד שהיישום Kids יופיע שוב. סמן תוכן או יישום ובחר בהם כדי להפעיל אותם.

- חוברת מדבקות

להצגת חוברת המדבקות הכוללת מדבקות שילדיך קיבלו. בנוסף, ניתן לשתף את אלבום המדבקות עם Family Story.

ילדיך יכולים לקבל את המדבקות באמצעות השיטות הבאות:

– **באמצעות משתמש (הורה)**: באפשרותך להעניק

מדבקה באמצעות הפונקציה הענק מדבקות בתפריט הורים.

- **באופן אוטומטי**: היישום Kids מעניק מדבקה בזמן שהילד צופה בתוכן.

יצירת Sticker Book

1. אם ברצונך ליצור חוברת מדבקות חדשה, בחר חוברת מדבקות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן צור חוברת מדבקות חדשה בתחתית המסך. יופיע המסך צור חוברת מדבקות חדשה.
2. הזן את השם של Sticker Book (אלבום

מדבקות) באמצעות השלט רחוק. כשתסיים, בחר הבא.

3. בחר את הצבע של חוברת המדבקות. כשתסיים, בחר הבא.

4. עיין באלבום המדבקות שנוצר. אם ברצונך לשנות שם, בחר עריכה. אם ברצונך לשנות צבע, בחר חזור.

5. כשתסיים, בחר סיום. נוצרה חוברת מדבקות חדשה.

באפשרותך ליצור אלבום מדבקות חדש. ניתן ליצור 10 אלבומים לכל היותר.

באפשרותך לבדוק אילו מדבקות הגיעו באמצעות סימון ובחירה של קבל מדבקות חדשות. בכל זמן נתון, יופיעו רק עשר סוגי מדבקות חדשות ב-New Sticker.

עיין בהכול

להצגת רשימת היישומים המיועדים לילדים או בעלי נושאים חינוכיים וכל רשימות התכנים.

בעת בחירה ביישום או בתוכן שאינם מותקנים בטלוויזיה, הטלוויזיה תציג את מסך ההורדה המתאים במסך Samsung Apps.

כדי להשתמש ב'עיין בהכל', בצע את השלבים הבאים:

1. במסך עיין בהכול, בחר תו כלשהו. תוכן התו מופיע מימין.
2. בחר בסוג התוכן הרצוי.

   וידאו: להצגת תוכן הווידאו הרצוי.

   משחקים: להצגת תוכן המשחק הרצוי.

   סיפורים: להצגת תוכן הספר האלקטרוני מהסוג המתאים.
3. יופיע מסך עם המידע המפורט אודות התוכן שנבחר. באפשרותך להפעיל את התוכן, לשתף

אותו דרך ה-Family Story, להוסיף אותו להבחירה שלי, ולהעניק לו דירוג.

אם כבר רכשת את התוכן, באפשרותך להפעיל אותו. אם טרם ביצעת את הרכישה, באפשרותך להוריד את התוכן באמצעות Samsung Apps.

- הורים

פונקציה זו מאפשרת לערוך את מגרש משחקים, לחלק מדבקות לילדים, לבדוק את זמן השימוש ולהגדיר שעון מעורר להגבלת הצפייה.

הבחירה שלי

באפשרותך להוסיף או למחוק את התוכן במגרש משחקים. הפונקציה מגרש משחקים מציגה את תוכן שנוסף בלבד.

כדי להוסיף או למחוק תוכן ב'מגרש משחקים', בצע את השלבים הבאים:

1. במסך הורים, בחר הבחירה שלי. יופיע המסך הבחירה שלי.

   הפונקציה הבחירה שלי כוללת את התוכן שהוספת באמצעות המסך עיין בהכול.

2. בחר את התוכן הרצוי כדי להוסיף או למחוק את

הרשימה. תופיע הודעה מוקפצת.

3. בחר כן.

4. התוכן שנבחר נוסף או נמחק.

הענק מדבקות

כדי לשבח את ילדיך על עבודה טובה שהם עשו היום, באפשרותך להעניק להם מדבקה.

כדי להעניק מדבקה לילדיך, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך הורים, בחר הענק מדבקות. יופיע המסך

הענק מדבקות.

2. בחר מדבקה שברצונך להעניק. תופיע הודעה מוקפצת.

3. בחר כן.

4. בחר חוברת מדבקות שברצונך להוסיף אליו מדבקה, ולאחר מכן בחר הענק.

אם ברצונך לעיין בחוברת מדבקות, בחר בדקו כעת. באפשרותך לראות את המדבקות בחוברת המדבקות שנבחרה.

5. המדבקה נוספה לחוברת המדבקות שבחרת.

היסטוריה

מאפשר לך לבדוק את משך הזמן שבו ילדיך השתמשו ביישום באמצעות גרף. בנוסף, מאפשר לך לבדור את משך הזמן שילדיך השתמשו בכל וידאו או פריט תוכן. שנה תאריך או כותרת תוכן באמצעות השלט הרחוק.

כוון התרעה

פונקציה זו מאפשרת לך להגדיר את זמן הצפייה עבור הילדים. כאשר הזמן המוגדר יגיע לקיצו, יופיע חלון ההתראה.

להגדרת משך הזמן שילדיך יכולים לצפות, בצע

שלבים אלה:

1. במסך הורים, בחר כוון התרעה. יופיע המסך כוון התרעה.
2. בחר שעון עצר.
3. בחר בפרק זמן. השעון המעורר הוגדר.

Web Browser

← Web Browser

(ייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם למדינה.)

פונקציה זו של Smart Hub מאפשרת לך לגלוש באינטרנט באמצעות הטלוויזיה.

1. במסך Smart Hub, בחר Web Browser. יופיע המסך Web Browser.
2. גלוש באינטרנט כפי שאתה עושה במחשב.

שימוש בלחצנים הצבעוניים ובלחצני הפונקציות באמצעות Web Browser

- B לוח בקרה

להצגה או להסתרה של לוח הבקרה בחלק העליון של המסך.

- C דפדוף עם קישור / דפדוף באמצעות סמן

באפשרותך להעביר את הסמן למצב דפדוף עם קישור או למצב דפדוף באמצעות סמן. במצב דפדוף באמצעות סמן, אופן השימוש במצביע לבחירת פריטים במסך זהה לאופן השימוש במצביע במחשב. במצב דפדוף עם קישור, ניתן להעביר את המשולש הכחול מקישור לקישור במסך על-ידי לחיצה על מקשי הכיוון בשלט הרחוק. מומלץ להשתמש

בדפדוף באמצעות סמן אם ברשותך עכבר המחובר לטלוויזיה. דפדוף עם קישור פועל רק אם אתה מדפדפן באמצעות השלט הרחוק.

בעת בחירה בדפדוף באמצעות סמן, לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק כדי לבחור פריטים בתפריט כלים.

במצב דפדוף באמצעות סמן, באפשרותך להשתמש במקשי החיצים בשלט הרחוק כדי להזיז את המצביע.

- D PIP

להפעלה או לכיבוי של PIP. כאשר PIP מופעל,

באפשרותך לצפות בטלוויזיה בעת השימוש ב-Web Browser.

- כלים

להצגת התפריט כלים.

לוח בקרה: להצגה או להסתרה של לוח הבקרה בחלק העליון של המסך.

דפדוף עם קישור / דפדוף באמצעות סמן:

באפשרותך לשנות את הסמן למצב דפדוף עם קישור או למצב דפדוף באמצעות סמן.

PIP: להפעלה או לכיבוי של PIP.

הגדרות PIP: פונקציה זו מאפשרת לך לבחור את

המיקום שבו חלון ה-PIP יוצג במסך ואת סוג מקור הקול שהטלוויזיה מפעילה - קול שמגיע מהמסך הראשי (הדפדפן) או מהמסך המשני (חלון ה-PIP).

הוסף לסימנייה: להוספת הדף הנוכחי לסימניות.

אפשר העתקה / אל תאפשר העתקה: להעברת דף אינטרנט נוכחי לכיוון הרצוי. להעברת דף אינטרנט, בחר ד,ף ולאחר מכן העבר אותו לכיוון הרצוי באמצעות השלט הרחוק.

אפשרות זו זמינה רק כאשר הסמן מוגדר לדפדוף באמצעות סמן.

- ◄◄ ►► גלילה למעלה/למטה

באפשרותך לגלול בדף למעלה או למטה.

- חזרה

לסגירת Web Browser.

שימוש בלוח הבקרה עם Web Browser

Web Browser כולל סדרה של סמלים בחלק העליון של המסך, המספקים מספר פונקציה שימושיות. בעזרת סמלים אלה, באפשרותך להשתמש בקלות בWeb Browser. הסמלים מתוארים להלן, החל מהסמל הכי שמאלי במסך.

- חזור

עובר לדף האינטרנט הקודם.

אם דף אינטרנט קודם לא קיים, סמל זה לא יפעל.

- קדימה

למעבר לדף האינטרנט הבא.

אם דף האינטרנט הבא לא קיים, סמל זה לא יפעל.

- רענן / עצור

מרענן את הדף הנוכחי או מונע את טעינת החיבור הנוכחי.

- דף הבית

למעבר לכתובת ה-URL שהגדרת כדף הבית.

- זום

באפשרותך לבחור רמת זום של 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% והתאם למסך.

- סימניות

להצגת המסך סימניות. באפשרותך לשמור את הדף הנוכחי כסימניה או לבחור בדף מועדף שברצונך לבקר בו מרשימת הסימניות. בנוסף, באפשרותך למיין לפי תאריך, שם, או מספר ביקורים. כדי למיין, בחר מיון. בעת בחירה באפשרות הזינו URL, תוכל להזין כתובת URL חדשה ישירות באמצעות השלט

רחוק או העכבר ולשמור אותה כסימניה.

בעת הדגשת סימניה, הלחצן אפשרויות יופיע מימין. בחלון המוקפץ אפשרויות, באפשרותך לערוך את הדף שנבחר או למחוק את הדף שנבחר מרשימת הסימניות.

באמצעות לחיצה על הלחצן Image/Text בפינה הימנית העליונה במסך, באפשרותך לעבור ברשימה 'סימניות' בין תיאורי הטקסט לתמונות של הדפים שנשמרו כסימניות.

בנוסף, המסך 'סימניות' יכול להציג את היסטוריית הגלישה ואת רשימת החלונות המכילה רשימה של

חלונות הדפדפן הפעילים כעת.

שימוש בתפריט 'כלים' באמצעות 'סימניה'

- מחק הכל

מחק את כל רשימות הסימניות.

- הוסף לסימנייה

לשמירת הדף הנוכחי כסימניה.

- ייבוא סימניות

באפשרותך לייבא קובץ סימניות שנשמר בהתקן אחר, לדוגמה במחשב.

- ייצוא סימניות

באפשרותך לייצא קובץ סימניות מהטלוויזיה להתקן אחר המחובר לטלוויזיה.

- היסטוריה

להצגת המסך היסטוריה. באפשרותך לבחור לבקר בדף אינטרנט מתוך הרשימה היסטוריה. בנוסף, באפשרותך למיין לפי תאריך, שם, או מספר ביקורים. כדי למיין, בחר מיון. בעת בחירה באפשרות הזינו URL, באפשרותך להזין כתובת URL חדשה ישירות באמצעות השלט רחוק או באמצעות העכבר. בעת סימון דף, הלחצן אפשרויות יופיע מימין. בחלון המוקפץ אפשרויות, באפשרותך למחוק את הדף

שנבחר מהרשימה 'היסטוריה' או להוסיף את הדף שנבחר לסימניה.

אם ברצונך למחוק את כל הרשומות ברשימות ההיסטוריה, פתח את התפריט כלים ולאחר מכן בחר מחק הכל.

- **כתובת URL**

מציג את כתובת ה-URL של הדף הנוכחי. אם תבחר בשדה של כתובת ה-URL, יופיע החלון המוקפץ של כתובת ה-URL. באפשרותך להזין את כתובת ה-URL החדשה ישירות באמצעות השלט רחוק.

- רשימת חלונות

להצגת רשימת התמונות של החלונות הפתוחים (רשימת חלונות). באפשרותך לפתוח חלון חדש ברשימה (באמצעות פתח חלון חדש), לבחור חלון ברשימה ולגשת אליו, לבחור ולסגור חלון ברשימה או לסגור את כל החלונות. בעת בחירה באפשרות הזינו URL, באפשרותך להזין כתובת URL חדשה ישירות באמצעות השלט רחוק או באמצעות העכבר. באמצעות לחיצה על הלחצן Image/Text בפינה הימנית העליונה במסך, באפשרותך לעבור ברשימה 'חלונות' בין תיאורי הטקסט לתמונות של החלונות הפתוחים.

שימוש בתפריט 'כלים' באמצעות 'רשימת חלונות'

- פתח חלון חדש

פתח חלון חדש של דפדפן אינטרנט. דף חדש של דפדפן האינטרנט מציג את דף הבית באופן אוטומטי.

- סגור את כל החלונות

סגור את כל החלונות הפתוחים כעת המופיעים ב-רשימת חלונות. לאחר סגירת כל החלונות, הטלוויזיה פותחת חלון דפדפן אינטרנט חדש באופן אוטומטי. חלון חדש של דפדפן האינטרנט

מציג את דף הבית באופן אוטומטי.

- חיפוש

פונקציה זו מאפשרת לך לערוך חיפושים באינטרנט.

בעת בחירה בשדה ההזנה חיפוש, יופיע המסך חיפוש.

כדי לבצע חיפוש באינטרנט באמצעות הזנת מילה, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך חיפוש, בחר את מנוע החיפוש.
2. בחר הזן מילת מפתח לחיפוש.. יופיע מסך לוח המקשים.

3. הזן את המילה שבה ברצונך להשתמש כמילת המפתח באמצעות העכבר או השלט הרחוק.

הטלוויזיה מבצעת חיפוש באמצעות מילת המפתח ומנוע החיפוש שבחרת.

- שתף

שתף את דף האינטרנט הנוכחי עם Family Story.

- אפשרויות

באפשרותך לקבוע את תצורת ההגדרות של Web Browser.

הגדרת תצורת דפדפן האינטרנט באמצעות 'אפשרויות'

העבר את הסמן לראש המסך, ולאחר מכן בחר בסמל אפשרויות.

- כלי קריאה

מספק דף שקל לקרוא על-ידי הגדלת הטקסט הראשי. הפונקציה כלי קריאה אינה זמינה עבור על הדפים.

- אתרים מאושרים

פונקציה זו מאפשרת לך להגביל את גישת הילדים לדפי אינטרנט שאינם מתאימים להם. לכן, ניתן לגשת לאתרי האינטרנט הרשומים בלבד.

בכל פעם שתיגש אל אתרים מאושרים, יופיע

מסך ה-PIN. בעת גישה אל אתרים מאושרים בפעם הראשונה, הזן את מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל, 0-0-0-0, באמצעות לוח המקשים המספרי בשלט הרחוק. באפשרותך לשנות את מספר ה-PIN באמצעות איפוס הסיסמה של הפונקציה אתרים מאושרים, כפי שמתואר להלן.

אפשרות אתרים מורשים: להפעלה או להשבתה של הפונקציה 'אתרים מאושרים'.

אפס סיסמא לאתרים מורשים.: לשינוי הסיסמה של אתרים מאושרים.

הוסף אתר נוכחי: מאפשר לך להוסיף את אתר

האינטרנט המוצג כעת לרשימה Approved Sites (אתרים מאושרים).

נהל אתרים מורשים: מאפשר לך להקליד כתובות URL ולהוסיף אותן לרשימה 'Approved Sites' (אתרים מאושרים) וכן למחוק אתרים מאותה רשימה.

אם הפעלת את אתרים מאושרים אך לא הוספת אתרים כלשהם לרשימה 'Approved Sites' (אתרים מאושרים), לא תוכל לגשת לאף אתר אינטרנט.

- גלישה פרטית מופעלת / גלישה פרטית

מבוטלת

אפשר או בטל את המצב 'פרטיות'. כאשר המצב 'פרטיות' מופעל, הדפדפן אינו שומר את כתובות ה-URL של האתרים שאתה מבקר בהם. אם ברצונך להפעיל את מצב Privacy (פרטיות), בחר כן.

אם מצב Privacy (פרטיות) פועל, יופיע הסמל "עצור" בקדמת כתובת ה-URL בחלק העליון של המסך. כדי להשבית את מצב Privacy (פרטיות), בחר שוב באפשרות כאשר מצב Privacy (פרטיות) מופעל.

- הגדרות PIP

פונקציה זו מאפשרת לך לקבוע את התצורה של הפונקציה PIP.

מיקום PIP: לבחירת מיקום לתמונת המשנה של PIP.

קול: לבחירת מקור השמע - ראשי או משני - כאשר PIP מופעל.

- הגדרות דפדוף ברשת

באפשרותך לקבוע את תצורת האפשרויות של Web Browser.

הגדר כדף הבית: באפשרותך להגדיר את דף הבית.

– תדירות ביקור הכי גבוהה: הגדר את כתובת

ה-URL שאתה מבקר בה בתדירות הגבוהה ביותר בתור דף הבית.

- דף נוכחי: להגדרת הדף הנוכחי כדף הבית.
- סימניות: להגדרת כתובת ה-URL שסומנה בסימניה בתור דף הבית.
- הזינו URL: מאפשר לך להקליד את כתובת ה-URL של הדף שברצונך להפוך לדף הבית. המקלדת פועלת בדומה למקלדת להזנת טקסט הנמצאת בטלפון סלולרי.

חסימת פריטים מוקפצים: להפעלה או להשבתה של חסום הוד' קופצות.

הגדרות חסימת פרסומות: באפשרותך לקבוע האם לחסום פרסומות ולבחור את כתובות ה-URL שעבורן ייחסמו הפרסומות.

- חוסם פרסומות: להפעלה או להשבתה של חוסם פרסומות.
- חסום דף נוכחי: להוספת הדף הנוכחי לרשימת החסומים.
- ניהול אתרים חסומים: באפשרותך להוסיף אתר אינטרנט שהפרסומות עבורו ייחסמו על-ידי הקלדת כתובת ה-URL ישירות, וכמו כן באפשרותך למחוק אתר אינטרנט מהרשימה.

כללי: באפשרותך למחוק את המידע האישי שלך.

- מחק היסטוריה: למחיקת היסטוריית אתרי האינטרנט.
- מחק נתוני גלישה: למחיקת פרטי הגישה לאינטרנט כגון קובצי Cookie.
- אפס הגדרות: לאיפוס כל הגדרות דפדפן האינטרנט לברירות המחדל של היצרן.
- הסתר תפריט: להפעלה או להשבתה של

ההסתרה האוטומטית של לוח הבקרה. אם תבחר בהפעלה, לוח הבקרה שבחלק העליון של המסך יוסתר, והוא יופיע רק לאחר הזזת המצביע לחלקו

העליון של המסך.

קידוד: באפשרותך להגדיר את הגדרת הקידוד של דפי אינטרנט ל'אוטומטי' או 'ידני'.

- בחירה אוטומטית: להפעלה או להשבתה של הקידוד האוטומטי עבור דפי האינטרנט. הדפדפן בוחר את תבנית הקידוד המתאימה באופן אוטומטי.
- הגדרות: לבחירת תבנית קידוד באופן ידני מתוך רשימה של תבניות קידוד. ניתן להחיל את התבנית על כל הדפים.

מצביע: באפשרותך להגדיר את מהירות הסמן כאשר

הסמן מוגדר למצב דפדוף באמצעות סמן.

– מהירות מצביע: לבחירת מהירות המצביע.

פרטי דפדפן: להצגת פרטי הגרסה וזכויות היוצרים

שלWeb Browser.

Skype

← Skype

Skype יצרה תוכנה קטנה שהופכת את יצירת הקשר עם אנשים ברחבי העולם לפשוטה ונעימה.

באמצעות Skype אתה יכול לומר שלום או לצחוק עם כל אדם בכל מקום. ואם שניכם משתמשים ב-Skype זה בחינם. צור קשר עם אנשים ברחבי העולם!

כדי להשתמש ב-Skype, תזדקק למצלמת הטלוויזיה של Samsung (נמכרת בנפרד).

מצלמות טלוויזיה של חברות אחרות אינן תואמות

ל-Skype בטלוויזיה שלך.

לקבלת מידע נוסף, הורד את המדריך למשתמש של Skype מאתר "www.samsung.com".

[הצהרה משפטית]

בשל היכולות השונות של המוצרים הכוללים את שירות התוכן Smart Hub של Samsung, כמו גם בשל המגבלות על התוכן הזמין, מאפיינים, יישומים ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים ובכל האזורים.

ייתכן גם שמאפיינים מסוימים ב-Smart Hub ידרשו

התקנים היקפיים נוספים או דמי חברות אשר נמכרים בנפרד. בקר באתר http://www.samsung.com לקבלת מידע נוסף על מידע ספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן. השירותים וזמינות התוכן באמצעות Smart Hub כפופים לשינוי מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

AllShare Play

AllShare Play ←

להצגה או להפעלה בטלוויזיה של קובצי תמונות, מוסיקה, וסרטים הנמצאים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC), במחשב, או בהתקן DLNA (טלפון סלולרי, לדוגמה).

כדי להציג תוכן בהתקן USB, עליך לחבר את ההתקן ליציאת USB בטלוויזיה.

אם ברצונך להשתמש ב-USB HDD, אנו ממליצים על USB HDD הכולל מתאם חשמל.

כדי להפעיל תוכן שממוקם במחשב שלך או

בטלפון נייד התואם ל-DLNA, עליך לחבר את המחשב ואת הטלוויזיה לרשת ולהוריד ולהתקין את תוכנת הרשת AllShare במחשב שלך.

בנוסף, כדי להפעיל תוכן שממוקם בהתקן תואם ל-DLNA, עליך להשתמש ברשת אלחוטית.

חיבור התקן USB

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. חבר התקן USB המכיל קובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים ליציאת ה-USB בטלוויזיה.
3. בעת חיבור התקן USB לטלוויזיה, החלון התקן

מחובר מופיע. בחר קטגוריה שברצונך להפעיל מתוך וידאו, תמונות ומוסיקה.

ייתכן שהטלוויזיה תציג את הקבצים בהתקן ה-USB באופן אוטומטי אם זהו ההתקן היחיד שמחובר.

4. יופיע המסך 'מוסיקה, תמונות או וידאו' של AllShare Play. אם בהתקן USB קיימות תיקיות, הטלוויזיה תציג רשימת תיקיות. סמן תיקיה ולאחר מכן בחר בה. אם התקן ה-USB אינו כולל תיקיות, הטלוויזיה תציג קבצים או תמונות ממוזערות.

5. סמן ובחר קובץ המיועד להצגה או להפעלה.

כדי לבחור תוכן או התקן מסוג אחר, לחץ על הלחצן RETURN שוב ושוב עד להופעת המסך הראשי AllShare Play.

לקבלת מידע נוסף על הפעלת קבצים, עיין בסעיף "שליטה בהפעלת וידאו" במדריך זה.

ניתוק התקן USB

שיטה 1: שימוש בלחצן SOURCE.

1. לחץ על הלחצן SOURCE.
2. בחר את התקן ה-USB הרצוי, ולאחר מכן לחץ

על הלחצן TOOLS. התפריט כלים מופיע.

3. בחר הוצאת התקן USB באופן בטוח, והמתן לניתוק התקן ה-USB שנבחר. באפשרותך להסיר את התקן USB מהטלוויזיה.

שיטה 2: באמצעות מסף הבית של AllShare Play.

1. עבור אל מסך הבית של AllShare Play. (← AllShare Play)

2. בחר בקטגוריה כלשהי מלבד הרשימה שלי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן .

3. בחר את התקן ה-USB הרצוי, ולאחר מכן לחץ

על הלחצן TOOLS. התפריט כלים מופיע.

4. בחר הוצאת התקן USB באופן בטוח, ולאחר מכן המתן עד שהתקן ה-USB הנבחר ינותק.

באפשרותך להסיר את התקן USB מהטלוויזיה.

להסרת התקן USB מהטלוויזיה, אנו ממליצים להשתמש בפונקציה הוצאת התקן USB באופן בטוח.

קרא מידע זה לפני השימוש במשחק AllShare עם התקן USB.

הגבלות ואמצעי זהירות

- לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.
- חבר USB HDD ליציאת ה-USB (HDD 5V 0.5A) הייעודית.
- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן קריאותו על-ידי הטלוויזיה.
- אם תחבר התקן USB לכבל USB מאריך, ייתכן שהטלוויזיה לא תזהה את התקן ה-USB או לא

תקרא את הקבצים בהתקן.

- אם התקן USB המחובר לטלוויזיה אינו מזוהה, הקבצים בהתקן נפגמו או שקובץ ברשימה לא הופעל, חבר את התקן ה-USB למחשב, אתחל את ההתקן, העתק את הקבצים מחדש להתקן, ולאחר מכן נסה להפעיל שוב.
- אם קובץ שמחקת מהמחשב עדיין ניתן לאיתור כאשר Smart Hub מופעל, השתמש בפונקציה "רוקן את סל המיחזור" במחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.
- אם אין באפשרות המחשב לבנות מסד נתונים

פונקציונלי של הקבצים שנשמרו בהתקן USB מכיוון שאין מקום פנוי בהתקן ה-USB, ייתכן שלא תוכל להציג את הקבצים החדשים שהוספת, אפילו אם שמרת אותם בהתקן ה-USB.

התקנים נתמכים

- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- AllShare Play תומך רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC). CSM הוא

התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-MSC כוללות כונני אצבע, קוראי כרטיסים מסוג Flash ו-USB HDD (אין תמיכה ב-USB HUB). יש לחבר התקנים ישירות ליציאת ה-USB של הטלוויזיה.

- אין תמיכה ביותר מ-3TB USB HDD.
- אם מחוברים יותר משני התקני PTP, ניתן להשתמש רק באחד בכל פעם.
- אם מחוברים יותר משני התקני MSC, ייתכן שחלקם לא יזוהו.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך

מתח גבוה (יותר מ-500mA או 5V).

- אם אין קלט בטלוויזיה במהלך פרק הזמן המוגדר בזמן להגנה אוטומטית, שומר המסך יופעל.
- ייתכן שמצב חיסכון באנרגיה של כונני דיסק קשיח חיצוניים מסוימים יופעל באופן אוטומטי בעת חיבורם לטלוויזיה.

תבניות ומערכת קבצים

- ייתכן שהפונקציה של USB לא תפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.
- אין תמיכה ב-MTP

(Media Transfer Protocol).

- מערכת הקבצים תומכת ב-FAT16, ב-FAT32 וב-NTFS.
- AllShare Play תומך בתבנית Sequential jpeg בלבד. הוא אינו תומך בתבנית jpeg הדרגתית.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר שנתמכת היא 15,360 X 8,640 פיקסלים.
- אם הקובץ פגום או שהטלוויזיה אינה תומכת בסוג

הקובץ, תופיע ההודעה זו אינה תבנית קובץ שיש בה תמיכה..

- אם הקבצים ממוינים לפי תצוגת תיקייה, הטלוויזיה יכולה להציג שמות של עד 1,000 קבצים בכל תיקייה.
- אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות שנשמרו בהתקן אחסון מסוג USB עולה על 8,000 בערך, ייתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו.
- אין באפשרות הטלוויזיה להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדת מאתר בתשלום. ניהול זכויות

דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן דיגיטלי בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.

- אפילו אם קובץ שברצונך להפעיל מקודד בתבנית נתמכת, עשויה להופיע הודעת שגיאה בשל תת גורם מכיל או בשל בעיה בפרופיל.

התחברות למחשב באמצעות הרשת

באפשרותך להפעיל תמונות, מוסיקה וסרטוני וידאו

הנמצאים במחשב דרך חיבור רשת באמצעות AllShare Play.

- לקבלת מידע נוסף בנוגע לאופן קביעת התצורה של הטלוויזיה וחיבורה לרשת, עיין בסעיף "הגדרת הרשת" במדריך זה.
- כדי להציג תוכן הנמצא במחשב, עליך לחבר את הטלוויזיה ואת המחשב לרשת ה-LAN ולהוריד ולהתקין במחשב את כל התוכנות של AllShare.
- אנו ממליצים לך לאתר את הטלוויזיה ואת המחשב שברשותך באותה רשת משנה. כתובות IP מחולקות לארבעה חלקים, המופרדים

באמצעות נקודות (111.222.333.444). אם הטלוויזיה והמחשב חולקים אותה רשת משנה, שלושת החלקים הראשונים של כתובת ה-IP של הטלוויזיה וכתובת ה-IP של המחשב (111.222.333) יהיו זהים ורק החלק האחרון (כתובת המארח) יהיה שונה.

פונקציות AllShare Play הבאות אינן נתמכות בעת הפעלת מדיה ממחשב המחובר דרך הרשת:

- הפונקציות מוסיקת רקע והגדרת מוסיקת רקע.
- מיון קבצים לפי העדפה בתיקיות תמונות, מוסיקה, ווידאו.

– הפונקציה ◀◀ (REW) או הפונקציה ▶▶ (FF) בעת הפעלת סרט.

הערות נוספות

- אין תמיכה ב-DivX DRM.
- הגדר את תוכנית חומת האש במחשב כדי להתיר את השימוש בתוכנת AllShare.
- בהתאם לשרת האינטרנט, בעת שימוש במשחק AllShare באמצעות חיבור לרשת:
  – שיטת המיון עשויה להשתנות.
  – ייתכן שאין תמיכה בפונקציה חיפוש סצינה.

– ייתכן שאין תמיכה בפונקציה חידוש, אשר מחדשת הפעלת וידאו.

– הפונקציה חידוש אינה תומכת במשתתפים מרובים. (היא שומרת בזיכרון רק את הנקודה שבה המשתמש האחרון עצר הפעלת וידאו).

– ייתכן שפונקציית החיפוש לא תפעל, בהתאם לפרטי התוכן.

ייתכן שתיתקל בקבצים מקוטעים בעת הפעלת וידאו במשחק AllShare דרך חיבור רשת.

באפשרותך להפעיל את התוכן המאוחסן באינטרנט

בטלוויזיה. פעל לפי ההנחיות שלהלן:

- היכנס לשירות AllShare Play בטלוויזיה ← חר בסוג התוכן של מוסיקה, תמונות, ווידאו ← בחר SugarSync ← בחר קובץ להפעלה.

- בקר באתר www.sugarsync.com כדי שתוכל להעלות תוכן מהמחשב לאחסון באינטרנט (SugarSync). אולם, תוכל להשתמש בטלוויזיה להפעלת התוכן במחשב בלבד כאשר הנתיב להעלאה הוא: אחסון באינטרנט - AllShare Play - מוסיקה / תמונות / וידאו.

- כמו כן תוכל להשתמש בטלוויזיה להפעלת התוכן

בהתקן נייד שתומך ב-AllShare Play כאשר נתיב ההעלאה הוא כפי שמצוין לעיל.

- בעת ביקורך באתר www.allshareplay.com, תוכל לראות כיצד ניתן להעלות תוכן מהמחשב לאחסון באינטרנט (SugarSync).

שימוש ב-AllShare Play

AllShare Play מאפשר לך ליהנות מהשירותים הבאים. עליך להיכנס אל חשבון Samsung כדי להשתמש באחסון באינטרנט או בשירותים החברתיים.

AllShare Play יכול להפעיל סוגי תוכן שונים בשלושה דרכים:

- באמצעות התקן USB: באפשרותך להפעיל וידאו, תמונות או מוסיקה מהתקן USB מחובר.
- באמצעות DLNA או אחסון באינטרנט:

  באפשרותך להפעיל סוגי תוכן שונים מהתקנים

המחוברים לרשת הביתית או לאחסון באינטרנט.

– באמצעות שירותים חברתיים: באפשרותך להפעיל סוגי תוכן מסוימים באמצעות שירותים חברתיים כגון Family Story, Facebook או Picasa.

לפני השימוש ב-Facebook או ב-Picasa, יש להתקין את התכנים הרלוונטים ב-Smart Hub.

כדי להשתמש ב-SugarSync, ב-Facebook או ב-Picasa, עליך להיכנס ליישום המתאים. לחלופין, באפשרותך לרשום את חשבון היישום שלך בחשבון Samsung. כדי לרשום את חשבון

היישום, עיין בסעיף "קביעת התצורה של Smart Hub עם 'הגדרות'" בפרק בנושא Smart Hub.

- כדי להשתמש ב-Family Story, עליך להיכנס לחשבון Samsung. לפני השימוש ב-Family Story, עליך להצטרף לקבוצה אחת נוספת לפחות.

- באפשרותך להעביר את התוכן הרצוי להתקן אחר המחובר לטלוויזיה.

סוגי תוכן	התקן העברה נתמך
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
מצלמה	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
התקן נייד	USB

הרשימה שלי (ב-AllShare Play)

← AllShare Play ← הרשימה שלי

באמצעות פונקציה זו, באפשרותך לגשת לתוכן בקלות ובמהירות.

- הושמע לאחרונה

להצגת רשימה של קובצי וידאו, תמונות או מוסיקה שהופעלו לאחרונה. אם ברצונך להפעיל קובץ כלשהו שוב, השתמש ברשימה זו.

בהפעלת קובץ מרשימת ה-הושמע לאחרונה

כאשר ה-USB לא מחובר או שלא ניתן למצוא את הקובץ, תופיע ההודעה "הקובץ שאתם מחפשים

לא נמצא.".

הרשימה הושמע לאחרונה יכולה להכיל עד 48 קבצים. הקבצים מסודרים כך, שהקבצים שהופעלו לאחרונה נמצאים בראש הרשימה.

לא ניתן להפעיל את הקבצים הושמע לאחרונה שנמצאים בטלפון נייד.

- מה חדש

להצגת קובצי וידאו, תמונות או מוסיקה שנשמרו לאחרונה בהתקן USB מחובר או במחשב. אם ברצונך להפעיל קובץ שעודכן לאחרונה שוב, השתמש בקטגוריה זו.

- רש' השמעה

להצגת קובצי רשימת ההשמעה שנשמרו בהתקן ה-USB במחשב. אם ברצונך להפעיל רשימת השמעה, בחר בה. רשימת ההשמעה שנבחרה תופעל באופן מיידי.

באפשרותך ליצור עד 12 רשימות השמעה.

ניתן להוסיף עד 100 קבצים לכל רשימת השמעה.

ניתן להוסיף רק סוג אחד של תוכן לכל רשימת השמעה. לדוגמה, ניתן להוסיף רק קבצי מוסיקה לרשימת השמעה שכוללת קובצי מוסיקה.

יצירת רשימת השמעה

1. במסך הראשי AllShare Play, בחר וידאו, תמונות, או מוסיקה בצידו השמאלי של המסך.
2. בצידו הימני של המסך, סמן ובחר את ההתקן המכיל את הקבצים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. AllShare Play מציג את התיקיות ו/או את הקבצים בהתקן.
3. אם AllShare Play מציג תיקיות, סמן ובחר את התיקייה המכילה את הקבצים הרצויים. אם הוא מציג קבצים בלבד, עבור לשלב 4.

4. סמן קובץ ופתח את התפריט כלים באמצעות השלט הרחוק,

5. סמן ובחר הוסף לרשימת השמעה.

6. סמן ובחר קובץ שברצונך להוסיף. הסימן ✓ יופיע בתיבת הסימון.

7. חזור על שלב 6 כדי לבחור קבצים נוספים.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, בחר בחר הכל. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

8. כשתסיים, בחר הוסף. יופיע המסך הוסף לרשימת השמעה.

9. בחר צור חדש. יופיע המסך צור רשימת השמעה חדשה..

10. הזן את שם רשימת ההשמעה באמצעות השלט רחוק או קבל את שם ברירת המחדל.

11. כשתסיים, בחר סיום. נוצרה רשימת ההשמעה החדשה. יופיע החלון המוקפץ 'נוסף'.

12. בחר הפעל כדי להפעיל כעת או אישור כדי להפעיל מאוחר יותר.

כדי להוסיף קבצים לרשימת השמעה, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך הראשי AllShare Play, בחר וידאו, תמונות, או מוסיקה בצידו השמאלי של המסך.

עליך לבחור את סוג התוכן שכבר נמצא ברשימת ההשמעה. לדוגמה, אם ברצונך להוסיף קבצים לרשימת ההשמעה של מוסיקה, עליך לבחור 'מוסיקה'.

2. בצידו הימני של המסך, סמן ובחר את ההתקן המכיל את הקבצים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. AllShare Play מציג את התיקיות ו/או את הקבצים בהתקן.

3. אם AllShare Play מציג תיקיות, סמן ובחר את

התיקייה המכילה את הקבצים הרצויים. אם הוא מציג קבצים בלבד, עבור לשלב 4.

4. סמן קובץ ופתח את התפריט 'כלים' באמצעות השלט הרחוק,

5. סמן ובחר הוסף לרשימת השמעה.

6. סמן ובחר קובץ שברצונך להוסיף. הסימן ✓ יופיע בתיבת הסימון.

7. חזור על שלב 6 כדי לבחור קבצים נוספים.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, לחץ על 'בחר הכל'. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

8. כשתסיים, בחר הוסף. יופיע המסך הוסף לרשימת השמעה.

9. סמן ובחר את רשימת ההשמעה שאליה ברצונך להוסיף את הקבצים. יופיע החלון המוקפץ 'נוסף'.

10. בחר הפעל כדי להפעיל כעת או אישור כדי להפעיל מאוחר יותר.

כדי להפעיל את רשימת ההשמעה, עיין ב"הפעלת רשימת ההפעלה" בסעיף הרשימה שלי.

כדי למחוק קובץ אחד או יותר מרשימת ההשמעה,

בצע את השלבים הבאים:

1. במסך הראשי AllShare Play, בחר הרשימה שלי.
2. באזור רשימת ההשמעה בתחתית המסך, סמן את רשימת ההשמעה שברצונך לערוך.
3. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק, ולאחר מכן בחר ערוך רשי' השמעה. יופיע המסך ערוך רשי' השמעה.
4. בחר קובץ שברצונך למחוק. יופיע הסימן ✓ בתיבת הסימון.
5. חזור על שלב 4 כדי לבחור קבצים נוספים.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, בחר בחר הכל. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

6. כשתסיים, בחר הסר. תופיע הודעה מוקפצת.

7. בחר כן. הקבצים שנבחרו הוסרו מרשימת ההשמעה.

וידאו (ב-AllShare Play)

← AllShare Play ← וידאו

באפשרותך להפעיל קובצי וידאו שנשמרו בהתקן USB ו/או במחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות תבניות הכתוביות וה-Codec, עיין ב"תבניות כתוביות וקובצי משחק AllShare נתמכות" בסעיף 'מידע נוסף'.

הפעלת וידאו

1. במסך AllShare Play, בחר וידאו.
2. סמן ובחר את ההתקן שבו ברצונך להפעיל וידאו.

3. אם AllShare Play מציג תיקיות, סמן ובחר את התיקייה המכילה את הקובץ הרצוי ולאחר מכן עבור לשלב 4. אם AllShare Play מציג קבצים בלבד, עבור ישירות לשלב 4.

4. סמן ובחר את הווידאו הרצוי במסך רשימת הקבצים.

אם תעצור את הפעלת הווידאו, באפשרותך להפעיל אותו מאוחר יותר מהנקודה שבה עצרת.

שם הקובץ מופיע בראש המסך עם זמן ההפעלה של הווידאו.

אם לא ידוע כמה זמן נמשכה הפעלת הווידאו, זמן ההפעלה ומד ההתקדמות אינם מוצגים.

לחצני בקרת ההפעלה של וידאו

- ◀◀, ▶▶

בכל פעם שאתה בוחר ◀◀ או ▶▶ באמצעות השלט רחוק, מהירות ההפעלה משתנה באופן המתואר להלן. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

עבור אחורה או קדימה מהמיקום הנוכחי.

- ❚❚

השהה את הסצינה.

– למצב 'הילוך איטי': במצב השהייה, בחר ▶▶. בכל פעם שאתה בוחר ▶▶ באמצעות השלט רחוק, מהירות ההפעלה יורדת בסדר הבא: ▶I 1/8 / ▶I 1/4 / ▶I 1/2. מהירות ההפעלה מוצגת בפינה השמאלית העליונה.

– עבור מצב 'צעדים': במצב השהייה, בחר II. בכל פעם שאתה בוחר II באמצעות השלט רחוק, תופיע תמונה חדשה.

כדי לחזור למהירות הפעלה רגילה, בחר ▶ באמצעות השלט רחוק.

המוצר אינו מפעיל קול במצבים 'צעדים' או 'הילוך איטי'.

המצבים 'הילוך איטי' ו'צעדים' פועלים רק קדימה.

שימוש בתפריט 'כלים' עם וידאו

- במסך רשימת הקבצים, באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות:
  - תצוגה

    פונקציה זו מאפשרת לך למיין את רשימת הקבצים על-פי אחד מארבעה קריטריוני המיון.

– בחירת השמעה

פונקציה זו מאפשרת לך לבחור בקובץ אחד או יותר להפעלה מיידית.

– שליחה

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוח את קובצי הווידאו שלך באמצעות תוכן המאוחסן באינטרנט או התקנים אחרים.

אם ברצונך להשתמש בפונקציה זו, עליך להיכנס אל Smart Hub.

– היכנס / צא

באפשרותך להיכנס לחשבון Samsung שלך או

לצאת ממנו.

– הוסף לרשימת השמעה

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור רשימות השמעה. בעת יצירת רשימות השמעה, באפשרותך להפעיל בקלות ובמהירות סדרה של סרטוני וידאו שברצונך לצפות בהם.

– עבור לרשימת ההשמעה

להעברה למסך 'רשימת השמעה'.

– מידע

להצגת מידע מפורט אודות הקובץ שנבחר.

- במהלך ההפעלה, באפשרותך להשתמש

באפשרויות הבאות בתפריט 'כלים':

– עבור לרשימת ווידיאו

לעצירת הווידאו ולהעברה למסך רשימת הקבצים.

– השמע מהתחלה

באפשרותך להפעיל מחדש קובץ וידאו מתחילתו.

– חיפוש סצינה

באפשרותך להשתמש בפונקציה חיפוש סצינה במהלך הפעלה כדי לצפות בסרט או להפעיל אותו מהסצינה שבחרת.

אם מידע האינדקס בקובץ פגום או אם הקובץ אינו תומך ביצירת אינדקס, לא תוכל

להשתמש בפונקציה חיפוש סצינה.

- חיפוש כותר

באפשרותך לחפש את הווידאו באמצעות מקשי החיצים שמאלה וימינה או להזין את זמן ההפעלה ישירות באמצעות השלט הרחוק.

- חיפוש זמן

לחיפוש הווידאו או להזנת זמן ההפעלה ישירות באמצעות השלט רחוק.

- מצב חזרה

באפשרותך להפעיל באופן מחזורי קובץ סרט אחד או את כל הקבצים במסך רשימת ההשמעה.

- גודל תמונה

פונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה בהתאם להעדפות שלך.

- מצב תמונה

באפשרותך לשנות את הפונקציה מצב תמונה.

- מצב קול

באפשרותך לשנות את הפונקציה מצב קול.

- שפת שמע

באפשרותך לצפות בווידאו באחת מהשפות הנתמכות. הפונקציה מופעלת רק כאשר מפעילים קבצים מסוג זרימה שתומכים בתבניות שמע

מרובות.

– כתוביות

פונקציה זו מאפשרת לך להציג כתוביות בשפה הרצויה. באפשרותך לבחור שפה מסוימת אם קובץ הכתוביות מכיל כמה שפות.

– הגדרות כתוביות

להצגת הגדרות כתוביות. באפשרותך לבחור את אפשרויות הכתוביות כגון צבע או שקיפות.

– מידע

להצגת מידע מפורט אודות הקובץ שנבחר.

הפונקציות זמינות בתפריט כלים בו-זמנית

בהתאם למאפייני הווידאו המופעל. ייתכן שחלק מהפונקציות לא יהיו זמינות בכל סרטוני הווידאו.

שימוש בפונקציה 'תצוגה' עם קובצי וידאו

כאשר אתה משתמש בפונקציה AllShare Play עם Family Story, Facebook או Picasa במקום בהתקן USB, תצוגה אינו נתמך.

1. כדי למיין קבצים ברשימות הקבצים, בחר D באמצעות השלט רחוק. יופיע המסך תצוגה.
2. בחר קריטריוני מיון.

- תצוגת תיקייה

להצגת התיקיות בהתקן בסדר האלף-בית.

להצגת השמות והתמונות הממוזערות של הקובץ, בחר תיקיה.

- כותרת

למיון או להצגת הקובץ לפי כותרת באמצעות סמל / מספר /אלף-בית / סדר מיוחד.

- מאוחר ביותר

למיון ולהצגת קבצים לפי תאריך היצירה המאוחר ביותר.

- מוקדם ביותר

למיון ולהצגת קבצים לפי תאריך היצירה המוקדם

ביותר.

שליחת קובצי וידאו

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוח את קובצי הווידאו שלך באמצעות תוכן המאוחסן באינטרנט או התקנים אחרים.

כדי להשתמש באפשרות 'שליחה', עליך להיכנס אל Smart Hub.

1. כדי לשלוח קובצי וידאו שברשימת הקבצים, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק ולאחר מכן בחר שליחה.

2. בחר קובץ וידאו שברצונך לשלוח. סימן ✓ מופיע בתיבת הסימון.

3. חזור על שלב 2 כדי לבחור רצועות נוספות.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, בחר בחר הכל. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

4. כשתסיים, בחר שליחה. יופיע המסך שליחה.

5. בחר את התקן היעד לשליחה, ולאחר מכן בחר שליחה.

6. משלבים אלה, פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

תמונות (ב-AllShare Play)

← AllShare Play ← תמונות

הצגת תמונה (או מצגת שקופיות)

לקבלת מידע נוסף אודות תבניות הכתוביות וה-Codec, עיין ב"תבניות כתוביות וקובצי משחק AllShare נתמכות" בסעיף 'מידע נוסף'.

1. במסך AllShare Play, בחר תמונות.
2. בצידו הימני של המסך, בחר את ההתקן המכיל את התמונות שברצונך להציג.
3. אם AllShare Play מציג תיקיות, בחר את

הוקבץ המכיל את התמונות הרצויות, ולאחר מכן עבור לשלב4. אם AllShare Play מציג תמונות ממוזערות, עבור ישירות לשלב 4.

4. כדי להפעיל מצגת שקופיות, בחר ► באמצעות השלט רחוק.

להצגת תמונה אחרת באופן ידני, לחץ על הלחצן ◄ או ►.

במהלך מצגת השקופיות, כל הקבצים ברשימת הקבצים מוצגים לפי הסדר, החל מהקובץ שבחרת בו.

בעת הצגת קובץ תמונות או מצגת שקופיות,

באפשרותך להוסיף מוסיקת רקע אם קיימים קובצי מוסיקה באותו התקן.

אם תבחר במוסיקת הרקע הלא נכונה, לא ניתן לשנות אותה עד לסיום טעינת מוסיקת הרקע.

לחצני בקרת ההפעלה של תמונות

- ◀◀ / ▶▶

מהירות מצגת השקופיות משתנה באופן הבא: (איטית, רגיל, מהירה). המהירות מוצגת בחלקו הימני העליון של המסך.

- ◀, ▶

למעבר לתמונה הקודמת או הבאה.

- ■

לחזרה למסך רשימת הקבצים.

- ►

להפעלת מצגת השקופיות.

- ❚❚

להשהיית מצגת השקופיות.

שימוש בתפריט 'כלים' עם 'תמונות'

- כדי להשתמש בתפריט 'כלים' עם תמונות,

עליך לסמן תחילה קובץ תמונות במסך רשימת הקבצים. לאחר סימון תמונה במסך רשימת הקבצים, באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות בתפריט 'כלים':

- תצוגה

  פונקציה זו מאפשרת לך למיין את רשימת הקבצים על-פי אחד מארבעה קריטריוני המיון.

- בחירת השמעה

  פונקציה זו מאפשרת לך לבחור בקובץ אחד או יותר להפעלה מיידית.

- שליחה

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוח את קובצי התמונות שלך באמצעות תוכן המאוחסן באינטרנט, שירותים חברתיים או התקנים אחרים.

כדי להשתמש באפשרות 'שליחה', עליך להיכנס אל Smart Hub.

– היכנס / צא

באפשרותך להיכנס לחשבון Samsung שלך או לצאת ממנו.

– הוסף לרשימת השמעה

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור רשימות השמעה. בעת יצירת רשימות השמעה, באפשרותך להפעיל

סדרה של תמונות בקלות ובמהירות.

– עבור לרשימת ההשמעה

להעברה למסך 'רשימת השמעה'.

– מידע

להצגת מידע מפורט אודות הקובץ שנבחר.

- בעת הפעלת קובץ תמונות, באפשרותך

להשתמש באפשרויות הבאות:

– עבור לרשימת תמונות

למעבר למסך רשימת הקבצים.

– הפעל מצגת שקופיות / עצור מצגת שקופיות

באפשרותך לעצור או להתחיל מצגת שקופיות.

לחלופין, בחר ► כדי להפעיל מצגת שקופיות או ❚❚ כדי לעצור מצגת שקופיות באמצעות השלט הרחוק.

– מהירות מצגת

באפשרותך לבחור במהירות מצגת השקופיות במהלך מצגת השקופיות. לחלופין, בחר ◄◄ או ►► באמצעות השלט רחוק.

– מוסיקת רקע מופעלת / מוסיקת רקע כבויה

באפשרותך להפעיל או לכבות מוסיקת רגע.

– הגדרת מוסיקת רקע

באפשרותך להגדיר ולבחור את מוסיקת הרקע

בעת צפייה בקובץ תמונות או במצגת שקופיות.

– מצב תמונה

באפשרותך לשנות את הפונקציה מצב תמונה.

– מצב קול

באפשרותך לשנות את הפונקציה מצב קול.

פונקציה זו זמינה רק כאשר מוסיקת הרקע מוגדרת למצב פעיל.

– זום

באפשרותך להגדיל או להקטין את הזום בתמונות במצב של מסך מלא.

– סובב

באפשרותך לסובב תמונות.

– מידע

להצגת מידע מפורט אודות הקובץ שנבחר.

שימוש בפונקציה 'תצוגה' עם קובצי תמונות

בעת שימוש בפונקציה AllShare Play עם Family Story, Facebook או Picasa במקום בהתקן USB, האפשרות תצוגה אינה נתמכת.

1. כדי למיין קבצים ברשימות הקבצים, בחר D באמצעות השלט רחוק. יופיע המסך תצוגה.
2. בחר קריטריוני מיון.

- תצוגת תיקייה

להצגת התיקיות בהתקן בסדר האלף-בית.

להצגת השמות והתמונות הממוזערות של הקובץ, בחר תיקיה.

- כותרת

למיון או להצגת הקובץ לפי כותרת באמצעות סמל / מספר /אלף-בית / סדר מיוחד.

- מאוחר ביותר

למיון ולהצגת קבצים לפי תאריך היצירה המאוחר ביותר.

- מוקדם ביותר

למיון ולהצגת קבצים לפי תאריך היצירה המוקדם ביותר.

- חודשי

ממיין ומציג קובצי תמונות לפי חודש.

שליחת התמונות

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוח את קובצי התמונות שלך באמצעות תוכן המאוחסן באינטרנט, שירותים חברתיים או התקנים אחרים.

כדי להשתמש באפשרות 'שליחה', עליך להיכנס אל Smart Hub.

1. לדוגמה, נניח שברצונך לשלוח קובץ באמצעות Family Story

2. כדי לשלוח קובצי תמונות שברשימת הקבצים, סמן קובץ, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק, ולאחר מכן בחר שליחה.

3. בחר קובץ תמונות שברצונך לשלוח. סימן ✓ יופיע בתיבת הסימון משמאל.

4. חזור על שלב 3 כדי לבחור רצועות נוספות.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, בחר בחר הכל. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

5. כשתסיים, בחר שליחה. יופיע המסך שליחה.

6. בחר את התקן היעד לשליחה.

7. בחר את קבוצת המשפחה לשיתוף. יופיע חלון מוקפץ.

8. הזן הודעה לשליחה אל קבוצת המשפחה שבחרת בה.

אם מסך המקלדת QWERTY מוצג, באפשרותך להשתמש במקלדת המחוברת לטלוויזיה כדי להזין את ההודעה.

9. כשתסיים, בחר שליחה.

מוסיקה (ב-AllShare Play)

← AllShare Play ← מוסיקה

השמעת מוסיקה

לקבלת מידע נוסף אודות תבניות הכתוביות וה-Codec, עיין ב"תבניות כתוביות וקובצי משחק AllShare נתמכות" בסעיף 'מידע נוסף'.

1. במסך AllShare Play, בחר מוסיקה.
2. בחר את ההתקן המכיל את הקבצים שברצונך להפעיל.
3. אם 'משחק AllShare' מציג תיקיות, סמן ובחר

את התיקייה המכילה את קובצי המוסיקה הרצויים ולאחר מכן עבור לשלב 4. אם AllShare מציג קבצים בלבד, עבור ישירות לשלב 4.

4. בחר את קובץ המוסיקה הרצוי ברשימת הקבצים או בחר ► באמצעות השלט רחוק.

למעבר לדף קודם, בחר B באמצעות השלט רחוק. למעבר לדף הבא, בחר C באמצעות השלט רחוק.

בעת הפעלת המוסיקה, באפשרותך להעביר קדימה או אחורה את קובץ המוסיקה על-ידי בחירה בלחצנים ◄◄ או ►► בשלט רחוק.

אם הקול לא נשמע כרגיל בעת הפעלת קובצי MP3, כוונן את האקולייזר בתפריט קול. (קובץ MP3 המאופנן יתר על המידה עלול לגרום לבעיה בצליל.)

לחצני בקרת ההפעלה של מוסיקה

במהלך ההפעלה, באפשרותך להשתמש בפונקציות נוספות בצידו הימני התחתון של המסך.

- הפעל / השהה

באפשרותך להפעיל או להשהות קובץ מוסיקה.

לחלופין, באפשרותך לבחור בלחצנים ► או II

באמצעות השלט רחוק.

- מצב חזרה

באפשרותך להפעיל באופן מחזורי קובץ מוסיקה אחד או את כל קובצי המוסיקה המופיעים ברשימת הקבצים.

- מצב סדר אקראי

באפשרותך להפעיל את קובצי המוסיקה בצורה רציפה או אקראית.

- מצב קול

באפשרותך לשנות את הפונקציה מצב קול.

שימוש בתפריט 'כלים' עם 'מוסיקה'

- כדי להשתמש בתפריט 'כלים' עם מוסיקה, עליך לסמן תחילה קובץ מוסיקה במסך רשימת הקבצים. לאחר סימון קובץ מוסיקה במסך רשימת הקבצים, באפשרותך להשתמש באפשרויות הבאות בתפריט 'כלים':
  - תצוגה

    באפשרותך למיין את רשימת הקבצים על-פי אחד מארבעה קריטריוני המיון.
  - בחירת השמעה

    פונקציה זו מאפשרת לך לבחור בקובץ אחד או

יותר להפעלה מיידית.

– שליחה

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוח את קובצי המוסיקה שלך באמצעות תוכן המאוחסן באינטרנט או התקנים אחרים.

כדי להשתמש באפשרות 'שליחה', עליך להיכנס אל Smart Hub.

– היכנס / צא

באפשרותך להיכנס לחשבון Samsung שלך או לצאת ממנו.

– הוסף לרשימת השמעה

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור רשימות השמעה.

בעת יצירת רשימות השמעה, באפשרותך להפעיל קבוצה של קובצי מוסיקה בקלות ובמהירות.

- עבור לרשימת ההשמעה

  להעברה למסך 'רשימת השמעה'.

- קידוד

  באפשרותך לבחור תבנית קידוד מתוך רשימת תבניות הקידוד.

- מידע

  להצגת מידע מפורט אודות הקובץ שנבחר.

שימוש ב'בחירת השמעה' עם קובצי מוסיקה

1. סמן קובץ מוסיקה ברשימת הקבצים.
2. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט הרחוק ובחר בחירת השמעה.
3. בחר את הרצועה שברצונך להוסיף. סימן ✓ יופיע בתיבת הסימון משמאל.
4. חזור על שלב 3 כדי לבחור קבצים נוספים.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, בחר בחר הכל. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

5. בחר הפעל. קובצי המוסיקה שנבחרו מופעלים.

שימוש ב'תצוגה' עם קובצי מוסיקה

בעת שימוש בפונקציה AllShare Play עם Family Story, Facebook או Picasa במקום בהתקן USB, האפשרות תצוגה אינה נתמכת.

1. כדי למיין קבצים ברשימות הקבצים, בחר D באמצעות השלט רחוק. יופיע המסך תצוגה.
2. בחר את קריטריוני המיון הרצויים.

- תצוגת תיקייה

להצגת התיקיות בהתקן בסדר האלף-בית.

להצגת השמות והתמונות הממוזערות של הקובץ,

בחר תיקיה.

- כותרת

למיון או להצגת הקובץ לפי כותרת באמצעות סמל / מספר /אלף-בית / סדר מיוחד.

- אמן

למיון קובצי המוסיקה לפי אמן בסדר האלף-בית.

- אלבום

למיון קובצי המוסיקה לפי אלבומים בסדר האלף-בית.

- ז'אנר

למיון קובצי המוסיקה לפי ז'אנר.

שליחת קובצי המוסיקה

פונקציה זו מאפשרת לך לשלוח את קובצי המוסיקה שלך באמצעות תוכן המאוחסן באינטרנט או התקנים אחרים.

כדי להשתמש באפשרות 'שליחה', עליך להיכנס אל Smart Hub.

1. כדי לשלוח קובצי מוסיקה שברשימת הקבצים, פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק, ולאחר מכן בחר שליחה.
2. בחר קובץ מוסיקה שברצונך לשלוח. סימן ✓

מופיע בתיבת הסימון.

3. חזור על שלב 2 כדי לבחור רצועות נוספות.

כדי לבחור את כל הקבצים ברשימה, בחר בחר הכל. כדי לבטל את הבחירה, לחץ שוב על הקובץ.

4. כשתסיים, בחר שליחה. המסך שליחה מופיע.

5. בחר את התקן היעד לשליחה, ולאחר מכן בחר שליחה.

6. משלבים אלה, פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

שימוש בפונקציה DLNA

AllShare Play ←

באפשרותך להפעיל תוכן מדיה, לרבות סרטוני וידאו, תמונות ומוסיקה, השמורים בטלפונים הניידים או בהתקנים אחרים (כגון המחשב האישי), על-ידי שליטה בהם בטלוויזיה דרך הרשת.

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת "www.samsung.com" או פנה למוקד הטלפוני של Samsung. ייתכן שתידרש התקנת תוכנה נוספת בהתקנים הניידים. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של כל התקן.

אם הטלוויזיה של Samsung מתחברת לשרת

DLNA שאינו של Samsung, ייתכן שיהיו בעיות תאימות במהלך הפעלת וידאו.

באמצעות חיבור הטלוויזיה של Samsung לרשת באמצעות משחק AllShare, תוכל להשתמש בפונקציות המקוריות של Samsung כמתואר להלן:

- הפעלת מגוון תבניות וידאו (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV, ועוד)
- מאפיין התמונות הממוזערות של קטעי וידאו
- פונקציית הסימניות (חידוש הפעלת וידאו)
- חלוקה אוטומטית לפרקים (ניווט בסצנות)

– ניהול תוכן דיגיטלי

– תאימות עם מגוון תבניות של כתוביות (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

– חיפוש באמצעות שמות קבצים

– ופונקציות רבות נוספות

כדי להשתמש בפוקציות ה-DLNA המקוריות של Samsung באופן מלא, מומלץ להשתמש בתוכנת AllShare Play המצורפת לטלוויזיה.

הגדרות AllShare

תפריט ← רשת ← הגדרות AllShare

להצגת רשימה של טלפונים ניידים או התקנים מחוברים אשר הוגדרו להשתמש בהגדרות AllShare עם טלוויזיה זו.

הפונקציה הגדרות AllShare זמינה בכל ההתקנים אשר תומכים ב-DLNA DMC.

- מאושר / נדחה: להפעלה / חסימה של ההתקנים.
- מחק: למחיקת ההתקנים מהרשימה.

פונקציה זו מוחקת רק את שם ההתקן מהרשימה. אם ההתקן שנמחק מופעל או מנסה להתחבר לטלוויזיה, הוא עשוי להופיע שוב ברשימה.

להפעלת תוכן המדיה של ההתקנים המחוברים לפונקציית ה-DLNA, בצע את השלבים הבאים:

1. במסך AllShare Play, בחר בסוג התוכן שברצונך להפעיל: וידאו, תמונות, מוסיקה.
2. בצדו הימני של המסך, בחר DLNA. הטלוויזיה מציגה רשימת התקנים מחוברים באמצעות הפונקציה DLNA.
3. בחר התקן. AllShare מציג בהתקן את התיקיות או את הקבצים שניתן לגשת אליהם.
4. בחר קובץ ברשימת הקבצים. הקובץ הנבחר

יופעל.

הפעלת תוכן מדיה שמור השמור בהתקני DLNA

1. חבר את הטלפון הנייד או התקנים אחרים התומכים בפונקציה AllShare Play.
2. הפעל תוכן מדיה בהתקן. בתחתית הטלוויזיה יופיע מסך מוקפץ.
3. בחר אפשר כדי לקבל את ההתקן המחובר. כעת, ניתן להפעיל בטלוויזיה את תוכן המדיה של ההתקן.

באפשרותך למצוא את ההתקנים המורשים

בהגדרות AllShare.

יופיע חלון התראה ויודיע למשתמש כי תוכן המדיה (סרטי וידאו, תמונות, מוסיקה) הנשלח מהטלפון הנייד יוצג בטלוויזיה. התוכן מופעל אוטומטית שלוש שניות לאחר הופעת חלון ההתראה.

– אם תסגור את חלון ההתראה באמצעות השלט רחוק כאשר החלון יופיע, תוכן המדיה לא יופעל.

כאשר התקן ניגש לטלוויזיה באמצעות פונקציית המדיה בפעם הראשונה, יופיע חלון מוקפץ שיציג התראה. בחר אפשר.

פעולה זו מאפשרת לטלפון לגשת לטלוויזיה באופן חופשי ולהשתמש בפונקציה מדיה כדי להפעיל תוכן.

- לכיבוי שידורי תוכן המדיה מטלפון נייד, הגדר את ההתקן לאפשרות נדחה בהגדרות AllShare.
- ייתכן כי לא ניתן יהיה להפעיל את התוכן בטלוויזיה, בהתאם לרזולוציה ולתבנית שלו.
- ייתכן שלחצנים מסוימים לא יפעלו בהתאם לסוג תוכן המדיה.
- באפשרותך לשלוט בהפעלת המדיה

באמצעות ההתקן הנייד. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של כל התקן.

Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ הוא פונקציה המאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של Samsung אשר תומכים במאפיין Anynet+ בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה. ניתן להשתמש במערכת Anynet+ עם רק התקני Samsung בעלי המאפיין Anynet+. כדי להיות בטוח בכך שהתקן Samsung שברשותך כולל מאפיין זה, בדוק אם יש עליו סמל Anynet+.

ניתן לשלוט בהתקני Anynet+ רק באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה ולא באמצעות

הלחצנים בטלוויזיה.

- ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בתנאים מסוימים. במקרה כזה, בחר שוב את התקן +Anynet.

- הפונקציות של +Anynet אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים.

- לקבלת הוראות לחיבור התקני +Anynet חיצוניים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן. עליך לחבר התקן +Anynet באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות +Anynet.

- Anynet+ פועל כאשר התקן AV התומך במאפיין Anynet+ נמצא במצב המתנה או פעיל.
- Anynet+ תומך בעד 12 התקני AV בסך הכול. שים לב, באפשרותך לחבר עד שלושה התקנים מאותו סוג.
- עם זאת, ניתן לחבר מערכת קולנוע ביתית Anynet+ אחת בלבד. לחיבור מערכת קולנוע ביתית Anynet+, חבר את מערכת הקולנוע הביתית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ולאחר מכן:
  - כדי לשמוע קול רק מהרמקול הקדמי,

השמאלי והימני והסאבוופר של מערכת הקולנוע הביתית, חבר בין יציאת **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)** בטלוויזיה לכניסת השמע הדיגיטלי במערכת הקולנוע הביתית באמצעות כבל אופטי דיגיטלי.

– לקבלת שמע מסוג 5.1 ערוצים, חבר כבלי HDMI לנגן Anynet+ DVD, לממיר הכבלים וכולי. לאחר מכן, חבר את יציאת **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** בנגן ה-DVD, בממיר הכבלים, וכולי (למשל התקן

+Anynet 1 או 2) ישירות למערכת הקולנוע, ולא לטלוויזיה.

תפריט Anynet+ (HDMI-CEC)

תפריט +Anynet משתנה בהתאם לסוג ולמצב של התקני +Anynet המחוברים לטלוויזיה.

- צפה בטלוויזיה

  לשינוי מצב +Anynet למצב שידור טלוויזיה.

- רשימת התקנים

  מציג את רשימת התקני +Anynet.

- (שם_התקן) תפריט

להצגת התפריט של ההתקנים המחוברים. למשל, אם מחובר נגן DVD, יופיע תפריט הדיסקים של נגן ה-DVD.

- (שם_התקן) כלים

להצגת התפריט 'כלים' של ההתקן המחובר. למשל, אם מחובר נגן DVD, יופיע התפריט 'כלים' של נגן ה-DVD.

בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.

- (שם_התקן) תפריט כותרת

להצגת תפריט הכותרות של דיסק ההתקן

המחובר. למשל, אם מחובר נגן DVD, יופיע תפריט כותרות הסרט של נגן ה-DVD.

בהתאם להתקן, ייתכן שתפריט זה לא יהיה זמין.

- מקלט

הקול מושמע דרך המקלט.

הגדרת Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

כדי להשתמש בפונקציית Anynet+, יש להגדיר את Anynet+ (HDMI-CEC) לערך פועל.

כאשר הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) מושבתת, כל הפעולות הקשורות לפונקציית Anynet+ מושבתות גם כן.

- כיבוי אוטומטי

הגדר התקן Anynet+ לכיבוי אוטומטי כאשר הטלוויזיה נכבית.

אם כיבוי אוטומטי מוגדר לערך כן, התקנים חיצוניים פועלים ייכבו יחד עם הטלוויזיה.

ייתכן שהאפשרות אינה זמינה, בהתאם להתקן.

- מקלט

באפשרותך להאזין לקול באמצעות מקלט (למשל,

מערכת קולנוע ביתית) במקום דרך רמקול הטלוויזיה.

מעבר בין התקני Anynet+

1. פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק, ולאחר מכן בחר Anynet+ (HDMI-CEC).
2. בחר רשימת התקנים. יופיע המסך רשימת התקנים.

   אם אינך מצליח למצוא את ההתקן הרצוי, בחר רענן כדי לרענן את הרשימה.

3. בחר התקן, ולאחר מכן המתן למעבר להתקן הנבחר.

- התפריט רשימת התקנים יופיע רק בעת הגדרת Anynet+ (HDMI-CEC) לערך פועל בתפריט מערכת.

- המעבר להתקן שנבחר עשוי להימשך עד שתי דקות. לא ניתן לבטל את פעולת המעבר כאשר פעולה זו מתבצעת.

- אם בחרת התקן Anynet+ באמצעות הפונקציה מקור, לא ניתן להשתמש בפונקציה Anynet+. הקפד לעבור להתקן Anynet+ באמצעות הפונקציה רשימת התקנים.

האזנה באמצעות המקלט

באפשרותך להאזין לקול מהטלוויזיה באמצעות מקלט (למשל, מערכת קולנוע ביתית) במקום דרך רמקול הטלוויזיה. כדי להאזין לקול באמצעות מקלט, עבור אל המסך מקלט

(מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← מקלט).

לאחר מכן בחר מקלט והגדר אותו לערך פועל.

אם המקלט שברשותך תומך בשמע בלבד, ייתכן שמקלט זה לא יופיע ברשימת ההתקנים.

המקלט יפעל לאחר חיבור הולם של השקע

האופטי של המקלט ליציאת **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** של הטלוויזיה.

כאשר המקלט (למשל, מערכת קולנוע ביתית) מוגדר כ'פועל', באפשרותך לשמוע פלט קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה. כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון נגן DVD והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות HDMI, תוכל לשמוע קול של שני ערוצים בלבד מהמקלט.

שימוש בפונקציית ARC

באפשרותך להאזין לקול מהטלוויזיה דרך מקלט המחובר באמצעות כבל HDMI ללא צורך בחיבור כבל אופטי נפרד. כדי להאזין לקול דרך מקלט באמצעות הפונקציה ARC, עבור אל המסך מקלט (מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← מקלט). לאחר מכן בחר מקלט והגדר אותו לערך פועל.

כדי להשתמש בפונקציה ARC, מקלט אשר תומך במאפיינים HDMI-CEC ו-ARC חייב להיות מחובר ליציאת **HDMI IN 2 (ARC)**.

כדי להשבית את הפונקציה ARC, הגדר את

מקלט לערך כבוי. גם אם הטלוויזיה משדרת את

אות ה-ARC באופן רציף, המקלט לא יוכל לקבל

את האות.

פתרון בעיות

תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← פתרון בעיות

אם יש לך שאלות בנוגע לטלוויזיה, עיין תחילה ברשימה זו. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר באתר "www.samsung.com" ולאחר מכן לחץ על Support (תמיכה) או פנה למרכז שירות הלקוחות שמספרו מופיע בכריכה האחורית של מדריך זה.

איכות תמונה (פתרון בעיות)

תחילה, בצע בדיקת תמונה כדי לראות אם הטלוויזיה מציגה את תמונת הניסיון כראוי.

(עבור אל תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת תמונה)

אם תמונת הניסיון מוצגת כראוי, ייתכן שהגורם לאיכות התמונה הירודה הוא המקור או האות.

תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.

- אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או

Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה).

ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו.

- מנויי כבלים/לוויין: נסה תחנות HD מחבילת הערוצים.
- חיבור אנטנה: נסה לצפות בתחנות HD לאחר ביצוע כיוונון אוטומטי.
- כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של הממיר/ממיר הכבלים ל-1,080i או 720p.
- ודא שאתה צופה בטלוויזיה במרחק המינימלי

המומלץ בהתבסס על הגודל וההגדרה של האות.

התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים, נקודות, פיקסליזציה

- דחיסת תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כגון אלה המופיעות בשידורי ספורט או בסרטי פעולה.
- איכות אות נמוכה או ירודה עלולה לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.
- שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (ברדיוס של עד מטר אחד בערך) עלול לגרום

לרעשים בתמונה בטלוויזיות אנלוגיות.

הצבע שגוי או חסר.

- אם אתה משתמש בחיבור Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.

איכות הצבע או הבהירות ירודות.

- כוונן את האפשרויות תמונה בתפריט הטלוויזיה (עבור למצב תמונה / צבע / בהירות / חדות)

- כוונן את האפשרות חיסכון באנרגיה בתפריט הטלוויזיה (עבור אל תפריט ← מערכת ← פתרון ECO ← חיסכון באנרגיה)
- נסה להגדיר מחדש את התמונה כדי להציג את הגדרות ברירת המחדל של התמונה (עבור אל תפריט ← תמונה ← אפס תמונה)

קו מקווקו בקצה המסך.

- אם גודל תמונה מוגדר לאפשרות התאמה למסך, שנה אותו ל-16:9.
- שנה את רזולוציית ממיר הכבלים/לוויין.

התמונה מופיעה בשחור-לבן.

- אם אתה משתמש בקלט AV Composite, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של קלט Component בטלוויזיה.

בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מעוותת או משתהה.

- אם הטלוויזיה מחוברת לממיר הכבלים, נסה לאפס את הממיר. (נתק ולאחר מכן חבר מחדש את כבל ה-AC והמתן עד לסיום האתחול של

ממיר הכבלים. תהליך זה עשוי להימשך עד 20 דקות.)

- הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1080i או 720p.

איכות קול (פתרון בעיות)

תחילה, בצע את בדיקת קול כדי לקבוע אם שמע הטלוויזיה פועל כהלכה. (עבור אל תפריט ← תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת קול)

אם השמע מוגדר כ-אישור, ייתכן שהמקור או האות גורמים לבעיית הקול.

אין קול או קול חלש מדי בעוצמה מרבית.

- בדוק את הגדרת עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) המחובר לטלוויזיה.

התמונה תקינה אך אין קול.

- הגדר את האפשרות בחירת רמקול ל-רמקול טלוויזיה בתפריט קול.
- אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, ודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה.
- אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן (למשל, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI אם הממיר מחובר לטלוויזיה

באמצעות כבל HDMI.)

- אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד.
- אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה.
- אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן.

הרמקולים משמיעים רעש מוזר.

- בדוק את חיבורי הכבלים. ודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע.

- עבור חיבורי אנטנה או כבלים, בדוק את עוצמת האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות קול.
- בצע את בדיקת קול. (תמיכה ← אבחון עצמי ← בדיקת קול)

אין תמונה / אין וידאו (פתרון בעיות)

הטלוויזיה לא נדלקת.

- ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה.
- ודא שהשקע בקיר תקין.

הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי.

- ודא שהפונקציה שעון עצר לשינה מוגדרת לאפשרות כבוי בתפריט ההגדרות.
- אם המחשב מחובר לטלוויזיה, בדוק את הגדרות

צריכת החשמל של המחשב.

- ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה.
- בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות חיבור לאנטנה או לכבלים, הטלוויזיה תיכבה כעבור 10~15 דקות אם אין אות.

אין תמונה/וידאו.

- בדוק את חיבורי הכבלים (הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים).

- הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר כבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) כך שיתאימו לחיבורים של כניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה.
- ודא שההתקנים המחוברים מופעלים.
- הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים על-ידי בחירה במקור באמצעות השלט רחוק.

חיבור RF (כבלים/אנטנה) (פתרון בעיות)

הטלוויזיה לא קולטת את כל הערוצים.

- ודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה.
- נסה את האפשרות הגדרות כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים. עבור אל תפריט ← מערכת ← הגדרות והמתן עד שכל הערוצים הזמינים יישמרו.
- ודא שהאנטנה ממוקמת כראוי.

התמונה מעוותת: שגיאה של ריבועים, ריבועים קטנים,

נקודות, פיקסליזציה.

- דחיסת תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כגון אלה המופיעות בשידורי ספורט או בסרטי פעולה.
- עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.

חיבור למחשב (פתרון בעיות)

תופיע ההודעה 'אין תמיכה במצב'.

- הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על-ידי הטלוויזיה.

הווידאו תקין אך אין שמע.

- אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב.

חיבור לרשת (פתרון בעיות)

נכשל החיבור לרשת האלחוטית.

- שימוש ברשת אלחוטית מחייב שימוש במתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung.

  עבור סדרות LED 4500 - 5600

- ודא שהטלוויזיה מחוברת למשתף IP אלחוטי (נתב).

אחר (פתרון בעיות)

התמונה אינה מוצגת במסך מלא.

- פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג.
- בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה, יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך.
- כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או הגדר את גודל תמונת הטלוויזיה למסך מלא.

השלט רחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוונן את עוצמת הקול.

- תכנת את השלט רחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו קוד טלוויזיית SAMSUNG.

תופיע ההודעה 'אין תמיכה במצב'.

- בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוונן את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם. עיין בהגדרות הרזולוציה במדריך למשתמש.

ריח של פלסטיק נודף מהטלוויזיה.

- זהו ריח נורמלי והוא ייעלם תוך זמן קצר.

הטלוויזיה נוטה הצידה.

- הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.

אני נתקל בקשיים בעת הרכבת בסיס המעמד.

- ודא שהטלוויזיה מונחת על משטח ישר. יש להשתמש במברג מגנטי אם לא ניתן להסיר את

הברגים מהטלוויזיה.

תפריט הערוצים מופיע באפור. (לא זמין)

- התפריט ערוץ זמין רק לאחר בחירת מקור הטלוויזיה.

ההגדרות שלך מתבטלות לאחר 30 דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה.

- אם הטלוויזיה במצב הדגמה בחנות, היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל 30 דקות. שנה את ההגדרות ממצב הדגמה בחנות למצב שימוש

ביתי באצעות ההליך הגדרות. בחר טלוויזיה תחת מקור באמצעות השלט רחוק, ועבור אל מערכת ← הגדרות.

אובדן של שמע או וידאו לסירוגין.

- בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש.
- אובדן שמע או וידאו עלול להתרחש בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי. ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך. עבור תלייה על הקיר, אנו ממליצים על שימוש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.

ייתכן שתראה חלקיקים קטנים אם תביט מקרוב בקצות המסגרת של הטלוויזיה.

- זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מהווה פגם.

התפריט PIP אינו זמין.

- הפונקציונליות של PIP זמינה רק בעת שימוש במקור HDMI או Component.

כיבית את הטלוויזיה לפני 45 דקות והיא נדלקה שוב.

- זה נורמלי. הטלוויזיה מפעילה את הפונקציה

OTA (בשידור) בעצמה כדי לשדרג קושחה שהמערכת הורידה בזמן הצפייה בטלוויזיה.

מתרחשות בעיות חוזרות בתמונה או בקול.

- בדוק והחלף את האות/המקור.

ייתכן שתתרחש תגובה בין רפידות הגומי בבסיס המעמד לבין הציפוי החיצוני של רהיטים מסוימים.

- כדי למנוע זאת, הצמד רפידות לבד לכל חלק בטלוויזיה שבא במגע ישיר עם רהיטים.

באפשרותך לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב על-ידי שדרוג לקושחה האחרונה באתר האינטרנט (samsung.com ← Support ← Downloads) באמצעות USB.

POP (מודעת הכרזה הפנימית של הטלוויזיה) יופיע על-גבי המסך.

בחר שימוש ביתי תחת מצב הגדרות. לקבלת פרטים, עיין במאפיין הגדרות.

טלוויזית הפלזמה משמיעה רעש זמזום.

עבור טלוויזיות PDP טלוויזיות פלזמה משמיעות בדרך כלל זמזום שקט. זוהי תופעה רגילה. הדבר נגרם על-ידי הזרמים החשמליים המשמשים ליצירת תמונות על המסך.

אם צליל הזמזום חזק, ייתכן שבהירות המסך שהגדרת בטלוויזיה גבוהה מדי. נסה להגדיר בהירות מסך נמוכה יותר.

בנוסף, ייתכן שיישמע זמזום חזק אם החלק האחורי של טלוויזיית הפלזמה קרוב מדי לקיר או למשטח קשיח אחר. נסה גם לנתב מחדש את כבלי החיבור.

התקנה לא נכונה של המתלה עלולה ליצור רעש חזק

מדי.

בעיה של שמירת תמונה (צריבה).

עבור טלוויזיות PDP כדי למזער את האפשרות לצריבת מסך, יחידה זו מצוידת בטכנולוגיית הנעת פיקסלים למניעת צריבת מסך. הנעת הפיקסלים מאפשרת לך להגדיר את התמונה כך, שהיא תנוע קלות למעלה/למטה (קו אנכי) ומצד לצד (נקודה אופקית). הנעה רגילה וקלה של התמונה תפחית את צריבת המסך.

(HDMI-CEC) Anynet+ (פתרון בעיות)

הפונקציה Anynet+ אינה פועלת.

בדוק אם ההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד.

ניתן לחבר מקלט אחד בלבד (מערכת קולנוע ביתית).

בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי.

בדוק את חיבורי כבלי הווידאו/שמע/HDMI של התקן Anynet+.

בדוק אם הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדרת לאפשרות פועל בתפריט ההגדרות של Anynet+.

בדוק אם השלט רחוק של הטלוויזיה נמצא במצב טלוויזיה.

בדוק אם השלט רחוק תואם ל-Anynet+.

Anynet+ אינו פועל במצבים מסוימים. (חיפוש ערוצים, הפעלת Smart Hub או הגדרות ועוד)

אם הסרת את כבל ה-HDMI ולאחר מכן חיברת אותו מחדש, הקפד לבצע חיפוש חוזר אחר התקנים או לכבות ולהפעיל מחדש את הטלוויזיה.

ברצוני להפעיל את Anynet+.

בדוק אם התקן Anynet+ מחובר היטב לטלוויזיה ואם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר לאפשרות פועל. (תפריט ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC))

פתח את התפריט כלים באמצעות השלט רחוק ולאחר מכן בחר Anynet+ (HDMI-CEC). לאחר מכן, בחר את התפריט הרצוי.

ברצוני לצאת מ-Anynet+.

בחר צפה בטלוויזיה בתפריט +Anynet.

עבור למסך מקור באמצעות השלט רחוק ובחר התקן שאינו התקן +Anynet.

תופיע ההודעה התחברות להתקן +Anynet... על המסך.

לא ניתן להשתמש בשלט רחוק בעת קביעת תצורה של +Anynet או בעת מעבר למצב צפייה.

השתמש בשלט רחוק לאחר שהטלוויזיה תשלים את הגדרת התצורה של +Anynet או את המעבר אל +Anynet.

התקן Anynet+ אינו מופעל.

לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הגדרות.

ההתקן המחובר אינו מוצג.

בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות Anynet+.

בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי.

בדוק אם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר לאפשרות פועל. (תפריט ← מערכת ← Anynet+ (HDMI-CEC))

בצע חיפוש נוסף של התקני +Anynet.

+Anynet דורש חיבור HDMI. ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות +Anynet.

אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה-HDMI, חזור על סריקת ההתקנים.

המקלט אינו משמיע את הקול מהטלוויזיה.

חבר את הכבל האופטי בין הטלוויזיה למקלט.

הפונקציה ARC מאפשרת פלט קול דיגיטלי

באמצעות היציאה **HDMI IN 2(ARC)** וניתן להפעיל אותה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט שמע אשר תומך בפונקציה ARC.

משחק AllShare (פתרון בעיות)

ייתכן שלא ניתן להפעיל את הקובץ כיאות.

הודעה זו עשויה להופיע בשל תוכן בעל קצב נתונים גבוה. לרוב התוכן יופעל, אך ייתכנו בעיות ביכולת המשחק.

תוכן יישומים מסוימים מופיע באנגלית בלבד. כיצד ניתן לשנות את השפה?

שפת תוכן היישום עשויה להיות שונה משפת ממשק המשתמש של היישום.

היכולת לשנות את השפה תלויה בספק השירות.

שירותי יישומים מסוימים אינם פועלים.

בדוק אצל ספק השירות.

בדוק באתר האינטרנט של העזרה לקבלת מידע על

ספקי השירות של היישומים.

כאשר מתרחשת שגיאת רשת, אני מצליח להשתמש בתפריט ההגדרות בלבד.

אם החיבור לרשת אינו פועל, ייתכן שהשירות מוגבל, משום שכל הפונקציות, פרט לתפריט ההגדרות, זקוקות לחיבור לאינטרנט.

דפדפן אינטרנט (פתרון בעיות)

1. כדי לפתוח את דפדפן אינטרנט, בחר דפדפן אינטרנט ב-Smart Hub. ייתכן דפדפן אינטרנט עשוי להיראות שונה אם הטלוויזיה מחוברת למחשב.
2. דפדפן אינטרנט אינו תואם ליישומי Java.
3. שמירת הקובץ נכשלה בעת ניסיון להוריד קובץ, והופיעה הודעת שגיאה.
4. ייתכן שהגישה לאתרי אינטרנט מסויימים או לדפדפני אינטרנט המופעלים על-ידי עסקים מסויימים תהיה חסומה.

5. ייתכן שההפעלה של וידאו מסוג Flash מוגבלת.

6. אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון.

7. גלילה בדף אינטרנט שמתיר גלילה רק בחלק מהדף (ולא בכולו) עלולה לגרום לתווים פגומים.

8. אין תמיכה ב-ActiveX.

9. לא ניתן לגשת לחלק מהאפשרויות במצב דפדוף עם קישור. (כדי לגשת לאפשרויות אלה, עבור למצב דפדוף באמצעות סמן.)

10. חלק מהטקסט עשוי להיראות פגום משום שמספר הגופנים הנתמכים מוגבל.

11. התגובה לפקודה בשלט רחוק או בתצוגת המסך עשויה להשתהות באופן זמני אם דף אינטרנט נטען כעת.

12. טעינת דף אינטרנט עשויה להתעכב או להיעצר במערכות הפעלה מסויימות.

13. האפשרויות 'העתק' ו'הדבק' אינן נתמכות.

14. בעת כתיבת הודעות דואר אלקטרוני או פרסום הודעות, ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות מסוימות (כגון שינוי גודל או צבעים).

15. ניתן לשמור מספר מוגבל של סימניות ויומני רישום.

16. המספר המרבי של חלונות שיכולים להיות פתוחים בו-זמנית עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הגלישה או לדגם הטלוויזיה.

17. מהירות הגלישה באינטרנט תלויה בתנאי הרשת.

18. PIP יושבת באופן אוטומטי אם יופעל וידאו בדפדפן. הפעלת קטעי וידאו לא תתחיל לאחר הפרעה של PIP וייתכן שיידרש רענון של הדף.

19. Web Browser יכול להפעיל קובצי שמע מסוג MP3 בלבד.

20. פונקציית הייבוא או הייצוא של סימניות תואמת לקובצי סימניות בתבנית קובץ מסויימת בלבד.

(תבנית תואמת: Netscape-bookmark-file-1)

21. עץ התיקייה אינו נכלל בעת יבוא או יצוא של סימניות.

22. אם אתה מייבא את קובץ הסימניות מהטלוויזיה למחשב, קובץ הסימניות יישמר בתיקייה "Samsung Smart TV Bookmark".

23. אם השעה אינה מוגדרת בתפריט (תפריט ← מערכת ← שעה ← שעון), ייתכן שפרטי ההיסטוריה לא יישמרו.

24. היסטוריית הביקורים באתרי אינטרנט נשמרת בסדר כרונולוגי ותוסר מהרשימה לפי הדף הישן

ביותר שאליו התבצעה גישה.

25. ייתכן שתוכן וידאו או שמע מסויים לא יופעל במהלך הפעלה של קובצי Flash, בהתאם ל-Codec וידאו/שמע הנתמך.

26. שינוי פתאומי בבהירות התמונה בתוך חלון הווידאו עשוי להשפיע על הבהירות של התמונה הקבועה והסובבת. עבור טלוויזיות PDP

27. אם אתה משתמש במסך מקלדת QWERTY בעת שימוש ב Web Browser עם פונקציית ה-PIP, פונקציית ה-PIP נכבית באופן אוטומטי, מלבד בעת הזנת כתובת אינטרנט.

כתוביות

חיצונית

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro (.sub. או .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)

- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

פנימית

- **Xsub**

  גורם מכיל: AVI

- **SubStation Alpha**

  גורם מכיל: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

  גורם מכיל: MKV

- **SubRip**

גורם מכיל: MKV

– **MPEG-4 timed text**

גורם מכיל: MP4

רזולוציות תמונה נתמכות

סיומת קובץ	סוג	רזולוציה
*.jpg	JPG	15,360 x 8,640
*.png	PNG	1,920 x 1,080
*.bmp	BMP	1,920 x 1,080
*.mpo	MPO	15,360 x 8,640

תבניות נתמכות של קובצי מוסיקה

סיומת קובץ	סוג	Codec	הערות
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	אין תמיכה בפונקציה 'דילוג' (קפיצה). תומך בעד 2 ערוצים
*.ogg	OGG	Vorbis	תומך בעד 2 ערוצים
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro תומך בעד 5.1 ערוצים. אין תמיכה ב-WMA Lossless Audio.

Codec וידאו

סיומת קובץ	גורם מכיל	Codec וידאו	רזולוציה	קצב הצגת תמונות (fps)	קצב נתונים (Mbps)	Codec שמע
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x	1,920 x 1,080	30 – 6	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, (μ-Law
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1,920 x 1,080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 x 480		4	

הגבלות נוספות

אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן

וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.

- ייתכן שקול או וידאו לא יפעלו אם קצב הנתונים/ הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב הצגת התמונות לשנייה התואם כמוצג בטבלה לעיל.
- אם טבלת האינדקס שגויה, לא תהיה תמיכה בפונקציה 'דילוג' (קפיצה).
- בעת הפעלת וידאו בחיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה.
- ייתכן שיעבור זמן רב עד להופעת התפריט אם קצב הנתונים של הווידאו עולה על 10Mbps.

ייתכן שהתקני USB/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לנגן.

מפענח וידאו

- תמיכה עד H.264, רמה 4.1
- אין תמיכה ב-H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ו-AVCHD.
- עבור כל רכיבי Codec וידאו מלבד MVC, VP8, VP6:
  - מתחת ל-60 :720 x 1,280 תמונות לכל היותר
  - מעל ל-30 :720 x 1,280 תמונות לכל היותר

– אין תמיכה ב-GMC.

- תומך בפונקציות 'זה לצד זה' ו'עליון ותחתון' של SVAF בלבד.
- תומך ב-BD MVC Spec בלבד.

מפענח שמע

- WMA 9, 10 Pro תומך בעד 5.1 channel ובפרופיל M2 (למעט מצב LBR של M0).
- אין תמיכה ב-WMA Lossless Audio.
- כשהגורם המכיל של Vorbis הוא Webm בלבד, קיימת תמיכה בעד 2 ערוצים.

מאפיין הטלטקסט

(בהתאם למדינה)

דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על השימוש בשירות. כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

באפשרותך לשנות את דפי הטלטקסט באמצעות בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק.

טלטקסט פועל / **שילוב** / **כבוי**: להפעלת מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי. לחץ על הלחצן פעמיים כדי לכסות את מצב הטלטקסט במסך

השידור הנוכחי. לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט.

שמירה: לשמירת דפי הטלטקסט.

גודל: להצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.

המתן: להשהיית התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ על הלחצן שוב.

לחצנים צבעוניים (**אדום**, **ירוק**, **צהוב**, **כחול**): אם

חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT,
הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים
בצבעים וניתן לבחור בהם על-ידי לחיצה על הלחצנים
הצבעוניים. לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת.
דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור פריטים
באותו אופן. כדי להציג את הדף הקודם או הבא,
בחר בלחצן הצבעוני התואם.

מצב: לבחירת מצב הטלטקסט (FLOF/LIST). אם
תלחץ במצב LIST (רשימה), המצב יעבור למצב
שמירת רשימה. במצב List Save (שמירת רשימה),
ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן

8 (שמירה).

דף משנה: להצגת דף המשנה הזמין.

דף למעלה: להצגת דף הטלטקסט הבא.

דף למטה: להצגת דף הטלטקסט הקודם.

אינדקס: להצגת דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט.

חשיפה: להצגת הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.

ביטול: לכיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי.

דף טלטקסט טיפוסי

חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זהות הערוץ המשדר.
C	מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.

מנעול Kensington למניעת גניבה

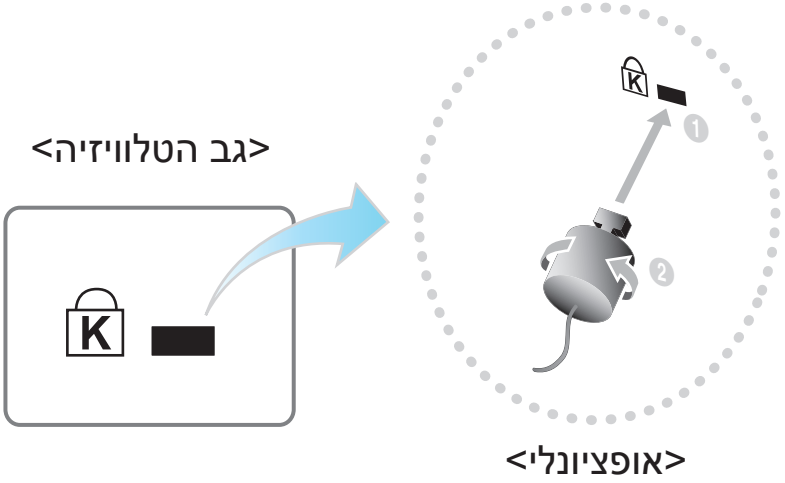

מנעול Kensington הוא התקן המשמש לקיבוע פיזי של הטלוויזיה בעת השימוש בה במקום ציבורי.

כרוך את כבל מנעול Kensington מסביב לחפץ נייח וגדול ולאחר מכן חבר את המנעול לחריץ

ה-Kensington בגב הטלוויזיה.

המראה ושיטת הנעילה עשויים להיות שונים מהאיור שלהלן בהתאם ליצרן.

עיין במדריך המצורף למנעול Kensington לקבלת מידע נוסף אודות שימוש נאות. מנעול Kensington אינו מסופק על-ידי Samsung.

חפש סמל "🔒" בחלקה האחורי של הטלוויזיה. חריץ Kensington נמצא לצד הסמל "🔒".

כדי לנעול את המוצר, בצע את השלבים הבאים:

1. כרוך את הכבל של מנעול Kensington מסביב

לחפץ נייח וגדול כגון שולחן או כיסא.

2. השחל את קצה הכבל עם המנעול המחובר אליו דרך הקצה עם הלולאה של כבל מנעול Kensington.

3. הכנס את התקן הנעילה לתוך חריץ Kensington במוצר.

4. נעל את המנעול.

אלה הן הוראות כלליות. להוראות מדויקות, עיין במדריך למשתמש שמצורף להתקן הנעילה.

יש לרכוש את התקן הנעילה בנפרד.

המיקום של חריץ Kensington עשוי להשתנות

בהתאם לדגם הטלוויזיה.

רישיון

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including .premium content

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under .licence

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your .files into DivX videos

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your .registration

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSoundHD, SRS and symbol are trademarks of .SRS Labs, Inc

TheaterSoundHD technology is incorporated under licence .form SRS Lab, Inc

מיוצר ברישיון מטעם Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface, והסמל של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

הודעה לגבי רישיון קוד פתוח

במקרה של שימוש בתוכנת קוד פתוח, רשיונות קוד פתוח זמינים בתפריט המוצר.

ההודעה לגבי רישיון קוד פתוח מופיעה באנגלית