SAMSUNG

E-MANUAL

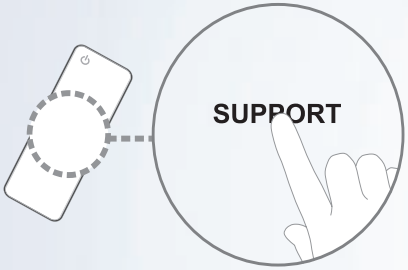

از اینکه این محصول Samsung را خریداري کردید متشکریم.
براي دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در
www.samsung.com/register

مدل_____شماره سریال_____

محتوا

ل‌ان‌اك ی‌ون‌م

- اتصال تلویزیون 1
- استفاده از منوی کانال 12
- به حافظه سپردن کانال ها 36
- سایر ویژگی ها 40

ی‌ل‌ص‌ا ی‌گ‌ژی‌و

- تغییر حالت تصویر از قبل تنظیم شده 42
- تغییر تنظیمات تصویر 44
- تغییر اندازه تصویر 49
- تغییر گزینش های تصویر 58
- استفاده از تلویزیون با PC 74
- تغییر حالت صدای از قبل تنظیم شده 77
- تغییر تنظیمات صدا 79

ی‌ا ه‌ق‌ی‌ل‌س ی‌اه ی‌گ‌ژی‌و

- اتصال به شبکه 87
- برقراری شبکه کابل دار 100
- برقراری شبکه بی سیم 111
- مدیریت دستگاه های وصل شده به شبکه 133
- تنظیم زمان 143
- قفل کردن برنامه ها 155
- راه حل های صرفه جوئی 157
- تصویر در تصویر (PIP) 161
- استفاده از تلویزیون با صفحه کلیدها و ماوس 165
- سایر ویژگی ها 173
- منوی پشتیبانی 186

ەتفرش‌ی‌پ ی‌اه ی‌گژی‌و

- استفاده از عملکرد سه بعدی 206
- Smart Hub 218
- سفارشی کردن صفحه اصلی 239
- استفاده از Samsung Apps 264
- جستجو 273
- Your Video 280
- Family Story 294
- Fitness 339
- Kids 348
- Web Browser 361
- Skype 386
- AllShare Play 389
- استفاده از AllShare Play 410
- لیست من (در AllShare Play) 414
- فیلم ها (در AllShare Play) 425
- عکس ها (در AllShare Play) 441
- موسیقی (در AllShare Play) 456
- استفاده از عملکرد DLNA 469
- Anynet+ (HDMI-CEC) 478

ت‌اع‌ال‌طا ری‌اس

- رفع اشکالات 492
- کیفیت تصویر (رفع اشکالات) 493
- کیفیت صدا (رفع اشکالات) 500
- تصویر نیست / ویدئو نیست (رفع اشکالات) 504
- اتصال RF(کابل/آنتن) (رفع اشکالات) 507
- اتصال PC (رفع اشکالات) 509
- اتصال شبکه (رفع اشکالات) 510
- سایر موارد (رفع اشکالات) 511
- Anynet+ (HDMI-CEC) (رفع اشکالات) 522
- AllShare Play (رفع اشکالات) 528
- Smart Hub (رفع اشکالات) 529
- Web Browser (رفع اشِکالات) 531
- فورمت های فایل زیرنویس و AllShare Play پشتیبانی شده 538
- ویژگی تله تکست 546
- قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون 551
- جواز 555

اتصال تلویزیون

وصل کردن به آنتن

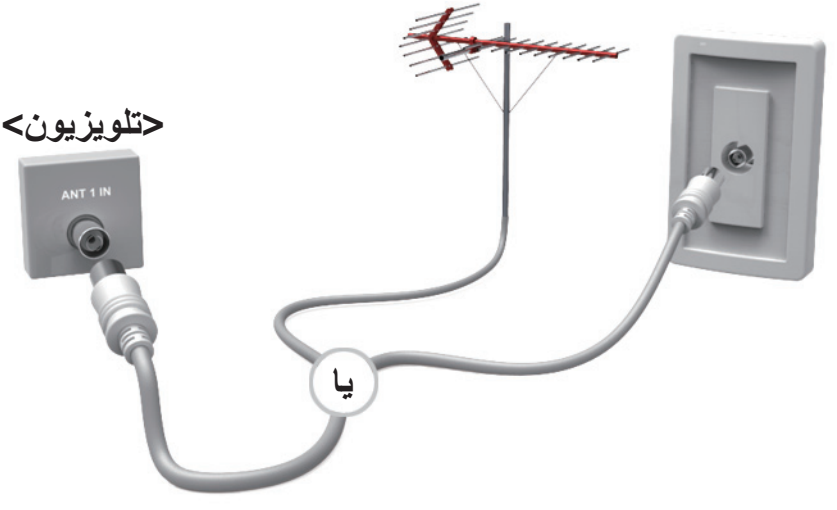

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

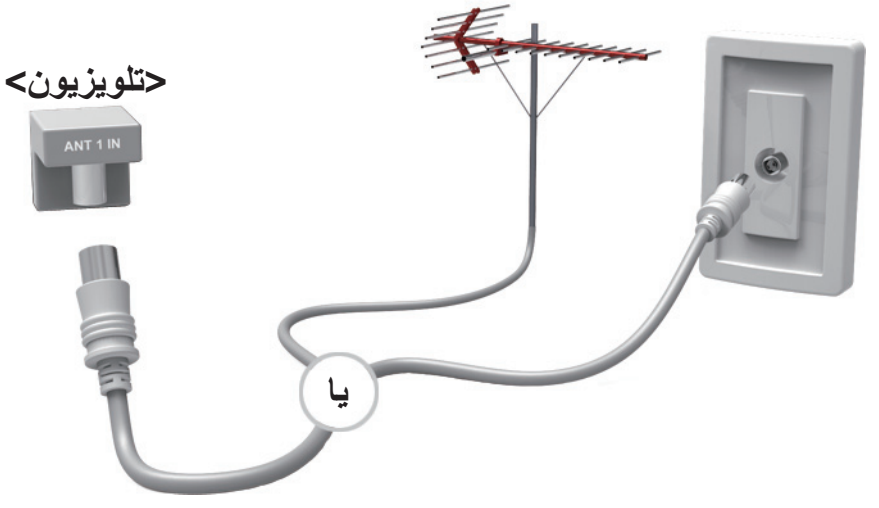

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

وصل کردن به یک دستگاه AV

استفاده از HDMI (تا حداکثر 1080p)

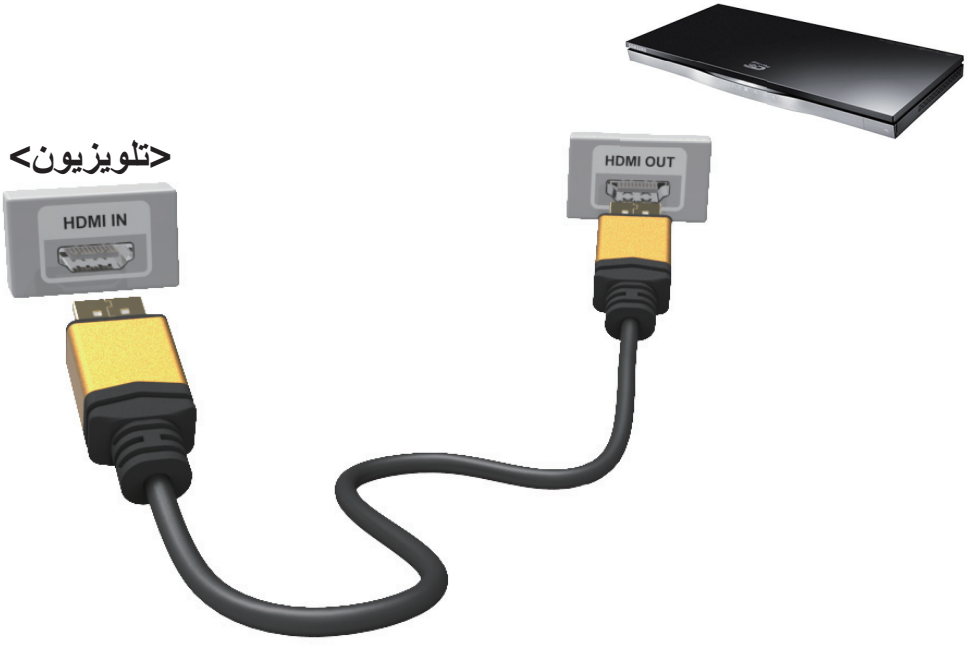

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

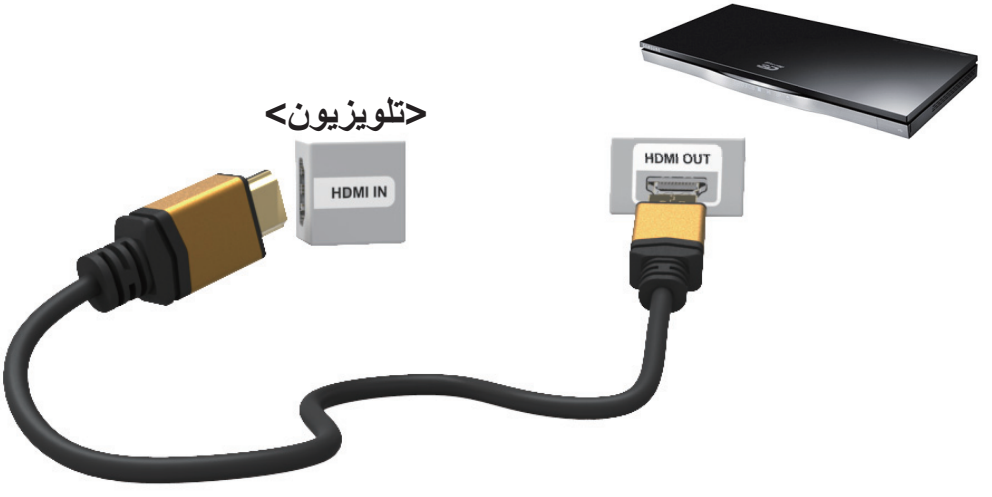

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

استفاده از کامپوننت (تا حداکثر 1080p)

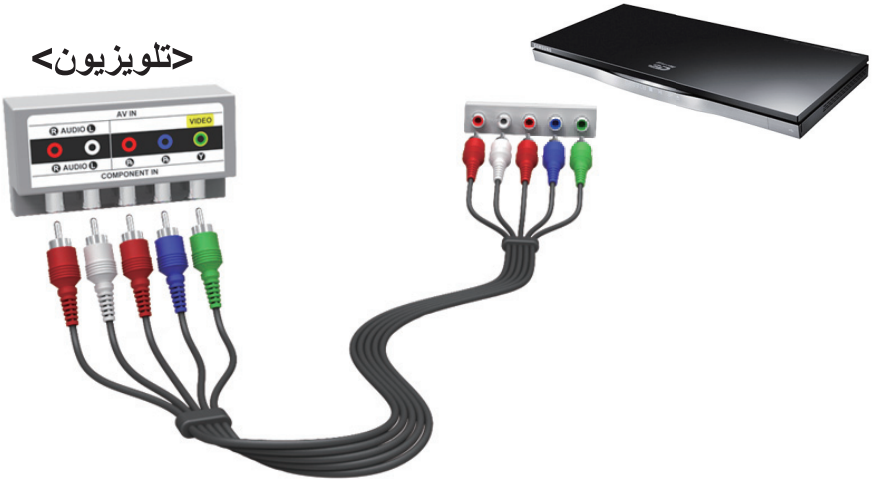

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

وصل کردن به دستگاه صوتی

استفاده از اتصالی نوری (دیجیتال)

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

استفاده از اتصال گوشی

برای تلویزیون LED

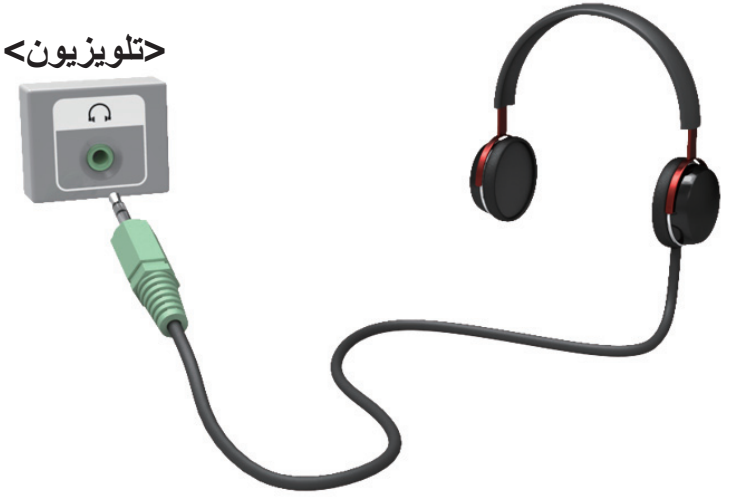

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

وصل کردن به PC

استفاده از کابل HDMI/DVI

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

تصویر نمایش داده شده ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

استفاده از منوی کانال

Smart Hub را برای انتخاب منو که می خواهید استفاده کنید فشار دهید. هریک از صفحه ها نمایش داده خواهد شد.

کانال

← کانال

با استفاده از این عملکرد، می توانید کانال ها را حذف کنید، کانال های دلخواه را تنظیم کنید و نام کانال را برای پخش آنالوگ ویرایش کنید.

- همه

همه کانال ها را نشان می دهد.

- موارد دلخواه 1 – موارد دلخواه 5

همه کانال های دلخواه را در حداکثر پنج گروه نشان می دهد. هر گروه کانال های جداگانه دارد.

تلویزیون کانال های دلخواه را تنها زمانی نشان می دهد که موارد دلخواه را با استفاده از ویرایش دلخواه در منوی دستگاه اضافه کرده باشید.

اگر مورد پرنورتر در گروه موارد دلخواه 1 – موارد دلخواه 5 واقع شده، می توانید اسم گروه را با انتخاب B و با استفاده از کنترل از راه دور تغییر دهید.

- اخیراً مشاهده شده

کانال هایی که اخیراً تماشا شد را نشان می دهد.

- بیشترین تماشا

کانال هایی که بیشتر تماشا شده را نشان می دهد.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با کانال

- B حذف

کانال (های) انتخاب شده را حذف کنید.

- i اطلاعات

جزییات کانال انتخاب شده را نمایش می دهد.

- صفحه

به صفحه بعد یا قبل در فهرست کانال پیمایش می کند.

- انتخاب / انتخاب نشده است

کانال را انتخاب یا حذف انتخاب می کند.

- دستگاه

منوی گزینش را نمایش می دهد.

- بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

استفاده از منوی ابزارها با کانال

- ویرایش دلخواه

به شما امکان می دهد تا کانال هائی را که به طور مرتب تماشا می کنید به گروه موارد دلخواه اختصاص داده و کانال ها را از گروه موارد دلخواه حذف کنید. به ویرایش دلخواه

در منوی دستگاه دسترسی پیدا می کنید.

1. ویرایش دلخواه را انتخاب کنید. صفحه ویرایش دلخواه ظاهر می شود.

2. A را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. کانال انتخاب شده به گروه دلخواه افزوده خواهد شد.

همچنین می توانید یک کانال را در صفحه ویرایش دلخواه انتخاب کنید.

می توانید یک کانال دلخواه را به هریک از این گروه ها اضافه کنید. برای تغییر گروه دلخواه، D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. هربار که D را انتخاب می کنید، یک گروه دلخواه تغییر خواهد

کرد.

3. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. کانال به عنوان دلخواه درآمده و به گروه موارد دلخواهی که انتخاب کردید اختصاص داده می شود.

تلویزیون در صفحه کانال، علامت "⭐" را در کنار کانال نشان می دهد که نشان می دهد یک مورد دلخواه است.

- قفل / باز

یك کانال را قفل کنید تا نتوان کانال را انتخاب و تماشا کرد.

این عملکرد تنها زمانی موجود است که قفل کانال روی روشن تنظیم شده باشد.

- تغییرنام کانال

به شما امکان می دهد نامی را که حداکثر پنج حرف دارد برای یک کانال آنالوگ تعیین کنید. برای مثال، غذا، گلف و غیره. اینکار پیدا کردن و انتخاب کانال را آسانتر می کند.

- ویرایش شماره کانال

شماره کانال را با انتخاب شماره ها ویرایش کنید.

ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.

- اطلاعات کانال

اطلاعات سیگنال کانال را نشان می دهد. این آیتم بستگی به کانال ممکن است متفاوت باشد.

- حذف

کانال را برای نمایش کانال هایی که می خواهید حذف کنید.

- انتخاب همه / حذف همه انتخابها

همه کانال ها را در فهرست انتخاب کنید. / همه کانال های انتخاب شده را حذف انتخاب کنید.

برای حذف کانال از لیست گروه در صفحه کانال، این مراحل را اجرا نمایید:

1. گروهی که حاوی کانالی می باشد که می خواهید حذف کنید را انتخاب نمایید.
2. یک کانال را در لیست گروه انتخاب کنید. علامت ✓ در

سمت چپ کانال ظاهر می شود.

می توانید بیشتر از یک کانال را انتخاب کنید.

اگر کانال را دوباره انتخاب کنید، علامت ✓ ناپدید می شود.

3. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

4. حذف را انتخاب کنید. پیغام کانالهای انتخابی حذف شوند؟. قبول را انتخاب کنید.

می توانید کانال انتخاب شده را توسط انتخاب B با استفاده از کنترل از راه دور فوراً حذف کنید.

هنگامیکه کانال را در گروه اخیراً مشاهده شده یا بیشترین تماشا حذف می کنید، کانال از لیست گروه ظاهر می شود

ولی از سایر لیست دیگر حذف نمی شود.

برای تنظیم کانال های دلخواه، این مراحل را اجرا کنید:

1. گروه همه را انتخاب کنید.
2. کانال را انتخاب کنید. علامت ✓ در سمت چپ کانال ظاهر می شود.

می توانید بیشتر از یک کانال را انتخاب کنید.

اگر کانال را دوباره انتخاب کنید، علامت ✓ ناپدید می شود.

3. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
4. ویرایش دلخواه را انتخاب کنید. صفحه ویرایش دلخواه

ظاهر می شود.

5. A را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. کانال انتخاب شده به گروه دلخواه خواهد رفت.

همچنین می توانید یک کانال را در صفحه ویرایش دلخواه انتخاب کنید.

می توانید یک کانال دلخواه را به هریک از این گروه ها اضافه کنید. برای تغییر گروه دلخواه، D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. هربار که D را انتخاب می کنید، یک گروه دلخواه تغییر خواهد کرد.

6. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. کانال

به عنوان دلخواه درآمده و به گروه دلخواهی که انتخاب کردید اختصاص داده می شود.

تلویزیون علامت "⭐" را در کنار کانال نشان می دهد که نشان می دهد یک مورد دلخواه است.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با ویرایش دلخواه

- در صفحه ویرایش دلخواه، می توانید از این دکمه های عملکرد استفاده نمائید:
  - A افزودن

    کانال های انتخاب شده را به گروه موارد علاقه اضافه کنید.

– D تغییردلخواه

گروه دلخواه ها را تغییر دهید. هربار که D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب می کنید، یک گروه موارد دلخواه تغییر می کند.

– 0~9 برو به

توسط فشردن دکمه رقمی با استفاده از کنترل از راه دور، فوراً به پرنور کردن یک شماره کانال بروید.

– ↺ بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

- هنگامیکه کانال دلخواه را در گروه موارد دلخواه در صفحه ویرایش دلخواه پرنور می کنید، می توانید از این

گزینش ها استفاده نمایید:

– A حذف

کانال انتخاب شده را حذف کنید.

– B تغییر ترتیب

ترتیب فهرست گروه دلخواه را تغییر دهید.

– C کپی

یک کانال انتخاب شده را به گروه های دلخواه دیگر کپی کنید.

– D تغییردلخواه

گروه دلخواه ها را تغییر دهید. هربار که D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب می کنید، یک

گروه موارد دلخواه تغییر می کند.

– 0~9 برو به

توسط فشردن دکمه رقمی با استفاده از کنترل از راه دور، فوراً به پرنور کردن یک شماره کانال بروید.

– ↺ بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

برای حذف یک کانال از گروه موارد دلخواه، این مراحل را اجرا کنید:

1. گروه دلخواه را انتخاب کنید.
2. یک کانال را در گروه موارد دلخواه انتخاب کنید. علامت

✓ در سمت چپ کانال ظاهر می شود.

می توانید بیشتر از یک کانال را انتخاب کنید.

اگر کانال را دوباره انتخاب کنید، علامت ✓ ناپدید می شود.

3. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

4. حذف را انتخاب کنید. پیغام می خواهید موارد انتخابی را حذف کنید؟ ظاهر می شود.

5. قبول را انتخاب کنید. پیغام موارد انتخابی را حذف کنید. ظاهر می شود.

می توانید کانال انتخاب شده را با استفاده از عملکرد B فوراً از فهرست گروه موارد علاقه حذف کنید.

نمایش نمادهای استفاده شده در صفحات کانال

A : یک کانال آنالوگ.

✓ : کانال انتخاب می شود.

★ : یک کانال دلخواه.

🔒 : یک کانال قفل شده.

مدیریت برنامه زمانی

مدیریت برنامه زمانی ←

با استفاده از این عملکرد می توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید که یک کانال دلخواه به طور خودکار در روز و زمان

برگزیده شما نمایش داده شود.

بایستی زمان کنونی را ابتدا با استفاده از عملکرد زمان ← ساعت در منوی سیستم تنظیم کنید تا بتوانید از این عملکرد استفاده کنید.

برای استفاده از برنامه ریزی مشاهده، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مدیریت برنامه زمانی ، A را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.
2. کانال, تکرار و زمان شروع را تنظیم کنید.

- کانال

کانال را برای مشاهده شماره کانال ها انتخاب کنید. کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

فقط می توانید کانال های حفظ شده را انتخاب کنید.

همچنین می توانید شماره کانال را مستقیماً با استفاده از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور وارد کنید.

- تکرار

یکبار، دستی، Mon~Fri، Sat~Sun یا هرروز را انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزی که می خواهید را تنظیم کنید.

علامت ✓ روزی که انتخاب کرده اید را نشان می

دهد.

تاریخ: می توانید تاریخ مورد نظر را تنظیم کنید.

تاریخ فقط هنگامی موجود است که یکبار را در تکرار انتخاب کنید.

- زمان شروع

می توانید زمان شروعی که می خواهید را تنظیم کنید.

3. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید، کانال انتخاب شده برای تماشا زمان بندی می شود.

در صفحه مدیریت برنامه زمانی، می توانید فهرستی از مشاهده برنامه زمانی را مشاهده کنید.

برای حذف یک آیتم در لیست برنامه ریزی مشاهده، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مدیریت برنامه زمانی، آیتمی که می خواهید حذف کنید را پرنورتر کنید.
2. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
3. لغو زمان بندی را انتخاب کنید. پیغام لیست(های) انتخاب شده لغو شوند؟ ظاهر می شود.
4. بله را انتخاب کنید. برنامه ریزی انتخاب شده لغو می شود.

اگر دکمه INFO را پس از پررنگ کردن یک آیتم فشار دهید، صفحه اطلاعات ظاهر می شود. در

صفحه اطلاعات می توانید مشاهده برنامه زمانی را تغییر داده یا لغو کنید.

لغو برنامه زمانی: مشاهده برنامه زمانی را لغو کنید.

ویرایش برنامه زمانی: مشاهده برنامه زمانی را تغییر دهید.

بازگشت: به صفحه قبلی برگردید.

فهرست کانال

با استفاده از این عملکرد می توانید فهرست کانال، اطلاعات برنامه، کانال دلخواه را مشاهده کرده و مشاهده برنامه زمانی را مدیریت کنید.

1. دکمه CH LIST را صفحه فهرست کانال فوراً نمایش داده می شود.

2. یک کانال یا حالت فهرست کانال را تغییر دهید.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با فهرست کانال

اگر دکمه INFO را تلویزیون جزئیات برنامه انتخاب شده را نمایش می دهد.

- ◀▶ حالت CH

به نوع کانال هائی که می خواهید در صفحه فهرست کانال نمایش داده شود بروید.

- تماشا کردن

کانالی که می خواهید را تماشا کنید.

- ◇ صفحه

رفتن به صفحه بعدی یا قبلی.

نمادهای نمایش وضعیت کانال

A : یک کانال آنالوگ.

: یک برنامه رزرو شده.

: یک کانال قفل شده.

به حافظه سپردن کانال ها

منطقه

منو ← کانال ← منطقه

کشور خود را انتخاب کنید تا تلویزیون بتواند به طور صحیح کانال های پخش شده را به طور خودکار تنظیم کنید.

موج یابی خودکار

منو ← کانال ← موج یابی خودکار

کانال را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

شماره برنامه هایی که بطور خودکار تعیین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی یا دلخواه مطابقت نکنند.

اگر کانالی توسط عملکرد قفل کانال قفل شده، پنجره ورودی کد ظاهر می شود.

موج یابی دستی

منو ← کانال ← موج یابی دستی

کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند.

اگر کانالی توسط عملکرد قفل کانال قفل شده، پنجره ورودی کد ظاهر می شود.

ممکن است که از این عملکرد بستگی به منطقه پشتیبانی نشود.

1. جدید را انتخاب کنید.
2. برنامه، سیستم رنگ، سیستم صدا، کانال و جستجو را تنظیم کنید.
3. ذخیره را انتخاب کنید. هنگامیکه اسکن کردن تمام شد، کانال در فهرست کانال بروزآوری می شوند.

حالت کانال

- P(حالت برنامه): هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد، شماره های موقعیت از P0 تا P99 به ایستگاه های پخش در منطقه شما اختصاص داده می شوند. در این حالت می

توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یك کانال را انتخاب کنید.

- C (حالت کانال هوایی) / S (حالت کانال کابل): این دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره تعیین شده برای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل انتخاب کنید.

تنظیم دقیق

منو ← کانال ← تنظیم دقیق

اگر دریافت صاف می باشد، لازم نیست کانال را تنظیم دقیق کنید، چون اینکار در حین عملکرد جستجو و ذخیره بطور خودکار انجام می شود. اگر امواج ضعیف ویا تحریف شده است، کانال را بطور دستی تنظیم دقیق کنید. به سمت چپ یا راست اسکرول کنید تا تصویر صاف شود.

تنظیمات برای کانالی که در حال حاضر تماشا می کنید استفاده می شوند.

- کانالهای تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با یك ستارك "*" در سمت راست شماره کانال در بنر کانال علامت گذاری می شوند.
- برای تنظیم مجدد تنظیم دقیق، تنظیم مجدد را انتخاب کنید.

تغییر حالت تصویر از قبل تنظیم شده

حالت تصویر

منو ← تصویر ← حالت تصویر

حالت های تصویر تنظیمات از قبل تنظیم شده را به تصویر اعمال می کنند.

هنگامیکه تلویزیون از طریق کابل HDMI به DVI به PC وصل شده است، می توانید تنها تفریح و استاندارد را انتخاب کنید.

- پویا

برای یک اتاق پرنور مناسب است.

- استاندارد

برای محیط عادی مناسب است.

- طبیعی برای تلویزیون LED / استراحت برای PDP سری 6500

برای کاهش خستگی چشم مناسب است.

- سینمایی

برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است.

- تفریح

برای تماشای فیلم سینمائی و بازی مناسب است.

تنها زمانی موجود است که تلویزیون را از طریق کابل HDMI به DVI به PC وصل کرده باشید.

تغییر تنظیمات تصویر

نور زمینه برای تلویزیون LED / نور سلول برای تلویزیون PDP

منو ← تصویر ← نور زمینه / نور سلول

روشنایی پیکسل را تنظیم می کند. 20 روشن ترین تنظیم است.

درخشندگی

منو ← تصویر ← درخشندگی

میزان درخشندگی را تنظیم می کند. مقادیر نزدیک تر به 100 به معنی درخشندگی روشن/تاریک بیشتر است.

روشنایی

منو ← تصویر ← روشنایی

میزان روشنایی را تنظیم می کند. مقادیر نزدیک تر به 100 به معنی صفحه نمایش روشن تر است.

وضوح

منو ← تصویر ← وضوح

وضوح تصویر را تنظیم می کند. مقادیر نزدیک تر به 100 به معنی تصویر دقیق است.

رنگ

منو ← تصویر ← رنگ

میزان اشباع رنگ را تنظیم می کند. مقادیر نزدیک تر به 100 به معنی رنگ شدیدتر است.

تینت(G/R)

منو ← تصویر ← تینت(G/R)

در حالت های AV، TV آنالوگ سیستم پال، عملکرد تینت(G/R) موجود نیست.

میزان تینت را برای سبز و قرمز تنظیم می کند. مقادیر نزدیک تر به 100 به معنی شدت بیشتر برای آن رنگ است.

برای تنظیم کیفیت تصویر، این مراحل را اجرا کنید:

1. گزینه ای که می خواهید تنظیم شود را انتخاب کنید.

   هنگامیکه یک گزینه را انتخاب می کنید، یک صفحه اسلایدر ظاهر می شود.

2. مقدار گزینه را با استفاده از کنترل از راه دور تنظیم کنید.

- هنگامیکه مقدار یک گزینش را تغییر می دهید، این تغییر بر روی منوی OSD نیز تأثیر خواهد داشت.
- هنگامیکه تلویزیون از طریق کابل HDMI به DVI به PC وصل شده است، رنگ و تینت(G/R) موجود نمی باشد.

- تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کرد.
- کاهش روشنایی تصویر مصرف برق را کاهش می دهد.

تغییر اندازه تصویر

تنظیم صفحه

منو ← تصویر ← تنظیم صفحه

با استفاده از این عملکرد می توانید گزینه های مختلف اندازه تصویر و نصبت ابعاد را انتخاب کنید.

- اندازه تصویر

جعبه کابل/گیرنده ماهواره شما ممکن است مجموعه اندازه های تصویر خودش را نیز داشته باشد. با این وجود، ما اکیداً توصیه می کنیم که بیشتر اوقات از حالت 16:9 تلویزیون استفاده کنید.

اگر حالت دوبل (■■, ■■) را در PIP (تصویر در تصویر) تنظیم کرده اید، نمی توانید اندازه تصویر را تنظیم کنید.

16:9 : تصویر را به اندازه 16:9 برای پخش DVD ویا عریض تنظیم کنید.

بزرگنمایی عریض: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ می کند.

بزرگنمایی: تصویر را به عرض 16:9 در جهت عمودی بزرگنمایی می کند تا در اندازه صفحه جا بگیرد.

4:3: تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی.

به مدت طولانی در فورمت 4:3 تماشا نکنید. نشانه هایی

از حاشیه ها در سمت چپ، راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت نیست.

به اندازه صفحه: هنگامیکه سیگنال های HDMI (1080p/1080i/720p) ویا جزء (1080p/1080i) دریافت می شوند، تصویر کامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی نمایش می دهد.

نمای هوشمند 1: تصویر 16:9 را به میزان 50% برای تلویزیون LED کاهش می دهد

نمای هوشمند 2: تصویر 16:9 را به میزان 25% برای تلویزیون LED کاهش می دهد

✎ نمای هوشمند 1 و نمای هوشمند 2 فقط در حالت HDMI فعال شده است.

✎ اندازه تصویر ممکن است بستگی به قدرت تفکیک ورودی در هنگام پخش محتوا از فیلم ها در AllShare Play متفاوت باشد.

- بزرگنمایی/موقعیت

بزرگنمائی و موقعیت تصویر را تنظیم می کند. بزرگنمایی فقط در صورتی موجود است که اندازه تصویر روی بزرگنمایی تنظیم شده است. موقعیت فقط در صورتی موجود است که اندازه تصویر روی بزرگنمایی عریض, بزرگنمایی، یا به اندازه صفحه تنظیم شده است.

برای استفاده از عملکرد بزرگنمائی بعد از انتخاب بزرگنمائی، این مراحل را اجرا کنید:

1. بزرگنمایی را انتخاب کنید.
2. در صفحه بزرگنمایی/موقعیت ، بزرگنمایی را انتخاب کرده و سپس با استفاده از کنترل از راه دور بزرگنمائی یا کوچک نمائی کنید.
3. هنگامیکه کارتان تمام شد، دوباره بزرگنمایی را انتخاب کرده و سپس بستن را انتخاب کنید.
4. برای تنظیم مجدد تصویر، تنظیم مجدد را فشار دهید.

برای استفاده از عملکرد وضعیت پس از انتخاب بزرگنمائی عریض، بزرگنمائی یا به اندازه صفحه، این مراحل را اجرا نمائید.

1. موقعیت را انتخاب کنید.
2. در صفحه موقعیت ، موقعیت را انتخاب کرده و سپس تصویر را به وضعیتی که می خواهید با استفاده از کنترل از راه دور حرکت دهید.
3. هنگامیکه کارتان تمام شد، دوباره موقعیت را انتخاب کرده و سپس بستن را انتخاب کنید.
4. برای تنظیم مجدد وضعیت تصویر، تنظیم مجدد را انتخاب کنید.

اندازه های تصویر موجود براساس منبع ورودی:

- ATV, AV: 16:9, بزرگنمایی عریض, بزرگنمایی, 4:3
- Component (480i, 480p, 576i, 576p):
  16:9, بزرگنمایی عریض, بزرگنمایی, 4:3
- Component (720p): 16:9, بزرگنمایی عریض,
  بزرگنمایی, 4:3
- Component (1080i، 1080p): 16:9, بزرگنمایی
  عریض, بزرگنمایی, 4:3, به اندازه صفحه
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, بزرگنمایی
  عریض, بزرگنمایی, 4:3, به اندازه صفحه, نمای هوشمند

1 برای تلویزیون LED, نمای هوشمند 2 برای تلویزیون LED

- بستگی به منبع ورودی، گزینه های اندازه تصویر ممکن است متفاوت باشند.
- اقلام موجود ممکن است بستگی به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.
- HD (High Definition): 16:9 - 1080p/1080i (1920x1080), 720p (1280x720)
- تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یك ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد. منبع را انتخاب کرده و سپس تنظیمات را تنظیم کنید.

- اندازه صفحه 4:3

(بستگی به کشور)

تنها زمانی موجود است که اندازه تصویر بر روی عریض خودکار تنظیم شده باشد. می توانید اندازه تصویر مورد نظر را به اندازه WSS 4:3 (خدمات صفحه نمایش عریض) یا اندازه اصلی مشخص کنید.

در حالت Component یا HDMI موجود نیست.

تنظیمات پیشرفته

منو ← تصویر ← تنظیمات پیشرفته

با استفاده از این عملکرد، می توانید تنظیمات پیشرفته تصویر را پیکربندی کرده تا تصویر دلخواهتان را ایجاد کنید.

✎ تنظیمات پیشرفته تنها زمانی موجود است که حالت تصویر روی حالت استاندارد یا سینمایی تنظیم شده باشد.

✎ هنگام اتصال PC با استفاده از کابل HDMI-DVI، تنها می توانید در تنظیم سفیدی و گاما تغییراتی ایجاد کنید.

- درخشندگی پویا

درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم می کند.

- تن سیاه

سطح سیاهی را برای تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید.

- رنگ پوست

روی رنگ صورتی "رنگ پوست" تأکید می کند.

- حالت فقط RGB

رنگ های قرمز، سبز و آبی را نمایش می دهد تا بتوانید تغییراتی را در ته رنگ و اشباع رنگ ایجاد کنید.

- فضای رنگ

(خودکار / بومی / تنظیم دلخواه)

گستره و دامنه رنگ هایی که برای ایجاد تصویر موجود است

(فضای رنگ) را تنظیم می کند.

برای LED سری 6200 - 6800 و PDP سری 6500 برای تنظیم رنگ، قرمز، سبز، آبی و تنظیم مجدد، فضای رنگ را روی تنظیم دلخواه تنظیم کنید.

- تنظیم سفیدی

دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم می کند.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: تیرگی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم می کند.

R-Gain / G-Gain / B-Gain: روشنایی هر رنگ را (قرمز، سبز، آبی) تنظیم می کند.

تنظیم مجدد: تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض آن بر

می گرداند.

- تنظیم سفیدی در 10 نقطه

برای LED سری 4500 - 5600 و PDP سری 550: از این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

توسط تنظیم روشنایی قرمز، سبز و آبی، به شما امکان می دهد تا تنظیم سفیدی را در فواصل 10 درجه کنترل کنید.

زمانی موجود است که حالت تصویر روی سینمایی گذاشته شده باشد. برای همه منابع تصویری موجود است.

بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد پشتیبانی نکنند.

فاصله: فاصله برای تنظیم انتخاب شود.

قرمز: سطح قرمز را تنظیم می کند.

سبز: سطح سبز را تنظیم می کند.

آبی: سطح آبی را تنظیم می کند.

تنظیم مجدد: تنظیم سفیدی در 10 نقطه را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند.

- گاما

تراکم رنگ اصلی را تنظیم می کند.

- پترن تخصصی

برای LED سری 4500 - 5600 و PDP سری 550: از این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

از عملکرد پترن تخصصی برای تنظیم تصویر استفاده شود.

اگر منوی تصویر باز است، تلویزیون تنظیم را حفظ کرده و صفحه پترن تخصصی ناپدید می شود.

خاموش: عملکرد پترن تخصصی را خاموش می کند.

پترن 1: این صفحه آزمایش تأثیر تنظیمات نمایش و میزان رنگ خاکستری و سیاه را نشان می دهد.

پترن 2: این صفحه آزمایش تأثیر تنظیمات نمایش بر روی رنگ ها را نشان می دهد.

پس از انتخاب پترن 1 یا پترن 2، می توانید هر کدام از تنظیمات پیشرفته را برای تأثیر دلخواه تنظیم کنید.

در حین اجرای پترن تخصصی ، تلویزیون صدائی پخش نمی کند.

تنها در حالت های Component و HDMI فعال شده است.

- xvYCC

برای LED سری 4500 - 5600 و PDP سری 550: از این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

روشن کردن xvYCC هنگامیکه ورودی فیلم ها را از دستگاه خارجی (برای مثال دستگاه پخش BD/DVD) که به پریز های HDMI یا Component IN تلویزیون متصل شده تماشا می کنید، جزئیات تصویر را افزایش داده و فضای رنگ را توسعه می دهد.

تنها زمانی موجود است که حالت تصویر را روی سینمایی

و ورودی خارجی را روی HDMI یا Component تنظیم می کنید.

بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد پشتیبانی نکنند.

- روشنایی متحرک

توسط کاهش روشنائی صفحه هنگامیکه تصویر روی صفحه متحرک است، مصرف نیرو را کاهش می دهد.

از این ویژگی در حالت سه بعدی پشتیبانی نمی شود.

فقط در حالت استاندارد موجود است.

هنگامیکه نور زمینه را برای تلویزیون LED / نور سلول برای تلویزیون PDP , درخشندگی یا روشنایی تغییر می

دهید، تلویزیون روشنایی متحرک را روی خاموش تنظیم می کند.

گزینه های تصویر

منو ← تصویر ← گزینه های تصویر

با استفاده از این عملکرد، می توانید تنظیمات اضافی تصویر را به سلیقه خودتان پیکربندی کنید.

هنگامیکه تلویزیون از طریق کابل HDMI به DVI به PC وصل شده است، می توانید تنها در تمایل رنگ تغییراتی ایجاد کنید.

- تمایل رنگ

انتخاب دمای رنگ

رنگ گرم 1 یا رنگ گرم 2 هنگامیکه حالت تصویر روی پویا تنظیم شده غیرفعال خواهند شد.

تنظیمات را می توانید برای هر دستگاه خارجی که به ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم و ذخیره کنید. منبع را انتخاب کرده و سپس تنظیمات را تنظیم کنید.

- فیلتر نویز دیجیتال

اگر سیگنالی که توسط تلویزیون دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی فیلتر نویز دیجیتال را برای کاهش هرگونه برفك ویا شبحی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

تجسم خودکار: هنگام عوض کردن کانال های آنالوگ، قدرت سیگنال را نشان می دهد.

هنگامیکه سیگنال ضعیف است، همه گزینش ها را امتحان کنید تا تلویزیون بهترین تصویر را نمایش دهد.

هنگامیکه نوار سبز است، بهترین سیگنال ممکن را دریافت می کنید.

- فیلتر نویز MPEG

نویز MPEG را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند.

- سطح سیاه HDMI

به شما امکان تنظیم عمق صفحه نمایش توسط انتخاب میزان سیاهی را می دهد.

فقط در حالت HDMI موجود است.

- حالت فیلم

تلویزیون را تنظیم می کند تا بطور خودکار سیگنالهای فیلم را از همه منابع حس و سپس پردازش کرده و تصویر را برای کیفیت بهینه تنظیم می کند.

در تلویزیون، AV، جزء (480i / 1080i) و HDMI (1080i) موجود است.

- Motion Plus برای سری LED 6200 و بالاتر

کشش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا تصویر واضح تری را ارائه کند.

صفحه اطلاعات در تلویزیون شما قدرت تفکیک و

فرکانس سیگنال ورودی (60 هرتز) را نشان می دهد ولی فرکانسی که تلویزیون برای نمایش تصاویری که با استفاده از عملکرد Motion Plus تولید می کند را نشان نمی دهد.

اگر روی صفحه نویز ایجاد می شود، لطفاً Motion Plus را روی خاموش تنظیم کنید. اگر Motion Plus روی تنظیم دلخواه است، می توانید کاهش تاری تصویر، کاهش لرزش تصویر یا تنظیم مجدد را به طور دستی تنظیم کنید.

اگر Motion Plus روی نمایش است، می توانید تفاوت حالت های روشن و خاموش را مقایسه کنید.

کاهش تاری تصویر: میزان کاهش تاری از منابع تصویری را تنظیم می کند.

کاهش لرزش تصویر: میزان کاهش لرزش از منابع تصویری را هنگام پخش فیلم تنظیم می کند.

تنظیم مجدد: تنظیمات سفارشی را به پیش فرض های کارخانه بر گردانید.

صفحه اطلاعات در تلویزیون شما قدرت تفکیک و فرکانس سیگنال ویدئوی ورودی (60 هرتز) را نمایش می دهد. هنگامیکه Motion Plus را روشن کرده اید، فرکانس نمایش داده شده فرکانسی نیست که تصویر تلویزیون نمایش می دهد.

اگر روی صفحه نویز ایجاد می شود، لطفاً Motion Plus را روی خاموش تنظیم کنید. اگر Motion Plus روی تنظیم دلخواه تنظیم شده باشد، می توانید کاهش تاری تصویر و کاهش لرزش تصویر را به طور دستی کنترل کرده و از تنظیم مجدد برای تنظیم مجدد هر دو به تنظیمات پیش فرضشان استفاده کنید.

اگر Motion Plus روی نمایش تنظیم شده باشد، می توانید تفاوت بین یک تصویر با Motion Plus روشن و Motion Plus خاموش را مقایسه کنید.

- LED Motion Plus برای تلویزیون LED

برای LED سری 4500: از این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

کشش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا یک تصویر واضح ارائه شود.

تنظیم مجدد تصویر

منو ← تصویر ← تنظیم مجدد تصویر

حالت تصویر فعلی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند.

استفاده از تلویزیون به عنوان صفحه نمایش کامپیوتر (PC)

وارد کردن تنظیمات ویدئو (براساس Windows 7)

برای اینکه تلویزیون درست مثل یک صفحه نمایش کامپیوتر کار کند، بایستی تنظیمات تصویر صحیح را بعد از اینکه تلویزیون را به PC وصل کردید، وارد کنید.

- بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئوی شما، روال در PC شما احتمالاً قدری با روالی که دراینجا ارائه می شود متفاوت خواهد بود.
- با این حال، در بیشتر موارد همان اطلاعات اساسی

اعمال خواهد شد. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)

1. روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.

2. روی "Appearance and Themes" در پنجره "Control Panel" کلیک کنید. مربع دیالوگ نمایش ظاهر می شود.

3. روی "Display" کلیک کنید. مربع دیالوگ نمایش دیگری ظاهر می شود.

4. روی زبانه "Settings" در جعبه گفتگوی نمایش کلیک کنید.

- در زبانه Settings ، قدرت تفکیک (اندازه صفحه) صحیح را تنظیم کنید قدرت تفکیک بهینه برای تلویزیون 1920 در 1080 می باشد.
- اگر گزینه فرکانس عمودی در مربع دیالوگ تنظیمات نمایش وجود دارد، ”60“ یا "60 هرتز" را انتخاب کنید. در غیراینصورت، بر روی ”OK“ کلیك کرده و از مربع دیالوگ خارج شوید.

تغییر حالت صدای از قبل تنظیم شده

حالت صدا

منو ← صدا ← حالت صدا

حالت های صدا تنظیمات از قبل تنظیم شده را به صدا اعمال می کنند.

اگر بلندگوی تلویزیون روی بلند گوی خارجی تنظیم شده، حالت صدا غیرفعال است.

- استاندارد

حالت صدای عادی را انتخاب می کند.

- موسیقی

موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.

- سینمایی

بهترین صدا را برای فیلم ها عرضه می کند.

- صدای واضح

گفتار را به صداهای دیگر ارجحیت می دهد.

- تقویت

شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا تجربه شنوایی بهتری برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند فراهم شود.

جلوه صوتی

منو ← صدا ← جلوه صوتی

اگر بلندگوی تلویزیون روی بلند گوی خارجی تنظیم شده، جلوه صوتی غیرفعال است.

تنها زمانی موجود است که حالت صدا روی استاندارد گذاشته شده باشد.

- SRS TruSurround HD

این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر 5.1 کانال مجازی را از طریق یک جفت بلندگو با استفاده از فناوری HRTF

(Head Related Transfer Function) ارائه می کند.

- SRS TruDialog

این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صداها را نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را به وضوح بیشتری شنید.

- اکوالایزر

اکوالایزر مجموعه ای از اسلایدرها را نشان می دهد. از دکمه های جهت دار برای انتخاب اسلایدر استفاده کرده و سپس مقدار اسلایدر را تغییر دهید. برای تنظیم مجدد اکوالایزر ، تنظیم مجدد را انتخاب کنید. یک پاپ آپ ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید مجدداً تنظیم کنید.

بله را انتخاب کنید. برای خروج، بستن را انتخاب کنید.

Balance L/R: بالانس بین بلندگوی راست و چپ را تنظیم می کند.

100هرتز / 300هرتز / 1کیلوهرتز / 3کیلوهرتز / 10کیلوهرتز (تنظیم پهنای باند): میزان صدای فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند.

تنظیم مجدد: اکوالایزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند.

خروجی SPDIF

منو ← صدا ← خروجی SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) برای ارائه صدای دیجیتال استفاده شده، اختلالی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد.

- فرمت صدا

می توانید فرمت خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) را انتخاب کنید.

بستگی به منبع ورودی، ممکن است قالب خروجی صدای دیجیتال (SPDIF) موجود متفاوت باشد.

- تأخیر صدا

به شما امکان می دهد تا نابرابری های زمان بندی را بین

شیار صوتی و تصویر هنگامیکه تلویزیون تماشا می کنید و به صدای دیجیتال از تلویزیون از طریق دستگاه خارجی از قبیل گیرنده AV گوش می دهید، تصحیح کنید. هنگامیکه عملکرد تأخیر صدا را انتخاب می کنید، یک صفحه اسلایدر ظاهر می شود. مقدار گزینه را با استفاده از کنترل از راه دور تنظیم کنید (0ms ~ 250ms).

تنظیمات بلندگو

منو ← صدا ← تنظیمات بلندگو

- بلندگوی تلویزیون

اگر به حاشیه صوتی پخش یا فیلم از طریق گیرنده خارجی

گوش می دهید، ممکن است اکوی صدا را بشنوید که توسط تفاوت سرعت رمزگشائی بین بلندگوهای تلویزیون و بلندگوهائی ایجاد می شود که به گیرنده صوتی متصل شده است. اگر چنین اتفاقی افتاد، تلویزیون را روی بلند گوی خارجی تنظیم کنید.

- هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی بلند گوی خارجی تنظیم شد، بلندگوهای تلویزیون خاموش می شوند. شما صدا را فقط از طریق بلندگوهای خارجی خواهید شنید.
- هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی بلندگوی تلویزیون تنظیم شده، بلندگوهای تلویزیون و بلندگوهای خارجی روشن می شوند. شما صدا را از هر دو خواهید شنید.

هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی بلند گوی خارجی تنظیم شده، دکمه های صدا و عملکردهای صامت کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهند بود.

اگر سیگنال تصویری وجود ندارد، بلندگوهای تلویزیون و بلندگوهای خارجی صامت خواهند بود.

- صدای خودکار

عادی: به طور خودکار میزان صدا را هنگام سویچ کردن به کانال دیگر برابر می کند.

شب: میزان صدا در هر کانال را به طور خودکار مساوی کرده و کاهش می دهد تا هر کانال ساکت تر می باشد. شب در هنگام شب مفید است، زمانیکه می خواهید میزان صدا را

پایین نگه دارید.

برای استفاده از کنترل بلندی صدای دستگاه منبع متصل شده، صدای خودکار را روی خاموش تنظیم کنید. اگر صدای خودکار روی عادی یا شب تنظیم شده باشد، کنترل صدای دستگاه منبع وصل شده ممکن است تأثیری نداشته باشد.

تنظیم مجدد صدا

منو ← صدا ← تنظیم مجدد صدا

همه تنظیمات صدا را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند.

اتصال شبکه کابل دار

سه روش برای اتصال تلویزیون به LAN با استفاده از کابل وجود دارد:

برای نمودارهای سه نوع اتصال شبکه کابل دار، به دفترچه راهنمای کاغذی کاربر مراجعه نمایید.

– می توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون به یک مودم خارجی با استفاده از کابل LAN، تلویزیون را به LAN متصل کنید.

– می توانید توسط اتصال درگاه LAN در پشت تلویزیون

به راتر که به مودم خارجی وصل شده، تلویزیون را به LAN متصل کنید. برای متصل کردن از کابل LAN استفاده شود.

– ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه LAN در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از کابل LAN، تلویزیون را به LAN متصل کنید. توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیرگردان در جای دیگری در خانه تان متصل است.

اگر یک شبکه پویا دارید، بایستی از مودم یا مسیرگردان ADSL استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) پشتیبانی می کند. مودم یا مسیرگردانی که از

DHCP پشتیبانی می کند، به طور خودکار آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS که تلویزیون برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد را ارائه کرده تا لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد. بیشتر شبکه های خانگی از نوع شبکه پویا هستند.

بعضی شبکه ها به آدرس IP استاتیک نیاز دارند. اگر شبکه شما به آدرس IP استاتیک نیاز دارد، بایستی آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS را هنگام تنظیم اتصال شبکه، به طور دستی وارد کنید. برای دریافت مقادیر آدرس IP، ماسک زیرشبکه، دروازه ورودی و DNS، با ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP)

خود تماس بگیرید. اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید، می توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز دریافت کنید.

اگر شبکه شما نیاز به آدرس IP استاتیک دارد، می توانید از مودم های ADSL استفاده کنید که از DHCP پشتیبانی می کنند. مودم های ADSL که از DHCP پشتیبانی می کنند همچنین به شما امکان می دهند تا از آدرس های IP استاتیک استفاده کنید.

اتصال شبکه بی سیم

برای نمودار اتصال شبکه بی سیم، به دفترچه راهنمای کاغذی کاربر مراجعه نمایید.

برای LED سری 4500-5600 برای اتصال تلویزیون به شبکه بی سیم، به یک مسیرگردان (راتر) یا مودم بی سیم و یک

Samsung Wireless LAN adapter نیاز دارید (WIS09ABGNX ، WIS12ABGNX) که به درگاه USB در تلویزیون وصل می کنید.

Samsung Wireless LAN adapter به طور جداگانه به فروش می رسد و توسط فروشندگان برگزیده، سایت های Ecommerce و Samsungparts.com عرضه می شود.

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

می توانید از طریق مسیرگردان (راتر) یا مودم بی سیم استاندارد، تلویزیون را به LAN متصل کنید.

این تلویزیون از پروتکل های IEEE 802.11a/b/g و n پشتیبانی می کند. Samsung استفاده از IEEE 802.11n را توصیه می کند. هنگامیکه فیلمی را با استفاده از IEEE 802.11 a/b یا g پخش می کنید، ممکن است که فیلم به طور روان پخش نشود.

برای LED سری 5600-4500 آداپتور LAN بی سیم Samsung و کابل رابط USB به صورت جداگانه به فروش می رسند و توسط فروشندگان برگزیده، سایت های Ecommerce و Samsungparts.com عرضه

می شوند.

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

برای LED سری 5600-4500 قبل از اتصال Samsung Wireless LAN adapter بررسی کنید که تلویزیون روشن باشد.

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

برای LED سری 5600-4500 هنگامیکه از یک اتصال از طریق هاب USB یا از طریق کابل رابط USB به غیر از کابلی که ارائه شده استفاده شود، ممکن است Samsung Wireless LAN adapter شناسایی نشود.

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

- برای استفاده از یك شبکه بی سیم، تلویزیون شما بایستی به راتر یا مودم بی سیم وصل شده باشد. اگر راتر یا مودم از DHCP پشتیبانی می کند، تلویزیون شما می تواند از DHCP ویا آدرس استاتیك IP برای اتصال به شبکه بی سیم استفاده کند.

- کانالی را در راتر یا مودم بی سیم انتخاب کنید که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود. اگر در حال حاضر از کانال تنظیم شده برای راتر یا مودم بی سیم توسط دستگاه دیگری در نزدیکی استفاده می شود، این موضوع ممکن است موجب اختلال و قطع ارتباط شود.

- تلویزیون شما فقط از پروتکل های امنیت شبکه بی سیم زیر پشتیبانی می کند:
  - حالت اعتبار: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - نوع رمزگذاری: WEP, TKIP, AES
- اگر حالت Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n را انتخاب کنید و نوع رمزگذاری برای AP یا روتر بی سیم روی WEP یا TKIP تنظیم شود، تلویزیون Samsung در سازگاری با مشخصات جواز جدید Wi-Fi، از این اتصال پشتیبانی نخواهد کرد.
- اگر راتر یا مودم بی سیم شما از WPS(Wi-Fi Protected Setup) پشتیبانی می

کند، می توانید از طریق PBC (پیکربندی دکمه فشاری) یا PIN (شماره شناسایی شخصی) به شبکه وصل شوید. WPS به طور خودکار SSID و کلید WPA را در هردو حالت پیکربندی می کند.

اگر مسیر گردان، مودم یا دستگاه تأیید نشده است، ممکن است به تلویزیون متصل نشوند.

روش های اتصال: می توانید اتصال شبکه بی سیم را به چهار روش برقرار کنید.

- استفاده ازتنظیمات خودکار (با عملکرد جستجوی شبکه خودکار)
- استفاده از تنظیمات دستی

– استفاده از WPS(PBC)

– استفاده از Plug & Access

توجه برای LED سری 5600-4500

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

هنگامیکه تلویزیون به Samsung Wireless LAN adapter متصل شده، ممکن است تصویر به نظر تحریف شده بیاید یا بعضی کانال ها پارازیت داشته باشند. گر این مشکل پیش آمد، اتصال را با استفاده از روش های زیر برقرار کرده یا با استفاده از کابل USB در محلی که تحت تأثیر اختلال رادیویی نیست،

Samsung Wireless LAN adapter را وصل کنید.

- **روش 1**: اتصال Samsung Wireless LAN adapter با استفاده از آداپتور زاویه قائمه USB.

برای اتصال Samsung Wireless LAN adapter با استفاده از آداپتور زاویه قائمه USB، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. آداپتور زاویه قائمه USB را به Samsung Wireless LAN adapter متصل کنید.
2. انتهای دیگر آداپتور زاویه قائمه را به درگاه USB متصل کنید.

- **روش 2:** اتصال Samsung Wireless LAN adapter از طریق کابل رابط.

برای اتصال Samsung Wireless LAN adapter با استفاده از کابل رابط، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. کابل رابط را به درگاه USB متصل کنید.
2. کابل رابط و Samsung Wireless LAN adapter را متصل کنید.
3. Samsung Wireless LAN adapter را به پشت تلویزیون و نزدیک به بالای آن با استفاده از نوار چسب دوطرفه متصل کنید.

برقراری شبکه کابل دار

تنظیمات شبکه

منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه

اتصال شبکه کابل دار را طوری تنظیم کنید که بتوانید از خدمات اینترنتی گوناگون از قبیل Smart Hub و AllShare Play استفاده کرده و ارتقاهای نرم افزار را اجرا نمایید.

تنظیمات خودکار شبکه کابل

می توانید اتصال شبکه سیم دار تلویزیون را به طور خودکار

پیکربندی کنید هنگامیکه تلویزیون به شبکه ای وصل شده که از DHCP پشتیبانی می کند.

اگر یک کابل LAN را وصل کرده اید، صفحه تنظیم شبکه کابل به طور خودکار ظاهر می شود.

برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه سیم دار تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

1. به صفحه تنظیمات شبکه بروید. (منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه)
2. شروع را انتخاب کنید. صفحه آزمایش شبکه ظاهر شده و اتصال شبکه را تأیید می کند.

3. هنگامیکه اتصال برقرار شد، پیغام "به اینترنت وصل شده اید. اگر در استفاده از سرویس های آنلاین مشکلی دارید، لطفاً با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید." ظاهر می شود. قبول را انتخاب کنید.

اگر روال اتصال انجام نشود، اتصال درگاه LAN را کنترل کنید.

اگر روال خودکار قادر به پیدا کردن مقادیر اتصال شبکه نمی باشد یا اگر می خواهید اتصال را به طور دستی برقرار کنید، به بخش بعدی "تنظیم شبکه به طور دستی" مراجعه نمائید.

تنظیمات دستی شبکه کابل

می توانید اتصال شبکه سیم دار تلویزیون را به طور دستی پیکربندی کنید هنگامیکه تلویزیون به شبکه ای وصل شده که به آدرس IP استاتیک نیاز دارد.

دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای مشاهده مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را اجرا کنید:

1. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.

2. در منوی پاپ آپی که نمایان می شود، روی وضعیت

کلیک کنید.

3. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید.

4. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزییات را کلیک کنید. مقادیر اتصال شبکه نمایان می شوند.

برای برقرار کردن دستی اتصال شبکه سیم دار تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

1. به صفحه تنظیمات شبکه بروید. (منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه)

2. شروع را انتخاب کنید. صفحه اتصال شبکه ظاهر شده و

روال تأیید شروع می شود.

3. توقف را انتخاب کنید. روال تأیید متوقف می شود.

تنظیمات IP را در صفحه اتصال شبکه انتخاب کنید.

صفحه تنظیمات IP ظاهر می شود.

4. حالت IP را انتخاب کرده و سپس حالت IP را روی دستی تنظیم کنید.

5. به فیلد ورودی آدرس IP رفته و سپس آدرس IP را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

6. اولین بخش آدرس IP (برای مثال 105) را با استفاده از کنترل از راه دور در اولین فیلد ورودی وارد کنید.

هنگامیکه کارتان تمام شد، به فیلد بعدی بروید.

7. بخش بعدی آدرس IP را وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، به فیلد بعدی بروید.

8. این روال وارد کردن را برای هر فیلد در آدرس IP تکرار کنید.

اگر در هنگام وارد کردن یک رقم اشتباه کردید، رقم رابرای تصحیح آن دوباره وارد کنید.

9. هنگامیکه کارتان تمام شد، به فیلدهای ماسك زیرشبکه بروید.

10. همین روال را برای وارد کردن ماسك زیرشبکه، گیت وی و سرورDNS تکرار کنید.

11. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. صفحه

آزمایش شبکه ظاهر شده و روال تأیید شروع می شود.

هنگامی که اتصال تأیید شد، پیغام "به اینترنت وصل شده اید. اگر در استفاده از سرویس های آنلاین مشکلی دارید، لطفاً با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید." ظاهر می شود. قبول را انتخاب کنید.

وضعیت شبکه

منو ← شبکه ← وضعیت شبکه

می توانید وضعیت کنونی شبکه و اینترنت را کنترل کنید.

اگر اتصال شبکه سیم دار کار نمی کند...

- **کابل شبکه پیدا نمی شود.**

کنترل کنید که کابل شبکه وصل شده باشد. اگر وصل شده است، مطمئن شوید که راتر روشن باشد. اگر روشن است، آنرا خاموش و دوباره روشن کنید.

- **تنظیم خودکار IP کار نمی کند.**

موارد زیر را برای تنظیم خودکار آدرس IP یا تنظیم دستی آدرس IP توسط انتخاب تنظیمات IP امتحان کنید.

1) مطمئن شوید که سرور DHCP در راتر فعال شده باشد. 2) راتر را قطع و دوباره وصل کنید. 3) برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه کننده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نمائید.

- **نمی توان به شبکه وصل شد.**

کارهای زیر را بکنید: کنترل کنید که آدرس IP در تنظیمات IP درست تنظیم شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه کننده سرویس اینترنت خود تماس حاصل نمائید.

- **به شبکه محلی تان وصل شده اید ولی نمی توانید به اینترنت وصل شوید.**

تنظیمات DNS را در تنظیمات IP کنترل کرده یا برای دسترسی به اینترنت با ارائه کننده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نمائید.

- **تنظیم شبکه کامل شد ولی نمی توان به اینترنت وصل شد.**

برای دسترسی به اینترنت با ارائه کننده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نمائید.

برقراری شبکه بی سیم

تنظیمات شبکه

منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه

اتصال شبکه بی سیم را طوری تنظیم کنید که بتوانید از خدمات اینترنتی گوناگون از قبیل Smart Hub و AllShare Play استفاده کرده و ارتقاهای نرم افزار را اجرا نمایید.

تنظیمات خودکار شبکه بی سیم

بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که

دستگاه هایی که به شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید دسترسی یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند. کلید ایمنی براساس یک عبارت عبور می باشد که معمولاً لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها به طول مشخص می باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای شبکه بی سیم برقرار می کنید، وارد کنید.

اگر از این روش برای برقراری اتصال شبکه استفاده می کنید و یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید، لازم است که عبارت عبور را درحین روند تنظیمات خودکار یا دستی وارد کنید.

بستگی به راتر یا مودم ممکن است بتوانید در عوض از

WPS PIN استفاده کنید.

برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه بی سیم تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

1. به صفحه تنظیمات شبکه بروید. (منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه)
2. شروع را انتخاب کنید. عملکرد شبکه برای شبکه های بی سیم موجود جستجو می کند. هنگامیکه تمام شد، لیستی را از شبکه های موجود نمایش می دهد.
3. در لیست شبکه ها، شبکه ای که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کرده و سپس بعدی را انتخاب کنید.

اگر مسیرگردان بی سیم روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده، بایستی افزودن شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (SSID) و کلید امنیتی صحیح را برای برقراری اتصال وارد کنید.

4. اگر صفحه ورود کلید ایمنی ظاهر شد به مرحله 5 بروید. اگر راتر بی سیمی را انتخاب کیند که ایمنی ندارد، به مرحله 7 بروید.

5. برای تنظیم ایمنی بی سیم، با استفاده از صفحه کلیدها در صفحه ورود کلید ایمنی، کلید ایمنی یا WPS PIN را وارد کنید.

برای وارد کردن حروف، هر حرف را پرنور کرده

و انتخاب کنید. برای وارد کردن ارقام، هر رقم را پرنور کرده و انتخاب کنید یا دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

- برای استفاده از حروف بزرگ (یا تغییر از حروف بزرگ به حروف کوچک)، دکمه Caps یا Shift را انتخاب کنید.

- برای نمایش علامت ها یا نشانهای نقطه گذاری، ⭐ را انتخاب کنید. برای دوباره نشان دادن حروف، ⭐ را دوباره انتخاب کنید.

- بایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که برای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن

استفاده کردید پیدا کنید.

6. زمانی که انجام شد، اگر کلید ایمنی را وارد کردید، بعدی را انتخاب کنید یا اگر پین را وارد کردید، WPS PIN را انتخاب کنید. صفحه اتصال شبکه ظاهر شده و روال تأیید شروع می شود.

7. هنگامیکه اتصال تأیید شده است، پیغام "به اینترنت وصل شده اید. اگر در استفاده از سرویس های آنلاین مشکلی دارید، لطفاً با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید." ظاهر می شود.

اگر شبکه، کلید ایمنی یا پین را قبول نمی کند، تلاش مجدد را انتخاب کرده یا تنظیمات IP را برای وارد کردن

تنظیمات به طور دستی انتخاب کنید.

اگر می خواهید اتصال را به طور دستی برقرار کنید، تنظیمات IP را انتخاب کنید. سپس به بخش بعدی یعنی "تنظیمات شبکه به طور دستی" بروید.

تنظیمات دستی شبکه بی سیم

می توانید اتصال شبکه سیم دار تلویزیون را به طور دستی پیکربندی کنید هنگامیکه تلویزیون به شبکه ای وصل شده که به آدرس IP استاتیک نیاز دارد یا اگر روال اتصال خودکار کار نکرده است.

دریافت مقادیر اتصال شبکه

برای مشاهده مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز، این مراحل را اجرا کنید:

1. روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید.
2. در منوی پاپ آپی که نمایان می شود، روی وضعیت کلیک کنید.
3. در دیالوگی که نمایان می شود، روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید.
4. در زبانه پشتیبانی، دکمه جزییات را کلیک کنید. مقادیر اتصال شبکه نمایان می شوند.

برای برقرار کردن دستی اتصال شبکه بی سیم تلویزیون، این مراحل را اجرا کنید:

1. به صفحه تنظیمات شبکه بروید. (منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه)

2. شروع را انتخاب کنید. عملکرد شبکه برای شبکه های بی سیم موجود جستجو می کند. هنگامیکه تمام شد، لیستی را از شبکه های موجود نمایش می دهد.

3. در لیست شبکه ها، شبکه ای که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کرده و سپس بعدی را انتخاب کنید.

اگر مسیرگردان بی سیم روی پنهان (نامرئی) تنظیم

شده، بایستی افزودن شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (SSID) و کلید امنیتی صحیح را برای برقراری اتصال وارد کنید.

4. اگر صفحه ورود کلید ایمنی ظاهر شد به مرحله 5 بروید. اگر راتر بی سیمی را انتخاب کیند که ایمنی ندارد، به مرحله 7 بروید.

5. برای تنظیم ایمنی بی سیم، با استفاده از صفحه کلیدها در صفحه ورود کلید ایمنی، کلید ایمنی یا WPS PIN را وارد کنید.

برای وارد کردن حروف، هر حرف را پرنور کرده و انتخاب کنید. برای وارد کردن ارقام، هر رقم را

پرنور کرده و انتخاب کنید یا دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

- برای استفاده از حروف بزرگ (یا تغییر از حروف بزرگ به حروف کوچک)، دکمه Caps یا Shift را انتخاب کنید.

- برای نمایش علامت ها یا نشانهای نقطه گذاری، ⭐ را انتخاب کنید. برای دوباره نشان دادن حروف، ⭐ را دوباره انتخاب کنید.

- بایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که برای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید.

6. زمانی که انجام شد، اگر کلید ایمنی را وارد کردید، بعدی را انتخاب کنید یا اگر WPS PIN را وارد کردید، پین را وارد کنید. صفحه اتصال شبکه ظاهر شده و روال تأیید شروع می شود.

7. توقف را انتخاب کنید. روال تأیید متوقف می شود. تنظیمات IP را در صفحه اتصال شبکه انتخاب کنید. صفحه تنظیمات IP ظاهر می شود.

8. حالت IP را انتخاب کرده و سپس حالت IP را روی دستی تنظیم کنید.

9. به فیلد ورودی آدرس IP رفته و سپس آدرس IP را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

10. اولین بخش آدرس IP (برای مثال 105) را با استفاده از کنترل از راه دور در اولین فیلد ورودی وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، به فیلد بعدی بروید.

11. بخش بعدی آدرس IP را وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، به فیلد بعدی بروید.

12. این روال وارد کردن را برای هر فیلد در آدرس IP تکرار کنید.

اگر در هنگام وارد کردن یک رقم اشتباه کردید، رقم رابرای تصحیح آن دوباره وارد کنید.

13. هنگامیکه کارتان تمام شد، به فیلدهای ماسك زیرشبکه بروید.

14. همین روال را برای وارد کردن ماسك زیرشبکه، گیت وی و سرورDNS تکرار کنید.

15. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. صفحه اتصال شبکه ظاهر شده و روال تأیید شروع می شود.

هنگامی که اتصال تأیید شد، پیغام "به اینترنت وصل شده اید. اگر در استفاده از سرویس های آنلاین مشکلی دارید، لطفاً با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید." ظاهر می شود.

تنظیمات شبکه WPS(PBC)

اگر راتر دکمه WPS(PBC)دارد، می توانید اتصال شبکه

بی سیم تلویزیون را با استفاده از دکمه WPS(PBC) سریع تر و راحت تر پیکربندی کنید.

برای برقرار کردن اتصال شبکه بی سیم تلویزیون با استفاده از WPS(PBC)، این مراحل را اجرا کنید:

1. به صفحه تنظیمات شبکه بروید. (منو ← شبکه ← تنظیمات شبکه).
2. شروع را انتخاب کنید. عملکرد شبکه برای شبکه های بی سیم موجود جستجو می کند. هنگامیکه تمام شد، لیستی را از شبکه های موجود نمایش می دهد.
3. WPS(PBC) را انتخاب کنید.

4. دکمه WPS(PBC) را روی مسیرگردان در ظرف 2 دقیقه فشار دهید. تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه لازم را دریافت کرده و به شبکه متصل می شود.

5. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

تنظیمات شبکه وصل و دسترسی

عملکرد Plug & Access به شما امکان می دهد تا به آسانی تلویزیون Samsung را با استفاده از کارت حافظه USB برای انتقال اطلاعات راه اندازی از راتر به تلویزیون به راتر بی سیم Samsung متصل کنید. اگر مسیرگردان بی

سیم غیر Samsung شما از Plug & Access پشتیبانی نمی کند، باید با استفاده از یکی از دیگر روش ها آن را متصل کنید.

برای اطلاع از دستگاه هایی که از Plug & Access پشتیبانی می کنند به آدرس www.samsung.com مراجعه کنید.

برای برقرار کردن اتصال شبکه بی سیم تلویزیون با استفاده از وصل و دسترسی، این مراحل را اجرا کنید:

1. راتر بی سیم Samsung و تلویزیون را روشن کنید.
2. اکارت حافظه USB را به درگاه USB در راتر بی سیم

Samsung وارد کنید. LED را کنترل کنید تا مطمئن شوید که روشن می باشد (روشن ← چشمک زدن).

3. کارت حافظه USB را از راتر خارج کرده و سپس به درگاه USB در تلویزیون Samsung وارد کنید. کارت حافظه اطلاعات اتصال را دانلود می کند.

4. منتظر شوید تا اتصال به طور خودکار برقرار شود.

اگر Plug & Access تلویزیون را به مسیرگردان بی سیم متصل نمی کند، یک صفحه پاپ آپ در صفحه نشان داده می شود و در صورت بروز نقص به شما اطلاع می دهد. اگر می خواهید دوباره با استفاده از Plug & Access وصل کنید، کارت

حافظه USB را قطع کرده، راتر را دوباره تنظیم کرده، و سپس از مرحله 1 دوباره شروع کنید.

همچنین می توانند یکی از روش های برقراری اتصال دیگر را انتخاب کنید.

5. صفحه اتصال شبکه نمایان شده و تنظیمات شبکه انجام می شود.

اگر تنظیمات مسیرگردان بی سیم تغییر کند یا یک مسیرگردان بی سیم جدید را نصب می کنید، مجدداً باید مراحل مربوط به Plug & Access را اجرا کرده و از مرحله 1 شروع کنید.

وضعیت شبکه

منو ← شبکه ← وضعیت شبکه

می توانید وضعیت کنونی شبکه و اینترنت را کنترل کنید.

اگر اتصال شبکه بی سیم کار نمی کند...

- **عدم اتصال شبکه بی سیم.**

راتر بی سیم انتخاب نشده است. برای انتخاب راتر به تنظیمات شبکه بروید.

- **نمی توان به راتر بی سیم وصل شد.**

کارهای زیر را بکنید: کنترل کنید که راتر روشن شده باشد و اگر روشن است، آنرا خاموش و دوباره روشن کنید. کنترل

کنید که آیا برای استفاده از راتر نیاز به وارد کردن کلید ایمنی دارید یا خیر.

- **تنظیم خودکار IP کار نمی کند.**

موارد زیر را برای تنظیم خودکار آدرس IP یا تنظیم دستی آدرس IP توسط انتخاب 'تنظیمات IP' امتحان کنید.

1) مطمئن شوید که سرور DHCP در راتر فعال شده باشد. 2) راتر را قطع و دوباره وصل کنید. 3) برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه کننده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نمائید.

- **نمی توان به شبکه وصل شد.**

کارهای زیر را بکنید: کنترل کنید که آدرس IP در

تنظیمات IP درست تنظیم شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه کننده سرویس اینترنت خود تماس حاصل نمائید.

- **به شبکه محلی تان وصل شده اید ولی نمی توانید به اینترنت وصل شوید.**

تنظیمات DNS را در تنظیمات IP کنترل کرده یا برای دسترسی به اینترنت با ارائه کننده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نمائید.

- **تنظیم شبکه کامل شد ولی نمی توان به اینترنت وصل شد.**

برای دسترسی به اینترنت با ارائه کننده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نمائید.

Wi-Fi Direct

منو ← شبکه ← Wi-Fi Direct

تلویزیون را برای اتصال به دستگاه های موبایل بی سیم تنظیم کنید. با استفاده از این عملکرد می توانید دستگاه های موبایل بی سیم را مستقیماً و بدون راتر به تلویزیون وصل کنید.

- برای استفاده از این عملکرد، دستگاه تلفن همراه شما باید توسط Wi-Fi Direct پشتیبانی شده باشد.
- برای LED سری 4500-5600 می توانید از این عملکرد هنگام اتصال Samsung Wireless LAN

Adapter استفاده کنید.

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

برای اتصال دستگاه موبایل به تلویزیون با استفاده از Wi-Fi Direct، این مراحل را اجرا کنید:

1. دستگاه Wi-Fi Direct را روشن کرده و عملکرد Wi-Fi Direct آنرا فعال کنید.
2. به صفحه Wi-Fi Direct بروید. (شبکه ← Wi-Fi Direct) تلویزیون شروع به جستجوی دستگاه ها کرده و سپس دستگاه ها را در صفحه Wi-Fi Direct نمایش می دهد.

3. دستگاه Wi-Fi مورد نظر را انتخاب کنید.

4. در دستگاه Wi-Fi:

– برای PBC: دکمه WPS(PBC) را روی دستگاه Wi-Fi در ظرف 2 دقیقه فشار دهید. پاپ آپ در حال اتصال و سپس پاپ آپ وصل شد ظاهر می شود. هنگامیکه بسته می شود، بایستی دستگاهی که در صفحه Wi-Fi Direct لیست شده را به عنوان وصل شده مشاهده کنید.

– برای کد: کد نشان داده شده را روی دستگاه وارد کنید. پاپ آپ در حال اتصال و سپس پاپ آپ وصل شد ظاهر می شود. هنگامیکه بسته می شود، بایستی

دستگاهی که در صفحه Wi-Fi Direct لیست شده را به عنوان وصل شده مشاهده کنید.

اگر می خواهید دستگاه را قطع کنید، دستگاه Wi-Fi وصل شده را انتخاب کرده و سپس قطع اتصال را انتخاب کنید.

عملکرد Soft AP

منو ← شبکه ← عملکرد Soft AP

با استفاده از این عملکرد می توانید تلویزیون را به دستگاه های موبایل وصل کنید در صورتیکه دستگاه موبایل شما از Wi-Fi Direct پشتیبانی نمی کند.

صفحه عملکرد Soft AP به شما امکان می دهد تا گزینش ها را برای اتصال دستگاه های Wi-Fi تنظیم کنید.

- عملکرد Soft AP

عملکرد Soft AP را روشن یا خاموش می کند. هنگامیکه عملکرد Soft AP روی روشن تنظیم شده، دستگاه های موبایل نمی توانند اسم شبکه تلویزیون را در فهرست اتصال Wi-Fi خود پیدا کنند.

- کلید امنیتی

یک کلید امنیتی را که حداقل 8 حرف دارد با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. انجام شد. را در هنگام خاتمه انتخاب کنید.

– اگر کلید ایمنی حداقل 8 حرف نداشته باشد، انجام شد.

موجود نمی باشد.

– برای اتصال دستگاه موبایل به تلویزیون، بایستی کلید ایمنی را در دستگاه وارد کنید.

– اگر شبکه به طور صحیح کار نمی کند، کلید ایمنی را دوباره کنترل کنید. یک کلید امنیت ناصحیح ممکن است موجب درست کار نکردن شود.

تنظیمات AllShare

منو ← شبکه ← تنظیمات AllShare

AllShare Play به شما امکان می دهد تا فیلم ها، عکس ها

یاموسیقی را که در دستگاه سازگار با PC یا DLNA قرار دارد با استفاده از اتصال شبکه روی تلویزیون پخش کنید. همچنین به شما امکان می دهد تا تلویزیون را از طریق این دستگاه ها کنترل کنید.

صفحه تنظیمات AllShare دستگاه های AllShare وصل شده به شبکه و آدرس های IP آنها را لیست می کند. شما می توانید از طریق این صفحه، به دستگاه اجازه بدهید تا به تلویزیون دسترسی پیدا کند، دسترسی را رد بکنید یا دستگاه را از لیست AllShare حذف کنید.

اگر اتصال های شبکه شده به دستگاه های AllShare را برقرار کرده باشید، صفحه تنظیمات AllShare تنها دستگاه

ها را نشان می دهد. در غیر اینصورت خالی خواهد بود.

برای استفاده از عملکرد شبکه AllShare، بایستی نرم افزار شبکه را روی PC نصب نمائید. برای جزئیات تنظیم گزینش ها، به "استفاده از عملکردهای پخش AllShare" مراجعه کنید.

اسم دستگاه

منو ← شبکه ← اسم دستگاه

یک نام را برای این تلویزیون وارد کنید. این نام در کنترل های راه دور شبکه و دستگاه هائی که از AllShare Play استفاده می کنند نشان داده خواهد شد.

- صفحه کلیدها روی صفحه ظاهر می شود. یک اسم را به طور دستی با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، انجام شد. را انتخاب کنید.

- برای وارد کردن حروف، هر حرف را پرنور کرده و انتخاب کنید. برای وارد کردن ارقام، هر رقم را پرنور کرده و انتخاب کنید یا دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

- برای استفاده از حروف بزرگ (یا تغییر از حروف بزرگ به حروف کوچک)، دکمه Caps یا Shift را انتخاب کنید.

- برای نمایش علامت ها یا نشانهای نقطه گذاری، ⭐ را

انتخاب کنید. برای دوباره نشان دادن حروف، ⭐ را دوباره انتخاب کنید.

تنظیم زمان

زمان

منو ← سیستم ← زمان

هنگامیکه دکمه INFO را فشار می دهید، وقتی که تنظیم کرده اید ظاهر خواهد شد.

- تنظیم ساعت

تاریخ و زمان را به طور دستی تنظیم کنید. می توانید تاریخ و وقت کنونی را با استفاده از کنترل از راه دور تنظیم کنید.

- تایمر خواب

تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت زمان از قبل

تنظیم شده خاموش می کند. (30، 60، 90، 120، 150 یا 180 دقیقه).

یک دوره زمانی را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. برای لغو تایمر خواب، خاموش را انتخاب کنید.

- تایمر روشن شدن

تایمر روشن شدن را طوری تنظیم کنید که تلویزیون در زمان و روزی که انتخاب می کنید به طور خودکار روشن شود.

می توانید سه پیکربندی جداگانه تایمر روشن شدن را تنظیم کنید(تایمر روشن شدن 1, تایمر روشن شدن 2، تایمر روشن شدن 3) و منبع محتوایی که هنگام روش شدن تلویزیون پخش

می شود را انتخاب کنید: کانال هوایی یا کابل، دستگاه USB، جعبه جانبی وصل شده به یکی از ورودی های تلویزیون (AV، HDMI1 و غیره).

بایستی ساعت را قبل از اینکه بتوانید از عملکرد تایمر روشن شدن استفاده کنید، تنظیم کنید.

تنظیمات: خاموش، یکبار، هرروز، Mon~Fri، Sat~Sun، Mon~Sat یا دستی را انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزهائی را انتخاب کنید که می خواهید تایمر روشن شدن تلویزیون را روشن کنید.

علامت ✓ روزهائی که انتخاب کرده اید را نشان می دهد.

زمان: زمانی را تنظیم کنید که تلویزیون به طور خودکار روشن می شود.

بلندی صدا: میزان صدای لازم را تنظیم کنید. میزان صدا را با استفاده از کنترل از راه دور تغییر دهید.

منبع: برای انتخاب منبع محتوایی که هنگام روشن شدن تلویزیون پخش خواهد شد. می توانید:

- تلویزیون را انتخاب کرده و یک کانال را روی تلویزیون مشاهده کنید.
- USB را انتخاب کرده و تلویزیون فایل های عکس یا صوتی را از دستگاه USB پخش می کند.
- یک منبع در تلویزیون (HDMI1، HDMI2,

Component و غیره) که جعبه جانبی را به آن وصل کرده اید انتخاب کنید و تلویزیون کانال را از جعبه جانبی نمایش می دهد.

دستگاه USB بایستی قبل از انتخاب USB به تلویزیون وصل شده باشد.

اگر منبعی را به غیر از تلویزیون یا USB انتخاب می کنید، بایستی:

- یک جعبه جانبی کابل یا ماهواره را به آن منبع وصل کرده باشید
- جعبه جانبی را روی کانالی تنظیم کنید که هنگامیکه می خواهید تلویزیون تماشا کنید، روشن می شود.

- بگذارید جعبه جانبی روشن باقی بماند.

کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده است): کانال مورد نظر را انتخاب کنید.

موسیقی / عکس (هنگامیکه منبع روی USB تنظیم شده است): یک پوشه در دستگاه USB که حاوی موسیقی می باشد که می خواهید هنگام روشن شدن تلویزیون به طور خودکار پخش شود یا پوشه ای که حاوی موسیقی و پوشه ای که حاوی فایل های عکس می باشد را انتخاب کنید. اگر هر دو را انتخاب کنید، تلویزیون عکس هایی که انتخاب کرده اید را به همراه موسیقی که انتخاب کردید نمایش خواهد داد.

برای انتخاب پوشه ها در دستگاه USB، این مراحل را اجرا

نمایید:

1. موسیقی را انتخاب کنید. تلویزیون یک پوشه منفرد (پوشه ریشه) و نوع یا اسم دستگاه را نمایش می دهد.

2. نوع یا اسم دستگاهی که می خواهید پخش شود را انتخاب کنید. لیستی از پوشه ها در دستگاه انتخاب شده ظاهر می شود.

اگر پوشه ای در دستگاه شما وجود ندارد، قسمت پرنور را به انتخاب حرکت داده و سپس پوشه ریشه را انتخاب کنید. صفحه تایمر به همراه اسم دستگاه در فیلد موسیقی مجدداً ظاهر می شود. به مرحله 4 بروید.

3. پوشه ای که حاوی موسیقی است را پرنور کرده، انتخاب را در کنار آن پرنور کنید. صفحه تایمر به همراه اسم پوشه در فیلد موسیقی مجدداً ظاهر می شود.

4. اگر می خواید تلویزیون عکس ها را به همان صورت موسیقی که برای پخش کردن انتخاب کردید نمایش دهد، عکس ها را انتخاب کرده و سپس همان روال را تکرار کنید.

5. هنگامیکه انجام شد، بستن را در پایین صفحه انتخاب کنید.

- بایستی یک فایل موسیقی را انتخاب کنید. نمی توانید تنها یک فایل عکس را انتخاب کنید.
- اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه USB نباشد یا پوشه

حاوی فایل موسیقی را انتخاب نکنید، عملکرد تایمر به طور صحیح کار نمی کند.

- اگر فقط یك فایل عکس در USB وجود دارد، نمایش اسلاید پخش نخواهد شد.
- اگر اسم پوشه زیادی طَولانی است، نمی توان پوشه را انتخاب کرد.
- به هر USB که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص داده می شود. هنگام استفاده از بیش از یکی از انواع خاص USB، مطمئن شوید که هر USB اسم متفاوتی داشته باشد.
- توصیه می کنیم که از کارت حافظه USB و خواننده

کارت چندگانه در هنگام استفاده از تایمر روشن شدن استفاده کنید. عملکرد تایمر روشن شدن ممکن است با دستگاه های USB که باتری توساز دارند، دستگاه های پخش MP3 یا PMPهائی که توسط برخی سازنده ها تولید شده اند کار نکند چون شناسائی این دستگاه ها توسط تلویزیون زیاد طول می کشد.

اگر تایمر روشن شدن را برای پخش فایل ذخیره شده روی USB HDD تنظیم کنید، ممکن است تا حداکثر 40 ثانیه یا بیشتر طول بکشد تا فایل بعد از روشن کردن تلویزیون پخش شود.

- تایمر خاموش شدن

تایمر خاموش شدن را طوری تنظیم کنید که تلویزیون در زمان و روزی که انتخاب می کنید به طور خودکار خاموش شود. می توانید سه پیکربندی تایمر خاموش شدن جداگانه را تنظیم کنید. (تایمر خاموش شدن 1, تایمر خاموش شدن 2, تایمر خاموش شدن 3)

بایستی ساعت را قبل از اینکه بتوانید از تایمر خاموش شدن استفاده کنید تنظیم کنید.

تنظیمات: خاموش، یکبار، هرروز، Mon~Fri، Sat~Sun، Mon~Sat یا دستی را انتخاب کنید. اگر دستی را انتخاب کنید، می توانید روزهائی را انتخاب کنید که می خواهید تایمر خاموش شدن تلویزیون را خاموش کنید.

علامت ✓ روزهائی که انتخاب کرده اید را نشان می دهد.

زمان: زمانی را تنظیم کنید که تلویزیون به طور خودکار خاموش می شود.

قفل کردن برنامه ها

امنیت

منو ← سیستم ← امنیت

با استفاده از این عملکرد می توانید گزینه های ایمنی مربوط به برنامه را پیکربندی کنید. هربار که به عملکردهای امنیت دسترسی پیدا می کنید، صفحه کد ظاهر شده و بایستی آن کد را وارد کنید. صفحه کد بسته شده و منوی امنیت ظاهر می شود.

- قفل کانال

کانال ها را در منوی کانال قفل کنید تا از تماشای برنامه

نامناسب توسط کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان جلوگیری شود.

تنها زمانی موجود است که منبع روی تلویزیون گذاشته شده باشد.

- کد عوض شود.

صفحه کد عوض شود. نمایان خواهد شد. 4 رقم را برای کد خود انتخاب کرده و آنرا در کد جدید را وارد کنید. وارد کنید. همان 4 رقم را در کد جدید را تأیید کنید. دوباره وارد کنید. هنگامیکه صفحه تأیید ناپدید شد، بستن را انتخاب کنید. تلویزیون کد جدید شما را حفظ کرده است.

راهکار صرفه جویی

منو ← سیستم ← راهکار صرفه جویی

- صرفه جویی انرژی

به شما امکان می دهد تا روشنایی تلویزیون را تنظیم کنید تا مصرف برق کاهش پیدا کند. اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید، صفحه نمایش خاموش می شود، ولی صدا روشن باقی می ماند. برای روشن کردن صفحه نمایش، هر دکمه ای را به غیر از دکمه صدا فشار دهید.

- حس گر صرفه جویی

برای بهبود PDP و تلویزیون 6800 - 5300 سری LED برای صرفه جویی در مصرف برق، تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار هماهنگ می شوند.

اگر نور زمینه را برای تلویزیون LED / نور سلول برای تلویزیون PDP در منوی تصویر تنظیم کنید، حس گر صرفه جویی به طور خودکار روی خاموش تنظیم می شود.

نورزمینه حداقل برای تلویزیون LED / نور سلول حداقل برای تلویزیون PDP: هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن تنظیم شده، می توانید حداقل روشنائی صفحه نمایش را به طور دستی تنظیم کنید.

اگر حس گر صرفه جویی روی روشن تنظیم شده باشد، روشنایی صفحه نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد. می توانید حداقل روشنائی صفحه نمایش را توسط عملکرد نورزمینه حداقل برای تلویزیون LED / نور سلول حداقل برای تلویزیون PDP کنترل کنید.

- آماده بکارعدم وجود سیگنال

برای پرهیز از مصرف انرژی غیرضروری، می توانید مشخص کنید که در صورت عدم دریافت سیگنال، چه مدت مایلید که تلویزیون روشن باقی بماند.

هنگامیکه PC وصل شده در حالت ذخیره نیرو است،

غیرفعال می شود.

- خاموشی خودکار

اگر در ظرف 4 ساعت دکمه ای را روی کنترل از راه دور یا کنترلر تلویزیون فشار ندهید، تلویزیون برای جلوگیری از زیاد گرم شدن به طور خودکار خاموش خواهد شد.

تصویر در تصویر (PIP)

تصویر در تصویر

منو ← سیستم ← تصویر در تصویر

می توانید برنامه ای را که سیگنال آن از طریق تونر تلویزیون عبور کرده را تماشا کرده و فیلم را از منبع فیلم خارجی به طور همزمان تماشا کنید.

برای مثال، اگر جعبه کابل به پریز کابل متصل شده، می توانید از PIP برای تماشای برنامه های جعبه کابل و فیلم از پخش کننده که به پریز HDMI In وصل شده استفاده کنید.

هنگامیکه Smart Hub روشن است، نمی توانید از

تصویر در تصویر استفاده کنید.

- تصویر در تصویر

عملکرد تصویر در تصویر را فعال یا غیرفعال می کند.

- منبع

می توانید منبع تصویر فرعی را انتخاب کنید.

- کانال

کانال را برای صفحه تصویر فرعی انتخاب کنید.

- اندازه

اندازه را برای صفحه تصویر فرعی انتخاب کنید.

- موقعیت

وضعیت را برای صفحه تصویر فرعی انتخاب کنید.

در حالت دوبل (,) ، نمی توان موقعیت را انتخاب کرد.

- انتخاب صدا

می توانید انتخاب کنید که صدا را از تصویر اصلی یا تصویر فرعی بشنوید.

اگر تلویزیون را در هنگام تماشا در حالت تصویر در تصویر خاموش کنید، عملکرد تصویر در تصویر به خاموش دوباره تنظیم می شود. هنگامیکه تلویزیون را روشن می کنید، بایستی تصویر در تصویر را دوباره روشن کنید تا در حالت تصویر در تصویر تماشا کنید.

ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی

برای تماشای یك بازی ویا کارایوکی استفاده می کنید، تصویر در صفحه تصویر در تصویر قدری غیرطبیعی می شود

- تصویر در تصویر هنگامیکه عملکرد 3D فعال است کار نمی کند.
- تصویر در تصویر تنظیمات: تصویر از منبع فیلم خارجی در صفحه اصلی بوده و تصویر از تونر تلویزیون در صفحه تصویر فرعی تصویر در تصویر خواهد بود.
  - تصویر اصلی: HDMI ,Component
  - تصویر فرعی: تلویزیون، AV

مدیر دستگاه

منو ← سیستم ← مدیر دستگاه

با استفاده از این عملکرد می توانید صفحه کلیدها یا ماوس را برای استفاده با تلویزیون راه اندازی کنید. می توانید لیست دستگاه ها را تماشا کرده و تنظیمات صفحه کلیدها و ماوس را در این منو تنظیم کنید.

- بستگی به مدل USB HID، ممکن است که صفحه کلید و ماوس با تلویزیون سازگار نباشند.
- می توانید صفحه کلیدها و ماوس را در آن واحد وصل

کنید.

- تنظیمات صفحه کلید

به شما امکان می دهد که از یک صفحه کلید USB یا Bluetooth با تلویزیون تان استفاده کنید. اگر می خواهید از صفحه کلید USB استفاده کنید، آنرا به درگاه USB وصل کنید.

برای LED سری 6200 به بالا، تلویزیون PDP اگر می خواهید از صفحه کلید Bluetooth استفاده کنید، آنرا با استفاده از عملکرد Bluetooth وصل کنید.

هنگامیکه صفحه کلیدهای QWERTY در Web Browser ظاهر می شود، تنها می توانید از صفحه

کلیدها استفاده کنید.

انتخاب صفحه کلید

انتخاب کنید که از کدام صفحه کلید از فهرست صفحه کلید استفاده شود. در آن واحد فقط می توانید از یک صفحه کلید استفاده کنید حتی اگر چند صفحه کلید وصل شده باشد.

افزودن صفحه کلید Bluetooth

برای LED سری 6200 به بالا، تلویزیون PDP می توانید صفحه کلید Bluetooth را اضافه کنید.

گزینه های صفحه کلید

گزینش های پیش فرض را برای زبان و نوع صفحه کلید تنظیم می کند.

– زبان صفحه کلید: زبان را برای صفحه کلیدها تنظیم می کند.

– نوع صفحه کلید: تنظیم کنید که از چه نوع صفحه کلیدی برای وارد کردن متن استفاده می کنید.

– تغییر زبان ورودی: یک ترتیب کلیدی را برای تغییر زبان ورودی انتخاب کنید.

- تنظیمات ماوس

به شما امکان می دهد که از یک ماوس USB یا Bluetooth با تلویزیون تان استفاده کنید. اگر می خواهید از ماوس USB استفاده کنید، آنرا به درگاه USB وصل کنید.

برای LED سری 6200 به بالا، تلویزیون PDP اگر می خواهید از

ماوس Bluetooth استفاده کنید، آنرا با استفاده از عملکرد Bluetooth وصل کنید.

می توانید از ماوس در منوی تلویزیون به همان صورتی استفاده کنید که از ماوس در PC استفاده می کنید.

انتخاب ماوس

انتخاب کنید که از کدام ماوس از فهرست ماوس استفاده شود. در آن واحد فقط می توانید از یک ماوس استفاده کنید حتی اگر چند ماوس وصل شده باشد.

افزودن ماوسBluetooth

برای LED سری 6200 به بالا، تلویزیون PDP می توانید ماوس Bluetooth را اضافه کنید.

گزینه های ماوس

گزینه های پیش فرض را برای دکمه های ماوس تنظیم می کند.

- دکمه اولیه: دکمه اصلی را برای استفاده از کلیک و انتخاب در صفحه انتخاب کنید.
- اندازه اشاره گر: اندازه اشاره گر ماوس روی صفحه را تنظیم کنید.
- سرعت اشاره گر: سرعت اشاره گر ماوس را انتخاب کنید.

استفاده از منوی تلویزیون با ماوس

1. ماوس USB یا Bluetooth را به تلویزیون وصل کنید.

2. دکمه اولیه که انتخاب کردید را کلیک کنید. پاپ آپ برو به ظاهر می شود.

3. Smart Hub یا منو را در برو به انتخاب کنید.

4. از ماوس به همان صورتی استفاده کنید که از ماوس با کامپیوتر استفاده می کنید. برای مثال، برای باز کردن کانال در صفحه Smart Hub، روی نماد کانال کلیک کنید.

برای خروج از یک فیلد ورودی که بسته نمی شود، روی ↺ بازگشت کلیک کنید.

برای خروج از منو یا صفحه Smart Hub ، روی ↺

بازگشت کلیک کنید.

برای پنهان کردن اشاره گر ماوس، آنرا قدری از پائین صفحه خارج کنید.

سایر ویژگی ها

زبان منو

منو ← سیستم ← زبان منو

زبان منو تنظیم شود.

محافظت در مقابل سوختگی صفحه برای تلویزیون PDP

برای کاهش امکان سوختگی صفحه نمایش، این دستگاه به تکنولوژی جلوگیری از سوختگی صفحه نمایش جابجائی پیکسل مجهز شده است. جابجائی پیکسل قدری تصویر را روی صفحه نمایش حرکت می دهد.

تنظیم وقت جابجائی پیکسل به شما امکان می دهد تا زمان بین حرکت های تصویر را بر حسب دقیقه برنامه ریزی کنید.

تلویزیون شما مجهز به عملکردهای اضافی محافظت در مقابل سوختنگی نیز می باشد.

- جابجایی پیکسل
- زمان حفاظت خودکار
- حرکت کردن
- حاشیه خاکستری

- جابجایی پیکسل

با استفاده از این عملکرد، می توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید تا پیکسل ها را هر دقیقه در جهت افقی یا عمودی روی

صفحه PDP حرکت داده تا سایه تصویر را بر روی صفحه نمایش به حداقل برسد.

تنظیمات جابجایی پیکسل و تنظیمات بهینه موجود:

افقی

– تنظیمات موجود: 0 – 4 (پیکسل)

– تنظیمات بهینه برای تلویزیون/AV/Component/ HDMI: 4

عمودی

– تنظیمات موجود: 0 – 4 (پیکسل)

– تنظیمات بهینه برای تلویزیون/AV/Component/

4 :HDMI

زمان (دقیقه ها)

– تنظیمات موجود: 1 – 4 دقیقه

– تنظیمات بهینه برای تلویزیون/Component/AV/

HDMI: 4 دقیقه

مقدار جابجایی پیکسل ممکن است بستگی به اندازه مانیتور(اینچ) و حالت متفاوت باشد.

این عملکرد در حالت به اندازه صفحه موجود نیست

- زمان حفاظت خودکار

اگر تصویر ثابتی برای مدت زمان مشخص که شما تعریف می کنید بر روی صفحه نشان داده شود، تلویزیون برای

جلوگیری از ایجاد سوختگی در تصاویر شحبی روی صفحه، حفظ کننده صفحه را فعال می کند.

- حرکت کردن

این عملکرد با روشن کردن همه پیکسل ها بر روی صفحه برطبق یك الگو، سایه تصاویر بر روی صفحه نمایش را حذف می کند. از این عملکرد زمانی استفاده کنید که باقیمانده تصاویر یا علامات بر روی صفحه باقی می مانند، مخصوصاً زمانیکه یك تصویر ثابت را برای مدت طولانی بر روی صفحه نمایش داده اید.

عملکرد حذف سایه تصویر بایستی برای مدت طولانی اجرا شود (تقریباً 1 ساعت) تا بطور موثر سایه تصاویر

را از صفحه نمایش حذف کند. اگر سایه تصویر بعد از اجرای این عملکرد حذف نشد، عملکرد را تکرار کنید.

یکی از دکمه ها را برای لغو کردن این ویژگی فشار دهید.

- حاشیه خاکستری

هنگامیکه تلویزیون را در حالت نسبت ابعاد 4:3 تماشا می کنید، استفاده از عملکرد حاشیه خاکستری توسط تنظیم سفیدی در کناره های چپ و راست صفحه نمایش، از آسیب وارد شدن به صفحه نمایش جلوگیری می کند.

زمان حفاظت خودکار برای تلویزیون LED

اگر تصویر ثابتی برای مدت زمان مشخص که شما تعریف می کنید بر روی صفحه نشان داده شود، تلویزیون برای جلوگیری از ایجاد سوختگی در تصاویر شحبی روی صفحه، حفظ کننده صفحه را فعال می کند.

عمومی

منو ← سیستم ← عمومی

- حالت بازی

هنگامیکه یک کنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ را به تلویزیون وصل می کنید، می توانید از تجربه بازی واقعگرانه لذت ببرید در صورتیکه حالت بازی را

روشن کنید.

احتیاط ها و محدودیت ها برای حالت بازی

– قبل از وصل کردن کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، حالت بازی را روی خاموش تنظیم کنید.

– اگر منوی تلویزیون را در حالت بازی نمایش دهید، صفحه قدری می لرزد.

✎ حالت بازی هنگامیکه منبع ورودی روی تلویزیون تنظیم شده موجود نیست.

✎ فقط پس از وصل کردن کنسول بازی حالت بازی را روی روشن تنظیم کنید. اگر حالت بازی را قبل از وصل

کردن کنسول بازی روشن کنید، ممکن است متوجه تقلیل کیفیت تصویر شوید.

اگر حالت بازی روی روشن تنظیم شده باشد، حالت تصویر روی استاندارد تنظیم شده و حالت صدا روی سینمایی به طور خودکار تنظیم می شود.

- BD Wise

برای LED سری 4500 - 5600: از این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

کیفیت تصویر ایده آل را برای محصولات Samsung Blu-ray، DVD و سینمای خانگی که از BD Wise حمایت می کنند ارائه می کند. هنگامیکه BD Wise روی

روشن, تنظیم شده، حالت تصویر به طور خودکار به قدرت تفکیك ایده آل تغییر می کند.

زمانی موجود است که محصولات Samsung که از BD Wise پشتیبانی می کنند را از طریق کابل HDMI به تلویزیون وصل کنید.

- شفافیت منو

شفافیت کادر منو را تنظیم کنید.

- بازخورد صدا

هنگامیکه از تلویزیون استفاده می کنید، تلویزیون فیدبک صدا ایجاد می کند. بازخورد صدا به طور پیش فرض فعال شده است. بازخورد صدا را خاموش کرده یا بلندی صدای آنرا

تنظیم کنید.

- قفل صفحه

تمام کلیدهای موجود در صفحه جلویی را همزمان قفل کرده یا باز کنید. هنگامی که قفل صفحه فعال است، هیچکدام از کلیدهای موجود در صفحه جلویی کار نمی کنند.

- آرم شروع مجدد

مارک Samsung را هنگامیکه تلویزیون روشن شده نشان می دهد.

Anynet+ (HDMI-CEC)

منو ← سیستم ← Anynet+ (HDMI-CEC)

به شما امکان می دهد تا همه دستگاه های Samsung متصل شده که از anynet+ پشتیبانی می کنند را توسط کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.

برای جزییات تنظیم گزینش ها، به دستورالعمل های "Anynet+(HDMI-CEC)" مراجعه شود.

ی‌تساوخرد ی‌ویدیو DivX®

منو ← سیستم ← ی‌تساوخرد ی‌ویدیو DivX®

کد ثبتی که برای تلویزیون مجاز شده را نشان می دهد. اگر به وب سایت DivX متصل شده و با استفاده از کد ثبت 10 رقمی ثبت نام کنید، می توانید فایل فعال سازی VOD را دان

لود کنید. هنگامیکه آنرا با استفاده از AllShare Play پخش کنید، ثبت کامل می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد DivX(R) VOD، از http://vod.divx.com دیدن کنید.

e-Manual

منو ← پشتیبانی ← e-Manual

e-Manual در تلویزیون توسازی شده است. e-Manual را برای کسب اطلاعات در مورد نحوه استفاده از بسیاری از ویژگی های تلویزیون باز کنید.

برای کسب اطلاعات مشروح در مورد صفحه e-Manual ، به "نحوه مشاهده e-Manual" در راهنمای کاربر مراجعه کنید.

خود عیب یابی

منو ← پشتیبانی ← خود عیب یابی

- آزمایش تصویر

برای کنترل مشکلات تصویری استفاده کنید. آزمایش تصویر یک تصویر تعریف بالا را نشان می دهد که می توانند کسری ها یا خطاها را بررسی کنید.

بله: گر تصویر آزمایشی ظاهر نمی شود یا نویز یا تحریف در تصویر آزمایشی وجود دارد بله را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. با مرکز تماس Samsung برای دریافت کمك تماس بگیرید.

خیر: اگر تصویر آزمایشی به طور صحیح نمایش داده می

شود خیر را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه کاربر وسایل خارجی مراجعه کنید.

- آزمایش صدا

از ملودی توسازی شده برای کنترل مشکلات صوتی استفاده شود.

اگر صدایی را از بلندگوهای تلویزیون نمی شنوید، قبل از اجرای آزمایش صدا، مطمئن شوید که بلندگوی تلویزیون روی بلندگوی تلویزیون در منوی صدا تنظیم شده باشد و سپس دوباره بلندگوها را امتحان کنید.

شما ملودی را در حین آزمایش می شنوید حتی اگر

بلندگوی تلویزیون را روی بلند گوی خارجی تنظیم کنید یا صدا را صامت کرده باشید.

بله: اگر صدا را در طول آزمایش صدا فقط از یک بلندگو می شنوید یا از هیچکدام از بلندگوها نمی شنوید بله را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با تلویزیون باشد. با مرکز تماس Samsung برای دریافت کمك تماس بگیرید.

خیر: اگر می توانید صدا را از بلندگوها بشنوید خیر را انتخاب کنید. ممکن است مشکل با دستگاه خارجی باشد. لطفاً اتصال هایتان را کنترل کنید. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، به دفترچه کاربر وسایل خارجی مراجعه کنید.

- تنظیم مجدد

همه تنظیمات را به غیر از تنظیمات شبکه به پیش فرض های کارخانه برگردانید.

برای برگرداندن تنظیمات تلویزیون به تنظیمات پیش فرضش، این مراحل را اجرا کنید:

1. به منوی تنظیم مجدد بروید. (پشتیبانی ← خود عیب یابی ← تنظیم مجدد)
2. صفحه وارد کردن کد ظاهر می شود. کد ایمنی دیجیتال را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

اگر کد را عوض نکرده اید، کد پیش فرض -0-0-0-0 را وارد کنید. می توانید کد را با استفاده از گزینش

کد عوض شود. وارد کنید.(سیستم ← امنیت ← کد عوض شود.)

3. وقتیکه کارتان تمام شد، صفحه کد ناپدید می شود. پیغام "تمام تنظیمات بجز تنظیمات پیش فرض به موارد پیش فرض کارخانه باز می گردند." ظاهر می شود.

4. بله را انتخاب کنید. همه تنظیمات مجدداً تنظیم می شوند. تلویزیون به طور خودکار خاموش و دوباره روشن می شود. صفحه تنظیمات ظاهر می شود. برای کسب اطلاعات در مورد تنظیمات، به راهنمای کاغذی کاربر مراجعه نمائید.

- رفع اشکالات

اگر به نظر می رسد که تلویزیون مشکلی دارد، به راهنمای رفع مشکلات برای راه حل دسترسی پیدا کنید.

بروزرسانی نرم افزار

منو ← پشتیبانی ← بروزرسانی نرم افزار

منوی بروزرسانی نرم افزار به شما امکان می دهد که نرم افزار تلویزیون را به جدیدترین ویرایش ارتقا دهید.

ویرایش فعلی: این ویرایش نرم افزاری می باشد که قبلاً در تلویزیون نصب شده است.

ارتقا به جدیدترین ویرایش می توانید به چهار روش ارتقا دهید:

– از طریق USB

– آنلاین

– نرم افزار جایگزین

– ارتقا در حالت آماده به کار

این چهار روش در صفحات بعد توضیح داده شده اند.

مراقب باشید که قبل از اتمام ارتقا دستگاه را خاموش نکنید. تلویزیون پس از خاتمه ارتقای نرم افزار خاموش شده و به طور خودکار روشن خواهد شد. هنگامیکه نرم افزار را ارتقا دادید، تنظیمات تصویری و صوتی که اجرا کرده اید به تنظیمات پیش فرض برخواهند گشت. توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را

بعد از ارتقا به آسانی مجدداً تنظیم کنید.

- از طریق USB

برای ارتقای از طریق USB، این مراحل را اجرا کنید:

1. .دیدن کنید www.samsung.com.
2. روی حمایت در بالای صفحه کلیک کنید.
3. در صفحه پشتیبانی، شماره مدل خود را در فیلد "محصول خود را پیدا کنید" وارد کرده و سپس Enter را فشرده یا روی "محصول را پیدا کنید" کلیک کنید.
4. تحت دانلودها در سمت چپ، روی دریافت دانلودها کلیک کنید. صفحه مرکز دانلود ظاهر می شود.

5. روی سفت افزار در سمت چپ صفحه کلیک کنید.

6. در زبانه سفت افزار، روی نماد فایل در سمت راست کلیک کرده و سپس روی "حفظ فایل" در پاپ آپی که ظاهر می شود کلیک کنید.

7. آرشیو exe را به کامپیوتر شما استخراج می کند. بایستی یک پوشه منفرد به همان نام فایل exe داشته باشید.

8. فایل را به درایو فلاش USB کپی کنید.

9. تلویزیون را روشن کرده و سپس درایو فلاش USB را به درگاه تلویزیون وارد کنید.

10. در منوی تلویزیون به پشتیبانی ← بروزرسانی نرم افزار بروید.

11. از طریق USB را انتخاب کنید.

لطفاً مراقب باشید که درایو USB را تا موقعیکه ارتقا تمام نشده خارج نکنید.

- آنلاین

عملکرد آنلاین به شما امکان می دهد تا نرم افزار ارتقا را مستقیماً از اینترنت به تلویزیون دانلود کرده و سپس نرم افزار را در یک کارکرد ارتقا دهید. برای استفاده از آنلاین، بایستی تلویزیون را طوری پیکربندی کرده باشید که به شبکه متصل شده و تلویزیون بایستی به اینترنت وصل شده باشد. به دستورالعمل های "راه اندازی شبکه کابل یا بی سیم" مراجعه نمائید.

برای ارتقا با استفاده از آنلاین، این مراحل را اجرا کنید:

1. آنلاین را انتخاب کنید. پیغام اتصال به سرور ظاهر می شود.

2. اگر دانلود وجود داشته باشد، پاپ آپ دانلود با نوار پیشرفت ظاهر شده و دانلود شروع می شود.

3. هنگامیکه دانلود تمام شد، صفحه پرسش ارتقا به همراه سه گزینه ظاهر می شود: هم اکنون بروزرسانی کنید, بعدا بروزرسانی کنید، یا ارتقا داده نشد..

– اگر هم اکنون بروزرسانی کنید را انتخاب کنید، تلویزیون نرم افزار را ارتقا داده، خاموش شده و سپس

به طور خودکار روشن می شود.

– اگر در ظرف یک دقیقه انتخاب نکنید یا بعدا بروزرسانی کنید را انتخاب کنید، تلویزیون نرم افزار ارتقای جدید را حفظ می کند. می توانید بعداً نرم افزار را با استفاده از عملکرد نرم افزار جایگزین ارتقا دهید.

– اگر ارتقا داده نشد. را انتخاب کنید، تلویزیون ارتقا را لغو می کند.

- نرم افزار جایگزین

گزینه نرم افزار جایگزین به شما امکان می دهد که با استفاده از فایلی که قبلاً از تلویزیون دان لود شده ولی تصمیم گرفتید

که فوراً نصب نکنید یا فایلی که در حالت آماده بکار توسط تلویزیون دانلود شده ارتقا دهید (به ارتقا در حالت آماده به کار در بخش بعدی مراجعه نمائید).

برای ارتقا با استفاده از نرم افزار جایگزین، این مراحل را اجرا کنید:

1. اگر نرم افزار ارتقا دانلود شده است، شماره ویرایش نرم افزار را در سمت راست نرم افزار جایگزین مشاهده خواهید کرد.
2. نرم افزار جایگزین را انتخاب کنید.
3. تلویزیون پیغامی را نشان می دهد که از شما می پرسد آیا

می خواهید ارتقا دهید. بله را انتخاب کنید. تلویزیون ارتقا را شروع می کند.

4. هنگامیکه ارتقا تمام شد، تلویزیون به طور خودکار خاموش شده و سپس روشن می شود.

- ارتقا در حالت آماده به کار

می توانید عملکرد ارتقا در حالت آماده به کار را طوری تنظیم کنید که تلویزیون نرم افزار ارتقای جدید را هنگامیکه در حالت آماده بکار است دانلود کند.

تلویزیون در حالت آماده بکار خاموش می شود ولی اتصال اینترنت فعال است. این موضوع به تلویزیون امکان می دهد تا نرم افزار ارتقا را هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید به

طور خودکار دانلود کند. چون تلویزیون به طورداخلی روشن است، ممکن است که صفحه نمایش قدری تابش داشته باشد. این پدیده ممکن است برای مدت بیش از 1 ساعت ادامه پیدا کنند تا اینکه دانلود نرم افزار تمام شود.

برای تنظیم ارتقا در حالت آماده به کار، این مراحل را اجرا کنید:

1. ارتقا در حالت آماده به کار را انتخاب کنید.
2. روشن یا خاموش را انتخاب کنید.

– خاموش: اگر خاموش را انتخاب کنید، هنگامیکه نرم افزار ارتقای جدید موجود است، تلویزیون توسط پیغام

پاپ آپ شما را آگاه می سازد.

– روشن: اگر روشن را انتخاب کنید، تلویزیون به طور خودکار ارتقای جدید نرم افزار را هنگامیکه در حالت آماده بکار و خاموش است دانلود خواهد کرد. اگر ارتقای جدید نرم افزار را دانلود می کند، هنگامیکه تلویزیون را روشن می کنید، از شما پرسیده خواهد شد که آیا می خواهید آنرا نصب کنید یا خیر.

برای استفاده از عملکرد ارتقا در حالت آماده به کار ، تلویزیون بایستی به اینترنت وصل باشد.

منو ← پشتیبانی ← تماس با Samsung

این اطلاعات را هنگامیکه تلویزیون به طور صحیح کار نمی کند ویا هنگام ارتقای نرم افزار مشاهده کنید. می توانید اطلاعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما، و نحوه دان لود محصولات و نرم افزار را پیدا کنید.

مدیریت از راه دور

منو ← پشتیبانی ← مدیریت از راه دور

مدیریت از راه دور به مرکز تماس ما امکان می دهد تا به محصول Samsung شما از راه دور دسترسی و کنترل پیدا کرده تا یک مشکل را عیب یابی کنیم. از مدیریت از راه دور

تنها زمانی می توان استفاده کرد که مشکلی دارید و قبل از فعال سازی مدیریت از راه دور، ابتدا با مرکز تماس ما تماس گرفته باشید.

شماره کنونی مرکز تماس ما را می توانید در صفحه پشتیبانی به آدرس www.samsung.com و تحت تماس با پشتیبانی پیدا کنید.

Smart Hub

منو ← پشتیبانی ← Smart Hub

Smart Hub به شما امکان می دهد تا به اینترنت وصل شده و از محتوای گوناگون اینترنتی و چندرسانه ای بهره

مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از Smart Hub، به "Smart Hub" در e-Manual مراجعه نمائید.

استفاده از عملکرد سه بعدی

برای LED سری 4500 - 6600: از این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

سه بعدی

منو ← تصویر ← سه بعدی

این ویژگی هیجان انگیز جدید به شما امکان می دهد تا محتوای سه بعدی را تماشا کنید. برای اینکه به طور کامل از این ویژگی بهره مند شوید، به عینک فعال سه بعدی Samsung برای تماشای فیلم سه بعدی نیاز دارید.

اطلاعات مهم در مورد سلامتی و ایمنی برای تصاویر سه بعدی.

اطلاعات ایمنی زیر را قبل از استفاده از عملکرد سه بعدی تلویزیون مطالعه و درک کنید.

⚠ هشدار

- برخی تماشاگران ممکن است در حین تماشای تلویزیون سه بعدی به ناراحتی هایی از قبیل سرگیجه، حالت تهوع و سردرد دچار شوند. اگر متوجه چنین علائمی شدید، تماشای تلویزیون سه بعدی را متوقف کنید؛ عینک فعال سه بعدی را برداشته و استراحت کنید.
- تماشای تصاویر سه بعدی برای مدت طولانی ممکن است موجب خستگی چشم شود. اگر احساس کردید چشمهای تان خسته شده، تماشای تلویزیون سه بعدی را متوقف

کنید؛ عینک فعال سه بعدی را برداشته و استراحت کنید.

- یک بزرگسال مسئول بایستی به طور مرتب مراقب کودکانی باشد که از عملکرد سه بعدی استفاده می کنند. اگر کودک هرگونه شکایتی از خستگی چشم، سردرد، سرگیجه یا حالت تهوع وجود دارد، از وی بخواهید که تماشای تلویزیون سه بعدی را متوقف کرده و استراحت کند.

- از عینک فعال سه بعدی برای هیچ منظور دیگری استفاده نکنید (از قبیل عینک عادی، عینک آفتابی، عینک محافظتی و غیره)

- هنگام قدم زدن یا حرکت به اطراف از عملکرد سه بعدی

یا عینک فعال سه بعدی استفاده نکنید. اگر هنگام قدم زدن یا به اطراف حرکت کردن از عملکرد سه بعدی یا عینک فعال سه بعدی استفاده کنید، ممکن است به واسطه تصادم با اشیاء، سکندری خوردن یا افتادن به خودتان صدمه وارد کنید.

- حالت سه بعدی

فرمت ورودی سه بعدی انتخاب شود.

اگر می خواهید اثرات سه بعدی را به طور کامل تجربه کنید، لطفاً ابتدا عینک سه بعدی را به چشم زده و سپس حالت سه بعدی را از لیست زیر انتخاب کنید که بهترین تجربه تماشای سه بعدی را ارائه می کند.

Off: عملکرد سه بعدی را خاموش می کند.

2D→3D: یک تصویر دو بعدی را به سه بعدی تبدیل می کند.

: دو تصویر را در کنار یکدیگر نمایش می دهد.

: یک تصویر را بالای تصویر دیگر نمایش می دهد.

حالت سه بعدی ممکن است بستگی به سیگنال ورودی متفاوت باشد.

برخی فرمت های فایل ممکن است از 2D→3D پشتیبانی نکنند.

و هنگامی موجود می باشند که قدرت تفکیک در حالت HDMI و USB به میزان 720p، 1080i و 1080p بوده یا هنگامیکه PC از طریق کابل HDMI/DVI وصل شده باشد.

- چشم انداز 3D

پرسپکتیو سه بعدی تصویر روی صفحه را به طور کلی تنظیم می کند.

- عمق

عمق را به طور کلی تنظیم می کند.

- تغییر چپ/راست

تصاویر در سمت چپ و راست را جابجا می کند.

- بهینه سازی 3D برای تلویزیون LED

تصویر کلی را به طور خودکار تنظیم کرده تا جلوه سه بعدی بهینه ارائه شود.

قدرت تفکیک پشتیبانی شده (فقط 16:9)

HDMI

فورمت 3D	قدرت تفکیک	فرکانس (هرتز)
/	720p رد 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080i رد 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080p رد 1920	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 هرتز
بسته بندی قاب	720p رد 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080i رد 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1080p رد 1920	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 هرتز

کامپوننت

قدرت تفکیک	فرکانس (هرتز)
720p رد 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080i رد 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080p رد 1920	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 هرتز

DTV

قدرت تفکیک	فرکانس (هرتز)
720p رد 1280	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080i رد 1920	50 / 59.94 / 60 هرتز
1080P رد 1920	25 هرتز

فیلم ها / عکس ها (در AllShare Play)

به "فورمت های فایل پشتیبانی شده زیر نویس و AllShare Play" در بخش سایر اطلاعات مراجعه نمایید.

نحوه تماشای تصاویر سه بعدی

بعضی حالت های سه بعدی ممکن است بستگی به فرمت منبع تصویری موجود نباشند.

برای تماشا در حالت سه بعدی، عینک فعال سه بعدی را به چشم زده و دکمه روشن کردن را روی عینک فشار دهید.

1. به صفحه سه بعدی بروید. (تصویر ← سه بعدی)
2. حالت سه بعدی را انتخاب کرده، صفحه حالت سه بعدی ظاهر می شود.
3. حالت سه بعدی تصویری که می خواهید تماشا کنید را تنظیم کنید.

این تذکرات را قبل از استفاده از عملکرد سه بعدی مطالعه کنید...

- حالت سه بعدی روی خاموش هنگامی به طور خودکار تنظیم می شود که به عملکرد Smart Hub دسترسی پیدا کنید.
- حالت سه بعدی هنگامیکه منبع ورودی را عوض می کنید به مقدار پیکربندی حفظ شده اش به طور خودکار تنظیم می شود.
- بعضی عملکردهای تصویر در حالت سه بعدی غیرفعال می شوند.
- از تصویر در تصویر در حالت سه بعدی پشتیبانی نمی شود.

- از عینک های فعال سه بعدی از نوع IR قبلی محصولات سه بعدی Samsung و عینک های سه بعدی از تولیدکنندگان دیگر پشتیبانی نمی شود.

- هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود، ممکن است مدتی طول بکشد تا نمایش سه بعدی بهینه شود.

- اگر محصول سه بعدی یا دستگاه الکترونیکی دیگری در نزدیکی عینک یا تلویزیون روشن باشد، ممکن است عینک فعال سه بعدی به طور صحیح کار نکند. اگر مشکلی وجود دارد، دستگاه های الکترونیک دیگر را تا حد امکان از عینک فعال سه بعدی دور نگه دارید.

- هنگام تماشای تصاویر سه بعدی، حتماً در محدوده زاویه

تماشا و فاصله تماشای ایده آل تلویزیون باقی بمانید. در غیراینصورت، ممکن است نتوانید اثرات سه بعدی را درست مشاهده کنید.

- فاصله تماشای ایده آل سه بعدی بایستی سه برابر یا بیشتر از ارتفاع صفحه نمایش باشد. برای مثال، اگر صفحه نمایش به ارتفاع دو فوت می باشد، بایستی حداقل شش فوت از صفحه فاصله داشته باشید. توصیه می کنیم طوری بنشینید که چشم های شما با صفحه نمایش همتراز باشد.

Smart Hub

منو ← پشتیبانی ← Smart Hub

با استفاده از Smart Hub می توانید فیلم، ویدئو و موسیقی را از اینترنت جریان دهید، به کاربردهای هزینه دار یا رایگان دسترسی پیدا کنید و آنها را در تلویزیون تماشا کنید.

محتوای کاربرد شامل اخبار، اخبار ورزشی، پیش بینی هوا، قیمت سهام در بورس، نقشه، عکس و بازی می شود.

می توانید با فشردن دکمه روی کنترل از راه دور نیز این عملکرد را شروع کنید.

توجه

- Samsung Electronics مسئولیت قانونی برای هرگونه اختلال در سرویس Smart Hub که توسط ارائه کننده خدمات به هر دلیلی ایجاد شده باشد را نمی پذیرد.
- خدمات کاربرد فقط به زبان انگلیسی ارائه شده و محتوای موجود ممکن است بستگی به منطقه شما متفاوت باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرویس Smart Hub، از وب سایت ارائه کننده خدمات مربوطه بازدید کنید.
- سرویس Smart Hub داده ها را از طریق اینترنت دانلود و پردازش کرده تا شما بتوانید از محتوای اینترنت

بر روی صفحه تلویزیون بهره مند شوید. اگر اتصال اینترنت بی ثبات است، ممکن است که در سرویس تأخیر ایجاد شده یا قطع شود. علاوه بر این، ممکن است دستگاه پخش در رابطه با شرایط اینترنت به طور خودکار خاموش شود. در این صورت اتصال اینترنت را کنترل کرده و دوباره امتحان کنید.

- خدمات ارائه شده منوط به تغییرات توسط ارائه کننده سرویس Smart Hub بدون اطلاع قبلی می باشند.
- محتوای سرویس Smart Hub ممکن است بستگی به ویرایش سفت افزار دستگاه پخش متفاوت باشد.
- برای محتوای هزینه دار DivX با محافظت نسخه فقط

می تواند از طریق یک ترکیب، یک جزء یا کابل HDMI پخش شود.

برای شروع Smart Hub برای اولین بار، این مراحل را اجرا کنید:

1. دکمه را فشار دهید.
2. صفحه Smart Hub ظاهر می شود.
3. صفحه اعلامیه عمومی سلب مسئولیت ظاهر می شود.

موافق را انتخاب کنید.

ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا صفحه نمایان شود.

4. صفحه حریم شخصی سرویس Samsung ظاهر می شود. موافق را انتخاب کنید.

5. پیام به روزرسانی نشان داده می شود. قبول را انتخاب کنید.

6. صفحه به روزشدن سرویس ظاهر شده و تعدادی از خدمات و کاربردها را نصب می کند. هنگامیکه تمام شد، بسته می شود. صفحه Smart Hub، برنامه ها و سرویسهای دانلود شده را نشان می دهد. ممکن است قدری طول بکشد.

ممکن است Smart Hub برای چند لحظه در حین فرایند نصب بسته شود.

ممکن است تعدادی صفحات بعد از نصب نمایان شوند. می توانید آنها را ببندید یا بگذارید خودشان بسته شوند.

7. برای شروع برنامه، آن را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

استفاده از پد کلید و صفحه کلید

برخی کاربردهای Smart Hub صفحه کلید رقمی یا صفحه کلید QWERTY را نشان می دهند تا شما بتوانید نام های حساب، کلمات عبور و سایر داده ها را وارد کنید. در بیشتر کاربردها می توانید بین پد کلید و صفحه کلید QWERTY با

انتخاب دکمه B تعویض کنید.

استفاده از صفحه کلیدهای رقمی

هنگامیکه پد کلید نشان داده شده، می توانید از کنترل از راه دور برای وارد کردن حروف کوچک یا بزرگ، ارقام، نقطه گذاری و علائم استفاده کنید.

دو روش برای وارد کردن حروف در حالت ABC و در حالت XT9 وجود دارد.

روش 1: استفاده از صفحه کلیدهای نوع ABC.

مثال: وارد کردن "105Chang".

1. TTX/MIX را سه بار با استفاده از کنترل از راه دور

انتخاب کنید تا حالت ورودی را از حروف کوچک به اعداد تغییر دهید.

2. 1، 0 و 5 را به ترتیب عددی توسط کنترل از راه دور انتخاب کنید.

3. TTX/MIX را سه بار با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید تا حالت ورودی را از اعداد به حروف بزرگ تغییر دهید.

4. 2 را سه بار با استفاده از کنترل از راه دور برای وارد کردن C انتخاب کنید.

5. کلید TTX/MIX را سه بار با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید تا حالت ورودی را از حروف بزرگ به

حروف کوچک تغییر دهید.

6. مابقی "Chang" را با استفاده از کنترل از راه دور به همان روش وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

روش 2: استفاده از صفحه کلید نوع XT9

برای تغییر حالت XT9، این مراحل را اجرا کنید:

A. در حین نمایش پدکلید رقمی، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

B. در منوی دستگاه ، ورودی متن XT9 را انتخاب کنید.

C. روشن را انتخاب کنید و سپس قبول را انتخاب کنید.

مثال: وارد کردن "105Chang".

1. TTX/MIX را سه بار با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید تا حالت ورودی را از حروف کوچک به اعداد تغییر دهید.

2. 1، 0 و 5 را به ترتیب عددی توسط کنترل از راه دور انتخاب کنید.

3. TTX/MIX را سه بار با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید تا حالت ورودی را از اعداد به حروف بزرگ تغییر دهید.

4. به ترتیب انتخاب کنید: 2، 4، 2، 6، 4. یک پنجره نازک در بالای صفحه ظاهر می شود که لیستی از کلماتی را

نشان می دهد که می توانید وارد کنید. “Chang” را توسط انتخاب D با استفاده از کنترل از راه دور از لیست انتخاب کنید.

اگر "Chang" در لسیت نمایش داده نشود، + را برای ایجاد واژه نامه خودتان انتخاب کنید. لغت خودتان را به واژه نامه تان اضافه کنید.

استفاده از صفحه کلیدهای QWERTY

اگر صفحه کلید USB یا Bluetooth به تلویزیون وصل شده و صفحه نمایش صفحه کلید QWERTY را نشان می دهد، می توانید از صفحه کلید وصل شده درست مثل صفحه

کلید عادی استفاده کنید. یک حرف را تایپ کنید و آن حرف روی صفحه نشان داده می شود.

اگر صفحه کلید USB یا Bluetooth وصل نشده و صفحه کلید QWERTY نشان داده شده است، از کنترل از راه دور برای پررنگ کردن استفاده کرده و سپس حروف، ارقام و علائم روی صفحه کلید را یکی پس از دیگری انتخاب کنید.

- دکمه Caps یا Shift را برای نمایش حروف بزرگ انتخاب کنید. برای نشان دادن مجدد حروف کوچک دوباره انتخاب کنید.

- دکمه 1 ★ را برای نمایش علائم و نمادها انتخاب کنید. برای نشان دادن مجدد حروف، دوباره انتخاب کنید.

اگر ورودی متن XT9 روشن است، کلمات به صورت روبان در بالای صفحه ظاهر خواهند شد. دکمه D را برای انتخاب یک کلمه در این روبان انتخاب کنید.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با صفحه کلیدهای QWERTY

- A همه حذف شود

همه حروف وارد شده را حذف کنید.

- B عددی / QWERTY

حالت صفحه کلید را بین حالت صفحه کلید عددی و حالت QWERTY تعویض می کند.

هنگامیکه صفحه کلید روی حالت QWERTY تنظیم شده، می توانید حروف را با استفاده از صفحه کلیدهای USB یا Bluetooth که به تلویزیون وصل شده وارد کنید.

- تنظیمات

منوی گزینش ها را نمایش می دهد.

زبان ورودی: زبان ورودی را انتخاب کنید.

ورودی متن XT9: عملکرد کلمه XT9 را روشن یا خاموش می کند. هنگامیکه از کنترل از راه دور یا ماوس برای انتخاب و وارد کردن حروف استفاده می کنید، در هر دو حالت صفحه کلید رقمی و QWERTY موجود

است.

- ورود

حرف انتخاب شده را وارد کنید.

- بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

- صفحه قبلی

مجموعه قبلی علائم/نمادها را نشان دهید.

تنها زمانی موجود است که صفحه کلید در حالت علامت/نماد است (★).

- صفحه بعدی

مجموعه بعدی علائم/نمادها را نشان دهید.

- تنها زمانی موجود است که صفحه کلید در حالت علامت/نماد است (★).

ایجاد یک حساب

برای ایجاد پیکربندی شخصی و انحصاری Smart Hub خودتان، حساب Samsung خودتان را ایجاد کنید.

- بایستی از یک آدرس ایمیل به عنوان شناسه استفاده کنید.
- می توانید تا حداکثر 10 حساب کاربر را ثبت کنید.
- برای استفاده از Smart Hub نیازی به یک حساب ندارید.

برای ایجاد یک حساب، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه Smart Hub خود، A را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ورود ظاهر می شود.

2. ایجاد حساب را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ایجاد حساب ظاهر می شود.

3. حساب Samsung را انتخاب کنید. یک صفحه ورودی و صفحه کلیدها ظاهر می شود.

4. از صفحه کلیدها برای وارد کردن آدرس ایمیل خود استفاده کنید. این آدرس به عنوان شناسه شما عمل خواهد کرد.

اگر یک صفحه کلید Bluetooth یا USB به تلویزیون

وصل شده، از صفحه کلید برای وارد کردن آدرس ایمیل استفاده کنید. سپس در مراحل 6 تا 10، از صفحه کلید برای وارد کردن کلمه عبور لازم استفاده نمایید. توجه کنید پس از تایپ کردن آدرس ایمیل و کلمه عبور، برای ادامه به کنترل از راه دور نیاز خواهید داشت.

5. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. صفحه ورود دوباره نمایان می شود.

6. رمز عبور را انتخاب کنید. صفحه رمز عبور و صفحه کلیدها ظاهر می شوند.

7. از صفحه کلیدها برای وارد کردن کلمه عبور استفاده کنید. کلمه عبور می تواند ترکیبی از حروف، ارقام و علائم

باشد.

با استفاده از کنترل از راه دور، A را انتخاب کنید تا کلمه عبور در حین وارد کردن نشان داده شده یا پنهان شود.

8. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

9. تأیید رمز عبور را انتخاب کنید. صفحه رمز عبور و صفحه کلیدها دوباره ظاهر می شوند.

10. مراحل 7 و 8 را تکرار کنید.

11. هنگامیکه کارتان تمام شد، ایجاد حساب را انتخاب کنید. پنجره تأیید ظاهر می شود.

12. قبول را انتخاب کنید. پنجره ادامه ثبت شناسه سرویس

ظاهر می شود.

13. قبول را انتخاب کنید.

اگر حساب های ارائه کننده کنونی را ندارید یا نمی خواهید حساب های کنونی را در حال حاضر ثبت کنید، لغو را انتخاب کنید. همچنین می توانید به پنجره اجازه بدهید که خودش در ظرف حدود یک دقیقه بسته شود.

14. پنجره لینک به سایر حسابها ظاهر می شود.

اگر از قبل حساب هائی با ارائه کنندگان لیست شده دارید، می توانید حساب ارائه کننده و کلمه عبور حساب ارائه کننده را با حساب Samsung خود مربوط کنید. ثبت کردن، دسترسی به وب سایت

ارائه کننده را آسانتر می کند. برای دستورالعمل های ثبت به مرحله 2 در مدیر حساب تحت تنظیمات در بخش "پیکربندی Smart Hub با تنظیمات" در این دفترچه راهنما بروید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

- A ورود / خروج

برای لاگین کردن به حساب Samsung خود، این مراحل را اجرا کنید:

1. در حالیکه صفحه اصلی Smart Hub روی تلویزیون نشان داده شده، A را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ورود ظاهر می شود.
2. ▼ را در کنار فیلد ورودی حساب Samsung انتخاب کنید. یک لیست پایین افتادنی ظاهر می شود.

اگر می خواهید اسم حساب Samsung خود را به

طور دستی وارد کنید، فیلد ورودی حساب Samsung را انتخاب کنید. صفحه کلیدها ظاهر می شود. حساب Samsung خود را به طور دستی وارد کنید. زمانی که انجام شد به مرحله 4 بروید.

3. شناسه خود را از لیستی که ظاهر می شود انتخاب کنید. صفحه ورود دوباره نمایان می شود.

4. رمز عبور را انتخاب کنید. پنجره رمز عبور و صفحه کلیدها ظاهر می شوند.

5. کلمه عبور خود را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

- اگر Smart Hub را برای وارد کردن خودکار کلمه عبورتان می خواهید، ذخیره رمز عبور من را پس از وارد کردن کلمه عبورتان انتخاب کنید. مارک ✓ ظاهر می شود. هنگامیکه شناسه خود را انتخاب یا وارد می کنید، Smart Hub اکنون به طور خودکار کلمه عبور شما را وارد می کند.

- اگر می خواهید به Smart Hub هنگامیکه عملکرد Smart Hub شروع می شود به طور خودکار لاگین کنید، ورود خودکار به برنامه را انتخاب کنید. علامت ✓ ظاهر می شود.

- اگر کلمه عبور Samsung را فراموش کرده اید، می

توانید آنرا مجدداً تنظیم کنید. نوار تنظیم مجدد رمز عبور را انتخاب کنید. پیغام پاپ آپ ظاهر می شود. قبول را انتخاب کنید. Smart Hub راهنمایی را به آدرس ایمیل شما ارسال می کند که نحوه تنظیم مجدد کلمه عبور را تشریح می کند.

- B تصویر زمینه

می توانید تصویر زمینه صفحه اصلی Smart Hub را عوض کنید.

- C مدیر حساب

به شما امکان می دهد تا حساب های ارائه کننده خدمات خود را ثبت کنید، حساب Samsung خود را حذف یا غیرفعال

کنید و شناختن چهره را ثبت یا مجدداً تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدیر حساب، به "پیکربندی Smart Hub با منوی تنظیمات" در این بخش مراجعه نمائید.

فقط زمانی موجود است که در Smart Hub لاگین کرده باشید.

استفاده از منوی ابزارها با Smart Hub

بستگی به نمادها و پوشه های نمایش داده شده در صفحه Smart Hub ، برخی عملکردهایی که در زیر ذکر شده ممکن است ظاهر نشوند.

- ورود / خروج

از حساب Samsung خود لاگین یا لاگ آت کنید.

- تصویر زمینه

می توانید تصویر زمینه صفحه اصلی Smart Hub را عوض کنید.

- حرکت

عملکرد حرکت به شما امکان می دهد تا وضعیت صفحه یک کاربرد یا پوشه را عوض کنید.

برای استفاده از عملکرد حرکت، این مراحل را اجرا کنید:

1. نماد یک کاربرد یا یک پوشه را انتخاب کرده و سپس منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

2. حرکت را انتخاب کنید. صفحه تغییر وضعیت ظاهر می شود.

3. نماد را با استفاده از کنترل از راه دور حرکت دهید. هنگامیکه نماد در وضعیت مورد نظرتان قرار گرفت، نماد را انتخاب کنید. نماد کاربرد به محل جدیدش حرکت می کند.

- انتقال به پوشه

عملکرد انتقال به پوشه به شما امکان می ده تا کاربرد را به یک پوشه ببرید.

برای استفاده از عملکرد انتقال به پوشه، این مراحل را اجرا

کنید:

1. یک کاربرد را انتخاب کرده و سپس دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

2. انتقال به پوشه را انتخاب کنید. پنجره انتقال به پوشه باز می شود.

3. پوشه را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. پیغام خاتمه حرکت ظاهر می شود. قبول را انتخاب کنید. پنجره پیغام بسته می شود. کاربرد به پوشه منتقل شده است.

اگر کاربردی را در یک پوشه انتخاب کنید، می توانید از انتقال به پوشه برای حرکت دادن کاربرد به صفحه Smart Hub استفاده کنید.

برای دسترسی به کاربرد در یک پوشه

1. در صفحه Smart Hub یک پوشه را انتخاب کنید.

   پوشه باز می شود.

2. کاربردی که می خواهید اجرا شود را انتخاب کنید.

   سرویس کاربرد شروع می شود.

- حذف

عملکرد حذف به شما امکان می دهد تا کاربردها را از Smart Hub حذف کنید.

برای استفاده از عملکرد حذف، این مراحل را اجرا کنید:

1. یک کاربرد را انتخاب کرده و سپس دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

2. حذف را انتخاب کنید. پیغام می خواهید مورد انتخابی را حذف کنید؟ ظاهر می شود.

3. قبول را انتخاب کنید. کاربرد حذف می شود.

- پوشه جدید

عملکرد پوشه جدید به شما امکان می دهد تا پوشه های جدید را ایجاد و نامگذاری کنید. می توانید کاربردها را به پوشه هایی ببرید که ایجاد کرده اید.

برای استفاده از عملکرد پوشه جدید، این مراحل را اجرا کنید:

1. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

2. پوشه جدید را در این منو انتخاب کنید. پاپ آپ پوشه جدید و صفحه کلید ظاهر می شوند.

3. با استفاده از صفحه کلید و کنترل از راه دور، اسم پوشه را وارد کنید.

4. هنگامیکه انجام شد، قبول را در پایین صفحه انتخاب کنید. صفحه پوشه جدید بسته می شود و پوشه جدید روی صفحه Smart Hub ظاهر می شود.

- تغییر نام پوشه

عملکرد تغییر نام پوشه به شما امکان می دهد پوشه ها را مجدداً نامگذاری کنید.

برای استفاده از عملکرد تغییر نام پوشه، این مراحل را اجرا کنید:

1. یک پوشه را انتخاب کرده و سپس دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
2. تغییر نام پوشه را انتخاب کنید. پنجره تغییر نام پوشه و صفحه کلیدها نمایان می شوند.
3. اسم جدید را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید یا اسم قدیمی را ویرایش کنید.
4. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید. پنجره تغییر نام پوشه بسته می شود و نام جدید یا ویرایش شده

در زیر پوشه ظاهر می شود.

- قفل شود

عملکرد قفل شود به شما امکان می دهد تا برخی کاربردها را در Smart Hub قفل کنید تا نتوان آنها را بدون وارد کردن کلمه عبور باز کرد.

این عملکرد ممکن است بستگی به کاربرد موجود نباشد.

برای استفاده از عملکرد قفل شود، این مراحل را اجرا کنید:

1. یک کاربرد را انتخاب کرده و سپس دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
2. قفل را انتخاب کنید. پنجره Security(امنیت) ظاهر می

شود.

3. کد ایمنی را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

اگر کد را ایجاد نکرده اید، "0-0-0-0" را وارد کنید.

4. صفحه پیغام تأیید ظاهر می شود. قبول را انتخاب کنید.

صفحه پیغام بسته شده و علامت قفل در سمت چپ کاربرد ظاهر می شود.

- قفل باز شود

این عملکرد ممکن است بستگی به کاربرد موجود نباشد.

برای استفاده از عملکرد قفل باز شود، این مراحل را اجرا کنید:

1. یک کاربرد قفل شده را انتخاب کرده و سپس منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

2. باز را انتخاب کنید. پنجره Security(امنیت) ظاهر می شود.

3. کد ایمنی را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.
اگر کد را ایجاد نکرده اید، "0-0-0-0" را وارد کنید.

4. صفحه پیغام تأیید ظاهر می شود. قبول را انتخاب کنید.
صفحه پیغام بسته شده و علامت قفل در سمت چپ کاربرد ناپدید می شود.

- اطلاعات

بستگی به کاربرد، می توانید اطلاعات مشروح در مورد

کاربرد انتخاب شده را مشاهده کنید.

همچنین می توانید کاربرد را در صفحه اطلاعات جزئی قفل کرده یا قفل آنرا باز کنید.

پیکربندی Smart Hub با منوی تنظیمات

منوی تنظیم دسترسی به عملکردهای مدیر حساب، مدیر سرویس، تنظیم مجدد و درباره Smart Hub را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این سه عملکرد، بایستی به حساب Samsung Smart Hub لاگین کنید.

برای دسترسی به منوی تنظیم و سپس انتخاب آیتم منو، مراحل

زیر را اجرا کنید:

1. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
2. تنظیمات را انتخاب کنید. پنجره تنظیمات ظاهر می شود.
3. آیتم منو را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

- مدیر حساب

منوی مدیر حساب حاوی عملکردهائی می باشد که به شما امکان می دهد حساب های ارائه کننده خدمات خود را ثبت کنید، حساب Samsung خود را حذف یا غیرفعال کنید.

لینک به سایر حسابها: اگر از قبل حساب هائی با هر یک از ارائه کنندگانی که توسط عملکرد لینک به سایر حسابها لیست شده دارید، می توانید حساب ارائه کننده و کلمه عبور حساب

ارائه کننده را با حساب Samsung خود مربوط کنید. اگر حساب را مربوط کنید، می توانید به آسانی از طریق Smart Hub به حساب وارد شوید بدون اینکه اسم یا کلمه عبور حساب را وارد کنید.

قبل از ثبت حساب سایت خود، کاربرد مربوطه بایستی در Smart Hub نصب شود.

برای استفاده از ارتباط به عملکرد حساب های دیگر، این مراحل را اجرا کنید:

1. در منوی مدیر حساب ، لینک به سایر حسابها را انتخاب کنید. پنجره لینک به سایر حسابها ظاهر می شود.

2. کاربردی که می خواهید با حساب Samsung خود مربوط کنید را انتخاب کنید.

3. در پاپ آپی که ظاهر می شود، ثبت را انتخاب کنید.

4. در صفحه پیوند به صفحه ورود حساب های دیگر، شناسه و کلمه عبور سایت خود را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

این شناسه و کلمه عبوری است که معمولاً برای دسترسی به حسابتان در این کاربرد استفاده می کنید.

5. اگر شناسه و کلمه عبور را به طور صحیح وارد کرده باشید، پیغام با موفقیت ثبت شد. ظاهر می شود.

6. اگر می خواهید کاربرد خدماتی دیگری را اضافه کنید، و سپس مراحل 2 تا 4 را برای مربوط کردن کاربرد خدماتی دیگر تکرار کنید.

7. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

حذف کردن از لیست حساب: همه حساب های خدمات ثبت شده کنونی را که در صفحه لینک به سایر حسابها ظاهر می شود را لغو کنید.

انتقال چهره شناسایی شده: ثبت چهره خود را از حساب Samsung حذف کنید.

- مدیر سرویس

تیکر خودکار: می توانید تیکر خودکار را تنظیم کنید تا در هنگام روشن شدن تلویزیون، نمایان شود.

کاربرد تیکر اطلاعات مفیدی را در مورد اخبار، آب و هوا و بازار بورس عرضه می کند. قبل از اینکه بتوانید تیکر خودکار را روشن کنید، بایستی کاربرد تیکر را به Smart Hub دانلود کنید.

بستگی به کشور شما، ممکن است کاربرد تیکر خدمات دیگری داشته باشد یا از آن پشتیبانی نشود.

تنظیمات اعلان ارسال داده: هنگامیکه روشن است، Push Notification پیغام اعلان را هنگامیکه رویدادی در کاربرد

نصب شده در Smart Hub اتفاق می افتد، نمایش می دهد. تلویزیون پیغام اعلان را نمایش داده و به شما امکان می دهد تا جزئیات رویداد را حتی در حین تماشای تلویزیون تماشا کنید.

- تنظیم مجدد

عملکرد تنظیم مجدد همه کاربردهای دان لود شده را ارزش اولیه داده، همه حساب ها و تنظیمات کاربر را از تلویزیون پاک کرده و همه تنظیمات Smart Hub را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بر می گرداند. سپس Smart Hub را به صورتی مجدداً راه اندازی می کند که انگار برای اولین بار راه اندازی می شود.

با این حال حساب شما در سرور Smart Hub باقی می ماند. برای لاگین کردن به حسابتان، شناسه و کلمه عبور خود را در صفحه ورود وارد کنید.

برای استفاده از عملکرد تنظیم مجدد، این مراحل را اجرا کنید:

1. در منوی تنظیمات ، تنظیم مجدد را انتخاب کنید. صفحه تنظیم مجدد ظاهر می شود.
2. کد ایمنی را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

رمز عبور پیش فرض "0-0-0-0" می باشد.

اگر کد PIN را فراموش کردید، دکمه های کنترل از

راه دور را به ترتیب زیر در حالت آماده بکار فشار دهید که کد را به "0-0-0-0" مجدداً تنظیم می کند :

MUTE🔇 ← 8 ← 2 ← 4 ← ⏻ (روشن).

3. پس از چند لحظه، Smart Hub به طور خودکار مجدداً تنظیم می شود. صفحه ممکن است سیاه شود و سپس Smart Hub مجدداً ظاهر می شود. در ظرف چند لحظه، روند مجدداً ارزش اولیه دادن را شروع می کند.

4. برای تکمیل مجدداً ارزش اولیه دادن، به مرحله 2 در بخش "برای شروع Smart Hub برای اولین بار، این مراحل را اجرا کنید:" در این دفترچه راهنما بروید.

- درباره Smart Hub

منوی درباره Smart Hub حاوی عملکردهائی می باشد که اطلاعات مربوط به Smart Hub را نمایش می دهد.

جزئیات: اطلاعات مربوط به Smart Hub شامل شماره ویرایش، مصرف حافظه و شناسه انحصاری محصول را لیست می کند.

شرایط قرارداد خدمات: شرایط قرارداد خدمات را نمایش دهید.

Samsung Apps

Samsung Apps ←

Samsung Apps فروشگاهی می باشد که می توانید کاربردهائی را برای استفاده در تلویزیون/دستگاه AV ساخت Samsung دان لود کنید.

می توانید از محتواهای مختلفی از قبیل فیلم ها، موسیقی، عکس ها، بازی ها، اطلاعات مفید و غیره با استفاده از برنامه های دان لود شده بهره مند شوید.

کاربردهای جدید مرتباً اضافه می شوند.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با Samsung Apps

- A ورود / خروج

از حساب Samsung خود لاگین یا لاگ آت کنید.

- B فیلتر بر اساس قیمت

برای سویچ کردن نما بین همه، پرداختی و رایگان.

- C مرتب کردن

برای مرتب کردن کاربردها براساس توصیه شده، نام، تاریخ یا دانلود شده.

می توانید همه گروه ها به غیر از محبوب ترین را مرتب کنید.

- D حالت دیدن

هر بار D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب می کنید، حالت دیدن بین حالت اساسی و حالت بندانگشتی سویح می کند.

- ◄◄ قبلی

حرکت به صفحه قبلی.

- ►► بعدی

حرکت به صفحه بعدی.

- دستگاه

منوی گزینش را نمایش می دهد.

- ↺ بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

استفاده از Samsung Apps براساس گروه

دسته بندی های زیر موجود می باشند:

- مواردجدید چیست؟

کاربر به آسانی می تواند کاربرد ثبت شده جدید (آخرین) را پیدا کند.

- محبوب ترین

محبوب ترین کاربردها برای کاربران را نمایش می دهد.

- ویدئو

شامل appهائی می شود که رسانه تصویری از قبیل فیلم

سینمایی، برنامه تلویزیونی و فیلم کوتاه را ارائه می کنند.

- بازی

شامل appهای مختلف بازی از قبیل سودوکو و شطرنج می شود.

- ورزشی

شامل appهائی می شود که محتوای ورزشی از قبیل نتایج بازی، تصاویر و فیلم کوتاه را ارائه می کنند.

- سبک زندگی

شامل appهائی می شود که رسانه های سبک زندگی مختلف از قبیل موسیقی، ابزار مدیریت شخصی عکس و شبکه های اجتماعی از قبیل Facebook و Twitter را ارائه می کنند.

- اطلاعات

شامل appهائی می شود که محتوای اطلاعاتی از قبیل اخبار، اطلاعات مالی، قیمت سهام در بورس، آب و هوا و غیره را ارائه می کنند.

- آموزش

شامل appهائی می شود که محتویات آموزشی از قبیل کتاب های داستانی، فرهنگ لغات، VOD (ویدئوی درخواستی) برای کودکان و غیره را ارائه می کنند.

- برنامه‌های من

برنامه‌های من اطلاعاتی در مورد کوپن نقدی App موجود و اطلاعاتی در مورد App هایی که قبلاً خریداری یا نصب

کرده اید را روی تلویزیون ارائه می کند.

- می توانید App نقدی را خریداری کرده و برای خرید کاربردها از طریق tv.samsungapps.com از آن استفاده کنید.
- دانلود شده لیست appهای رایگان که روی تلویزیون نصب شده را نشان می دهد.

- راهنما

اگر در مورد Samsung Apps سؤالی دارید، ابتدا به این قسمت مراجعه کنید.

برای جستجوی کاربرد در Samsung Apps، این مراحل را

اجرا کنید:

1. در صفحه Samsung Apps ، جستجوی برنامه Samsung را انتخاب کنید. پنجره جستجو و صفحه کلید ظاهر می شود.

2. کلمه کلیدی را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. کلمه کلیدی باید بخشی از اسم کاربرد باشد. برای مثال f-a-c-e را برای جستجو برای Facebook وارد کنید.

3. هنگامیکه انجام شد، قبول را در پایین صفحه کلید انتخاب کنید.

4. برای نمایان شدن صفحه نتیجه منتظر شوید. پس از اینکه Appهای Samsung نتایج را نشان داد، می توانید

کاربردی که می خواهید را در صفحه نتیجه جستجو انتخاب کنید.

- اگر قبلاً با استفاده از آن کلمه کلیدی جستجو کرده اید، می توانید کلمه کلیدی را در تاریخچه جستجو پیدا کنید.
- اگر صفحه کلید و/یا ماوسی دارید که به تلویزیون وصل شده، می توانید از ماوس برای انتخاب جستجوی App های Samsung و از صفحه کلید برای تایپ کردن کلمه کلیدی استفاده نمایید.

جستجو

← جستجو

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

از منابع گوناگون (برای مثال کاربردها، Your Video، AllShare Play) به آسانی برای محتوا جستجو کرده و به آن دسترسی پیدا کنید.

1. در Smart Hub ، جستجو را در بالای صفحه انتخاب کنید یا دکمه Search را روی کنترل از راه دور فشار دهید.
2. اگر می خواهید یک عبارت جستجو را مستقیماً وارد کنید، فیلد ورودی ورود کلمه مهم جهت جستجو. را انتخاب

کنید. صفحه کلیدها ظاهر می شود. عبارت جستجو را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

اگر می خواهید براساس گروه جستجو کنید، گروه زیر فیلد را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

استفاده از عملکرد جستجو براساس گروه

- Your Video

تماشای فیلم را توسط خدمات توصیه ویدئوی درخواستی (VOD) که سفارشی شده شخصی کنید.

- برترین جستجوها

می توانید توسط انتخاب کلمه کلیدی در لیست کلمه کلیدی جستجو کنید. لیست کلمه کلیدی کلماتی که اغلب برای جستجوها استفاده می کنید را نمایش می دهد.

- برترین برنامه

می توانید کاربردها و خدمات را در لیست کاربرد جستجو کنید. لیست کاربرد appهائی که کاربران اغلب دانلود می کنند را نشان می دهد.

- جستجوی تاریخچه

اگر قبلاً برای یک کلمه کلیدی جستجو کرده اید، می توانید کلمه کلیدی را در لیست تاریخچه جستجو پیدا کنید.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با جستجو

- B تازه کردن

عملکرد جستجو را دوباره تازه کنید.

- دستگاه

می توانید پارامترهای کلی برای عملکرد جستجو را تنظیم کرده یا تاریخچه جستجو را حذف کنید.

- بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

استفاده از منوی ابزارها با جستجو

- تنظیمات عمومی

کلمه کلیدی توصیه شده: عملکرد توصیه کلمه کلیدی را روشن یا خاموش می کند.

محدوده جستجو: حوزه جستجو را تنظیم می کند. پیش فرض امکان همه کاربرد می باشد.

برای سفارشی کردن محدوده جستجو، این مراحل را انجام دهید:

1. در صفحه جستجو ، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
2. تنظیمات عمومی را انتخاب کنید.
3. کاربرد را در محدوده جستجو انتخاب کنید. علامت ✓

از کادر کنترل ناپدید می شود.

هنگامیکه نشان ✓ را حذف می کنید، کاربرد را از محدوده جستجو حذف می کنید. تنها کاربردهای علامت زده شده به حساب می آیند.

4. هنگامیکه کارتان تمام شد، RETURN را انتخاب کنید.

- جستجوی تاریخچه

به شما امکان می دهد تا کلمه های کلیدی که قبلاً استفاده شده اند را از لیست تاریخچه جستجو حذف نمایید. همچنین اگر همه حذف شود را انتخاب کنید، می توانید همه تاریخچه جستجو را حذف کنید.

برای حذف کلمه کلیدی تاریخچه جستجو، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه جستجو ، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.
2. جستجوی تاریخچه را انتخاب کنید.
3. یک کلمه کلیدی را در لیست کلمه کلیدی انتخاب کنید.
4. دکمه را فشار دهید. کلمه کلیدی از لیست ناپدید می شود.

Your Video

Your Video ←

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

با استفاده از این عملکرد Smart Hub، می توانید توصیه هائی در مورد فیلم دریافت کنید، از چندین ارائه کننده برای فیلم ها جستجو کنید و فیلم ها را جریان داده یا خریداری کنید.

برای جریان دادن یا خرید فیلم ها، بایستی app فروشنده را در Smart Hub نصب کرده باشید. ممکن است بستگی به فروشنده، به حساب فروشنده نیز نیاز داشته باشید.

استفاده از زبانه جستجوی فیلم

1. در صفحه Your Video ، Smart Hub را انتخاب کنید.

2. اگر این اولین باریست که به Your Video دسترسی پیدا کرده اید، اعلامیه محرمانگی ظاهر می شود. اعلامیه را مطالعه کرده و سپس موافق را انتخاب کنید.

3. هنگامیکه صفحه Your Video ظاهر می شود، لیستی از فیلم های توصیه شده را نشان می دهد که "توصیه شده" در بالای صفحه پر رنگ شده است. قسمت پررنگ را از بالای صفحه به پایین و روی اولین فیلم حرکت داده و سپس فیلم ها را در سمت راست برای تماشای همه فیلم ها در لیست، پیمایش کنید.

4. برای دیدن لیستهای دیگر فیلمها، انتخاب را به بالای صفحه حرکت دهید. شما - علاوه بر موارد پیشنهادی - می توانید انتشار جدید، 20 فیلم برتر، 20 برنامه برتر و از دوستان را انتخاب کنید.

5. برای انتخاب یک فیلم، آنرا پررنگ کرده و سپس دکمه را فشار دهید. صفحه داده های فیلم ظاهر می شود. در این صفحه، می توانید اطلاعات اساسی، کارگردان/ بازیگران، عکس ها، جوائز و فیلم های مربوطه را مشاهده کنید.

6. برای تماشای فیلم، تماشا کردن را انتخاب کنید. لیستی از فروشندگان آنلاین که فیلم را برای اجاره دادن یا فروختن

موجود دارند ظاهر می شود. اجاره کردن معمولاً بدین معناست که می توانید فیلم را برای تعداد ساعات یا روزهای مشخص جریان دهید.

برای رفتن به وب سایت فروشنده، بایستی app فروشنده در Smart Hub نصب شده باشد. برای نصب appها، به Samsung Apps در صفحه اصلی Smart Hub دسترسی پیدا کنید.

7. می توانید برای یک فیلم خاص جستجو کنید. برای جستجو، C را با کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ورود جستجو و صفحه کلید ظاهر می شوند.

8. اسم فیلم را در فیلد جستجو وارد کنید. در حین اینکه

حروف را وارد می کنید، عملکرد جستجو پیشنهادهایی را در زیر نمایش خواهد داد. می توانید به وارد کردن حروف ادامه دهید یا اگر فیلم شما ظاهر شد، قسمت پررنگ را به پایین حرکت داده و آنرا انتخاب نمایید. صفحه داده های فیلم ظاهر می شود (به مراحل 5 و 6 مراجعه نمایید).

اگر با استفاده از صفحه کلید وارد می کنید، می توانید Enter را فشار داده یا قسمت پررنگ را با استفاده از کلید پایین جهت دار به پایین حرکت دهید.

استفاده از دکمه های عملکرد و رنگی با زبانه جستجو

- A ورود / خروج

برای وارد شدن به حساب Smart Hub خود یا خارج شدن از آن به کار می رود.

- C جستجو

برای جستجو برای فیلم ها و ویدئوها (مراحل 7 و 8).

- صفحه من

محلیاب های فیلم من، دلخواه ها/مشترک ها (اگر حساب Facebook یا Twitter دارید که در Smart Hub ثبت شده است) را نمایش داده و به شما امکان می دهد تا ترجیحات خاصی را برقرار کنید.

- بازگشت

به منوی قبلی برمی گردد.

استفاده از دکمه های عملکرد و رنگی در صفحه داده های فیلم

- A ورود / خروج

برای لاگین یا لاگآت کردن از حساب Smart Hub

- B نشانه گذاری / لغو نشان گر

برای ایجاد محلیاب برای یک فیلم یا ویدئو یا حذف محلیاب. هنگامیکه محلیاب ایجاد می کنید، محلیاب در سمت چپ صفحه ظاهر می شود. فیلم ها و ویدئوهای محلیاب دار در "صفحه من" لیست شده اند.

- C جستجو

برای جستجو برای فیلم ها و ویدئوها (مراحل 7 و 8).

- D خانه

برای رفتن به صفحه ویدئوی من به کار می رود.

- صفحه من

محلیاب های فیلم من، دلخواه ها/مشترک ها (اگر حساب Facebook یا Twitter دارید که در Smart Hub ثبت شده است) را نمایش داده و به شما امکان می دهد تا ترجیحات خاصی را برقرار کنید.

- بازگشت

به صفحه یا منوی قبلی برمی گردد.

استفاده از زبانه ژانر فیلم شما

هنگامیکه "فیلم شما" را شروع می کنید، صفحه "فیلم شما" زبانه جستجو را نشان می دهد. همچنین می توانید زبانه ژانر را نمایش دهید که فیلم ها و ویدئوها را براساس ژانر مرتب می کند.

1. در زبانه جستجو فیلم شما، قسمت پررنگ را به پایین صفحه برده و سپس ژانرها را انتخاب نمایید. زبانه ژانرها ظاهر می شود.

2. در برگه ژانرها، فیلم ها یا نمایش تلویزیونی را در سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

3. در سمت راست صفحه، ژانر را انتخاب کنید (اکشن/

ماجرایی، انیمیشن و غیره). ویدیو، ژانر فیلم را نشان می دهد یا تلویزیون صفحه لیست دارای فیلمها را نشان می دهد یا تلویزیون فیلمهای ژانری که انتخاب کردید را نشان می دهد.

4. فیلم یا شوی تلویزیونی را پررنگ کرده و سپس آنرا انتخاب نمایید. صفحه داده ها برای فیلم یا شوی تلویزیونی ظاهر می شود.

استفاده از دکمه های عملکرد یا رنگی در صفحه لیست ژانر فیلم یا شوی تلویزیونی

- A ورود / خروج

برای لاگین یا لاگآت کردن از حساب Smart Hub

- B سبک ها

برای نمایش مجدد زبانه ژانرها

- C جستجو

برای جستجو برای فیلم ها یا ویدئوها

- D مرتب کردن

برای مرتب کردن فیلم ها یا ویدئوها براساس درجه بندی، سال یا عنوان.

- صفحه من

محلیاب های فیلم من، دلخواه ها/مشترک ها (اگر حساب Facebook یا Twitter دارید که در Smart Hub

ثبت شده است) را نمایش داده و به شما امکان می دهد تا ترجیحات خاصی را برقرار کنید.

- ↺ بازگشت

به صفحه یا منوی قبلی برمی گردد.

استفاده از صفحه من

صفحه من محلیاب های فیلم من، دلخواه ها/مشترک ها (اگر حساب Facebook یا Twitter دارید که در Smart Hub ثبت شده است) را نمایش داده و به شما امکان می دهد تا ترجیحات خاصی را برقرار کنید. هنگامیکه نماد صفحه من در پایین صفحه نمایش داده شد، صفحه من را انتخاب

یا فشار دهید. ظاهر می شود که فیلم ها و ویدئوهای محلیاب دار شما را نشان می دهد. یک فیلم یا ویدئوی محلیاب دار را انتخاب کرده، به دلخواه ها/مشترک ها دسترسی پیدا کرده و ترجیحات خود را مشاهده کنید یا تغییر دهید.

استفاده از دکمه های عملکرد و رنگی در صفحه فیلم من

- A ورود / خروج

  برای لاگین یا لاگآت کردن از حساب Smart Hub

- C جستجو

  برای جستجو برای فیلم ها یا ویدئوها

- D خانه

برای رفتن به صفحه اصلی فیلم من.

- ↺ بازگشت

به صفحه یا منوی قبلی برمی گردد.

Family Story

Family Story ←

ویژگی Family Story به شما امکان می دهد تا عکس ها، پیغام ها و رویدادها را با خانواده تان سهیم شوید.

- ایجاد گروه

اگر Family Story را برای اولین بار شروع می کنید، می توانید یک گروه خانوادگی را ایجاد کرده و اعضا را برای پیوستن به آن دعوت کنید.

- دعوت از اعضا

پس از ایجاد گروه، می توانید اعضای خانواده که می خواهید عکس ها و رویدادهای خانوادگی را با آنها سهیم شوید برای

پیوستن به آن دعوت کنید.

- پیوستن به گروه

اگر از طرف یکی از اعضای خانواده تان دعوت شده اید که به یک گروه خانوادگی بپیوندید، می توانید پیوستن به گروه را برای بهره مندی از خدمات Family Story انتخاب کنید.

برای ایجاد گروه خانوادگی، دسترسی به گروه خود یا استفاده از داستان خانواگی خود به حساب Smart Hub لاگین کنید.

برای ایجاد گروه خانوادگی، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه Family Story ، Smart Hub را انتخاب کنید. صفحه Family Story ظاهر می شود.

2. ایجاد گروه را انتخاب کنید. پیام ایجاد و دعوت کردن نشان داده می شود.

3. قبول را انتخاب کنید. موافقت نامه داستان خانوادگی ظاهر می شود. موافقت نامه را مطالعه کرده و سپس موافق را انتخاب کنید.

قبل از استفاده از Family Story، باید با شرایط موافقت کنید.

لازم است قبل از استفاده از Family Story با شرایط موافقت کنید.

4. نام گروه، نام شما و شماره تلفن شما را بدون خط فاصله با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

اگر می خواهید تصویر گروه را اضافه کنید، کادر تصویر را انتخاب کنید. (دستگاه خارجی حاوی عکس ها بایستی از طریق USB به تلویزیون وصل شده باشد.)

* فیلدهای ستاره دار ضروری هستند.

5. هنگامیکه کارتان تمام شد، انجام شد. را انتخاب کنید.

ایجاد گروه تمام شده است.

اگر می خواهید اعضا را به گروهتان دعوت کنید، دعوت از اعضا را انتخاب کنید. اگر می خواهید به داستان خانوادگی تان بروید، رفتن به Family Story را انتخاب کنید. اگر دعوت از اعضا را

انتخاب کردید، به مرحله 4 در روال زیر بروید.

برای دعوت اعضا به گروه داستان خانوادگی خود، این مراحل را اجرا کنید:

1. از منوی شروع در Family Story، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس اعضای گروه را انتخاب کنید. صفحه اعضای گروه ظاهر می شود.
2. دعوت از اعضا را انتخاب کنید. پیام دعوت کردن نشان داده می شود.
3. قبول را انتخاب کنید. صفحه دعوت از اعضا ظاهر می

شود.

4. برای وارد کردن پیام انتخاب کنید. را انتخاب کنید. صفحه کلیدها ظاهر می شود.

5. نام عضو را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامیکه تمام شد، قبول را در پائین صفحه کلید انتخاب کرده و سپس انجام شد. را انتخاب کنید.

6. شماره تلفن یا شناسه حساب Samsung را انتخاب کنید. صفحه کلیدها دوباره نمایان می شود.

7. شماره تلفن یا شناسه حساب Samsung عضو آینده را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامیکه تمام شد، قبول را در پائین صفحه کلید انتخاب کرده و سپس

انجام شد. را انتخاب کنید.

اگر می خواهید اعضای آینده بیشتری را اضافه کنید، افزودن عضو را انتخاب کرده و مراحل 4 تا 7 را تکرار کنید.

8. زمانی که افزودن اعضا تمام شد، انجام شد. را انتخاب کنید. صفحه دعوت از اعضا انجام شد ظاهر می شود.

9. اگر توسط شماره تلفن دعوت شده، کد دعوت 4 رقمی تولید شده و لازم است که این کد به عضو داده شود. اگر عضو توسط حساب Samsung دعوت شده، این دعوت از طریق ایمیل به آگاهی وی خواهد رسید. قبول را برای خاتمه انتخاب کنید.

برای پیوستن به گروه با استفاده از کد دعوت دریافت شده، این مراحل را انجام دهید:

1. Family Story را شروع کرده و شرایط را قبول کنید.
2. یک پیغام پاپ آپ را مشاهده خواهید کرد که در مورد نوع دعوت سؤال می کند. اگر توسط شماره تلفن دعوت شده اید، لطفاً کد دعوت را انتخاب نمایید. اگر توسط حساب Samsung دعوت شده اید، لطفاً حساب Samsung را انتخاب نمایید.
3. اگر توسط حساب Samsung عضو می شوید، فهرست دعوت از گروه های خانوادگی شما ظاهر خواهد شد.

پذیرفتن را برای عضویت انتخاب کنید. اگر نمی خواهید در گروه دعوت شده عضو شوید، امتناع را انتخاب کنید.

4. اگر با استفاده از کد دعوت عضو می شوید، شماره تلفن خود را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامی که کارتان تمام شد، انجام شد. را انتخاب کنید. سپس فهرستی از دعوت ها از سوی گروه های خانوادگی خود را مشاهده خواهید کرد. پذیرفتن را برای عضویت انتخاب کنید. اگر نمی خواهید در گروه دعوت شده عضو شوید، امتناع را انتخاب کنید. کد 4 رقمی را که با اعضای خانواده خود سهیم شده اید را وارد کرده و سپس امتناع را برای خاتمه انتخاب کنید.

5. قبول را انتخاب کنید. عضویت در گروه خانوادگی شما تمام شده است.

ایجاد یک آلبوم

می توانید عکس ها را از دستگاه USB بارگذاری کرده و آلبوم عکسی تهیه کنید که اعضای دیگر گروه می توانند آنرا مشاهده کرده و به آن اضافه کنند.

برای ایجاد آلبوم عکس، این مراحل را اجرا کنید:

1. دستگاه USB که حاوی عکس هائی می باشد که می خواهید به آلبوم عکس تلویزیون بارگذاری کنید را وصل

کنید.

2. به حساب Smart Hub لاگین کرده و سپس داستان خانوادگی را شروع کنید.

3. نماد "ایجاد آلبوم" را در سمت چپ صفحه داستان خانوادگی پررنگ و انتخاب کرده یا Create B را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ایجاد نمایان می شود.

4. افزودن را در زبانه آلبوم پررنگ کرده و انتخاب کنید. صفحه براوزر فایل ظاهر می شود.

5. دستگاه USB را پررنگ کرده و انتخاب کنید. دستگاه باز شده و پوشه ها یا فایل های عکس را نشان می دهد.

6. اگر فایل های عکس نمایش داده شد، هر فایلی که می خواهید بارگذاری کنید را پررنگ و انتخاب کنید. یک علامت روی هر فایل ظاهر می شود.

7. اگر پوشه ها نمایش داده شد، پوشه ای که حاوی عکس هایی می باشد که می خواهید بارگذاری کنید را پررنگ و انتخاب کنید. سپس هرفایلی که می خواهید بارگذاری شود را انتخاب کنید. یک علامت روی هر فایل ظاهر می شود.

اگر می خواهید همه عکس های نمایش داده شده را انتخاب کنید می توانید دکمه انتخاب همه در سمت راست را پررنگ و انتخاب کنید.

8. هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه OK را در سمت راست پررنگ و انتخاب کنید. صفحه ایجاد دوباره ظاهر شده و برخی یا همه عکس هایی که می خواهید بارگذاری کنید را نشان می دهد.

برای حذف یک عکس از صف آپلود، دستگاه را انتخاب کنید. در منوی دستگاه، حذف عکسها را انتخاب کنید. عکسها را تک به تک پر رنگ کرده و انتخاب کنید یا همه حذف شود را انتخاب کنید. زمانی که انجام شد، دکمه حذف را در پایین صفحه انتخاب کنید. یک پیام ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید حذف کنید. بله را انتخاب کنید.

9. دکمه انجام شد را در پایین صفحه پر رنگ و انتخاب کنید.
عکسها آپلود می شوند و صفحه داستان روز که عکسها را نشان می دهد، ظاهر می شود.

10. ↺ بازگشت را انتخاب کنید. صفحه مطلب اصلی (داستان خانوادگی اصلی) ظاهر شده که عکس ها را نشان می دهد.

صفحه مطلب اصلی یک نمایش اسلاید متداوم از عکس هایی که بارگذاری کردید را اجرا می کند.
همچنین برخی عکس ها را در یک "قفسه" در زیر قسمت نمایش اسلاید نشان می دهد.

حذف یک عکس

برای حذف یک عکس، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مطلب اصلی، نوار عکس ها را در پائین سمت چپ پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر می شود.
2. عکسی که می خواهید حذف شود را پررنگ و انتخاب کنید.
3. دستگاه را انتخاب کنید.
4. در منوی دستگاه ، حذف را انتخاب کنید. یک پیغام ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید عکس را

حذف کنید یا خیر.

5. قبول را انتخاب کنید. عکس حذف می شود.

ویرایش یک عکس

عملکرد ویرایش به شما امکان می دهد تا یک یادداشت را به عکس اضافه کنید یا عکس را به یک رویداد اضافه نمایید.

برای ویرایش یک عکس، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مطلب اصلی، نوار عکس ها را در پائین سمت چپ پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر می شود.

2. عکسی که می خواهید ویرایش شود را پررنگ و انتخاب کنید.

3. دستگاه را انتخاب کنید.

4. در منوی دستگاه ، ویرایش را انتخاب کنید. صفحه ویرایش ظاهر می شود.

5. برای افزودن یادداشت، فیلد "ورود یادداشت" را پررنگ و انتخاب کنید. صفحه وارد کردن یادداشت و صفحه کلید ظاهر می شوند.

6. برای افزودن عکس به یک رویداد، یافتن رویداد را پررنگ و انتخاب کنید. صفحه لیست رویداد ظاهر می شود. از دکمه های جهت دار چپ و راست برای تغییر ماه

استفاده نمایید. از دکمه های جهت دار بالا و پایین برای انتخاب یک رویداد استفاده نمایید. هنگامیکه کارتان تمام شد، Enter را فشار دهید.

7. پس از اینکه یک یادداشت را اضافه کردید یا یک عکس را به یک رویداد اضافه نمودید، انجام شد. را در پایین صفحه پررنگ و انتخاب کنید.

ایجاد یک یادداشت

می توانید یادداشتی را ایجاد کنید که همه اعضای گروه بتوانند مشاهده کنند.

برای ایجاد یادداشت، این مراحل را اجرا کنید:

1. به حساب Smart Hub لاگین کرده و سپس داستان خانوادگی را شروع کنید.

2. نماد "ایجاد یادداشت" را در سمت راست صفحه داستان خانوادگی پررنگ و انتخاب کرده یا Create B را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ایجاد ظاهر می شود.

3. در زبانه Memo، ناحیه "enter Memo" را پر رنگ کرده و انتخاب کنید. وارد صفحه یادداشت شوید و صفحه کلید ظاهر می شود.

4. از کنترل از راه دور برای پررنگ کردن و انتخاب

حروف استفاده نمایید. اگر یک صفحه کلید Bluetooth یا USB به تلویزیون وصل شده، از صفحه کلید برای تایپ حروف استفاده کنید.

5. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را روی صفحه کلید انتخاب کرده و دکمه ↵ را فشار دهید. اگر از صفحه کلید واقعی استفاده می کنید، کلید Enter را روی صفحه کلید فشار دهید. صفحه ایجاد دوباره ظاهر شده و یادداشت را نشان می دهد.

✎ برای ویرایش یادداشت، قسمت "وارد کردن یادداشت" را دوباره پررنگ و انتخاب کنید. صفحه وارد کردن یادداشت و صفحه کلید دوباره ظاهر می شوند.

6. دکمه انجام شد. را در پایین صفحه پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر شده و یادداشت را نشان می دهد.

7. ↺ بازگشت را برای بازگشت به صفحه اصلی داستان خانوادگی انتخاب کنید.

حذف یک یادداشت

برای حذف یادداشت، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مطلب اصلی، یادداشت ها را در سمت راست صفحه پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر

می شود.

2. یادداشتی که می خواهید حذف شود را پررنگ و انتخاب کنید.

3. دستگاه را انتخاب کنید.

4. در منوی دستگاه ، حذف را انتخاب کنید. یک پیغام ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید یادداشت را حذف کنید یا خیر.

5. قبول را انتخاب کنید. یادداشت حذف می شود.

ویرایش یک یادداشت

برای ویرایش یادداشت، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مطلب اصلی، یادداشت ها را در سمت راست صفحه پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر می شود.

2. یادداشتی که می خواهید ویرایش شود را پررنگ و انتخاب کنید.

3. دستگاه را انتخاب کنید.

4. در منوی دستگاه ، ویرایش را انتخاب کنید. صفحه ویرایش ظاهر می شود.

5. فیلد ویرایش را پررنگ و انتخاب کنید. صفحه یادداشت و صفحه کلید ظاهر می شوند. یادداشت را ویرایش کرده و

سپس هنگامیکه کارتان تمام شد Enter را فشار دهید.

6. صفحه ویرایش دوباره ظاهر می شود. انجام شد. را در پایین صفحه پررنگ و انتخاب کنید.

ایجاد یک رویداد

می توانید سابقه ای را از یک رویداد از قبیل جشن تولد یا ازدواج به همراه عکس ایجاد کنید که همه اعضای گروه بتوانند مشاهده کنند. همچنین می توانید سابقه ای را برای رویدادی در آینده ایجاد کنید.

برای ایجاد یک رویداد، این مراحل را اجرا کنید:

1. دستگاه USB حاوی تصاویر رویداد که می خواهید به داستان خانوادگی تان بارگذاری شوند را وصل کنید.

2. به حساب Smart Hub لاگین کرده و سپس Family Story را شروع کنید.

3. نماد "ایجاد رویداد" را در سمت راست صفحه داستان خانوادگی پررنگ و انتخاب کرده یا Create B را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه ایجاد ظاهر می شود.

4. در زبانهرویداد، قسمت عنوان رویداد را پررنگ کرده و انتخاب کنید. صفحه عنوان رویداد و صفحه کلید ظاهر می شود.

5. از کنترل از راه دور برای پررنگ کردن و انتخاب حروف استفاده نمایید. اگر یک صفحه کلید Bluetooth یا USB به تلویزیون وصل شده، از صفحه کلید برای تایپ حروف استفاده کنید.

6. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را روی صفحه کلید انتخاب کرده و دکمه ⏎ را فشار دهید. اگر از صفحه کلید واقعی استفاده می کنید، ENTER را روی صفحه کلید فشار دهید.

7. انجام شد. را در صفحه عنوان رویداد با استفاده از کنترل از راه دور پررنگ و انتخاب کنید. زبانه رویداد مجدداً ظاهر می شود.

8. با استفاده از کنترل از راه دور، قسمت "توضیح را وارد کنید" را پررنگ و انتخاب کنید. وارد صفحه توضیحات شوید و صفحه کلید ظاهر می شود.

9. شرح رویداد را به همان صورتی وارد کنید که عنوان رویداد را در مرحله 5 وارد کردید. صفحه وارد کردن شرح را به همان صورتی ببندید که صفحه عنوان رویداد را در مراحل 6 و 7 بستید.

10. قسمت فرم را پررنگ کرده و انتخاب کنید. صفحه تنظیم زمان ظاهر می شود. با استفاده از جهتهای بالا و پایین بر روی کنترل از راه دور، مقادیر هر قسمت را تغییر دهید. برای حرکت بین قسمتها، از دکمه های جهت چپ و

راست انتخاب کنید. زمانی که تمام شد، Enter را فشار دهید.

11. قسمت To را پررنگ کرده و انتخاب کنید. صفحه تنظیمات زمان نمایان می شود. زمان تا مانند تنظیم زمان از در مرحله 10 تنظیم کنید.

12. برای تعریف نوع رویداد، دکمه تغییر را پر رنگ و انتخاب کنید. لیست انواع رویداد نشان داده می شود.

13. از دکمه های جهت دار بالا و پایین روی کنترل از راه دور برای انتخاب نوع رویداد استفاده نمایید. هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه ↵ را فشار دهید. زبانه رویداد دوباره ظاهر می شود.

14. برای افزودن عکس ها، دکمه Add را پررنگ و انتخاب نمایید. براوزر فایل ظاهر می شود.

15. دستگاه USB را پررنگ کرده و انتخاب کنید. دستگاه باز شده و پوشه ها یا فایل های عکس را نشان می دهد.

16. اگر فایل های عکس نمایش داده شد، هر فایلی که می خواهید بارگذاری کنید را پررنگ و انتخاب کنید. یک علامت روی هر فایل ظاهر می شود.

17. اگر پوشه ها نمایش داده شد، پوشه ای که حاوی عکس هایی می باشد که می خواهید بارگذاری کنید را پررنگ و انتخاب کنید. سپس هرفایلی که می خواهید بارگذاری شود را انتخاب کنید. یک علامت روی هر فایل ظاهر می

شود.

اگر می خواهید همه عکس های نمایش داده شده را انتخاب کنید می توانید دکمه انتخاب همه در سمت راست را پررنگ و انتخاب کنید.

18. هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه قبول را در سمت راست پررنگ و انتخاب کنید. زبانه رویداد دوباره ظاهر شده و برخی یا همه عکس هایی که می خواهید بارگذاری کنید را نشان می دهد.

برای حذف یک عکس از صف آپلود، دستگاه را انتخاب کنید. در منوی دستگاه، حذف عکسها را انتخاب کنید. عکسها را تک به تک پر رنگ کرده و

انتخاب کنید یا همه حذف شود را انتخاب کنید. زمانی که انجام شد، دکمه حذف را در پایین صفحه انتخاب کنید. یک پیام ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید حذف کنید. Yes را انتخاب کنید.

19. هنگامیکه وارد کردن همه اطلاعات و انتخاب همه عکس ها تمام شد، دکمه انجام شد. در پایین زبانه رویداد را پررنگ و انتخاب کنید. داستان خانوادگی عکس هایی که انتخاب کردید را بازگذاری کرده و سپس صفحه داستان روز را نمایش می دهد.

20. ↺ بازگشت را برای بازگشت به صفحه اصلی داستان خانوادگی انتخاب کنید.

حذف یک رویداد

برای حذف یک رویداد، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مطلب اصلی، رویدادها را در پایین و سمت راست صفحه پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر می شود.
2. رویدادی که می خواهید حذف شود را پررنگ و انتخاب کنید.
3. دستگاه را انتخاب کنید.
4. در منوی دستگاه ، حذف را انتخاب کنید. یک پیغام ظاهر

می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید رویداد را حذف کنید یا خیر.

5. قبول را انتخاب کنید. رویداد حذف می شود.

ویرایش یک رویداد

برای ویرایش یک رویداد، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مطلب اصلی، رویدادها را در پایین و سمت راست صفحه پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر می شود.

2. رویدادی که می خواهید ویرایش شود را پررنگ و انتخاب

کنید.

3. دستگاه را انتخاب کنید.

4. در منوی دستگاه ، ویرایش را انتخاب کنید. صفحه ویرایش ظاهر می شود.

5. عوامل رویداد را به همان صورتی که آنها را در ابتدا وارد کردید، ویرایش کنید.

6. برای حذف یک عکس، آنرا پررنگ کرده و سپس دستگاه را انتخاب کنید.

7. در منوی دستگاه ، قطع اتصال عکسها را انتخاب کنید.

8. عکس های خاص را پررنگ و انتخاب کرده یا انتخاب همه را پر رنگ و انتخاب کنید.

9. حذف را پر رنگ کرده و انتخاب کنید. یک پیام ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید عکسها را حذف کنید. بله را انتخاب کنید.

10. هنگامیکه ویرایش تمام شد، انجام شد. را در پایین صفحه پررنگ و انتخاب کنید.

عملکردها در صفحه مطلب اصلی

در صفحه مطلب اصلی، می توانید نمایش اسلاید را شروع کنید، عکس های خاص را نشان دهید، یادداشت ها را مشاهده کرده و رویدادها را ببینید.

شروع نمایش اسلاید

1. در صفحه مطلب اصلی، منطقه بزرگ نمایش اسلاید را پررنگ و انتخاب کنید. این منطقه ای روی صفحه است که عکس هایی که مرتب عوض می شوند را نمایش می دهد. نمایش اسلاید شروع می شود. کنترل های نمایش اسلاید در ظرف چند لحظه نمایش داده شده، سپس ناپدید می شوند.

2. برای متوقف کردن یا شروع نمایش اسلاید و نمایش مجدد کنترل ها، Enter را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

3. برای مشاهده عکس های خاص، نمایش اسلاید را متوقف کرده و سپس دکمه جهت دار چپ یا راست را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

4. برای تغییر سرعت نمایش اسلاید، دکمه ◀◀ یا ▶▶ را انتخاب کنید.

5. برای خاتمه نمایش اسلاید، ↺ بازگشت را انتخاب کنید.

تماشای عکس های خاص

1. در صفحه مطلب اصلی، نوار عکس ها را در پائین سمت چپ پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر شده و عکس های خاص را نشان می دهد.

2. عکس را پررنگ و انتخاب کنید. عکس خاص نمایش داده می شود.

- برای افزودن نظر درباره عکس، دکمه افزودن نظر را

پررنگ و انتخاب کنید یا Add Comment B را انتخاب کنید. صفحه نظرات شوید و صفحه کلید ظاهر می شود.

- برای تماشای نمایش اسلایدی که شامل عکس می باشد، عکس را پررنگ و انتخاب کنید. نمایش اسلاید آغاز می شود.

- برای تماشای نمایش اسلاید همراه با یکی از اعضای گروه، C اکنون با هم تماشا کنید را انتخاب کنید. این عملکرد به شما و یکی از اعضای دیگر گروه این امکان را می دهد تا یک نمایش اسلایدی را بر روی تلویزیونهای خود تماشا کنید، حتی اگر هزاران کیلومتر از هم دور

باشید.

تماشای یادداشت های خاص

1. در صفحه مطلب اصلی، یادداشت های نشان داده شده در سمت راست را پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر شده و یادداشت های خاص را نشان می دهد.
2. یادداشت را پررنگ و انتخاب کنید. یادداشت خاص نمایش داده می شود.

- برای افزودن یک توصیح در مورد یادداشت، دکمه Add Comment را پررنگ و انتخاب کنید یا B.
صفحه توضیح و صفحه کلید ظاهر می شوند.

تماشای رویدادهای خاص

1. در صفحه مطلب اصلی، رویدادهای نشان داده شده در سمت راست را پررنگ و انتخاب کنید. صفحه داستان روز ظاهر شده و رویدادهای خاص را نشان می دهد.
2. یک رویداد را پررنگ و انتخاب کنید. رویداد خاص نمایش داده می شود.

- برای افزودن یک توصیح در مورد رویداد، دکمه Add Comment را پررنگ و انتخاب کنید یا B. صفحه توضیح و صفحه کلید ظاهر می شوند.
- برای تماشای نمایش اسلاید از عکس هایی که در رویداد

حفظ شده اند، عکس ها در پایین سمت چپ صفحه را پررنگ و انتخاب کنید. نمایش اسلاید آغاز می شود.

عملکردهای منوی ابزار

منوی دستگاه در بیشتر صفحات داستان خانوادگی ظاهر می شود. این قسمت خلاصه ای از همه عملکردهای منوی دستگاه را بر طبق صفحه ارائه می کند.

عملکردهای منوی ابزارها در صفحه Cover Story

اعضای گروه: اعضای کنونی گروه و اعضای احتمالی آینده که دعوتنامه دارند را لیست می کند.

گروههای من: گروهایی که در آنها عضویت دارید را لیست

می کند. همچنین به شما امکان می دهد به گروه هایتان دسترسی پیدا کنید.

تنظیمات: به شما امکان می دهد تا اطلاعات پروفایل خود را ویرایش کرده و مشخص کنید که آیا گروه شما محتوای جدید، اعضای جدید، دعوت های جدید را اجازه داده و یادآوری های رویدادی را صادر می کند.

خروج: شما را از Family Story و حساب Smart Hub لاگات می کند. شما را به صفحه Smart Hub برمی گرداند.

ایجاد: شما را به صفحه ایجاد می برد که در آنجا می توانید آلبوم عکس، یادداشت یا سابقه رویداد ایجاد نمایید.

بروزرسانی ها: به شما اطلاع می دهد که آیا روزآمدی برای کاربرد داستان خانوادگی وجود دارد و به شما امکان می دهد که آنرا دانلود و نصب کنید.

عملکردهای منوی دستگاه در صفحه داستان روز

فیلتر: به شما امکان می دهد چیزی را که در صفحه Story of the Day نشان داده می شود را بر اساس دسته انتخاب کنید: همه، آلبوم، Memo، رویداد.

مشاهده بر اساس عضو: به شما امکان می دهد موارد (آلبوم ها، یادداشت ها، رویدادها) را برطبق عضو مشاهده کنید.

بقیه عملکردها - اعضای گروه، گروه های من، تنظیمات،

لاگات و روزآمدها - عملکردهای مشابه عملکردهای صفحه مطلب اصلی می باشند.

سایر عملکردها در صفحه داستان روز

صفحه داستان روز یک عملکرد فیلتر تاریخ نیز در پایین صفحه دارد.

تاریخ وقوع / تاریخ بارگذاری: می توانید موارد صفحه Story of the Day را بر اساس تاریخ وقوع یا تاریخ بارگذاری با پر رنگ کردن و انتخاب دکمه کشویی تاریخ وقوع/تاریخ بارگذاری مرتب کنید.

همچنین می توانید توسط انتخاب یک شماره پررنگ شده در

نوار شماره ماهانه، با سرعت به ماه خاصی که اقلام رخ دادند یا بازگذاری شدند بروید. همچنین می توانید یک سال و سپس یک ماه را انتخاب کنید. هنگامیکه یک ماه را انتخاب می کنید، داستان خانوادگی اقلامی را که در آن ماه بارگذاری شده یا رخ دادند را نشان می دهد.

Fitness

Fitness ←

کاربرد Fitness که توسط Smart Hub ارائه می شود به شما امکان می دهد تا برنامه تندرستی و ورزشی که ایجاد کرده اید را پیگیری کرده و مدیریت کنید.

برای استفاده از Fitness، بایستی به Smart Hub لاگین کرده باشید.

قبل از شروع ورزش این نکات را مطالعه کنید...

لطفاً قبل از ورزش، حرکات گرم کننده بدن یا کششی انجام دهید.

اگر احساس درد، سرگیجه، خستگی مفرط یا تنگی نفس می کنید، فوراً ورزش کردن را متوقف کنید.

ایجاد پروفایل شما

هنگامیکه Fitness را برای اولین بار شروع می کنید، بایستی پروفایل خودتان را ایجاد کنید. در صفحه Fitness ، ایجاد نمایه خود را انتخاب کنید. یک پیغام پاپ آپ نمایان می شود. ایجاد چهره نما را انتخاب کنید. صفحه مربی شخصی/ ایجاد پروفایل ظاهر می شود.

1. برای رفتن به مرحله بعدی، دکمه جهت دار سمت راست را فشار دهید. پاپ آپ نام ظاهر می شود.

2. نام تولد را انتخاب کنید. صفحه اسم کاربر و صفحه کلید ظاهر می شود. نام خود را وارد کنید. هنگامی که کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

3. نام خانوادگی را انتخاب کنید. صفحه اسم کاربر و صفحه کلید دوباره ظاهر می شوند. اسم خانوادگی خود را وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، قبول را انتخاب کنید.

4. دکمه جهت دار سمت راست را روی کنترل از راه دور فشار دهید. پاپ آپ جنسیت ظاهر می شود.

5. جنسیت خود را پررنگ و انتخاب کنید. هنگامیکه جنسیت خود را انتخاب می کنید، یک نقطه سیاه در گزینش شما ظاهر خواهد شد.

6. دکمه جهت دار سمت راست را روی کنترل از راه دور فشار دهید. پاپ آپ تاریخ ظاهر می شود.

7. : تاریخ تولد خود را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. این برای شخصی کردن برخی از ویژگیها برای شما استفاده خواهد شد.

8. دکمه جهت دار سمت راست را روی کنترل از راه دور فشار دهید. پاپ آپ واحد ظاهر می شود.

9. واحدهای دلخواهتان را انتخاب کنید. واحدهای انتخاب شده در سرتاسر app تندرستی اعمال خواهند شد. دوباره به سمت راست حرکت نمایید. پاپ آپ قد ظاهر می شود.

10. قد خود را وارد کنید. از این رقم برای محاسبه شاخص

توده بدن (BMI) استفاده خواهد شد. دوباره به سمت راست حرکت نمایید. پاپ آپ وزن ظاهر می شود.

11. وزن خود را وارد کنید. از این رقم برای محاسبه شاخص توده بدن (BMI) استفاده خواهد شد. دوباره به سمت راست حرکت نمایید. کاربرد BMI شما را محاسبه می کند.

12. : ایجاد پروفایل شما تمام شده است. تلویزیون اطلاعات پروفایل و BMI شما را نمایش می دهد. برای شروع app تندرستی، از تناسب لذت ببرید را انتخاب کنید.

استفاده از تندرستی با گروه ها

- تمرین

اطلاعاتی را در مورد اهداف ورزشی، وضعیت کنونی و محتوای توصیه شده ارائه می کند.

- پیشرفت

اطلاعاتی را در مورد پروفایل کلی بدن، پیشرفت ورزشی، دستیابی به اهدافتان ارائه کنید.

- ویرایش

ویرایش به شما امکان می دهد تا اهداف تندرستی خود را تغییر داده یا تعدیل کنید.

انتخاب برنامه های ورزشی

تندرستی تعداد فیلم و برنامه ورزشی را نشان می دهد که می توانید برای کمک به دستیابی به اهداف تندرستی از آنها استفاده کنید. هرکدام از این فیلم ها و برنامه ها بایستی از Samsung Apps دانلود شوند. فیلم هایی که برچسب VOD (فیلم درخواستی) دارند بخشی از گروه ویدوئوهای ورزشی رایگان می باشند. توصیه می کنیم که ابتدا آنها را دانلود کنید.

برای دانلود برنامه یا فیلم VOD ، این مراحل را اجرا نمایید:

1. در صفحه Fitness ، یک برنامه را پررنگ و انتخاب کنید. پیغامی ظاهر می شود که از شما می پرسد آیا می خواهید به Samsung apps بروید.

2. بله را انتخاب کنید. صفحه Samsung Apps ظاهر می شود.

این روال ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

3. اگر این اولین باریست که برنامه یا فیلم VOD را دانلود کرده اید، از شما خواسته می شود که app فیلم VOD را دانلود کنید که به شما امکان دانلود و پخش همه فیلم های ورزشی VOD را می دهد.

4. دستورالعمل های روی صفحه را برای دانلود app فیلم VOD دنبال کنید.

5. پس از اینکه app فیلم دانلود شد، RETURN را چندبار فشار دهید تا به صفحه تندرستی برگردید.

6. حالا می توانید هر فیلم VOD را انتخاب و پخش کنید.

در حین پخش این فیلم ها، تندرستی فیلم مورد استفاده شما را مورد ملاحظه قرار داده و تعداد کالری هایی که براساس فیلم می سوزانید را محاسبه می کند.

Kids ←

Smart Hubs Kids app یک لانچر app سریع و لیست توصیه شده کاربردها و محتویات مربوط به کودکان و آموزشی را ارائه می کند که فرزندان شما می توانند به آسانی و سرعت شروع کنند. همچنین ابزارهای مدیریت را فراهم می کند که به شما امکان می دهد کنترل کنید فرزندانتان چه چیزی را می توانند در app مشاهده کرده و برای چه مدت می توانند آنها را تماشا کنند.

استفاده از کودکان با گروه ها

- زمین بازی

محتوا و کاربردهای توصیه شده را نشان می دهد. هنگامیکه یک کاربرد یا محتوا را انتخاب می کنید، تلویزیون کاربرد یا محتویات را فوراً اجرا می کند.

می توانید تا حداکثر 40 مورد را به لیست توصیه شده اضافه کنید. به "انتخاب من" در این بخش مراجعه نمایید.

می توانید لیست محتویات را ویرایش کنید. برای کسب اطلاعات مشروح تر به "انتخاب من" در این بخش مراجعه نمائید.

بیشتر محتویات بایستی از Samsung apps دانلود شوند. برای دانلود کردن، دستورالعمل های صفحه را

دنبال کنید. هنگامیکه دانلود تمام شد، RETURN↺ را مکرراً فشار دهید تا Kids app دوباره ظاهر شود. محتویات یا app را با پررنگ کردن و سپس انتخاب آن شروع کنید.

- مجموعه برچسب

کتاب های برچسب با برچسب هایی که فرزندان شما دریافت کردند را نمایش می دهد. همچنین می توان آنرا با Family Story خود سهیم شد.

فرزندنتان می توانند برچسب ها را به روش ای زیر دریافت کنند:

– **براساس کاربر (ولی):** می توانید یک برچسب را با

استفاده از عملکرد برچسبهای هدیه در منوی والدین عرضه کنید.

– **به طور خودکار**: Kids در حالیکه کودک محتویات را تماشا می کند، یک برچسب را عرضه می کند.

ایجاد مجموعه برچسب

1. اگر می خواهید یک مجموعه برچسب جدید را ایجاد کنید، مجموعه برچسب را در بالای صفحه و سپس ایجاد یک مجموعه برچسب جدید را در پایین صفحه انتخاب کنید. صفحه ایجاد یک مجموعه برچسب جدید ظاهر می شود.

2. نام برچسب کتاب را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، بعدی را انتخاب کنید.

3. رنگ را برای کتاب برچسب انتخاب کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، بعدی را انتخاب کنید.

4. برچسب کتاب ایجاد شده را کنترل کنید. اگر می خواهید نام را تغییر دهید، ویرایش را انتخاب کنید. اگر می خواهید رنگ را تغییر دهید، بازگشت را انتخاب کنید.

5. هنگامیکه کارتان تمام شد، انجام شد. را انتخاب کنید. کتاب برچسب جدید ایجاد می شود.

می توانید برچسب کتاب جدید را ایجاد کنید. حداکثر تعداد کتاب ها 10 می باشد.

می توانید برچسب های دریافت شده را توسط پررنگ کردن و انتخاب دریافت برچسبهای جدید کنترل کنید. تنها ده نوع برچسب جدید در آن واحد در برچسب جدید نشان داده می شوند.

مرور همه

لیست کاربردهای کودکان یا مربوط به آموزش و لیست همه محتویات را نمایش می دهد.

هنگامیکه کاربرد یا محتویات را انتخاب می کنید، اگر کاربرد یا محتویات روی تلویزیون نصب نشده باشد، تلویزیون صفحه دانلود مربوطه را از صفحه Samsung Apps نمایش می دهد.

برای استفاده از مرور همه، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه مرور همه یک حرف را انتخاب کنید.

محتویات برای آن حرف در سمت راست ظاهر می شود.

2. نوع محتویاتی که می خواهید را انتخاب کنید.

فیلم ها: محتویات فیلم حرف مربوطه نمایش داده می شود.

بازی ها: محتویات بازی حرف مربوطه نمایش داده می شود.

داستانها: محتویات e-book حرف مربوطه نمایش داده می شود.

3. صفحه اطلاعات مشروح برای محتویات انتخاب شده

ظاهر می شود. می توانید محتویات را پخش کنید، محتویات را با Family Story خود سهیم شوید، محتویات را به انتخاب من اضافه کنید و به محتویات رتبه بدهید.

اگر قبلاً خریداری کرده اید، می توانید محتویات را پخش کنید. اگر خریداری نکرده اید، می توانید محتویات را در Samsung Apps دانلود کنید.

- والدین

به شما امکان می دهد که زمین بازی را ویرایش کنید، برچسب ها را به فرزندانتان بدهید، زمان استفاده را کنترل کنید و آلارم حد تماشا را تنظیم کنید.

انتخاب من

می توانید محتویات را در زمین بازی اضافه یا حذف کنید. زمین بازی فقط محتویات اضافه شده را نشان می دهد.

برای افزودن یا حذف کردن محتویات در Playground، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه والدین ، انتخاب من را انتخاب کنید. صفحه انتخاب من ظاهر می شود.

   انتخاب من حاوی محتویاتی می باشد که از طریق صفحه مرور همه اضافه کردید.

2. محتویاتی که می خواهید در لیست اضافه یا حذف کنید را

انتخاب کنید. یک پیغام پاپ آپ نمایان می شود.

3. بله را انتخاب کنید.

4. محتویات انتخاب شده اضافه یا حذف خواهند شد.

برچسبهای هدیه

هنگامیکه فرزندان شما امروز کار خوبی انجام می دهند، می توانید یک برچسب را به آنها هدیه کنید.

برای اهدای یک برچسب به فرزندانتان، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه والدین ، برچسبهای هدیه را انتخاب کنید.

صفحه برچسبهای هدیه ظاهر می شود.

2. برچسبی که می خواهید هدیه کنید را انتخاب کنید. یک پیغام پاپ آپ نمایان می شود.

3. بله را انتخاب کنید.

4. کتاب برچسبی که می خواهید برچسب را در آن بگذارید انتخاب کرده و سپس هدیه را انتخاب کنید.

اگر می خواهید کتاب برچسب را کنترل کنید، اکنون بررسی را انتخاب کنید. می توانید برچسب ها را در کتاب برچسب انتخاب شده کنترل کنید.

5. برچسب در کتاب برچسبی که انتخاب کردید گذاشته می شود.

تاریخچه

از طریق نمودار به شما امکان می دهد تا بررسی کنید کودکان شما چه مقدار از این برنامه استفاده کرده اند. همچنین به شما این امکان را می دهد تا بررسی کنید کودکان شما هر ویدیو یا محتوا را چقدر استفاده کرده اند. عنوان یا تاریخ یک محتوا را با استفاده از کنترل از راه دور تغییر دهید.

تنظیم هشدار

به شما امکان می دهد تنظیم کنید که فرزندانتان به چه مدت می توانند تماشا کنند. هنگامیکه وقت تمام شد، پنجره آلارم ظاهر می شود.

برای تنظیم زمانی که کودکانتان می توانند تماشا کنند، این مراحل را انجام دهید:

1. در صفحه والدین ، تنظیم هشدار را انتخاب کنید. صفحه تنظیم هشدار ظاهر می شود.
2. تایمر را انتخاب کنید.
3. مقدار زمانی را انتخاب کنید. آلارم تنظیم می شود.

Web Browser

Web Browser ←

(ممکن است بستگی به کشور شما موجود نباشد.)

با استفاده از این عملکرد که توسط Smart Hub ارائه شده، می توانید از طریق تلویزیون در اینترنت گردش کنید.

1. در صفحه Web Browser ، Smart Hub را انتخاب کنید. صفحه Web Browser ظاهر می شود.
2. همان صورت PC در اینترنت گردش کنید.

استفاده از دکمه های رنگی و عملکرد با براوزر اینترنت

- B پانل کنترل

پانل کنترل در بالای صفحه را نمایش می دهد یا پنهان می کند.

- C مرور لینک / مرور با اشاره گر

می توانید جانما را به حالت مرور لینک یا مرور با اشاره گر تغییر دهید. در حالت مرور با اشاره گر، شما از اشاره گر برای انتخاب اقلام روی صفحه به همان صورتی استفاده می کنید که از اشاره گر در کامپیوتر استفاده می کنید. در حالت مرور لینک، یک مستطیل آبی را توسط فشردن کلید های جهت دار روی کنترل از راه دور از یک لینک به لینک دیگر روی صفحه حرکت می دهید. مرور با اشاره گر زمانی بهترین است که یک ماوس را به تلویزیون وصل کرده باشید.

مرور لینک تنها زمانی کار می کند که با استفاده از کنترل از راه دور براوز می کنید.

هنگامیکه مرور با اشاره گر را انتخاب می کنید، نمی توانید از کنترل از راه دور برای انتخاب اقلام در منوی دستگاه استفاده کنید.

در حالت مرور با اشاره گر، می توانید از کلیدهای جهت دار روی کنترل از راه دور برای حرکت دادن اشاره گر استفاده نمایید.

- D تصویر در تصویر

تصویر در تصویر را روشن یا خاموش می کند. در حالیکه تصویر در تصویر روشن است، می توانید در حین استفاده از

Web Browser تلویزیون تماشا کنید.

- دستگاه

منوی دستگاه را نشان می دهد.

پانل کنترل: پانل کنترل در بالای صفحه را نمایش می دهد یا پنهان می کند.

مرور لینک / مرور با اشاره گر: می توانید جانما را به حالت مرور لینک یا مرور با اشاره گر تغییر دهید.

تصویر در تصویر: تصویر در تصویر را روشن یا خاموش می کند.

تنظیمات PIP: به شما امکان می دهد محل نمایش پنجره PIP را روی صفحه انتخاب کنید و اینکه تلویزیون کدام منبع

صدا را پخش می کند، صدا از صفحه اصلی (براوزر) یا صدا از صفحه فرعی (پنجره PIP).

افزودن به نشان گر: صفحه کنونی را به نشان گر خود اضافه کنید.

فعال کردن گرفتن / غیر فعال کردن گرفتن: می توانید یک صفحه اینترنت کنونی را به جهتی که می خواهید حرکت دهید. برای حرکت دادن صفحه اینترنت، صفحه را انتخاب کرده و سپس آنرا در جهتی که مایلید با استفاده از کنترل از راه دور حرکت دهید.

تنها زمانی موجود است که جانما روی مرور با اشاره گر تنظیم شده باشد.

- ◀◀ ▶▶ حرکت به بالا/پایین

می توانید صفحه را به بالا یا پایین پیمایش کنید.

- ↺ بازگشت

Web Browser را ببندید.

استفاده از پانل کنترل با براوزر اینترنت

Web Browser مجموعه ای از نمادها را در بالای صفحه دارد که چند عملکرد مفید را ارائه می کند. شما با این نمادها به آسانی می توانید از Web Browser استفاده کنید. این نمادها در زیر توصیف می شوند که با نمادی شروع می کنیم که در انتهای سمت چپ صفحه نمایش قرار دارد.

- بازگشت

به صفحه اینترنت قبلی می رود.

اگر صفحه اینترنت قبلی وجود ندارد، این نماد کار نخواهد کرد.

- بعدی

به صفحه اینترنت بعدی می رود.

اگر صفحه اینترنت بعدی وجود ندارد، این نماد کار نخواهد کرد.

- تازه کردن / توقف

صفحه کنونی را تازه کرده یا بارگذاری اتصال کنونی را متوقف می کند.

- صفحه اصلی

به URL می رود که به عنوان صفحه اصلی مشخص کرده اید.

- بزرگنمایی

می توانید میزان بزرگنمائی 50%، 75%، 100%، 125%، 150%، 200%، 300% و به اندازه صفحه را انتخاب کنید.

- نشان گر

صفحه نشان گر را نشان می دهد. می توانید صفحه کنونی را محلیاب کرده یا صفحه دلخواه را برای بازدید از لیست محلیاب انتخاب کنید. همچنین می توانید براساس تاریخ، نام

یا تعداد دفعات بازدید مرتب کنید. برای مرتب کردن، مرتب کردن را انتخاب کنید. هنگامیکه وارد کردن URL را انتخاب می کنید، می توانید آدرس URL را مستقیماً با استفاده از کنترل از راه دور یا ماوس وارد کرده و آنرا محلیاب کنید.

هنگامیکه یک محلیاب را پررنگ می کنید، دکمه گزینه ها در سمت راست ظاهر می شود. در پاپ آپ گزینه ها، می توانید صفحه انتخاب شده را اضافه کنید یا صفحه انتخاب شده را از لیست محلیاب حذف کنید.

توسط کلیک کردن روی دکمه متن/تصویر در بالا سمت راست صفحه، می توانید لیست محلیاب ها را بین شرح متن صفحات محلیاب دار و تصاویر صفحات محلیاب دار سویچ

کنید.

صفحه محلیاب ها می تواند تاریخچه براوز کردن شما را نیز نشان داده و لیست پنجره ها که حاوی لیستی از پنجره های براوزری می باشد که در حال حاضر فعال هستند.

استفاده از منوی ابزارها با نشانه گذاری

- همه حذف شود

  همه لیست های نشانه گذاری حذف شوند.

- افزودن به نشان گر

  صفحه کنونی را محلیاب دار می کند.

- ورود نشان گرها

می توانید فایل نشانه گذاری که در دستگاه دیگر از قبیل PC حفظ شده را وارد کنید.

- ارسال نشان گرها

می توانید فایل نشانه گذاری را از تلویزیون به دستگاه دیگری که به تلویزیون وصل شده صادر کنید.

- تاریخچه

صفحه تاریخچه را نشان می دهد. می توانید صفحه اینترنت را برای بازدید در لیست تاریخچه انتخاب کنید. همچنین می توانید براساس تاریخ، نام یا تعداد دفعات بازدید مرتب کنید. برای مرتب کردن، مرتب کردن را انتخاب کنید. هنگامیکه وارد کردن URL را انتخاب می کنید، می توانید آدرس

URL را مستقیماً با استفاده از کنترل از راه دور یا ماوس وارد کنید. هنگامیکه یک صفحه را پررنگ می کنید، دکمه گزینه ها در سمت راست ظاهر می شود. در پاپ آپ گزینه ها، می توانید صفحه انتخاب شده را از لیست تاریخچه حذف کنید یا صفحه انتخاب شده را به محلیاب اضافه کنید.

اگر می خواهید همه اقلام در لیست های تاریخچه را حذف کنید، منوی دستگاه را باز کرده و سپس همه حذف شود را انتخاب کنید.

- **URL**

URL صفحه کنونی را نشان می دهد. اگر URL فیلد را انتخاب کنید، پاپ آپ URL ظاهر می شود. با استفاده از

کنترل از راه دور، می توانید URL جدید را مستقیماً وارد کنید.

- لیست پنجره ها

لیست یا تصاویر پنجره ها (لیست پنجره ها) را نشان می دهد. می توانید پنجره جدید را از لیست باز کنید (با استفاده از باز کردن پنجره جدید)، پنجره را در لیست انتخاب و به آن دسترسی پیدا کنید، پنجره را در لیست انتخاب و ببندید یا همه پنجره ها را ببندید. هنگامیکه وارد کردن URL را انتخاب می کنید، می توانید آدرس URL را مستقیماً با استفاده از کنترل از راه دور یا ماوس وارد کنید. توسط کلیک کردن روی دکمه متن/تصویر در بالا سمت راست صفحه، می توانید

لیست پنجره را بین شرح متن پنجره ها و تصاویر باز از پنجره های باز سویچ کنید.

استفاده از منوی ابزارها با لیست پنجره ها

- باز کردن پنجره جدید

پنجره براوزر اینترنت جدید را باز کنید. صفحه براوزر اینترنت جدید به طور خودکار صفحه اصلی را نمایش می دهد.

- بستن تمام پنجره ها

همه پنجره های باز کنونی که در لیست پنجره ها لیست شده اند را ببندید. پس از بستن همه پنجره ها، تلویزیون

به طور خودکار یک براوزر اینترنت جدید را باز می کند. پنجره براوزر اینترنت جدید به طور خودکار صفحه اصلی را نمایش می دهد.

- جستجو

به شما امکان جستجوی اینترنت را می دهد. هنگامیکه فیلد ورودی جستجو را انتخاب می کنید، صفحه جستجو ظاهر می شود.

برای جستجو در اینترنت توسط وارد کردن کلمه، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه جستجو ، موتور جستجو را انتخاب کنید.

2. ورود کلمه مهم جهت جستجو. را انتخاب کنید. صفحه کلید ظاهر می شود.

3. با استفاده از ماوس یا کنترل از راه دور، کلمه ای که می خواهید به عنوان کلمه کلیدی استفاده کنید را وارد کنید.

تلویزیون کلمه کلیدی را با استفاده از موتور جستجویی که انتخاب کرده اید، جستجو می کند.

- اشتراک

صفحه اینترنت کنونی را با Family Story خود سهیم شوید.

- گزینه ها

می توانید تنظیمات Web Browser را پیکربندی کنید.

پیکربندی براوزر اینترنت با استفاده از گزینش ها

جانما را به بالای صفحه نمایش حرکت داده و سپس نماد گزینه ها را انتخاب کنید.

- ابزار خواندن

صفحه ای که خواندنش آسان است را توسط بزرگ کردن متن اصلی ارائه می کند. ابزارهای خواندن برای همه صفحات موجود نیست.

- سایتهای مورد تأیید

برای دسترسی فرزندان شما به صفحات اینترنت غیرمناسب محدودیت قائل می شود. بنابراین، این عملکرد دسترسی به

سایت های اینترنتی ثبت شده را امکان پذیر می کند.

هربار که به سایتهای مورد تأیید دسترسی پیدا می کنید، صفحه کد ظاهر می شود. اولین باری که به سایتهای مورد تأیید دسترسی پیدا می کنید، کد پیش فرض -0-0-0 0 را با استفاده از صفحه کلید رقمی روی کنترل از راه دور وارد کنید. می توانید کد را با استفاده از کلمه عبور ریست برای عملکرد سایتهای مورد تأیید تغییر دهید. مراجعه به زیر.

ویژگی سایتهای مورد تأیید: عملکرد سایت های مجاز را روشن یا خاموش می کند.

تنظیم مجدد رمزورودجهت سایتهای موردتأیید.: کلمه عبور

سایتهای مورد تأیید را تغییر دهید.

افزودن سایت فعلی: به شما امکان می دهد تا سایت اینترنتی نمایش داده شده را به لیست سایت های مورد تأیید اضافه کنید.

مدیریت سایتهای مورد تأیید: به شما امکان می دهد تا URL ها را برای افزودن به لیست سایت های مورد تأیید وارد کرده و سایت ها را از لیست سایت تمیز حذف کنید.

اگر سایتهای مورد تأیید را روشن کرده و هیچگونه سایتی را به لیست سایت های مورد تأیید اضافه نکرده باشید، نخواهید توانست به هیچیک از سایت های اینترنتی دسترسی پیدا کنید.

- وبگردی خصوصی فعال / وبگردی خصوصی

غیرفعال

حالت حریم شخصی را فعال یا غیرفعال کنید. هنگامیکه حالت حریم شخصی فعال شده، براوزر URLهای سایت های بازدید شده را نگه نمی دارد. اگر می خواهید حالت خصوصی را فعال کنید، بله را انتخاب کنید.

اگر عملکرد حالت خصوصی در حال اجرا باشد، نماد "Stop" در جلوی URL در بالای صفحه نمایش ظاهر می شود. برای غیرفعال کردن حالت خصوصی، آنرا هنگامیکه حالت خصوصی فعال شده دوباره انتخاب کنید.

- تنظیمات PIP

به شما امکان می دهد عملکرد تصویر در تصویر را

پیکربندی کنید.

موقعیت PIP: وضعیت را برای تصویر فرعی PIP انتخاب کنید.

صدا: منبع صوتی که خواهید شنید - اصلی یا فرعی - هنگامیکه PIP روشن است را انتخاب کنید.

- تنظیم مرورگر وب

می توانید گزینش های Web Browser را پیکربندی کنید.

تنظیم صفحه اصلی: می توانید صفحه اصلی را تنظیم کنید.

– پربیننده ترین: URL که اغلب بازدید شده را به عنوان صفحه اصلی تنظیم کیند.

– صفحه فعلی: صفحه کنونی را به عنوان صفحه اصلی

تنظیم می کند.

- نشان گر: URL نشانه گذاری ها را به عنوان صفحه اصلی تنظیم می کند.
- وارد کردن URL: به شما امکان می دهد تا URL صفحه ای که برای صفحه اصلی می خواهید را وارد کنید.

صفحه کلیدها مثل صفحه کلیدهای تکست تلفن موبایل عمل می کند.

تنظیمات انسداد Pop-up: انسداد بازشو را روشن یا خاموش می کند.

تنظیم انسداد تبلیغات: می توانید مشخص کنید که آگهی ها را مسدود کرده و URLها برای آگهی های مسدود شده را

انتخاب کنید.

- مسدود کننده تبلیغات: مسدود کننده تبلیغات را روشن یا خاموش می کند.
- مسدود کردن صفحه فعلی: صفحه کنونی را به لیست مسدود شده اضافه می کند.
- مدیریت سایت های مسدود شده: می توانید توسط وارد کردن مستقیم در URL، وب سایتی را اضافه کنید که آگهی های آن مسدود خواهد شد یا می توانید وب سایت را از لیست حذف کنید.

عمومی: می توانید اطلاعات شخصی خود را حذف کنید.

- حذف تاریخچه: تاریخچه وب سایت را حذف می کند.

- حذف داده های مرور: اطلاعات دسترسی به اینترنت از قبیل کوکی ها را حذف می کند.
- بازنشانی تنظیم: همه تنظیمات براوزر اینترنت را به پیش فرض های کارخانه برگردانید.
- پنهان کردن منو: مخفی کردن خودکار پانل کنترل را روشن یا خاموش می کند. اگر روشن را انتخاب کنید، صفحه کنترل در بالا پنهان شده و تنها زمانی ظاهر خواهد شد که اشاره گر را به بالای صفحه حرکت دهید.

رمزگذاری: می توانید تنظیمات رمزگذاری برای صفحات اینترنت را روی خودکار یا دستی تنظیم کنید.

- انتخاب خودکار: کدگذاری خودکار برای صفحات اینترنت

را روشن یا خاموش می کند. براوزر فورمت کدگذاری مناسب را به طور خودکار انتخاب می کند.

- تنظیمات: یک فورمت کدگذاری را از لیست فورمت های کدگذاری به طور دستی انتخاب کنید. از این فورمت برای همه صفحات استفاده می شود.

نشانگر: هنگامیکه جانما روی مرور با اشاره گر تنظیم شده، می توانید سرعت جانما را تنظیم کنید.

- سرعت اشاره گر: سرعت نشانگر را انتخاب کنید.

اطلاعات مرورگر: اطلاعات ویرایش و حق چاپ را برای Web Browser نمایش می دهد.

Skype

Skype ←

Skype نرم افزار کوچکی را ایجاد کرده که ارتباط با اشخاص در سرتاسر دنیا را آسان و شاد می کند.

با Skype می توانید به هرکس در هرکجا سلام کرده یا شوخی کنید. و اینکار اگر هردوی شما روی Skype باشید، رایگان است. با اشخاص در سرتاسر دنیا رابطه داشته باشید!

برای استفاده از Skype، به دوربین تلویزیون Samsung نیاز دارید (جداگانه فروخته می شود).

دوربین تلویزیون سایر شرکت ها با Skype در تلویزیون شما سازگار نیستند.

برای اطلاعات بیشتر، راهنمای کاربرSkype را از "www.samsung.com" دان لود کنید.

[اظهاریه قانونی]

به واسطه توانایی های مختلف محصولاتی که Samsung Smart Hub را ارائه می کنند - خدمات محتوا به اضافه محدودیت ها در محتوا، ویژگی های خاص، برنامه ها و خدمات موجود ممکن است در همه دستگاه ها یا در همه مناطق موجود نباشند.

برخی ویژگی های Smart Hub نیز ممکن است نیاز به دستگاه های جانبی اضافی یا هزینه های عضویت داشته باشند

که به طور جداگانه به فروش می رسند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه خاص و دسترسی به محتوا از http://www.samsung.com دیدن کنید. هر چند وقت یکبار خدمات و دسترسی به محتوا از طریق Smart Hub بدون اطلاع قبلی منوط به تغییرات می باشد.

AllShare Play

AllShare Play ←

فایل های عکس، موسیقی و فیلم که روی دستگاه USB Mass Storage Class (MSC)، کامپیوتر یا دستگاه DLNA (برای مثال، تلفن موبایل) قرار دارد را روی تلویزیون تماشا یا پخش کنید.

- برای تماشای محتوا بر روی دستگاه USB، بایستی دستگاه را به درگاه USB در تلویزیون بزنید.
- اگر می خواهید از USB HDD استفاده کنید، توصیه می کنیم از USB HDD استفاده کنید که آداپتور برق دارد.
- برای پخش محتوایی که بر روی کامپیوتر یا تلفن همراه

سازگار با DLNA قرار دارد، باید تلویزیون و کامپیوتر را به یک شبکه وصل کنید و نرم افزار شبکه AllShare را بر روی کامپیوتر دانلود کنید. به علامه، برای پخش محتوایی که بر روی دستگاه سازگار با DLNA قرا دارد، باید شبکه بی سیم داشته باشید.

اتصال دستگاه USB

1. تلویزیون را روشن کنید.
2. یك دستگاه USB که حاوی فایل های عکس، موسیقی و/یا فیلم می باشد را به درگاه USB در تلویزیون متصل کنید.
3. هنگامیکه دستگاه USB به تلویزیون وصل شده، پنجره

دستگاه متصل نشان داده می شود. گروهی که می خواهید را از بین فیلم ها، عکس ها و موسیقی انتخاب کنید.

تلویزیون ممکن است فایل های موجود در دستگاه USB را به طور خودکار نشان دهد در صورتیکه تنها دستگاه متصل باشد.

4. صفحه AllShare Play موسیقی، عکس یا فیلم ظاهر می شود. اگر دستگاه USB پوشه دارد، تلویزیون لیستی از پوشه ها را نشان می دهد. یک پوشه را پررنگ کرده و سپس انتخاب نمایید. اگر دستگاه USB پوشه ندارد، تلویزیون فایل ها یا تصاویر بندانگشتی را نشان خواهد داد.

5. یک فایل را برای مشاهده یا پخش پررنگ کرده و سپس انتخاب کنید.

برای انتخاب نوع محتوا یا نوع دستگاه متفاوت، دکمه RETURN را مکرراً فشار دهید تا صفحه اصلی AllShare Play ظاهر شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پخش فایل ها، به بخشی در این راهنما مراجعه کنید که با "کنترل پخش فیلم" شروع می شود.

قطع کردن دستگاه USB

روش 1: استفاده از دکمه SOURCE.

1. دکمه SOURCE را فشاردهید.

2. دستگاه USB مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه TOOLS را فشار دهید. منوی دستگاه ظاهر می شود.

3. لطفاً USB را به طور بی خطر خارج کنید را انتخاب کرده و سپس منتظر شوید تا دستگاه USB انتخاب شده قطع شود. مي توانید دستگاه USB را از تلویزیون جدا کنید.

روش 2: استفاده از صفحه اصلی AllShare Play.

1. به صفحه اصلی AllShare Play بروید. (←)

(AllShare Play

2. هر گروهی را به غیر از لیست من انتخاب کرده و سپس دکمه ⏎ را فشار دهید.

3. دستگاه USB مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه TOOLS را فشار دهید. منوی دستگاه ظاهر می شود.

4. لطفأ USB را به طور بی خطر خارج کنید را انتخاب کرده و سپس منتظر شوید تا دستگاه USB انتخاب شده قطع شود. مي توانید دستگاه USB را از تلویزیون جدا کنید.

برای جدا کردن دستگاه USB از تلویزیون، توصیه می

کنیم که از عملکرد لطفأ USB را به طور بی خطر خارج کنید استفاده شود.

این اطلاعات را قبل از استفاده از AllShare Play با دستگاه USB مطالعه کنید.

محدودیت ها و احتیاط ها

- قبل از اتصال دستگاه به تلویزیون، لطفاً فایل های خود را پشتیبان گیری کنید تا از آسیب یا از دست رفتن فایل جلوگیری شود. SAMSUNG برای هرگونه آسیب به فایل داده ها ویا از بین رفتن داده ها مسئول نمی باشد.

- یك USB HDD را به درگاه اختصاصی USB (0.5A 5V HDD) وصل کنید.
- یک دستگاه USB را هنگامیکه توسط تلویزیون خوانده می شود قطع نکنید.
- اگر دستگاه USB را با سیم رابط USB وصل کنید، ممکن است تلویزیون دستگاه USB را شناسائی نکرده یا فایل های روی دستگاه را نخواند.
- اگر دستگاه USB که به تلویزیون وصل کردید شناسایی نشود، فایل های روی دستگاه خراب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود، دستگاه USB را به PC وصل کرده، دستگاه را فرمت کرده، فایل ها را به دستگاه دوباره

کپی کرده و سپس دومرتبه پخش نمایید.

- اگر فایلی که از PC حذف شده را هنوز می توان در هنگام اجرای Smart Hub پیدا کرد، از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در PC برای حذف دائمی فایل استفاده کنید.

- اگر PC شما نمی تواند یک بانک داده های قابل استفاده از فایل های حفظ شده روی دستگاه USB ایجاد کند چون فضای خالی روی دستگاه USB وجود ندارد، ممکن است بتوانید هرگونه فایل جدیدی که اضافه کرده اید را مشاهده کنید، با اینکه این فایل ها را روی دستگاه USB حفظ کرده اید.

دستگاه های پشتیبانی شده

- انواع خاصی از دوربین USB دیجیتال و وسایل صوتی ممکن است با این تلویزیون سازگار نباشند.

- AllShare Play فقط از دستگاه های USB Mass Storage Class (MSC) پشتیبانی می کند. MSC یك وسیله ترابری رده انبارش توده ای فقط به صورت انبوه است. نمونه های MSC شامل درایوهای انگشتی، خواننده های کارت فلاش و USB HDD می باشد (USB HUB پشتیبانی نمی شود). دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه USB تلویزیون وصل

شوند.

- از هارددیسکهای بیش از 3 ترابایت پشتیبانی نمی شود.
- اگر بیش از 2 ابزار PTP وصل شده باشند، تنها می توانید از یکی از آنها در آن واحد استفاده کنید.
- اگر بیش از دو ابزار MSC وصل شده باشد، بعضی از دستگاه ها ممکن است شناسایی نشوند.
- ممکن است از یك دستگاه USB که به نیروی زیادی نیاز دارد (بیش از 500mA یا 5V) پشتیبانی نشود.
- اگر تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد، محافظ صفحه اجرا خواهد شد.

- حالت صرفه جویی در نیرو ممکن است هنگامیکه آنها را به تلویزیون وصل می کنید برای برخی رانشگران دیسک سخت خارجی به طور خودکار شروع به کار کند.

سیستم و فرمت های فایل

- ممکن است عملکرد USB با فایل های چندرسانه ای غیرمجاز به طور صحیح کار نکند.
- از MTP(Media Transfer Protocol) پشتیبانی نمی شود.
- سیستم فایل از FAT16، FAT32 و NTFS پشتیبانی می کند.

- AllShare Play تنها از فرمت jpeg ترتیبی پشتیبانی می کند. از فرمت jpeg پیشرفته پشتیبانی نمی کند.
- هر چقدر قدرت تفکیك تصویر بیشتر باشد، نمایش آن بر روی صفحه بیشتر طول می کشد.
- حداکثر قدرت تکفیکی که JPEG حمایت می کند 15360 در 8640 پیکسل است.
- اگر فایل خراب شده یا تلویزیون از نوع فایل پشتیبانی نمی کند، پیغام فایل با این فرمت پشتیبانی نمی شود. نشان داده می شود.
- اگر فایل ها براساس نمای پوشه مرتب شده باشند، تلویزیون می تواند اسامی تا حداکثر 1000 فایل را در

هر پوشه نشان دهد.

- اگر تعداد فایل ها و پوشه های ذخیره شده روی دستگاه حافظه USB تقریباً بیش از 8000 باشد، برخی فایل ها و پوشه ها ممکن است نشان داده نشده و ممکن است بعضی پوشه ها قابل بازکردن نباشند.

- نمی تواند فایل های MP3 با DRM را که از سایت پرداختنی دانلود شده را پخش کرد. مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) نوعی فناوری است که از ایجاد، توزیع و مدیریت محتویات دیجیتال به روش یکپارچه و جامع پشتیبانی می کند که شامل محافظت از حقوق و منافع تأمین کننده های محتویات، جلوگیری از نسخه برداری

غیرقانونی از محتویات و مدیریت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالی می شود.

- حتی اگر فایلی که می خواهید پخش کنید توسط فورمت پشتیبانی شده رمز گذاری شده است، ممکن است یک پیغام خطا به واسطه محفظه فرعی یا مشکل پروفایل ظاهر شود.

اتصال به PC از طریق شبکه

می توانید تصاویر، موسیقی و فیلم هایی که در PC قرار دارند را ازطریق اتصال شبکه با استفاده از AllShare Play پخش کنید.

- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیکربندی تلویزیون و اتصال آن به شبکه، به "راه اندازی شبکه" در این دفترچه راهنما مراجعه نمائید.

- برای مشاهده محتوای موجود در PC، بایستی تلویزیون و PC را به LAN متصل کرده و نرم افزار AllShare PC را در PC دانلود و نصب کرده باشید.

- توصیه می کنیم که تلویزیون و PC را در زیر شبکه یکسان قرار دهید. آدرس IP حاوی چهار بخش بوده که با نقطه جدا می شوند (111.222.333.444). اگر تلویزیون و PC در زیرشبکه یکسان هستند، 3 بخش اول آدرس IP تلویزیون و آدرس PC IP یکسان بوده

(111.222.333) و فقط بخش آخر (آدرس میزبان) متفاوت خواهد بود.

از عملکردهای AllShare Play زیر هنگامیکه رسانه ای را از PC پخش می کنید که از طریق شبکه متصل شده پشتیبانی نمی شود:

- عملکردهای موسیقی متن و تنظیم موسیقی متن.
- مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس ها، موسیقی، و فیلم ها.

– عملکرد ◀◀ (REW) یا ▶▶ (FF) در حین پخش فیلم.

نکات اضافی

- از DivX DRM پشتیبانی نمی شود.
- برنامه فایروال PC را طوری تنظیم کنید که نرم افزار AllShare PC یک برنامه اجازه داده شده باشد.
- هنگامیکه از AllShare Play از طریق اتصال شبکه استفاده می کنید، بستگی به سرور اینترنت:
  - روش مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد.
  - از عملکرد جستجوی صحنه ممکن است پشتیبانی نشود.
  - ممکن است از عملکرد دوباره که پخش فیلم را دوباره شروع می کند پشتیبانی نشود.
  - عملکرد دوباره از چندین کاربر پشتیبانی نمی کند.

(فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن فیلم را قطع کرد .)

– عملکرد جستجو ممکن است بستگی به اطلاعات محتوا کار نکند.

ممکن است در حین پخش فیلم در AllShare Play از طریق اتصالی شبکه با گیر کردن فایل مواجه شوید.

می توانید محتوا را در حافظه اینترنت روی تلویزیون پخش کنید.

دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

– سرویس AllShare Play را روی تلویزیون وارد کنید

← نوع محتوای موسیقی، عکس و فیلم را انتخاب کنید

← SugarSync را انتخاب کنید ← یک فایل را برای پخش انتخاب کنید.

– از www.sugarsync.com دیدن کرده و می توانید محتوای PC را به حافظه اینترنت (SugarSync) بارگذاری کنید. با این حال، زمانی می توانید از تلویزیون برای پخش محتوا در PC استفاده کنید که مسیر بارگذاری آرشیو اینترنت - AllShare Play - موسیقی / عکس / فیلم باشد.

– همچنین می توانید از تلویزیون برای پخش محتوا در یک دستگاه موبایل فعال شده AllShare Play - استفاده کنید که مسیر بارگذاری به صورتی می باشد که در بالا ذکر

شد.

- هنگامیکه از وب سایت www.allshareplay.com دیدن می کنید، نحوه بارگذاری محتوای PC به حافظه اینترنت (SugarSync) را مشاهده خواهید کرد.

استفاده از AllShare Play

AllShare Play به شما امکان می دهد تا از خدمات زیر بهره مند شوید. برای استفاده از ذخیره سازی وب یا خدمات اجتماعی لازم است که به حساب Samsung خود وارد شوید.

AllShare Play می تواند محتویات گوناگون را به سه روش پخش کند:

– استفاده از دستگاه USB: می توانید فیلم ها، عکس ها یا موسیقی را از دستگاه USB وصل شده پخش کنید.

– استفاده از DLNA یا ذخیره سازی وب: می توانید محتویات گوناگون را از دستگاهی که به شبکه خانگی یا

ذخیره سازی وب شما وصل شده، پخش نمایید.

– استفاده از خدمات اجتماعی: می توانید برخی محتویات را از قبیل Family Story، Facebook یا Picasa را از خدمات اجتماعی پخش نمایید.

✎ قبل از استفاده از Facebook یا Picasa، محتوای مربوطه بایستی در Smart Hub نصب شود.

✎ برای استفاده از Facebook ، SugarSync یا Picasa بایستی به کاربرد مربوطه وارد شوید. همچنین می توانید حساب کاربرد خود را در حساب Samsung ثبت نمایید. برای ثبت حساب کاربردتان، به "پیکربندی Smart Hub با تنظیمات" در بخش Smart Hub

مراجعه نمایید.

- برای استفاده از Family Story بایستی به حساب Samsung خود وارد شوید. قبل از استفاده از Family Story، بایستی حداقل در یک گروه یا بیشتر عضو شوید.
- می توانید محتوای مورد نظر را به دستگاه دیگری که به تلویزیون وصل شده منتقل نمایید.

نوع محتویات	دستگاه انتقال پشتیبانی شده
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
دوربین	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
دستگاه موبایل	USB

لیست من (در AllShare Play)

← AllShare Play ← لیست من

با استفاده از این عملکرد می توانید به آسانی و سرعت به محتوا دسترسی پیدا کنید.

- پخش های اخیر

فهرست فایل فیلم، عکس یا موسیقی که اخیراً پخش شد را نمایش می دهد. اگر فایلی دارید که می خواهید دوباره پخش کنید، از این لیست استفاده کنید.

هنگامیکه فایلی را از لیست پخش های اخیر پخش می کنید و دستگاه USB وصل نشده یا فایل پیدا نشده است، پیغام "فایلی که در جستجوی آن هستید پیدا نشد." ظاهر می

شود.

- لیست پخش های اخیر می تواند تا حداکثر 48 فایل داشته باشد. فایل ها طوری مرتب شده اند که فایل هایی که اخیرتر پخش شده اند در بالای لیست قرار دارند.
- فایل های پخش های اخیر که روی تلفن موبایل قرار دارند را نمی توان پخش کرد.

- تازه ها

فایل های فیلم، عکس یا موسیقی روی یک دستگاه USB وصل شده یا PC که اخیراً حفظ شدند را نشان می دهد. اگر فایلی دارید که تازه روزآمد شده، از این گروه استفاده کنید.

- لیست پخش

فایل های لیست پخش را که در دستگاه USB یا PC شما حفظ شده را نمایش می دهد. اگر می خواهید یک لیست پخش را پخش کنید، لیست پخش را انتخاب کنید. لیست پخش انتخاب شده فوراً پخش می شود.

- می توانید تا حداکثر 12 لیست پخش را ایجاد کنید.
- می توانید تا حداکثر 100 فایل را به یک لیست پخش تنها اضافه کنید.
- فقط می توانید یک نوع محتوا را به یک لیست پخش تنها اضافه کنید. برای مثال، می توانید فایل های موسیقی را به لیست پخشی که شامل فایل های موسیقی می باشد اضافه کنید.

ایجاد لیست پخش

1. در صفحه اصلی AllShare Play ، فیلم ها، عکس ها یا موسیقی را در سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

2. در سمت راست صفحه، دستگاهی که حاوی فایل هایی می باشد که در لیست پخش می خواهید را پررنگ کرده و انتخاب کنید. AllShare Play پوشه ها و/یا فایل های روی دستگاه را نشان می دهد.

3. اگر AllShare Play پوشه ها را نشان می دهد، پوشه ای که حاوی فایل هایی می باشد که می خواهید را پررنگ و انتخاب کنید. اگر فقط فایل ها را نشان می دهد،

به مرحله 4 بروید.

4. یک فایل را پر رنگ کرده و سپس منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید.

5. افزودن به لیست را پررنگ و انتخاب کنید.

6. فایلی که می خواهید اضافه کنید را پررنگ و انتخاب کنید. علامت ✓ در کادر کنترل ظاهر می شود.

7. مرحله 6 را برای انتخاب فایل های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، انتخاب همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب کنید.

8. هنگامیکه کارتان تمام شد، افزودن را انتخاب کنید. صفحه

افزودن به لیست ظاهر می شود.

9. ایجاد لیست را انتخاب کنید. صفحه لیست پخش جدیدی ایجاد کنید. ظاهر می شود.

10. اسم لیست پخش را با استفاده از کنترل از راه دور وارد کرده یا اسم پیش فرض را قبول کنید.

11. هنگامیکه تمام شد، انجام شد. را انتخاب کنید. لیست پخش جدیدی ایجاد می شود. پاپ آپ اضافه شده ظاهر می شود.

12. پخش را برای پخش همین حالا یا قبول را برای پخش بعدها انتخاب کنید.

برای افزودن فایل به لیست پخش، این مراحل را اجرا کنید:

1. در صفحه اصلی AllShare Play ، فیلم ها، عکس ها یا موسیقی را در سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

بایستی نوع محتوایی که اکنون در لیست پخش هست را انتخاب کنید. برای مثال، اگر می خواهید فایل ها را به لیست پخش موسیقی اضافه کنید، بایستی موسیقی را انتخاب کنید.

2. در سمت راست صفحه، دستگاهی که حاوی فایل هایی می باشد که در لیست پخش می خواهید را پررنگ کرده و انتخاب کنید. AllShare Play پوشه ها و/یا فایل های روی دستگاه را نشان می دهد.

3. اگر AllShare Play پوشه ها را نشان می دهد، پوشه

ای که حاوی فایل هایی می باشد که می خواهید را پررنگ و انتخاب کنید. اگر فقط فایل ها را نشان می دهد، به مرحله 4 بروید.

4. یک فایل را پر رنگ کرده و سپس منوی Tools را با استفاده از کنترل از راه دور باز کنید،

5. افزودن به لیست را پررنگ و انتخاب کنید.

6. فایلی که می خواهید اضافه کنید را پررنگ و انتخاب کنید. علامت ✓ در کادر کنترل ظاهر می شود.

7. مرحله 6 را برای انتخاب فایل های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب

کنید.

8. هنگامیکه کارتان تمام شد، افزودن را انتخاب کنید. صفحه افزودن به لیست ظاهر می شود.

9. لیست پخشی را که می خواهید فایل ها را به آن اضافه کنید پررنگ و انتخاب کنید. پاپ آپ اضافه شده ظاهر می شود.

10. پخش را برای پخش همین حالا یا قبول را برای پخش بعدها انتخاب کنید.

برای پخش لیست پخش، به "پخش لیست پخش" در بخش لیست من " مراجعه نمائید.

برای حذف یک فایل یا بیشتر در لیست پخش، مراحل زیر را اجرا کنید:

1. در صفحه اصلی AllShare Play ، لیست من را انتخاب کنید.

2. در قسمت لیست پخش در پایین صفحه، لیست پخشی که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید.

3. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس ویرایش لیست پخش را انتخاب کنید. صفحه ویرایش لیست پخش ظاهر می شود.

4. فایلی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید. علامت ✓ در مربع کنترل نشان داده می شود.

5. مرحله 4 را برای انتخاب فایل های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، انتخاب همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب کنید.

6. هنگامیکه کارتان تمام شد، حذف کردن را انتخاب کنید.

یک پیغام پاپ آپ نمایان می شود.

7. بله را انتخاب کنید. فایل(های) انتخاب شده از لیست پخش حذف شده اند.

فیلم ها (در AllShare Play)

AllShare Play ← فیلم ها ←

می توانید فایل های فیلم که در دستگاه USB و/یا PC شما ضبط شده را پخش کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فورمت های زیرنویس و فورمت های کُدک، به "فورمت های زیرنویس و AllShare Play پشتیبانی شده " در بخش سایر اطلاعات مراجعه نمائید.

پخش فیلم

1. در صفحه AllShare Play ، فیلم ها را انتخاب کنید.

2. دستگاهی که می خواهید پخش شود را پررنگ و انتخاب کنید.

3. اگر AllShare Play پوشه ها را نشان می دهد، پوشه حاوی فایل هایی که می خواهید را پر رنگ و انتخاب کرده سپس به مرحله 4 بروید. اگر AllShare Play فقط فایل ها را نشان می دهد، مستقیماً به مرحله 4 بروید.

4. فیلم دلخواه را در صفحه لیست فایل پررنگ و انتخاب کنید.

اگر فیلم را در حین پخش متوقف کنید، می توانید فیلم را از نقطه ای که متوقف کردید بعداً پخش کنید.

اسم فایل در بالای صفحه به همراه مدت پخش فیلم

ظاهر می شود.

اگر اطلاعات مدت فیلم مشخص نیست، مدت پخش و نوار پیشرفت نمایش داده نمی شوند.

دکمه های کنترل پخش فیلم

- ◀◀ ,▶▶

هربار که ◀◀ یا ▶▶ را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب می کنید، سرعت پخش به صورت زیر تغییر می کند. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀، ▶

از موقعیت کنونی به عقب یا جلو پرش کنید.

- ⏸

صحنه را مکث کنید.

– برای حرکت آهسته: در حالت مکث، ⏩ را انتخاب کنید. هربار ⏩ را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب می کنید، سرعت پخش به این ترتیب کاهش پیدا می کند ▶⏸ 8/1 / ▶⏸4/1 / ▶⏸2/1. سرعت پخش در گوشه بالا سمت چپ نمایش داده می شود.

– برای حالت مرحله ای: در حالت مکث، ⏸ را انتخاب کنید. هربار ⏸ را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب می کنید، یک فریم جدید نمایان خواهد شد.

برای بازگشت به سرعت پخش عادی، ▶ را با استفاده

از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

✎ این محصول صدا را در حالت مرحله ای یا حرکت آهسته پخش نمی کند.

✎ حرکت آهسته و حالت مرحله ای فقط در جهت حرکت به جلو کار می کنند.

استفاده از منوی ابزار با فیلم ها

- در صفحه فهرست فایل، می توانید از گزینش های زیر استفاده کنید:
  - مشاهده

به شما امکان می دهد لیست فایل را براساس یکی از

چهار معیار مرتب کنید.

– پخش منتخب

به شما امکان می دهد یک فایل یا بیشتر را برای پخش فوری انتخاب کنید.

– ارسال

به شما امکان می دهد تا فایل های فیلم را به محل ذخیره وب یا سایر دستگاه ها ارسال کنید.

اگر می خواهید از این عملکرد استفاده کنید، بایستی به Smart Hub لاگین کنید.

– ورود / خروج

می توانید به حساب Samsung خود لاگین یا لاگ آت

کنید.

- افزودن به لیست

به شما امکان ایجاد لیست پخش را می دهد. هنگامیکه لیست پخش را ایجاد می کنید، می توانید مجموعه های از فیلم هایی که می خواهید به راحتی و سرعت تماشا کنید را پخش کنید.

- برو به لیست پخش

به صفحه لیست پخش می رود.

- اطلاعات

اطلاعات مشروح را در مورد فایل انتخاب شده نشان می دهد.

- در حین پخش، می توانید از گزینه های زیر در منوی ابزار استفاده کنید:

  – برو به لیست ویدیوها

  فیلم را متوقف کرده و شما را به صفحه لیست فایل می برد.

  – پخش از ابتدا

  می توانید یک فایل فیلم را مجدداً از ابتدا شروع کنید.

  – جستجوی صحنه

  می توانید از عملکرد جستجوی صحنه در حین پخش استفاده کنید تا یک فیلم را از صحنه انتخابی تان مشاهده یا شروع کنید.

اگر اطلاعات فهرست در فایل آسیب دیده یا فایل از فهرست گذاری پشتیبانی نمی کند، نمی توانید از عملکرد جستجوی صحنه استفاده کنید.

– جستجوی عنوان

می توانید با استفاده از کلیدهای جهت دار چپ و راست در فیلم جستجو کرده یا مدت پخش را مستقیماً با استفاده از کنترل از راه دور وارد کنید.

– جستجوی زمان

فیلم را با استفاده از کنترل از راه دور جستجو کنید یا مستقیماً مدت پخش را وارد کنید.

– حالت تکرار

می توانید یک فایل فیلم را به تنهایی پخش کنید یا همه فایل ها در صفحه لیست پخش را مکرراً پخش کنید.

– اندازه تصویر

به شما امکان می دهد اندازه تصویر را برحسب سلیقه تان تنظیم کنید.

– حالت تصویر

می توانید حالت تصویر را تغییر دهید.

– حالت صدا

می توانید حالت صدا را تغییر دهید.

– زبان صدا

می توانید به یکی از زبان های پشتیبانی شده به فیلم گوش

دهید. این عملکرد تنها زمانی فعال است که فایل های نوع جریان (stream-type) که از چندین فرمت صوتی پشتیبانی می کنند را پخش می کنید.

– زیرنویس

به شما امکان می دهد زبان زیرنویس ها را مشاهده کنید. اگر فایل زیرنویس حاوی چند زبان باشد، می توانید زبان خاص را انتخاب کنید.

– تنظیمات زیرنویس

تنظیمات زیرنویس را نشان می دهد. می توانید گزینش های زیرنویس از قبیل رنگ و شفافیت را انتخاب کنید.

– اطلاعات

اطلاعات مشروح را در مورد فایل انتخاب شده نشان می دهد.

این عملکرد در منوی دستگاه یک بار موجود بوده که بستگی به خصوصیات فیلمی دارد که پخش می کنید. همه عملکردها لزوماً برای همه فیلم ها موجود نمی باشند.

استفاده از عملکرد تماشا با فایل های فیلم

هنگامیکه از عملکرد AllShare Play با Facebook، Family Story یا Picasa به جای دستگاه USB استفاده می کنید، از مشاهده پشتیبانی نمی شود.

1. برای مرتب کردن فایل ها در فهرست های فایل، D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه مشاهده ظاهر می شود.

2. معیار مرتب کردن را انتخاب کنید.

- نمای پوشه

پوشه ها را در دستگاه به ترتیب حروف الفبا نشان می دهد. برای تماشای اسم و نمای بندانگشتی فایل ها، یک پوشه را انتخاب کنید

- عنوان

عنوان فیلم ها را به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.

- آخرین تاریخ

فایل ها را براساس آخرین تاریخ ایجاد مرتب کرده و نمایش می دهد.

- اولین تاریخ

فایل ها را براساس اولین تاریخ ایجاد مرتب کرده و نمایش می دهد.

فایل های فیلم تان را ارسال کنید

به شما امکان می دهد تا فایل های فیلم را به محل ذخیره وب یا سایر دستگاه ها ارسال کنید.

برای استفاده از ارسال، بایستی به Smart Hub لاگین

کرده باشید.

1. برای ارسال فایل های فیلم در لیست فایل، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس ارسال را انتخاب کنید.

2. فایلی که می خواهید ارسال کنید را انتخاب کنید. علامت ✓ در مربع کنترل نشان داده می شود.

3. مرحله 2 را برای انتخاب لبه های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، انتخاب همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب کنید.

4. هنگامیکه کارتان تمام شد، ارسال را انتخاب کنید. صفحه

ارسال ظاهر می شود.

5. دستگاه مقصد را برای ارسال انتخاب کرده و سپس ارسال را انتخاب کنید.

6. از این مراحل، لطفاً دستورات روی صفحه را دنبال کنید.

عکس ها (در AllShare Play)

AllShare Play ← عکس ها ←

تماشای یك عکس (یا نمایش اسلاید)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فورمت های زیرنویس و فورمت های کُدک، به "فورمت های زیرنویس و AllShare Play پشتیبانی شده " در بخش سایر اطلاعات مراجعه نمائید.

1. در صفحه AllShare Play ، عکس ها را انتخاب کنید.
2. در سمت راست صفحه، دستگاهی که حاوی عکس هایی می باشد که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

3. اگر AllShare Play پوشه ها را نمایش می دهد، پوشه ای که حاوی عکس هایی می باشد که می خواهید را انتخاب کرده و به مرحله بروید4. اگر AllShare Play تصاویر بندانگشتی عکسها را نشان می دهد، مستقیما به مرحله 4 بروید.

4. برای شروع نمایش اسلاید، ► را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

برای تماشای یک عکس دیگر به طور دستی، دکمه ▶ یا ◀ را فشار دهید.

همه فایل ها در فهرست فایل در حین نمایش اسلاید به ترتیب نمایش داده می شود که از فایلی که انتخاب می

کنید شروع می شود.

- هنگام مشاهده فایل عکس یا نمایش اسلاید، اگر فایل موسیقی روی همان دستگاه است، می توانید موسیقی متن را اضافه کنید.
- اگر موسیقی متن اشتباه را انتخاب کنید، تا زمانیکه BGM بارگذاری را تمام نکرده، نمی توانید موسیقی را عوض کنید.

دکمه های کنترل پخش عکس

- ◀◀ / ▶▶

سرعت نمایش اسلاید به ترتیب زیر تغییر می کند (آهسته،

عادی، سریع). سرعت در بالا سمت راست صفحه نشان داده می شود.

- ◀، ▶

به عکس قبلی یا بعدی می رود.

- ■

بازگشت به صفحه فهرست فایل.

- ►

نمایش اسلاید شروع شود.

- ❚❚

نمایش اسلاید مکث شود.

استفاده از منوی ابزار با عکس ها

- برای استفاده از منوی ابزار با عکس ها، بایستی ابتدا فایل عکس را در صفحه لیست فایل پررنگ کنید. پس از اینکه عکس را در صفحه لیست فایل پررنگ کردید، می توانید از گزینش های زیر در منوی ابزار استفاده نمایید.

– مشاهده

به شما امکان می دهد لیست فایل را براساس یکی از چهار معیار مرتب کنید.

– پخش منتخب

به شما امکان می دهد یک فایل یا بیشتر را برای پخش

فوری انتخاب کنید.

– ارسال

به شما امکان می دهد تا فایل های عکس را به محل ذخیره وب، خدمات اجتماعی یا سایر دستگاه ها ارسال کنید.

برای استفاده از ارسال، بایستی به Smart Hub لاگین کرده باشید.

– ورود / خروج

می توانید به حساب Samsung خود لاگین یا لاگ آت کنید.

– افزودن به لیست

به شما امکان ایجاد لیست پخش را می دهد. هنگام ایجاد لیست پخش، می توانید مجموعه ای از عکس ها را به راحتی و سرعت پخش کنید.

– برو به لیست پخش

به صفحه لیست پخش می رود.

– اطلاعات

اطلاعات مشروح را در مورد فایل انتخاب شده نشان می دهد.

- هنگام پخش فایل عکس، می توانید از گزینش های زیر استفاده نمایید:

– برو به لیست عکسها

به صفحه لیست فایل حرکت می کند.

– نمایش اسلاید شروع شود. / نمایش اسلاید متوقف شود.

می توانید نمایش اسلاید را شروع یا متوقف کنید. همچنین می توانید ► را برای شروع نمایش اسلاید یا ❚❚ را برای متوقف کردن نمایش اسلاید با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

– سرعت اسلایدها

سرعت نمایش اسلاید را در حین نمایش اسلاید می توانید انتخاب کنید. گزینه دیگر اینستکه ◄◄ یا ►► را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

– موسیقی پس زمینه روشن / موسیقی پس زمینه خاموش

می توانید موسیقی متن را روشن یا خاموش کنید.

– تنظیم موسیقی متن

می توانید موسیقی متن را هنگام تماشای فایل عکس یا نمایش اسلاید تنظیم یا انتخاب کنید.

– حالت تصویر

می توانید حالت تصویر را تغییر دهید.

– حالت صدا

می توانید حالت صدا را تغییر دهید.

فقط هنگامی موجود است که موسیقی متن روشن شده باشد.

– بزرگنمایی

می توانید تصاویر را در حالت صفحه کامل بزرگنمایی کنید.

– گرداندن

می توانید تصاویر را بگردانید.

– اطلاعات

اطلاعات مشروح را در مورد فایل انتخاب شده نشان می دهد.

استفاده از عملکرد تماشا با فایل های عکس

هنگامیکه از عملکرد AllShare Play با Facebook، Family Story یا Picasa به جای

دستگاه USB استفاده می کنید، از مشاهده پشتیبانی نمی شود.

1. برای مرتب کردن فایل ها در فهرست های فایل، D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه مشاهده ظاهر می شود.

2. معیار مرتب کردن را انتخاب کنید.

- نمای پوشه

پوشه ها را در دستگاه به ترتیب حروف الفبا نشان می دهد. برای تماشای اسم و نمای بندانگشتی فایل ها، یک پوشه را انتخاب کنید

- عنوان

عنوان فیلم ها را به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.

- آخرین تاریخ

فایل ها را براساس آخرین تاریخ ایجاد مرتب کرده و نمایش می دهد.

- اولین تاریخ

فایل ها را براساس اولین تاریخ ایجاد مرتب کرده و نمایش می دهد.

- ماهانه

فایل های عکس را براساس ماه مرتب کرده و نمایش می دهد.

عکس هایتان را ارسال کنید

به شما امکان می دهد تا فایل های عکس را به محل ذخیره وب، خدمات اجتماعی یا سایر دستگاه ها ارسال کنید.

برای استفاده از ارسال، بایستی به Smart Hub لاگین کرده باشید.

1. برای مثال، فرض کنید که می خواهید Family Story خود را ارسال کنید.

2. برای ارسال فایل های عکس در لیست فایل، فایل را پررنگ کرده، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس ارسال را انتخاب کنید.

3. فایل عکسی که می خواهید ارسال کنید را انتخاب کنید.

علامت ✓ در کادر کنترل در سمت چپ ظاهر می شود.

4. مرحله 3 را برای انتخاب لبه های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، انتخاب همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب کنید.

5. هنگامیکه کارتان تمام شد، ارسال را انتخاب کنید. صفحه ارسال ظاهر می شود.

6. دستگاه مقصد را برای ارسال به آن انتخاب کنید.

7. گروه خانواده را برای مشارکت با آن انتخاب کنید. یک پنجره پاپ آپ نمایان می شود.

8. پیغام را برای ارسال به گروه خانواده که انتخاب کردید، وارد کنید.

در صفحه کلید QWERTY نمایش داده شده می توانید از صفحه کلید وصل شده به تلویزیون برای وارد کردن پیغام استفاده کنید.

9. هنگامیکه کارتان تمام شد، ارسال را انتخاب کنید.

موسیقی (در AllShare Play)

← AllShare Play ← موسیقی

پخش موسیقی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فورمت های زیرنویس و فورمت های کُدک، به "فورمت های زیرنویس و AllShare Play پشتیبانی شده " در بخش سایر اطلاعات مراجعه نمائید.

1. در صفحه AllShare Play ، موسیقی را انتخاب کنید.
2. دستگاهی که حاوی فایل هایی می باشد که می خواهید پخش کنید را انتخاب نمایید.

3. اگر AllShare Play پوشه ها را نشان می دهد، پوشه حاوی فایل ها موسیقی که می خواهید را پر رنگ و انتخاب کرده سپس به مرحله 4 بروید. اگر AllShare Play فقط فایل ها را نشان می دهد، مستقیماً به مرحله 4 بروید.

4. فایل موسیقی دلخواه را در فهرست فایل انتخاب کنید یا ► را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

برای رفتن به صفحه قبلی، B را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. برای رفتن به صفحه بعدی، C را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

هنگام پخش موسیقی، می توانید فایل موسیقی را

توسط انتخاب ⏩ یا ⏪ با استفاده از کنترل از راه دور، با سرعت به جلو یا عقب ببرید.

✎ اگر صدا در حین پخش فایل های MP3 غیرعادیست، اکوالایزر را در منوی صدا میزان کنید. (یك فایل MP3 که زیادی مدوله شده ممکن است موجب مشکلات صوتی شود.)

دکمه های کنترل پخش موسیقی

می توانید در حین پخش، از عملکردهای دیگری در پائین صفحه سمت راست استفاده کنید.

- پخش / مکث

می توانید فایل موسیقی را شروع یا مکث کنید. گزینه دیگر اینستکه می توانید ► یا ❚❚ را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

- حالت تکرار

می توانید یک فایل یا همه فایل های موسیقی که در لیست فایل نشان داده شده را مکرراً پخش کنید.

- حالت پخش تصادفی

می توانید فایل های موسیقی را به صورت ترتیبی یا تصادفی پخش کنید.

- حالت صدا

می توانید حالت صدا را تغییر دهید.

استفاده از منوی ابزار با موسیقی

- برای استفاده از منوی ابزار با موسیقی، بایستی ابتدا فایل موسیقی را در صفحه لیست فایل پررنگ کنید. پس از اینکه فایل موسیقی را در صفحه لیست فایل پررنگ کردید، می توانید از گزینش های زیر در منوی ابزار استفاده نمایید.

– مشاهده

می توانید لیست فایل را براساس یکی از چهار معیار مرتب کنید.

– پخش منتخب

به شما امکان می دهد یک فایل یا بیشتر را برای پخش فوری انتخاب کنید.

– ارسال

به شما امکان می دهد تا فایل های موسیقی را به محل ذخیره وب یا سایر دستگاه ها ارسال کنید.

برای استفاده از ارسال، بایستی به Smart Hub لاگین کرده باشید.

– ورود / خروج

می توانید به حساب Samsung خود لاگین یا لاگ آت کنید.

– افزودن به لیست

به شما امکان ایجاد لیست پخش را می دهد. هنگام ایجاد لیست پخش، می توانید گروهی از فایل های موسیقی را به راحتی و سرعت پخش کنید.

- برو به لیست پخش

به صفحه لیست پخش می رود.

- رمزگذاری

می توانید یک فورمت رمزگذاری را از فهرست فورمت رمزگذاری انتخاب کنید.

- اطلاعات

اطلاعات مشروح را در مورد فایل انتخاب شده نشان می دهد.

استفاده از انتخاب پخش همراه با فایلهای موسیقی

1. فایل موسیقی را در لیست فایل انتخاب کنید.
2. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس پخش منتخب را انتخاب کنید.
3. شیاری که می خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید. علامت ✓ در کادر کنترل در سمت چپ ظاهر می شود.
4. مرحله 3 را برای انتخاب فایل های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، انتخاب همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب کنید.

5. پخش را انتخاب کنید. فایل های موسیقی انتخاب شده پخش می شوند.

استفاده از تماشا با فایل های موسیقی

هنگامیکه از عملکرد AllShare Play با Facebook، Family Story یا Picasa به جای دستگاه USB استفاده می کنید، از مشاهده پشتیبانی نمی شود.

1. برای مرتب کردن فایل ها در فهرست های فایل، D را با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید. صفحه مشاهده ظاهر می شود.

2. معیارهای مرتب کردنی که می خواهید را انتخاب کنید.

- نمای پوشه

پوشه ها را در دستگاه به ترتیب حروف الفبا نشان می دهد. برای تماشای اسم و نمای بندانگشتی فایل ها، یک پوشه را انتخاب کنید

- عنوان

عنوان فیلم ها را به ترتیب نماد/شماره/حروف الفبا/ویژه مرتب کرده و نمایش می دهد.

- هنرمند

فایل های موسیقی را براساس هنرمند به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.

- آلبوم

فایل های موسیقی را براساس آلبوم به ترتیب حروف الفبا مرتب می کند.

- ژانر

فایل های موسیقی را براساس ژانر مرتب می کند.

فایل های موسیقی تان را ارسال کنید

به شما امکان می دهد تا فایل های موسیقی را به محل ذخیره وب یا سایر دستگاه ها ارسال کنید.

برای استفاده از عملکرد ارسال، بایستی به Smart Hub لاگین کرده باشید.

1. برای ارسال فایل های موسیقی در فهرست فایل، منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس ارسال را انتخاب کنید.

2. فایل موسیقی که می خواهید ارسال کنید را انتخاب کنید. علامت ✓ در مربع کنترل نشان داده می شود.

3. مرحله 3 را برای انتخاب لبه های اضافی تکرار کنید.

برای انتخاب همه فایل ها در لیست، انتخاب همه را انتخاب کنید. برای لغو یک گزینش، فایل را دوباره انتخاب کنید.

4. هنگامیکه کارتان تمام شد، ارسال را انتخاب کنید. صفحه ارسال ظاهر می شود.

5. دستگاه مقصد را برای ارسال انتخاب کرده و سپس ارسال را انتخاب کنید.

6. از این مراحل، لطفاً دستورات روی صفحه را دنبال کنید.

استفاده از عملکرد DLNA

AllShare Play ←

می توانید محتوای رسانه ای شامل فیلم ها، عکس ها و موسیقی که در تلفن های موبایل یا سایر دستگاه ها ذخیره شده (از قبیل کامپیوترتان) را توسط کنترل آنها بر روی تلویزیون از طریق شبکه پخش کنید.

برای اطلاعات بیشتر از "www.samsung.com" دیدن کرده ویا با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید. دستگاه های موبایل ممکن است نیاز به نصب نرم افزارهای دیگری داشته باشند. برای جزییات، به هریک از دفترچه های راهنمای کاربران دستگاه مراجعه کنید.

- اگر تلویزیون Samsung شما به سرور DLNA غیر Samsung متصل شود، ممکن است در حین پخش فیلم مشکل ناسازگاری پیش بیاید.
- توسط اتصال تلویزیون Samsung به شبکه از طریق AllShare Play، می توانید از عملکردهای اصلی Samsung به ترتیب زیر استفاده کنید:
  - پخش فرمت های تصویری گوناگون (DivX، MKV، ASF، AVI، 3GP، MP4 و غیره)
  - ویژگی تصویر کوچک فیلم
  - عملکرد محلیاب (برای شروع دوباره پخش فیلم)
  - فصل بندی خودکار (پیمایش در صحنه)

– مدیریت محتویات دیجیتال

– سازگاری با فرمت های زیرنویس گوناگون (SRT، SMI، SUB، TXT، TTXT)

– جستجو براساس نام های فایل

– و بسیاری موارد دیگر

برای استفاده کامل از عملکردهای DLNA اصلی Samsung، توصیه می شود که از نرم افزار AllShare Play که در تلویزیون ارائه شده استفاده کنید.

تنظیمات AllShare

منو ← شبکه ← تنظیمات AllShare

فهرستی از تلفن های موبایل یا دستگاه های وصل شده را نشان می دهد که برای استفاده تنظیمات AllShare با این تلویزیون برقرار شده اند.

عملکرد تنظیمات AllShare در همه دستگاه هائی که از DLNA DMC پشتیبانی می کنند موجود است.

- امکان / امتناع: امکان می دهد/ دستگاه ها را مسدود می کند.
- حذف: دستگاه ها را از فهرست حذف می کند.

این عملکرد فقط اسم دستگاه را از فهرست حذف می کند. اگر دستگاه حذف شده روشن شود ویا سعی کند به

تلویزیون وصل شود، ممکن است دوباره در فهرست نشان داده شود.

برای پخش محتوای رسانه دستگاه های وصل شده به عملکرد DLAN، مراحل زیر را اجرا نمائید:

1. در صفحه AllShare Play ، نوع محتوایی که می خواهید پخش شود را انتخاب کنید: فیلم ها, عکس ها, موسیقی.
2. در سمت راست صفحه، DLNA را انتخاب کنید.
   تلویزیون فهرست دستگاههای وصل شده با عملکرد DLNA را نشان می دهد.

3. دستگاه را انتخاب کنید. AllShare پوشه ها یا فایل های قابل دسترسی روی دستگاه را نشان می دهد.

4. یک فایل را در لیست فایل انتخاب کنید. فایل برگزیده پخش خواهد شد.

پخش رسانه حفظ شده روی دستگاه های DLNA

1. تلفن موبایل یا دستگاه های دیگری که از عملکرد AllShare Play پشتیبانی می کنند را وصل کنید.

2. محتوای رسانه را در دستگاه پخش کنید. صفحه پاپ آپ در پائین تلویزیون ظاهر می شود.

3. امکان را برای قبول دستگاه وصل شده انتخاب کنید. اکنون

می توان محتویات رسانه دستگاه را روی تلویزیون پخش کرد.

- می توانید دستگاه های مجاز را در تنظیمات AllShare پیدا کنید.
- یك پنجره هشدار ظاهر می شود که به آگاهی شما می رساند محتویات رسانه (فیلم ها، عکس ها، موسیقی) که از تلفن موبایل ارسال شده بر روی تلویزیون نمایان خواهد شد. محتویات 3 ثانیه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور خودکار پخش می شود.

– اگر پنجره هشدار را هنگامیکه پنجره هشدار ظاهر می شود با استفاده از کنترل از راه دور ببندید، محتویات

رسانه پخش نمی شود.

- اولین باری که دستگاه از طریق عملکرد رسانه به تلویزیون دسترسی پیدا می کند، یک پنجره پاپ آپ هشدار ظاهر می شود. امکان را انتخاب کنید. اینکار به تلویزیون اجازه می دهد تا آزادانه به تلویزیون دسترسی پیدا کرده و از عملکرد رسانه برای پخش محتوا استفاده کند.

- برای خاموش کردن انتقال محتویات رسانه از تلفن موبایل، دستگاه را روی امتناع در تنظیمات AllShare تنظیم کنید.

- محتویات ممکن است بستگی به قدرت تفکیك و

فرمتشان روی تلویزیون پخش نشوند.

- برخی دکمه ها ممکن است بستگی به نوع محتوای رسانه کار نکنند.
- با استفاده از دستگاه موبایل، می توانید پخش رسانه را کنترل کنید. برای جزییات، به هریک از دفترچه های راهنمای کاربران دستگاه مراجعه کنید.

Anynet+ (HDMI-CEC)

منو ← سیستم ← Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ عملکردی است که به شما امکان می دهد همه دستگاه های متصل شده که از Anynet+ حمایت می کنند را با کنترل از راه دور تلویزیون Samsung کنترل کنید. از سیستم Anynet+ تنها می توان با وسائل Samsung که ویژگی Anynet+ دارند استفاده کرد. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه دستگاه Samsung مجهز به این ویژگی است، کنترل کنید که آیا مارك Anynet+ بر روی آن وجود دارد یا خیر.

می توانید دستگاه های Anynet+ را فقط با استفاده

از کنترل از راه دور تلویزیون، و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید.

- کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. اگر چنین اتفاقی افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- عملکردهای Anynet+ با محصولات تولیدکنندگان دیگر کار نمی کنند.
- برای دستورالعمل هائی که نحوه اتصال دستگاه های خارجی Anynet+ را توصیف می کنند، به راهنمای کاربر دستگاه مراجعه نمائید. باید یک دستگاه Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید. بعضی کابل

های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را ارائه نکنند.

- Anynet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از Anynet+ پشتیبانی می کند در وضعیت آماده بکار ویا روشن باشد.

- Anynet+ از مجموع حداکثر 12 دستگاه AV پشتیبانی می کند. توجه داشته باشید که می توانید تا حداکثر 3 دستگاه مشابه را متصل کنید.

- ولی فقط می توانید یك سینمای خانگی Anynet+ را وصل کنید. برای اتصال سینمای خانگی Anynet+، سینمای خانگی را با استفاده از کابل HDMI به تلویزیون

وصل کرده و سپس:

– برای شنیدن صدا از فقط بلندگوهای جلو، چپ و راست و ساب ووفر، کابل نوری دیجیتال را بین درگاه **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید.

– برای شنیدن صدای کانال 5.1، کابل های HDMI را به دستگاه پخش DVD، جعبه ماهواره و غیره Anynet+ وصل کنید، سپس درگاه **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** دستگاه پخش DVD، جعبه ماهواره و غیره (یعنی

Anynet+ دستگاه 1 یا 2) را مستقیماً به سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید.

منو Anynet+ (HDMI-CEC)

منوی Anynet+ بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.

- تماشای تلویزیون

از حالت Anynet+ به حالت پخش برنامه تلویزیونی تغییر دهید.

- جست و جوی اتصال ها

فهرست دستگاه Anynet+ را نشان می دهد.

- (اسم_دستگاه) منو

منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه پخش DVD وصل شده باشد، منوی دیسک دستگاه پخش DVD ظاهر خواهد شد.

- (اسم_دستگاه) دستگاه

منوی ابزار دستگاه وصل شده را نشان می دهد. برای مثال اگر یک دستگاه پخش DVD وصل شده باشد، منوی ابزار دستگاه پخش DVD ظاهر خواهد شد.

این منو ممکن است بستگی به دستگاه موجود نباشد.

- (اسم_دستگاه) منوی عنوان

منوی عنوان دیسک در دستگاه وصل شده را نشان می

دهد. برای مثال اگر یک دستگاه پخش DVD وصل شده باشد، منوی عنوان فیلم در دستگاه پخش DVD ظاهر خواهد شد.

این منو ممکن است بستگی به دستگاه موجود نباشد.

- گیرنده

صدا از طریق گیرنده پخش می شود.

راه اندازی Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

برای استفاده از عملکرد Anynet+،

Anynet+ (HDMI-CEC) بایستی روی روشن تنظیم شده

باشد.

هنگامیکه عملکرد Anynet+ (HDMI-CEC) فعال شده، همه کاربردهای مربوط به Anynet+ غیرفعال می شوند

- خاموش کردن خودکار

دستگاه Anynet+ را طوری تنظیم کنید تا هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود به طور خودکار خاموش شود.

اگر خاموش کردن خودکار روی بله تنظیم شده، دستگاه های خارجی همزمان با خاموش شدن تلویزیون خاموش خواهند شد.

بستگی به دستگاه ممکن است فعال نشود.

- گیرنده

می توانید از طریق گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جای بلندگوی تلویزیون، به صدا گوش کنید.

تغییر دادن بین دستگاه های Anynet+

1. منوی دستگاه را با استفاده از کنترل از راه دور باز کرده و سپس Anynet+ (HDMI-CEC) را انتخاب کنید.
2. جست و جوی اتصال ها را انتخاب کنید. صفحه جست و جوی اتصال ها ظاهر می شود.

اگر نمی توانید دستگاهی که می خواهید را پیدا کنید، تازه کردن را برای تازه کردن فهرست انتخاب کنید.

3. یک دستگاه را انتخاب کرده و سپس منتظر شوید تا سویچ کردن به دستگاه انتخاب شده تکمیل شود.

- منو جست و جوی اتصال ها فقط هنگامی ظاهر می شود که Anynet+ (HDMI-CEC) را روی روشن در منوی سیستم تنظیم کنید.
- تغییر دادن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا 2 دقیقه طول بکشد. نمی توانید در حالیکه سویچ کردن در حال اجراست، کارکرد سویچ کردن را لغو کنید.
- اگر دستگاه Anynet+ را با استفاده از عملکرد منبع انتخاب کنید، نمی توانید از عملکرد Anynet+ استفاده نمایید. مطمئن شوید که با استفاده از عملکرد

جست و جوی اتصال ها به یك دستگاه Anynet+ سویچ کنید.

گوش کردن از طریق گیرنده

می توانید از طریق گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جای بلندگوی تلویزیون، به صدای تلویزیون گوش کنید. برای شنیدن صدا از طریق گیرنده، به صفحه گیرنده بروید (سیستم ← Anynet+ (HDMI-CEC ← گیرنده). سپس گیرنده را انتخاب کرده و روی روشن تنظیم کنید.

اگر گیرنده شما فقط از صدا پشتیبانی می کند، ممکن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود.

- گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به درگاه **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** تلویزیون وصل کرده باشید.

- هنگامیکه گیرنده (برای مثال سینمای خانگی) روشن شده، می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید. هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دستگاه پخش DVD می باشد و از طریق HDMI به تلویزیون متصل شده، فقط 2 کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد.

استفاده از عملکرد ARC

برای LED سری 6200 به بالا، تلویزیون PDP می توانید بدون اتصال به یک کابل نوری جداگانه، از طریق گیرنده ای که به کابل HDMI وصل شده به صدای تلویزیون گوش دهید. برای شنیدن صدا از طریق گیرنده با استفاده از عملکرد ARC، به صفحه گیرنده بروید (سیستم ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← گیرنده). سپس گیرنده را انتخاب کرده و روی روشن تنظیم کنید.

✎ برای استفاده از عملکرد ARC، گیرنده ای که از ویژگی های HDMI-CEC و ARC پشتیبانی می کند بایستی به درگاه **HDMI IN 2 (ARC)** متصل شده باشد.

برای غیرفعال کردن عملکرد ARC، گیرنده را خاموش کنید. اگر حتی تلویزیون سیگنال ARC را به طور پیوسته پخش می کند، از دریافت سیگنال توسط گیرنده جلوگیری خواهد شد.

رفع اشکالات

منو ← پشتیبانی ← خود عیب یابی ← رفع اشکالات

اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید، ابتدا به این فهرست مراجعه کنید. اگر هیچکدام از این نکات رفع اشکالات مربوط نمی شوند، لطفاً از "www.samsung.com" دیدن کردن و روی Support کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید.

کیفیت تصویر (رفع اشکالات)

ابتدا، آزمایش تصویر را اجرا کرده و مشاهده کنید که آیا تلویزیون تصویر آزمایشی را به طور صحیح نشان می دهد یا خیر.

(به منو ← پشتیبانی ← خود عیب یابی ← آزمایش تصویر بروید)

اگر تصویر آزمایشی به طور صحیح نمایش داده شده، ممکن است که تصویر ضعیف توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.

تصویر تلویزیون به خوبی تصویر در فروشگاه نیست.

- اگر یک جعبه کابل/جانبی آنالوگ دارید، آنرا به یک جعبه

جانبی دیجیتال ارتقا دهید. برای ارائه کیفیت تصویر HD (کیفیت بالا) از کابل های HD یا جزء استفاده کنید.

بسیاری از کانال های HD از محتویات SD یا Standard Definition بهینه شده اند.

- مشترکین کابل/ماهواره : ایستگاه های HD را از بین کانال ها امتحان کنید.
- اتصال آنتن: ایستگاه های HD را بعد از اجرای موج یابی خودکار امتحان کنید.
- قدرت تفکیك تصویر خروجی جعبه کابل/جانبی را روی 1080i یا 720p تنظیم کنید.
- مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده

براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید.

تصویر تحریف شده است: خطای ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل

- فشردگی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً در تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرک.
- سیگنال ضعیف یا نامطلوب ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این مشکل مربوط به تلویزیون نیست.
- تلفن های موبایلی که در نزدیک تلویزیون از آنها استفاده شود (cca تا حداکثر 1 متر) ممکن است در تصویر

تلویزیون آنالوگ نویز ایجاد کنند.

رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد.

- اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند. اتصالی های ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکلات رنگی یا صفحه سیاه شوند.

رنگ یا روشنایی ضعیف است.

- گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید (به حالت تصویر بروید / رنگ / روشنایی / وضوح)

- گزینش صرفه جویی انرژی در منوی تلویزیون را تنظیم کنید (به منو ← سیستم ← راهکار صرفه جویی ← صرفه جویی انرژی بروید)
- از تنظیم مجدد تصویر برای مشاهده تنظیمات پیش فرض تصویر استفاده کنید (به منو ← تصویر ← تنظیم مجدد تصویر بروید)

یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد.

- اگر اندازه تصویر روی به اندازه صفحه تنظیم شده، آنرا به 16:9 تغییر دهید.
- قدرت تفکیك جعبه کابل/ماهواره را عوض کنید.

تصویر سیاه و سفید است.

- اگر از یک ورودی مرکب AV استفاده می کنید، کابل تصویر (زرد) را به جک سبز کامپوننت در تلویزیون وصل کنید.

هنگام عوض کردن کانال ها، تصویر غیرمتحرک شده یا اختلال یا تأخیر پیدا می کند.

- اگر تلویزیون به جعبه کابل وصل شده، جعبه را ریست کنید. (سیم AC را قطع و سپس دوباره وصل کرده و صبر کنید که جعبه کابل دوباره بوت کند. ممکن است تا

20 دقیقه طول بکشد.)

- قدرت تفکیك جعبه کابل را روی 1080i یا 720p تنظیم کنید.

کیفیت صدا (رفع اشکالات)

ابتدا، آزمایش صدا را اجرا کنید تا مشخص شود که آیا صدای تلویزیون به طور صحیح کار می کند یا خیر. (به منو ← پشتیبانی ← خود عیب یابی ← آزمایش صدا بروید)

اگر صدا قبول است، مشکل صوتی ممکن است توسط منبع یا سیگنال ایجاد شده باشد.

صدا نیست ویا صدا در حداکثر میزان صدا زیادی کم است.

- صدای دستگاه وصل شده به تلویزیون (جعبه کابل/ ماهواره، Blu-ray، DVD و غیره) را کنترل کنید.

تصویر خوب است ولی صدا نیست.

- گزینش بلندگوی تلویزیون را روی بلندگوی تلویزیون در منوی صدا تنظیم نمائید.
- اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده باشند.
- اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید، گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است لازم باشد گزینش صدای جعبه کابل را هنگامیکه جعبه با استفاده از کابل HDMI به تلویزیون وصل شده، به HDMI تغییر دهید).

- اگر از کابل DVI به HDMI استفاده می کنید، یك کابل صوتی جداگانه لازم است.
- اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد، مطمئن شوید که چیزی به آن وصل نشده باشد.
- دستگاه وصل شده را توسط قطع و سپس دوباره وصل کردن سیم برق دستگاه، دوباره بوت کند.

بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند.

- اتصالی های کابل را کنترل کنید. مطمئن شوید که کابل تصویر به ورودی صدا وصل نشده باشد.
- برای اتصالی های آنتن یا کابل، قدرت سیگنال را کنترل

کنید. سیگنال در سطح پایین ممکن است موجب تحریف صدا شود.

- آزمایش صدا را اجرا کنید. (پشتیبانی ← خود عیب یابی ← آزمایش صدا)

تصویر نیست / ویدئو نیست (رفع اشکالات)

تلویزیون روشن نمی شود.

- مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد.
- مطمئن شوید که پریز روی دیوار کار می کند.

تلویزیون به طور خودکار خاموش می شود.

- مطمئن شوید تایمر خواب روی خاموش در منوی تنظیمات گذاشته شده باشد.
- اگر کامپیوتر را به تلویزیون وصل کرده اید، تنظیمات

برقی کامپیوتر را کنترل کنید.

- مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون وصل شده باشد.
- هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل، اگر سیگنالی وجود نداشته باشد، تلویزیون بعد از 10 تا 15 دقیقه خاموش می شود

تصویر/ویدئو وجود ندارد.

- اتصالی های کابل را کنترل کنید. (همه کابل های وصل شده به تلویزیون و دستگاه های خارجی را قطع و دوباره وصل کنید).

- خروجی های تصویری دستگاه های خارجی (جعبه کابل/ جانبی، Blu-ray، DVD و غیره) را طوری تنظیم کنید که با اتصالات ورودی تلویزیون همسان باشند. برای مثال، اگر خروجی دستگاه خارجی HDMI است، بایستی به ورودی HDMI در تلویزیون وصل شود.
- مطمئن شوید که دستگاه های وصل شده روشن شده باشند.
- حتماً منبع درست تلویزیون را توسط انتخاب منبع با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کنید.

اتصال RF(کابل/آنتن) (رفع اشکالات)

تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند.

- مطمئن شوید که کابل آنتن به طور محکم وصل شده باشد.
- لطفاً از تنظیمات برای افزودن کانال های موجود به فهرست کانال استفاده کنید. به منو ← سیستم ← تنظیمات رفته و برای ذخیره همه کانال های موجود منتظر شوید.
- تأیید کنید که موقعیت آنتن صحیح باشد.

تصویر تحریف شده است: خطای ماکروبلوک، بلوک کوچک، نقاط، ایجاد پیکسل

- فشردگی محتویات تصویری ممکن است موجب تحریف تصویر شود مخصوصاً برای تصاویری که به سرعت حرکت می کنند از قبیل ورزشی ویا فیلم های پرتحرك.
- سیگنال ضعیف ممکن است موجب تحریف تصویر شود. این مشکل مربوط به تلویزیون نیست.

اتصال PC (رفع اشکالات)

پیغام "این حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می گردد.

- قدرت تفکیك خروجی PC را طوری تنظیم کنید که با قدرت تفکیکی که تلویزیون از آنها حمایت می کند همسان باشد.

ویدئو خوب است ولی صدا نیست.

- اگر از اتصالی HDMI استفاده می کنید، تنظیمات خروجی صدا را در PC کنترل کنید.

اتصال شبکه بی سیم اجرا نشد.

- Samsung Wireless LAN adapter برای استفاده از شبکه بی سیم لازم است.

برای LED سری 4500 - 5600

- مطمئن شوید که تلویزیون به یک اشتراک گذار (مسیر گردان) IP بی سیم وصل شده باشد.

سایر موارد (رفع اشکالات)

تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود.

- کانال های HD هنگامیکه محتوای بهینه شده SD (4:3) را نشان می دهند، نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند داد.
- نوارهای مشکی در بالا و پایین صفحه در حین تماشای فیلم هایی نمایان خواهند شد که نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلویزیون متفاوت هستند.
- گزینش های اندازه تصویر را در دستگاه خارجی تنظیم کنید یا اندازه تصویر تلویزیون را به صفحه کامل تغییر

دهید.

کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی تلویزیون را روشن یا خاموش نکرده یا میزان صدا را تنظیم نمی کند.

- کنترل از راه دور جعبه کابل/جانبی را طوری برنامه ریزی کنید که تلویزیون را به کار بیاندازد. به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل/جانبی برای کد تلویزیون SAMSUNG مراجعه شود.

پیغام "این حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می گردد.

- قدرت تفکیك حمایت شده تلویزیون را کنترل کرده و به

همان صورت، قدرت تفکیك خروجی دستگاه خارجی را تنظیم کنید. به تنظیمات قدرت تفکیك در دفترچه راهنمای کاربر مراجعه نمایید.

بوی پلاستیک از تلویزیون به مشام می رسد.

- این بو عادیست و در طول مدت کوتاهی پراکنده خواهد شد.

تلویزیون به یک سمت متمایل شده است.

- پایه جایگاه را از تلویزیون جدا کرده و جایگاه را دوباره سوار کنید.

در سوار کردن پایه با مشکلاتی مواجه شده اید.

- مطمئن شوید که تلویزیون روی سطح مسطحی قرار داشته باشد. اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید، لازم است که از پیچ گوشتی مغناطیسی استفاده شود.

منوی کانال خاکستری شده است. (موجود نیست)

- منوی کانال فقط هنگامی موجود است که منبع تلویزیون را انتخاب کنید.

تنظیمات شما بعد از 30 دقیقه یا هربار تلویزیون خاموش می شود

پاك می شوند.

- اگر تلویزیون در حالت نمایش مغازه است، تنظیمات صدا و تصویر را هر 30 دقیقه دوباره تنظیم می کند. تنظیمات را از حالت نمایش مغازه به حالت استفاده در منزل با استفاده از فرایند تنظیمات تغییر دهید. تلویزیون را در منبع با استفاده از کنترل از راه دور انتخاب کرده و به سیستم ← تنظیمات بروید.

از دست دادن متناوب صدا یا تصویر دارید.

- اتصال های کابل را کنترل کرده و آنها را دوباره وصل کنید.

- از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد. مطمئن شوید که کابل ها برای استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند. اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید، توصیه می کینم که از کابل های حاوی اتصالی 90 درجه استفاده شود.

ذرات کوچکی را هنگامیکه با دقت به لبه قاب تلویزیون نگاه کنید، مشاهده می کنید.

- این بخشی از طراحی محصول بوده و نشانگر خرابی نیست.

منوی تصویر در تصویر موجود نیست.

- عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از HDMI یا منبع کامپوننت ها استفاده می کنید.

تلویزیون را 45 دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره روشن شد.

- این موضوع عادیست. تلویزیون خودش عملکرد OTA (Over The Aerial) را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد.

مشکلات تصویر/صوتی تکراری وجود دارد.

- سیگنال/منبع را کنترل و عوض کنید.

ممکن است بین پدهای بالشی لاستیکی در پایه و رویه بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود.

- برای جلوگیری از این موضوع، از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید.

می توانید توسط ارتقا به جدیدترین سفت افزارها در وب سایت (samsung.com ← Support ← Downloads) توسط USB، تلویزیون را در وضعیت بهینه نگه دارید.

POP (بنر آگهی داخلی تلویزیون) روی صفحه نمایان می شود.

استفاده در منزل را تحت حالت تنظیمات انتخاب کنید. برای جزییات به ویژگی تنظیمات مراجعه نمائید.

تلویزیون پلاسما صدای وزوز ایجاد می کند.

برای تلویزیون PDP تلویزیون های پلاسما معمولاً صدای فر فر خفیفی ایجاد می کنند. این موضوع عادیست. دلیلش شارژهای برقی است که برای ایجاد تصاویر بر روی صفحه به کار برده می شوند.

اگر صدای فر فر زیادی بلند است، ممکن است که روشنایی

صفحه تلویزیون زیاد باشد. سعی کنید که روشنایی را کمتر کنید.

همچنین ممکن است صدای فر فر زمانی زیادی بلند باشد که تلویزیون را زیادی نزدیک دیوار ویا سطح سخت دیگری گذاشته باشید. همچنین سعی کنید که کابل های اتصالی را تغییر مسیر دهید.

نصب ناصحیح بر روی دیوار ممکن است سروصدای زیادی ایجاد کند.

مسئله باقی ماندن تصویر (سوختگی)

برای تلویزیون PDP برای به حداقل رساندن امکان سوختگی

صفحه نمایش، این دستگاه به فناوری کاهش سوختگی صفحه نمایش مجهز شده است. جابجائی پیکسل به شما امکان می دهد تا تصویر را طوری تنظیم کنید که قدری به بالا و پائین (خط عمودی) و سمت به سمت (خط افقی) حرکت کند. جنبش عادی و خفیف تصویر، سوختگی صفحه نمایش را کاهش می دهد.

Anynet+ کار نمی کند.

کنترل کنید که دستگاه از نوع Anynet+ باشد. سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند.

فقط می توانید یك گیرنده (سینمای خانگی) را وصل کنید.

کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد.

اتصالی های کابل تصویر/صدا/HDMI دستگاه Anynet+ را کنترل کنید.

کنترل کنید که آیا Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن

در منوی تنظیمات Anynet+ گذاشته شده یا خیر.

کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد.

کنترل کنید که کنترل از راه دور با Anynet+ سازگار باشد.

Anynet+ در موقعیت های خاص کار نمی کند. (جستجوی کانال ها، استفاده از Smart Hub یا تنظیمات و غیره)

اگر کابل HDMI را برداشته و دومرتبه وصل کرده اید، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید.

می خواهم Anynet+ را شروع کنم.

کنترل کنید که Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل

شده باشد و کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC)

روی روشن تنظیم شده باشد. (منو ← سیستم ←

Anynet+ (HDMI-CEC))

Open the دستگاه menu using your remote and

then select Anynet+ (HDMI-CEC). سپس منویی

که می خواهید را انتخاب کنید.

می خواهم از Anynet+ خارج شوم.

تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید.

با استفاده از کنترل از راه دور به منبع رفته و دستگاه غیر

Anynet+ را انتخاب کنید.

پیغام اتصال به دستگاه Anynet+ روی صفحه ظاهر می شود.

هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سویچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید.

از کنترل از راه دور بعد از اینکه تلویزیون پیکربندی Anynet+ را خاتمه داده یا سویچ کردن به Anynet+ را تمام کرده استفاده کنید.

دستگاه Anynet+ پخش نمی کند.

نمی توانید هنگامیکه تنظیمات در حال اجراست، از عملکرد پخش استفاده کنید.

دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.

کنترل کنید که آیا دستگاه از عملکردهای Anynet+ پشتیبانی می کند یا خیر.

کنترل کنید که کابل HDMI به طور صحیح وصل شده باشد.

کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) روی روشن تنظیم شده باشد. (منو ← سیستم ← Anynet+ (HDMI-CEC))

دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید.

Anynet+ به اتصال HDMI نیاز دارد. مطمئن شوید که دستگاه با کابل HDMI به تلویزیون وصل شده است.

بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را ارائه نکنند.

اگر اتصال به واسطه قطع شدن برق مختل شود یا کابل HDMI قطع شده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.

صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود.

کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید.

عملکرد ARC پخش دیجیتال صدا را با استفاده از درگاه **HDMI IN 2 (ARC)** فعال کرده و تنها زمانی می توان از آن استفاده کرد که تلویزیون به یک گیرنده صوتی وصل شده که از عملکرد ARC پشتیبانی می کند.

این فایل ممکن است به درستی پخش نشود.

این موضوع ممکن است به واسطه نرخ بیت زیاد محتوا باشد. محتوا معمولاً پخش شده ولی ممکن است با برخی مشکلات قابلیت پخش مواجه شوید.

محتوای بعضی برنامه ها فقط به انگلیسی نمایان می شوند. نحوه تغییر زبان چگونه است؟

زبان محتوای برنامه ممکن است با زبان رابط کاربر برنامه تفاوت داشته باشد.

توانائی تغییر زبان به ارائه کننده خدمات بستگی دارد.

بعضی خدمات برنامه کار نمی کنند.

با تأمین کننده خدمات تماس بگیرید.

برای اطلاعات در مورد ارائه کننده خدمات برنامه به وب

سایت راهنمایی مراجعه شود.

هنگامیکه یك خطای شبکه اتفاق می افتد، فقط می توانم از منوی تنظیمات استفاده کنم.

اگر اتصال شبکه کار نمی کند، ممکن است خدمات شما محدود باشد، چون لازم است همه عملکردها به غیر از منوی تنظیم به اینترنت وصل باشند.

Web Browser (رفع اشِکالات)

1. برای باز کردن Web Browser ، Web Browser را درSmart Hub انتخاب کنید. اگر تلویزیون به PC وصل شده باشد، Web Browser ممکن است به صورت متفاوتی نشان داده شود.

2. Web Browser با کاربردهای Java سازگار نیست.

3. هنگامیکه سعی می کنید فایلی را دان لود کنید ولی فایل قابل حفظ کردن نبوده و پیغام خطائی نمایان خواهد شد.

4. ممکن است دسترسی به بعضی وب سایت ها یا براوزرهای وب که توسط شرکت های خاصی اداره می شوند مسدود شده باشد.

5. پخش ویدئوی Flash ممکن است ممنوع باشد.

6. از E-commerce برای خرید محصولات به طور آنلاین پشتیبانی نمی شود.

7. پیمایش یک صفحه وب که فقط پیمایش بخشی از (و نه تمام) صفحه را امکان پذیر می کند ممکن است موجب تحریف حروف شود.

8. ActiveX پشتیبانی نمی شود.

9. بعضی از گزینش ها در حالت مرور لینک قابل دسترسی نیستند. (برای دسترسی به این گزینش ها، به حالت مرور با اشاره گر سویچ کنید.)

10. در بعضی متون ممکن است تحریف ایجاد شده باشد چون

تعداد قلم های پشتیبانی شده محدود است.

11. اگر یک صفحه وب در حال بارگذاری باشد، در واکنش به یک فرمان در کنترل از راه دور یا صفحه نمایش ممکن است متوقتاً تأخیر ایجاد شود.

12. بارگذاری صفحه وب ممکن است با بعضی سیستم های عامل تأخیر پیدا کند یا موقف شود.

13. از کپی کردن و چسباندن پشتیبانی نمی شود.

14. هنگام نوشتن ایمیل یا اعلان پیغام، ممکن است از بعضی عملکردها (از قبیل تغییر اندازه یا رنگ) پشتیبانی نشود.

15. تعداد محلیاب ها و لاگ هائی که می توان حفظ کرد محدود است.

16. حداکثر تعداد پنجره هائی که می توان به طور همزمان باز کرد ممکن است بستگی به شرایط مرورگری یا مدل تلویزیون متفاوت باشد.

17. سرعت مرور وب بستگی به شرایط شبکه دارد.

18. تصویر در تصویر در صورتیکه یک فیلم در مرورگر پخش شود به طور خودکار غیرفعال خواهد شد. پخش فیلم ها ممکن است پس از قطع تصویر در تصویر دومرتبه شروع شود و ممکن است لازم شود که صفحه دوباره تازه شود.

19. براوزر اینترنت فقط می تواند فایل های MP3 را پخش کند.

20. عملکرد وارد یا صادر کردن محلیاب ها فقط با فایل های محلیاب در یک فرمت فایل بخصوص سازگار است.
(فورمت سازگار: Netscape-bookmark-file-1)

21. هنگامیکه محلیاب ها را وارد یا صادر می کنید، شجره پوشه منظور نمی شود.

22. اگر فایل محلیاب را از تلویزیون به کامپیوتر وارد می کنید، فایل محلیاب در پوشه "محلیاب Samsung Smart TV" حفظ خواهد شد.

23. اگر زمان در منو تنظیم نشده باشد (منو ← سیستم ← زمان ← ساعت)، ممکن است اطلاعات تاریخچه حفظ نشود.

24. تاریخچه وب سایت بازدید شده به ترتیب زمانی حفظ شده و برطبق قدیمی ترین صفحه دسترسی شده از لیست حذف خواهد شد.

25. بعضی محتویات فیلم یا صدا ممکن است در حین پخش Flash بستگی به کدک فیلم/صدای پشتیبانی شده پخش نشوند.

26. یک تغییر ناگهانی در روشنائی تصویر در داخل پنجره فیلم ممکن است روی روشنائی تصویر ثابت در محیط مجاور تأثیر بگذارد. برای تلویزیون PDP

27. اگر از صفحه کلید QWERTY استفاده می کنید هنگامیکه از Web Browser با عملکرد PIP استفاده

می کنید، عملکرد PIP به غیر از وارد کردن آدرس URL به طور خودکار خاموش می شود .

زیرنویس

خارجی

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro (.txt یا .sub)
- SubStation Alpha (.ssa)

- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

داخلی

- **Xsub**

  محفظه: AVI

- **SubStation Alpha**

  محفظه: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

  محفظه: MKV

- **SubRip**

محفظه: MKV

– **MPEG-4 timed text**

محفظه: MP4

قدرت های تفکیک تصویر پشتیبانی شده

پسوند فایل	نوع	قدرت تفکیک
*.jpg	JPG	15360 در 8640
*.png	PNG	1920 در 1080
*.bmp	BMP	1920 در 1080
*.mpo	MPO	15360 در 8640

فورمت های فایل موسیقی پشتیبانی شده

پسوند فایل	نوع	کُدک	نظرات
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	از عملکرد Seek (پرش) پشتیبانی نمی شود. از تا حداکثر 2 کانال پشتیبانی می کند
*.ogg	OGG	Vorbis	از تا حداکثر 2 کانال پشتیبانی می کند
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro از تا حداکثر 5.1 کانال پشتیبانی می کند. از WMA lossless audio پشتیبانی نمی شود.

کُدك تصویری

پسوند فایل	محفظه	کُدك تصویری	قدرت تفکیك	سرعت فریم (فریم در ثانیه)	سرعت بیت (مگابیت در ثانیه)	کُدك صوتی
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 در 1080	30 – 6	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, (μ-Law
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 در 480		8	
		Window Media Video v9	1920 در 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 در 480		4	

محدودیت دیگر

اگر خطائی در محتوا یا محفظه باشد، محتوای فیلم پخش

نخواهد شد یا درست پخش نخواهد شد.

- اگر محتوا سرعت بیت/ سرعت فریم محتوا استانداردی دارد که بالاتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد، ممکن است صدا یا تصویر درست کار نکنند.
- اگر جدول ایندکس خطا دارد، از عملکرد جستجو (پرش) پشتیبانی نمی شود.
- هنگامیکه فیلمی را از طریق اتصالی شبکه پخش می کنید، ممکن است که فیلم به طور روان پخش نشود.
- اگر سرعت بیت فیلم بیش از 10 مگابایت در ثانیه باشد، ممکن است ظاهر شدن بیشتر طول بکشد.

بعضی دستگاه های دوربین دیجیتال/USB ممکن است با دستگاه پخش سازگار نباشند.

رمزگشای فیلم

- از تا حداکثر H.264، سطح 4.1 پشتیبانی می کند
- از H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/ AP L4 و AVCHD پشتیبانی نمی شود.
- برای همه کُدک های فیلم به استثنای VP8، MVC، VP6:
  - زیر 1280 در 720: حداکثر 60 فریم
  - بالای 1280 در 720: حداکثر 30 فریم

– GMC پشتیبانی نمی شود.

- فقط از SVAF بالا/پایین و سمت به سمت پشتیبانی می کند.
- فقط از BD MVC Spec پشتیبانی می کند.

رمزگشای صدا

- WMA 9, 10 Pro از حداکثر 5.1 کانال و پروفایل M2 پشتیبانی می کند (به غر از حالت LBR از M0)
- از WMA lossless audio پشتیبانی نمی شود.
- اگر Vorbis فقط در محفظه Webm وجود دارد، از تا حداکثر 2 کانال پشتیبانی می کند.

ویژگی تله تکست

(بستگی به کشور)

صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شود، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند ویا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

می توانید صفحات تله تکست را توسط انتخاب رقمی با استفاده از کنترل از راه دور تغییر دهید.

تله تکست روشن / میکس / خاموش: حالت تله تکست را

برای کانال فعلی فعال می کند. دکمه را برای روی هم انداختن حالت تله تکست با صفحه پخش فعلی دوبار فشار دهید. برای خروج از تله تکست، یکبار دیگر فشار دهید.

ذخیره: صفحات تله تکست را ذخیره می کند.

اندازه: تله تکست را در نیمه بالاتر صفحه به اندازه دو برابر نمایش می دهد. برای بردن متن به نیمه پایین صفحه، آنرا دوباره فشار دهید. برای نمایش عادی، آنرا یکبار دیگر فشار دهید.

نگه داشت: صفحه نمایش را در صفحه فعلی نگه می دارد، در صورتیکه چندین صفحه فرعی وجود داشته باشد که به طور خودکار ادامه پیدا می کنند. برای به حالت اول

برگرداندن، آنرا دوباره فشار دهید.

دکمه های رنگی (قرمز, سبز, زرد, آبی): اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت پخش برنامه استفاده می شود، عناوین مختلف در صفحه تله تکست کد رنگی داشته و می توان آنها را با دکمه های رنگی انتخاب کرد. رنگ مربوط به عنوان مورد نظرتان را فشار دهید. یک صفحه جدید حاوی کد رنگی نمایان می شود. می توان اقلام را به همین صورت انتخاب کرد. برای نمایش صفحه قبلی ویا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را انتخاب کنید.

حالت: حالت تله تکست (LIST/ FLOF) را انتخاب می کند. اگر در حین حالت LIST فشرده شود، حالت را به حالت

ذخیره فهرست سویچ می کند. در حالت ذخیره فهرست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه (ذخیره) 8 در فهرست ذخیره کنید.

صفحه فرعی: صفحه فرعی موجود را نمایش می دهد.

صفحه بالا: صفحه تله تکست بعدی را نمایش می دهد.

صفحه پایین: صفحه تله تکست قبلی را نمایش می دهد.

فهرست: صفحه فهرست (محتوا) را در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید نمایش می دهد.

افشا: متن پنهان(برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی) را نمایش می دهد. برای نمایش صفحه عادی، دوباره فشار دهید.

لغو: نمایش تله تکست را کوچک می کند تا با پخش فعلی

روی هم بیافتند.

صفحه نمونه تله تکست

بخش	محتویات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش
C	شماره صفحه فعلی ویا نشانه های جستجو
D	تاریخ و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت. اطلاعات FASTEXT

قفل جلوگیری از سرقت کنزینگتون

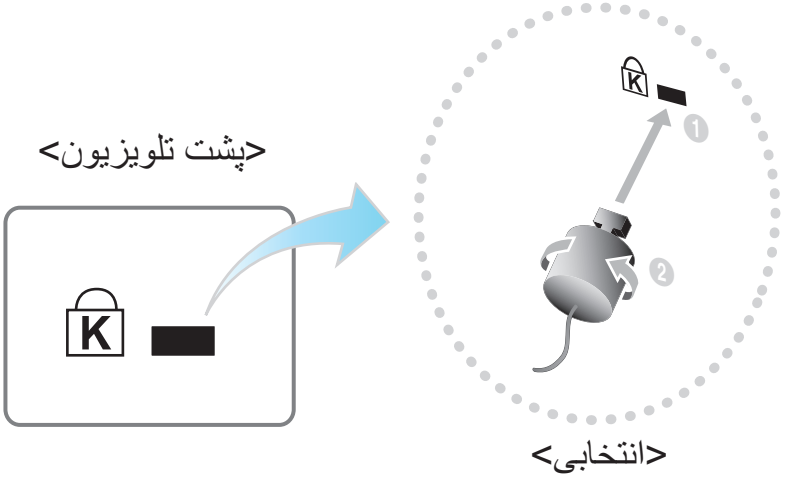

قفل کنزینگتون ابزاری می باشد که می توانید برای ثابت کردن فیزیکی تلویزیون در محل، هنگامیکه از آن در محل همگانی استفاده می شود استفاده کنید.

کابل قفل کنزینگتون را به دور یک شیئ بزرگ و غیرقابل

حرکت پیچانده و سپس قفل را به شکاف کنزینگتون در پشت تلویزیون قفل کنید.

ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده با آنچه در زیر نشان داده شده متفاوت باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگون تأمین شده مراجعه کنید.

Samsung قفل کنزینگتون را عرضه نمی کند.

لطفاً نماد "🔒" را در پشت تلویزیون پیدا کنید. شکاف کنزینگتون در کنار نماد "🔒" قرار دارد.

برای قفل کردن محصول، این مراحل را دنبال کنید:

1. کابل قفل کنزینگتون را به دور یک شیئ بزرگ و ثابت از قبیل میز تحریر یا صندلی بپیچید.

2. انتهای کابل که قفل به آن وصل شده را به انتهای حلقه ای کابل قفل کنزینگتون وارد کنید.

3. ابزار قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون بر روی محصول وارد کنید.

4. قفل را قفل کنید.

اینها دستورات کلی هستند. برای دستورات دقیق، به دفترچه راهنمای کاربر که به همراه ابزار قفل کردن ارائه شده مراجعه کنید.

این ابزار قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری

کرد.

محل شکاف کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

جواز

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including .premium content

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under .licence

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your .files into DivX videos

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your .registration

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSoundHD, SRS and symbol are trademarks of .SRS Labs, Inc

TheaterSoundHD technology is incorporated under licence .form SRS Lab, Inc

تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده است. علامت های Dolby و double-D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

عبارات HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface و مارک HDMI علامت تجاری و علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC در ایالات متحده و سایر کشورها می باشند.

اعلامیه جواز منبع باز

در صورت استفاده از نرم افزار منبع باز، جواز های منبع باز در منوی محصول موجود می باشند.

اطلاعیه جواز Open Source(منبع باز) فقط به انگلیسی نوشته شده است.