SAMSUNG

SERIES 4

טלוויזיית LED
מדריך למשתמש

האיורים והשרטוטים במדריך למשתמש זה מיועדים לעיון בלבד ועשויים להיות שונים מהמראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אדהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה

המסוע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג jpeg) או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמל של תוכנית טלוויזיה, מרוחה או תבנית תמונה 4:3, שורת מנות או חדשות בתחתית המסך וכו') אל המסך. הצגה ממושכת של תמונה ללא תנועה עלולה לגרום להופעת צלים על מסך LED-שלהשפיע על איכות התמונה. כדי להפחית את הסיכון לכך, עיין בהתאם להמלצות להלן:

- הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים.
- נסה תמיד להציג כל תמונה בגודל מלא, השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר.
- הפחת את ערכי הבהירות והניגודיות למינימום הנדרש כדי להשיג את איכות התמונה הרצויה; ערכים גבוהים עלולים להאיץ את תהליך הצריבה.
- השתמש לעתים קרובות בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה וצריבת מסך. עיין בסעיף המתאים במדריך למשתמש לקבלת פרטים.

אבטחת מרחב ההתקנה

שמור על המרחק הנדרש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות. אם לא תעשה זאת, עלולה להיווצר שריפה או תקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית של.

✎ בעת השימוש במעמד או במתלה, השתמש בחלקים שמספקת Samsung Electronics בלבד.

- אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר, עלולה להיגרם בעיה במוצר או פגיעה בגוף עקב נפילתו.

✎ המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר.

✎ היזהר כאשר אתה נוגע בטלוויזיה משום שחלק מהחלקים עלולים להיות חמים.

התקנה בעזרת מעמד.

התקנה בעזרת מתלה.

צור קשר עם SAMSUNG ברחבי העולם

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

מדינה	מרכז שירות לקוחות ☎	אתר אינטרנט
אוסטרליה	1300 362 603	www.samsung.com
בלגיה	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
סין	400-810-5858	www.samsung.com
הונג קונג	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
הודו	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
אינדונזיה	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
יפן	0120-327-527	www.samsung.com
מלזיה	1800-88-9999	www.samsung.com
פיליפינים	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) PLDT רובע 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) Digital רובע 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) Globe רובע 02-5805777	www.samsung.com
סינגפור	1800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
תאילנד	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
טייוואן	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
וייטנאם	1 800 588 889	www.samsung.com

BN68-04487E-01

הדובעה תליחת

אביזרים

- שלט רחוק וסוללות (AAA x 2)
- הוראות לבעלים
- כרטיס אחריות / מדריך בטיחות (לא זמינים בחלוקים מסוימים)
- מעמד המחזיק חוטים
- כבל מתח

כבלי קלט (נמכרים בנפרד)



בקר הטלוויזיה (מקש לוח)

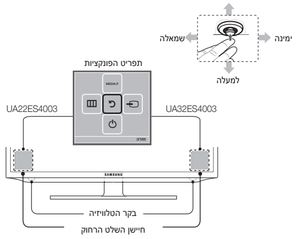

הפעלה	הפעלת הטלוויזיה על-ידי לחיצה על הבקר במצב המתנה.
כוונן עוצמת הקול	כוונון עוצמת הקול על-ידי הזזת הבקר מצד לצד לשהטלוויזיה מופעלת.
בחירת ערוץ	בחירת ערוץ על-ידי הזזת הבקר למעלה ולמטה לשהטלוויזיה מופעלת.
שימוש בתפריט הפונקציות	לחץ על הבקר כשהטלוויזיה מופעלת, ולאחר מכן מופיע מסך תפריט הפונקציות. אם תלחץ עליו שוב, מסך תפריט הפונקציות ייעלם.
שימוש בתפריט (▥)	בחירת **התפריט** (▥) על-ידי הזזת הבקר במסך תפריט הפונקציות. התצוגה על המסך של מאפייני הטלוויזיה מופיעה.
בחירת המקור (⇥)	בחירת **המקור** (⇥) על-ידי הזזת הבקר במסך תפריט הפונקציות. מסך **רשימת המקורות** מופיע.
בחירת Media Play	בחירת **MEDIA.P** על-ידי הזזת הבקר במסך תפריט הפונקציות. המסך הראשי של **Media Play** מופיע.
כיבוי אוטומטי (⏻)	בחירת **כיבוי** (⏻) כדי לכבות את הטלוויזיה על-ידי הזזת הבקר במסך תפריט הפונקציות.

✎ ניתן לצאת מתפריט על-ידי לחיצה על הבקר למשך יותר משנייה אחת.

✎ בעת בחירת הפונקציה על ידי הזזת הבקר למעלה/למטה/שמאלה/ימינה, הקפד לא ללחוץ על הבקר. אם תלחץ עליו תחילה, לא תוכל להזיז אותו למעלה/למטה/שמאלה/ימינה.

הכנס-הפעל

בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה, סדרת הודעות על המסך תעזור לך לקבוע את התצורה של הגדרות בסיסיות. לחץ על הלחצן **POWER**.

הכנס-הפעל זמין רק כאשר מקור הקלט מוגדר לטלוויזיה.

✎ חיבור כבל המתח והאנטנה. (עיין ב"חיבורים")

בחירת שפה

בחר את השפה הרצויה לתצוגה על המסך (OSD).



בחירת מצב שימוש ביתי

- בחר את מצב **שימוש ביתי**. מצב **הדגמה בחנות** מיועד לשימוש בחנויות.
- בעת הלחיצה על בקר הטלוויזיה, מסך תפריט הפונקציות מופיע. בחר **תפריט** (▥) ולחץ עליו לימין יותר מ-5 שניות באמצעות הבקר. מצב **הדגמה בחנות** נקבע. בטל את **הדגמה בחנות** על-ידי בחירת **מקור** (⇥) ולחיצה עליו לימין יותר מ-5 שניות.

בחירת אזור

לחץ על הלחצן ▶ / ENTER. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ ואחר מכן לחץ על הלחצן ENTER כדי לבחור את האזור המתאים.

אחסן אוטומטי

חיפוש הערוצים יופעל באופן אוטומטי.

וועש תרדרה תעיבק

לחץ על הלחצן ◀ או ▶ כדי לבחור **יום, חודש, שנה ושעה**. הגדר זאת על-ידי לחיצה על הלחצן ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ולחץ על הלחצן ENTER כדי לעבור לשלב הבא.

הצגת מדריך חיבור HD

מוצגת שיטת החיבור לקבלת האיכות הטובה ביותר עבור מסך HD.

כעת באפשרותך ליהנות מהטלוויזיה שלך.

לחץ על הלחצן ENTER.

חיבורים

הלוח האחורי של הטלוויזיה

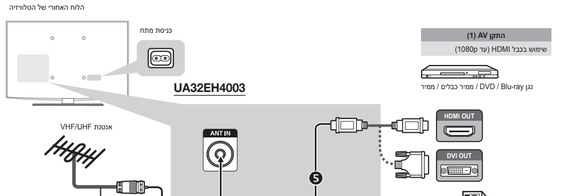

הלוח האחורי של הטלוויזיה

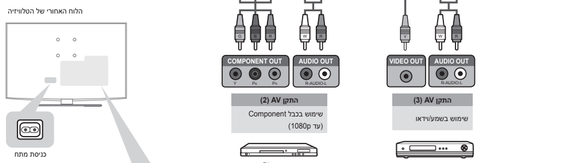

UA22ES4003

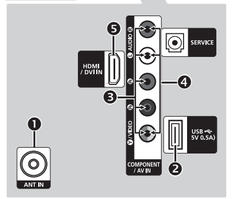

✎ חיבור מסוג UA22ES4003, תוכל להיעזר ב-UA32EH4003 בהתאם למספרי החיבור.

✎ הערה

- לקבלת איכות תמונה ושמע משופרת, התחבר להתקן דיגיטלי באמצעות כבל HDMI.
- ייתכן שתתמונה לא תוצג כראוי (אם בכלל) או שהשמע לא יעבוד אם התקן ויזואלי שמשתמש בברכטס יישום יותר של מצב HDMI יחובר לטלוויזיה. אם נתקלת בבעיה שכזו, שאל את היצרן של ההתקן החיצוני לגבי גרסת HDMI ואם היא מיושנת, בקש שדרוג.
- הקפד לרכוש כבל HDMI מורשה. אחרת, ייתכן שתתמונה לא תוצג או שתתרחש שגיאת חיבור.
- אין תמיכה בקלט מחשב אישי לקלט כניסת מחשב אישי/DVI.
- אין תמיכה בקלט DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL).
- לחיבור כבל HDMI/DVI, יש להשתמש בשיאת HDMI/DVI IN.
- בהתאם לדגם המחשב, ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור באמצעות כבל HDMI.
- אם כבל HDMI ל-DVI מחובר לשיאת HDMI/DVI IN, השמע אינו עובד.
- **Service**: מחבר לשירות בלבד.

✎ הערה

- השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן INFO.
- **הגדרת שעון**: הגדר את **היום**, **החודש**, **השנה**, **השעה**, **והדקה**.
- **שעון עצר לשינה** (TOOLS): כיבוי הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. (30, 60, 90, 120, 150 ו-180 דקות).

✎ כדי לבטל את **שעון העצר לשינה**, בחר **כבוי**.

שעון עצר1 / שעון עצר2 / שעון עצר3

ניתן לבצע שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה/כבוי. עליך להגדיר תחילה את השעון.

- **זמן הפעלה / זמן כיבוי**: הגדר את השעה, הדקה והפעל / בטל הפעלה. (להפעלת שעון העצר עם ההגדרה שבחרת, הגדר **הפעל**.)
- **עוצמת קול**: הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה.
- **תוכן**: כאשר **זמן הפעלה** מופעל, באפשרותך להפעיל ערוץ ספציפי או להפעיל תוכן כגון קובצי תמונות או שמע.
- **TV/USB**: בחר **טלוויזיה** או **USB**. (זדא כי התקן USB מחובר לטלוויזיה.)
- **אנטנה**: הצגת מקור האנטנה הנוכחי.
- **ערוץ**: בחר את הערוץ הרצוי.
- **מוסיקה/תמונה**: בחר את התיקייה המכילה קובצי JPEG/MP3 בהתקן USB.

✎ מספר הקבצים המירבי המוצג, כולל תיקיות משנה, בתיקיה אחת של התקן אחסון מסוג USB הוא 2000.

✎ ייתכן שהמדיה לא תופעל באופן חלק בעת שימוש בהתקן נמוך מ-USB 2.0.

- **חזרה**: בחר **פעם אחת, כל יום, שני-שישי, שני-שבת, שבת-א'** או **ידני** להגדרה כרצונך. אם בחרת באפשרות **ידני**, תוכל להגדיר את היום שבו ברצונך להפעיל את שעון העצר.

אבטחה

✎ מסך הזנת ה-PIN מופיע לפני מסך ההגדרות.

✎ הזן את ה-PIN בן 4 ספרות. שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**.

- **נעילה מפני ילדים (כבוי / פועל)**: נעל ערוצים **ברשימת הערוצים** כדי למנוע מישהמתמשים בלתי מורשים, כגון ילדים, לצפות בתוכניות לא מתאימות.

✎ האפשרות זמינה רק כאשר מקור הקלט מוגדר **לטלוויזיה**.

- **שנה PIN**: שנה את הסיסמה שלך הדרושה להגדרת הטלוויזיה.

✎ אם שכחת את מספר ה-PIN, לחץ על הלחצנים בשלט הרחוק בסדר הבא במצב המתנה כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0": MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (מופעל).

שפה

הגדר את שפת התפריט.

✎ בחר שפה ולחץ על הלחצן ENTER.

שינוי מקור הקלט

רשימת מקורות

השתמש לבחירת 'טלוויזיה' או מקורות קלט חיצוניים אחרים כגון DVD / נגני Blu-ray / ממיר כבלים / מקלט לוויין STB המחוברים לטלוויזיה.

1. לחץ על הלחצן SOURCE.
2. בחר את מקור הקלט החיצוני הרצוי.

■ **טלוויזיה** / **AV / Component / HDMI/DVI**

✎ באפשרותך לבחור רק התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה. **ברשימת המקורות**, כניסות מחוברות יהיו מסומנות.

שימוש באפשרות 'עריכת שם'

האפשרות 'עריכת שם' מאפשרת לך לשייך שם התקן למקור קלט. כדי לגשת לאפשרות **עריכת שם**, לחץ על הלחצן TOOLS **ברשימת המקורות**. אפשרויות הבחירה הבאות מופיעות תחת **עריכת שם**:

■ **וידאו** / **STB** / **DVD** של כבלים / **STB** של לוויין / **PVR STB** / **מקלט AV** / **משחק** / **מצלמת וידאו** / **מחשב אישי** / **DVI / DVI PC** / **טלוויזיה**

✎ לקלט כדי להקל על בחירת מקורות הקלט.

✎ בעת חיבור מחשב אישי לייצאת **HDMI/DVI IN** באמצעות כבל HDMI, יש להגדיר את הטלוויזיה למצב **מחשב אישי** תחת **עריכת שם**.

✎ בעת חיבור מחשב אישי לייצאת **HDMI/DVI IN** באמצעות כבל HDMI ל-DVI, יש להגדיר את הטלוויזיה למצב **DVI PC** תחת **עריכת שם**.

✎ בעת חיבור התקני AV לייצאת **HDMI/DVI IN** באמצעות כבל HDMI ל-DVI, יש להגדיר את הטלוויזיה למצב **DVI** תחת **עריכת שם**.

מידע

באפשרותך לראות מידע מפורט על ההתקן החיצוני שנבחר.

✎ **המידע** זמין רק עבור המקור המחובר.

שלט רחוק

✎ שלט רחוק זה כולל נקודות בריילר בלחצנים Power, Channel ו-Volume וזהא נועד לשימוש על-ידי אנשים בעלי לקויות ראייה.

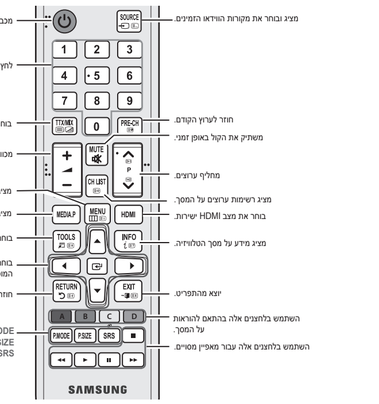

התקנת סוללות (גודל סוללה: AAA)

✎ הערה

- השתמש בשלט הרחוק בטווח של 7 מטרים מהטלוויזיה.
- תאורה בהיר‍ה עשויה להשפיע על ביצועי השלט הרחוק. הימנע משימוש ליד תאורת פלאורסנט מיוחדת או שלדי ניאון.
- הצבע והצורה עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

תפריט 'ערוץ'

❑ צפייה בערוצים

רשימת ערוצים

בחר ערוץ במסך **כל הערוצים, ערוצים שנוספו, מועדפים** או **מתוכנתים** על-ידי לחיצה על הלחצנים ▲ / ▼, ולחיצה על הלחצן ENTER. לאחר מכן תוכל לצפות בערוץ שנבחר.

- **כל הערוצים**: הצגת כל הערוצים הזמינים כרגע.
- **ערוצים שנוספו**: הצגת כל הערוצים שנוספו.
- **מועדפים**: הצגת כל הערוצים המועדפים.
- **מתוכנתים**: הצגת כל התוכניות השמורות המוכנות.

✎ שימוש בלחצני השלט הרחוק עם **רשימת הערוצים**.

- **ירוק (זום)**: הזנת מספר ערוצים גבוה או נמוך יותר.
- **צהוב (בחירה)**: בחירת רשימות ערוצים מרובות. בחר ערוצים רצויים ולחץ על הלחצן הצהוב כדי להבדיר את כל הערוצים שנבחרו בו-זמנית. הסימן ✓ מופיע משמאל לערוצים שנבחרו.
- **(כלים)**: הצגת תפריט האפשרויות **רשימת ערוצים**. (תפריטי האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב.)

סמלי תצוגה של מצב ערוץ

סמלים	פעולות
✓	ערוץ נבחר.
♥	ערוץ מוגדר כמועדף.
🔒	ערוץ נעול.
⏱	תוכנית שמורה.

❑ כוונון מחדש של ערוצים

אזור

באפשרותך לשנות את האזור הרצוי.

אחסן אוטומטי

(בהתאם למדינה)

סריקה בחיפוש אחר ערוצים באופן אוטומטי ואחסון בטלוויזיה.

✎ מספרי הערוצים המוקצים באופן אוטומטי עשויים שלא להתאים למספרי הערוצים הרצויים. אם ערוץ כלשהו ננעל, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

אחסן ידני

סריקה בחיפוש אחר ערוצים באופן ידני ואחסן בטלוויזיה.

✎ אם ערוץ כלשהו ננעל, מופיע חלון הזנת ה-PIN.

✎ בהתאם למקור הערוץ, ייתכן שתהיה תמיכה **באחסון ידני**.

תפריט 'תמונה'

מצב (TOOLS)

בחר את סוג התמונה המועדף.

- **דינמי**: מתאים לחדר מואר.
- **רגיל**: מתאים לסביבה רגילה.
- **סרט**: מתאים לצפייה בסרטים בחדר חשוך.

Samsung MagicAngle (עבור סדרה 4 של LED בגודל 22 אינץ')

כוונן את זוויות הצפייה במסך כדי לתמוב את איכות התמונה לתנוחת הצפייה.

- **Samsung MagicAngle**: בחר הצגת המסך בזווית מלמטה או מלמעלה על-ידי הגדרת המצב המתאים לכל תנוחה, ניתן ליהנות מאותה איכות תמונה כמו בצפייה מול המסך מהחזית.

כבוי: בחר בעת צפייה מול המסך.

מצב השעונות: בחר בעת צפייה מתנוחה נמוכה מעט.

מצב עמידה: בחר בעת צפייה מתנוחה גבוהה.

■ **מצב**: כוונן את זווית הצפייה במסך.

✎ כאשר **Samsung MagicAngle** מוגדר **למצב הישענות** או **למצב עמידה**, האפשרות **גאמה** אינה זמינה.

תאורה אחורית / ניגודיות / בהירות / חדות / צבע / גוון (G/R)

בטלוויזיה יש כמה אפשרויות הגדרה לצורך שליטה באיכות התמונה.

הגדרות מתקדמות

(זמינות במצב **רגיל** / **סרט**)

בהשוואה לדגמים קודמים, טלוויזיות Samsung חדשות מציעות תמונה מדויקת יותר.

- **מרחב צבעים (אוטומטי / טבעי)**: כוונן את טווח הצבעים הזמינים ליצירת התמונה.
- **איזון לבן**: כוונן את טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר.
- **שנה-R / שנה-G / שנה-B**: כוונן את הכהות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).
- **תוספת-R / תוספת-G / תוספת-B**: כוונן את הבהירות של כל צבע (אדום, ירוק, כחול).

איפוס: איפוס האפשרות **איזון לבן** להגדרות ברירת המחדל שלה.

- **האמה**: כוונן את העוצמה של צבעי היסוד.
- **ניגודיות דינמית (כבוי / נמוך / בינוני / גבוה)**: כוונן את ניגודיות המסך.
- **גוון שחור (כבוי / כהה / כהה יותר / כהה ביותר)**: בחר את רמת הצבע השחור כדי לכוונן את עומק המסך.
- **גוון עור**: מדגיש "גוון עור" ורוד.
- **תאורת תנועה (כבוי / פועל)**: צמצם את צריכת החשמל בעזרת תנועה המותאמת לנקודת ברירת.

✎ זמין במצב **רגיל** בלבד.

✎ **תוכנית, מערכת צבע, מערכת קול, ערוץ, חיפוש, שמירה**: אם נשמע קול בלתי רגיל או שאין קול, בחר מחדש את תקן הקול הדרוש.

✎ **מצב ערוצים**

- **P** (תוכנית): לאחר השלמת הכוונון, תתנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום בין P0 ל-P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת מספר המיקום במצב זה.
- **C** (מצב ערוץ אוויר) / **S** (מצב ערוץ כבלים): שני מצבים אלה מאפשרים לך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אוויר או ערוץ כבלים.

תפריט האפשרויות 'רשימת ערוצים' (TOOLS)

הגדר כל ערוץ באמצעות האפשרויות בתפריט **רשימת ערוצים** (**הוסף/מחק, הוסף למועדפים/מחק מהמועדפים, צפיית שעון עצר, נעל/בטל נעילה, ערוך שם ערוץ, מיין, בחר הכל/בטל בחירת הכל, אחסון אוטומטי**). פריטי תפריט האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב הערוץ.

הגדר כל ערוץ באמצעות האפשרויות בתפריט **רשימת ערוצים**. פריטי תפריט האפשרויות עשויים להשתנות בהתאם למצב הערוץ.

- **הוסף / מחק**: מחק או הוסף ערוץ רדיו כדי להציג את הערוצים הרצויים.

✎ כל הערוצים שנמחקו יוצגו בתפריט **כל הערוצים**.

✎ ערוץ בצבע אפור מציין כי הערוץ נמחק.

✎ התפריט **הוספה** מופיע רק עבור ערוצים שנמחקו.

✎ מחק ערוץ מהתפריט **ערוצים שנוספו** או **מועדפים** באותו האופן.

- **הוסף למועדפים / מחק מהמועדפים** (TOOLS): הגדר ערוצים שבהם אתה צופה לעתים קרובות כמועדפים.
- **צפיית שעון עצר**: באפשרותך להגדיר הצגה אוטומטית של ערוץ רצוי בשעה קבועה, גם כשאתה צופה בערוץ אחר. הגדר תחילה את השעה הנכונית כדי לאשתמש בפונקציה זו.
- **ערוך שם ערוץ**: הקצה שם ערוץ משלך.
- **מיין**: פעולה זו מאפשרת לך לשנות את מספרי התוכניות של הערוצים המאוחסנים. פעולה זו עשויה להיות נחוצה לאחר השימוש באחסון האוטומטי.
- **נעל/בטל נעילה**: נעל ערוץ כך שלא ניתן יהיה לבחור ולהציג אותו.

✎ פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות **נעילת ערוץ** מוגדרת **לפועל**.

✎ מסך הזנת ה-PIN מופיע. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות, כאשר ברירת המחדל היא "0-0-0-0". שנה את ה-PIN באמצעות האפשרות **שנה PIN**.

- **בחר הכל/בטל בחירת הכל**: באפשרותך לבחור או לבטל את הבחירה של כל הערוצים ברשימת הערוצים.
- **אחסון אוטומטי**: סריקה בחיפוש אחר ערוצים באופן אוטומטי ואחסון בטלוויזיה.

מצב ערוץ

הערוצים יוערבו במסגרת רשימת הערוצים המועדפים או השמורים בזיכרון.

- **ערוצים שנוספו**: הצגת כל הערוצים שנוספו.
- **ערוצים מועדפים**: הצגת כל הערוצים המועדפים.

כוונון עדין

אם הקליטה טובה, איננ צריך לכוונן את הערוץ, מאחר שפעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת החיפוש האחסון. אם האות חלש או משובש, כוונן את הערוץ באופן ידני.

✎ ערוצים שעברו כוונון עדין שנשמרו מסומנים בכוכבית "*" ליד מספר הערוץ בכותרת הערוץ.

✎ כדי לאפס את הכוונון העדין, בחר **איפוס**.

אפשרויות תמונה

■ **גוון צבע (קר / רגיל / חם1 / חם2)**

■ **חם1** או **חם2** משבחים כאשר מצב התמונה הוא **דינמי**.

■ **גודל**: ייתכן שבמי המכבלים/במקלט הלוויין שלך מוגדרת סדרת גודלי מסך משלו. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש במצב 16:9 רוב הזמן.

16:9: הגדרת התמונה למצב רחב של 16:9.

זום רחב: הגדלת התמונה ליחס של יותר מ-4:3.

✎ כוונון **המיקום** באמצעות הלחצנים ▲, ▼.

זום: הגדלה במאוגר של התמונות הרחבות ביחס 16:9 כדי להתאים לגודל המסך.

✎ מכוונן את **הזום** או **המיקום** באמצעות הלחצנים ▲, ▼.

4:3: הגדרת התמונה למצב בסיסי (4:3).

✎ אל תצפה בטלוויזיה בתבנית של 4:3 לזמן ממושך. סימני גבול המופיעים משמאל, מימין ובמרכז המסך עלולים לגרום לשמירת תמונה על המסך (צריבת מסך) וזו אינה כלולה באחריות.

התאמה למסך: הצגת התמונה המלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות HDMI (1080p / 1080i / 720p) או Component (1080p / 1080i).

✎ **הערה**

- לאחר בחירת 'התאמה למסך' במצב HDMI (1080i/1080p) או Component (1080i/1080p): כוונון המיקום או הגודל באמצעות הלחצנים ▲, ▼, ◀, ▶.
- בהתאם למקור הקלט, אפשרויות גודל התמונה עשויות להשתנות.
- הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם למצב הנוכחי.
- ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני המחובר לקלט בטלוויזיה.
- אם אתה משתמש בפונקציה **התאמה למסך** עם קלט HDMI 720p, שורה 1 תיתחך למעלה, למטה, משמאל ומימין בדומה לפונקציה של סריקת יתר.

■ **מסכן רעש דיגיטלי (כבוי / נמוך/ בינוני / גבוה / אוטומטי)**: אם אתה משדיר שמתקבל בטלוויזיה חלש, באפשרותך להפעיל את המאפיין **הפחתת רעשים דיגיטליים** כדי להפחית רעש סטטי וצלליים עשויים להופיע על המסך.

✎ כאשר האות חלש, נסה אפשרויות אחרות עד להצגת התמונה הטובה ביותר.

■ **רמת צבע שחור של HDMI (נמוך / רגיל)**: בחירת רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

✎ זמין במצב **HDMI** בלבד (אותות RGB).

■ **מצב סרט (כבוי / אוטומטי)**: הגדרת הטלוויזיה לזהות ולעבד באופן אוטומטי אותות סרט מכל המקורות ולהתאים את התמונה לאיכות מיטבית.

✎ זמין במצב כבוי, AV, COMPONENT (1080i / 480i) ו-HDMI-i (1080i / 480i).

■ **שיפור תנועה ל-LED (כבוי / פועל)**: הסרת טשטוש מסצועות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה.

איפוס תמונה

איפוס מצב התמונה: מחזרת כל ערכי התמונה במצב הנוכחי שנבחר להגדרות ברירת המחדל.

■ **איפוס מצב תמונה**: מחזרת כל ערכי התמונה במצב הנוכחי שנבחר להגדרות ברירת המחדל.

תפריט 'קול'

מצב (TOOLS)

- **רגיל**: בחירת מצב קול רגיל.
- **מוסיקה**: הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות.
- **סרט**: השמעת איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטים.
- **קול ברור**: הדגשת קולות ביחס לצלילים אחרים.
- **מוגבר**: הגברת הנעוצמה של קול בתדר גבוה כדי לאפשר חוויית האזנה טובה יותר לבדי שמיעה.

אקולייזר

(מצב קול רגיל בלבד)

- **איזון**: כוונון האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz**: כוונון רוח פס): כוונון הרמה של תדרי רוחב פס ספציפיים.
- **איפוס**: איפוס האקולייזר להגדרות ברירת המחדל שלו.

SRS TruSurround HD (TOOLS)

(מצב קול רגיל בלבד)

פונקציה זו משפקת חוויה של קול היקפי וירטואלי של 5.1 ערוצים באמצעות זוג רמקולים המשתמשים בטכנולוגיית HRTF (Head Related Transfer Function).

עוצמת קול אוטומטית

משוח שלכל תחנת שידור יש תנאי שידור אות משלה, עוצמת הקול עשויה להשתנות בכל פעם שמחליפים ערוץ. מאפיין זה מאפשר לך לכוונן אוטומטית את עוצמת הקול של הערוץ הרצוי על-ידי הנמכת פלט הקול כאשר אות האפנון גבוה, או על-ידי הגברת פלט הקול כאשר אות האפנון נמוך.

בחירת מצב קול (TOOLS)

בעת הגדרה כ-Dual I-II, מצב הקול הנוכחי מוצג על המסך.

	סוג שמע	ברירת מחדל
A2 Stereo	מונו	מונו
	סטריאו ↔ מונו	חילוף אוטומטי
	Dual I ↔ Dual II	Dual I
	מונו	חילוף אוטומטי
NICAM סטריאו	סטריאו	מונו ↔ סטריאו
	Dual	Dual I Dual I ↘ ↗ Dual II

✎ אם אות הסטריאו חלש מתרחשת החלפה אוטומטית, עבור למונו.

✎ מופעל באות קול סטריאו בלבד.

✎ פונקציה זו זמינה עבור כל מקורות הקלט.

איפוס קול

איפוס הכל: אפס את כל הגדרות הקול לברירות המחדל של היצרן.

תפריט 'הגדרות'

❑ הגדרת השעה

שעה

✎ השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן INFO.

- **הגדרת שעון**: הגדר את **היום**, **החודש**, **השנה**, **השעה**, **והדקה**.
- **שעון עצר לשינה** (TOOLS): כיבוי הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. (30, 60, 90, 120, 150 ו-180 דקות).

✎ כדי לבטל את **שעון העצר לשינה**, בחר **כבוי**.

שעון עצר1 / שעון עצר2 / שעון עצר3

ניתן לבצע שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה/כבוי. עליך להגדיר תחילה את השעון.

- **זמן הפעלה / זמן כיבוי**: הגדר את השעה, הדקה והפעל / בטל הפעלה. (להפעלת שעון העצר עם ההגדרה שבחרת, הגדר **הפעל**.)
- **עוצמת קול**: הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה.
- **תוכן**: כאשר **זמן הפעלה** מופעל, באפשרותך להפעיל ערוץ ספציפי או להפעיל תוכן כגון קובצי תמונות או שמע.
- **TV/USB**: בחר **טלוויזיה** או **USB**. (זדא כי התקן USB מחובר לטלוויזיה.)
- **אנטנה**: הצגת מקור האנטנה הנוכחי.
- **ערוץ**: בחר את הערוץ הרצוי.
- **מוסיקה/תמונה**: בחר את התיקייה המכילה קובצי JPEG/M

Media Play

אפשרויות לניהנות מקובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים השמורים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC).

❑ חיבור התקן USB

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. חבר התקן USB המכיל קובצי תמונות, מוסיקה ו/או סרטים לשקע USB בצד הטלוויזיה.
3. כאשר התקן USB מחובר לטלוויזיה, ניתן לבחור את **Media Play**.

❑ שימוש בתפריט Media Play

1. לחץ על הלחצן MENU. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **יישום** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.
2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **Media Play (USB)** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.
3. לחץ על הלחצן ◀ או ▶ כדי לבחור סמל **(וידאו, מוסיקה, תמונות, הגדרות)** ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER.

יתכן שהוא לא יפעל כהלכה עם קובצי מולטימדיה ללא רישיון.

אם ברצונך לחצוג מידע מפורט אודות הקובץ או ההתקן המבוחר, לחץ על הלחצן TOOLS ברשימת הקבצים ולאחר מכן בחר **מידע מפורט** או **פרטי התקן**.

כמה דברים שיש לדעת לפני השימוש ב-**Media Play (USB)**

- מערכת הקבצים הנתמכת ב-NTFS (לקריאה בלבד), FAT16 ו-FAT32.
- יתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- **Media Play** תומך רק בהתקני USB מסוג Mass Storage Class (MSC). הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. הגומאות (MSC) כוללות כונני אצבע וקוראי כרטיסים מסוג Flash. יש לחבר התקנים שירות לייצאת ה-USB של הטלוויזיה. USB (HDD) אינו נתמך.
- לפני חיבור התקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.
- יתכן שלא תהיה תמיכה בהתקן USB הצורך מתח גבוה (יותר מ-0.5A).
- אל תנתק את התקן ה-USB בזמן הטעינה.
- ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך ייקח זמן רב יותר להציג אותה על המסך.
- אם הקובץ פגום או שהטלוויזיה אינה תומכת בסוג הקובץ, ההודעה "תבנית קובץ אינה נתמכת" מופיעה.
- אם נעשה שימוש בכבל מאריך ל-USB, יתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה או שלא ניתן יהיה לקרוא את הקבצים בהתקן.

- 9 -

- הטלוויזיה לא יכולה להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדת מאתר בתשלום. ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) הוא טכנולוגיה התומכת ביצירה, הפצה וניהול של תוכן דיגיטלי בדרך משולבת ומקיפה, לרבות הגנה על זכויות ואינטרסים של ספקי תוכן, מניעת העתקה לא חוקית של תוכן וניהול חיובים והסכמי פשרה.
- התקן PTP אינו נתמך.
- אם מוצגת הודעת אזהרה על צריכת מתח גבוהה מדי בעת חיבור התקן USB או שימוש בו, יתכן שהתקן לא יזוהה או לא יפעל כהלכה.
- אם לא היה קלט בטלוויזיה במהלך פרק הזמן המוגדר **בזמן להגנה אוטומטית**, יופעל שומר המסך.
- יתכן שמצב התיסכון באנרגיה של כונני דיסק קשיח חיצוניים מסוימים יופעל באופן אוטומטי בעת החיבור שלהם לטלוויזיה.
- אם התקן USB המחובר לטלוויזיה אינו מזוהה, רשימת הקבצים בהתקן פגומה או שקובץ ברשימה לא מופעל, חבר את התקן ה-USB למחשב כלשהו, אתחל את ההתקן ובדוק את החיבור.
- אם קובץ שמתקת מהמחשב עדיין קיים בעת פעילת **Media Play**, השתמש בפונקציית "רוקן את סל המיחזור" שבמחשב כדי למחוק את הקובץ לצמיתות.
- **תמונות** - אפשרות זו תומכת בתבנית jpeg רציפה בלבד.
- אם המספר המשוער של הקבצים והתיקיות ששמרו בהתקן אחסון מסוג USB הוא מעל 4,000, יתכן שהקבצים והתיקיות לא יופיעו וייתכן שתיקיות מסוימות לא ייפתחו.
- מספר הקבצים המירבי המוצג, כולל תיקיות משנה, בתיקיה אחת של התקן אחסון מסוג USB הוא 2000.
- יתכן שהמדיה לא תופעל באופן חלק בעת שימוש בהתקן נמוך מ-USB 2.0.

וידאו

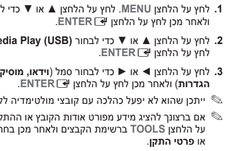

1. לחץ על הלחצן ◀ או ▶ כדי לבחור **וידאו**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER בתפריט **Media Play**.
2. לחץ על הלחצן ◀/▶/▲/▼ כדי לבחור את הווידאו הרצוי ברשימת הקבצים.
3. לחץ על הלחצן ENTER או על הלחצן (הפעל).
   - הקובץ שנבחר מוצג ראשון עם זמן ההפעלה שלו.
   - אם פרטי משך הווידאו אינם ידועים, זמן ההפעלה ומד ההתקדמות אינם מוצגים.
   - בזמן הפעלת וידאו, באפשרותך לחפש באמצעות הלחצן ◀ והלחצן ▶.
   - באפשרותך להשתמש בלחצן (REW) ובלחצן (FF) במהלך ההפעלה.
   - במצב זה, באפשרותך להפעיל סרטונים הכלולים במשחק, אבל אינך יכול לשחק במשחק עצמו.

- תבניות כתוביות נתמכות
  - חיצוניות

שם	סיומת קובץ
טקסט מתוחזק על ידי MPEG-4	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.txt או .sub
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

  - פנימיות

שם	גורם מכיל	תבנית
Xsub	AVI	תבנית תמונה
SubStation Alpha	MKV	תבנית טקסט
Advanced SubStation Alpha	MKV	תבנית טקסט
SubRip	MKV	תבנית טקסט
טקסט מתוחזק על ידי MPEG-4	MP4	תבנית טקסט

- תבניות וידאו נתמכות

סיומת קובץ	גורם מכיל	Codec וידאו	רזולוציה	קצב הצגת תמונות (fps)	קצב נתונים (Mbps)	Codec שמע
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 / ADPCM / AAC
		H264	1920x1080	6~30	30Mbps	
		AVC	1920x1080	6~30	30Mbps	
		MJPEG	640x480	6~30	10Mbps	
*.avi *.mkv	AVI/ MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / SRS / Core
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6~30	30Mbps	
		H264	1920x1080	6~30	30Mbps	
		MJPEG	640x480	6~30	10Mbps	
*.asf *.wmv	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6~30	30Mbps	
		H.264	1920x1080	6~30	30Mbps	
*.ts *.trp *.tp *.m2ts	TS	MPEG2	1920x1080	6~30	30Mbps	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H. 264 BP / MP / HP	1920x1080	6~30	30Mbps	
*.dat *.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24/25/30	30Mbps	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30Mbps	
		H. 264 BP / MP / HP	1920x1080	6~30	30Mbps	
*.3gp *.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3
		H.264	1920x1080	6~30	30Mbps	
*.flv *.swf	flash formats	H.264	1920x1080	6~30	30Mbps	MP3
		Sorenson H.263	1920x1080	6~30	30Mbps	

הגבלות נוספות

הערה

- אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
- ייתכן שקול אל וידאו לא יפעלו אם קצב הנתונים/הצגת התמונות הסטנדרטי של התוכן גבוה מקצב הצגת התמונות לשניה התוצם כמוצב בטבלה לעיל.
- אם טבלת האינדקס שגויה, לא תהיה תמיכה בפונקציה "דילוג" (קפיצה).
- ייתכן שתפריטים יופיע לאחר זמן רב יותר אם קצב הנתונים עולה על 10Mbps.
- לא ניתן להפעיל תוכן וידאו אם קיים תוכן רב בקובץ אחד.

מעטפת וידאו
תמיכה ב-H.264, רמה 4.1
אין תמיכה ב-FMO / ASO / RS, H.264 VC1 SP / MP / AP L4 ו-AVCHD.
אין תמיכה ב-MPEG4 SP, ASP.
מתחת ל-720 p 1,280 x 720: 60 תמונות לכל דיוחר
מעל ל-720 p 1,280 x 720: 30 תמונות לכל דיוחר
אין תמיכה ב-H.263.
אין תמיכה ב-GMC.

מעטפת שמע
יש תמיכה של תוכן WMA 7, 8, 9 STD, 9 PRO, 10 PRO
אין תמיכה ב-WMA 10 PRO ו-WMA 9 PRO תומכים ב-5.1 ערוצים. (אין תמיכה במצב LBR (WMA Pro
אין תמיכה ב-WMA Lossless.

מוסיקה

1. לחץ על הלחצן ◀ או ▶ כדי לבחור **מוסיקה**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER בתפריט **Media Play**.
2. לחץ על הלחצן ◀/▶/▲/▼ כדי לבחור את קובצי המוסיקה הרצויים ברשימת הקבצים.
3. לחץ על הלחצן ENTER או על הלחצן (הפעל).
   - בזמן הפעלת מוסיקה, באפשרותך לחפש באמצעות הלחצן ◀ והלחצן ▶.
   - הלחצנים (REW) ובלחצן (FF) אינם פועלים במהלך ההפעלה.
   - מוצגים קבצים בעלי סיומת קובץ MP3 ו-PCM בלבד. קבצים עם סיומות אחרות אינם מוצגים, גם אם נשמרו באותו תקן USB.
   - אם הקול לא נשמע כרגיל בעת הפעלת קובצי MP3, כוון את **האקולייזר** בתפריט **קול**. (קובץ MP3 המאופן יתר על המידה עלול לגרום לבעיה בצליל).

- 10 -

בעיה	פתרון אפשרי
חיבור RF (כבלים/אנטנה)	
הטלוויזיה לא קולטת את כל הערוצים.	• וודא שכבל האנטנה מחובר כהלכה. • נסה את הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית) כדי להוסיף ערוצים זמינים לרשימת הערוצים. עבור אל MENU - הגדרות - הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית) והמתן לאחסון של כל הערוצים הזמינים. • וודא שאתנמנה ממוקמת כראוי.
התמונה מעוותת. שגיאת מקרובלוק, בלוק קטן, נקודות, פיקסל'איה	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה או איכות ירודה עלולות לגרום לעיות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה. • שימוש בטלמונים ביידים בקרבת הטלוויזיה (בדרישים של עד מטר אחד בערך) עלול לגרום לרעשים בתמונה בטלוויזיות אנלוגיות וד'יגיטליות.
חיבור למחשב	
מופיעה הודעת "**אין תמיכה במצב**".	• הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב שלך בהתאם לרזולוציות שהטלוויזיה תומכת בהן.
הווידאו תקין אך אין שמע.	• אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת יציאת השמע במחשב.
אחר	
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	• פסים שחורים מכל צידי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. • פסים שחורים למעלה ולמטה יופיעו בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה. • כוון את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני בטלוויזיה למסך מלא.
השלט רחוק אינו פועל.	• החלף את סוללות השלט רחוק ושים לב שהקטבים שלהן (+/–) פונים לכיוון הנכון. • נקה את חלון השידור המסוקם בחלק העליון של השלט רחוק. • נסה לכוון את השלט שידורות לטלוויזיה ממרחק של 150~180 ס"מ.
השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוון את עוצמת הקול.	• תכנת את השלט רחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו קוד טלוויזיה של SAMSUNG.
מופיעה הודעת "**אין תמיכה במצב**".	• בדוק את הרזולוציה הנתמכת של הטלוויזיה וכוון את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני בהתאם. עיין בהגדרות הרזולוציה במדריך זה.
ריח של פלסטיק נדף מהטלוויזיה.	• זהו ריח נרמלי והוא ייעלם עם הזמן.
הטלוויזיה נוטה ימינה או שמאלה.	• הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.
אני נתקל בקשיים בעת הרכבת בסיס המעמד.	• וודא שהטלוויזיה מונחת על משטח ישר. יש להשתמש במברג מגנטי אם לא ניתן להסיר את הברגים מהטלוויזיה.
התפריט **ערוץ** מופיע באפור (לא זמין).	• התפריט **ערוץ** זמין רק לאחר בחירת מקור הטלוויזיה.
אם הטלוויזיה מוגדרת למצב **הדגמה בחנות**, היא תאפס את הגדרות השמע והתמונה בכל 30 דקות. שנה את ההגדרות ממצב **הדגמה בחנות** למצב **שימוש ביתי** בהלך **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית). לחץ על הלחצן SOURCE כדי לבחור מצב **טלוויזיה**, עבור אל MENU ← **הגדרות** ← **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית) ← ENTER.	
יש אובדן של שמע או וידאו לסירוגין.	• בדוק אם חיבורי הכבלים ותבר אותם מחדש. • אובדן שמע או וידאו עלול להתרחש בשל שימוש בכבלים עבים אם קשים מדי. וודא שהכבלים נמשים מספיק לשימוש לטווח ארוך. עבור תלייה על הקיר, אנו ממליצים על שימוש בכבלים עם מחברים בזווית 90 מעלות.
"יתכן שתנראה חלקיקים קטנים אם תביט מקרוב בקצות המסגרת של הטלוויזיה.	• זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מהווה פגם.
יש בעיות חוזרות בתמונה או בקול.	• בדוק את ההתקן את האות/המקור.
"יתכן שתתרחש תגובה בין ידיידות הגנומי בבסיס המעמד לבין הציפוי החיצוני של הרכיבים מסוימים.	• כדי למנוע זאת, הצמד רפידות לבד לכל חלק בטלוויזיה שבא במגע ישיר עם הרכיבים.

לוח TFT LED זה משתמש בלוח המורכב מתח-פיקסלים אשר דורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול. עם זאת, יתכן שיפיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.

באפשרותך לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב על-ידי שדרוג לקושחה האחרונה באתר האינטרנט (www.samsung.com ← תמיכה ← הורדות) באמצעות USB.

- 14-

פתרון בעיות

אם יש לך שאלות בנוגע לטלוויזיה, עיין תחילה ברשימה זו. אם אף אחת מהעצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר באתר www.samsung.com ולאחר מכן לחץ על 'תמיכה' או פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע בחלק האחורי של כריכת המדריך.

בעיה	פתרון אפשרי
איכות תמונה	
תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.	• אם יש לך ממיר/ממיר כבלים אנלוגי, שדרג לממיר דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (רזולוציה גבוהה). • מנויי כבלים/לווין: נסה תחנות HD מחבלית הערוצים. • חיבור אנטנה: נסה לצפות בתחנות HD לאחר ביצוע כוונון אוטומטי. • ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (שידור רגיל) ששודרגו. • כוון את רזולוציית פלט הווידאו של הממיר/ממיר הכבלים ל-1080i או 720p. • הקפד לצפות בטלוויזיה בפורמט המימדי המומלץ בהתבסס על הגודל וההגדרה של האות.
התמונה מעוותת. שגיאת מקרובלוק, בלוק קטן, נקודות, פיקסל'איה	• דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיות תמונה, במיוחד בתמונות שנעות במהירות כמו בשידורי ספורט או בסרטי פעולה. • עוצמת אות נמוכה או איכות ירודה עלולות לגרום לעיות תמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה. • שימוש בטלמונים ביידים בקרבת הטלוויזיה (בדרישים של עד מטר אחד בערך) עלול לגרום לרעשים בתמונה בטלוויזיות אנלוגיות וד'יגיטליות.
הצבע שגוי או חסר.	• אם אתה משתמש בחיבור Component, וודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.
איכות הצבע או הבהירות ירודות.	• כוון את האפשרות **תמונה** בתפריט "טלוויזיה". (עבור אל **מצב תמונה / צבע / בהירות / חדות**) • כוון את האפשרות **חיסכון באנרגיה** בתפריט "טלוויזיה". (עבור אל MENU - **הגדרות -פתרון Eco - חיסכון באנרגיה**) • נסה לאפס את התמונה כדי להגיע אם הגדרות ברירת המחדל של התמונה. (עבור אל MENU - **תמונה - איפוס תמונה**)
יש קו מקוקו בקצה המסך.	• אם גודל התמונה מוגדר לערך **התאמה למסך**, שנה אותו לערך **16:9**. • שנה את רזולוציית ממיר הכבלים/לווין.
התמונה מופיעה בשחור-לבן.	• אם אתה משתמש בקלט Composite AV, חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע היריעל של קלט Component 1 בטלוויזיה.
בעת החלפת ערוצים, התמונה קופאת, מעוותת או משתהה.	• אם אתה מחובר באמצעות ממיר כבלים, נסה לאפס את ממיר הכבלים. חבר מחדש את כבל AC והמתן עד לסיום האתחול של ממיר הכבלים. הקפדה עשויה להימשך עד 20 דקות. • הגדר את רזולוציית הפלט של ממיר הכבלים ל-1080i או 720p.
איכות קול	
אין קול או שהקול חלש מדי בעוצמה מרבית.	• בדוק אם עוצמת הקול של ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה.
התמונה תקינה אך אין קול.	• הגדר את האפשרות **בחירת רמקול כרמקול טלוויזיה** בתפריט הקול. • אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, וודא שכבלי השמע מחוברים לשקעי כניסת השמע המתאימים בטלוויזיה. • אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק אם אפשרות יציאת השמע של ההתקן (למשל, "יתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI בעת חיבור הקלט HDMI לטלוויזיה). • אם אתה משתמש בכבל HDMI, הדק לכבל שמע נפרד. • אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, וודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה.
הרמקולים משמיעים רעש מזהר.	• בדוק את חיבורי הכבלים. וודא שלא מחובר כבל וידאו לכניסת שמע. • עבור חיבורי אנטנה או כבלים, בדוק את עוצמת האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיות קול.
אין תמונה, אין וידאו	
הטלוויזיה לא נדלקת.	• וודא שכבל מתח AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • וודא שהשקע בקיר תקין. • נסה ללחוץ על הלחצן POWER בטלוויזיה כדי לוודא שהשלט הרחוק אינו הבעיה. אם הטלוויזיה נדלקת, עיין בנושא 'השלט רחוק אינו פועל' להלן.
הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי.	• וודא **ששעון הערב לשינה** מוגדר **ככבוי** בתפריט **שעה**. • אם המחשב מחובר לטלוויזיה, בדוק את הגדרות צריכת החשמל של המחשב. • וודא שכבל מתח AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות חיבור לאנטנה או לכבלים, הטלוויזיה תיכבה כעבור 10 ~ 15 דקות אם אין אות.
אין תמונה/וידאו.	• בדוק את חיבורי הכבלים (הסר ותבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים). • הגדר את יציאת הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר/ממיר כבלים, DVD, Blu-ray, וכו'). אם (ולאחר) כך שיתאימו לחיבורים לכניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה. • וודא שההתקנים המחוברים מופעלים. • הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים על-ידי לחיצה על הלחצן SOURCE בשלט רחוק של הטלוויזיה.

- 13 -

הפעלת קבצים מרובים

■ **הפעלת קובצי וידאו/מוסיקה/תמונות שנבחרו**

1. לחץ על הלחצן הצהוב ברשימת הקבצים כדי לבחור את הקובץ הרצוי.
2. חזור על הפעולה לעיל כדי לבחור קבצים מרובים.

הערה

- הסימן ✓ מופיע ליד הקבצים שנבחרו.
- כדי לבטל בחירה, לחץ שוב על הלחצן הצהוב.
- כדי לבטל את הבחירה של כל הקבצים שנבחרו, לחץ על הלחצן TOOLS ובחר **בטל בחירת הכל**.

3. לחץ על הלחצן TOOLS ולאחר מכן בחר **הפעל תוכן שנבחר**.

■ **הפעלת קבוצה של קובצי וידאו/מוסיקה/תמונות**

כאשר מוצגת רשימת קבצים, עבור לקובץ כלשהו בקבוצה הרצויה.

1. לחץ על הלחצן ENTER או על הלחצן (הפעל).

הערה

- בעת הצגת רשימת קבצים המכילה קבצים מרובים, אין באפשרותך לבחור קבצים מרובים.

2. לחץ על הלחצן ENTER.
   - במהלך הצגת רשימת תמונות כלשהי, לחץ על הלחצן (הפעל) / ENTER בשלט הרחוק כדי להתחיל במצגת השקופיות.
   - כל הקבצים במקטע רשימת הקבצים יוצגו במצגת השקופיות.
   - במהלך מצגת השקופיות, הקבצים מוצגים לפי הסדר.
   - במהלך מצגת השקופיות, באפשרותך לכוון את מהירות מצגת השקופיות באמצעות הלחצנים (REW) או (FF).
   - באפשרותך לעבור לקובץ אחר באמצעות הלחצנים ◀ או ▶.
   - ניתן להפעיל קובצי מוסיקה באופן אוטומטי במהלך מצגת השקופיות אם האפשרות **מוסיקת רקע** מוגדרת **כפועל**.
   - לא ניתן לשנות את **המצב במוסיקת רקע** עד לסיום הטעינה של מוסיקת הרקע.
- תבניות הקבצים נתמכות

תמונה	סוג תמונה	רזולוציה
JPEG	בסיסי	15,360 x 8,704
	מתקדם	1,024 x 768

הגבלות נוספות

- אם תמיכה ב-CMYK, מרחב הצבעים YCCK ו-JPEG.

תמונות

1. לחץ על הלחצן ◀ או ▶ כדי לבחור **תמונות**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER בתפריט **Media Play**.
2. לחץ על הלחצן ◀/▶/▲/▼ כדי לבחור את התמונה הרצויה ברשימת הקבצים.
3. לחץ על הלחצן ENTER או על הלחצן (הפעל).

הערה

- אין תמיכה ב-progressive JPEG.
- אם גודל הקובץ גדול מדי, ייתכן שיהיה צורך בזמן ארוך יותר לפתיחת הקובץ.
- אם מספר הקבצים בתיקיה גדול מדי, ייתכן שלא יוצגו כל הקבצים.
- אם הקובץ אינו תואם לתקן JPEG, הוא לא יוצג.
- אם הקובץ אינו תואם לתקן JPEG, ייתכן שלא יוצג כראוי