SAMSUNG

Téléviseur à rétroéclairage LED

SERIES 4

manuel d'utilisation

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.

Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.

✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

Installation avec un pied.



Installation avec un support de montage mural.



Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
AUSTRALIE	1300 362 603	www.samsung.com
NOUVELLE-ZÉLANDE	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINE	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDE	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIE	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com/id
JAPON	0120-327-527	www.samsung.com
MALAISIE	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) pour PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) pour Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) pour Globe 02-5805777	www.samsung.com/ph
SINGAPOUR	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
THAILANDE	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

BN68-05129F-00

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE) A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL. AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
  - Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
  - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirer le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Evitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

Mise en route

Accessoires

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans certains pays)
- Câble d'alimentation

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composite (AV)
- Composant
- Coaxial (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

Contrôleur TV (touche de panneau)

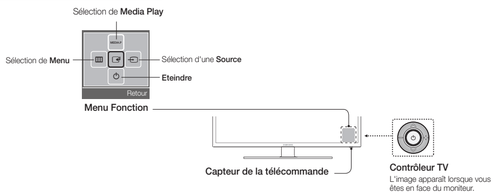

✎ Pour fermer le **Menu**, la Liste **Media Play** ou la Liste **Source**, appuyez sur le contrôleur pendant plus de 1 seconde.

✎ Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs écrans et invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale, puis appuyez sur le bouton POWER pour mettre le téléviseur sous tension. Définissez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

✎ Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, avant de mettre le téléviseur sous tension, vérifiez qu'il est correctement connecté à un réseau câblé ou hertzien.

✎ Connexion du câble d'alimentation et de l'antenne. (voir Connexions)

Connexions

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Les entrées **PC/DVI AUDIO IN** ne sont pas prises en charge.
- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI IN.
- En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI IN, le son ne fonctionne pas.
- Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement un branchement sur le port HDMI IN.

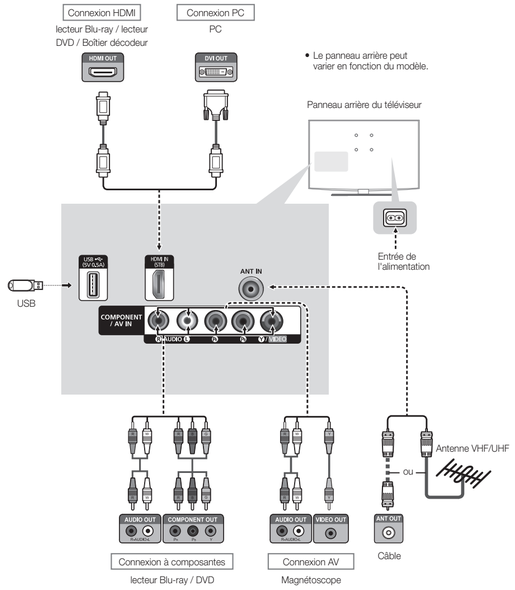

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs), connectées au téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton SOURCE.
2. Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

■ **TV / AV / Composant / HDMI**

✎ Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la **Liste Source**.

Utilisation de la fonction Modif. Nom

L'option Modif. Nom permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option **Modif. Nom**, appuyez sur le bouton TOOLS dans **Liste Source**. nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

✎ Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.

✎ Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.

✎ Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI** sous **Modif. Nom**.

Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

✎ **Information** uniquement disponible pour la source connectée actuelle.

Télécommande

✎ Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de cette télécommande étant munis de points Braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

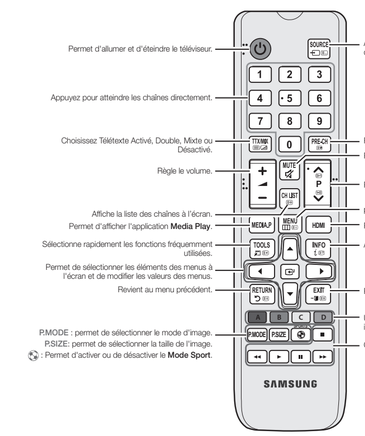

Menu Canal

❑ Visionnage des chaînes

Liste des chaînes

Sélectionnez une chaîne dans l'écran **Toutes les chaînes**, **Chaînes ajoutées**, **Favoris** ou **Programmé** en appuyant sur les bouton ▲/▼, puis sur le bouton ENTER. Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.

■ **Toutes les chaînes**: Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

■ **Chaînes ajoutées**: Affiche toutes les chaînes ajoutées.

■ **Favoris**: Affiche toutes les chaînes favorites.

■ **Programmé**: Affiche tous les programmes actuellement réservés.

✎ Utilisation des touches de la télécommande avec la **Liste des chaînes**

- Vert (**Zoom**): agrandit ou réduit un numéro de chaîne.
- Jaune (**Sélectionner**): permet de sélectionner plusieurs listes de chaînes. sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées en même temps. La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
- (**Outils**): Affiche le menu d'options **Liste des chaînes**. (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icônes	Fonctions
✓	Chaîne sélectionnée.
♥	Chaîne définie comme favorite.
🔒	Chaîne verrouillée.
⏲	Programme réservé.

Modes d'affichage (entrée HDMI/DVI)

Résolution optimale : 1366 x 768@60Hz

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

Installation des piles (type de pile : AAA)



✎ REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

❑ Nouvelle syntonisation des chaînes

Zone

Vous pouvez modifier la région de votre choix.

Mémorisation Auto

(en fonction du pays)

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

✎ Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Mémorisation Manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

✎ Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

✎ En fonction de la source des chaînes, il se peut que la fonction **Mémorisation Manuelle** soit prise en charge.

✎ **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal**, **Recherche**, **Mémoriser**: Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

✎ **Mode Canal**

- **P** (Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
- **C** (aerial channel mode (Mode canal Hertzien)) / **S** (cable channel mode (Mode canal Câblé)) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Menu d'options Liste des chaînes TOOLS

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes** (**Ajouter/Supprimer**, **Ajouter aux favoris/Supprimer des favoris**, **Rappel programme**, **Verrouil./Déverr.**, **Modifi. nom de chaîne**, **Trier**, **Sélectionner tout/Tout désélectionner**, **Mémorisation Auto**). Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes**. Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

■ **Ajouter / Supprimer**: Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.

✎ toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu **Toutes les chaînes**.

✎ Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.

✎ Le menu **Ajouter** apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.

✎ Supprimez une chaîne du menu **Chaînes ajoutées** ou **Favoris** de la même manière.

■ **Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris** TOOLS: Permet de définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.

■ **Rappel programme**: Vous pouvez configurer une chaîne de votre choix pour qu'elle s'affiche automatiquement à l'heure que vous aurez définie, même si vous regardez une autre chaîne. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

■ **Modifi. nom de chaîne**: Attribuez le nom de votre choix à la chaîne.

■ **Trier**: Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

■ **Verrouil. / Déverr.**: Vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse être ni sélectionnée, ni visualisée.

✎ Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Activé**.

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

■ **Sélectionner tout / Tout désélectionner**: Vous pouvez sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes dans la liste des chaînes.

■ **Mémorisation Auto**: Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

Mode Canal

Les chaînes sont sélectionnées dans la liste des chaînes favorites ou mémorisées.

■ **Chaînes ajoutées**: Affiche toutes les chaînes ajoutées.

■ **Favoris**: Affiche toutes les chaînes favorites.

Réglage fin

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

✎ Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque (*) placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.

✎ Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit.**.

Menu Image

Mode TOOLS

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

■ **Dynamique**: Adapté à un environnement lumineux.

■ **Standard**: Adapté à un environnement normal.

■ **Cinéma**: Convient au visionnage de films dans une pièce sombre.

■ **Loisirs**: Adapté au visionnage de films et de jeux vidéo.

✎ Cette option n'est disponible que si vous connectez un PC.

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur dispose de plusieurs options de réglage pour le contrôle de la qualité d'image.

✎ La fonction **Teinte (V/R)** n'est pas disponible dans les modes **TV**, **AV** analogiques du système PAL.

✎ Si vous connectez un PC, vous ne pouvez modifier que **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.

✎ Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.

✎ La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

Paramètres avancés

(Disponible en mode **Standard / Cinéma**)

Comparés aux modèles précédents, les nouveaux téléviseurs Samsung offrent une image plus précise.

■ **Contraste Dyn.**: Permet de régler le contraste de l'écran.

■ **Nuance de noir**: Sélectionnez le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

■ **Carnation**: Accentue la "Carnation" rose.

■ **Espace de couleur**: Permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.

■ **Balance blancs**: Permet de régler la température des couleurs pour que l'image soit plus naturelle.

Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu: Permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu: Permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Réinit.: Rétablit les paramètres **Balance blancs** par défaut.

■ **Gamma**: Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.

■ **Lumin./Mouvement**: Permet de réduire la consommation d'énergie en contrôlant la luminosité par rapport au mouvement.

✎ Disponible uniquement en mode **Standard**.

Options d'image

■ **Nuance Coul.**

✎ Les options **Chaude 1** et **Chaude 2** sont désactivées lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

■ **Taille**: Votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

16:9: Règle l'image en mode 16:9 large.

Zoom large: Agrandit l'image sur un format supérieur à 4:3.

✎ Réglez la **Position** à l'aide des boutons ▲, ▼.

Zoom: Agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

4:3: Permet de régler l'image en mode de base (4:3).

✎ Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran) non couvert par la garantie.

Adapter à l'écran: Affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

✎ **REMARQUE**

- Après avoir sélectionné l'option Adapter écran en mode HDMI (1080 i / 1080 p) ou Composant (1080i / 1080p) : Réglez la **Position** ou la **Taille** à l'aide des boutons ▲, ▼, ◄, ►.
- Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- Les paramètres peuvent être définis et mémorisés pour chaque appareil externe connecté au téléviseur.
- Si vous utilisez la fonction **Adapter à l'écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme c'est le cas avec la fonction Overscan.

■ **Vue numérique nette**: Si le signal de radiodiffusion reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Vue numérique nette** pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

✎ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

■ **Filtre Bruit MPEG**: réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.

■ **Niv. noir HDMI**: Permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

✎ Disponible uniquement en mode **HDMI** (signaux RVB).

■ **Mode Film**: Règle le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.

✎ Disponible en modes TV, AV, COMPOSANT (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

■ **Mouvement net LED**: permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus nette.

Réinitialisation de l'image

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

■ **Réinitial. mode image**: Rétablit topus les paramètres d'image par défaut du mode actuellement sélectionné.

Menu Son

Mode TOOLS

■ **Standard**: Sélectionne le mode son normal.

■ **Musique**: Accentue la musique par rapport aux voix.

■ **Cinéma**: Offre le meilleur son pour les films.

■ **Voix claire**: Acentue les voix par rapport aux autres sons.

■ **Amplifier**: Agmente l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux personnes malentendantes.

Egaliseur

(mode de son standard uniquement)

■ **Balance**: Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

■ **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (réglage de la bande passante)**: Règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.

■ **Réinit.**: Rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

DTS TruSurround TOOLS

(mode de son standard uniquement)

Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

Volume auto

Chaque station de radiodiffusion ayant ses propres conditions de signal, le volume peut varier à chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de la chaîne voulue en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque ce signal est faible.

Réinitialisation du son

■ **Réinitial. tout**: Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

Sélection du mode son TOOLS

Lorsque vous êtes en mode **Dual I-II**, le mode Son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono ↔ Stéréo	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.

✎ Cette fonction est disponible pour toutes les sources d'entrée.

Menu Configuration

Langue

définir la langue des menus.

✎ Sélectionnez la langue, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Heure

✎ L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO.

■ **Réglage Horloge**: Réglez les options **Jour**, **Mois**, **Année**, **Heure** et **Minute**.

■ **Veille** TOOLS

éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

✎ Pour annuler la **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

■ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3**

vous pouvez définir trois réglages de mise en marche/arrêt différents. Vous devez d'abord régler l'horloge.

Période d'activation / Période de désactivation: Définissez l'heure, les minutes et l'activation ou la désactivation de l'option. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)

Volume: Sélectionnez le niveau de volume désiré.

Contenu: Lorsque la fonction **Période d'activation** est active, vous pouvez activer un chaîne spécifique ou lire du contenu spécifique tel qu'une photo ou des fichiers audio.

- **TV/USB**: Sélectionnez **TV** ou **USB**. (Assurez-vous que le périphérique USB est branché sur le téléviseur.)
- **Antenne**: affiche la source d'antenne actuelle.
- **Canal**: Permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- **Musique/Photo**: Permet de sélectionner le dossier contenant des fichiers MP3/JPEG sur le périphérique USB.

✎ Dans un périphérique de stockage USB, le nombre maximum de dossiers affichés, sous-dossiers compris, est de 2 000.

✎ L'utilisation du périphérique inférieur à USB 2.0 peut engendrer une lecture irrégulière du média.

Répétition: Sélectionnez **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

UF4003_FRA.indd 1 2013-03-11 5:00:17

Sécurité

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.

✎ Entrez votre code PIN à 4 chiffres : par défaut "0-0-0-0". Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

- **Verr. chaîne**: Vous pouvez verrouiller des chaînes dans la **Liste des chaînes**, afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.
  ✎ Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est définie sur **TV**.
- **Modifier PIN**: Une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.
  ✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui redéfinit le code sur "0-0-0-0" : MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Marche).

Solution Eco

- **Mode éco.** TOOLS ♫ . Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez **Image désactivée**, l'écran est éteint, mais le son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton de volume pour activer l'écran.
- **Veille si aucun signal**: Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.
  ✎ Cette fonction est désactivée lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.
- **Hors ten. auto**: Le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant 4 heures.

Temps protection auto

■ **Temps protection auto**: Si l'écran est inutilisé et affiche une image fixe pendant un certain temps défini par l'utilisateur, l'économiseur d'écran est activé de manière à prévenir la formation d'images parasites sur l'écran.

Général

■ **Mode Jeu**: Lorsque vous connectez une console de jeux, telle qu'une PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez bénéficier d'une expérience ludique encore plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.
- Précautions et limitations pour le mode Jeu
  - Pour déconnecter la console de jeux et connecter un autre périphérique externe, définissez le **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu de configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran tremble légèrement.
- Le **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode **TV**.
- Après avoir connecté la console de jeu, définissez **Mode Jeu** sur **Activé** pour éviter une mauvaise qualité d'image. Malheureusement, il se peut que la qualité d'image soit moins bonne.

■ **Mélodie**: Cette option permet de définir la lecture d'une mélodie lors de l'**Arrêt** du téléviseur (**Bas**, **Moyen** et **Elevé**).

✎ Aucune **Mélodie** n'est jouée dans les cas suivants.
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le bouton MUTE a été enfoncé.
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le volume est réglé au minimum à l'aide du bouton VOL –.
  - Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction **Veille**.

Menu applicatif

❑ Utilisation de la fonction Media Play

Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

✎ La fonction **Vidéos** n'est pas prise en charge par les modèles UF4002.

Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos et/ou des fichiers de musique/film au port USB sur le côté du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, vous pouvez sélectionner **Media Play**.

Utilisation du menu Media Play

1. Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis appuyez sur ENTER.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis appuyez sur ENTER.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (**Vidéos, Musique, Photos, Paramètres**), puis appuyez sur ENTER.

✎ Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.

✎ Pour afficher plus d'informations sur le fichier ou le périphérique connecté, appuyez sur le bouton TOOLS dans la liste de fichiers, puis sélectionnez **Détails** ou **Infos périphérique**.

✎ Liste des choses à connaître avant d'utiliser **Media Play (USB)**
- Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- **Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Le type USB HDD n'est pas pris en charge.
- Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.
- Si un fichier est endommagé ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message "Format de fichier non pris en charge" s'affiche.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Le téléviseur ne peut pas lire les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements).
- Le périphérique PTP n'est pas pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que le périphérique ne soit pas reconnu ou qu'il fonctionne mal.
- Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans le paramètre **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors de leur connexion au téléviseur.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est endommagée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à un ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'exécution de **Media Play**, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.
- L'option **Photos** prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.
- Dans un périphérique de stockage USB, le nombre maximum de dossiers affichés, sous-dossiers compris, est de 2 000.
- L'utilisation du périphérique inférieur à USB 2.0 peut engendrer une lecture irrégulière du média.
- Le nom de fichier ne fonctionne que dans la langue de menu prise en charge. L'autre langue ne s'affiche pas correctement.

■ **Vidéos** pour les UF4003 :
1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Vidéos**, puis appuyez sur ENTER dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner la vidéo souhaitée dans la liste de fichiers.
3. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► (Lecture).
   - Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec le temps de lecture.
   - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
   - Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◄ et ►.
   - Vous pouvez utiliser les boutons ◄◄ (retour rapide) et ►► (avance rapide) en cours de lecture.

✎ Ce mode vous permet de profiter des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu proprement dit.

• Formats de sous-titres pris en charge
  - Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 Timed text	ttxt
SAMI	smi
SubRip	srt
SubViewer	sub
Micro DVD	sub ou txt
SubStation Alpha	ssa
Advanced SubStation Alpha	ass

  - Interne

Nom	Conteneur	Format
Xsub	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
SubRip	MKV	Format texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format texte

• Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	MP3 / ADPCM / AAC
		H264	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
		AVC	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
		MJPEG	640 x 480	6~30	10 Mbit/s	
*.avi *.mkv*	*AVI *MKV*	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
		H264	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
		MJPEG	640 x 480	6~30	10 Mbit/s	
*.asf *.wmv	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	MP3 / AC3 / LPCM /ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
		H.264	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
*.ts *.trp *.tp *.m2ts	TS	MPEG2	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	AC3 / AAC / MP3 / DDs / HE-AAC
		H. 264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
*.dat *.mpg *.mpeg *.vob	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30 Mbit/s	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30 Mbit/s	
		H. 264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	MP3
		H.264	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
*.flv	formats flash	H.264	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	
		Sorenson H.263	1920 x 1080	6~30	30 Mbit/s	

Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu présente un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur au taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Ce menu peut mettre plus de temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse les 10 Mbit/s.
- Le contenu vidéo ne peut pas être lu si plusieurs contenus existent dans un fichier.
- La fonction **Vidéos** n'est pas prise en charge par les modèles UF4002.

Décoder vidéo
Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1 Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge. MPEG4 SP, ASP : – **Inférieur à 1280 x 720** : 60 images max. – **Supérieur à 1280 x 720** : 30 images max. H.263 n'est pas pris en charge. GMC n'est pas pris en charge.

Décoder audio
Prise en charge jusqu'à WMA7, 8, 9 STD, 9 PRO, 10 PRO WMA 9 PRO et WMA 10 PRO prennent en charge le canal 5.1. (Le mode LBR de WMA Pro n'est pas pris en charge) WMA Lossless n'est pas pris en charge.

■ **Musique**
1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur ENTER dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner la musique souhaitée dans la liste de fichiers.
3. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► (Lecture).

✎ Pendant la lecture d'un fichier audio, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◄ et ►.

✎ ◄◄ Les boutons (REW) et ►► (FF) ne fonctionnent pas durant la lecture.

✎ Seuls les fichiers portant l'extension MP3 sont affichés. Les autres extensions de fichier ne sont pas affichées, même si elles sont enregistrées sur le même périphérique USB.

✎ Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

■ **Photos**
1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Photos**, puis appuyez sur ENTER dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur le bouton ◄/►/▲/▼ pour sélectionner la photo souhaitée dans la liste de fichiers.
3. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► (Lecture).

✎ **REMARQUE**
- Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton ► (Lecture) / ENTER de la télécommande pour lancer le diaporama.
- Tous les fichiers de la section Liste des fichiers sont alors affichés dans le diaporama.
- Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.
- -Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton (◄◄) (retour rapide) ou (►►) (avance rapide).
- Le bouton ◄ ou ► vous permet d'accéder à un autre fichier.

✎ Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option **Fond musical** est définie sur **Activé**.

✎ Il n'est pas possible de changer le **Mode** dans **Fond musical** tant que le chargement de la musique de fond n'est pas terminé.

• Formats de photo pris en charge

Image	Photo	Résolution
JPEG	Base	15360 x 8704
	Progressif	1024 x 768

■ **Autres restrictions**

Les fichiers JPEG avec espace de couleur CMYK ou YCCK ne sont pas pris en charge.

■ **Lecture de plusieurs fichiers**

Lecture des fichiers vidéo/audio/photos sélectionnés
1. Appuyez sur le bouton jaune dans la liste des fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
2. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers.

✎ **REMARQUE**
- La marque ✓ s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
- Pour annuler votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
- Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez **Tout désélectionner**.
3. Appuyez sur le bouton TOOLS, puis sélectionnez **Lire contenu sélectionné**.

■ **Lecture du groupe de fichiers vidéo/audio/photos**

Lorsqu'une liste de fichiers est affichée, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier dans le groupe de votre choix.

■ **Media Play - Fonctions supplémentaires**

Menus d'options pour la lecture de Vidéos/Musique/Photos

Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

Catégorie	Opération	Vidéos	Musique	Photos
Titre	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
Mode Répétition	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et vidéo à plusieurs reprises.	✓	✓	
Format de l'image	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.	✓		
Mode Image	Vous pouvez régler les paramètres d'image.			✓
Mode Son	Vous pouvez régler les paramètres sonores.	✓	✓	✓
Param. de sous-titre	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction ne fonctionne que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que la vidéo.	✓		
Format Audio	Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique.	✓		
Langue audio	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo en comporte plusieurs.	✓		
Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.			✓
Vit. diaporama	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion.			✓
Fond musical	Vous pouvez définir et sélectionner le fond musical d'un diaporama.			✓
Zoom	Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.			✓
Pivoter	Vous pouvez faire pivoter des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.			✓
Information	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓

■ **Paramètres**

Utilisation du menu Configuration

- **DivX® Vidéo à la demande** : Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous pour pouvoir télécharger le fichier d'enregistrement VOD. Si vous lisez l'enregistrement VOD à l'aide de **Media Play**, l'enregistrement est terminé.
  ✎ Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web "http://vod.divx.com".
- **Information**: Sélectionnez cette option pour afficher des informations sur le périphérique connecté.

❑ Utilisation du mode Sport

Mode Sport TOOLS ♫

Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.

✎ Lorsque le **Mode Sport** est **Activé**, les modes image et son sont automatiquement définis sur **Stade**.

✎ Si vous éteignez le téléviseur alors que vous regardez le **Mode Sport**, le **Mode Sport** est désactivé.

Menu Assistance

Diagnost. auto.

■ **Test de l'image**: Utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image. Si le problème persiste, vérifiez la mire de couleur.

■ **Test du son**: Utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.

■ **Réinit.**: Rétablit tous les paramètres par défaut définis en usine.
  ✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration.
  ✎ Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.

Mise à niveau du logiciel

La **Mise à niveau du logiciel** peut être effectuée en téléchargeant le dernier micrologiciel depuis le site "www.samsung.com" vers une unité de stockage USB.

Guide de connexion HD

Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.

Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel et la manière de télécharger des produits et logiciels.

Informations supplémentaires

Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.
Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

✎ Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément. Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ **REMARQUE**
- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

Famille de produits	Modèles	Caractéristiques des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	UA23F4002 / UA23F4003	75 X 75	M4	4

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risquerez de vous électrocuter.

Fixation du téléviseur au mur

Attention: si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez tout spécialement à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis sont solidement fixées au mur.
   ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
   ✎ **Remarque**
   - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
   - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Verrouillage Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il s'agit d'un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

✎ Une icône "🔒" est présente à l'arrière du téléviseur. Le verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "🔒".

✎ L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

Pour vérrouiller l'appareil, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
4. Fermez le verrou.

✎ Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

✎ L'emplacement de la fente Kensington peut varier en fonction du modèle.

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels, dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problème	Solution possible
Qualité de l'image	
La qualité de l'image sur le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	• Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/boîtier décodeur analogique, procédez à une mise à niveau. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition). • Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux. • Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir exécuté une recherche automatique. ✎ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition). • Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p. • Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. • Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante.	• Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
Couleur ou luminosité de qualité médiocre.	• Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur. (Accédez à **Image / Couleur / Luminosité / Netteté**) • Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu du téléviseur. (Accédez à MENU - **Configuration** -**Solution Eco** - **Mode éco.**) • Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (Accédez à MENU - **Image - Réinitialisation de l'image**)
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	• Si le format de l'image est défini sur **Adapter à l'écran**, réglez le paramètre sur **16:9**. • Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.
L'image est affichée en noir et blanc.	• Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le cable vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.
Lors du changement de chaîne, l'image se fige ou est déformée lorsque vous changez de chaînes ou l'image s'affiche avec un décalage.	• En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. • Réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.
Qualité sonore	
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.	• Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.
Image correcte mais absence de son.	• Réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV** dans le menu Son. • Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur. • Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI). • Si vous utilisez un câble HDMI, un câble audio distinct est requis. • Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.
Les haut-parleurs émettent un son indésirable.	• Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio. • Pour les connexions de télédistribution (câble) ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.
Pas d'image, pas de vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton POWER du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	• Vérifiez que la fonction **Veille** est réglée sur **Arrêt** dans le menu **Heure**. • Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC. • Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution (câble) ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les). • Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/boîtier décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un disque dur externe est une sortie HDMI, elle doit être reliée à une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton SOURCE de la télécommande du téléviseur.

Problème	Solution possible
Connexion RF (Câble/Antenne)	
Le téléviseur ne reçoit aucune chaîne.	• Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement. • Essayez la fonction **Configuration** (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à MENU - **Système** - **Configuration** (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées. • Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. • Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.
Connexion PC	
Le message "**Mode non pris en charge**" s'affiche.	• Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte à ce qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.	• Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.
Autres	
L'image ne s'affiche pas en plein écran	• Des bares noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. • Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur. • Réglez la taille d'écran de votre périphérique externe ou téléviseur sur Plein écran.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée. • Nettoyez la lentille de la télécommande située en haut de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.
Le message "**Mode non pris en charge**" s'affiche.	• Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués dans ce manuel.
Une odeur de plastique est émise par le téléviseur.	• Cette odeur est normale et disparaîtra.
Le téléviseur penche vers la droite ou la gauche.	• Retirez la base du support du téléviseur et réassemblez-la.
Le montage du support de base s'effectue difficilement.	• Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Utilisez un tournevis aimanté si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur.
Le menu **Diffusion** est grisé (non disponible).	• Le menu **Diffusion** n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	• Si le téléviseur est en mode **Util. magasin**, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Pour modifier les réglages du mode **Util. magasin** au mode **Util. domicile**, appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV, et allez à MENU → **Assistance** → **Mode Utilisation**.
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	• Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-vous. • Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.	• Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.
Problème récurrent lié à l'image/au son.	• Vérifiez et modifiez le signal/la source.
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	• Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact dire