SAMSUNG

SERIES 4

تلفزيون LED

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط.وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التليفزيوني وتنسيق العروض البانوراما أو مقاس 4:3 أو أخبار الورسة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة، وما إلى ذلك) على الشاشة، فقد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التلفيل، راجعه أدناه الإرشادات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتمال احتراق الصورة وإنهاك الشاشة. لمعرفة التفاصيل، راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.
قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج بالنجمة إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.

- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.

قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

نوع الحفر عند توصيل التلفزيون الآن بعض الأجزاء قد تكون ساخنة إلى حد ما.

التركيب باستخدام حامل.

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط



اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	/www.samsung.com/pk

BN68-05829E-00

إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يُرجى قراءة القدم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربية. لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي).
جيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج يأتي شكل من الأشكال.

ينبيك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

- تؤدي الحرارة المنبعثة بالمنتج وملفه من الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة، ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تعطيلها.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل سلسلة مضيقة مثل مكتبة أو خزانة مغلقة، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سجاد أو مفروش كوبالتي أو بقرب منها، ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
  - ينبغي عدم وضع أو أي تجاوز على المياه (زهرية أو عبرها) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه للتساقط الأمطار، ولا تضعه بقرب من الماء (بقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، فصله عن التيار الكهربي واتصل على الفور بموزع معتمد. لكي من تزويدك التيار الكهربي من الحلفة قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز بطاريات، وقد توجد بعض القيود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل ماعدا الحافظ أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتهم، وإلا قد يشلع حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع أسلاك مورّد الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات ومواضع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، فصله عن ماخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التلفل المفاجئ في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربي إلى التيار المتردد بماخذ الحمول لدى التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولتية/حمول التيار المستمر مع الموزد الكهربي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطفر أو حدوث صدمة كهربية.
- اتجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للقابس المحدد وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربي وأسلاك سلك التيار الكهربي بإحكام. وتأكد من أن أسلاك من القابس عند تركه من الماخذ، علمًا بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربي بأيدٍ مبتلة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم - وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه، فصله على الفور وافصل الموزع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من أن يُؤدي التيار الكهربي في الماخذ أو في حالة تركه للتلفزيون دون استخدام أو تركه المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع أطفال في المنزل أو لحاجات خاصة).
- يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة حدوث صدمة كهربية أو تسرب كهربي أو نشوب حريق بسبب تولد سلك التيار الكهربي للشرر أو الحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بموزع خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة، أو في درجة حرارة منخفضة أو منخفضة، وتسمح بالرطوبة العالية ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيلها فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم قطفًا قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- أفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابس من ماخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالملحقات (البطاريات، وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرّض المنتج للسقوط أو الارتطام وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربي واتصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربي عن ماخذ الطاقة واصبح الجهاز منظفًا قطعة من القماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مُلطف الجو أو المشحم أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم رفع المنتج في الهاء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - اتجنب التلاعب بحريق. أبعد الشموع أو أي مصدر للّهب دومًا عن المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات الملك
- سلك التيار الكهربي
- بطاقة الضمان / دليل التنظيمي (غير متوفر في بعض المناطق)



كابلات الإدخال (تُباع بشكل منفصل)

- مركب (صوت/فيديو)
- Component
- موصل متحد المحور (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

وحدة التحكم بالتلفزيون (مفاتيح اللوحة)

تحديد **Media Play**

تحديد **قائمة** — تحديد **مصدر** — **إيقاف التشغيل**

قائمة الوظائف

وحدة التحكم بالتلفزيون — **مستشعر جهاز التحكم عن بُعد**

الصورة مرسومة بالواجهة الأمامية للتلفزيون.

✎ (إغلاق **قائمة** أو **Media Play** أو **مصدر**، اضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية.

✎ عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين.

التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستظهر لك سلسلة متتالية من الشاشات والمتطلبات على الشاشة التي ستساعدك في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي في مقبس الحائط ثم اضغط الزر **POWER** لتشغيل التلفزيون. قم بضبط الإعداد الأولي وذلك بإتباع الأدلة الخاصة بالتلفزيون.

✎ إذا كنت لا تستخدم مستقبل بث عبر كابلات أو مستقبل قمر صناعي، فتأكد من توصيل التلفزيون بوصلة هوائي أو كابل قبل تشغيل التلفزيون.

✎ توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- للحصول على أفضل جودة للصوت والصورة، قم بالتوصيل بجهاز رقمي باستخدام كابل HDMI.
- قد لا تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت في حالة أن يكون الجهاز الخارجي يستخدم كابل HDMI بالمصدر. قدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، فتواليًاستعلام من الشركة المصنعة للجهاز الخارجي عن إصدار كابل HDMI وإذا كان قديمًا، فعلك ترقية له.
- تأكد من شراء كابل HDMI معتمد. وإلا، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- كما أن إدخال **PC/DVI AUDIO IN** غير مدعوم أيضًا.
- للتوصيل باستخدام كابل HDMI/DVI، يُحبذ استخدام المنفذ HDMI.
- قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كابل HDMI وفقًا لنوع الكمبيوتر المستخدم.
- إذا تم توصيل كابل HDMI إلى DVI بمنفذ HDMI، قد لا يعمل الصوت.
- بالنسبة إلى اتصال جهاز فك التشفير باستخدام كابل HDMI، توصي بشدة بتوصيل منفذ HDMI.

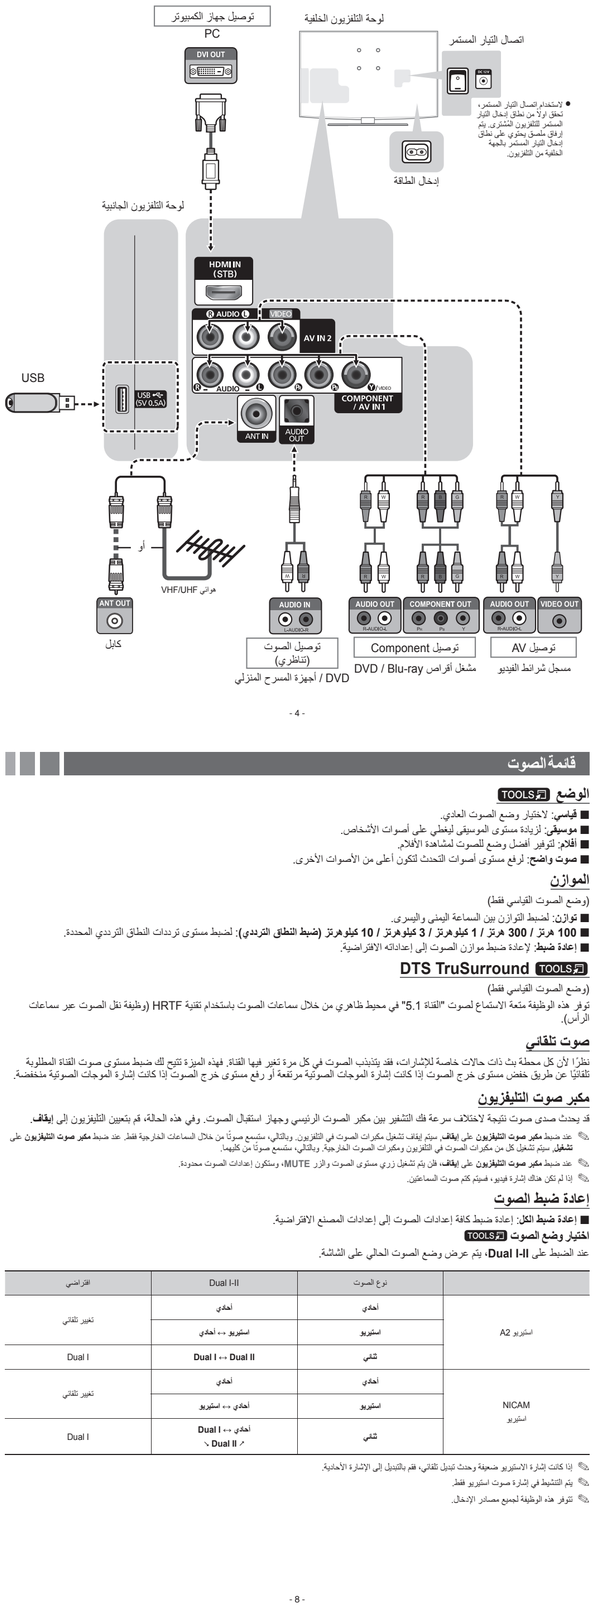

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

يتم استخدامها لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/مشغل Blu-ray/أجهزة استقبال البث عبر كابلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية.

1. اضغط الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

■ **TV / AV1 / AV2 /Component / HDMI**

✎ يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط في **قائمة المصادر**، يتم تمييز الإتصالات المتصلة.

كيفية استخدام "تحرير الاسم"

تتيح لك ميزة "تحرير الاسم" اقران اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، اضغط الزر TOOLS من **قائمة المصادر**. قم بتحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ HDMI باستخدام كابل HDMI، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع **PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل كمبيوتر بمنفذ HDMI باستخدام كابل HDMI إلى DVI، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع **PC DVI** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل أجهزة AV بمنفذ HDMI باستخدام كابل HDMI إلى DVI، ينبغي ضبط التلفزيون إلى الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

معلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

✎ تتوفر **معلومات** فقط للمصدر المتصل الحالي.

جهاز التحكم عن بُعد

✎ يتميز جهاز وحدة التحكم عن بُعد بنافذة "براق" على أزرار "التشغيل" و"القنوات" و"مستوى الصوت" ويمكن استخدامه من قِبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية.

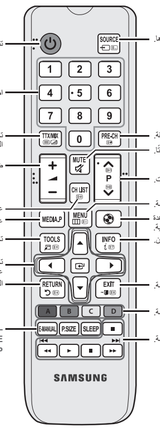

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

دقة مثلى

السلسلة 4: 1366x768@60 هرتز / السلسلة 5: 1920 × 1080@60 هرتز

الوضع	الدقة	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة الكمبل (ميجاهرتز)	الأهداب المتزامنة (القطبية)	768 x 1366	1080 x 1920
IBM	720 x 400	70.087	28.322	-/+	✓	✓
	640 x 480	35.000	30.240	-/-	✓	✓
MAC	640 x 480	66.667	35.000	-/-	✓	✓
	832 x 624	74.551	49.726	-/-	✓	✓
	1152 x 870	75.062	68.681	-/-	✓	✓
VESA DMT	640 x 480	59.940	25.175	-/-	✓	✓
	640 x 480	72.809	31.500	-/-	✓	✓
	640 x 480	75.000	31.500	-/-	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	+/+	✓	✓
	800 x 600	72.188	48.077	+/+	✓	✓
	800 x 600	75.000	46.875	+/+	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	-/-	✓	✓
	1024 x 768	70.069	56.476	-/-	✓	✓
	1024 x 768	75.029	60.023	-/-	✓	✓
	1152 x 864	75.000	67.500	+/+	✓	✓
	1280 x 720	60.000	45.000	+/+	✓	✓
	1280 x 800	59.810	49.702	-/+	✓	✓
	1280 x 1024	60.020	63.981	+/+	✓	✓
	1280 x 1024	75.025	79.976	+/+	✓	✓
	867 x 6631	59.790	47.712	+/+	✓	✓
	1440 x 900	55.935	59.887	-/+	✓	✓
	1600 × 900RB	60.000	60.000	+/+	✓	✓
	1680 x 1050	65.290	59.954	-/+	✓	✓
	1920 x 1080	67.500	60.000	+/+	✓	✓

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)



✎ **ملاحظة**

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد في نطاق مسافة 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة القنوات

❑ إعادة توليف القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(حسب البلد)

البحث عن إحدى القنوات تلفزيونيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلفزيونيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

تخزين يدوي

البحث عن إحدى القنوات يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

✎ قد يتم دعم الميزة **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

✎ **برنامج، نظام الأوان، نظام الصوت، القناة، بحث، تخزين**:إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فاعد تحديد الصوت القياسي المطلوب.

✎ **وضع القناة**

- **P** (البرامج): عند اكتمال الموالفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كابل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكابل.

قائمة القنوات

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة **قائمة القنوات (إضافة/حذف)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

■ **إضافة / حذف**: حذف أو إضافة قناة لعرض القنوات المطلوبة.

✎ تشير القناة الملونة باللون الرمادي إلى أن القناة قد تم حذفها.

✎ تظهر قائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت إشارة الاستقبال قوية، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث يتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

✎ يتم وضع علامة النجمة "*" على يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.

✎ لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **إعادة ضبط**.

قائمة الصور

الوضع TOOLS

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

■ **ترفيه**: مناسب لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.

✎ تتوفر فقط عند توصيل الكمبيوتر.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

✎ في الأوضاع للتناظرية **AV**، **TV** الخاصة بنظام PAL، لا تكون **تظليل (G/R)** متوفرة.

✎ في الوضع يمكنك إجراء تغييرات على **إضاءة خلفية** و **التباين** و **السطوع** و **حدة الوضوح** فقط.

✎ يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

✎ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

خيارات الصورة

■ **درجة اللون**

✎ يتم تعطيل **داكن** عندما يكون وضع الصورة هو **ديناميكي**.

■ **المقاس1 / المقاس2**: قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكابلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: لتعيين الصورة على الوضع العريض 16:9.

تكبير: لتكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

4:3: لتعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).

✎ لا تشاهد ملفات بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. فقد يتسبب ظهور آثار حواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

■ **تعديل العرض الرقمي**: إذا كا نت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط ميزة **تعديل العرض الرقمي** لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

✎ إذا كانت الإشارة ضعيفة، جرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI**: لتحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

✎ يكون متوفرًا في وضع **HDMI** فقط (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم**: ضبط التلفزيون لاستثمار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلفزيونيًا.

✎ تتوافر هذه الميزة في الوضع TV و AV و COMPONENT (1080i / 480i) و HDMI (1080i / 480i).

■ **إضاءة الحركة**: ضبط سطوع الصورة وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة. ا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **قياسي** فقط. كما أنها لا تتوافر في الوضع للأهداف. علمًا بأن ضبط **التباين** أو **السطوع** يؤدي إلى إلغاء تنشيط هذه الميزة تلقائيًا.

إعادة ضبط الصورة

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

■ **ضبط وضع الصورة**: إعادة ضبط جميع قيم الصورة الموجودة في وضع الصورة الحالي إلى الإعدادات الافتراضية.

قائمة الصوت

الوضع TOOLS

■ **قياسي**: لاختيار وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.

■ **صوت واضح**: لرفع مستوى أصوات التحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.

الموازن

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: لضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي)**: لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ **إعادة ضبط**: لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

DTS TruSurround TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

صوت تلقائي

نظرًا لأن كل محطة بث ذات حالات خاصة للإشارات، فقد يتذبذب الصوت في كل مرة تغير فيها القناة. فهذه الميزة تتيح لك ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

مكبر صوت التليفزيون

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بتعيين التليفزيون إلى **إيقاف**.

✎ عند ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **إيقاف**، سيتم إيقاف تشغيل مكبرات الصوت في التلفزيون. وبالتالي، ستسمع صوتًا من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **تشغيل**، سيتم تشغيل كل من مكبرات الصوت في التلفزيون ومكبرات الصوت الخارجية. وبالتالي، ستسمع صوتًا من كليهما.

✎ عند ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **إيقاف**، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت وزر MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

إعادة ضبط الصوت

■ **إعادة ضبط الكل**: إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اختيار وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	Dual I-II	القرامي
استيريو A2	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	استيريو ↔ أحادي	
	شبه	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM استيريو	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	أحادي ↔ استيريو	
	شبه	أحادي ↔ Dual I ↘ Dual II ↗	Dual I

✎ إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

✎ تتوفر هذه الوظيفة لجميع مصادر الإدخال.

[UH4060-Africa]BN68-05829E-00ARA.indb 2 2014-01-10 6:01:49

قائمة الإعداد

اللغة

تعيين لغة القائمة.

حدد اللغة واضغط على الزر ENTER.

الوقت

سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

ضبط الساعة: ضبط خيارات التوقيت المتمثلة في **سنة ويوم وشهر وساعة ودقيقة**.

وقت التشغيل / وقت الإيقاف: ضبط الساعة والدقيقة وتنشيطها / إلغاء تنشيطها. (لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، اضغطه على **يعمل**.)

تكرار: حدد **مرة أو كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** لضبطها كما يناسبك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط الموقت.

المحتويات: عندما يتم تنشيط خيار **وقت التشغيل**، يمكنك تشغيل قناة محددة أو تشغيل المحتويات مثل ملفات الصور أو الصوت.

– TV: تحديد **TV**.

القناة: تحديد القناة المطلوبة.

الصوت: لضبط المستوى المطلوب للصوت.

موقت النوم TOOLS

يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة).

لإلغاء وظيفة **موقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

لحن

ضبط اللحن الذي ترغب في سماعه من التليفزيون عند **إيقاف التشغيل ومنخفض ومتوسط وعالي**.

لا يتم تشغيل **لحن** في الحالات الآتية.

- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة للضغط على الزر MUTE.
- عند خروج صوت من التلفزيون نتيجة لتقليل مستوى الصوت إلى أدنى حد باستخدام الزر VOL –.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون باستخدام وظيفة **موقت النوم**.

قائمة الدعم

استخدام Media Play

تمنح يعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

MEDIA.P

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.

2. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى مدخل USB الموجود بجانب التلفزيون.

3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

استخدام قائمة Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الدعم**، ثم اضغط على زر ENTER.

2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على زر ENTER.

3. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد نوع (**الفيديو ومسيقى والصور الإعدادات**)، ثم اضغط على الزر ENTER.

قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

إذا كنت تريد عرض معلومات مفصلة عن الملف أو الجهاز المتصل، اضغط على الزر TOOLS في قائمة الملف، ثم حدد **معلومات مفصلة** أو **معلومات الجهاز**.

- ستحتاج إلى الإطلاع على قائمة الوسائط قبل استخدام الوظيفة **Media Play (USB)**.
- أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- **Media Play** هي ميزة تدعم أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC)، نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC المحركات الصغيرة وقارئات البطاقات المحمولة. ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. إن وظيفة محرك الأقراص الصلبة لـ.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخ احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تُعد SAMSUNG مسؤولة عن تلف ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.
- أجهزة USB التي تتطلب طاقة عالية قد لا تكون مدعومة.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 8640×15360 بكسل.
- إذا تعرض ملف للتلف أو كان جهاز التليفزيون لا يدعم هذا النوع من الملفات، ستظهر رسالة "Not Supported File Format" (تنسيق ملف غير مدعوم)".
- إذا تم استخدام كابل تمديد USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- لا يمكن للتليفزيون تشغيل ملفات MP3 المحمية بموجب حقوق إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية، حيث إن إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.

- لا يتم دعم PTP.
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرّف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- في حالة عدم وجود إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الثابتة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا لم يتم التعرّف على جهاز USB الموصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فم بتوصيل جهاز USB بجهاز الكمبيوتر وتهيئته، ثم تحقق من الاتصال.
- في حالة وجود ملف تم حذفه من الكمبيوتر عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" الموجودة بالكمبيوتر لحذف الملف نهائيًا.
- تدعم ميزة **الصور** الملفات ذات تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- وظيفتا البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة غير مدعومتين **في الفيديو**.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المخزّنة على جهاز USB أكثر من 4000 ملفًا ومجلدًا تقريبًا، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات.
- الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن عرضها في مجلد واحد هما على ما في ذلك المجلدات الفرعية في جهاز تخزين USB هو 2000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بسلاسة عند استخدام جهاز يدعم منفذ بإصدار أقل من 2.0 USB.
- لا يتم عرض اسم الملف إلا بلغة القوائم المدعومة؛ حيث لا يتم عرض أي لغات أخرى بشكل صحيح.

■ **الفيديو**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.

2. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد الفيديو المطلوب في قائمة الملفات.

3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

- يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
- إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
- يمكنك البحث أثناء تشغيل الفيديو باستخدام الزر ◄ و ►.
- يمكنك استخدام الزرين ◄◄ (إرجاع) و ►► (تقديم) أثناء التشغيل.

في هذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- ● إمتدادت ملفات الترجمة المدعومة

- تنسيقات الإخراج

اسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	ttxt
SAMI	smi
SubRip	srt
SubViewer	sub
Micro DVD	txt / sub
SubStation Alpha	ssa
Advanced SubStation Alpha	ass

- تنسيقات الإدخال

اسم	الصادرة	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق الصورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
SubRip	MKV	تنسيق النص
MPEG-4 Timed text	MP4	تنسيق النص

- ● تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

تنسيق الملف	الصادرة	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (بيت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920 x 1080	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP	640×480		8	AAC HE-AAC WMA +DD MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, μ-Law)
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9	1920×1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي عدا عن إطار/بالتابة المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد تستغرق القائمة مدة أطول لكي تظهر إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابيت/ث.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو في حالة وجود محتويات متعددة في ملف واحد.

جهاز فك شفرة الفيديو
دعم ترميز حتى H.264 Level 4.1 و H.264 FMO/ASO/RS بيت لكل ثانية دعم الترميز VC1 SP/MP/AP L4 و AVCHD.
MPEG4 SP, ASP.
– أقل من 720 × 1280: يحد أقصى 60 إطارًا
– أعلى من 720 × 1280: يحد أقصى 30 إطارًا
لا يتم دعم H.263.
لا يتم دعم GMC.

جهاز فك شفرة الصوت
دعم ترميز حتى WMA7 و STD2 و PRO2 و PRO3 و PRO 10
يدعم الترميز WMA 9 PRO و WMA 10 PRO قناة 5.1. (لا يتوفر دعم لوضع LBR ببرنامج WMA Pro)
لا يتم دعم WMA Lossless.

موسيقى

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.

2. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات

3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

يمكنك البحث أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام الزر ◄ و ►.

لا يعمل الريزر و ►► أثناء التشغيل.

يتم عرض الملفات ذات الامتداد MP3 فقط ولا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3، اضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تحريلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

■ **الصور**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.

2. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد الصورة المطلوبة في قائمة الملفات.

3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

ملاحظة

أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر ► (تشغيل) / ENTER الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لعرض الشرائح.

- سيتم عرض جميع الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب.
- ،أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر ►► أو ◄◄.

يمكنك الانتقال إلى الملف الآخر بالضغط الزر ◄ أو ►.

يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح، في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

لا يمكن تغيير **الوضع في موسيقى خلفية** حتى يتم الانتهاء من تحميل موسيقى الخلفية.

- ● تنسيقات الصور المدعومة

تنسيق الصورة	صورة	الدقة
JPEG	خط أساسي	15360 x 8704
	متقدم	1024 x 768

■ **قيود أخرى**

لا يتم دعم مساقة اللونين CMYK وYCCK بتنسيق JPEG.

تشغيل ملفات متعددة

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر "الأصفر" من قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.

2. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات متعددة.

ملاحظة

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء التحديد، اضغط على الزر "الأصفر" مرة أخرى.

لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS وحدد **الغاء تحديد الكل**.

3. اضغط على الزر TOOLS وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.

■ **Media Play - وظائف الإضافية**

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

أثناء تشغيل ملف، اضغط على الزر TOOLS.

قائمة	تشغيل	الفيديو	موسيقى	الصور
عنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓		✓
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	✓
إعداد الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة يتفق اسم ملف الفيديو.	✓		
تسجيل الصوت	يمكنك تحديد تنسيق خرج الصوت الرقمي.	✓		
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت إذا كان لدى الفيديو أكثر من لغة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها.	✓		✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض للشرائح أثناء عرض الشرائح.	✓		✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها أثناء مشاهدة ألبوم "عرض شريحة".	✓		✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.	✓		✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.	✓		✓
معلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغل.	✓	✓	✓

استخدام وضع الرياضة

وضع الرياضة TOOLS

يوفر هذا الوضع أفضل الظروف لمشاهدة الألعاب الرياضية.

عندما يكون **وضع الرياضة** في وضع **تشغيل**، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **استاد** تلقائيًا.

إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة **وضع الرياضة**، فسيتم تعطيل **وضع الرياضة**.

ترقية البرامج

يمكن إجراء **ترقية البرامج** عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من الموقع "www.samsung.com." على جهاز ذاكرة من نوع USB.

الفيديو حسب الطلب الخاص بـ DivX®

يلزم تسجيل الجهاز لتشغيل الفيديو المحمي بواسطة DivX® DRM. قم بزيارة موقع DivX على ويب وسجّل الرمز المعروض على الشاشة.

لمزيد من المعلومات عن VOD ®DivX، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

دليل توصيل HD

راجع هذه المعلومات عند توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون.

الاتصال بـ Samsung

قم بعرض هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل صحيح أو عندما تريد ترقية البرامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالحائط (إيتاع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط.للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسئولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط، ولكنه يباع بشكل منفصل.

قم بتركيب رف التركيب بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزّع لك. وفي حالة تركيب التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط وتحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصّل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير فلاذوط غير متوافقة مع مواصفات مسامير الفلاذوط القياسية للأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير فلاذوط أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير فلاذوط التلفزيون القياسية VESA، قد يختلف طول مسامير الفلاذوط تبعًا لمواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تربط مسامير الفلاذوط أكثر من اللازم. قد يسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. لا تُعد شركة Samsung مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- تُخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصين على الأقل بتركيب التلفزيون بالحائط.

عائلة المنتج	الطراز	VESA (A * B) مواصفات	المسمار القياسي	الكمية
تلفزيون LED	UA23H4060	75 x 75	4 ملي	4

لا تقم بتثبيت "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية كهربية لصدمة كهربية.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عملهم به إلى سقوطه فوقهم، مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموصية في نشرة السلامة المرفقة، ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.

تجنب سقوط التلفزيون

الرجاء ملاحظة أن الحائط والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.

1. ضع المسامير الفلاذوط في الحائط وأحكم تثبيتها بالجدار. تأكد من ربط المسامير الفلاذوط بقوة في الحائط.

قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعًا لنوع الحائط.

الرجاء ملاحظة أن الحائط والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.

2. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي للتلفزيون وضعها في الحائط ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالمواصفات التالية.

3. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.

ملاحظة

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الامان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

4. تأكد من تأمين كافة التوصيلات بإتقان سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تجنبًا لوجود أي علامة تهالك تنبئ بحدوث فشل. إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر فني متخصص في التركيب.

قفل أمان Kensington

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington". وهو عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

الرجاء البحث عن الرمز "🔒" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "🔒".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقًا للطراز.

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كابل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.

2. اسحب نهاية الكابل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكابل قفل Kensington.

3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.

4. أغلق القفل.

هذه إرشادات عامة للأغلاق على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.

يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

تحذير من مقبس - الغطاء

تنبيه: لا يستخدم غطاء المقبس (لا بواسطة أفراد خدمة مؤهلين فقط) لتقليل مخاطر الصدمات الكهربائية أو الحرائق، لا تستخدم غطاء المقبس (إلا إذا كنت مؤهلاً لاستخدامه.

تنبيه

لوحة التلفزيون الخلفية

مقبس - الغطاء

قد تختلف اللوحة الخلفية وفقًا للطراز.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها، يرجى زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم النقر فوق "الدعم" أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل المقترح
جودة الصورة	
عدم ظهور صورة التلفزيون بشكل جيد كما كانت في المتجر.	• إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كابل تناظري، قم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. واستخدم كابلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. • مشترك كابلات/أقمار الصناعية: جرّب محطات عالية الدقة من قائمة القنوات. • توصيل الهوائي: جرّب محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). • قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كابلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقًا للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون. • قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات تجميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 2 متر) من تلفزيون رقمي وتعاملي إلى حدوث تشويش في الصورة.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كانت تضاعاً/ خاصًا بمكون، فتأكد من توصيل كابلات المكون بالمقابس الصحيحة؛ قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	• قم بضبط خيارات **الصورة** في قائمة التلفزيون. (انتقل إلى **الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • قم بضبط خيار **توفير الطاقة** في القائمة TV. (انتقل إلى MENU - **إعداد - حل Eco - توفير الطاقة**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا لم تعيّن حجم الصورة إلى **ملائمة الشاشة**، فقم بتغييرها إلى **16:9**.
الصورة ابيض وأسود.	• غيّر دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي.
عند تغيير القوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	• إذا كانت توصيل جهاز استقبال بيت عبر كابلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "الثيار المزدوج" وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة. • اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جدًا بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	• الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• قم بضبط خيار **مكبر صوت التليفزيون** على **تشغيل** في قائمة الصوت. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كابلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كابلات إلى HDMI عندما يكون لديك كابل HDMI متصلاً بالتلفزيون). • في حالة استخدام كابل HDMI، يلزم توافر كابل صوت. • إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	• افحص توصيلات الكابلات. تأكد من عدم توصيل أي من كابلات الفيديو بمدخل صوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكابلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.
عدم وجود صورة أو فيديو	
لا يمكن تشغيل التلفزيون.	• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" أدناه.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	• تأكد أن **موقت النوم** تم تعيينه إلى **إيقاف التشغيل** في القائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كابل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.
لا توجد صورة / فيديو.	• افحص توصيلات الكابلات (افصل كل الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). • قم بتعيين إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، إلخ) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

المشكلة	الحل المقترح
توصيل RF (كابل / هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القوات.	• تأكد من أن كابل الهوائي موصل بإحكام. • الرجاء محاولة إجراء عملية **اعداد** (الإعداد الأولي) لإضافة القوات المتاحة إلى قائمة القوات. انتقل إلى MENU - **النظام** - **إعداد** (الإعداد الأولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القوات المتاحة. • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
ظهور الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**.	• قم بضبط دقة مخرج جهاز الكمبيوتر لكي يطابق مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
مشكلات اخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات (4:3) SD المتطورة. • ستظهر الترجمة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.
جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع مجال القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف نافذة الإرسال الموجودة أعلى جهاز التحكم عن بُعد. • جرب توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى التليفزيون مباشرةً من مسافة 5 إلى 7 أقدام.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/ جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	• قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكابل/الجهاز لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
ظهور الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**.	• تحقق من دقة التلفزيون المدعومة، ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الواردة في هذا الدليل.
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	• هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.
التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.	• انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	• تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. من الضروري استخدام مفك للاووط مسطح إذا كان لا يمكنك فك المسامير من التلفزيون.
قائمة **البث** باللون الرمادي.	• تتوفر