SAMSUNG

SERIES 4+

تلفزيون البلازما

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

إرشادات المستخدم

- **احتجاز الصورة على الشاشة**

لا تعرض صورة ثابتة (كما في ألعاب الفيديو) على شاشة عرض البلازما لأكثر من دقائق معدودة حيث قد يسبب احتجاز الصورة على الشاشة. ويُعرف أيضًا احتجاز الصورة بمسمى "احتراق الشاشة". لتجنب حدوث احتجاز الصورة على الشاشة، يجب تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض الصور الثابتة.

- **وجود حرارة في الجزء الخلفي من تلفزيون البلازما**

قد يكون الجانب الخلفي من المنتج ساخنًا بعد استخدامه لفترات طويلة حيث تنبعث السخونة من اللوحة من خلال فتحة التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من المنتج.

وهذا أمر طبيعي ولا يدل أي عيب أو فشل في تشغيل المنتج.

ومع ذلك، يجب منع الأطفال من لمس الجزء الخلفي من المنتج.

- **يصدر عن المنتج صوت "طقطقة" مزعجة.**

قد يحدث صوت "الطقطقة" المزعج عند حدوث تقلص أو تمدد للمنتج نتيجة لحدوث تغيير في البيئة المحيطة، مثل درجة الحرارة أو الرطوبة. وهذا أمر طبيعي وليس عيبًا في الجهاز.

- **عيوب الخلية**

تستخدم شاشة عرض البلازما لوحة تتكون من 2,360,000 (مستوى عالي الدقة) إلى 6,221,000 بكسل (مستوى FHD). الأمر الذي يُعاني تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل القاتمة أو الداكنة على الشاشة. ولكن لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

- **تجنب تشغيل التلفزيون تحت درجة حرارة تقل عن 41 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية)**
- **قد تتسبب الصور الثابتة في حدوث تلف دائم للوحة PDP.**

قد تتسبب مشاهدة تلفزيون البلازما لوحة طويلة بتنسيق 4:3 في ترك أثر للحواف الصورة تظهر على يسار الشاشة ويمينها ومتسببة نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة، كما قد يؤدي تشغيل أقراص DVD أو أجهزة الألعاب إلى حدوث تأثيرات مماثلة على الشاشة.

لا يسري الضمان على التلفيات الناجمة عن المؤثر السالف ذكره.

- **أثار الصور على الشاشة.**

قد يؤدي استمرار عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو لوقت أطول من المدة الزمنية المحددة إلى ترك أثر صور خارجة على الشاشة.

لتجنب حدوث هذا التأثير، يجب تقليل درجة "السطوع" و "التباين" عند عرض الصور الثابتة لمدة طويلة.

- **الضمان**

لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة.

لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للتليفزيون دون توقف.

للاستخدام الشخصي و غير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام لاتباع الإرشادات الواردة في "دليل المستخدم"، وقد لا يتوافر في جميع المناطق.

الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

الثلاثة	مركز خدمة العملاء	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	/www.samsung.com/pk

BN68-05775C-01

©2013 Samsung Electronics Co., Ltd. كافة الحقوق محفوظة.

إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يُرجى قراءة القسم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربية. لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.

ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تصحبه إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

- تم تزويد الخزانة بفتحات ومنافذ من الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تعطيلها.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل سلسلة مدمجة مثل مكتبة أو خزانة ما، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سجاد أو مفروشة وبرقية أو بالقرب منهما، أو تغطيته بأي شكل من الأشكال.
  - ينبغي عدم وضع أو تأثير تحتوي على المواد (مرهبة أو غير مرهبة) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه للتساقط أو الاستعمال بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربي واتصل على الفور بمركز خدمة. ذلك حتى لا يمكنك التيار الكهربي من المنافذ قابلة التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز بطاريات. وقد توجد بعض القيود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة محببة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل ماخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتهم، وإلا قد يتذلع حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع الأسلاك مرورًا الخلفة في مسار يحظاها من التعبير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات، وموضع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن ماخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التيّار المفاجئ في خطوط الخدمة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربي إلى التيار المتردد بماخذ المحول ذي التيار المستمر، تأكد من توافق شعاع فولطية محول التيار المستمر مع الموزد الكهربي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربية.
- تجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للقابس المعتمد وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربي وإحكامه بشكل محكم، وعند الإقتضاء تأكد من إمساكه من القابس عند نزعه من الماخذ، علمًا بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربي بأيد مبتلة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم - وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه - افصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع قابس التيار الكهربي من الماخذ في حالة تركك التلفزيون دون استخدام أو ترك الجهاز لفترة طويلة (خاصة عند تركك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
  - يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربية أو تسرب كهربي أو نشوب حريق بسبب تولد سلك التيار الكهربي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة ويتسم بالرطوبة العالية ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطر وغيرها.
- قد يؤدي عدم الإلتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس وملبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- تفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابس من ماخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالملحقات (البطاريات، أو غيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرض المنتج للسقوط أو الارتطام وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربي وتواصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربي عن ماخذ الحائط وامسح الجهاز مستخدمًا قطعة من القماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مُعطِّر الجو أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل الجهاز أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم دفع المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تفسير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. فرباستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للّهب دومًا عن المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات الملك
- بطاقة الضمان / الدليل التنظيمي (غير متوفر في بعض المناطق)
- سلك تيار كهربي



- حامل الكبلات — تجميع حامل الكبلات

كابلات الإدخال (تُباع بشكل منفصل)

- مركب (صوت/فيديو)
- Component
- موصّل متحد المحور (RF)
- HDMI

وحدة التحكم بالتلفزيون (مفاتيح اللوحة)

وحدة التحكم بالتلفزيون هي عبارة عن عصا العاب صغيره مثل زر بالجانب الخلفي الأيسر للتلفزيون، يتيح لك التحكم في التلفزيون بدون جهاز التحكم عن بُعد.

الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.

عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين.

إعداد (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفيزيون لأول مرة، ستساعدك المتطلبات التي تظهر بشكل متتالٍ على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط الزر POWER. قم بضبط الإعداد الأولي وذلك بإتباع الأدلة الخاصة بالتلفزيون.

توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- للحصول على أفضل جودة للصوت والصورة، قم بالتوصيل بجهاز رقمي باستخدام كابل HDMI.
- قد لا تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت في حالة أن يكون الجهاز الخارجي يستخدم كابل HDMI بإصدار أقدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، قم بالاتصال من الشركة المصنعة للجهاز الخارجي عن إصدار كابل HDMI وإذا كان قديمًا، اطلب ترقية له.
- تأكد من شراء كابل HDMI معتمد. وإلا، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- بالنسبة إلى الصوت الصادر من الجهاز، قم بالتوصيل بجهاز رقمي باستخدام كابل HDMI.
- لا يتم السماح بطرأ التلفزيون في اتصال الكمبيوتر (قد تظهر صورة مشوشة أو غير صحيحة).

لمشاهدة القنوات التناظرية بوضوح، احرص على عدم ملامسة كبلات الهوائي للجهة الخلفية من التلفزيون.
قم بتوصيل كبلات الهوائي مباشرة دون استخدام فاصل.

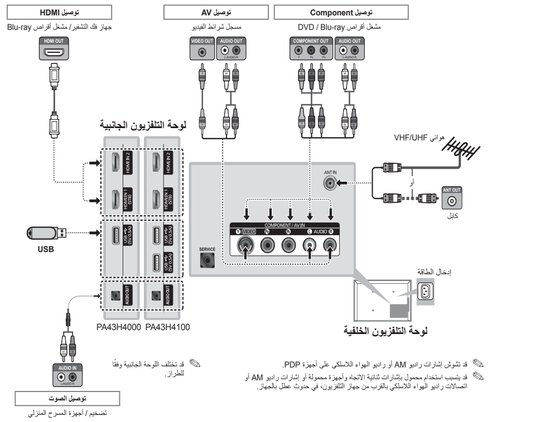

قد تتوفر إشارات راديو AM أو راديو الهواء اللاسلكي على أجهزة PDP.

قد يتسبب استخدام معدول بإشارات تلفاز الأنبوب أو أجهزة معدلة أو إشارات راديو AM أو اتصالات راديو الهواء اللاسلكي بالقرب من جهاز التلفزيون، في حدوث خلل بالجهاز.

قد تختلف اللوحة الجانبية وفقًا للطراز.

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

يتم استخدامها لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/مشغل Blu-ray/أجهزة استقبال البث عبر كابلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية.

1. اضغط الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

■ **TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Component**

يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في **مصدر**، يتم تمييز مصادر الدخل المتصلة.

كيفية استخدام "تحرير الاسم"

تتيح لك ميزة **"تحرير الاسم"** اقران اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، اضغط الزر TOOLS من **قائمة المصادر**. قم بتحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

معلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

جهاز التحكم عن بُعد

يتميز جهاز وحدة التحكم عن بُعد بلفاظ "برايل" على أزرار "التشغيل" و"القوات" و"مستوى الصوت" ويمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية.

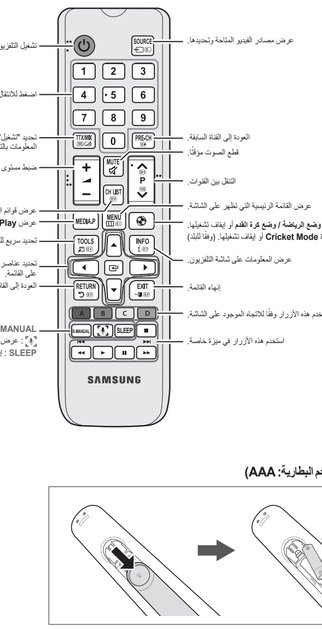

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

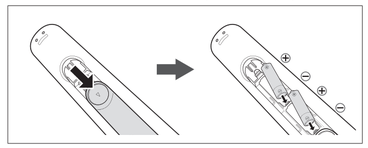

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد في نطاق مسافة 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة البث

❑ تذكر القنوات

الضبط التلقائي

(حسب البلد)

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مخفاة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

❑ استخدام قائمة القنوات

قائمة القنوات

تحتوي **قائمة القنوات** على القنوات التي يعرضها التلفزيون عندما تضغط على زر القناة. يمكنك عرض معلومات القناة، **الكل** أو **المفضلة 1-5**. اضغط على الزر **(الوضع)** لتغيير وضع القناة.

عند الضغط على الزر CH LIST الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، سيتم عرض شاشة **قائمة القنوات** في نفس الوقت.

وضع القناة

- **تحرير المفضلة**: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة.
- للحصول على معلومات تفصيلية حول استخدام **تحرير المفضلة**، ارجع إلى "**تحرير المفضلة**".
- **المفضلة 1-5**: عرض جميع القنوات المفضلة مرتبة في مجموعات تصل إلى خمس مجموعات، وكل مجموعة تتميز بشاشة منفصلة.
- يعرض التلفزيون **المفضلة 1-5** فقط في حالة إضافة قنوات مفضلة باستخدام **تحرير المفضلة**.
- **الكل**: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.

مدير الجدولة

يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة قناة قمت بحجزها للمشاهدة أو تعديلها أو حذفها.

لاستخدام هذه الوظيفة، يجب عليك ضبط الوقت الحالي أولاً باستخدام الوظيفة **الوقت ← ضبط الساعة** الموجودة بالقائمة **النظام**.

1. اضغط على **جدولة** في شاشة **مدير الجدولة**. ستظهر القائمة **عرض الجدولة**.
2. اضغط على الأزرار ▲/▼/◄/► لضبط كل قناة خيارات.
- **القناة**: لتحديد القناة المطلوبة.
- **تكرار**: حدد **مرة** أو **يدوي** أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو **كل يوم** لضبطها حسب احتياجاتك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده.
- تشير العلامة (✓) إلى اليوم المحدد.
- **التاريخ**: يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.
- تتوفر عندما تحدد **مرة** في **تكرار**.
- **وقت البدء**: يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

إذا أردت تحرير أو إلغاء جدول محجوز، فحدد الجدول المحجوز في **مدير الجدولة**. ثم اضغط على الزر ENTER وحدد **تحرير** أو **حذف**.

تحرير القنوات

يمكنك تحرير أو حذف القنوات.

1. انتقل إلى الشاشة **تحرير القنوات**.
2. اضغط على الأزرار ▲/▼ لتحديد القناة المطلوبة ثم اضغط على الزر ENTER. تشير العلامة (✓) إلى القناة المحددة.

يمكنك تحديد أكثر من قناة.

اضغط على الزر ENTER مرة أخرى لإلغاء تحديد القناة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير القنوات

- ■ A **أحمر (تغيير الرقم)**: تغيير ترتيب القنوات في قائمة القنوات.
  - **(تم)**: إكمال تغيير ترتيب القنوات.
- ■ B **أخضر (حذف)**: حذف قناة من قائمة القنوات.
- ■ C **أصفر (غلق / إلغاء الغلق)**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها. / إلغاء غلق قناة قمت بغلقها.

تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط **قفل القناة** على الوضع **تشغيل**.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- ■ D **أزرق (تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل)**: تحديد أو إلغاء تحديد جميع القنوات مرة واحدة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير القنوات

- ■ A **أحمر (تغيير الرقم)**: تغيير ترتيب القنوات في قائمة القنوات.
  - **(تم)**: إكمال تغيير ترتيب القنوات.
- ■ B **أخضر (حذف)**: حذف قناة من قائمة القنوات.
- ■ C **أصفر (غلق / إلغاء الغلق)**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها. / إلغاء غلق قناة قمت بغلقها.

تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط **قفل القناة** على الوضع **تشغيل**.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- ■ D **أزرق (تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل)**: تحديد أو إلغاء تحديد جميع القنوات مرة واحدة.
- ◇ **(صفحة)**: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- ◇ **(صفحة)**: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **(أدوات)**: لعرض قائمة الخيارات. عناصر قائمة الخيارات التي تظهر قد تكون مختلفة حسب نوع وحالة القناة.
  - **القناة**: تغيير وضع القناة إلى **الكل** أو **TV** أو **المعروضة أخيرًا** أو **المعروضة كثيرًا**.
  - **تحرير المفضلة**: الانتقال إلى شاشة **تحرير المفضلة** مباشرة.
  - **إعادة تسمية القناة**: عين اسمًا مكونًا من خمسة حروف بحد أقصى للقناة. على سبيل المثال، طعام أو جولف أو ما إلى ذلك، حيث يزيد هذا الأمر من سهولة العثور على القناة وتحديدها.
  - **معلومات القناة**: عرض تفاصيل القناة المحددة.
  - **معلومات**: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

تحرير المفضلة

يمكنك إضافة أو تحرير أو حذف القنوات المفضلة.

1. انتقل إلى الشاشة **تحرير المفضلة**.
2. اضغط على الأزرين ▲/▼ لتحديد القناة المطلوبة، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اختيار **قناة مفضلة** محددة ضمن **المفضلة 1-5** باستخدام الزر B (**تغيير مفضلة**)، ثم اضغط على الزر D (**إضافة**). تمت إضافة القناة المحددة في **المفضلة 1-5**.

يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة من العديد من القنوات المفضلة من بين **المفضلة 1-5**.

قائمة الصور

❑ تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا

وضع الصورة TOOLS

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

- ■ **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
- ■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- ■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

❑ تعديل إعدادات الصورة

ضوء الخلية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يتضمن التلفزيون خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

الوضاح التناظرية AV، TV الخاصة بنظام PAL، لا تكون **تظليل (G/R)** متوفرة.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

حجم الصورة

لتعيين خيارات الصورة المتنوعة مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.

- ■ **حجم الصورة** TOOLS: قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكابلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.
  - **16:9**: لتعيين الصورة على الوضع العريض 16:9.
  - **تكبير عريض**: لتكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

لضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

- **تكبير**: لتكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

لضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

- **4:3**: لتعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).

لا تشاهد ملفات بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار حواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (ثقب الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

- **ملائمة الشاشة**: عرض الصورة كاملة بدون **قطع** حوافها عند إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو Component (1080i / 1080p).
- ■ **تكبير/تصغير/أوضح**: قم بضبط حجم الصورة ووضعها. تتوافر هذه الميزة مع **تكبير** فقط.
- ■ **الموضع**: لضبط وضع الصورة. تتوافر مع **ملائمة الشاشة** أو **تكبير عريض**.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الادخال الخاص بالتلفزيون.

إذا كانت تستخدم **ملائمة الشاشة** مع إدخال HDMI 720p، سيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والحافتين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة المسح الجزئي.

مصدر الإدخال	حجم الصورة
ATV/AV	16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
Component (480i، 480p، 576i، 576p، 720p)	16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
Component (720p، 1080i، 1080p)	16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة
HDMI (720p و 1080i و 1080p)	16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير المفضلة

- ■ A **أحمر (إلغاء / تغيير الترتيب)**
  - **إلغاء**: تغيير وضع القناة إلى **الكل** أو **المعروضة أخيرًا** أو **المعروضة كثيرًا**. يتم عرض وضع القناة المحددة.
  - **تغيير الترتيب**: تغيير ترتيب القوات المفضلة.
  - **(تم)**: إكمال تغيير ترتيب القوات.
- ■ B **أخضر (تغيير مفضلة)**: تغيير قائمة القوات المفضلة من **المفضلة 1-5**.
- ■ C **أصفر (تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل)**: تحديد أو إلغاء تحديد جميع القوات مرة واحدة.
- ■ D **أزرق (إضافة / حذف)**
  - **إضافة**: إضافة القوات المحددة إلى **المفضلة 1-5**.
  - **حذف**: حذف القناة المفضلة من **المفضلة 1-5**.
- ■ 0~9 **(انتقال إلى)**: الانتقال إلى القناة مباشرةً بالضغط على الأرقام (0~9).
- ◇ **(صفحة)**: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **(أدوات)**: لعرض قائمة الخيارات. عناصر قائمة الخيارات التي تظهر قد تكون مختلفة حسب نوع وحالة القناة.
  - **نسخ إلى المفضلات**: انسخ القناة المفضلة المحددة في **المفضلة 1-5**. يمكنك الإضافة في قناة مفضلة أخرى.
  - **إعادة تسمية المفضلة**: تعيين اسم القناة المفضلة الخاصة بك.
  - **تحرير القوات**: الانتقال إلى شاشة **تحرير القوات** مباشرة.
  - **معلومات**: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

❑ ميزات أخرى

إعدادات القوات

المنطقة

(حسب البلد)

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

الضبط اليدوي

البحث عن إحدى القوات يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة مقفلة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد يتم دعم **الضبط اليدوي** تبعًا لمصدر الفناة.

1. اضغط على الزر **جديد**.
2. قم بتعيين **برنامج نظام الاوان ونظام الصوت والقناة وبحث**.
3. اضغط على الزر **تخزين**. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الموالفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** أو **Z** (وضع القناة عبر كابل) (حسب البلد): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

ضبط دقيق للقوات

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمة "*" على القوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **إعادة ضبط**.

نقل قائمة القوات

(حسب البلد)

توريد خريطة القوات أو تصديرها. يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT.

قفل القناة

إغلاق القوات في قائمة القوات، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

يتوافر فقط عند ضبط **مصدر** إلى **TV**.

قائمة الصوت

❑ تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

وضع الصوت

- **قياسي**: لاختيار وضع الصوت العادي.
- **موسيقى**: لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
- **أفلام**: لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.
- **صوت واضح**: لرفع مستوى أصوات التحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.
- **تضخيم**: لزيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي للاستماع إلى صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

قائمة الصورة

PIP

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة **PIP** (صورة داخل صورة) في الوضع نفسه.

إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع **PIP**، ستختفي

❑ ضبط إعدادات الصوت

تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

- **DTS TruSurround**: توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "الفاتة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت بالاستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).
- **DTS TruDialog**: تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.
- **الموازن**: استخدم الموازن لتخصيص إعدادات الصوت لكل مكبر صوت.
  - **توازن**: لضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.
  - **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز**: (ضبط النطاق الترددي) لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.
  - **إعادة ضبط**: لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

إعدادات السماعة

- **مكبر صوت التليفزيون** (TOOLS ثم ◄): قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. في هذه الحالة، اضبط التلفزيون على **مكبر صوت خارجي**.
- عند ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **مكبر صوت خارجي**، فإن بابه تشغيل زري مستوى الصوت وأزرار MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.
- عند ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **مكبر صوت خارجي**،
  - *** سماعات التلفزيون: إيقاف التشغيل، مكبر صوت خارجي، تشغيل**
- عند ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **تشغيل**،
  - *** سماعات التلفزيون: تشغيل، مكبر صوت خارجي، تشغيل**
  - إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.
- **صوت تلفازي**: لموازنة مستوى الصوت لكل قناة، قم بالتعيين **إلى عادي**.
  ليلاً: يوفر هذا الوضع أداة محسنًا للصوت مقارنة بالوضع **عادي**، حيث لا يصدر أي تشويش تقريبًا. فهذا الوضع مناسب في الليل.

لاستخدام الوضع الافتراضي في مستوى الصوت في الجهاز الأصلي المتصل بالتلفزيون كما هو موضح أدناه، قم بضبط **صوت تلفازي** على **"إيقاف التشغيل"** في التلفزيون. وإلا، قد لا يتم تطبيق تغيير على جهاز التحكم في مستوى الصوت للجهاز الأصلي.

إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعداداته المصنع الافتراضية.

❑ اختيار وضع الصوت

عند الضبط على **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

استوديو A2	نوع الصوت	الافتراضي
	أحادي	Dual I-II
	استيريو	أحادي
	ثنائي	استيريو ← أحادي
	أحادي	Dual I ← Dual II
استوديو NICAM	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	أحادي
	ثنائي	استيريو ← أحادي
	أحادي ← Dual I ↘ Dual II	Dual I

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

- يتم التشغيل في إشارة صوت استيريو فقط.
- يتوافر فقط عند ضبط **مصدر** على **TV**.

قائمة النظام

❑ إجراء الإعداد الأولي

إعداد

قم بتكوين القنوات والوقت عند ضبط التلفزيون لأول مرة أو عند إعادة ضبط الوحدة.

- تتبع الإعداد الأولي بتتابع الإرشادات التي يعرضها التلفزيون.
- أدخل رمز التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0-0-0-0".

❑ ضبط الوقت

الوقت

سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

- **ضبط الساعة**: ضبط **التاريخ** و **الوقت**.
  - يمكنك ضبط **التاريخ** و **الوقت** عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد مباشرة.
- **مؤقت النوم** (TOOLS ثم ◄)
  يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة).
  - استخدام الزرين ▲/▼ لتحديد فترة زمنية، ثم الضغط على الزر ENTER. لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.
- **مؤقت التشغيل**: يمكنك إعداد حتى ثلاثة تكوينات منفصلة لـ **مؤقت التشغيل. (مؤقت التشغيل 1، مؤقت التشغيل 2، مؤقت التشغيل 3)**
  إعداد: حدد **إيقاف التشغيل، مرة، كل يوم، Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** أو **يدوي** لضبطها حسب احتياجاتك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.
  - تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.
  الوقت: "لضبط الساعة والدقيقة.
  الصوت: لضبط المستوى المطلوب للصوت.
  مصدر: لتحديد مصدر المحتوى الذي سيتم عرضه عند تشغيل التلفزيون.
  يمكنك:
  - تحديد **TV** ليعرض التلفزيون قناة هوائية أو قناة كابل محددة.
  - تحديد **USB** ليعرض التلفزيون صورة أو يقوم بتشغيل ملفات صوتية من جهاز USB.
  - حدد مصدر بالتلفزيون الذي قمت بتوصيله بجهاز فك التشفير، ومن ثم سيعرض التلفزيون قناة من جهاز فك التشفير.
  - يلزم توصيل جهاز USB بالتلفزيون قبل تحديد **USB**.
  - إذا حددت مصدرًا آخر بخلاف **TV** أو **USB**، فينبغي أن تقوم بما يلي:
    - توصيل الكبل أو جهاز فك تشفير القمر الصناعي بهذا المصدر.
    - ضبط جهاز فك التشفير على القناة التي تريد مشاهدتها بعد تشغيل التلفزيون.
    - ترك جهاز فك التشفير قيد التشغيل.
  - عند تحديد مصدر غير **TV**، ستظهر خيارات القناة.
  القناة: (عند ضبط **مصدر** على **TV**) لتحديد القناة المطلوبة.
  موسيقى / صورة: (عند ضبط **مصدر** على **USB**) حدد أحد المجلدات الموجودة في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.
  - إذا لم توجد ملف موسيقى في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن يعمل وظيفة "الموقت" بشكل صحيح.
  - في حالة وجود ملف صورة وملف موسيقى في جهاز USB، فلا يتم تشغيل "عرض الشرائح".
  - إذا كان اسم المجلد طويلاً جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
  - يتم تعيين مجلد خاص لكل USB تستخدمه. وعند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB أيها أسماء مختلفة.
  - توصي باستخدام ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام **مؤقت التشغيل**.
  - قد لا تعمل وظيفة **مؤقت التشغيل** مع أجهزة USB المزودة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المتنقلة من شركات مصنعة أخرى نظرًا لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتًا طويلاً للتعرف عليها.
  - **مؤقت الإيقاف**: يمكنك إعداد حتى ثلاثة تكوينات منفصلة لـ **مؤقت الإيقاف. (مؤقت الإيقاف 1، مؤقت الإيقاف 2، مؤقت الإيقاف 3)**
  إعداد: حدد **إيقاف التشغيل، مرة، كل يوم، Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** أو **يدوي** لضبطها حسب احتياجاتك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.
  - تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.
  الوقت: "لضبط الساعة والدقيقة.

❑ ميزات أخرى

لغة القائمة

تعيين لغة القائمة.

حل Eco

- **توفير الطاقة**: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.
- **لا إشارة للاستعداد**: لتوفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقبالة لأي إشارة.
- **تشغيل تلقائي**: سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة 4 ساعات.
  - في حالة ضبط الخيار **تشغيل تلقائي** على **إيقاف التشغيل**، سيظل التلفزيون قيد التشغيل حتى في حالة عدم إجراء أية عمليات على التلفزيون.

حماية الشاشة من التشويش

لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية "تبديل البكسل" لمنع احتراق الشاشة، حيث تعمل تقنية "تبديل البكسل" على تحريك الصورة على الشاشة بفارق. يمكنك إعداد وظيفة **وقت الحماية التلقائية** من برمجة الوقت للانتقال بين الصور بالدقائق.

يتميز التلفزيون أيضًا بالوظائف الإضافية التالية للحماية من احتراق الشاشة:

- **تبديل البكسل**: باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط التلفزيون لتحريك نقاط البكسل على شاشة PDP كل دقيقة في اتجاه أفقي أو رأسي لتصغير الصورة عند ظهورها على الشاشة.
  - إعادات تبديل البكسل والإعدادات المالي المتوفرة

TV / HDMI	العنصر	
4	0~4	أفقي
4	0~4	رأسي
4	4 إلى 1 دقائق	المدة (بالدقائق)
4 سم		

- قد تختلف قيمة **تبديل البكسل** وفقًا لحجم جهاز العرض (بالبوصة) والوضع.
- تكون هذه الوظيفة متوفرة في الوضع **ملاءمة الشاشة**.
- **وقت الحماية التلقائية**: إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، فيقوم التلفزيون بتشبيط الشاشة الموقتة لمنع ظهور الصورة المعتمة على الشاشة.
- **التقنل**: تقوم هذه الوظيفة بإزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع نقاط البكسل الموجودة على شاشة عرض PDP وفقا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عندما تجد آثار صور متبقية أو رموزًا على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة فترة طويل.
  - يتم تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة طويلة (ساعة واحدة تقريبا) لتتم إزالتها بشكل فعال على الشاشة. إذا لم تتم إزالة آثار الصور بعد استخدام هذه الوظيفة، فقم بإعادة الوظيفة مرة أخرى.
  - اضغط على أي زر بجهاز التحكم عن بعد لإلغاء هذه الميزة.
- **رمادي في الجانبين**: عند مشاهدة التلفزيون مع ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع الشاشة على 4:3، قد يؤدي استخدام الوظيفة **رمادي في الجانبين** إلى منع حدوث تشوه لحواف الشاشة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض في أقصى اليمين الأيسر والأيمن.

عام

- **وضع الألعاب**: عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة العاب أكثر واقعية عن طريق تحديد وضع الألعاب.
  - الاختلافات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
  - لفصل وحدة الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.
  - إذا قمت بضبط قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، ستهتز الشاشة قليلاً.
  - لا يتوفر **وضع الألعاب** في الوضع **TV**.
- بعد توصيل وحدة التحكم بالعمة، قم بضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
  - إذا كان **وضع الألعاب** مضبوطًا على **تشغيل**،
  - **وضع الصورة** إلى **قياسي** و **وضع الصوت** إلى **الفلم**.
  - **قفل اللوحة**: تأمين أو إلغاء تأمين جميع المفاتيح الموجودة باللوحة.
  - **شعار التمهيد**: لعرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

تغيير رمز التعريف الشخصي

قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.

- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي في كل شاشة الإعداد.
- أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون الذي قمت بالحصول عليه من خلال الاتصال بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تفعيل VOD.

بمجرد تشغيله، ستخدماً **الفيديو**، يكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن VOD ®DivX، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

قائمة التطبيقات

❑ استخدام قائمة المصادر

قائمة المصادر

- عندما تضغط على الزر **SOURCE** مصدر، سيتم عرض الشاشة فورًا.
- يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط في **مصدر**، يتم تمييز مصادر الدخل المتصلة.
- للحصول على معلومات تفصيلية، ارجع إلى "تغيير مصدر الدخل".

❑ استخدام Media Play

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور وموسيقى وأفلام بمنفذ USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. يمكنك تحديد **الصور**، **الفيديو** أو **موسيقى** مباشرة.
  - لا ⓘ يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير الموحدة.
  - تحتاج إلى الإطلاع على الملاحظات الخاصة بالتوافق قبل استخدام محتويات الوسائط.
  - بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
  - أنظمة الملفات المدعومة هي FAT و exFAT.
  - قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
  - تدعم محتويات الوسائط تشفير jpeg التسلسلي فقط.
  - لا تدعم وظيفة "محتويات الوسائط" الأجهزة USB من فئة التخزين كبير السعة (MSC) فقط. نقل البيانات كثيرة الحجم فقط من هذه التخزين الكبير رمز أمنية أجهزة MSC، حيث قامت الشركات الموافق بحجم الأنظمة وأجهزة قراءة بطاقات فالش (إلا أنه قد تدعم أجهزة USB) يدعى توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
  - قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخ احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تعد SAMSUNG مسؤولة عن تلف ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.
  - معرك الأقراص الثابت المتصل بمنفذ USB غير مدعوم.
  - لا تحصل جهاز USB أثناء فباته بالتحميل.
  - كلما زادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
  - أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360*8640 بكسل.
  - يتم عرض الرسالة "تسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
  - وطبقًا للبحث عن مشهد وعرض صور مصغرة غير مدعومتين في **الفيديو**.
  - لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير معتمدة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM) من الممكن تقديم تدهور للبث، المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل مكافئ ومثالي، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم مع التسليح غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة الحقوق الحسابية والمشاركة.
  - يتوفر وضع التوصيل PTP (بروتوكول نقل الصور) بشكل كامل فقط مع الكاميرات الرقمية وفي حالة توصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي إلى التلفزيون باستخدام وضع PTP، فقد لا يتم تمييزه.
  - تأمين إجراء **اختيار الصورة** أولاً والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختيار بشكل صحيح.
  (انتقل إلى MENU ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي** ← **اختبار الصورة**)
  إذا لم عرض صورة الاختيار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.
  - إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كابل تشفير، فم بالتوفية إلى جهاز فك تشفير رقمي. استخدم كابلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة (قياسية أو أعلى).
  - مشترك كابلات/الأقمار الصناعية: جرّب محطات رقمية من قائمة القنوات.
  - اتصال هوائي: جرّب محطات رقمية بعد إجراء الضبط التلقائي.
  - اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كابلات/جهاز فك التشفير على 480p.
  - تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقا للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناء على حجم الإشارة وجودتها.
  - قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
  - ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. ولا بد بك تمكنك مشاهدة بالتلفزيون.
  - قد يتسبب استخدام التلفزيون المحمول (ذات تجميع بطاقة ذاتية) مطوحة أعلى من 7 متر في تشويش رقمي وتخللي في حدوث تشويش في الصورة.
  - قد يصبح خيارات الصورة غير متاحة عند تحديد **وضع الصورة / اللون / المطوح / حالة الوضوح**.
  - قد يصبح خيار **توفير الطاقة** في القائمة TV. (انتقل إلى MENU ← **الفنّاة** ← **Eco - توفير الطاقة**).
  - حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU ← **الدعم** ← **إعادة ضبط الصورة**).
  - إذا تم تعيين حجم الصورة إلى **ملاءمة الشاشة**، فتم بتغييرها إلى **16:9**.
  - غير نقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي.
  - إذا كانت تستخدم جهاز AV، قم بتوصيل كابل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" المتعلق بالمكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
  - عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة لمدة بعد كابلات: الرجاء محاولة إعادة ضبطه، قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد" وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة.
  - اضبط دقة الإخراج بمستقل البث على الملكي على 480p.
  - قم بإجراء **اختيار الصورة** أولاً للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح.
  (انتقل إلى MENU ← **الدعم** ← **التشخيص الذاتي** ← **اختبار الصوت**)
  إذا كان الصوت جيدًا، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.
  - يرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (الكابل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) الموصل بالتلفزيون.
  - إذا كانت تستخدم جهاز/ جاخرجك، تأكد من أن كابلات الصوت متصلة بمقابس مطابق الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.
  - إذا كانت تستخدم جهاز/ جاخرجك، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كابلات في HDMI عندما يكون لديك كابل HDMI متصلا بالتلفزيون).
  - لا تعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كابل الدقة الخاص بالجهاز.
  - افحص توصيلات الكابلات. تأكد من عدم توصيل أي من كابلات الفيديو بمدخل صوت.
  - بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكابلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.
  - افحص توصيلات الكابلات (افصل كل الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).
  - اضبط مخرجات الفيديو (الكابل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) لتطابق التوصيلات في إدخال التلفزيون.
  على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.
  - تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.
  - تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
  - أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كابل الطاقة الخاص بالجهاز.

وضع الاستخدام

قم بتحديد **وضع الاستخدام** المناسب لمكانك. توصي بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام منزلي: استخدام منزلي** هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر: عرض المتجر** مخصص لبيئات البيع بالتجزئة فقط. إذا قمت بتحديد **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف وستتم إعادة ضبط إعدادات الصورة كل 30 دقيقة.

الاتصال بـ Samsung

قم بعرض هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل صحيح أو عندما تريد ترقية البرامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط للحصول على معلومات تفصيلية حول طقم التثبيت بالحائط راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط. وننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسئولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

- لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل.
قم بتركيب رف التركيب بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزّع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير طارودة غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير طارودة أطول من الأعلى القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه.
- VESA هو اختصار لـ "فيديو الإلكترونيات القياسية". لا تعد شركة Samsung مسئولة عن الموافقة من مثل هذا النوع.
- تُعلن شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط غير مرخ ص به VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار 15 درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

الطراز	VESA (A* B) مواصفات	المسمار القياسي	الكمية
PA43H4000 PA43H4100	400 × 400	M8 ~	4

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.

معلومات الضمان

- يتوفر طقم الضمان لمكانك.
- يتوفر طقم الضمان الممتد في مكان ساعات الصوت بالاستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

- عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل بالخلاف المنتج.
- نوع الحائط عند توصيل التلفزيون لأن بعض الأجزاء قد تكون معلقة في حد ما.





تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي ثقل التلفزيون إذا دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه، فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. وللوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المحدد للسقوط لأغراض السلامة بناء على.

- لا تحمل شركة Samsung Electronics أية مسئولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

معلومات أخرى

- يتم تركيب كابلات التوصيل بعد تثبيت التلفزيون بالحائط.
- تأكد من عدم تعرض الأطفال لأي أجزاء بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- تأكد من تركيب الأجهزة التي تتطلب تهوية جيدة في مكان جيد التهوية.
- تأكد من عدم تعرض الجهاز لسطوع الشمس المباشر أو الحرارة الناتجة عن الأجهزة الساخنة.
- تأكد من تركيب الأجهزة بالقرب من مصدر التيار الكهربائي.
- لا تقم بتركيب أجهزة الإنذار على الجهاز.
- لا تقم بتركيب التلفزيون على سطح غير مستوٍ.
- لا تستخدم مسامير أطول من المسافة القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تفرط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه.
- VESA هو اختصار لـ "فيديو الإلكترونيات القياسية". لا تعد شركة Samsung مسئولة عن الموافقة من مثل هذا النوع.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي ثقل التلفزيون إذا دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه، فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. وللوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المحدد للسقوط لأغراض السلامة بناء على.

- لا تحمل شركة Samsung Electronics أية مسئولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

- لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل.
قم بتركيب رف التركيب بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزّع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير طارودة غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير طارودة أطول من الأعلى القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تفرط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه.
- VESA هو اختصار لـ "فيديو الإلكترونيات القياسية". لا تعد شركة Samsung مسئولة عن الموافقة من مثل هذا النوع.
- تُعلن شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط غير مرخ ص به VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار 15 درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

الطراز	VESA (A* B) مواصفات	المسمار القياسي	الكمية
PA43H4000 PA43H4100	400 × 400	M8 ~	4

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.

قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington"، وهو عبارة عن أداة تُستخدم لتثبيت الأجهزة عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموصحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنّعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

- الرجاء البحث عن الرمز "⊗" الموجود على الجزء الخلفي بجهاز التلفزيون. حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "⊗".
- قم بتثبيت موضع قفل الأمان ولويه وفقًا للطرز.

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كابل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.
2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. أغلق القفل.

- هذه إرشادات عامة. للاطّلاع على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

❑ استخدام وضع الرياضة وضع كرة القدم(Cricket Mode)

وضع الرياضة وضع كرة القدم(Cricket Mode)

(حسب البلد)

يوفر هذا الوضع أفضل الظروف لمشاهدة الألعاب الرياضية.

- عند تشغيل **وضع كرة القدم(Cricket Mode)**، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **استدا** تلقائيًا.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة **وضع كرة القدم(Cricket Mode)**، فسيتم تعديل **وضع كرة القدم(Cricket Mode)**.

❑ استخدام وظيفة Screen&Sound Capture

Screen&Sound Capture

توفر هذه الوظيفة إمكانية التقاط لقطة للشاشة أو تسجيل صوت من شاشة التلفزيون التي يتم عرضها. كما يمكنك حفظ الصورة الملتقطة وتسجيل الصوت على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. توفر هذه الوظيفة إمكانية التقاط صورة لشاشة التلفزيون التي يتم عرضها بالإضافة إلى تسجيل الصوت.

- **Screen&Sound Capture** (TOOLS ثم ◄): تشغيل وظيفة Screen&Sound Capture أو إيقاف تشغيلها.
- **جهاز التقاط افتراضي**: يمكنك ضبط الجهاز الافتراضي بحيث يتم حفظ ملفات الصور الملتقطة والصوت المسجل.
  لا تتو