SAMSUNG

BD-H5500

Blu-ray™-skiva
bruksanvisning

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.
För att få mer komplett service ske du registrera produkten på

www.samsung.com/register

SVENSKA

Säkerhetsinformation

Varning

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

	OBSERVERA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE	
Den här symbolen betyder att det finns "farlig spänning" inuti den här produkten som kan utgöra risk för elektriska stötar eller personskador.	**OBSERVERA**: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.	Den här symbolen visar att det finns viktiga instruktioner som tillhör produkten.

Installera inte den här utrustningen i ett begränsat utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.

VARNING

För att förhindra skador som kan leda till brand eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta den här produkten för regn eller fukt.

OBSERVERA

BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM.
SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLU-RAY DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.

OBSERVERA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.

Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning när skärmade kablar och anslutningar används för att ansluta enheten till annan utrustning. För att förhindra elektromagnetiska störningar med annan elektrisk utrustning som radio- och tv-apparater skall du använda skärmade kablar och anslutningar.

VIKTIG ANMÄRKNING

Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens värden finns på en ytan vid kontaktens stift. Om den behöver bytas skall en säkring som är godkänd enligt BS1362 med samma märkning användas.

Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock behövs skall det ha samma färg som ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.

Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt lång för att nå till uttaget skall du skaffa en passande godkänd förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för hjälp.

Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten skall säkringen tas bort och kontakten skall avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett uttag då det finns risk för elektriska stötar från den oskyddade sladden. När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.

Produkten som den här manualen tillhör är licensierad under immaterialrättigheter tillhörande tredje part.

KLASS 1 LASER-PRODUKT

Denna CD-spelare är klassificerad som en KLASS 1 LASER-produkt. Om du använder kontroller, gör ändringar eller utför arbetsgångar på andra sätt än så som är angivna häri kan det uppstå farlig strålning.

OBSERVERA :

- KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR ENHETEN ÄR ÖPPEN. UNDVIK EXPONERING AV STRÅLEN (IEC 60825-1)
- DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. OM DU ANVÄNDER KONTROLLER, GÖR ÄNDRINGAR ELLER UTFÖR ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA SÄTT ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET UPPSTÅ FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET OCH UTFÖR INGA REPARATIONER PÅ EGEN HAND. LÄMNA SERVICEARBETEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Försiktighetsåtgärder

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här användaranvisningarna noggrant innan du använder enheten. Följ alla säkerhetsanvisningar som anges nedan. Förvara de här användaranvisningarna för framtida referens.

1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor som exempelvis element, värmeutsläpp eller andra enheter (inklusive AV-mottagare) som avger värme.
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad som är bredare än de andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av ditt felaktiga uttag.
10. Skydda strömsladden från att utsättas för tryck på grund av att du går på den, eller att den kläms, samt skydda bekväma recepterorer och den punkt där de går ut ur apparaten.
11. Använd bara tillbehör/accessoarer som specificeras av tillverkaren.

12. Använd endast vagn, stall, stativ, fäste eller bord som specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans med apparaten. När en kundvagn används ska du vara försiktig när du flyttar kundvagnen/apparaten för att undvika att skada den till följd av att den välter.

13. Koppla ur apparaten ur vägguttaget under åskväder eller när den inte används under en lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt kvalificerad personal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, exempelvis då en elsladd eller kontakt har skadats, vätska har spillts ut eller föremål har ramlat ned på apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller.

Skivförvaring och -hantering

- Att hålla i skivorna
  - Fingeravtryck eller repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller orsaka hopp.

  - Undvik att vidröra skivan på det område inspelning sker.
  - Håll skivan i kanterna så att fingeravtrycken inte kommer på ytan.
  - Fäst inte papper eller tejp på skivan.
- Rengöra skivor
  - Om det kommer fingeravtryck eller smuts på skivan ska du rengöra den med ett milt rengöringsmedel som har spätts ut i vatten och torka med en mjuk trasa.

  - Torka försiktigt inifrån och ut på skivan vid rengöringen.
- Skivförvaring
  - Förvara dem inte i direkt solljus.
  - Förvara dem på en kall ventilerad plats.
  - Förvara stående i en ren förvaringspåse.

Hanteringsföreskrifter

- Utsätt inte apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inte föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, på apparaten.
- För att stänga av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lättåtkomlig.
- Koppla inte in flera elektriska enheter i samma vägguttag. Överbelastning av ett uttag kan orsaka överhettning och sin tur leda till brand.
- Se till att du har stängt av alla apparater innan du ansluter några komponenter till den här produkten.
- Om du flyttar spelaren snabbt från en kall plats till en varmare kan det uppstå kondens på mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till onormal uppspelning. Om detta inträffar, ska du dra ur kontakten och vänta i två timmar innan du ansluter den igen. Sätt sedan i skivan och försök spela upp den igen.
- Om du upplever ett onormalt ljud, lukt av bränt eller rök, ska du omedelbart slå av strömbrytaren och koppla från kontakten ur el-uttaget. Kontakta sedan närmaste kundcenter för teknisk hjälp. Använd inte produkten. Om du använder produkten i befintligt skick kan det orsaka brand eller elektrisk kortslutning.

Använda 3D-funktionen

VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER. Läs och förstå följande säkerhetsinformation innan du använder 3D-funktionen.

- Vissa tittare kan uppleva obehag när de tittar på 3D-TV, såsom yrsel, illamående och huvudvärk.
  Om du upplever sådana symptom ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
- Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever sådana symptom ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
- En vuxen ska titta till barn ofta när de använder 3D-funktionen.
  Om de säger sig uppleva trötta ögon, huvudvärk, yrsel eller illamående ska de omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
- Använd inte 3D-glasögonen i andra syften (exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon, skyddslagöson etc).
- Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du går eller rör dig. Om du använder 3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du rör dig kan det göra att du går in i föremål, snubblar på och/eller faller och orsakar allvarlig skada.
- Om du vill titta på 3D-innehåll ska du ansluta en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare eller TV) till spelarens HDMI OUT-port med en höghastighets HDMI-kabel. Sätt på dig 3D-glasögonen innan du spelar upp 3D-innehåll.
- Spelaren sänder bara ut 3D-signaler via HDMI-kabeln som är ansluten till HDMI OUT-porten.
- Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge är fast beroende på upplösning för original-3D-video, kan du inte ändra upplösning enligt dina inställningar.
- Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller inställning av skärmstorlek eller upplösning kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.
- Du måste använda en höghastighets HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.
- Sitt minst tre gånger bredden för skärmen från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du exempelvis har en 46 tums skärm ska du sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från skärmen.
- Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal 3D-bildkvalitet.
- Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.
- Den här spelaren konverterar inte 2D-innehåll till 3D.
- "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Upphovsrätt

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera eller återge denna instruktionsmanual utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.,Ltd.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION

Varning 2
Försiktighetsåtgärder 2
Skivförvaring och -hantering 3
Hanteringsföreskrifter 3
Använda 3D-funktionen 3
Upphovsrätt 3

KOMMA IGÅNG

Innan du använder den här bruksanvisningen ... 4
Logotyper för skivor som spelaren kan spela upp 5
Tillbehör 6
Frontpanel 7
Bakre panel 7
Fjärrkontroll 7

ANSLUTNINGAR

Ansluta till en TV 8
Ansluta till ett ljudsystem 8
Ansluta till en nätverksrouter 9

INSTÄLLNINGAR

Proceduren för grundinställningar 9
Menynavigering 9
Öppna inställningsmenyn 10
Visning 10
Ljud 11
Nätverk 12
System 13
Språk 14
Säkerhet 14
Allmänt 14
Support 14

MEDIEUPPSPELNING

Spela upp en kommersiell spelbar skiva 15
Spela upp filer på en USB-enhet 15
Spela upp en skiva med användarinspelat innehåll 16
Spela upp innehåll som ligger på datorn eller DLNA-enheten via Blu-ray-skivspelaren 16
Kontrollera videouppspelning 17
Kontrollera musikuppspelning 17
Visa bildinnehåll 19

APPENDIX

Felsökning 19
Specifikationer 21

Komma igång

Innan du använder den här bruksanvisningen

Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp

Media	Skivtyp	Detaljer
VIDEOR	Blu-ray-skiva 3D Blu-ray-skiva	BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har spelats in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-, MKV-, MP4-innehåll.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett USB-lagringsmedia med MP3- eller WMA-innehåll.
FOTON	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett USB-lagringsmedia med JPEG-innehåll.

✎ KOMMENTARER

- Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller inspelningsförhållandena.
- Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
- Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
- Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som överskrider 25 Mbps.
- Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
- När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner arbetar långsamt.

Skivtyper spelaren inte kan spela upp

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (utom CD-lager)
- DVD-RW (VR-läge)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs spelar endast ljud, inte grafik.)
- 3,9 GB DVD-R-skiva för Authoring.

Regionskod

Både spelare och skivor är regionskodade.

Dessa regionskoder måste överensstämma för att det skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte överensstämmer går skivan inte att spela upp.

Regionsnumret för den här spelaren visades på spelarens bakre panel.

Skivtyp	Regionskod	Område
Blu-ray-skiva	A	Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong och Sydöstasien.
	B	Europa, Grönland, Franska territorier, Mellanöstern, Afrika, Australien och Nya Zeeland.
	C	Indien, Kina, Ryssland, Central- och Sydasien.
DVD-VIDEO	1	USA, amerikanska territorier och Kanada
	2	Europa, Japan, Mellanöstern, Egypten, Afrika, Grönland
	3	Taiwan, Korea, Filippinerna, Indonesien, Hong Kong
	4	Mexiko, Sydamerika, Centralamerika, Australien, Nya Zeeland, Stillahavsöarna, Västindien
	5	Ryssland, Östeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
	6	Kina

Logotyper för skivor som spelaren kan spela upp

Blu-ray-skiva	BD-LIVE
3D Blu-ray-skiva	DivX

PAL

PAL sändningssystem i Storbritannien, Frankrike, Tyskland etc.

Filformat som stöds

Att observera kring USB-anslutning

- Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
- Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn som är längre än 128 tecken.
- Vissa USB-/externa HDD-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med spelaren.
- Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och NTFS.
- Anslut USB-enheterna direkt till spelarens USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan orsaka kompatibilitetsproblem.
- Om du sätter i mer än en minnesenhet i en multikortsläsare kanske den inte fungerar som den ska.
- Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
- Koppla inte från USB-enheten under en laddningsprocess.
- Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
- Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) hämtat från kommersiella platser.
- Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
- Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter och USB HDD. (HUB stöds inte.)
- Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med den här produkten.
- Om en USB-enhet kräver mer effekt kan den bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
- Om uppspelning från en USB-hårddisk är instabil kan du få mer effekt genom att koppla in hårddisken i ett vägguttag.
  Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
- SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
- Din spelare stöder inte NTSF-komprimerade filer, säkerhetskopieringsfiler eller krypterade filer.
- Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på den stationära datorn. (endast MS-Windows OS)

Videofiler som stöds

Filtillägg	Innehåll	Video Codec	Audio Codec	Upplösning
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

- **Begränsningar**
  - Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan spelas om det är något problem med innehållet eller den är korrupt.
  - Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller om filen i sig är korrupt.
  - Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid uppspelning.
  - Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
- **Videodekoder**
  - Stöder upp till H.264 nivå 4,1 och AVCHD
  - Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS och VC1 SP/MP/AP L4
  - MPEG4 SP, ASP :
    Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
    Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
  - Stöder inte GMC 2 eller högre
- **Audiodekoder**
  - Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
  - Stöder inte WMA samplingshastighet på 22050Hz mono.
  - AAC: Högsta samplingshastighet: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Maxbithastighet: 320 kbps.

■ DivX-undertextfilformat som stöds

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

✎ KOMMENTARER

- Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och bildrutehastighet.

Musikfiler som stöds

Filtillägg	Innehåll	Audio Codec	Intervall som stöds
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5kbps till 355kbps.

Bildfilsstöd

Filtillägg	Typ	Upplösning
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och används av videokameror.
- Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
- Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella bildkomprimeringsformat.
- Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp AVCHD-skivor som använder formatet ”x.v.Color”.
- ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.

✎ KOMMENTARER

- Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden. AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
- ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.

Tillbehör

Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.

Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)	Bruksanvisning	Fjärrkontroll

Frontpanel

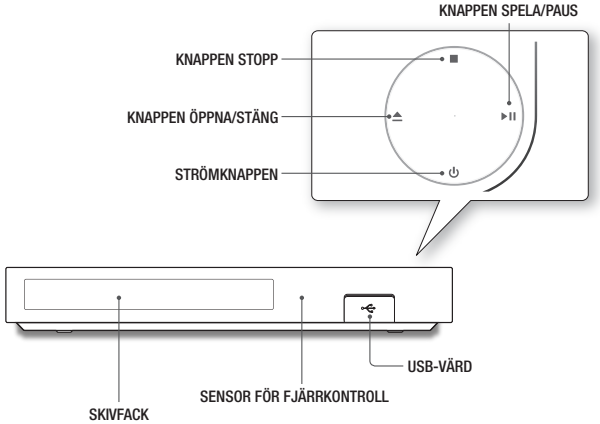

✎ KOMMENTARER

- När spelaren visar menyn för Blu-ray-skivan kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen Spela på spelaren eller fjärrkontrollen. Om du vill spela upp filmen måste du välja Spela upp film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på knappen ⏎.
- För att uppgradera spelaren programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.

Bakre panel

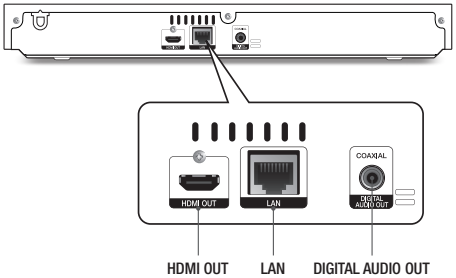

Fjärrkontroll

Genomgång av fjärrkontrollen

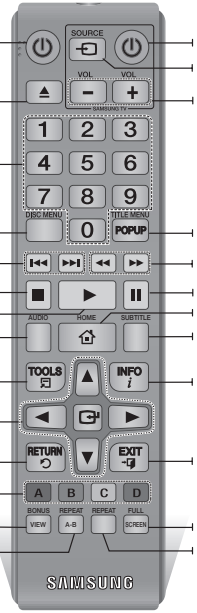

Sätt på eller stäng av spelaren

Tryck här för att öppna och stänga skivfacket.

Tryck på sifferknapparna för att använda alternativ.

Använd denna för att gå till skivmenyn.

Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.

Tryck här för att stoppa en skiva.

Tryck på denna för att spela upp en skiva.

Med den här knappen kan du användaolika funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).

Tryck här för att använda verktygsmenyn.

Används för att välja menyposter och ändra menyvärden.

Återgå till föregående meny.

Dessa knappar används både för menyer och för spelaren samt flera av funktionerna på en Blu-ray-skiva.

Tryck för att använda bonusview-funktionen.

Med denna knapp kan du repetera A-B.

Slå på och av TV:n.

Efter installationen kan du ställa in ingångskällan på din TV.

TV-volyminställning.

Använd denna för att gå till popup-/titelmenyn.

Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.

Tryck på denna för att pausa en skiva.

Tryck här för att gå till startmenyn.

Tryck på denna för att byta Blu-ray-skivans/DVD:ns textningsspråk.

Används för att visa uppspelningsinformation.

Tryck här för att avsluta menyn.

Tryck för att använda helskärmsfunktionen. Under uppspelning av Blu-ray-/DVD-skivor fungerar inte den här knappen.

Gör det möjligt att upprepa en titel, ett kapitel, ett spår eller en skiva.

Installera batterier

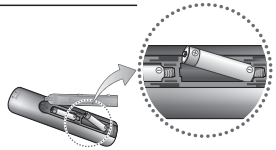

✎ KOMMENTARER

- Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
  - Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
  - Kontrollera om batterierna är tomma.
  - Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
  - Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.

! OBSERVERA

- Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
- Kasta inte batterierna i eld.
- Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller överhettar batterierna.
- Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara mot samma eller liknande typ.

Anslutningar

Ansluta till en TV

Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI IN-uttaget på TV:n.

- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.

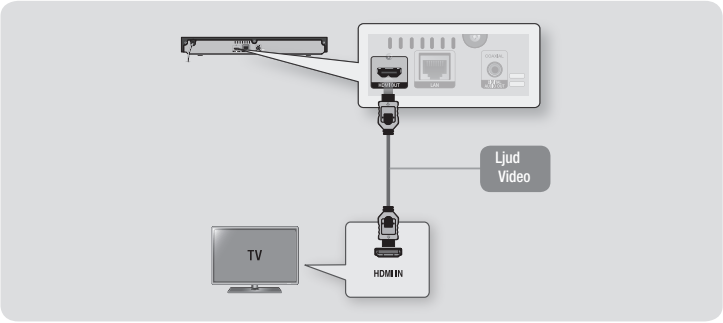

✎ KOMMENTARER

- Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
- En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
- Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
- När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första gången, ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
- En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI djup färg som av i menyn.
- För att titta på HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets HDMI-kabel.
- HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
  Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.

Ansluta till ett ljudsystem

Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.

- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.

Metod 1 Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI

- Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI IN-uttaget på mottagaren.
- Bästa kvalitet (rekommenderas)

Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med Dolby Digital eller DTS-dekoder

- Använd en digital koaxialkabel (medföljer ej) och anslut den digitala koaxialljudutgången på produktens baksida till det digitala, koaxial ingående uttaget på mottagaren.
- Bra kvalitet
- Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med digital utgång inställd på PCM

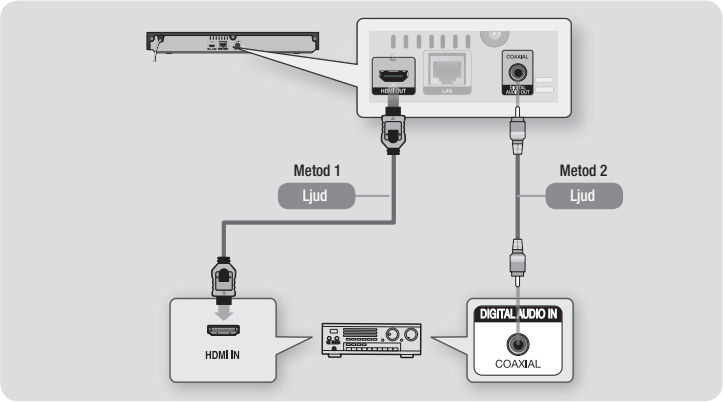

Ansluta till en nätverksrouter

Du kan ansluta spelaren till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.

För att använda DLNA-nätverksfunktionen måste du ansluta datorn till nätverket så som visas i illustrationerna.

Kabelnätverk

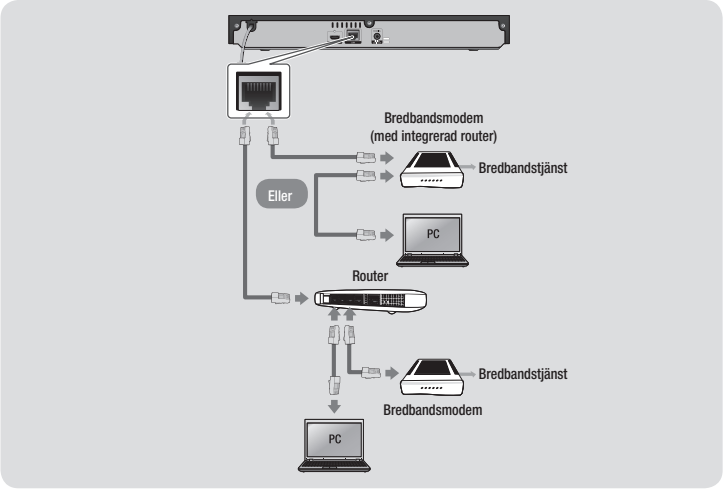

✎ KOMMENTARER

- Du kanske inte har någon Internet-åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
- DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.

Inställningar

Proceduren för grundinställningar

- Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar grundinställningarna.
- OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren efter en programuppdatering.
- Åtkomststegen kan variera beroende vilken meny som är vald.
- Efter att grundinställningsprocessen blir klar kan sedan använda panelknapparna och fjärrkontrollen

Efter att du har anslutit spelaren till din TV slår du på TV:n och spelaren. När du slår på spelaren för första gången visas spelarens grundinställningsskärm på TV:n. Grundinställningsproceduren gör det möjligt för dig att ställa in skärmspråket (OSD) och menyspråken, bildförhållandet (skärmstorleken), nätverkstypen och ansluta spelaren till nätverket.

✎ KOMMENTARER

- Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar de inledande inställningarna enligt anvisningarna nedan.
- Om du trycker på den **BLÅ(D)** knappen under nätverksinställningen kommer du åt startmenyn även om nätverksinställningen inte är klar än.
- När du går tillbaka till startmenyn avbryts helskärmsläget automatiskt.
- Om du vill visa skärmen Inledande inställningar igen för att göra ändringar ska du trycka på knappen ■ på produktens frontpanel och hålla in den i mer än 5 sekunder, utan någon skiva i enheten. Detta återställer spelaren till standardinställningar.
- Efter att grundinställningsprocessen blir klar kan du använda HDMI-CEC-funktionen.
- Om du vill använda funktionen Anynet+(HDMI-CEC) som en hjälp i startprocessen, ska du följa instruktionerna nedan.
  1) Anslut spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibel Samsung TV med hjälp av en HDMI-kabel.
  2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som På på både teven och spelaren.
  3) Ställ in teven på Inledande inställningsprocedur.
- Om spelaren lämnas i stoppläget i mer än 5 minuter utan att användas visas en skärmsläckare på TV:n. Om spelaren lämnas i skärmsläckarläget i mer än 25 minuter kommer enheten automatiskt att slås av.

Menynavigering

❶	Knappen **HOME**: Tryck på den här för att gå till startskärmen.
❷	Knappen **RETURN**: Återgå till föregående meny.
❸	**(Enter)/RIKTNINGS**-knappar: Flytta markören eller välj en post. Aktivera den markerade posten. Bekräfta en inställning.
❹	Knappen **EXIT**: Tryck här för att avsluta menyn.

- **Startmenyn**

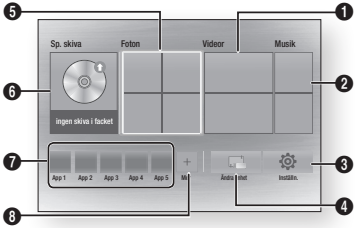

❶	Väljer videor.
❷	Väljer musik.
❸	Väljer inställn..
❹	Väljer Ändra enhet
❺	Väljer foton.
❻	Väljer Sp. skiva
❼	Väljer program
❽	Välj Fler program.

✎ KOMMENTARER

- Video-, foto- och musikalternativen kräver att du har rätt skiva insatt i spelaren eller en USB-flash-enhet ansluten till spelaren

Öppna inställningsmenyn

Följ stegen nedan för att få tillgång till inställningsmenyn och undermenyer:

1. Tryck på knappen **POWER**. Startmenyn visas.
2. Tryck på knapparna ◄► ▲▼ för att välja **Inställn.** och tryck sedan på knappen ⏎.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad undermeny och tryck sedan på knappen ⏎.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad post och tryck sedan på knappen ⏎.
5. Tryck på knappen **EXIT** för att lämna menyn.

✎ KOMMENTARER

- Åtkomststegen kan variera beroende vilken meny som är vald. OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren efter en programuppdatering.

Visning

Du kan konfigurera olika visningsalternativ, t.ex. bildformat, upplösning etc.

3D-inställn.

Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med 3D-innehåll i 3D-läge.

✎ KOMMENTARER

- För vissa 3D-skivor trycker du på knappen ■ en gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning. Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet avaktiveras.
  För att ändra ett 3D-alternativval när du spelar upp en 3D-film trycker du på knappen ■ en gång. Blu-ray-menyn visas. Tryck på knappen ■ igen och välj sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
- Beroende på innehåll och position för bilden på TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på vänster och höger sida, eller på båda sidorna.

TV-bildformat

Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva justera skärminställningarna.

✎ KOMMENTARER

- Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.
- Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden komma att visas förvrängd.

BD Wise (endast TV-apparater från Samsung)

BD Wise är Samsungs senaste interanslutningfunktion.

När du ansluter en Samsung-spelare och en Samsung-TV med BD Wise till varandra via HDMI, och BD Wise är på i både spelaren och TV:n, sänder spelaren ut video i videoupplösning och ramhastighet för Blu-ray--/DVD-skivan/-skivorna.

✎ KOMMENTARER

- När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i upplösningsmenyn.
- Om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen BD Wise.
- För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som **På**.

Upplösning

Gör det möjligt för dig att ställa in den utgående upplösningen för HDMI-videosignalen till Auto, 1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Antalet indikerar antalet videorader per bildruta. Bokstäverna i och p anger sammanflätad respektive progressiv skanning. Ju fler rader desto högre kvalitet.

Upplösning beroende på utgångsläge

- **Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning av digitalt innehåll**

Utgång / Installation	HDMI/ansluten	
	HDMI-läge	
	Blu-ray-skiva	E-innehåll/ Digitalt innehåll
BD Wise	Upplösning för Blu-ray-skiva	1080p
Auto	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång
1080p@60F (Filmbildrutor: Av)	1080p@60F	1080p@60F
Filmbildrutor: Auto (24 fps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- Uppspelning av DVD

Utgång / Installation	HDMI/ansluten
	HDMI-läge
BD Wise	576i/480i
Auto	Maximal upplösning för TV-ingång
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p

✎ KOMMENTARER

- Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller vald upplösning visas meddelandet "Om inga bilder visas efter att du har valt “Ja” väntar du i 15 sekunder och återgår till den tidigare upplösningen. Vill du ändra upplösningen?". Om du väljer **Ja** blir TV-skärmen tom i 15 sekunder och sedan återgår upplösningen automatiskt till den tidigare upplösningen.
- Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan trycka på och hålla in knappen ■ på spelarens framsida i mer än 5 sekunder. Alla inställningar återställs till fabriksstandard. Följ stegen på föregående sida för att komma till varje läge och välj den Visningsinställning som TV:n stöder.
- När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
- Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för Filmram (24 fps)

Filmram (24 fps)

Om du ställer in funktionen Filmram (24 fps) på Auto kan du justera produktens HDMI-utgång till 24 ramar per sekund för bättre bildkvalitet.
Du kan bara använda Filmram (24 fps) på en TV som stöder bildrutehastigheten.
Du kan bara välja filmruta när spelaren är i lägena HDMI 1080p för utgående upplösning.

HDMI-färgformat

Gör det möjligt för dig att ställa in områdesformat för HDMI-utgång till att matcha funktionerna för den anslutna enheten (TV, skärm etc.).

HDMI, djup färg

Gör det möjligt för dig att sända ut video från HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg ger en mer exakt färgåtergivning och större färgdjup.

Progressivt läge

Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar på DVD.

Ljud

Digital utgång

Gör det möjligt för dig att välja digitalt utgångsformat som passar för TV:n eller AV-mottagaren. För mer information, se tabellen nedan för digitalt utgångsval.

Val av digital utsignal

Installation		PCM		Bitstream (obearbetad)		Bitstream (DTS-omkodad)	Bitstream (Dolby D-omkodad)
Anslutning		HDMI-mottagare	Koaxial	HDMI-mottagare	Koaxial	HDMI-mottagare eller koaxial	HDMI-stöd för AV-mottagare eller koaxial
Audio Stream på Blu-ray-skiva	PCM	Upp till 7,1-kanals	PCM 2-kanals	PCM	PCM 2-kanals	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	Dolby Digital	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	DTS	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	DTS	DTS	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	DTS-HD hög-upplöst ljud	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	DTS-HD hög-upplöst ljud	DTS	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	DTS-HD Master Ljud	DTS	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
Ljudström på DVD	PCM	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals
	Dolby Digital	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition för Blu-ray-skiva	Valfri	Avkodar huvudfunktionen för ljud och BONUSVIEW-ljudströmmen gemensamt till PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering.		Sänder bara ut huvudfunktionens ljudström så att din AV-mottagare kan avkoda ljudbiströmmen. Du hör inget BONUSVIEW-ljud och inga navigeringsljud-effekter.		Avkodar huvudfunktionen för ljud och BONUSVIEW-ljudströmmen gemensamt till PCM-ljud och lägger till navigerings-ljudeffekter och omkodar sedan PCM-ljud till DTS- bistream.	Avkodar huvud-funktionsljud och BONUSVIEW-ljud-stream tillsammans till PCM-ljud och lägger till navigeringsljud-effekter och kodar sedan om PCM-ljud till Dolby Digital bitstream.

* Om Source Stream är 2K, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”.

Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar. :

- Huvudfunktionsljud : Ljudspår för huvudfunktionen.
- BONUSVIEW-ljud : Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
- Ljudeffekter för navigering : När du väljer en menynavigeringsmarkering, kanske det hörs en navigerings- ljudeffekt. Ljudeffekter för navigering skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.

✎ KOMMENTARER

- Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.
- Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
- Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.
- Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.
- Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal (PCM eller Bitstream).
- Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan spelaren kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (antingen omkodning eller obearbetat) på inställningsmenyn.
- Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samplingshastigheter över 48 kHz kanske produkten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud även om du ställt in PCM nedsampling som **Av**.

PCM-nedsampling

Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha 96 Khz PCM-signaler nedsamplade till 48 Khz innan de sänds ut till en förstärkare. Välj **På** om din förstärkare eller mottagare inte är kompatibel med en signal på 96 Khz.

Dynamisk områdeskontroll

Gör det möjligt för dig att använda dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- och Dolby TrueHD-ljud.

- **Auto** : Kontrollerar automatiskt det dynamiska området för Dolby TrueHD-ljud, baserat på information i Dolby TrueHD-ljudspåret.
  Aktiverar även dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
- **Av** : Lämnar det dynamiska området okomprimerat och gör att du hör originalljudet.
- **På** : Slår på dynamisk områdeskontroll för alla tre Dolby-formaten. Svagare ljud blir starkare och volymen för starkare ljud minskas.

Downmixing-läge

Gör det möjligt för dig att välja metod för flerkanalig nedmixning som är kompatibel med ditt stereosystem. Du kan välja att låta spelaren mixa ned till normal stereo eller surroundkompatibel stereo.

Nätverk

Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är dynamisk (vilket de flesta är) rekommenderar vi att du använder Auto-alternativet för nätverksinställningar. Det här är det enklaste alternativet och fungerar i en majoritet av fallen. Om den är fast måste göra manuella inställningar.

Du hittar anvisningar för nätverksinställningar nedan.

✎ KOMMENTARER

- Den här enheten kan bara anslutas till nätverket via kabelanslutning.

Installningar för trådbundet nätverk

1. I menyn Home trycker du på knapparna ▲▼ ◄► för att välja **Inställningar** och trycker sedan på knappen ⏎.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Nätverk** och tryck sedan på knappen ⏎.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Inst. för trådbundet nätverk** och tryck sedan på knappen ⏎. Skärmen för kabelnätverksinställningar visas.

4. I fältet för inställningar av Internet-protokoll väljer du **Auto** om alternativet inte har markerats. (Tryck på knappen ⏎ och välj **Auto**, och tryck sedan på ⏎.)
5. Autofunktionen erhåller och fyller i värdena för **IP-adress**, **Nätmask** etc. automatiskt.

✎ KOMMENTARER

- Den här processen kan ta upp till fem minuter.

6. Efter att nätverksfunktionen har hämtat nätverksvärdena trycker du på knappen **RETURN**.
7. Välj **Nätverkstest** och tryck sedan på ⏎ för att säkerställa att spelaren har anslutit till nätverket.
8. När nätverkstestet har slutförts trycker du på **RETURN** två gånger för att återgå till huvudmenyn.
9. Om nätverksfunktionen inte hämtar nätverksvärdena ska du gå till instruktionerna för manuell inställning.

Manuell nätverksinstallation

Innan du påbörjar med den manuella nätverksinstallationen behöver du värdena för nätverksinställningar.

För att hämta värden för nätverksinställningar kontaktar du din ISP (Internet Service Provider) eller nätverksadministratören.

För att mata in nätverksinställningarna i spelaren gör du på följande sätt:

1. I menyn Home trycker du på knapparna ▲▼ ◄► för att välja **Inställningar** och trycker sedan på knappen ⏎.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Nätverk** och tryck sedan på knappen ⏎.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Inst. för trådbundet nätverk** och tryck sedan på knappen ⏎. Skärmen för kabelnätverksinställningar visas.
4. Markera fältet för inställningar av Internetprotokoll och tryck sedan på knappen ⏎.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Manuellt** och tryck sedan på knappen ⏎.
6. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första inmatningsfältet (IP-adress).
7. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange numren.
8. När du har fyllt ett fält använder du knappen ► för att gå vidare till nästa fält. Du kan även använda de andra pilknapparna för att gå uppåt, nedåt och bakåt.
9. Ange värden för **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** på samma sätt.
10. Tryck på knappen ▼ för att gå till **DNS**.
11. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första inmatningsfältet för DNS.
12. Ange numren som ovan.

13. Tryck på knappen **RETURN** på fjärrkontrollen.
14. Kör ett nätverkstest för att kontrollera att spelaren har anslutit till nätverket.

Nätverkstest

Använd det här menyalternativet för att kontrollera om din nätverksanslutning fungerar eller inte.

Nätverksstatus

Använd detta för att kontrollera om anslutning till nätverket och Internet har upprättats.

Enhetsnamn

Med funktionen Enhetsnamn kan du ändra spelarens namn genom att välja enhets namn i listrutan.

Internetanslutning för BD-Live

Ställ in för att tillåta eller hindra en Internet-anslutning när du använder BD-LIVE-tjänsten.

- **Tillåt (alla)** : Internet-anslutningen är tillåten för allt BD-LIVE-innehåll.
- **Tillåt (endast giltiga)** : Internet-anslutningen tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som innehåller ett giltigt certifikat.
- **Förhindra** : Ingen Internet-anslutning är tillåten för något BD-LIVE-innehåll.

✎ KOMMENTARER

- **Vad är ett giltigt certifikat?**
  När spelaren använder BD-LIVE för att skicka skivdata och en begäran till servern att certifiera skivan använder servern skickad information för att kontrollera om skivan är giltig och skickar tillbaka certifikatet till spelaren.
- Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.

Använda BD-LIVE™

När spelaren är ansluten till nätverket kan du använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.

1. Koppla in ett USB-minne i USB-uttaget på spelarens framsida och kontrollera återstående minne. Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-LIVE-tjänsterna.
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
3. Välj en post från de olika BD-LIVE-tjänstinnehållen som tillhandahållits av skivtillverkaren.

✎ KOMMENTARER

- Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll kan variera beroende på skivtillverkaren.

DLNA-funktionen

Med DLNA kan du spela upp musik, video och foto som finns på datorn eller NAS på spelaren. För att använda DLNA med spelaren måste du ansluta spelaren till ditt nätverk.
(Se sidan 12-13).

För att använda DLNA med datorn måste du installera DLNA-programvaran på datorn.

Om du har NAS kan du använda DLNA utan ytterligare programvara.

Så här hämtar du DLNA-programvaran

1. Gå till Samsung.com.
2. Klicka på Support, ange spelarens produktnummer i fältet som visas och klicka sedan på Produkt.
3. På nästa skärm klickar du på Gör hämtningar under hämtningsmenyn.
4. Klicka på Programvara på nästa sida.
5. Klicka på ikonen på DLNA-raden under Arkiv för att starta hämtningen.

System

Inledande inställning

Du kan ange språk, nätverksinställningar etc. genom att använda funktionen för grundinställningar. För mer information om grundinställningsfunktionen, se avsnittet Grundinställningar i den här bruksanvisningen (sidan 9).

Snabbstart

Du kan slå på strömmen snabbt genom att minska starttiden.

✎ KOMMENTARER

- Om den här funktionen är inställd på **På** ökar strömförbrukningen i standby-läge.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkade uppgifter med andra Samsung-spelare som har Anynet+-funktionen.

För att använda den här funktionen ansluter du spelaren till en Anynet+-TV från Samsung med en HDMI-kabel. Du kan styra den här spelaren med fjärrkontrollen till en Samsung TV och starta skivuppspelning genom att trycka på knappen **SPELA** (►) på TV:ns fjärrkontroll. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.

✎ KOMMENTARER

- Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder CEC.
- Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp så stöder den Anynet+.
- Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
- Om du har slagit på Anynet+ kommer produkten automatiskt att återupprätta Anynet+-anslutningen när du stänger av produkten, kopplar från och sedan återansluter strömkabeln. Efter omkring 15 sekunder stängs den av igen automatiskt.
- Vissa Samsung TV-apparater kommer vid anslutning till den här produkten med Anynet+ att vid påslagning visa ett varningsmeddelande med informationen att ingen anslutning hittades. Anslutningen Anynet+ är dock fortfarande korrekt etablerad och tillgänglig för användning

BD-datahantering

Gör det möjligt för dig att hantera hämtat innehåll du har fått tillgång till genom en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE-tjänsten och lagras på en bifogad Flash-minnesenhet.

Du kan kontrollera enhetsinformationen, inklusive lagringsstorleken, ta bort BD-data eller ändra Flash-minnesenheten.

✎ KOMMENTARER

- I det externa minnesläget kan uppspelningen av en skiva stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt i uppspelningen.
- Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och NTFS. Vi rekommenderar att du använder USB-enheter som stöder USB 2.0-protokoll med 4 MB/sek eller högre läs-/skrivhastighet.
- Funktionen för att återuppta uppspelning kanske inte fungerar efter formatering av lagringsenheten.
- Den totala storleken för BD-datahantering kan variera, beroende på förhållandena.

DivX® Video på begäran

Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa och spela DivX® VOD-innehåll.

Språk

Du kan välja språk för skärmmeny, skivmeny, ljud och undertext.

✎ KOMMENTARER

- Det valda språket visas bara om det finns på skivan.

Säkerhet

När du använder den här funktionen första gången visas inställningsskärmen för lösenord. Ange\standard - PIN 0000 - med sifferknapparna. För att ändra PIN-kod använder du funktionen Ändra PIN-kod. Varje gång du öppnar säkerhetsinställningarna hädanefter, måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden. Om du inte ändrar PIN-kod ska du fortsätta använda standard-PIN-koden.

BD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en 4-siffrig PIN-kod anges.

DVD-föräldraklass.

Den här funktionen fungerar i samspel med DVD-skivor som har tilldelats en åldersklassificering eller numerisk klassificering som indikerar åldersnivå för innehållet. Med hjälp av de här numren kan du kontrollera typerna av DVD-skivor som familjen kan titta på.

Välj önskad nivå. Om du till exempel väljer upp till Nivå 6 kommer skivor som är Nivå 7, 8 inte att spelas.

Höga nummer indikerar innehåll till äldre tittare. När DVD-åldersklassifieringsfunktionen är på måste du ange den 4-siffriga PIN-koden för att spela upp skivor med begränsande klassificeringsnivåer.

Ändra PIN

Ändra det 4-siffriga lösenordet som används för att komma åt säkerhetsfunktioner.

Följ stegen nedan för att ändra lösenord:

1. Välj **Ändra PIN** och tryck sedan på knappen ⏎. Skärmen Ange gammalt lösenord visas.
2. Ange gammalt lösenord. Om du aldrig har ändrat lösenordet, ska du ange standardlösenordet. 0000. Skärmen Ange nytt lösenord visas.
3. Ange nytt lösenord i fälten för Ange nytt lösenord.
4. Ange nytt lösenord igen i fälten för Bekräfta nytt lösenord. Meddelandet "PIN-koden har ändrats." visas.
5. Tryck på knappen ⏎.

Om du glömmer ditt lösenord

1. Ta bort skivorna.
2. Tryck och håll in knappen ■ på övre panelen i 5 sekunder eller längre. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.

✎ KOMMENTARER

- När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

Allmänt

Tidszon

Gör det möjlig för dig att ange den tidszon som gäller i din region.

Support

Programuppgradering

Via menyn för programuppdatering kan du uppgradera spelarprogrammet för att få bättre prestanda och ytterligare tjänster.

Via online

Följ stegen nedan för att uppgradera via online:

1. I spelarmenyn går du till **Inställn.** > **Support** > **Programuppradering**.
2. Välj **Via online** och tryck sedan på knappen ⏎. Meddelandet för anslutningen till servern visas.
3. Ett popupfönster visas om en uppdatering är tillgänglig.
4. Om du väljer **Ja** stängs spelaren av automatiskt före omstart.
   (Slå aldrig på eller av spelaren under en uppgradering.)
5. Popupfönstret för uppdateringsförloppet visas. När uppdateringen är klar slås spelaren av automatiskt.

✎ KOMMENTARER

- Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av och sedan slås på av sig själv igen.
- Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under uppdateringsprocessen.
- Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för tekniska fel hos spelaren som orsakats av en instabil Internet-anslutning eller användarförsummelse under programuppgraderingen.
- Ingen skiva ska matas in i produkten när du uppgraderar programvaran via online.

Via USB

Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:

1. Besök sidan www.samsung.com/bluraysupport.
2. Hämta den senaste USB-programuppdateringen via zip-filen på datorn.
3. Zippa upp arkivet på datorn.
   Du ska ha en enkel RUF-fil med samma namn som zip-filen.
4. Kopiera RUF-filen till en USB-flashenhet.
5. Se till att skivenheten är tom och för in USB-flashenheten i USB-porten på spelaren.
6. I spelarmenyn går du till **Inställn.** > **Support** > **Programuppradering**.
7. Välj **Via USB**.

✎ KOMMENTARER

- Ingen skiva ska matas in i produkten när du uppgraderar programvaran med USB-värduttaget.
- När programuppgraderingen är klar kontrollerar du programdetaljerna i menyn för programuppgradering.
- Slå inte av spelaren under en programuppgradering. Det kan göra att spelaren inte fungerar.
- Programuppgraderingar som använder porten för USB-värd får endast ske via ett USB-minne.

Medd., autouppgradering

Om du har anslutit spelaren till nätverket och sedan ställer in det automatiska uppgraderingsmeddelandet meddelar spelaren automatiskt dig när en ny programversion är tillgänglig för spelaren.

Om du vill aktivera funktionen för automatiskt uppgraderingsmeddelande ska du följa stegen nedan:

1. Välj **Medd., autouppgradering** och tryck sedan på knappen ⏎.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **På** och tryck sedan på knappen ⏎.

Om det finns en ny programversion meddelar spelaren dig via ett popup-meddelande.

1. Välj **Ja** i popup-rutan för att uppgradera firmware. Produkten slås av automatiskt, sedan startar den om och påbörjar nedladdningen. (Slå aldrig på eller av spelaren under en uppgradering.)
2. Uppdateringsförloppet visas i en popup-ruta.
3. Popupfönstret för uppdateringsförloppet visas. När uppdateringen är klar slås spelaren av automatiskt.

✎ KOMMENTARER

- Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av och sedan slås på av sig själv igen.
- Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under uppdateringsprocessen.
- Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för tekniska fel hos spelaren som orsakats av en instabil Internet-anslutning eller användarförsummelse under programuppgraderingen.

Kontakta Samsung

Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.

Villkor för serviceavtal

Gör det möjligt för dig att visa den allmänna friskrivningen gällande tredje partsinnehåll och tjänster.

Återst

Återställer alla inställningar till fabriksstandard, förutom nätverksinställningar.

Medieuppspelning

Spela upp en kommersiell spelbar skiva

1. Tryck på knappen ⏏ för att öppna skivenheten.
2. Placera försiktigt en skiva i enheten med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen ⏏ för att stänga skivenheten. Uppspelningen startar automatiskt.

Spela upp filer på en USB-enhet

Det finns två sätt att spela upp eller visa multimediefiler som är lagrade på en USB-enhet via spelaren.

Metod 1

1. Slå på spelaren.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på spelarens framsida. Popup-fönstret för ny enhet ansluten visas.

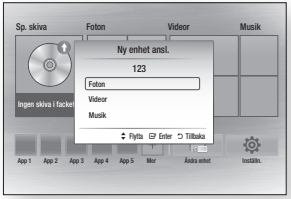

✎ KOMMENTARER

- Om popup-fönstret inte visas går du till metod 2.

3. Använd knapparna ▲▼ för att välja **Foton, Videor,** eller **Musik** och tryck sedan på knappen ⏎. Skärmen Foton, videor och musik visas med en lista över enhetens innehåll. Beroende på hur innehållet sorteras ser du antingen mappar, individuella filer, eller både och.

✎ KOMMENTARER

- Även om spelaren visar mappar med alla innehållstyper visar den bara filer med den innehållstyp du valde i steg 3. Om du exempelvis valde musik kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet genom att återgå till skärmen Foton, videor och musik och gå till steg 3 under Metod 2 nedan..

4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp och tryck sedan på knappen ⏎.
5. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen ⏎.
6. Tryck på knappen **RETURN** för att stänga en mapp eller **EXIT** för att återgå till huvudskärmen.
7. Gå till sidorna 17~19 för instruktioner som förklarar hur du kontrollerar uppspelning av videor, musik och bilder på en USB-enhet.

Metod 2

1. Slå på spelaren.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på spelarens framsida. Välj **Ändra enhet** och tryck sedan på knapparna ▲▼ för att välja **USB.** Tryck sedan på knappen ⏎.

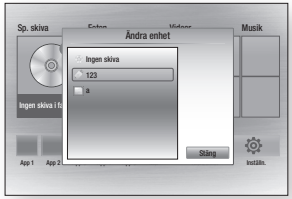

3. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja **Foton, Videor,** eller **Musik** på startskärmen. och tryck sedan på knappen ⏎. Skärmen Foton, videor och musik visas med en lista över enhetens innehåll. Beroende på hur innehållet sorteras ser du antingen mappar, individuella filer, eller både och.

✎ KOMMENTARER

- Även om spelaren visar mappar med alla innehållstyper visar den bara filer med den innehållstyp du valde i steg 3. Om du exempelvis valde musik kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet genom att återgå till skärmen Foton, videor och musik och upprepa steg 3.

4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp och tryck sedan på knappen ⏎.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att spela upp eller visa och tryck sedan på knappen ⏎.
6. Tryck på knappen **RETURN** för att stänga en mapp eller **EXIT** för att återgå till huvudskärmen.
7. Gå till sidorna 17~19 för instruktioner som förklarar hur du kontrollerar uppspelning av videor, musik och bilder på en USB-enhet.

✎ KOMMENTARER

- Om du matar in en skiva under uppspelning av USB-lagringsenheten ändras enhetens läge till "Skiva" automatiskt.

Spela upp en skiva med användarinspelat innehåll

Du kan spela upp multimedieinnehåll du har spelat in på Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor

1. Lägg i en användarinspelad skiva i skivfacket med skivetiketten uppåt och stäng sedan facket.
2. Använd knapparna ◄► för att välja typen av innehåll du vill visa eller spela upp - **videor, foton** eller **musik** - och tryck sedan på knappen ⏎.

✎ KOMMENTARER

- Trots att spelaren visar mappar för alla innehållstyper visar den bara filer av den innehållstyp du har valt i steg 2. Om du exempelvis valde musik kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet genom att återgå till startskärmen och upprepa steg 2.

3. En skärm visas med en lista över skivans innehåll. Beroende på hur innehållet är sorterat ser du antingen mappar, individuella filer eller både och.
4. Vid behov använder du knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp och sedan trycker du på knappen ⏎.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen ⏎.
6. Tryck på **RETURN**-knappen en eller flera gånger för att stänga en skärm, en mapp eller återgå till startskärmen. Tryck på **EXIT**-knappen för att återgå direkt till startskärmen.
7. Gå till sidorna 17~19 för instruktioner som beskriver hur du styr uppspelning av videor, musik och bilder på en skiva.

Spela upp innehåll som ligger på datorn eller DLNA-enheten via Blu-ray-skivspelaren

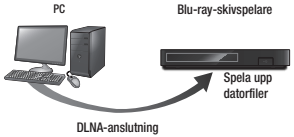

1. Anslut Blu-ray-skivspelaren, din dator och/eller din DLNA-kompatibla enhet till samma nätverk.
2. Följ instruktionerna i installations-/instruktionsmanualen för DLNA-programvaran för att installera enheter och filer för uppspelning eller visning.
3. Välj **Ändra enhet** på spelarens startskärm och tryck sedan på knappen ⏎. I listan över DLNA-anslutna enheter som visas väljer du din dator eller en annan DLNA-kompatibel enhet och trycker sedan på knappen ⏎.
4. Använd knapparna ◄► för att välja typen av innehåll du vill visa eller spela upp - **videor, foton** eller **musik** - och tryck sedan på knappen ⏎.

✎ KOMMENTARER

- Trots att spelaren visar mappar för alla innehållstyper visar den bara filer av den innehållstyp du har valt i steg 4. Om du exempelvis valde musik kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet genom att återgå till startskärmen och upprepa steg 4.

5. En skärm visas med en lista över skivans innehåll. Beroende på hur innehållet är sorterat ser du antingen mappar, individuella filer eller både och.
6. Vid behov använder du knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp och sedan trycker du på knappen ⏎.
7. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen ⏎.
8. Tryck på **RETURN**-knappen en eller flera gånger för att stänga en skärm, en mapp eller återgå till startskärmen. Tryck på **EXIT**-knappen för att återgå direkt till startskärmen.
9. Gå till sidorna 17~19 för instruktioner som beskriver hur du styr uppspelning av videor, musik och bilder på en skiva.

Kontrollera videouppspelning

Du kan spela upp videoinnehåll som finns på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USB-lagringsenhet och din dator. Beroende på skivan kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgängliga.

Under Blu-ray- och DVD-skivuppspelning fungerar inte knapparna på helskärmen.

Knappar på fjärrkontrollen som används till videouppspelning

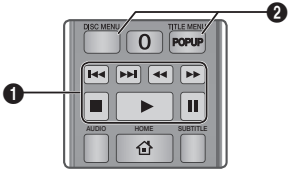

1 Knappar relaterade till uppspelning

Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt läge och stegvis läge.

- Tryck på knappen ▶ för att återgå till normal uppspelningshastighet.

▶-knapp	Startar uppspelning.
■-knapp	Stoppar uppspelning.
❚❚-knapp	Pausar uppspelning.
Snabbspelning framåt	Tryck på knappen ◀◀ eller ▶▶ under uppspelning. Varje gång du trycker på knappen ◀◀ eller ▶▶ så ändras uppspelningshastigheten.
Uppspelning i Slow-motion	Tryck på knappen ▶▶ i pausläge. Varje gång du trycker på knappen ▶▶ så ändras uppspelningshastigheten.
Uppspelning stegvis	Tryck på knappen ❚❚ i pausläge. Varje gång du trycker på knappen ❚❚ visas en ny ram.
Uppspelning med överhoppning	Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ under uppspelning. Varje gång som du trycker på knappen ⏮ eller ⏭ hoppar skivan till föregående eller nästa kapitel eller fil.

2 Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn och titellistan

Knappen DISC MENU	Tryck på den här knappen under uppspelning för att använda skivmenyn.
Knappen TITLE MENU	Tryck på den här knappen under uppspelning för att använda titelmenyn.
Knappen POPUP MENU	Tryck på den här knappen under uppspelning för att använda popup-menyn.

Kontrollera musikuppspelning

Du kan spela upp videoinnehåll som finns på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USB-enhet och din dator.

Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning

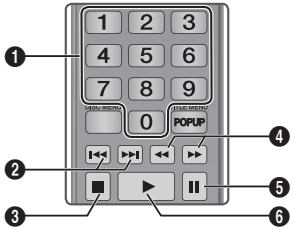

❶	**SIFFER**-knappar **(endast Audio CD (CD-DA))** : Under uppspelning av spellistan trycker du in önskat spårnummer. Det valda spåret spelas upp.
❷	**Hoppa över** : Under uppspelning trycker du på ⏮ eller ⏭ för att gå till föregående eller nästa sida i spellistan.
❸	■-knappen : Stoppar ett spår.
❹	**Snabbuppspelning (endast Audio CD (CD-DA))** Tryck på knappen ◀◀ eller ▶▶ under uppspelning. Varje gång du trycker på knappen ◀◀ eller ▶▶ så ändras uppspelningshastigheten.
❺	**Paus** : Pausar ett spår.
❻	▶-knappen : Spelar upp aktuellt spår.

Upprepa en Audio CD (CD-DA)/ MP3

1. Tryck på knappen **TOOLS** under uppspelning av en spellista.

2. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja **Spår**, **Alla**, **Blanda** eller **Av**.
3. Tryck på knappen ⏎.

Av	Spåren spelas upp i den ordning de har sorterats.
(⟲) Spår	Det aktuella spåret upprepas.
(⟲) Alla	Alla spår upprepas.
(⤮) Blanda	Spela upp spåren i slumpvis ordning.

Spellista

1. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på knappen ■ eller **RETURN**. Musiklistskärmen visas.

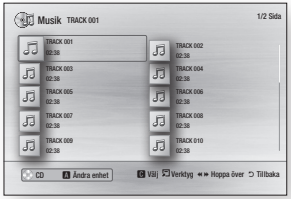

2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja önskat spår och tryck sedan på den **GUL (C)** knappen. En kryssmarkering visas ovanför spåret.
   Upprepa den här proceduren för att välja ytterligare spår.
3. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på den **GUL (C)** knappen igen.
   Markeringen för spåret tas bort.
4. Tryck på knappen ⏎ när du är klar. Spåren du har valt visas på skärmens högra sida. Spelaren spelar upp det första spåret.
5. För att ändra spellistan trycker du på ■ eller **RETURN**-knappen så kommer du tillbaka till musiklistan. Upprepa steg 2, 3 och 4.
6. För att avbryta spellistan och återgå till startskärmen trycker du på **RETURN**- eller **EXIT** -knappen.

✎ KOMMENTARER

- Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en Audio CD (CD-DA).
- Om du tar bort alla spår från en spellista och sedan trycker på ⏎-knappen listar spelaren och spelar upp alla spåren på skivan.

Rippning

Gör det möjligt för dig att kopiera ljudfilsinnehåll från en dataskiva till en USB-/HDD-enhet.

1. Öppna skivfacket. Placera ljudskivan (CDDA) i facket och stäng facket. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på produktens framsida.
2. I Stopp-läget trycker du på knapparna ▲▼◄► för att flytta till ett önskat spår och trycker sedan på den **GUL (C)** knappen. En kryssmarkering visas ovanför spåret. Upprepa den här proceduren för att välja ytterligare spår.
3. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på den **GUL (C)** knappen igen.
   Markeringen för spåret tas bort.
4. När du är klar, tryck sedan på knappen **TOOLS**, och väljer du knappen **Rippa** med knapparna ▲▼, och trycker på knappen ⏎. Popup-fönstret för rippning visas.
5. Använd knapparna ▲▼ för att välja enheten där rippningsfilerna ska sparas och tryck sedan på knappen ⏎.

✎ KOMMENTARER

- Koppla inte ur enheten under rippningsprocessen.

6. Om du vill avbryta rippning av spåret trycker du på knappen ⏎ och väljer **Ja**. Välj **Nej** för att fortsätta rippningen.
7. När ripningen är klar visas meddelandet “Överföringen slutfördes.”. Tryck på knappen ⏎ för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen.

✎ KOMMENTARER

- Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
- På rippningsskärmen kan du också välja **Markera alla** och **Avmarkera alla**.
  - Använd **Markera alla** för att markera alla spår. Alternativet avbryter dina individuella spårmarkeringar.
  - Använd **Avmarkera alla** för att avmarkera alla valda spår direkt.

Skiva Kopiera till USB

Gör det möjligt för dig att kopiera video-/bild-/musikinnehåll från en dataskiva till en USB-/HDD-enhet.

1. Öppna skivfacket. Placera skivan i facket och stäng facket. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på produktens framsida. Popup-fönstret för ny enhet visas.
2. Tryck på knappen ▲ och tryck sedan på knapparna ◄► för att välja Blu-ray, DVD eller CD.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja **Foton, Videor,** eller **Musik** och tryck sedan på knappen ⏎. Skärmen Foton, videor och musik visas med en lista över enhetens innehåll. Beroende på hur innehållet sorteras ser du antingen mappar, individuella filer, eller både och.

✎ KOMMENTARER

- Även om spelaren visar mappar med alla innehållstyper visar den bara filer med den innehållstyp du valde i steg 3. Om du exempelvis valde musik kan du bara se musikfiler. Du kan ändra det här valet genom att återgå till skärmen Foton, videor och musik och upprepa steg 3.

4. När uppspelningsskärmen visas använder du knapparna ▲▼ ◄► för att välja **Videor**, **Bilder**, eller **Musik**, och sedan trycker du på den **GUL (C)** knappen.
   En bockmarkering visas till vänster om det önskade objektet.
5. Upprepa steg 4 för att välja och markera ytterligare objekt.
6. Om du vill ta bort det önskade objektet från listan trycker du på den **GUL (C)** knappen igen.
   Bockmarkeringen på objektet tas bort.
7. När du är klar trycker du på knappen **TOOLS**, och väljer sedan **Kopiera till USB** med knapparna ▲▼, och trycker sedan på knappen ⏎. Popup-fönstret Kopiera till USB visas.
8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en enhet att lagra de kopierade filerna på och tryck sedan på knappen ⏎.

✎ KOMMENTARER

- Koppla inte ur enheten när kopieringen pågår.

9. Om du vill avbryta kopieringen trycker du på knappen ⏎ och väljer **Ja**. Välj **Nej** för att fortsätta kopieringen.

10. När kopieringen är klar visas meddelandet "Kopieringen är klar". Tryck på knappen C för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen.

✎ KOMMENTARER

- Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
- På kopieringsskärmen kan du även välja **Markera allt** och **Avmarkera alla**.
  - Använd **Markera allt** för att markera alla objekt. Detta avbryter dina individuella objektval.
  - Använd alternativet **Avmarkera alla** för att avmarkera alla valda objekt på en gång.

Visa bildinnehåll

Du kan styra uppspelningen av bildinnehåll som finns på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USB-lagringsenhet och din dator.

Använda verktygsmenyn

Tryck på knappen **TOOLS** under uppspelning.

Starta bildspel/ Stoppa bildspel	Välj om du vill starta eller stoppa bildspelet.
Bildspelshastighet	Välj för att ställa in en bildspelshastighet.
Bakgrundsmusik	Välj om du vill lyssna på musik när du tittar på ett bildspel.
Zoom	Välj om du vill förstora den aktuella bilden. (Förstorad upp till 4 gånger)
Rotera	Välj om du vill rotera bilden. (Detta roterar bilden antingen medurs eller moturs.)
Information	Visar bildinformationen.

✎ KOMMENTARER

- Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
- För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik måste bildfilen vara i samma lagringsmedium som musikfilen.
  Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten för MP3-filen, bildstorleken och kodningsmetoden.
- Du kan inte förstora undertexten och PG-grafiken i helskärmsläget.

Appendix

Felsökning

Innan du begär service bör du kontrollera följande

PROBLEM	LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut. • Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1m från spelaren. • Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.	• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt. • Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.	• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen.	• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in. • Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar). • Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i inställningsmenyn.	• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens bildformat.	• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor. • Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.	• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är blank.	• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV: • Tryck på knappen ■ (på toppanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva inmatad. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar. • När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

PROBLEM	LÖSNING
Glömt PIN-koden.	• Tryck på knappen ■ (på toppanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva imatad. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt. • När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd.	• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig. • Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.	• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren. • Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.	• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.	• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till. • Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsung-auktoriserade servicecenter.
DLNA-funktion	
Jag kan se de delade mapparna via DLNA men jag kan inte se filerna.	• DLNA visar bara filer med kategorier som överensstämmer med bild, musik och film. Filer som inte överensstämmer med de här kategorierna visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.	• Kontrollera att nätverket är stabilt. • Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är överbelastat.
DLNA-anslutning mellan spelaren och datorn är instabil.	• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Om den inte är det kan det bli IP-störningar. • Kontrollera om brandväggen är aktiverad. Avaktivera i så fall brandväggen.

PROBLEM	LÖSNING
BD-LIVE	
Jag kan inte ansluta till BD-LIVE-servern.	• Prova om nätverksanslutningen är bra med nätverksstatusfunktionen. • Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren. • Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BD-LIVE-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering. • Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla). • Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår ett fel.	• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BD-LIVE-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.

✎ KOMMENTARER

- När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

Reparationer

Om du kontaktar oss för att reparera spelaren kan en administrativ avgift tillkomma om:

1. En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
2. Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.

Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något arbete på spelaren.
Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noggrant, söker efter en lösning online på adressen www.samsung.com, eller kontaktar Samsungs kundtjänst innan du försöker reparera spelaren.

Specifikationer

Allmänt	Vikt	1.2 Kg
	Mått	360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
	Driftstemperaturintervall	+5°C till +35°C
	Luftfuktighetsintervall	10 % till 75 %
USB	Typ A	USB 2.0
	DC-utgång	5V 0.5A Max.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Ljud	PCM, Bitstream
Ljudutsignal	Digital ljudutsignal	Koaxial
Nätverk	Ethernet	100BASE - TX Terminal

- Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
- Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
- Vikt och mått är ungefärliga.

Krav och kompatibilitet

ALLA skivor är INTE kompatibla.

- Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning, inklusive avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas är: förinspelade kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R och CD-RW/-R.
- Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren. Vissa av ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
- Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren kanske inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta, annan skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga skivformat beror på att:
  - Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan använda alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
  - inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
  - nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på annat sätt.
  - vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller begränsad användning.
  - vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
  - vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
  - problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/eller skivtillverkning.
  - den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
  - det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som upptäckts och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
- Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta SAMSUNG:s kundcenter.
  Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
- Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt Innan uppspelning.

- **För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal**: KONSUMENTEN SKALL OBSERVERA ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR produkten OCH ATT DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.

Kopieringsskydd

- Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa begränsningar för uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll. Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera beroende på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/eller ändrats av AACS efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-ROM Mark och BD+ även som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär vissa begränsningar för uppspelning av BD-ROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll. Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten kan du få om du kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
- Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-skivor.
- Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning, visning, distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och annat material innebära lagbrott.
- **Cinavia-meddelande**: Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår. Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2013 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.

Friskrivning av nätverkstjänst

Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och omfattas av upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt. Sådant innehåll och sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av den tillämpliga innehållsägaren eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra, publicera, överföra, översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något innehåll eller några tjänster som visas i den här enheten.

TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARKEN UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI ANVÄNDNING, GILTIGHET, TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG HÅLLAS ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER, UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att något innehåll eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster som överförs av tredje part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung inte har något kontroll. Utan begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen frånsäger sig Samsung allt ansvar för avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster som görs tillgängliga genom den här enheten.

Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor eller beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive innehålls- och tjänsteleverantörer.

Licens

- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

- Se http://patents.dts.com för DTS-patent. Tillverkad på licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

- DivX
  - OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har genomgått krävande tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. Besök divx.com för mer information om programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videor.
  - OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att generera registreringskoden ska du gå till DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx för mer information om hur du slutför registreringen.
  - DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll. DivX®, DivX Certified® och logotyper som är kopplade till dessa är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.
    Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.

- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

- Licensmeddelande för Open Source
  - Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i produktmenyn.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

- DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken, tjänstemärkningar eller certifieringsmärkningar som tillhör Digital Living Network Alliance

SVERIGE

Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:

Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden

Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se

■ GARANTIVILLKOR

1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
   a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
   b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
   c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
   d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

SAMSUNG

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

ENERGY STAR

SAMSUNG

BD-H5500

Blu-ray™-levysoitin

käyttöohje

Mielikuvitus rajana

Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa.

www.samsung.com/register

SUOMI

Turvallisuusohjeet

Varoitus

SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.	**VAROEN** SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA **VAROEN:** ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ), JOTTA SÄHKÖISKUVAARA VOIDAAN VÄLTTÄÄ. LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.	Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.

VAROITUS

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle ulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.

VAROEN

BLU-RAY-LEVYSOITTIMESSA KÄYTETÄÄN NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT BLU-RAY-LEVYSOITINTA OHJEIDEN MUKAISESTI.

VAROEN

SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA! TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI. Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se kytketään muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja liittimillä. Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden, sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä suojattuja kaapeleita ja liittimiä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu pistotulpan napapinnalla.

Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362-hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.

Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta, jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.

Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas johto voi aiheuttaa sähköiskun.

Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi. Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti.

LUOKAN 1 LASERLAITE

Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset tai toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

VAROITUS :

- LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA ÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT AVATTUINA. VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA (IEC 60825-1)
- TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANTTA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Varotoimet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita vastaavia laitteita (AV-vastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja -varusteita.

12. Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai laitteen mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä tai pöytää. Jos käytät kärryä, käsittele kärry-laiteyhdistelmää aina huolellisesti ja varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse aiheuttamaan vammoja.

13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Levyjen säilyttäminen ja hallinta

- Levyjen koskettaminen
  - Levyssä olevat sormenjäljet ja naarmut voivat heikentää äänen- ja kuvanlaatua sekä aiheuttaa osioiden ohittamista.

  - Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
  - Pitele levyä sen reunoista, jotta pinnalle ei muodostu sormenjälkiä.
  - Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
- Levyjen puhdistaminen
  - Jos levylle muodostuu sormenjälkiä tai likaa, puhdista se miedolla, vedellä laimennetulla, puhdistusaineella ja pyyhi pehmeällä kankaalla.

  - Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti keskeltä reunoja kohti.
- Levyjen säilyttäminen
  - Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
  - Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
  - Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa ja pystysuunnassa.

Käsittelyä koskevia varoituksia

- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään nesteellä täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
- Laitteen virta kytketään täysin pois irrottamalla virtajohto pistokkeesta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti ja nopeasti saatavilla.
- Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu liikaa, se voi ylikuumentua. Tästä seuraa tulipalon vaara.
- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän soittimeen, muista katkaista niistä ensin virta.
- Jos soitin viedään kylmästä lämpimään, liikkuviin osiin ja linssiin saattaa tiivistyä kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa normaalisti. Jos näin käy, irrota soittimen virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan. Aseta levy laitteeseen ja yritä aloittaa toisto uudelleen.
- Jos havaitset epänormaalia ääntä, palaneen hajua tai savua, kytke virtakytkin välittömästi pois päältä ja irrota virtajohto seinän pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä lähimpään asiakaspalvelupisteeseen teknistä tukea varten. Älä käytä tuotetta. Tuotteen käyttäminen tässä tapauksessa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

3D-toiminnon käyttäminen

TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA 3D-SISÄLLÖSTÄ. Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen 3D-toiminnon käyttämistä.

- Jotkin katsojat voivat kokea olonsa epamukavaksi katsellessaan 3D TV:ta. Voi esiintya esim. huimausta, pahoinvointia ja paansarkya.
  Jos sinulla esiintyy mitaan naista oireista, lopeta 3D TV:n katseleminen, ota 3D Active Glasses -lasit pois silmiltasi ja lepaa.
- 3D-sisallon pitkaaikainen katseleminen voi rasittaa silmia. Jos silmasi rasittuvat 3D TV:ta katsellessa ota 3D Active Glasses -lasit pois silmiltasi ja lepaa.
- Aikuisten tulee saannollisesti katsoa 3D-toimintoa kayttavien lasten peraan. Jos lapsella esiintyy silmien vasymista, paansarkya, huimausta tai pahoinvointia, keskeyta lapsen 3D TV:n katselu ja anna hanen levata.
- Ala kayta 3D Active Glasses -laseja muihin tarkoituksiin (kuten silmalaseina, aurinkolaseina, suojalaseina, jne.).
- Ala kayta 3D-toimintoa tai 3D Active Glasses -laseja, kun kavelet tai olet liikkeessa. 3D-toiminnon tai 3D Active Glasses -lasien kaytto liikkuessa voi aiheuttaa sen, etta tormaat esineisiin, kaadut ja/tai putoat, mista voi aiheutua vakava loukkaantuminen.
- Jos haluat nauttia 3D-sisallosta, kytke 3D-laite (3D-yhteensopiva AV-vastaanotin tai televisio) soittimen HDMI OUT -liitantaan kayttaen nopeata HDMI-kaapelia. Aseta 3D-lasit silmillesi ennen 3D-sisallon toistamista.
- Soitin lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT -liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
- 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus asetetaan alkuperäisen 3D-sisällön mukaiseksi. Et voi muuttaa näyttötarkkuutta.
- Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön koon tai näyttötarkkuuden asettaminen, eivät välttämättä toimi oikein 3D-toistossa.
- Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin lähettämiseen.
- Pysy vähintään kolme kertaa näytön leveyden verran kauempana televisiosta 3D-sisältöä katsellessasi. Jos sinulla on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138 tuuman päässä (11,5 jalkaa) näytöstä.
- Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla 3D-videonäytön silmien tasolle.
- Jos soitin on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin, 3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
- Tämä soitin ei muunna 2D-sisältöä 3D-sisällöksi.
- "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

Tekijänoikeudet

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co.,Ltd. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

.

Sisällys

TURVALLISUUSOHJEET

Varoitus 2
Varotoimet 2
Levyjen säilyttäminen ja hallinta 3
Käsittelyä koskevia varoituksia 3
3D-toiminnon käyttäminen 3
Tekijänoikeudet 3

ENNEN ALOITUSTA

Ennen käyttöoppaan käyttämistä 4
Soittimessa toistettavien levyjen logot 5
Tarvikkeet 6
Etupaneeli 7
Takapaneeli 7
Kaukosäädin 7

LIITÄNNÄT

Kytkentä televisioon 8
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään 8
Kytkeminen verkkoreitittimeen 9

ASETUKSET

Alkuasetukset 9
Siirtyminen valikoissa 9
Asetukset-valikon käyttö 10
Näyttö 10
Ääni 11
Verkko 12
Järjestelmä 13
Kieli 14
Suojaus 14
Yleiset 14
Tuki 14

MEDIATOISTO

Kaupallisesti tallennetun levyn toisto 15
Tiedostojen toistaminen USB-laitteella 15
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän levyn toisto 16
Tietokoneellasi tai DLNA-laitteellasi olevan sisällön toistaminen Blu-ray-soittimen kautta 16
Videotoiston hallinta 17
Musiikkitoiston hallinta 17
Valokuvasisällön toistaminen 19

LIITE

Vianmääritys 19
Tekniset tiedot 21

Ennen aloitusta

Ennen käyttöoppaan käyttämistä

Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö

Media	Levytyyppi	Tiedot
VIDEO	Blu-ray-levy 3D Blu-ray -levy	BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, joka on tallennettu DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-levyllä ja viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-, MP4-sisältöä.
MUSIIKKI	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMA-sisältöä.
VALOKUVAT	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.

✎ HUOMAUTUKSET

- Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
- Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
- Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
- Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 25 Mbps:n siirtonopeudella.
- Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan kuvakulmaa tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
- Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin tai jotkin toiminnot saattavat toimia hitaasti.

Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-levy jne.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (lukuun ottamatta CD-kerrosta)
- DVD-RW (VR-tila)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G-levyt toistavat vain ääntä, eivät kuvaa.)
- 3,9 Gt:n DVD-R for Authoring.

Aluekoodi

Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.

Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole samat, levyä ei voida toistaa.

Tämän soittimen aluekoodi näkyy soittimen takapaneelissa.

Levytyyppi	Aluekoodi	Alue
Blu-ray-levy	A	Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Korea, Japani, Taiwan, Hongkong ja Kaakkois-Aasia.
	B	Eurooppa, Grönlanti, Ranskan alueet, Lähi-itä, Afrikka, Australia ja Uusi-Seelanti.
	C	India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO	1	Yhdysvallat, Yhdysvaltojen territoriot ja Kanada
	2	Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
	3	Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
	4	Meksiko, Etelä-Amerikka, Keski-Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret, Karibia
	5	Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia, Pohjois-Korea, Mongolia
	6	Kiina

Soittimessa toistettavien levyjen logot

Blu-ray Disc	BD LIVE™
Blu-ray-levy	BD-LIVE
Blu-ray 3D™	DIVX HD
3D Blu-ray -levy	DivX
PAL	
PAL-lähetysjärjestelmä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa jne.	

Tuetut tiedostomuodot

Huomautus USB-liitännästä

- Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3-soittimia, digitaalisia kameroita ja USB-kortinlukijoita.
- Soitin ei tue yli 128 merkin pituisia kansion tai tiedoston nimiä.
- Jotkin USB-laitteet / ulkoiset kiintolevyt / digitaalikamerat eivät ehkä ole yhteensopivia soittimen kanssa.
- Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
- Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USB-liitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
- Useamman kuin yhden muistilaitteen asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa toimivuusongelmia.
- Soitin ei tue PTP-protokollaa.
- Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin aikana.
- Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi näyttöviive on.
- Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
- Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s.
- Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC), kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä. (HUB ei ole tuettu.)
- Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat ja muistitikut eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- Jos USB-laite vaatii erityisen paljon virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa laitteen toimintaa.
- Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata, voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn pistorasiaan.
  Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USB-kiintolevyn valmistajaan.
- SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
- Soitin ei tue tiivistettyjä NTSF-tiedostoja, hajanaisia tiedostoja tai salattuja tiedostoja.
- Voit korjata tai alustaa USB-laitteen pöytätietokoneella. (Vain MS-Windows-käyttöjärjestelmä)

Videotiedostojen tuki

Tiedostotunniste	Tiedoston pakkausmuoto	Videokoodekki	Äänikoodekki	Tarkkuus
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

- **Rajoitukset**
  - Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä voida toistaa, jos sen sisältö on vaurioitunut.
  - Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse tiedosto on vaurioitunut.
  - Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat pätkiä toistettaessa.
  - Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.

- **Videodekooderi**
  - Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä ja AVCHD:tä
  - Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS ja VC1 SP/MP/AP L4.
  - MPEG4 SP, ASP :
    Alle 1280 x 720 : 60 kuvaa maksimissaan
    Yli 1280 x 720 : 30 kuvaa maksimissaan
  - Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa

- **Äänikoodaus**
  - Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
  - Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22050Hz mono.
  - AAC: Suurin näytteenottotaajuus: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
    Suurin bittinopeus: 320kbps

■ Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden vuoksi.

Musiikkitiedostojen tuki

Tiedostotunniste	Tiedoston pakkausmuoto	Äänikoodekki	Tukialue
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Näytteenottotaajuudet (kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bittinopeudet – Kaikki bittinopeudet alueella: 5–355kbps

Kuvatiedostojen tuki

Tiedostotunniste	Tyyppi	Resoluutio
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään yleensä videokameroissa.
- AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden teräväpiirtovideomuoto.
- MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia tehokkaammin kuin tavanomaisiin pakattuihin kuvamuotoihin.
- Joissakin AVCHD-levyissä käytetään x.v.Color-muotoa. Tämä soitin voi toistaa "x.v.Color"-muotoa käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
- "x.v.Color" on Sony Corporationin tavaramerkki.
- "AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden tallennusmuodosta johtuen. AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
- "x.v.Color" tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä laajemman värialueen.

Tarvikkeet

Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.

Kaukosäätimen paristot (koko AAA)	Käyttöopas	Kaukosäädin

Etupaneeli

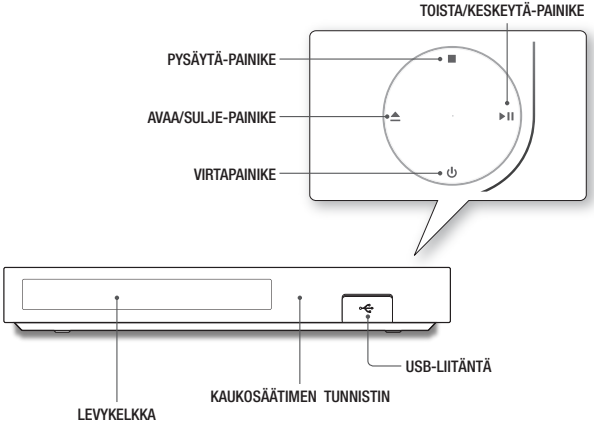

✎ HUOMAUTUKSET

- Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen Toista -painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten -painiketta.
- Voit päivittää soittimen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.

Takapaneeli

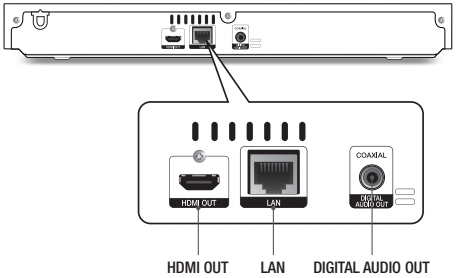

Kaukosäädin

Kaukosäätimen toiminnot

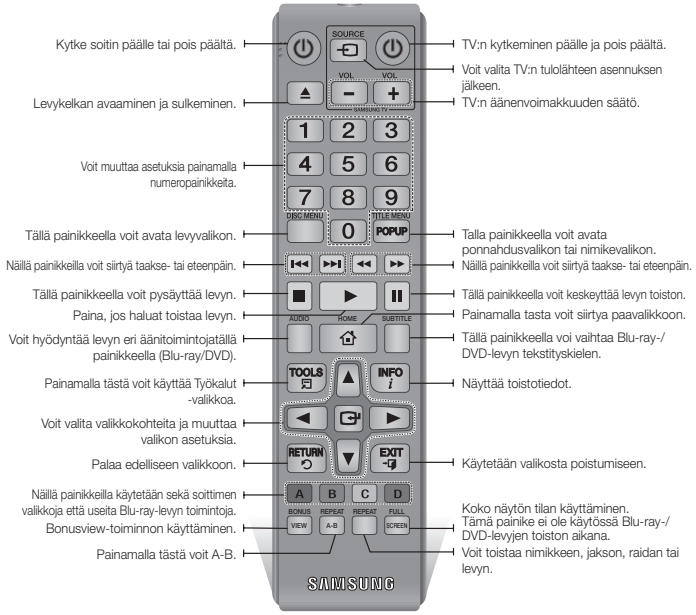

Paristojen asentaminen

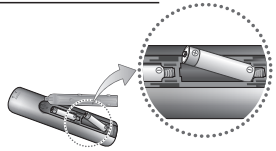

✎ HUOMAUTUKSET

- Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
  - Tarkista paristojen napaisuus +/–.
  - Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
  - Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä ei ole esteitä.
  - Tarkista, että lähellä ei ole loistevalojа.

! VAROITUS

- Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
- Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
- Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja äläkä aiheuta niissä oikosulkuja.
- Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa räjähdyksen vaara. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.

Liitännät

Kytkentä televisioon

Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä television HDMI IN -liitäntään.

- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.

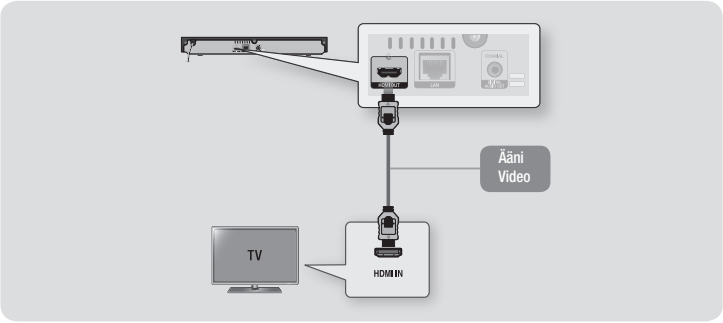

✎ HUOMAUTUKSET

- Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös Digitaalinen lähtöliitäntä soittimeen äänen kuulemiseksi.
- HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
- Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
- Kun kytket soittimen televisioon käyttäen HDMI-kaapelia tai kytket sen uuteen televisioon, ja kytket virran päälle ensimmäisen kerran, soitin asettaa HDMI-lähtötarkkuuden automaattisesti television tukemaan korkeimpaan tarkkuuteen.
- Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin HDMI Syvä väri Ei käytössä -tilaan valikosta.
- Jotta voit katsella videokuvaa HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on oltava suurinopeuksinen.
- HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
  Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.

Kytkeminen äänentoistojärjestelmään

Voit kytkeä Blu-ray-soittimen äänentoistojärjestelmään käyttäen yhtä alla olevista tavoista.

- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.

Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-tuettuun AV-vastaanottimeen

- Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä vastaanottimen HDMI IN -liitäntään.
- Paras laatu (suositellaan)

Menetelmä 2 AV-vastaanottimen kytkeminen Dolby Digital- tai DTS-dekooderiin

- Kytke tuotteen koaksiaalinen digitaalinen äänilähtö vastaanottimen digitaaliseen koaksiaaliliitäntään käyttäen digitaalista koaksiaalikaapelia (lisävaruste).
- Hyvä laatu
- Jos digitaalinen lähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.

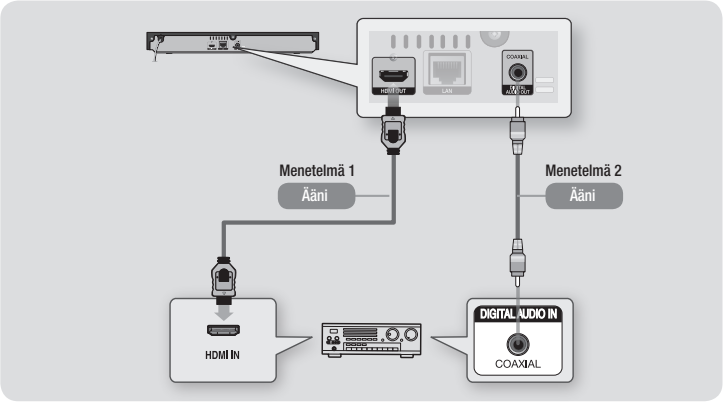

Kytkeminen verkkoreitittimeen

Voit kytkeä soittimen verkkoreitittimeen yhdellä alla olevasta kolmesta eri menetelmästä.

Jotta voit käyttää DLNA-verkkotoimintoa, sinun täytyy kytkeä tietokoneesi verkkoon alla olevien kuvien mukaisesti.

Kiinteä verkko

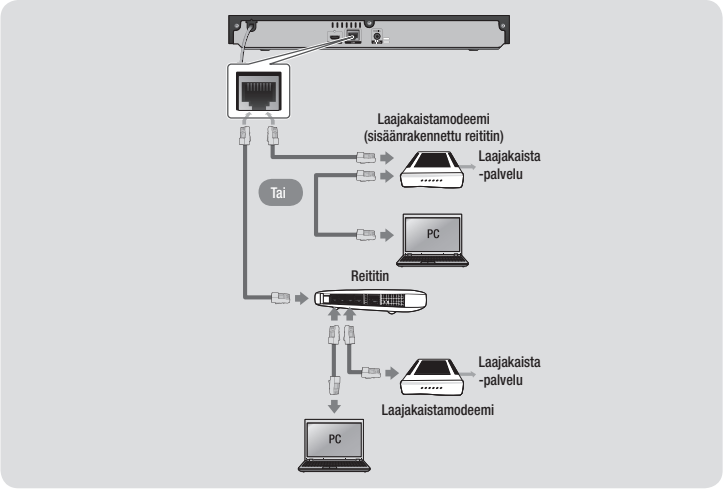

✎ HUOMAUTUKSET

- Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Saat lisätietoja internet-palveluntarjoajalta.
- DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.

Asetukset

Alkuasetukset

- Päävalikkoa ei näytetä, ellet määritä alkuasetuksia.
- Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
- Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta riippuen.
- Kun alkuasetukset on tehty, voit käyttää paneelin painikkeita ja kaukosäädintä.

Kytke TV ja soitin päälle, kun olet yhdistänyt soittimen TV:hen. Soittimen alkuasetusruutu tulee esiin TV-ruudulle, kun kytket soittimen päälle ensimmäisen kerran. Alkuasetusten avulla voit asettaa kuvaruutunäytön ja valikkojen kielet, kuvasuhteen (ruudun koko), verkkotyypin sekä yhdistää soittimen verkkoosi.

✎ HUOMAUTUKSET

- Päävalikko ei tule näkyviin, ellet ole määrittänyt alkuasetuksia, paitsi alla olevassa tapauksessa.
- Jos painat **SINISTÄ (D)** painiketta verkkoasetuksen aikana, pääset päävalikkoon, vaikka verkkoasetuksia ei ole suoritettu vielä loppuun.
- Kun palaat päävalikkoon, koko näytön tila peruutetaan automaattisesti.
- Jos haluat näyttää Alkuasetukset-ruudun uudelleen tehdäksesi muutoksia, paina yläpaneelin ■-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa ei ole levyä. Tämä palauttaa soittimen oletusasetukset.
- Kun alkuasetukset on tehty, voit käyttää HDMI-CEC-toimintoa.
- Jos haluat käyttää Anynet+(HDMI-CEC) -toimintoa apuna alkuasetusprosessissa, noudata alla olevia ohjeita.

  1) Kytke soitin Anynet+(HDMI-CEC)-yhteensopivaan Samsung TV:hen HDMI-kaapelilla.

  2) Aseta Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuus Käytössä-tilaan sekä televisiossa että soittimessa.

  3) Aseta TV alkuasetustilaan.
- Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5 minuutiksi eikä mitään toimintoja tehdä, näytönsäästäjä käynnistyy televisioruudulle. Jos soitin jätetään näytönsäästötilaan yli 25 minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.

Siirtyminen valikoissa

❶	**HOME**-painike : Painamalla tästä voit siirtyä aloitusruutuun.
❷	**RETURN**-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
❸	**(Anna) / SUUNTA** -painikkeet : Liikuta osoitinta tai valitse kohde. Aktivoi valittuna oleva kohde. Vahvista asetus.
❹	**EXIT**-painike : Käytetään nykyisestä valikosta poistumiseen.

- **Päävalikko**

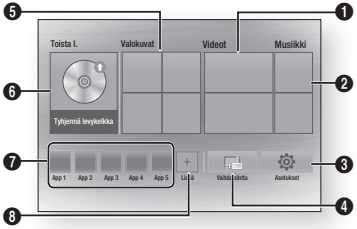

❶	Valitse Videot.
❷	Valitse Musiikki.
❸	Valitse Asetukset.
❹	Valitse Vaihda laitetta.
❺	Valitse Valokuvat.
❻	Valitse Toista I..
❼	Valitse sovelluksia.
❽	Valitse lisää sovelluksia.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Videot-, Valokuvat- ja Musiikki-asetukset edellyttävät, että sopiva levy on asetettu soittimeen tai että USB-flash-laite on kytketty soittimeen.

Asetukset-valikon käyttö

Asetukset-valikon ja alavalikoiden käyttäminen:

1. Paina **POWER**-painiketta.
   Päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **Asetukset** ▲▼ ◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
3. Valitse haluamasi alavalikko ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
4. Valitse haluamasi kohde ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
5. Poistu valikosta painamalla **EXIT**-painiketta.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta riippuen. Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.

Näyttö

Voit määrittää näyttöasetuksia, kuten television kuvasuhdetta, tarkkuutta jne.

3D-asetukset

Valitse, toistetaanko Blu-ray-levyn 3D-sisältö 3D-tilassa.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää elokuvan 3D-toiston painamalla ■-painiketta kerran.
  Elokuvan toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan käytöstä.
  Voit muuttaa 3D-asetusvalintaa 3D-elokuvan toiston aikana painamalla ■-painiketta kerran. Blu-ray-valikko tulee esiin.
  Paina ■-painiketta uudelleen ja valitse 3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
- Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen television ruudulla, pystysuorat mustat palkit voivat tulla näkyviin vasemmalla, oikealla tai molemmilla sivuilla.

TV:n kuvasuhde

Käytettävän television tyypistä riippuen kuvasuhteen säätäminen voi olla tarpeen.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä levytyypistä johtuen.
- Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa näky vääristyneenä.

BD Wise (vain Samsung TV:t)

BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.

Kytkettäessä BD Wise -ominaisuuden sisältävä Samsung-soitin ja Samsung-televisio yhteen HDMI:n kautta – ja BD Wise on käytössä molemmissa – soitin lähettää videon resoluution ja kuvanopeuden Blu-ray-/DVD-levyjen tarkkuudella ja nopeudella.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Kun BD Wise on käytössä, Tarkkuus-asetus on oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin Tarkkuus-valikossa.
- Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
- BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että television BD Wise -asetukseksi on valittava **Käytössä**.

Resoluutio

Voit valita HDMI-videosignaalin lähtöresoluutioksi Automaattinen, 1080p, 1080i, 720p tai 576p/480p. Numero ilmaisee videon viivojen lukumäärän kuvaa kohti.Kirjaimet i ja p tarkoittavat lomitettua ja progressiivista kuvanmuodostusta, tässä järjestyksessä. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. Laatu on parempi, mitä enemmän viivoja on.

Tarkkuus lähtötilan mukaan

- **Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen sisällön toisto**

Lähtö / Asetukset	HDMI / kytketty	
	HDMI-tila	
	Blu-ray-levy	E-sisältö / digitaalinen sisältö
BD Wise	Blu-ray-levyn tarkkuus	1080p
Autom.	Televisiotulon suurin tarkkuus	Televisiotulon suurin tarkkuus
1080p@60F (Elokuvan kuvataajuus : Ei käytössä)	1080p@60F	1080p@60F
Elokuvan kuvataajuus : Automaattinen (24 fps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- **DVD-toisto**

Lähtö / Asetukset	HDMI / kytketty
	HDMI-tila
BD Wise	576i/480i
Autom.	Televisiotulon suurin tarkkuus
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta, seuraava viesti tulee näkyviin: "Jos kuvia ei näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen, odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus palautetaan. Haluatko muuttaa tarkkuutta?". Jos valitset **Kyllä**, television ruutu pimenee 15 sekunniksi. Tämän jälkeen tarkkuus palautuu edelliseen tarkkuuteen automaattisesti.
- Jos ruutu on edelleen tyhjä vaihdettuasi resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä soittimen yläosan ■-painiketta painettuna yli 5 sekuntia. Kaikki asetukset palautetaan tehtaan oletusasetuksiksi. Noudata edellisellä sivulla olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja valitse näyttöasetus, jota televisiosi tukee.
- Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BD-tietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
- Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun kuvanopeutta, jotta Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -tilaa voi käyttää.

Elokuvan kuvataajuus (24 fps)

Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden asettaminen Automaattinen-tilaan mahdollistaa sen, että voit säätää HDMI-lähdön 24 kuvaan sekunnissa, jolloin kuvanlaatu paranee.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuutta voi käyttää vain televisioissa, jotka tukevat tätä kuvanopeutta.Voit valita Elokuvan kuvataajuus -tilan vain silloin, kun soitin on HDMI 1080p-lähtötarkkuustiloissa.

HDMI-värimuoto

Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle vastaamaan kytketyn laitteen toiminnallisuuksia (televisio, näyttö jne).

HDMI Värisyvyys

Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ) -liitännästä Syvä väri -ominaisuudella. Syvä väri -tila tarjoaa tarkemman ja syvemmän väritoiston.

Progressiivinen tila

Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä toistettaessa.

Ääni

Digitaalilähtö

Voit valita televisiolle tai AV-vastaanottimelle sopivan digitaalisen äänilähtömuodon. Saat lisätietoja digitaalisen lähdön valintataulukosta alla.

Digitaaliset lähtövalinnat

Asetukset		PCM		Bittivirta (Käsittelemätön)		Bittivirta (DTS Uudelleenkood.)	Bittivirta (Dolby D Uudelleenkood D)
Kytkentä		HDMI -vastaanotin	Koaksiaalinen	HDMI -vastaanotin	Koaksiaalinen	HDMI-vastaanotin tai koaksiaalinen	HDMI-tuettu AV-vastaanotin tai koaksiaalinen
Blu-ray-levyn äänivirta	PCM	Jopa 7.1-kanavainen	2-kanavainen PCM	PCM	2-kanavainen PCM	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
	Dolby Digital	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
	Dolby Digital Plus	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
	Dolby TrueHD	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
	DTS	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	DTS	DTS	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
	DTS-HD, korkean tarkkuuden ääni	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	DTS-HD, korkean tarkkuuden ääni	DTS	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
	DTS-HD Master Audio	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS uudelleenkood.	Dolby D. uudelleenkood.*
Äänivirta DVD:llä	PCM	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM
	Dolby Digital	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	2-kanavainen PCM	2-kanavainen PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
Blu-ray-levyn määritelmä	Mikä tahansa	Purkaa pääohjelman äänen ja BONUSVIEW -ääniraidan yhteen PCM-ääneksi ja lisää siirtymisen äänitehosteet.		Lähettää vain pääohjelman ääniraidan, jotta AV-vastaanotin voi purkaa äänibittivirran. Et kuule BONUSVIEW -ääntä tai siirtymisen ääni tehosteita.		Purkaa pääohjelman äänen ja BONUSVIEW -ääniraidan yhteen PCM-ääneksi ja lisää siirtymisen äänitehosteet sekä äänitehosteet sekä koodaa uudelleen PCM-äänen DTS bittivirraksi.	Koodaa pää f-ohjelman äänen ja BONUSVIEW-äänivirran yhteen PCM-ääneksi ja lisää siirtymisen ääni -tehosteet sekä koodaa PCM-äänen Dolby Digital -bittivirraksi.

* Jos ääniraita on 2-kanavainen, "Dolby D Uudelleenkood" -asetuksia ei oteta käyttöön.

Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:

- Pääohjelman ääni : Pääohjelman ääniraita.
- BONUSVIEW-ääni : Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
- Siirtymisen äänitehosteet : Kun teet valikon siirtymisvalinnan, voit kuulla siirtymisen äänitehosteääniä. Siirtymisen äänitehosteet ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.

✎ HUOMAUTUKSET

- Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet hyvin voimakkaan äänen.
- Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby Digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan PCM-muodossa.
- Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
- Kaikilla Blu-ray-levyillä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
- Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali lähetetään PCM-muodossa riippumatta digitaalisen lähdön asetuksista (PCM tai bittivirta).
- Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS) kanssa, soitin saattaa toistaa kaksikanavaista PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu Bittivirta (uudelleenkood. tai käsittelemätön).
- Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48 kHz:n PCM-näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin saattaa toistaa 48 kHz:n PCM-ääntä, vaikka PCM-äänen taajuuden muuntamisen asetus olisi **Ei käytössä** -tilassa.

PCM-aliotanta

Voit valita 96 kHz:n PCM-signaalit muunnettavaksi 48 kHz:n signaaliksi ennen kuin ne lähetetään vahvistimeen. Valitse **käytössä**, jos vahvistimesi tai vastaanottimesi ei ole yhteensopiva 96 kHz:n signaalien kanssa.

Dynaaminen alueen hallinta

Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby TrueHD -tiloille.

- **Autom.** : Dolby TrueHD -äänen dynaaminen äänialueen hallinta asetetaan automaattisesti Dolby TrueHD -ääniraidan tietojen perusteella.
  Asettaa dynaamisen alueen hallinnan myös Dolby Digital- ja Dolby Digital Plus -tiloille.
- **Ei Käytössä** : Voit nauttia alkuperäisestä äänestä, kun äänen dynaamista aluetta ei pakata.
- **Käytössä** : Dynaaminen äänialueen hallinta otetaan käyttöön kaikille kolmelle Dolby-tilalle.Hiljaisia ääniä korostetaan ja voimakkaiden äänien voimakkuutta pienennetään.

Alasmiksaustila

Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa yhteensopivan usean kanavan alasmiksaustavan. Voit asettaa soittimen alasmiksaamaan normaaliin stereoääneen tai surround-yhteensopivaan stereoääneen.

Verkko

Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi staattinen vai dynaaminen. Jos se on dynaaminen, kuten useimmat osoitteet, suosittelemme käyttämään automaattista verkon asetusta. Tämä on helpoin tapa ja se toimii useimmissa tapauksissa. Jos osoite on staattinen, sinun on käytettävä manuaalista asetusta. Verkkoasetusohjeet alkavat alta.

✎ HUOMAUTUKSET

- Voit yhdistää tämän laitteen verkkoon käyttäen vain kiinteää yhteyttä.

Lankaverkon asetukset

1. Valitse päävalikossa **Asetukset** ▲▼ ◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
2. Valitse **Verkko** ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
3. Valitse **Lankaverkon asetukset** ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta. Kiinteän verkon asetukset -ruutu tulee näkyviin.

4. Valitse Internet-protokollan asetus -kentässä Autom., jos sitä ei ole valittu. (Paina ⏎-painiketta, valitse **Autom.** ja paina ⏎-painiketta.)
5. Automaattinen toiminto hakee ja täyttää automaattisesti muun muassa **IP-osoite**- ja **Aliverkon peite** -arvot.

✎ HUOMAUTUKSET

- Prosessi voi kestää viisi minuuttia

6. Paina **RETURN**-painiketta, kun verkkotoiminto on hakenut verkkoarvot.
7. Valitse **Verkko** ja paina ⏎-painiketta varmistaaksesi, että soitin on muodostanut verkkoyhteyden.
8. Kun Verkon testaus on suoritettu, paina **RETURN**-painiketta kahdesti, jolloin palaat päävalikkoon.
9. Jos verkkotoiminto ei hae verkkoarvoja, siirry manuaalisen asetuksen ohjeisiin.

Verkon manuaalinen asetus

Määritä verkon asetusarvot ennen kuin aloitat verkon manuaalisen asetuksen.

Saat verkkoasetusarvot ottamalla yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi tai verkon järjestelmänvalvojaasi.

Voit syöttää verkkoasetukset soittimeen noudattamalla näitä ohjeita:

1. Valitse päävalikossa **Asetukset** ▲▼ ◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
2. Valitse **Verkko** ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
3. Valitse **Lankaverkon asetukset** ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta. Kiinteän verkon asetukset -ruutu tulee näkyviin.
4. Valitse Internet-protokollan asetus -kenttä ja paina ⏎-painiketta.
5. Valitse **Manuaal.** ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
6. Siirry ensimmäiseen syöttökenttään (IP-osoite) ▼ -painikkeella.
7. Syötä numerot käyttämällä kaukosäätimen numeropainikkeita.
8. Kun olet valmis, siirry seuraavaan kenttään ► -painikkeella. Voit myös siirtyä ylös, alas ja taakse muilla nuolipainikkeilla.
9. Anna **IP-osoite**-, **Aliverkon peite**- ja **Yhdyskäytävä**-arvot samalla tavalla.
10. Siirry **DNS**-kohtaan ▼ -painikkeella.
11. Siirry ensimmäiseen DNS-syöttökenttään ▼ -painikkeella.
12. Syötä numerot samalla tavalla kuin yllä.

13. Paina kaukosäätimen **RETURN**-painiketta.
14. Suorita Verkon testaus varmistaaksesi, että soitin on muodostanut verkkoyhteyden.

Verkkotesti

Tällä valikkokohteella voit tarkistaa verkkoyhteyden toimivuuden.

Verkon tila

Voit tarkistaa, onko yhteys verkkoon ja internetiin muodostettu.

Laitteen nimi

Laitteen nimi -toiminnolla voit vaihtaa soittimen nimeä valitsemalla nimen laitenimiluettelosta.

BD-Live Internet -yhteys

Valitse internet-yhteyden salliminen tai kieltäminen, kun käytät BD-LIVE-palvelua.

- **Salli (kaikki)** : Internet-yhteys sallitaan kaikelle BD-LIVE-sisällölle.
- **Salli (vain kelvolliset)** : Internet-yhteys sallitaan vain sellaiselle BD-LIVE-sisällölle, jolla on kelvollinen varmenne.
- **Estä** : Internet-yhteyttä ei sallita minkäänlaiselle BD-LIVE-sisällölle.

✎ HUOMAUTUKSET

- **Mikä on kelvollinen varmenne?**
  Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn, palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla, onko levy kelvollinen ja lähettää varmenteen takaisin soittimeen.
- Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BD-LIVE-sisällön käytön aikana.

BD-LIVE™

Kun soitin on kytketty verkkoon, voit nauttia useista eri elokuviin liittyvistä palveluista käyttämällä BD-LIVE-yhteensopivaa levyä.

1. Kytke USB-muistitikku soittimen edessä olevaan USB-liitäntään ja tarkista jäljellä oleva muisti. Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita voidaan käyttää.
2. Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua tukeva Blu-ray-levy.
3. Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista BD-LIVE-sisältöpalveluista.

✎ HUOMAUTUKSET

- BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat vaihdella levyn valmistajasta riippuen.

DLNA-toiminto

DLNA-toiminnon avulla voit toistaa musiikkia, videokuvaa ja valokuvatiedostoja, jotka sijaitsevat tietokoneellasi tai soittimen NAS:llä.

Sinun täytyy yhdistää soitin verkkoon, jotta voit käyttää DLNA-toimintoa soittimella. (Katso sivu 12-13).
Sinun on asennettava DLNA-ohjelma tietokoneellesi, jotta voit käyttää DLNA-toimintoa tietokoneellasi.

Jos sinulla on NAS-laite, voit käyttää DLNA-toimintoa ilman lisäohjelmia.

DLNA-ohjelmiston lataaminen

1. Siirry osoitteeseen Samsung.com.
2. Valitse Tuki, anna soittimen tuotenumero esiin tulevasta kentästä ja valitse Tuote.
3. Valitse seuraavalla ruudulla Lataukset -valikon Hae lataukset -kohta.
4. Valitse Ohjelmisto seuraavalla sivulla.
5. Aloita lataus napsauttamalla Tiedosto -kohdan alla olevaa DLNA-rivin kuvaketta.

Järjestelmä

Alkuperäinen asetus

Käyttämällä Alkuasetukset-toimintoa voit asettaa kielen, verkkoasetukset jne.
Saat lisätietoja Alkuasetukset-toiminnosta tämän käyttöoppaan Alkuasetukset-osiosta (sivulta 9).

Pikakäynnistys

Voit käynnistää virran nopeasti vähentämällä käynnistysaikaa.

✎ HUOMAUTUKSET

- Jos tämä toiminto asetetaan **Käytössä**-tilaan, valmiustilan virrankulutus lisääntyy.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla toimintoja voi yhdistää muiden Samsung-soittimien kanssa, jotka tukevat Anynet+-toimintoa.
Voit käyttää toimintoa kytkemällä tämän soittimen Anynet+ Samsung -televisioon HDMI-kaapelilla.
Kun Anynet+ on käytössä, voit hallita tätä soitinta käyttäen Samsung-television kaukosäädintä ja aloittaa levyn toiston vaivattomasti painamalla television kaukosäätimen **PLAY** (►) -painiketta.
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.

✎ HUOMAUTUKSET

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli ei tue CEC:tä.
- Jos Samsung-televisiossa on Anynet+ -logo, se tukee Anynet+ -toimintoa.
- Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
- Jos Anynet+ on käytössä, kun kytket tuotteen pois päältä, irrota virtajohto ja kytke se taas kiinni. Tuote käynnistyy automaattisesti ja muodosta Anynet+ -yhteyden automaattisesti. Tuote sammuu noin 15 sekunnin kuluttua automaattisesti.
- Jotkin tähän tuotteeseen Anynet+ -toiminnolla kytketyt Samsung-televisiot näyttävät varoituspsonnahdusviestin, kun kytket television päälle. Viestissä lukee, että yhteyttä ei löytynyt. Anynet+ -yhteys on kuitenkin oikein muodostettu ja käyttövalmis.

BD-tiedonhallinta

Voit hallita ladattua sisältöä, jota olet käyttänyt BD-LIVE-palvelua tukevan Blu-ray-levyn kautta, ja joka on tallennettu flash-asemalle.

Voit tarkistaa laitteen tiedot, mukaan lukien tallennustilan koon, poistaa BD-tietoa tai muuttaa Flash-tallennuslaitetta.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin tilassa, jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
- Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-tiedostomuotoja. On suositeltavaa käyttää USB-laitteita, jotka tukevat USB 2.0-protokollaa, 4 Mt/s tai nopeampi luku-/kirjoitusnopeus.
- Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi, kun tallennusväline on alustettu.
- BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä saattaa vaihdella olosuhteista riippuen.

DivX®-tilausvideo

Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta voit ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.

Kieli

Voit valita haluamasi kielen Näyttövalikko, levyvalikko, Ääni ja Tekstitys.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee sen käyttöä.

Suojaus

Kun käytät tätä toimintoa ensimmäistä kertaa, PIN-ruutu tulee näkyviin. Anna PIN-oletuskoodi – 0000 – numeropainikkeilla. Voit vaihtaa PIN-koodin Vaihda PIN -toiminnolla. Sinun on annettava kyseinen nelinumeroinen PIN-koodi aina käyttäessäsi suojausasetuksia. Jos et vaihda PIN-koodia, jatka PIN-oletuskoodin käyttöä.

BD-ikäluokitus

Estää tietyin ikäluokituksin varustettujen Blu-ray-levyjen toiston, ellei 4-numeroista PIN-koodia anneta.

DVD-ikäluokitus

Tämä toiminto toimii yhdessä DVD-levyjen kanssa, joille on määrätty ikäraja tai sisällön ikärajaa merkitsevä numeroarvo. Näiden numeroiden avulla voit määrittää, minkälaista DVD-levyjen sisältöä perheessäsi katsotaan.

Valitse haluamasi ikärajaluokitus. Jos valitset esim. tason 6, tason 6 ylittäviä levyjä – taso 7 ja 8 – ei toisteta.

Suurempi numero ilmaisee aikuisille tarkoitettua sisältöä.

Kun DVD-ikäluokitustoiminto on käytössä, sinun on annettava 4-numeroinen PIN-koodi toistaaksesi levyjä, joissa on ikäluokitus.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa 4-numeroisen suojaussalasanan.

PIN-koodin vaihtaminen:

1. Valitse **Vaihda PIN** ja paina ⏎-painiketta. Anna vanha PIN -ruutu tulee näkyviin.
2. Anna vanha PIN. Jos et ole vaihtanut PIN-koodia, anna PIN-oletuskoodi: 0000. Anna uusi PIN -ruutu tulee näkyviin.
3. Syötä uusi PIN-koodi Anna uusi PIN -kenttiin.
4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen Vahvista uusi PIN -kenttiin. Viesti "PIN vaihdettiin onnistuneesti." tulee näkyviin.
5. Paina ⏎-painiketta.

Jos salasanasi on päässyt unohtumaan

1. Poista levyt soittimesta.
2. Pidä yläpaneelin ■-painiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.

Yleiset

Aikavyöhyke

Voit määrittää alueellasi käytettävän aikavyöhykkeen.

Tuki

Ohjelm.päivitys

Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää soittimen ohjelmistoa, jotta saat paremman suorituskyvyn tai lisäpalveluita.

Online

Online-päivitys:

1. Siirry soittimen valikossa kohtaan **Asetukset > Tuki > Ohjelm.päivitys**.
2. Valitse **Online** ja paina ⏎-painiketta. Yhdistetään palvelimelle -viesti tulee näkyviin.
3. Ponnahdusviesti tulee näkyviin, jos päivitys on saatavilla.
4. Soitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti ennen uudelleenkäynnistymistä, jos painat **Kyllä**. (Älä koskaan kytke soitinta päälle tai pois päältä manuaalisesti päivityksen aikana.)
5. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
- Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
- Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internet-yhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen aikana.
- Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität ohjelmistoa online.

USB:lla

Päivittäminen USB:llä:

1. Vieraile osoitteessa: www.samsung.com/bluraysupport.
2. Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys .zip-muodossa tietokoneellesi.
3. Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla tulisi nyt olla yksi RUF-tiedosto, jolla on sama nimi kuin .zip-tiedostolla.
4. Kopioi tämä RUF-tiedosto USB-muistitikulle.
5. Varmista, että soittimessa ei ole levyä. Aseta USB-muistitikku soittimen USB-liitäntään.
6. Siirry soittimen valikossa kohtaan **Asetukset > Tuki > Ohjelm.päivitys**.
7. Valitse **USB:lla**.

✎ HUOMAUTUKSET

- Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität ohjelmistoa käyttäen USB-liitäntää.
- Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista ohjelmiston tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
- Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana. Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
- USB-liitännän kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset täytyy tehdä USB-flash-muistitikkua käyttäen.

Ilmoitus autom. päiv.

Jos olet yhdistänyt soittimen verkkoon ja ottanut automaattiset päivitysilmoitukset käyttöön, soitin ilmoittaa sinulle automaattisesti, kun uusi ohjelmistoversio on saatavilla.

Aseta Automaattiset päivitysilmoitukset päälle seuraavasti:

1. Valitse **Ilmoitus autom. päiv.** ja paina -painiketta.
2. Valitse **Käytössä** ▲▼ -painikkeilla ja paina -painiketta.

Soitin ilmoittaa sinulle ponnahdusviestin välityksellä, jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla.

1. Päivitä laiteohjelma valitsemalla **Kyllä** ponnahdusviestissä. Soitin sammuu automaattisesti, käynnistyy uudelleen ja aloittaa latauksen. (Älä koskaan kytke soitinta päälle tai pois päältä manuaalisesti päivityksen aikana.)
2. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.

✎ HUOMAUTUKSET

- Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
- Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
- Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internet-yhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen aikana.

Samsung-yhteystiedot

Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea soittimellesi.

Palvelusopimuksen ehdot

Voit tarkastella kolmansien osapuolten sisällön ja palveluiden yleistä vastuuvapautuslauseketta.

Pal.

Palauttaa kaikki asetukset verkkoasetuksia lukuun ottamatta tehtaan oletusasetuksiin.

Mediatoisto

Kaupallisesti tallennetun levyn toisto

1. Avaa levykelkka painamalla -painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla -painiketta. Toisto käynnistyy automaattisesti.

Tiedostojen toistaminen USB-laitteella

Voit toistaa ja tarkastella USB-laitteella olevia multimediatiedostoja kahdella tavalla soittimesi kautta.

Vaihtoehto 1

1. Käynnistä soitin.
2. Kytke USB-laite soittimen etupaneelissa olevaan USB-liitäntään. Uusi laite kytketty -ponnahdusikkuna tulee esiin.

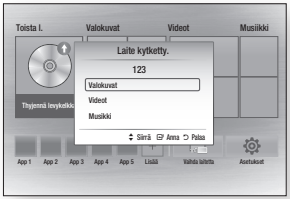

✎ HUOMAUTUKSET

- Jos ponnahdusikkuna ei tule esiin, siirry vaihtoehtoon 2.

3. Valitse **Valokuvat, Videot,** tai **Musiikki** ▲▼ -painikkeilla ja paina -painiketta. Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee näkyviin ja näyttää laitteen sisällön. Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.

✎ HUOMAUTUKSET

- Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat, videot ja musiikki -ruutuun ja siirtymällä alla olevan vaihtoehto 2:n vaiheeseen 3.

4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla, ja paina -painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ja paina -painiketta.
6. Poistu kansiosta **RETURN**-painikkeella ja palaa takaisin aloitusruutuun **EXIT**-painikkeella.
7. Sivuilta 17–19 saat ohjeita USB-laitteen videoiden, musiikin ja valokuvien toiston hallintaan liittyen.

Vaihtoehto 2

1. Käynnistä soitin.
2. Kytke USB-laite soittimen etupaneelissa olevaan USB-liitäntään. Valitse **Vaihda laitetta** ja valitse **USB** ▲▼ -painiketta**.** Ja paina ⏎-painiketta.

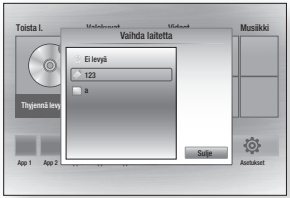

3. Valitse **Valokuvat, Videot,** tai **Musiikki** aloitusruudulla ▲▼◄► -painikkeilla. ja paina ⏎-painiketta. Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee näkyviin ja näyttää laitteen sisällön. Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.

✎ HUOMAUTUKSET

- Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat, videot ja musiikki -ruutuun ja toistamalla vaiheen 3.

4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ▲▼◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
6. Poistu kansiosta **RETURN**-painikkeella ja palaa takaisin aloitusruutuun **EXIT**-painikkeella.
7. Sivuilta 17–19 saat ohjeita USB-laitteen videoiden, musiikin ja valokuvien toiston hallintaan liittyen.

✎ HUOMAUTUKSET

- Jos asetat levyn sisään, kun USB-laitteen sisältöä toistetaan, laitteen tila vaihdetaan "Levy"-tilaksi automaattisesti.

Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän levyn toisto

Voit toistaa multimediatiedostoja, jotka olet tallentanut Blu-ray-, DVD- tai CD-levylle.

1. Aseta käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävä levy kelkkaan etikettipuoli ylöspäin ja levykelkka.
2. Valitse tarkasteltava tai toistettava sisältötyyppi – **Videot, Valokuvat** tai **Musiikki** – ◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.

✎ HUOMAUTUKSET

- Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien kansiot, se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
  Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 2.

3. Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
6. Paina **RETURN**-painiketta kerran tai useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai palataksesi aloitusruudulle.
   Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla **EXIT**-painiketta.
7. Sivuilta 17~19 saat ohjeita levyn videoiden, musiikin ja valokuvien toiston hallintaan liittyen

Tietokoneellasi tai DLNA-laitteellasi olevan sisällön toistaminen Blu-ray-soittimen kautta

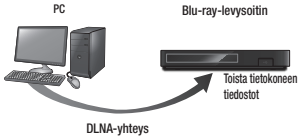

1. Yhdistä Blu-ray-soitin, tietokoneesi ja/tai DLNA-yhteensopiva laitteesi samaan verkkoon.
2. Aseta laitteet ja tiedostot toistoa tai tarkastelua varten noudattamalla DLNA-ohjelman asennus-/käyttöoppaan ohjeita.
3. Valitse **Vaihda laitetta** soittimen aloitusruudulla ja paina ⏎-painiketta. Valitse tietokoneesi tai toinen DLNA-yhteensopiva laite DLNA-yhdistettyjen laitteiden luettelosta ja paina ⏎-painiketta.
4. Valitse tarkasteltava tai toistettava sisältötyyppi – **Videot, Valokuvat** tai **Musiikki** – ◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.

✎ HUOMAUTUKSET

- Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien kansiot, se näyttää vain vaiheessa 4 valitsemasi sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
  Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 4.

5. Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
6. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
7. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta.
8. Paina **RETURN**-painiketta kerran tai useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä ruudulta, kansiosta tai palataksesi aloitusruudulle.
   Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla **EXIT**-painiketta.
9. Sivuilta 17~19 saat ohjeita levyn videoiden, musiikin ja valokuvien toiston hallintaan liittyen.

Videotoiston hallinta

Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USB-laitteella ja tietokoneellasi olevan videosisällön toistoa. Mediasta riippuen jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.

Koko näyttö -painike ei ole käytössä Blu-ray- tai DVD-levyjen toiston aikana.

Kaukosäätimen videon toistoon käytetyt painikkeet

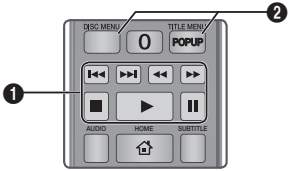

1 Toistoa ohjaavat painikkeet

Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai Askel-tilassa.

- Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon painamalla ▶-painiketta.

▶-painike	Aloittaa toiston.
■-painike	Lopettaa toiston.
❚❚-painike	Keskeyttää toiston.
Nopea toisto	Paina toiston aikana ◀◀- tai ▶▶-painiketta. Aina kun painat ◀◀- tai ▶▶-painiketta, toistonopeus muuttuu.
Hidastettu toisto	Paina taukotilassa ▶▶-painiketta. Aina kun painat ▶▶-painiketta, toistonopeus muuttuu.
Kuva kuvalta -toisto	Paina taukotilassa ❚❚-painiketta. Joka kerran, kun painat ❚❚-painiketta, uusi kuva tulee näkyviin.
Ohitustoisto	Paina toiston aikana ⏮- tai ⏭-painiketta. Aina painaessasi ⏮- tai ⏭-painiketta, levy siirtyy edelliseen tai seuraavaan jaksoon tai tiedostoon.

2 Levyvalikon, nimikevalikon, ponnahdusvalikon ja nimikelistan käyttö

DISC MENU -painike	Painamalla tätä painiketta toiston aikana voit käyttää levyvalikon toimintoja.
TITLE MENU -painike	Painamalla tätä painiketta toiston aikana voit käyttää nimikevalikon toimintoja.
POPUP MENU -painike	Painamalla tätä painiketta toiston aikana voit käyttää ponnahdusvalikon toimintoja.

Musiikkitoiston hallinta

Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USB-laitteella ja tietokoneellasi olevan musiikin toistoa.

Kaukosäätimen musiikin toistoon käytetyt painikkeet

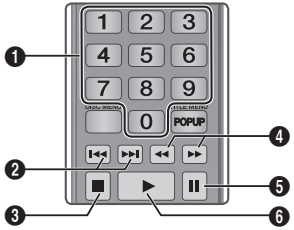

❶	**NUMEROPAINIKKEET** (vain CD-äänilevyt (**CD-DA**)) : Valitse haluamasi raidan numero soittolistan toiston aikana. Valittu raita toistetaan.
❷	**Ohita** : Paina toiston aikana ⏮- tai ⏭-painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon soittolistalla.
❸	■-painike : Pysäyttää raidan toiston.
❹	**Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA)** Paina toiston aikana ◀◀- tai ▶▶-painiketta. Aina kun painat ◀◀- tai ▶▶-painiketta, toistonopeus muuttuu.
❺	**Keskeytä** : Keskeyttää raidan toiston.
❻	▶-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.

CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3-levyn toistuva toisto

1. Paina soittolistan toiston aikana **TOOLS**-painiketta.

2. Valitse **Raita, Kaikki, Sekoita** tai **Ei Käytössä** ◀▶ -painikkeilla.
3. Paina ⟲-painiketta.

Ei Käytössä	Kappaleet toistetaan niiden tallennusjärjestyksessä.
(⟲) Raita	Toistaa nykyisen kappaleen toistuvasti.
(⟲) Kaikki	Toistaa kaikki kappaleet toistuvasti.
(⤮) Sekoita	Toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Soittolista

1. Voit siirtyä musiikkilistaan painamalla ■- tai **RETURN**-painiketta. Musiikkilista-ruutu tulee esiin.

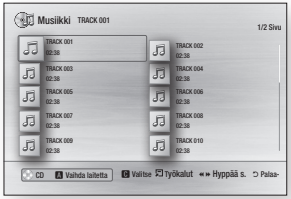

2. Siirry haluamaasi raitaan ▲▼◄► -painikkeilla ja paina **KELTAINEN (C)** painiketta. Valintamerkki ilmestyy raidan kohdalle.
   Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
3. Poista raita listalta siirtymällä raidan kohdalle ja painamalla **KELTAINEN (C)** painiketta uudelleen.
   Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
4. Kun olet valmis, paina ⏎-painiketta. Valitsemasi raidat näytetään ruudun oikeassa laidassa.
   Soitin toistaa ensimmäisen raidan.
5. Voit muuttaa soittolistaa painamalla ■ - tai **RETURN**-painiketta, jolloin palaat musiikkiluetteloon.
   Toista vaiheet 2, 3 ja 4.
6. Voit peruuttaa soittolistan ja palata aloitusruudulle painamalla **RETURN**- tai **EXIT**-painiketta.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan CD-äänilevylle (CD-DA).
- Jos poistat kaikki raidat soittolistalta ja painat ⏎-painiketta, soitin listaa ja toistaa kaikki levyn raidat.

Kopiointi

Voit kopioida äänitiedostojen sisällön datalevyltä USB- tai HDD-laitteelle.

1. Avaa levykelkka. Aseta CD-äänilevy (CDDA) levykelkkaan ja sulje kelkka. Kytke USB-laite tuotteen etuosassa olevaan USB-liitäntään.
2. Siirry haluamaasi raitaan pysäytystilassa ▲▼◄► -painikkeilla ja paina **KELTAINEN (C)** painiketta. Valintamerkki ilmestyy raidan kohdalle.
   Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
3. Poista raita listalta siirtymällä raidan kohdalle ja painamalla **KELTAINEN (C)** painiketta uudelleen.
   Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
4. Kun olet valmis, paina sitten **TOOLS** -painiketta, valitse **Kopiointi**-painike käyttämällä ▲▼ -painikkeita ja paina sitten ⏎ -painiketta. Kopiointi-ponnahdusikkuna tulee esiin.
5. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon kopioidut tiedostot tallennetaan ja paina ⏎-painiketta.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on käynnissä.

6. Jos haluat peruuttaa kopioinnin, paina ⏎-painiketta ja valitse **Kyllä**. Jatka kopiointia valitsemalla **Ei**.
7. Kun kopiointi on valmis "Kopiointi on suoritettu." -viesti tulee näkyviin. Paina ⏎-painiketta palata toistoruutuun painamalla.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa.
- Voit valita Kopiointi-ruudulla myös **Val. kaikki** ja **Poista valinnat**.
  - **Val. kaikki** -toiminnolla voit valita kaikki raidat. Toiminto peruuttaa yksittäiset raitavalintasi.
  - **Poista valinnat** -toiminnolla voit poistaa kaikkien raitojen valinnat kerralla.

Levyn kopioi USB-laitteeseen

Voit kopioida video-, valokuva- tai musiikkisisällön datalevyltä USB- tai HDD-laitteelle.

1. Avaa levykelkka. Aseta CD-levykelkkaan ja sulje kelkka. Kytke USB-laite tuotteen etuosassa olevaan USB-liitäntään. Uusi laite -ponnahdusikkuna tulee esiin.
2. Valitse Blu-ray, DVD tai CD painamalla ▲-painiketta ja ◄► -painikkeita.
3. Valitse **Valokuvat, Videot,** tai **Musiikki** ▲▼ -painikkeilla ja paina ⏎-painiketta. Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee näkyviin ja näyttää laitteen sisällön. Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai molempia.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat, videot ja musiikki -ruutuun ja toistamalla vaiheen 3.

4. Kun toistoruutu on näkyvissä, valitse ▲▼ ◄►-painikkeilla **Videot**, **Valokuvat** tai **Musiikki** ja paina **KELTAINEN (C)** painiketta.
   Valintamerkki näkyy haluamasi kohteen vasemmalla puolella.
5. Valitse ja merkitse lisää haluamiasi kohteita toistamalla vaihe 4.
6. Poista kohde luettelosta painamalla **KELTAINEN (C)** painiketta uudelleen. Valintamerkki poistetaan valitsemastasi kohteesta.
7. Kun olet valmis, paina **TOOLS** -painiketta ja valitse **Kopioi USB-laitteeseen** ▲▼ -painikkeilla. Paina sitten ⏎-painiketta. Kopioi USB:lle -ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
8. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon kopioidut tiedostot tallennetaan. Paina sitten ⏎ -painiketta.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on käynnissä.

9. Peruuta kopiointi painamalla ⏎ -painiketta ja valitsemalla **Kyllä.** Jatka kopiointia valitsemalla **Ei**.
10. "Kopiointi on suoritettu" -viesti tulee esiin, kun kopiointi on valmis. Siirry takaisin toistoruutuun ⏎ -painikkeella.

✎ HUOMAUTUKSET

- Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa
- Voit valita Kopiointi-ruudulla myös **Val. kaikki** ja **Poista valinnat**.
  - Valitse kaikki kohteet **Val. kaikki** -toiminnolla. Toiminto peruuttaa yksittäiset valintasi.
  - **Poista valinnat** -toiminnolla voit poistaa kaikkien kohteiden valinnat kerralla.

Valokuvasisällön toistaminen

Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USB-laitteella ja tietokoneellasi olevan valokuvasisällön toistoa.

Työkalut-valikon käyttäminen

Paina toiston aikana **TOOLS**-painiketta.

Aloita diaesitys/ Pysäytä diaesitys	Aloita tai keskeytä diaesitys valitsemalla tämä.
Kuvaesitysnopeus	Voit määrittää diaesityksen nopeuden.
Taustamusiikki	Voit kuunnella musiikkia katsellessasi diaesitystä.
Zoom	Suurenna kuva valitsemalla tämä. (Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Käännä	Käännä kuvaa valitsemalla tämä. (Tämä kääntää kuvan joko myötä- tai vastapäivään.)
Tiedot	Näyttää kuvatiedot.

✎ HUOMAUTUKSET

- Työkalut -valikko voi erota levystä tai tallennuslaitteesta riippuen.
- Jotta voit ottaa taustamusiikkiominaisuuden käyttöön, valokuvatiedoston ja musiikkitiedoston on oltava samalla tallennusvälineellä.
  MP3-tiedoston siirtonopeus, valokuvan koko ja koodaustapa voivat kuitenkin vaikuttaa äänenlaatuun.
- Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa koko näytön tilassa.

Liite

Vianmääritys

Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.

ONGELMA	RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.	• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa. • Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä soittimesta. • Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä uudelleen.
Levyä ei voi toistaa.	• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin. • Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.	• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy kieltoviesti.	• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan. • Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat). • Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin Asetusvalikko-valinnassa.	• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.	• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä. • Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.	• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen lähtöasetuksen.
Kuvaa ei näy.	• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue (esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa. • Paina (yläpaneelin) ■-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa ei ole levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi. • Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.

ONGELMA	RATKAISU
Unohtunut PIN-koodi.	• Paina (yläpaneelin) ■-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa ei ole levyä. Kaikki asetukset, salasana mukaan lukien, palautetaan oletusasetuksiksi. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. • Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
Kuva kohisee tai on vääristynyt.	• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut. • Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.	• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä. • Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p, 1080i tai 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön näyttö.	• Jos ruudulla näkyy "lumisadetta", televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection).
Jos kohtaat muita ongelmia.	• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita. • Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Samsungin huoltoon.
DLNA-toiminto	
Näen DLNA-toiminnon kautta jaetut kansiot, mutta en näe tiedostoja.	• DLNA näyttää vain Kuva-, Musiikki ja Elokuva-luokkia vastaavat tiedostot. Tiedostoja, jotka eivät vastaa näitä luokkia, ei näytetä.
Videokuva pätkii.	• Tarkista onko verkko vakaa. • Varmista, että verkkokaapeli on kytketty oikein ja että verkko ei ole ylikuormitettu.
DLNA-yhteys soittimen ja tietokoneen välillä on epävakaa.	• Saman aliverkon IP-osoitteiden tulee olla yksilöllisiä. Jos osoitteet eivät ole yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä. • Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä. Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.

ONGELMA	RATKAISU
BD-LIVE	
En voi yhdistää BD-LIVE-palvelimelle	• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Verkon tila -toimintoa. • Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen. • Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita voidaan käyttää. Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta. • Tarkista, onko BD-LIVE-internet-yhteys-valikko asetettu Salli (kaikki) -tilaan. • Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä BD-LIVE-palvelua.	• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita voidaan käyttää. Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.

✎ **HUOMAUTUKSET**

- Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.

Korjaukset

Jos otat meihin yhteyttä soittimen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos:

1. Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
2. Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.

Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt soittimen kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa www.samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun osoitteessa www.samsung.com ennen kuin pyydät soittimen korjausta.

Tekniset tiedot

Yleiset	Paino	1.2 Kg
	Mitat	360 (L) X 196 (K) X 39 (S) mm
	Käyttölämpötila	+5°C ~ +35°C
	Käyttötilan ilmankosteus	10 % ~ 75 %
USB	Tyyppi A	USB 2.0
	DC-lähtö	5V 0.5A Maks.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Ääni	PCM, bittivirta
Äänilähtö	Digitaalinen äänilähtö	Koaksiaalinen
Verkko	Ethernet	100BASE - TX Terminal

- 10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
- Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta soittimeen kiinnitetystä merkkitarrasta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.

Tietoja yhteensopivuudesta

KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia

- Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut rajoitukset, mukaan lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet", levytyypit, joita voidaan toistaa ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEO- ja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
- Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi eikä niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella. Joitakin edellä mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
- Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin ehkä reagoi kaikkien levyjen kaikkiin käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia ominaisuuksia. Nämä ja muut levyjen yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät ongelmat uusien ja olemassa olevien levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
  - Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Blu-ray-levyjen ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-ray-muotoon on saatettu lisätä ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä.
  - tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja.
  - uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai tehdä niihin lisäyksiä.
  - jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet toiston aikana.
  - jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä.
  - joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi.
  - ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai levyjen valmistuksessa.
  - tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet ja/tai.
  - syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka SAMSUNGin asiakaspalvelu on julkaissut.
- Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.
  Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
- Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa "Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen toistamista".

- **Koskien Blu-ray-soittimen progressiivista kuvanmuodostusta**: KULUTTAJIEN TULEE OTTAA HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ HÄIRIÖITÄ. JOS PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA, SUOSITTELEMME, ETTÄ LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN "VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ". JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN ASIAKASPALVELUUN.

Kopiosuojaus

- Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi Blu-ray-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVD-muodossa, AACS-suojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on tiettyjä rajoituksia.
  Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan mukaan, koska AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen jälkeen. Lisäksi käytetään BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
- Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVD-levyn kuvan.
- Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisio-ohjelmien, videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus, käyttö, jakelu tai muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
- **Cinavia-ilmoitus** : Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.

Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke

Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä suojaavat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö ja nämä palvelut tarjotaan ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa käyttää mitään sisältöä tai palveluita tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua, ellei asianmukainen sisällönomistaja tai palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, lähettää, julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai muutoin levittää millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen kautta.

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN." SAMSUNG EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI SUORAAN KAIKISTA VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KAUPALLISET TAKUUT TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT.
SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI TAI OIKEUDENVASTAISESTI, MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISLAATUISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON, JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung ei anna takuita siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi vaikuttaa. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan irti vastuusta ja velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen, joka on asetettu saataville tämän laitteen kautta.

Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun. Kaikki kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan asianmukaiselle sisällön tai palvelun tarjoajalle.

Lisenssi

- Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

- Saat lisätietoja DTS-patenteista osoitteesta http://patents.dts.com. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli ja DTS sekä sen symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0+Digital Out on DTS, Inc. © DTS, Inc.:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.

- DivX
  - KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu® laite, joka on läpäissyt kattavan testauksen, jolla on vahvistettu, että se toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
  - KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA: Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Saat rekisteröintikoodin siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta vod.divx.com.
  - DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p, mukaan lukien premium-sisältö.
    DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
    Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa tavaramerkkejä.

- Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
  - Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat saatavilla tuotevalikosta.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

- DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifikaattimerkkejä.

FINLAND

Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:

Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden

Tel : 0306227515
http://www.samsung.com/fi

■ TAKUUEHDOT

1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
   a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
   b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
   c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
   d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

SAMSUNG

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Sa msung tukeen.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli *Hg*, *Cd* tai *Pb* ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

ENERGY STAR

SAMSUNG

BD-H5500

Blu-ray™-spiller

brukerhåndbok

se for deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på

www.samsung.com/register

NORSK

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).

DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.

Dette symbolet angir at det er "farlig spenning" i produktet, som medfører fare for elektrisk støt eller personskade.	**FORSIKTIG** FARE FOR STØT. MÅ IKKE ÅPNES **FORSIKTIG**: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.	Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner som følger med produktet.

Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted, for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.

ADVARSEL

Utsett ikke dette apparatet for regn eller fuktighet som kan forårsake skade som kan føre til brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG

BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN GI FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING DER DEN RETTES. DU MÅ DERFOR BETJENE BLU-RAYSPILLEREN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

FORSIKTIG

DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.

Dette produktet oppfyller CE-regelverket for beskyttede kabler og kontakter som brukes til å koble enheten til annet utstyr. For å hindre elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske apparater som radio og fjernsyn, brukes skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.

VIKTIG MERKNAD

Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en formstøpt kontakt som inneholder en sikring. Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside. Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362-sikring med samme styrke.

Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos forhandleren din.

Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok til å nå en kontakt, må du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre forhandleren om hjelp.

Men hvis du må kutte av støpslet, må du fjerne sikringen før du deponerer det på en forsvarlig måte. Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.

Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være lett tilgjengelig.

Produktet som følger med denne brukerveiledningen, er lisensiert under visse immaterielle opphavsrettigheter hos visse tredjeparter.

LASERPRODUKT I KLASSE 1

Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer enn de som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.

FORSIKTIG :

- SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÅR ÅPNET. UNNGÅ AT STRÅLEN TREFFER DEG (IEC 60825-1)
- DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE DEKSLET OG UTFØR INGEN REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Forholdsregler

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig oppslag.

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen av ventileringsåpningene. Monter enheten i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder, for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Opphev ikke sikkerhetsmålet for den polariserte eller jordete kontakten. En polarisert kontakt har to pinner hvor én er bredere enn den andre. En jordet kontakt har to pinner og en tredje jordingspigg. Den brede, tredje pinnen er der for din sikkerhets skyld. Hvis den medfølgende kontakten ikke passer i din stikkontakt, kan du be en elektriker erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke kan tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved kontakter, stikkontakter og der den går ut fra apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt av produsenten.

12. Bruk bare med vogn, stativ, fotostativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten eller som selges med apparatet. Ved bruk av vogn, vær forsiktig når vognen med apparatet beveges for å unngå at den velter og forårsaker skade.

13. Ta støpslet ut av stikkontakten under tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte personell. Service er påkrevd hvis apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller kontakten er skadet, væske søles på apparatet eller objekter kommer inn i det, apparatet eksponeres for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller har falt ned.

Oppbevaring og administrasjon av plater

- Holde plater
  - Fingeravtrykk eller riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til at den hopper over.

  - Unngå å berøre platens overflate der dataene har blitt lagret.
  - Hold platen kanten, slik at det ikke blir fingeravtrykk på overflaten.
  - Fest ikke papir eller tape på platen.
- Rengjøre plater
  - Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjøres den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt vaskemiddel.

  - Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsiktig utover fra midten på platen.
- Lagring av plate
  - Hold platene unna direkte sollys.
  - Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
  - La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel og oppbevar dem vertikalt

Forsiktighetsregler

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.
- Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt kan føre til overoppheting og brann.
- Før du kobler andre komponenter til denne spilleren, sørg for at alle komponentene er slått av.
- Hvis du plutselig flytter spilleren fra et kaldt til et varmt sted, kan det legge seg kondens på de bevegelige delene og linsen, noe som kan forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette skjer, må du trekke ut støpslet og deretter vente i to timer før du setter det inn i veggkontakten igjen. Deretter setter du inn platen og forsøker å spille den av igjen.
- Hvis produktet lager unormal støy, brannlukt eller røyk, slår du av apparatet øyeblikkelig og trekker støpslet ut av stikkontakten. Deretter kontakter du nærmeste kundesenter for hjelp. Ikke bruk produktet. Hvis produktet brukes som det er, kan det føre til brann eller støt.

Bruke 3D-funksjonen

VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON FOR 3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen før du bruker 3D-funksjonen.

- Enkelte seere kan oppleve ubehag når de ser på 3D-filmer/-sendinger. Dette kan være svimmelhet, kvalme eller hodepine. Hvis du opplever symptomer som dette må du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
- Det å se på 3D-bilder i en lengre periode kan være slitsomt for øynene. Hvis du føler at det er slitsomt å se på, må du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
- En ansvarlig voksen må jevnlig sjekke inn til barn som bruker 3D-funksjonen.
  Hvis noen av barna forteller om slitne øyne, hodepine, svimmelhet eller kvalme må du de stoppe å se på 3D-innholdet og ta en pause.
- Du ikke bruke de aktive 3D-brillene til andre formål (Som generelle briller, solbriller, beskyttelsesbriller el.l.).
- Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller de aktive 3D-brillene når du går rundt eller beveger deg på andre måter. Hvis du bruker 3D-funksjonen eller de aktive 3D-brillene mens du beveger deg rundt kan føre til at du kolliderer med objekter, snubler og/eller faller ned og kan føre til alvorlige skader.
- Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du koble en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-forsterker eller TV-apparat) til spillerens HDMI OUT-port ved hjelp av en høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg 3D-briller før du spiller av 3D-innhold.
- Spilleren sender bare ut 3D-signalene via en HDMI-kabel som er tilkoblet HDMI OUT-porten.
- Siden videooppløsningen i 3D-avspillingsmodus er låst iht, oppløsningen på den originale 3D-videoen, kan du ikke endre oppløsningen.
- Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke korrekt i 3D-avspillingsmodus.
- Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du skal se på 3D-signaler.
- Sitt minst tre ganger lengre unna TV-apparatet enn bredden på TV-apparatet når du ser på 3D-bilder. Hvis du for eksempel har en 46-tommers skjerm må du sitte 138 tommer (11,5 fot) fra skjermen.
- Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best mulig 3D-bilde.
- Hvis spilleren er koblet til enkelte 3D-enheter, så kan det være at 3D-effekten ikke fungerer korrekt.
- Denne spilleren konverterer ikke 2D til 3D.
- "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.

Innhold

SIKKERHETSINFORMASJON

Advarsel 2
Forholdsregler 2
Oppbevaring og administrasjon av plater 3
Forsiktighetsregler 3
Bruke 3D-funksjonen 3
Copyright 3

KOMME I GANG

Før du leser brukerhåndboken 4
Logoer til platetyper som spilleren kan spille av 5
Tilleggsutstyr 6
Frontpanel 7
Bakpanelet 7
Fjernkontroll 7

TILKOBLINGER

Koble til et TV-apparat 8
Koble til et lydsystem 8
Koble til en trådløs ruter 9

INNSTILLINGER

Prosedyre for startinnstillinger 9
Menynavigering 9
Bruke innstillingsmenyen 10
Skjerm 10
Lyd 11
Nettverks 12
System 13
Språk 14
Sikkerhet 14
Generelt 14
Kundesupport 14

MEDIEAVSPILLING

Spille en kommersielt innspilt plate 15
Spille filer på en USB-enhet 15
Spille en plate med egeninnspilt innhold 16
Spille innhold på datamaskinen din eller en DLNA-enhet gjennom Blu-ray-spilleren. 16
Styre videoavspilling 17
Styre musikkavspilling 17
Spille av bildeinnhold 19

TILLEGG

Feilsøking 19
Spesifikasjoner 21

Komme i gang

Før du leser brukerhåndboken

Platetyper og innhold som spilleren kan spille av

Betegnelse	Platetype	Detaljer
VIDEOER	Blu-ray-plate 3D Blu-ray-plate	BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som er spilt inn og sluttbehandlet, eller et USB-minne som inneholder DivX-, MKV- eller MP4-innhold.
MUSIKK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R eller en USB-basert lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
BILDER	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R eller en USB-basert lagringsenhet som media av typen JPEG.

✎ MERK

- Det er mulig at spilleren ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller innpillingsbetingelsene.
- Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
- Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som overstiger 10 Mbps.
- Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en bithastighet som overstiger 25 Mbps.
- Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som endring av vinkel eller justering av sideforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om nødvendig på den.
- Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.

Platetyper som spilleren ikke kan spille av

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Lyd-CD (unntatt CD-lag)
- DVD-RW (VR-modus)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Plater av typen CD-G vil spille av lyd, men ikke grafikk)
- 3,9 GB DVD-R for redigering.

Regionkode

Både spilleren og platene er kodet etter region.

Disse regionale kodene må passe sammen hvis platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.

Regionnummeret denne spilleren tilhører er beskrevet på spillerens bakside.

Platetype	Regionkode	Område
Blu-ray-plate	A	Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong og sørøstlige Asia.
	B	Europa, Grønland, franske territorier, Midtøsten, Afrika, Australia og New Zealand.
	C	India, Kina, Russland, Sentral- og Sør-Asia.
DVD-VIDEO	1	USA, amerikanske territorier og Canada
	2	Europa, Japan, Midtøsten, Egypt, Afrika, Grønland
	3	Taiwan, Korea, Filippinene, Indonesia, Hong Kong
	4	Mexico, Sør-Amerika, Sentral-Amerika, Australia, New Zealand, Stillehavsøyene, Karibia
	5	Russland, Øst-Europa, India, Nord-Korea, Mongolia
	6	Kina

Logoer til platetyper som spilleren kan spille av

Blu-ray-plate	BD-LIVE
3D Blu-ray-plate	DivX

PAL

PAL-systemet i Storbritannia, Frankrike, Tyskland osv.

Støttede filformater

Notes on the USB connection

- Spilleren din støtter USB-baserte lagringsmedier som MP3-spillere, digitale kamera og kortlesere med USB-kontakt.
- Spilleren støtter ikke mappe- eller filnavn som er lengre enn 128 tegn.
- Det er mulig at enkelte USB-enheter/ Eksterne harddiskenheter/ digitale kamera ikke er kompatibelt med produktet.
- Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og NTFS.
- Koble USB-enhetene direkte til USB-porten på produktet. Det kan føre til kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en USB-forlenger når du kobler til.
- Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en kortleser med flere kortspor, kan det hende at denne ikke fungerer som den skal.
- Spilleren støtter ikke PTP-protokollen.
- Du må ikke koble fra USB-enheten under en "innlastingsprosess".
- Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil det ta å vise det.
- Denne spilleren kan ikke spille av MP3-filer som inneholder DRM (Digital Rights Management) som er lastet ned fra kommersielle nettsteder.
- Spilleren din støtter bare video som er under 30 fps (bildehastighet).
- Spilleren din støtter bare USB-baserte masselagringsenheter (MSC) som minnepinner, minnekortlesere og USB HDD. (HUB støttes ikke.)
- Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker, kortlesere eller minnepinner ikke er kompatible med denne spilleren.
- Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan de begrenses av sikkerhetskretser.
- Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk er ustabil, kan du tilføre mer kraft ved å plugge harddisken i en stikkontakt.
  Hvis problemet vedvarer, kontakt produsenten av den USB-baserte harddisken.
- SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
- Spilleren støtter ikke NTSF-komprimerte filer, sikkerhetskopifiler eller krypterte filer.
- Du kan reparere eller formatere en USB-enhet på datamaskinen. (Kun med MS-Windows)

Støttede videoformater

Filtype	Format	Videokodeks	Lydkodeks	Oppløsning
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

- **Begrensninger**
  - Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene listet opp ovenfor, kan det hende at den ikke kan spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
  - Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er skadet.
  - Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn standard kan ha hakkende lyd/bilde under avspilling.
  - Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
- **Videodekoder**
  - Støtter opp til H.264 nivå 4.1 og AVCHD
  - Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
  - MPEG4 SP, ASP :
    Under 1280 x 720: 60 bilder maks
    Over 1280 x 720: 30 bilder maks
  - Støtter ikke GMC 2 eller høyere
- **Lyddekoder**
  - Støtter WMA 7, 8, 9 og STD
  - Støtter ikke samplingsrater i WMA med 22050Hz mono
  - AAC: Maks samplingrate: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
    Maks bitrate: 320 kbps.

■ DivX-undertekstformater som støttes

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

✎ **MERK**

- Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4-formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av oppløsning og bildehastigheten.

Støttede musikkformater

Filtype	Format	Lydkodeks	Kompatibilitet
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bithastighet - Alle bithastigheter i området 5kbps til 355kbps

Støttede bildeformater

Filtype	Type	Oppløsning
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne spilleren kan spille av plater i AVCHD-formatet. Disse platene spilles normalt inn og brukes i videokamera.
- AVCHD-formatet er et digitalt format med høy oppløsning for videokamera.
- Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer bildene med en større effektivitet enn de konvensjonelle komprimeringsformatene for bilder.
- Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Color"-formatet. Dette produktet kan spille av AVCHD-plater som bruker "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som tilhører Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

✎ **MERK**

- Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med AVCHD-formatet, avhengig av opptaksbetingelsene. Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
- "x.v.Color" gir et bredere fargespekter enn normale DVD-plater for videokamera.

Tilleggsutstyr

Kontroller at tilbehøret under følger med.

Batterier til fjernkontroll (AAA)

Brukerhåndbok

Fjernkontroll

Frontpanel

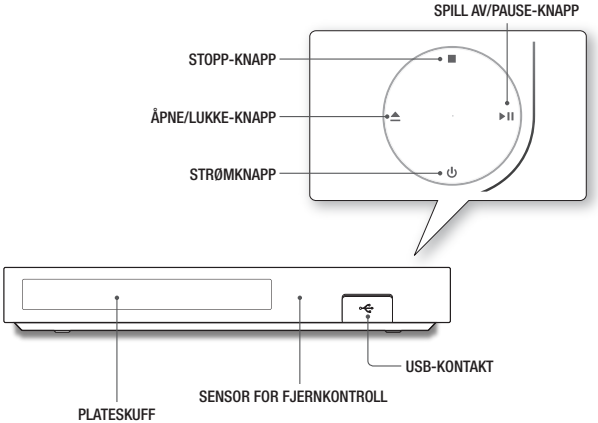

✎ MERK

- Når spilleren viser Blu-ray-platemenyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke avspillingsknappen på spilleren eller fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på platemenyen, og deretter må du trykke ⊡.
- For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-minnepinne.

Bakpanelet

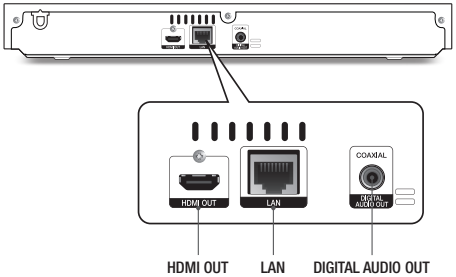

Fjernkontroll

Gjennomgang av fjernkontrollen

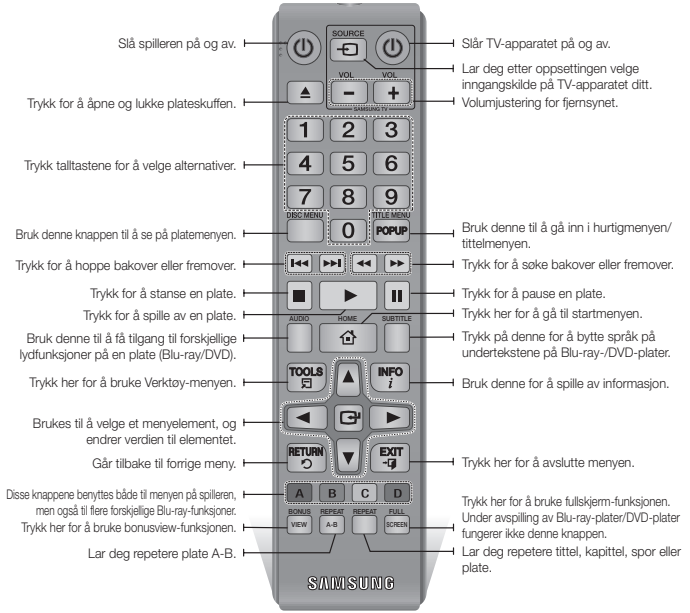

Montere batteriene

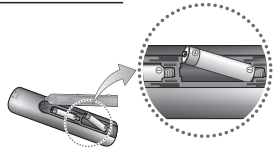

✎ MERK

- Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal
  - Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene +/–.
  - Sjekk om batteriene er utladet.
  - Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
  - Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.

! FORSIKTIG

- Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale miljøbestemmelser. De må ikke legges i husholdningsavfallet.
- Ikke kast batteriene i åpen ild.
- Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende type.

Tilkoblinger

Koble til et TV-apparat

Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten på TV-apparatet.

- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.

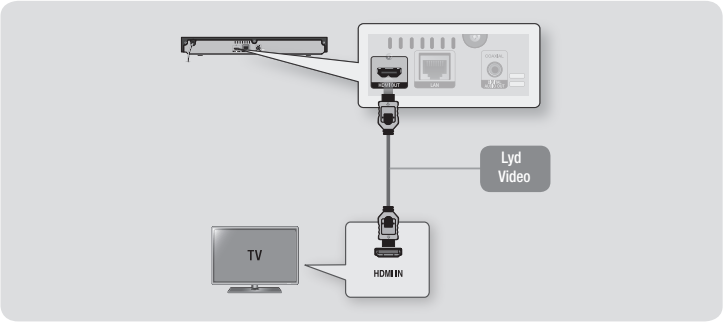

✎ MERK

- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble Digital Audio-utgangen på produktet til et lydsystem for å høre lyden.
- En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
- Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Når du kobler spilleren til TV-apparatet med HDMI-kabelen eller til en ny TV, og du slår den på for første gang, stiller spilleren HDMI-utgangsoppløsningen automatisk på det høyeste som TV-apparatet støtter.
- En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå av alternativet HDMI fargedybde (Dyp farge) på menyen.
- For å se video i HDMI 720p, 1080i, 1080p-modus, må du bruke en høyhastighets HDMI-kabel.
- HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
  Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vises det snø på skjermen

Koble til et lydsystem

Du kan koble Blu-ray-spilleren til lydsystemet ved hjelp av metodene vist under.

- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.

Metode 1 Koble til forsterker med HDMI-støtte

- Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten på mottakeren.
- Best kvalitet (Anbefalt)

Metode 2 Koble til en forsterker med Dolby Digital eller DTS-dekoder

- Bruk en digital koaksialkabel (ikke inkludert), koblet til den koaksial digitale lydutgangskontakten på produktet, til den digitale koaksialinngangen på mottakeren.
- God kvalitet
- Du vil høre lyd gjennom de to fronthøyttalerne når digital utgang er satt til PCM.

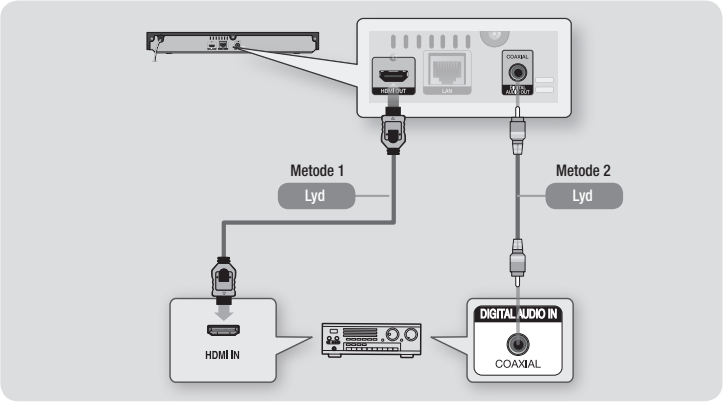

Koble til en trådløs ruter

Du kan koble produktet til nettverksruteren ved hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
For å kunne bruke DLNA nettverksfunksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket som vist i illustrasjonene.

Kablet nettverk

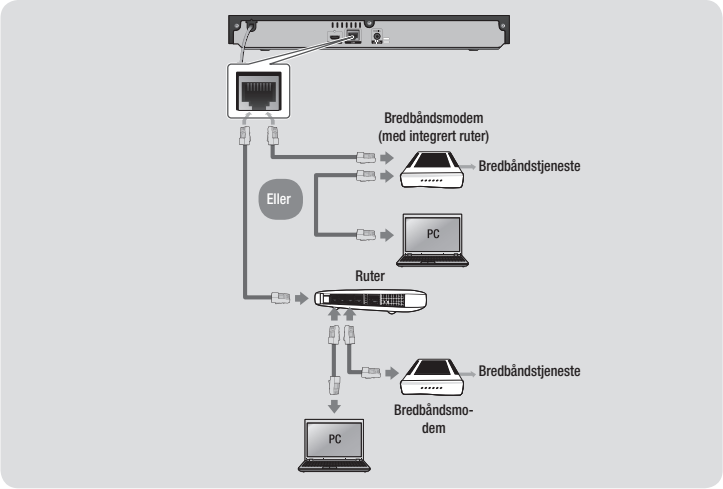

✎ MERK

- Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og tilbyderens policy. Ta kontakt med din internettleverandør (ISP - Internet Service Provider) for mer informasjon.
- DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.

Innstillinger

Prosedyre for startinnstillinger

- Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp de opprinnelige innstillingene.
- Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren kan endres etter en oppgradering av programvareversjonen.
- Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen du har valgt.
- Etter at startinnstillingen er fullført kan du bruke panelknappene og fjernkontrollen

Når du har koblet spilleren til TV-apparatet ditt, må du slå på TV-apparatet og spilleren. Når du slår spilleren på første gang, vil skjermen med første gangs oppsett vises på TV-apparatet. Skjermen med det første oppsettet lar deg sette opp skjermmenyen (OSD), menyspråket, bildestørrelsen (skjermstørrelsen), nettverkstypen og tilkobling av spilleren til nettverket ditt.

✎ MERK

- Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp de opprinnelige innstillingene, med følgende unntak.
- Hvis du trykker **BLÅ (D)** under nettverksoppsett, får du tilgang til Hjem-menyen selv om nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
- Når du går tilbake til Hjem-menyen, vil fullskjermsmodus bli avsluttet automatisk.
- Hvis du vil se de opprinnelige innstillingene igjen slik at du kan endre de, må du trykke ■ oppe på produktet i mer enn 5 sekunder når det ikke er noen plate satt inn. Dette tilbakestiller spilleren til standardinnstillingene.
- Etter at startinnstillingsprosessen er fullført kan du bruke HDMI-CEC-funksjonen.
- Hvis du ønsker å bruke Anynet+ (HDMI-CEC)-funksjonen for å hjelpe startoppsettet, vennligst følg anvisningene under.

  1) Koble spilleren til et Anynet+(HDMICEC)-kompatibelt TV-apparat fra Samsung med en HDMI-kabel.

  2) Sett Anynet+(HDMI-CEC)-funksjonen til På på både TV-apparatet og spilleren.

  3) Sett TV-apparatet til prosedyren for startinnstillinger.
- Hvis spilleren står i stoppmodus i mer enn 5 minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen. Hvis spilleren har vist skjermspareren i mer enn 25 minutter, vil den slå seg av automatisk.

Menynavigering

❶	**HOME**-knapp : Trykk her for å gå til Hjem-skjermen.
❷	**RETURN**-knapp : Går tilbake til forrige meny.
❸	**(Enter) / PILTASTER**-knapper : Flytt pekeren, og velg et punkt. Velg det valgte punktet. Bekreft innstillingen.
❹	**EXIT**-knapp: Trykk her for å avslutte den aktive menyen.

- **Hjem-menyen**

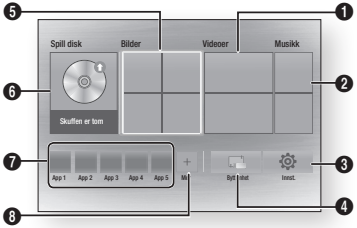

❶	Velger videoer.
❷	Velger musikk
❸	Velger innst.
❹	Velgers Bytt enhet.
❺	Velger Bilder.
❻	Velger Spill disk.
❼	Velger apper.
❽	Velg flere apper.

✎ MERK

- Alternativene Videoer, Bilder og Musikk krever at du har satt inn en egnet plate i spilleren eller en USB-flashminneenhet i spilleren.

Bruke innstillingsmenyen

Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og underpunktene på denne må du gjøre følgende:

1. Trykk **POWER**.
   Hjem-menyen vises.
2. Trykk ▲▼ ◄► knappene for å velge **Innst**, og trykk deretter ⏎.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og trykk deretter på ⏎.
4. Trykk ▲▼ for å velge ønsket element, og trykk deretter ⏎.
5. Trykk **EXIT** hvis du vil gå ut av menyen.

✎ MERK

- Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen du har valgt. Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren kan endres etter en oppgradering av programvareversjonen.

Skjerm

Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer som bildeforhold, oppløsning o.l.

3D-innst.

Velg om du vil spille av en Blu-ray-plate med 3D-innhold i 3D-modus.

✎ MERK

- Hvis du vil stoppe avspillingen under 3D-avspilling, må du trykke en gang på ■. Filmen stopper og 3D-modus blir deaktivert. Hvis du ønsker å endre et 3D-alternativ mens du spiller av en 3D-film må du trykke en gang på ■. Blu-ray-menyen vises. Trykk ■ en gang til og velg deretter 3D-innstillingene på Blu-ray-menyen.
- Avhengig av innholdet og plasseringen av bildet på TV-skjermen, så kan det hende at du ser vertikale svarte striper på venstre side, høyre side eller begge sidene.

TV-sideforhold

Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje trenge å justere skjermens størrelsesinnstilling.

✎ MERK

- Avhengig av platetypen kan det hende at noen sideforhold ikke er tilgjengelige.
- Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det hende at bildet virker forvrengt.

BD Wise (Kun TV-er fra Samsung)

BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon. Når du koblet en Samsung-spiller til et Samsung TV-apparat med BD Wise ved hjelp av en HDMI-kabel, og når BD Wise er slått på både på spilleren og TV-apparatet, vil spilleren sende ut signalet med oppløsningen og hastigheten som Blu-ray-/DVD-platen angir.

✎ MERK

- Når BD Wise er slått på vil oppløsningen automatisk bli juster av BD Wise og BD Wise vil vises på menyen Oppløsning.
- Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wise-funksjonen.
- For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD Wise-funksjonen **På** både TV-apparatet og produktet.

Oppløsning

Lar deg sette oppløsningen til HDMI-signalene til Automatisk, 1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Nummeret henviser til antallet videolinjer per bilde. Bokstavene p og i indikerer om signalet er linjesprang respektivt progressivt. Jo flere linjer jo høyere er kvaliteten.

Oppløsning i henhold til utgangsmodus

- **Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/ Digitalt innhold**

Utgang / Oppsett	HDMI / tilkoblet	
	HDMI-modus	
	Blu-ray-plate	E-innhold/ Digitalt innhold
BD Wise	Oppløsningen til Blu-ray-platen	1080p
Auto	Maks. oppløsning på TV-signalet	Maks. oppløsning på TV-signalet
1080p@60F (Filmramme: Av)	1080p@60F	1080p@60F
Filmramme: Auto (24 bps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- DVD-avspilling

Utgang / Oppsett	HDMI / tilkoblet
	HDMI-modus
BD Wise	576i/480i
Auto	Maks. oppløsning på TV-signalet
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p

✎ MERK

- Hvis TV-apparatet du koblet til produktet ikke støtter Filmbilde, eller den valgte oppløsningen, vil meldingen "Hvis det ikke vises bilder etter at du har valgt Ja, vent 15 sekunder for å gå tilbake til forrige oppløsning. Ønsker du å endre oppløsningen?" vises. Hvis du velger **Ja**, vil skjermen på TV-apparatet bli svart i 15 sekunder før oppløsningen går tilbake til den forrige oppløsningen automatisk.
- Hvis skjermen blir blank etter at du har endret oppløsning, må du ta ut alle plater og deretter holde knappen ■ på toppen av spilleren inne i mer enn 5 sekunder. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Følg trinnene på foregående side for å gå til hver modus og velg den skjerminnstillingen som TV-apparatet ditt støtter.
- Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
- Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å kunne bruke Filmbilde (24 bps.).

Filmbilde (24 bps)

Hvis du stiller inn Filmbilde (24 bps) til Auto, kan du justere spillerens HDMI-signal til 24 rammer per sekund for bedre bildekvalitet.
Du kan kun bruke Filmbilde (24 bps) på TV-apparater som støtter denne rammehastigheten. Du kan bare velge funksjonen Filmbilde når spilleren er satt opp med oppløsningene 1080p.

HDMI-fargeformat

Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes til HDMI-signalet slik at det stemmer med spesifikasjonene til det tilkoblede TV-apparatet (TV, monitor el.l.).

HDMI fargedybde

Lar deg sende ut signaler på HDMI OUT-kontakten med dype farger. Dype farger gir deg en mer nøyaktig fargereproduksjon, men en større fargedybde.

Progressiv modus

Lar deg forbedre bildet når du ser på DVD-plater.

Lyd

Digitalt utsignal

Lar deg velge digitalt lydutgangsformat som passer til ditt TV-apparat eller AV-mottaker. Hvis du vil ha flere detaljer kan du se tabellen Valg av Digitalt utsignal.

Valg av Digitale ignaler

Oppsett		PCM		Bitstrøm (ubehandlet)		Bitstrøm (DTS-omkodet)	Bitstrøm (Dolby D-omkodet)
Tilkobling		HDMI Mottaker	Koaksial	HDMI Mottaker	Koaksial	HDMI-mottaker eller koaksial	HDMI støttet AV mottaker eller koaksial
Lydstrøm på Blu-ray-plater	PCM	Opp til 7.1-kanals	PCM 2-k.	PCM	PCM 2-k.	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2-k.	PCM 2-k.	Dolby Digital	Dolby Digital	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2-k.	PCM 2-k.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2-k.	PCM 2-k.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
	DTS	PCM 2-k.	PCM 2-k.	DTS	DTS	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2-k.	PCM 2-k.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
	DTS-HD Master Lyd	PCM 2-k.	PCM 2-k.	DTS-HD Master Lyd	DTS	Omkodet DTS	Omkodet Dolby Digital *
Lydstrøm På DVD	PCM	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.	PCM 2-k.
	Dolby Digital	PCM 2-k.	PCM 2-k.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2-k.	PCM 2-k.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definisjon for en Blu-ray-plate	Hvilken som helst	Dekoder hovedlyden og BONUSVIEW lydstrømmen sammen til PCM-lyd og legger til Navigasjonslydeffekter.		Mater kun ut hovedlyden slik at AV-mottakeren kan dekode lydstrømmen. Du vil ikke høre BONUSVIEW-lyden og navigasjonslyd-effektene.		Dekoder hovedlyden og BONUSVIEW lydstrømmen sammen til PCM-lyd og legger til Nagigasjonslydeffekter og koder igjen PCM-lyd til DTS Bitstrøm	Dekoder hovedlyden og BONUSVIEW lydstrømmen sammen til PCM-lyd og legger til Navigasjons-lydeffekter, og koder igjen PCM-lyden til Dolby Digital Bitstrøm

* Hvis lydkilden er 2-kanals, blir ikke innstillingen "Dolby D-omkodet" aktivert.

Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor :

- Hovedlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen.
- BONUSVIEW-lyd : Tilleggsspor som f.eks. regissørens eller skuespillerens kommentarer.
- Navigasjonslydeffekter : Når du navigerer i menyen, kan en navigasjonslydeffekt høres. Navigasjonslydeffektene er forskjellige, avhengig av Blu-ray-platen.

✎ MERK

- Sørg for å velge korrekt digitalt signal, ellers får du ingen lyd eller bare lydstøy.
- Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat) ikke er kompatible med komprimerte formater (Dolby Digital, DTS), går lydsignalet ut som PCM.
- Vanlige DVD-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd eller navigasjonslydeffekter.
- Noen Blu-ray-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd og navigasjonslydeffekter.
- Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til den digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
- Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med komprimert flerkanalsformater (Dolby Digital, DTS), kan produktet sende et 2-kanals nedmikset lydsignal, selv om du har valgt Bitstream (enten omkodet eller ubehandlet) på oppsettmenyen.
- Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med samplingsrater for PCM over 48kHz, vil produktet kunne sende et nedsamplet 48kHz PCM-signal selv om du har satt alternativet PCM-nedsampling til **Av**.

PCM nedsampling

Lar deg velge 96Khz PCM-signaler nedsamplet til 48Khz før de blir sendt til en forsterker. Velg **På** hvis forsterkeren eller mottakeren ikke er kompatibel med et 96Khz-signal.

Dynamisk områdekontroll

Lar deg bruke dynamisk områdekontroll på Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby True HD audio.

- **Auto** : Styrer automatisk dynamikkområdet til Dolby TrueHD audio, basert på informasjonen som finnes i Dolby TrueHD-lydsporet.
  Slår også på den dynamiske områdekontrollen for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
- **Av** : Lar det dynamiske området være ukomprimert, slik at du kan høre originallyden.
- **På** : Slår på den dynamiske områdekontrollen for alle tre Dolby-formatene. Svakere lyder forsterkes og kraftige lyder reduseres i intensitet.

Downmixing-modus

Her kan du velge flerkanals nedmiksingsmetode som er kompatibel med stereosystemet ditt. Du kan velge om du vil ha spilleren til å nedmikse til normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.

Nettverk

Ta kontakt med din internettleverandør (ISP) for å finne ut om IP-adressen din er statisk eller dynamisk. Hvis det er dynamisk, og de fleste er, så anbefaler vi at det automatiske nettverksoppsettet benyttes. Dette er det enkleste, og det vil fungere i de fleste tilfeller. Hvis den er statisk, må du bruke den manuelle oppsettprosedyren.

Nettverkoppsettanvisninger under.

✎ MERK

- Denne enheten kan bare kobles til et nettverk via en kablet forbindelse.

Innstillinger for kablet nettverk

1. På Hjem-menyen må du bruke ▲▼◄► til å velge **innst.**, og deretter må du trykke ⏎.
2. Trykk ▲▼knappene for å velge **Nettverk**, og trykk deretter ⏎.
3. Bruk ▲▼ til å velge **Innstillinger for kablet nettverk**, og trykk deretter ⏎. Skjermen Innstillinger for kablet nettverk vises.

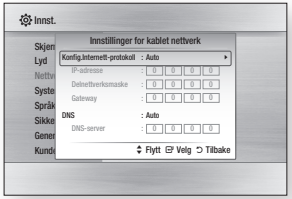

4. Hvis Internettprotokolloppsettet mislykket, velg Auto hvis det ikke er valgt. (Trykk ⏎ og velg **Auto**, trykk deretter ⏎.)
5. Funksjonen Auto tar vare på og fyller inn de rette verdiene for **IP-adresse**, **Delnettverksmaske** og lignende automatisk.

✎ MERK

- Denne prosessen kan ta opp til 5 minutter.

6. Etter at nettverksfunksjonen har hentet inn de nødvendige nettverksverdiene, må du trykke **RETURN**.
7. Velg **Nettverkstest** og trykk deretter ⏎ for å forsikre deg om at spilleren er koblet til nettverket ditt.
8. Når nettverkstesten er fullført må du trykke to ganger på **RETURN** for å gå tilbake til hovedmenyen.
9. Hvis nettverksfunksjonen ikke greier å skaffe inn de nødvendige verdiene må du gå til veiledningen for manuelt oppsett.

Manuelt nettverksoppsett

Før du starter det manuelle nettverksoppsettet må du skaffe de nødvendige nettverksdetaljene.

Kontakt internettlevernadøren eller nettverksadministratoren din for å få nettverkinnstillingsverdiene.

Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på spilleren må du følge disse trinnene:

1. På Hjem-menyen må du bruke ▲▼ ◄► til å velge **Innst.**, og deretter må du trykke ⏎.
2. Trykk ▲▼knappene for å velge **Nettverk**, og trykk deretter ⏎.
3. Bruk ▲▼ til å velge **Innstillinger for kablet nettverk**, og trykk deretter ⏎. Skjermen Innstillinger for kablet nettverk vises.
4. Velg feltet for Internettprotokolloppsett og trykk på ⏎.
5. Trykk ▲▼knappene for å velge **Manuell**, og trykk deretter ⏎.
6. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP-adresse).
7. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste inn numrene.
8. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke ► til å gå til neste felt. Du kan også bruke de andre piltastene til å bevege deg opp, ned og tilbake.
9. Tast inn verdiene i feltene **IP-adresse**, **Delnettverksmaske** og **Gateway**.
10. Bruk ▼ til å gå til **DNS**.
11. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet.
12. Tast inn numrene på samme måte som ovenfor.

13. Trykk **RETURN** på fjernkontrollen.
14. Deretter må du kjøre en Nettverkstest for å sikre at produktet har en tilkobling til nettverket.

Nettverkstest

Bruk denne menyen for å kontrollere om nettverkstilkoblingen virker.

Nettverksstatus

Brukes for å kontrollere om en tilkobling til nettverket og Internett er etablert.

Enhetsnavn

Funksjonen Enhetsnavn lar deg endre spillerens navn ved å velge det fra listeboksen Enhetsnavn.

BD-Live internettforbindelse

Velg og du vil tillate eller forby en internett-tilkobling når du bruker BD-LIVE-tjenesten.

- **Tillat (alle)** : Internett-tilkoblingen vil være tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
- **Tillat (kun gyldige)** : Internett-tilkoblingen vil bare være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold som inneholder et gyldig sertifikat.
- **Forhindre** : Ingen internett-tilkobling vil være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.

✎ MERK

- **Hva er et gyldig sertifikat?**
  Når spilleren bruker BD-LIVE for å sende data og forespørsler til serveren for å sertifisere platen, bruker serveren de overførte dataene til å kontrollere om denne platen er gyldig, og sender sertifikatet tilbake til spilleren.
- Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du bruker BD-LIVE-innhold.

Bruke BD-LIVE™

Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du nyte godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når du spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt innhold.

1. Sett en USB-basert minnepinne inn i USB-kontakten foran på spilleren og se deretter etter hvor mye minne som er igjen. Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVE-tjenestene.
2. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE.
3. Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten av platen har lagt opp.

✎ MERK

- Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige innholdsfunksjonene vil variere med platen.

DLNA-funksjonen

DLNA lar deg spille av musikk og video samt vise bilder som befinner seg på datamaskinen din eller NAS-enheten på spilleren.
For å bruke DLNA med din spiller, må du koble produktet til nettverket.
(se side 12-13).
Hvis du vil bruke DLNA sammen med datamaskinen din må du installere DLNA på datamaskinen.

Hvis du har NAS kan du bruke DLNA uten ytterligere programvare.

Slik laster du ned AllShare

1. Gå til Samsung.com
2. Klikk Support, skriv inn produktnummeret til spilleren din i feltet som vises, og klikk deretter Se alle resultater.
3. På siden som vises må du trykke hent nedlastinger under nedlastinger.
4. Last ned programvaren ved å klikke på ikonet under Fil.
5. Klikk på ikonet i DLNA-linjen under filen for å starte nedlastingen.

System

Startinnstillinger

Ved å bruke funksjonen Startinnstillingene, kan du angi språk og bildeforhold og lignende.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Startinnstillinger kan du se i seksjonen Startinnstillinger i denne brukerhåndboken (side 9).

Hurtigstart

Du kan slå strømmen på hurtig ved å redusere oppstarttiden.

✎ MERK

- Hvis denne funksjonen er stilt på **På**, øker strømforbruket i hvilemodus.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon med andre Samsung-produkter med Anynet+-funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble dette produktet til et Anynet+ TV-apparat fra Samsung med en HDMI-kabel.
Med Anynet+ på, kan du betjene dette produktet med en Samsung fjernkontroll for TV-apparater, og starte avspilling ved å trykke på **PLAY** (►) på fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon.

✎ MERK

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
- Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
- Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
  Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du har Anynet+ aktivert når du slår av produktet, koble strømkabelen fra og til igjen, produktet slår på automatisk for å gjenopprette Anynet+ forbindelsen. Etter omtrent 15 sekunder slår det automatisk av igjen.
- Noen TV-apparater fra Samsung viser en advarsel som sier at ingen forbindelse ble funnet når dette produktet blir koblet til og Anynet+ brukes. Men Anynet+-tilkoblingen er likevel opprettet og klar til bruk.

BD-datastyring

Lar deg håndterer det nedlastede innholdet som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en FLASH-basert minneenhet.

Lar deg håndterer det nedlastede innholdet som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en FLASH-basert minneenhet.

✎ MERK

- I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en avspilling.
- Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og NTFS. Vi anbefaler at du bruker USB-enheter som støtter USB 2.0-protokollen, og som har en lese-/skrivehastighet på 4 MB eller mer.
- Det kan være at funksjonen Gjenoppta avspilling ikke virker etter at lagringsenheten er formatert.
- Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for BD-datastyring kan variere, avhengig av forholdene.

DivX®-på foresp.

Vis registreringskode for DivX® VOD for å kjøpe og spille av DivX® VOD-innhold.

Språk

Du kan velge språket du foretrekker på Skjermmeny, platemeny, lyd og undertekst.

✎ MERK

- Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes på platen.

Sikkerhet

Når du bruker denne funksjonen første gang, vil du bli møtt med et spørsmål om PIN. Skriv inn standard PIN - 0000 - med nummerknappene. For å endre PIN, bruk Endre PIN-funksjonen. Heretter må du skrive inn den 4-sifrede PIN hver gang du åpner sikkerhetsinnstillingene. Hvis du ikke endrer PIN, fortsett å bruk standard PIN.

BD-foreldrestyring

Forhindrer at Blu-ray-plater kan spilles av hvis det er angitt en aldersgrense på platen og denne er over den angitte grensen så lenge det ikke tastes inn en 4-sifret PIN.

DVD-foreldrestyring

Denne funksjonen fungerer sammen med DVD-plater som har fått tildelt en aldersgrense eller en tallgrense som indikerer hvor voksent innholdet er. Disse tallene hjelper deg med å styre hvilke DVD-plater familien kan se på.

Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan ikke plater klassifisert over 6, - nivå 7eller 8 - spilles.

Høye nummer indikerer mer voksent innhold.

Når DVD-foreldrestyring er på, må du skrive inn den 4-sifrede PIN for å spille plater med forbudt klassifiseringsnivå.

Endre PIN-kode

Endre det firesifrede passordet som benyttes til å få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.

Hvis du vil endre PIN må du gjøre følgende:

1. Velg **Endre PIN-kode** og trykk deretter ⏎. Skjermbildet Skriv inn PIN vises.
2. Angi den gamle PIN-koden. Hvis du aldri har endret PIN-koden må du taste inn standard-PIN-koden: 0000.
   Skjermbildet Skriv inn ny PIN vises.
3. Skriv inn den nye PIN-koden i Skriv inn ny PIN-feltene.
4. Skriv inn den nye PIN-koden i en gang til i Bekreft ny PIN-feltene. Beskjeden "Endring av PIN-kode var vellykket." vises.
5. Trykk på ⏎.

Hvis du glemmer passordet

1. Ta ut eventuelle plater.
2. Trykk og hold nede ■ på frontpanelet i minst 5 sekunder eller mer.
   Alle innstillinger går tilbake til fabrikkinnstillingene.

✎ MERK

- Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.

Generelt

Tidssone

Lar deg angi tidssonen du befinner deg i.

Kundesupport

Programvareoppgradering

Menyen Programvareoppgradering gir deg muligheten til å oppgradere programvaren på spilleren for bedret ytelse og ekstra tjenester.

Online

Hvis du vil oppgradere via Online må du følge disse trinnene:

1. På spillerens meny må du gå til **Innst.** > **Kundesupport** > **Programvareoppgradering**.
2. Velg **Online** og trykk deretter ⏎. Meldingen Kobler til server vises.
3. En melding vil vises hvis det finnes en tilgjengelig oppdatering.
4. Hvis du velger **Ja**, vil spilleren slå seg av automatisk før det starter opp igjen. (Du må aldre slå spilleren på eller av manuelt under en oppdatering).
5. Du vil få beskjed om framdriften til oppdateringen på skjermen. Når oppdateringen er ferdig, vil spilleren slå seg av automatisk.

✎ MERK

- Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket spilleren slår seg av og deretter på igjen automatisk.
- Du må aldri slå av eller på igjen produktet manuelt under oppdateringsprosessen.
- Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig for feil på spilleren som skyldes ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens side under oppdatering av programvaren.
- Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du skal oppgradere programvaren via Online.

Via USB

Hvis du vil oppgradere via USB må du følge disse trinnene:

1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport.
2. Last ned den siste oppgraderingspakken (ZIP) for USB til datamaskinen din.
3. Pakk ut det komprimerte arkivet på datamaskinen. Du skal ende opp med en fil av typen .RUF som har samme navn som ZIP-filen.
4. Kopier denne .RUF-filen over på en USB-basert lagringsenhet (Flash).
5. Kontroller at plateskuffen er tom og sett deretter denne USB-enheten inn i spillerens USB-port.
6. På spillerens meny må du gå til **Innst.** > **Kundesupport** > **Programvareoppgradering**.
7. Velg **Via USB**.

✎ MERK

- Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du skal oppgradere programvaren ved hjelp av USB-kontakten.
- Når programvareoppgraderingen er ferdig, må du sjekke programvaredetaljene på menyen Programvareoppgradering.
- Du må ikke slå av spilleren under en programvareoppgradering. Dette kan føre til at spilleren ikke fungerer som den skal.
- Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten (Host) støtter bare en USB-basert minnepinne.

Mld om autooppgradering

Hvis du har koblet spilleren til nettverket, og deretter slått alternativet Automatisk varsling om oppgradering på, vil spilleren varsle deg automatisk når en ny programvareversjon er tilgjengelig for spilleren.

Hvis du vil aktivere alternativet Melding om automatisk oppgradering, må du følge trinnene nedenfor:

1. Velg **Mld om autooppgradering** og trykk deretter ⏎.
2. Bruk ▲▼ for å velge **På** og trykk deretter ⏎.

Hvis det finnes en ny programvareversjon tilgjengelig, vil spilleren gi beskjed om det ved hjelp av en melding på skjermen.

1. Hvis du vil oppgradere programvaren, må du velge **Ja**. Produktet vil slå seg av automatisk, starte på nytt og deretter starte nedlastingen. (Du må aldre slå spilleren på eller av manuelt under en oppdatering).
2. Du vil få beskjed om framdriften til oppdateringen på skjermen.
3. Du vil få beskjed om framdriften til oppdateringen på skjermen. Når oppdateringen er ferdig, vil spilleren slå seg av automatisk.

✎ MERK

- Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket spilleren slår seg av og deretter på igjen automatisk.
- Du må aldri slå av eller på produktet manuelt under oppdateringsprosessen.
- Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig for feil på spilleren som skyldes ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens side under oppdatering av programvaren.

Kontakt Samsung

Viser deg kontaktinformasjon når du søker hjelp til ditt produkt.

Brukervilkåravtale

Viser deg de generelle ansvarsfraskrivelsene angående innhold og tjenester fra tredjeparter.

Tilbst

Tilbakestiller alle innstillinger unntatt nettverksinnstillingene tilbake til standardene de hadde fra fabrikken.

Medieavspilling

Spille en kommersielt innspilt plate

1. Åpne plateskuffen ved å trykke på ⏏-knappen.
2. Plasser forsiktig en plate i plateskuffen med platens etikett vendt opp.
3. Lukk plateskuffen ved å trykke på ⏏-knappen. Avspillingen starter automatisk.

Spille filer på en USB-enhet

Du kan spille eller vise multimediefiler på en USB-enhet gjennom spilleren på to måter.

Metode 1

1. Slå på spilleren.
2. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden av spilleren. Hurtigmeldingen Ny enhet tilkoblet vises.

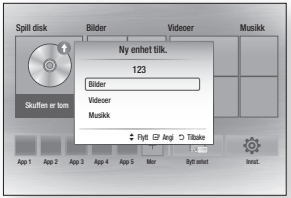

✎ MERK

- Hvis hurtigmeldingen ikke vises, går du til metode 2.

3. Bruk ▲▼ til å velge **Bilder, Videoer,** eller **Musikk**, og trykk deretter ⏎. Bilder, videoer og musikk-skjermen viser innholdet på enheten. Avhengig av hvordan innholdet er arrangert, vil du se enten mapper, individuelle filer eller begge.

✎ MERK

- Selv om spilleren viser mapper for alle typer innhold, vil den bare vise filene med innholdstypen du valgte i trinn 3. Hvis du for eksempel valgte Musikk, vil du bare se musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til skjermen Bilder, videoer og musikk, og deretter gå til trinn 3 i metode 2 under.

4. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge mappe, trykk deretter ⏎.
5. Velg fil som skal vises eller spilles, og trykk deretter ⏎.
6. Trykk **RETURN** for å gå ut av en mappe eller **EXIT** for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
7. Gå til side 17~19 for isntruksjoner som forklarer hvordan du kan spille av videoer og musikk, eller viser bilder fra en USB-enhet.

Metode 2

1. Slå på spilleren.
2. Koble USB-enheten til USB-porten på forsiden av spilleren. Velg **Bytt enhet** og bruk deretter▲▼ til å velge **USB.** Trykk deretter ⏎.

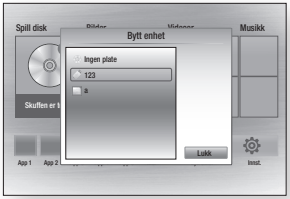

3. Bruk ▲▼◄► til å velge **Videoer**, **Bilder** eller **Musikk** på hjemmeskjermen, og trykk deretter ⏎. Bilder, videoer og musikk-skjermen viser innholdet på enheten. Avhengig av hvordan innholdet er arrangert, vil du se enten mapper, individuelle filer eller begge.

✎ MERK

- Selv om spilleren viser mapper for alle typer innhold, vil den bare vise filene med innholdstypen du valgte i trinn 3. Hvis du for eksempel valgte Musikk, vil du bare se musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til hovedskjermen for Bilder, videoer og musikk og gjenta trinn 3.

4. Hvis det er nødvendig kan du bruke ▲▼◄► til å velge en mappe. Deretter må du trykke ⏎.
5. Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller spille av, og trykk deretter ⏎.
6. Trykk **RETURN** for å gå ut av en mappe eller **EXIT** for å gå tilbake til hovedskjermen.
7. Gå til side 17~19 for isntruksjoner som forklarer hvordan du kan spille av videoer og musikk, eller viser bilder fra en USB-enhet.

✎ MERK

- Hvis du setter inn en plate mens du spiller av fra en USB-basert lagringsenhet, vil modus automatisk bli endret til "Plate".

Spille en plate med egeninnspilt innhold

Du kan spille multimediefiler som du har spilt inn på Blu-ray, DVD- eller CD-plater.

1. Plasser platen med egeninnspilt innhold i plateskuffen med etiketten opp og lukk skuffen.
2. Bruk ◄► til å velge type innhold du ønsker å vise eller spille, **Videoer**, **Bilder** eller **Musikk** - og trykk deretter ⏎.

✎ MERK

- Selv om spilleren vil vise mapper for alle innholdstyper, vil den bare vise filer av den innholdstypen som du valgte i Trinn 2. Hvis du f.eks. valgte musikk, vil du kun se musikkfiler. Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til hovedskjermen og gjenta Trinn 2.

3. En skjerm vises som lister opp innholdet på platen. Avhengig av hvordan innholdet er arrangert vil du enten se mapper, individuelle filer eller begge.
4. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge mappe, trykk deretter ⏎.
5. Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise eller spille av, og trykk deretter ⏎.
6. Trykk **RETURN** en eller flere ganger for å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe, eller for å gå tilbake til hovedskjermen. Trykk **EXIT**-knappen for å gå direkte tilbake til hovedskjermen.
7. Se side 17~19 for instruksjoner som forklarer hvordan du kontrollerer avspilling av filmer, musikk eller bilder på en plate.

Spille innhold på datamaskinen din eller en DLNA-enhet gjennom Blu-ray-spilleren

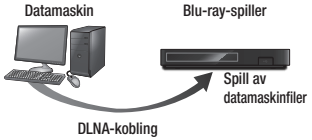

1. Koble Blu-ray-spilleren, datamaskinen og/eller en DLNA-kompatibel enhet til det samme nettverk.
2. Følg instruksjonene i installasjons-/brukerhåndboken til DLNA for å sette opp enhetene og filene for avspilling eller visning.
3. Velg **Bytt enhet** på spillerens hjemmeskjerm, og trykk deretter ⏎. I listen over enheter koblet til DLNA, velg datamaskinen eller annen DLNA-kompatibel enhet og trykk deretter ⏎.
4. Bruk ◄► til å velge type innhold du ønsker å vise eller spille, **Videoer**, **Bilder** eller **Musikk** - og trykk deretter ⏎.

✎ MERK

- Selv om spilleren vil vise mapper for alle innholdstyper, vil den bare vise filer av den innholdstypen som du valgte i Trinn 4. Hvis du f.eks. valgte musikk, vil du kun se musikkfiler. Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til hovedskjermen og gjenta Trinn 4.

5. En skjerm vises som lister opp innholdet på platen. Avhengig av hvordan innholdet er arrangert vil du enten se mapper, individuelle filer eller begge.
6. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å velge mappe, trykk deretter ⏎.
7. Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise eller spille av, og trykk deretter ⏎.
8. Trykk **RETURN** en eller flere ganger for å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe, eller for å gå tilbake til hovedskjermen. Trykk **EXIT**-knappen for å gå direkte tilbake til hovedskjermen.
9. Se side 17~19 for instruksjoner som forklarer hvordan du kontrollerer avspilling av filmer, musikk eller bilder på en plate.

Styre videoavspilling

Du kan styre avspilling av videoinnhold som ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USB-lagringsenhet eller datamaskinen din. Avhengig av medie-innholdet, kan det hende at ikke alle funksjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen er tilgjengelig.

Under avspilling av Blu-ray-plater eller DVD-plater fungerer ikke fullskjerm-knappen.

Knapper på fjernkontrollen som brukes til videoavspilling

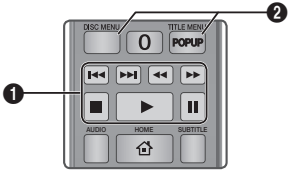

1 Avspillingsrelaterte knapper

Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.

- Trykk på ▶-knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.

▶-knapp	Starter avspilling.
■-knapp	Stanser avspillingen.
❚❚-knapp	Pauser avpillingen.
Hurtigavspilling	Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling. Hver gang du trykker ◀◀ eller ▶▶ endres avspillingshastigheten.
Sakte avspilling	Trykk ▶▶ i pausemodus. Hver gang du trykker ▶▶ endres avspillingshastigheten.
Trinnvis avspilling	Trykk ❚❚ i pausemodus. Hver gang du trykker ❚❚ vil en ny ramme vises.
Hopp over	Trykk ⏮ eller ⏭ under avspilling. Hver gang du trykker ⏮ eller ⏭, går platen til forrige eller neste kapittel eller fil.

2 Bruke platemeny, tittelmeny, meldingsmeny og tittelliste

DISC MENU-knapp	For å starte platemeny-funksjonen under avspilling trykker du inn denne knappen.
TITLE MENU-knapp	For å starte tittelmeny-funksjonen under avspilling trykker du inn denne knappen.
POPUP MENU-knapp	For å starte meldingsmeny-funksjonen under avspilling trykker du inn denne knappen.

Styre musikkavspilling

Du kan styre avspilling av musikkinnhold som ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USB-lagringsenhet eller datamaskinen din.

Knapper på fjernkontrollen som brukes til musikkavspilling

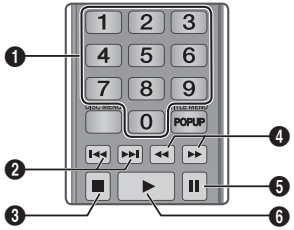

❶	**NUMMER**-knapper **(Kun Lyd-CD (CD-DA))** : Under avspilling på spillelisten, kan du trykke på ønsket spornummer. Det valgte sporet spilles av.
❷	**Hopp over** : Trykk ⏮ eller ⏭ under avspilling for å gå til forrige eller neste fil på listen.
❸	■-knapp : Stopper et spor.
❹	**Hurtigspoling (kun lyd-CD (CD-DA))** Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling. Hver gang du trykker ◀◀ eller ▶▶ endres avspillingshastigheten.
❺	**Pause** : Pauser avspilling.
❻	▶-knapp: Spiller av det valgte sporet.

Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3

1. Trykk **TOOLS** under avspilling av spillelisten.

2. Trykk ◀▶-knappene for å velge **Spor**, **Alle**, **Tilfeldig** eller **Av**.
3. Trykk på ⏎.

Av	Sangene blir spilt av i den rekkefølgen de ble lagret på platen.
(↻) Spor	Den aktive sangen blir repetert.
(↻) Alle	Alle sanger blir repetert.
(⤮) Tilfeldig	Tilfeldig spiller av sangene i tilfeldig rekkefølge.

Spilleliste

1. For å gå til musikklisten, må du trykke ■ eller **RETURN**.
   Musikkliste-skjermen vises.

2. Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor, og trykk deretter **GUL (C)**. En hake vises på sporet.
   Gjenta denne prosessen for å legge til ekstra spor.
3. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til sporet og deretter trykke **GUL (C)** igjen.
   Merket på sporet er borte.
4. Når du er ferdig må du trykke ⏎.
   Sporene du har valgt vises på høyre side av skjermen. Spilleren spiller det første sporet.
5. For å endre spillelisten, trykker du ■- eller **RETURN**-knappen for å gå tilbake til spillelisten. Gjenta trinn 2, 3 og 4.
6. Trykk **RETURN**- eller **EXIT**-knappen for å avbryte spillelisten og gå tilbake til hovedskjermen.

✎ MERK

- Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99 spor på en Lyd-CD (CD-DA).
- Hvis du fjerner alle sporene fra en spilleliste og deretter trykker ⏎-knappen, vises og spilles alle sporene på platen.

Ripping

Lar deg kopiere lydfiler fra datadisken til USB/HDD-enheten.

1. Åpne plateskuffen. Legg lydplaten (CDDA) i skuffen og lukk denne. Sett en USB-enhet inn i USB-porten på forsiden av produktet.
2. Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor i stoppmodus, Trykk deretter **GUL (C)**. En hake vises på sporet.
   Gjenta denne prosessen for å legge til ekstra spor.
3. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til sporet og deretter trykke **GUL (C)** igjen.
   Merket på sporet er borte.
4. Når dette er gjort, trykk deretter **TOOLS**, velg **Rip** med ▲▼, og trykk deretter ⏎.
   Rip-hurtigmenyen vises.
5. Bruk ▲▼ til å velge enheten hvor du vil lagre den rippede filen, og trykk deretter ⏎.

✎ MERK

- Ikke koble fra enheten når rippingen pågår.

6. Hvis du vil avbryte rippingen av sporet, trykk ⏎ og velg deretter **Ja**. Velg **Nei** for å fortsette rippingen.
7. Når rippingen er ferdig vises meldingen "Ripping er fullført.". trykk deretter ⏎ for å gå tilbake til avspillingsskjermen.

✎ MERK

- Det kan hende at noen plater ikke støtter denne funksjonen.
- I Ripping-skjermen kan du også velge **Velg alle** og **Avmerk alle**.
  - Bruk **Velg alle** for å velge alle spor . Dette opphever dine individuelle valg.
  - Bruk **Avmerk alle** for å oppheve valget av alle valgte spor samtidig.

Disc Kopier til USB

Lar deg kopiere video/bilder/musikk fra datadisken til USB/HDD-enheten.

1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen og lukk denne. Sett en USB-enhet inn i USB-porten på forsiden av produktet. Hurtigmeldingen Ny enhet vises.
2. Trykk ▲, og bruk deretter ◄► til å velge Blu-ray, DVD eller CD.
3. Bruk ▲▼ til å velge **Bilder, Videoer,** eller **Musikk**, og trykk deretter ⏎.
   Bilder, videoer og musikk-skjermen viser innholdet på enheten. Avhengig av hvordan innholdet er arrangert, vil du se enten mapper, individuelle filer eller begge.

✎ MERK

- Selv om spilleren viser mapper for alle typer innhold, vil den bare vise filene med innholdstypen du valgte i trinn 3. Hvis du for eksempel valgte Musikk, vil du bare se musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til hovedskjermen for Bilder, videoer og musikk og gjenta trinn 3.

4. Mens avspillingsskjermen vises, må du bruke ▲▼ ◄► til å velge **Videoer, bilder** eller **musikk**, og deretter trykke **GUL (C)**.
   Det vises et merke til venstre for den valgte enheten.
5. Gjenta trinn 4 for å velge, og merke, flere enheter.
6. Hvis du ønsker å fjerne den valgte enheten fra listen, trykk **GUL (C)** på nytt. Merket ved den valgte enheten forsvinner.
7. Når du er ferdig, trykk **TOOLS**, og velg deretter **Kopier til USB** ved hjelp av ▲▼ og trykk deretter ⏎. Hurtigmeldingen Kopier til USB vises.
8. Bruk ▲▼ til å velge enheten hvor du vil lagre de kopierte filene, og og trykk deretter ⏎.

✎ MERK

- Ikke trekk ut enheten når kopieringen pågår.

9. Hvis du vil avbryte copieringen, trykk ⏎ og velg deretter **Ja**. Velg **Nei** for å fortsette kopieringen.

10. Når kopieringen er ferdig vises meldingen "Kopiering er fullført". Trykk ⊟ for å gå tilbake til avspillingsmenyen.

✎ MERK

- Det kan hende at noen plater ikke støtter denne funksjonen.
- På kopieringsskjermen kan du også velge **Velg alle** og **Avmerk alle**.
  - Bruk **Velg alle** til å velge alle enhetene. Dette opphever dine individuelle valg.
  - Bruk **Avmerk alle** for å oppheve valget av alle enheten samtidig.

Spille av bildeinnhold

Du kan styre avspilling av bildeinnhold som ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USB-lagringsenhet eller datamaskinen din.

Bruke verktøymenyen

Trykk **TOOLS** under avspilling.

Start bildefremvisning/ Stopp bildefremvisning	Velg å starte lysbildeframvisningen.
Bildehastighet	Velg for å stille hastigheten på lysbildevisningen.
Bakgrunnsmusikk	Velg om du skal lytte til bakgrunnsmusikk mens du ser en lysbildevisning.
Zoom	Velg denne om du vil forstørre det aktive bildet. (Du kan forstørre bildet opp til 4-ganger original størrelse)
Roter	Velg denne om du vil rotere bildet. (Dette vil rotere bildet med eller mot klokken.)
Informasjon	Viser bildeinformasjonen.

✎ MERK

- Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil Tools-menyen kunne variere.
- For å kunne aktivere funksjonen for bakgrunnsmusikk, må bildefilen finnes på det samme lagringsmediet som musikkfilen. Men lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen på MP3-filen, størrelsen på bildet, og kodingsmetoden som er benyttet.
- Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i fullskjermsmodus.

Tillegg

Feilsøking

Før du tar rekvirerer service, må du forsøke følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Ingen operasjoner kan utføres med fjernkontrollen.	• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes. • Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer fra spilleren. • Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.	• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp. • Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.	• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises på skjermen.	• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes. • Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler). • Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor området.
Avspillingsmodus er ikke likt valget på Setup-menyen.	• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de skal hvis platen ikke er innkodet med den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke endres.	• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate. • Dette er ikke et problem med spilleren.
Ingen lyd.	• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for lydalternativer.
Skjermen er tom.	• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter (f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen. • Trykk på ■-knappen på det øverste panelet i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren. Alle innstillinger går tilbake til fabrikkinnstillingene. • Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren har lagret.

PROBLEM	LØSNING
Glemt PIN.	• Trykk på ■-knappen på det øverste panelet i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren. Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig. • Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren har lagret.
Det er støy eller forvrengning i bildet.	• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet. • Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.	• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på spilleren. • Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p, 720p, 1080i, eller 1080p.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.	• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).
Hvis du opplever andre problemer.	• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en gang til. • Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
DLNA-funksjonen	
Jeg kan se mappene som er delt via DLNA, men ikke filene i mappene.	• DLNA viser bare filer som er i henhold til kategoriene Bilder, Musikk og Film. Det er mulig at filer som ikke er i en av disse kategoriene, ikke blir vist.
Videoen spilles periodisk.	• Kontroller om nettverket er stabilt. • Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og om nettverket er overbelastet.
DLNA-tilkoblingen mellom spilleren og datamaskinen er ustabil.	• IP-adresser under det samme delnettet må være unik. Hvis de ikke er det kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet. • Kontroller om du har en aktiv brannmur. Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.

PROBLEM	LØSNING
BD-LIVE	
Jeg kan ikke koble med til for å kunne få tilgang til BD-LIVE-serveren.	• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av menyen Nettverksstatus. • Se om den USB-baserte minneenheten er koblet til spilleren. • Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVE-tjenestene. Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring. • Kontroller om menyen BD-Live internettforbindelse er satt til Tillat (alle). • Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av innholdet, eller oppgradere spilleren med den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker BD-LIVE.	• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVE-tjenestene. Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring.

✎ MERK

- Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren har lagret.

Reparasjoner

Hvis du tar kontakt med oss for å få reparert spilleren din kan det hende at et administrasjonsgebyr blir belastet deg hvis:

1. En reparatør blir sendt ut til deg på etter ditt ønske og det ikke er noe galt med produktet.
2. Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet.

Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe med spilleren.
Vi anbefaler at du leser denne veiledningen nøye, søker etter en løsning på www.samsung.com eller tar kontakt med Samsung kundesenter før du ber om at spilleren blir reparert.

Spesifikasjoner

Generelt	Vekt	1.2 Kg
	Mål	360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
	Bruksområde, temperatur	+5°C til +35°C
	Bruksområde, luftfuktighet	10 % til 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC-utgang	5V 0.5A Maks.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Lyd	PCM, Bitstrøm
Lydutgang	Digitale lydsignaler ut	Koaksial
Nettverk	Ethernet	100BASE - TX Terminal

- Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10Mbps støttes ikke.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.

Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader

IKKE ALLE plater er kompatible

- Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan spilles av følgende: Forhåndsinnspilte kommersielle BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD-er (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R, og CD-RW/-R.
- Andre plater enn de som er nevnt ovenfor kan ikke og er ikke beregnet å kunne spille av på denne spilleren. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke kan spilles av på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
- Samsung kan ikke garantere at denne spilleren vil spille av alle plater som bærer logoene BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og at det kan hende at spilleren ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere på enhver plate. Disse og andre kompatibilitetsproblemer på spilleren, og med nye og eksisterende plater er på grunn av:
  - Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan være lagt til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige funksjoner kan være offer for en utsatt tilgjengelighet.
  - ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av denne spilleren.
  - nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
  - noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til kommandoer og funksjoner under avspilling.
  - noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
  - noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
  - problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og CD-platen, og/eller produksjonen av selve platen.
  - denne spilleren fungere annerledes enn en standard DVD-spiller, eller annet AV-utstyr. og/eller
  - årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og publisert av SAMSUNGs kundesenter.
- Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av dette produktet, ber vi deg ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter.
  Du kan også ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter for mulige oppdateringer til dette produktet.
- For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se forholdsreglene, før du leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i denne brukerveiledningen.

- **For Blu-ray-spillere med progressivt signal** : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TV-APPARAT MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN FØRE TIL AT DET VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED PROGRESSIVE BILDER, ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING. HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER.

Kopibeskyttelse

- På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et beskyttelsessystem av innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content Scramble System) benyttes på DVD-formatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling, det analoge utgangssignalet o.l. på AACS-beskyttet innhold.
  Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper produktet, da begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av dette produktet. I tillegg blir BD-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for innholdet på Blu-ray-formaterte plater. Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker mer informasjon om AACS, BD-ROM Mark og BD+ på dette produktet, må du ta kontakt med SAMSUNG kundesenter.
- Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare kobles direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en videospiller, vil det føre til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
- I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper, Blu-ray- og DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
- **Cinavia-merknad** : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.cinavia.com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester

Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og er beskyttet av kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter. Innhold og tjenester av denne typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke noen av dette innholdet eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensning til det foregående, og hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier eller servicetilbyder av respektive innhold, har du ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp, poste, sende, oversette, selge, utvikle avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller medium noe innhold eller tjenester gjennom denne enheten.

TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, TIDSRIKTIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTE SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN NÅR DET GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER, ELLER NOEN SKADER SOM SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE AV INFORMASJONEN SOM ER GITT HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.

Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier eller løfter om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres til tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke har kontroll over. Uten begrensning til det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt ansvar for avbrudd eller opphør av innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.

Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold eller tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester skal skje direkte til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.

Lisens

- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

- For DTP-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens DTS 2.0+ Digital Out er et varemerke som tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

- DivX
  - OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er skapt av DivX, LLC, et datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som har bestått strenge tester for å verifisere at den spiller DivX-video. Gå til divx.com for mer informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formater.
  - OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å kunne spille av kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode må du finne DivX VOD-seksjonen på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du kan fullføre registreringen.
  - DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en oppløsning opp til HD 1080p, inkludert premium innhold.
    DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller dets datterselskaper, og brukes på lisens.
    Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller dettes datterselskaper. Andre navn kan være varemerker til sine respektive eiere.

- Lisensmerknader om åpen kildekode
  - Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne åpne kildekoden tilgjengelige på produktets meny.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.

- DLNA®, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED® er varemerker, servicemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance.

NORWAY

Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:

Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden

Tel : 81556480
http://www.samsung.com/no

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung's forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:

   a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.

   b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.

   c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.

   d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

SAMSUNG

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

ENERGY STAR

SAMSUNG

BD-H5500

Blu-ray™-diskafspiller

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på

www.samsung.com/register

DANSK

Sikkerhedsinformationer

Advarsel

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPAREres AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL TEKNIKERE.

	FORSIGTIG MÅ IKKE ÅBNES : RISIKO FOR ELEKTRISK STØD	
Dette symbol indikerer "farlig spænding" inden i produktet og udgør risiko for stød eller personskade.	**FORSIGTIG**: FOR-ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INTET INDENI, DER KAN REPAREres. REPARATIONET SKAL UDFØRES AF UDDANNEDE TEKNIKERE.	Dette symbol henviser til vigtige instruktioner, der følger med produktet.

Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset plads som f.eks. en bogreol e.l.

ADVARSEL

For at forhindre skade, der kan medføre brand eller elektrisk stød, må du ikke udsætte apparatet for regn eller fugt.

FORSIGTIG

BLU-RAY-DISKAFSPILLEREN ANVENDER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG FOR AT BRUGE BLURAY- DISKAFSPILLEREN KORREKT EFTER INSTRUKTIONERNE.

FORSIGTIG

DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler og stik til tilslutningerne.

VIGTIG BEMÆRKNING

Netledningen på dette udstyr er forsynet med et støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.

Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme farve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.

Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.

Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG :

- KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBNET. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN (IEC 60825-1)
- DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE DÆKSLET, OG FORSØG IKKE AT REPARERE ENHEDEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Forholdsregler

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning.Installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr (herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje "tand" findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på strømkablet, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.

12. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med udstyret. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/apparatet, for at forhindre skade pga. tippende apparater.

13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. hvis strømforsyningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt.

Diskopbevaring og håndtering

- Hold på diske
  - Fingeraftryk eller ridser på en disk kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.

  - Undgå at røre ved diskens overflade, når der er blevet optaget data på den.
  - Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
  - Sæt ikke papir eller tape på disken.
- Diskrengøring
  - Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på en disk, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.

  - Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter.
- Diskopbevaring
  - Opbevar dem ikke i direkte sollys.
  - Opbevar i et køligt, ventileret område.
  - Opbevar i et rent beskyttelsesomslag, og opbevar stående.

Advarsler vedr. håndtering

- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, oven på apparatet.
- For at slukke komplet for dette apparat, skal du fjerne stikket fra stikkontakten.Derfor skal stikket være let tilgængeligt hele tiden.
- Slut ikke flere elektriske enheder til den samme stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og brand.
- Inden andre komponenter sluttes til denne afspiller, skal du sørge for at slukke for dem.
- Hvis du flytter afspilleren hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på objektivet, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af afspilleren og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
- Hvis produktet laver en unormal lyd eller frembringer en brændt lugt eller røg: Sluk straks på afbryderen, og fjern strømstikket fra stikkontakten. Kontakt herefter det nærmeste kundeservicecenter for teknisk assistance. Brug ikke produktet. Brug af produktet, som det er, kan medføre brand eller elektrisk stød.

Brug af 3D-funktionen

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation, inden 3D-funktionen anvendes.

- Nogle seere kan opleve ubehag, mens de ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine.
  Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
- Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv, tag dine aktive 3D-briller af og hvile.
- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen.
  Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe med at se 3D-tv og hvile.
- Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller o.l.).
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig personskade.
- Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AV-modtager eller tv) til afspillerens HDMI OUT-port ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet.
- Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
- Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine ønsker.
- Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
- Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
- Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
- Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
- Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
- Denne afspiller kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D.
- Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke reproduceres eller kopieres helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER

Advarsel 2
Forholdsregler 2
Diskopbevaring og håndtering 3
Advarsler vedr. håndtering 3
Brug af 3D-funktionen 3
Copyright 3

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Inden du anvender denne brugervejledning.. 4
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille..... 5
Tilbehør 6
Frontpanel 7
Bagpanel..... 7
Fjernbetjening..... 7

TILSLUTNINGER

Tilslutning til et tv 8
Tilslutning til et lydsystem..... 8
Tilslutning til en netværksrouter..... 9

INDSTILLINGER

Den første indstillingsprocedure 9
Menunavigation 9
Adgang til menuen Indstillinger 10
Skærm 10
Lyd 11
Netværk 12
System 13
Sprog 14
Sikkerhed 14
Generelt..... 14
Support 14

MEDIA PLAY

Afspilning af en kommercielt optaget disk 15
Afspilning af filer på en USB-enhed..... 15
Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren 16
Afspilning af indhold på din PC eller DLNA-enhed gennem Bluray-diskafspilleren 16
Styring af videoafspilning 17
Styring af musikafspilning 17
Afspilning af billedindhold..... 19

APPENDIKS

Fejlfinding 19
Specifikationer..... 21

Sådan kommer du i gang

Inden du anvender denne brugervejledning

Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille

Medier	Disktype	Detaljer
VIDEO	Blu-ray-disk 3D Blu-ray-disk	BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-, MP4-indhold.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med JPEG-indhold.

✎ BEMÆRKNINGER

- Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
- Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10 Mbps.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der overstiger 25 Mbps.
- Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
- Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres muligvis langsommere.

Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV osv
- DVD-RAM
- Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
- DVD-RW (VR-tilstand)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G'er afspiller kun lyd, ikke grafik.)
- 3.9 GB DVD-R til mastering.

Regionskode

Både afspillerne og diskene er kodede efter region.

Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

Regionskoden for denne afspiller vises på afspillerens bagpanel.

Disktype	Regionskode	Område
Blu-ray-disk	A	Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien.
	B	Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand.
	C	Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien.
DVD-VIDEO	1	USA, USA's besiddelser og Canada
	2	Europa, Japan, Mellemøsten, Afrika, Grønland
	3	Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
	4	Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsøerne, Caribien
	5	Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
	6	Kina

Logoer på diske, som afspilleren kan afspille

Blu-ray-disk	BD-LIVE
3D Blu-ray-disk	DivX

PAL

PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.

Understøttede filformater

Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen

- Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
- Afspilleren understøtter ikke mappe- eller filnavne, som er længere end 128 tegn.
- Visse USB/eksterne harddiske/ digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
- Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
- Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortlæser, kan det medføre, at læseren ikke fungerer korrekt.
- Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
- Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
- Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
- Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra kommercielle websteder.
- Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
- Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks.USB-nøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
- Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med denne afspiller.
- Hvis en USB-enhed kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
- Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken til en stikkontakt.
  Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
- Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Afspilleren understøtter ikke NTSF-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
- Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer).

Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Format	Video-codec	Lyd-codec	Opløsning
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

- **Begrænsninger**
  - Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis indholdet er defekt eller ødelagt.
  - Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
  - Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende.
  - Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
- **Videodekoder**
  - Understøtter op til H.264 Level 4.1 og AVCHD
  - Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS og VC1 SP/MP/AP L4
  - MPEG4 SP, ASP :
    Under 1280 x 720 : Maks. 60 billeder
    Over 1280 x 720 : Maks. 30 billeder
  - Understøtter ikke GMC 2 eller højere
- **Lyddekoder**
  - Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
  - Understøtter ikke WMA-samplinghastighed på 22050Hz mono.
  - AAC: Maks. samplingshastighed: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maks. bithastighed: 320 kbps

■ Understøttede DivX-undertekstfilformater

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

Understøttelse af musikfiler

Filtypenavn	Format	Lyd-codec	Understøttet område
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5kbps til 355kbps

Understøttelse af billedfiler

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
- AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
- Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format diske skal afsluttes.
- "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

Tilbehør

Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.

Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA)	Brugervejledning	Fjernbetjening

Frontpanel

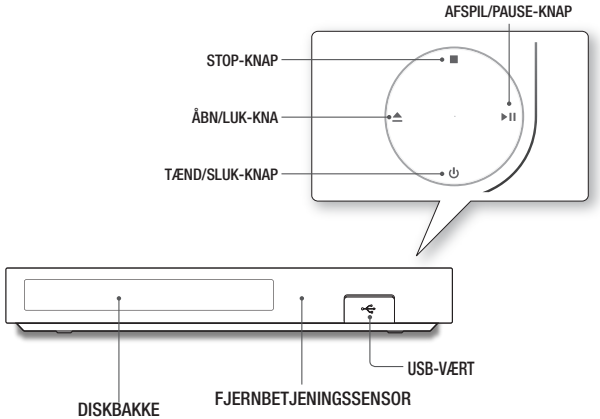

✎ BEMÆRKNINGER

- Når afspilleren viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på afspilleren eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen ⏎.
- For at opgradere afspillerens software gennem USB-værtsstikket skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.

Bagpanel

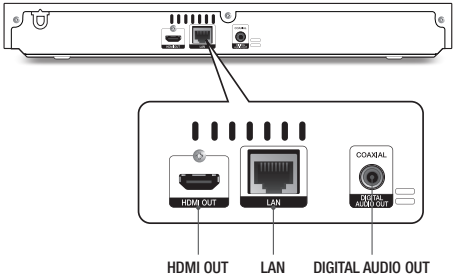

Fjernbetjening

Beskrivelse af fjernbetjeningen

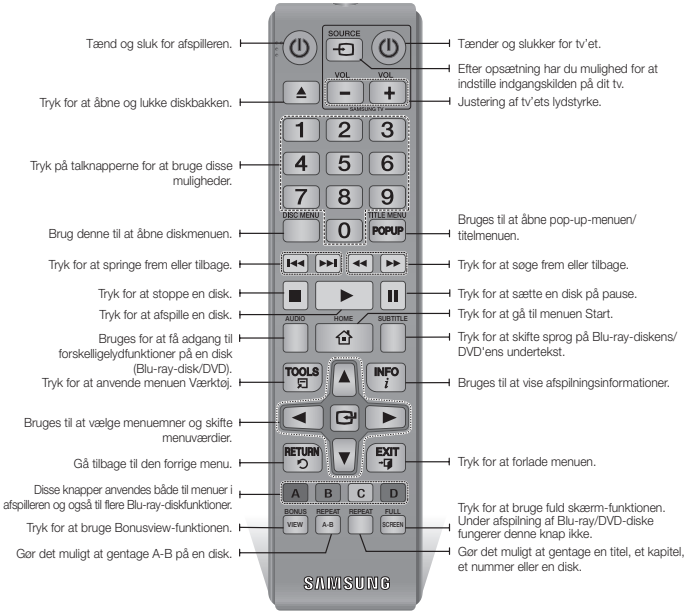

Installation af batterier

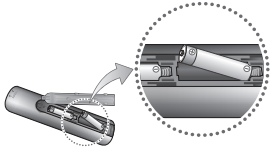

✎ BEMÆRKNINGER

- Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
  - Kontroller, at batteriernes poler +/– vender rigtigt.
  - Kontrollér, om batterierne er brugt op.
  - Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
  - Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.

! FORSIGTIG

- Dispose of batteries according to local environmental regulations. Do not put them in the household trash
- Bortskaf ikke batteriet i ild.
- Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
- Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Tilslutninger

Tilslutning til et tv

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI IN-stikket på dit tv.
- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

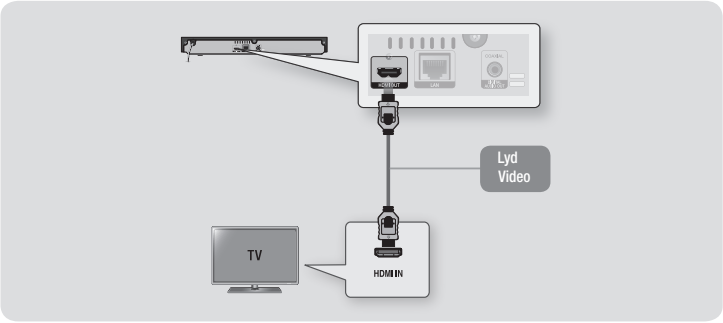

✎ BEMÆRKNINGER

- Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale lydudgang på afspilleren til lydsystemet for at høre lyd.
- Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
- Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
- Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver indstilles til Fra i menuen.
- For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel.
- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
  Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.

Tilslutning til et lydsystem

Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med en af de metoder, der er vist herunder.

- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI IN-stikket på din modtager.
- Bedste kvalitet (anbefales).

Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med Dolby Digital- eller DTS-dekoder

- Brug et digitalt koaksialkabel (medfølger ikke), og slut det koaksiale, digitale lydudgangsstik på produktet til det koaksiale, digitale indgangsstik på modtageren.
- God kvalitet
- Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når Digitalt output er indstillet til PCM.

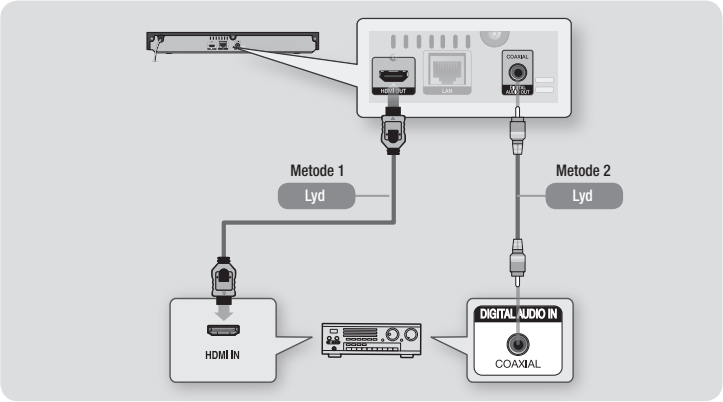

Tilslutning til en netværksrouter

Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder. For at bruge DLNA-netværksfunktionen skal du slutte din PC til dit netværk som vist i figurerne.

Kablet netværk

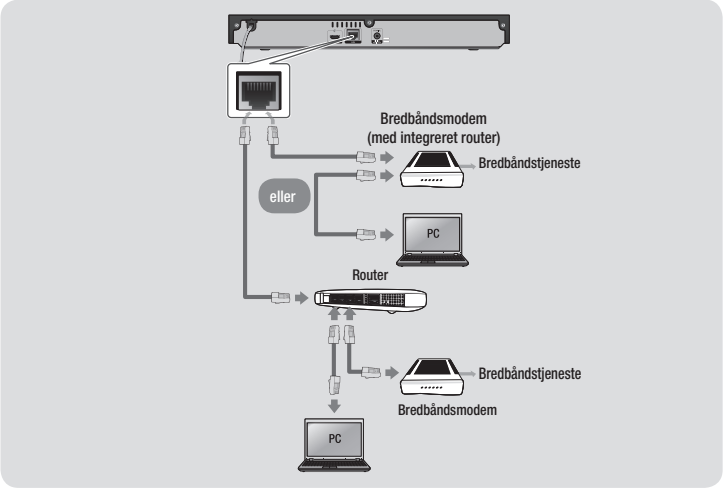

✎ BEMÆRKNINGER

- Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
- DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.

Indstillinger

Den første indstillingsprocedure

- Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne.
- Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.
- Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.
- Når startindstillingsprocessen er udført, kan du bruge panelknapperne og fjernbetjeningen.

Efter at du har tilsluttet afspilleren med dit TV, skal du tænde for TV'et og afspilleren. Når du tænder for afspilleren første gang, vises afspillerens skærmbillede med de første indstillinger på TV'et.
Med den første indstillingsprocedure kan du indstille OSD (On Screen Display) og menusprog, billedformat (skærmstørrelse) og netværkstype og tilslutte afspilleren med netværket.

✎ BEMÆRKNINGER

- Startmenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne, med mindre det er beskrevet nedenfor.
- Hvis du trykker på den **BLÅ (D)** knap under netværksopsætningen, kan du få adgang til menuen Hjem, selv om netværksopsætningen endnu ikke er fuldført.
- Når du vender tilbage til menuen Hjem, deaktiveres fuldskærmstilstand automatisk.
- Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling igen for at foretage ændringer, skal du trykke på knappen ■ på afspillerens toppanel i mere end 5 sekunder uden nogen disk ilagt. Dette nulstiller afspilleren til dens standardindstillinger.
- Når startindstillingsprocessen er færdig, kan du betjene HDMI-CEC-funktionen.
- Hvis du vil bruge Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som hjælp i startindstillingsprocessen, skal du følge instruktionerne herunder.

  1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er kompatibelt med Anynet+(HDMI-CEC), med et HDMI-kabel.

  2)) Indstil funktionen Anynet+(HDMI-CEC) til Til på både TV'et og afspilleren.

  3) Indstil TV'et til startindstillingsprocessen.
- Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm på TV'et. Hvis afspilleren efterlades med pauseskærm i mere end 25 minutter, slukker den automatisk for strømmen.

Menunavigation

❶	Knappen **HOME** : Tryk for at gå til startskærmen.
❷	Knappen **RETURN** : Gå tilbage til forrige menu.
❸	Knapperne **(Enter) / RETNING** : Flyt markøren, eller vælg et element. Aktiver det aktuelt valgte element. Bekræft en indstilling.
❹	Knappen **EXIT** : Tryk for at afslutte den aktuelle menu.

- **Menuen Hjem**

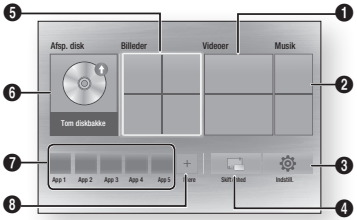

❶	Vælger Videoer.
❷	Vælger Musik.
❸	Vælger Indstill..
❹	Vælger Skift enhed.
❻	Vælger Billeder.
❼	Selects Afsp. disk.
❽	Vælger programmer.
❾	Vælg Flere programmer.

✎ BEMÆRKNINGER

- Mulighederne Videoer, Billeder og Musik kræver, at du har anbragt en passende disk i afspilleren, eller at der er sluttet en USB-flash-enhed til afspilleren.

Adgang til menuen Indstillinger

Følg nedenstående trin for at få adgang til menuen Indstillinger og til undermenuerne:

1. Tryk på knappen **POWER**.
   Menuen Hjem vises.
2. Tryk på knapperne ▲▼ ◄► or at vælge **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ⏎.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen ⏎.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på knappen ⏎.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at forlade menuen.

✎ BEMÆRKNINGER

- Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. Skærmmenuen i denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.

Skærm

Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder, som f.eks. TV-formatforhold, opløsning osv.

3D-indst.

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

✎ BEMÆRKNINGER

- or visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på ■ én gang. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen ■. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen ■ igen, og vælg derefter 3D-indstillinger i menuen Blu-ray.
- Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på TV'ets skærm vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.

Tv-bredformat

Alt efter hvilket TV du har, skal du muligvis justere skærmstørrelseopsætningen.

✎ BEMÆRKNINGER

- Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
- Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig(t) fra TV-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.

BD Wise (kun Samsung-TV'er)

BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling.

Når du slutter en Samsung-afspiller og et Samsung-TV med BD Wise til hinanden via HDMI, og BD Wise findes både på afspilleren og TV'et, udsender afspilleren video med Blu-ray-diskens/DVD'ens videoopløsning og rammehastighed.

✎ BEMÆRKNINGER

- Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning.
- Hvis afspilleren sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
- For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte menuen BD Wise på afspilleren og på TV'et til **Til**.

Opløsning

Du kan indstille HDMI-videosignalets udgangsopløsning til Auto, 1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.

Opløsning i forhold til udgangstilstanden

- **Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/ digitalt indhold**

Output / Indstillinger	HDMI / tilsluttet	
	HDMI-tilstand	
	Blu-ray-disk	E-indhold/ digitalt indhold
BD Wise	Opløsning på Blu-ray-disk	1080p
Auto	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input
1080p@60F (Filmramme: Fra)	1080p@60F	1080p@60F
Filmramme : Auto (24 bps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- DVD-afspilning

Output / Indstillinger	HDMI / tilsluttet
	HDMI-tilstand
BD Wise	576i/480i
Auto	Maks. opløsning for TV-input
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p

✎ BEMÆRKNINGER

- Hvis det TV, du sluttede til afspilleren, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "Hvis der ikke vises billeder efter valg af 'Ja', så vent i 15 sekunder for at gå tilbage til forrige opløsning. Vil du ændre opløsningen?". Hvis du vælger **Ja**, bliver TV-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
- Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen ■ på toppen af afspilleren inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit TV understøtter.
- Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
- Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden Filmramme (24 bps).

Filmramme (24 bps)

Indstiller du funktionen Filmramme (24 bps) til Auto, kan du justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet.
Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24 bps) på et TV, der understøtter denne billedhastighed.
Du kan kun vælge Filmramme, hvis afspilleren har en opløsningstilstand med et HDMI-output på 1080p.

HDMI-farveformat

Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output, så det passer til den tilsluttede enheds kapacitet (TV, skærm osv.).

HDMI dybe farver

Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.

Progressiv tilstand

Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.

Lyd

Digitalt output

Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat, der passer til dit TV eller til din AV-modtager. Se tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger herunder.

Valg af digital udgang

Indstillinger		PCM		Bitstream (Ubehandlet)		Bitstream (DTS Genindkodet)	Bitstream (Dolby D Genindkodet)
Tilslutning		HDMI modtager	Koaksial	HDMI modtager	Koaksial	HDMI-modtager eller koaksial	HDMI-understøttet AV-modtager eller koaksial
Lydstream på Blu-ray-disk	PCM	Op til 7.1 kan	PCM 2 kan	PCM	PCM 2 kan	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS-HD Høj-opløsningslyd	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS-HD Høj-opløsningslyd	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS-HD Master-lyd	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS-HD Master-lyd	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
Lydstream på DVD	PCM	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan
	Dolby Digital	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition til Blu-ray-disk	Alle	Afkoder hovedindholds-lyd og BONUSVIEW-lydstream sammen til PCM-lyd og tilføjer navigationslydeffekter.		Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lyd-bitstream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.		Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream

* Hvis kildestream er 2 kan., anvendes indstillingen "Dolby D Genindkodet" ikke.

Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream :

- Hovedindholdslyd : Lydsporet til hovedindholdete.
- BONUSVIEW-audio : Et ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation : Når du foretager en menunavigationsvalg, lyder måske en navigationslydsffekt. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver Blu-ray-disk.

✎ BEMÆRKNINGER

- Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
- Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
- Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
- Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
- Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af Digital Output (Digitalt output) (PCM eller Bitstream).
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller Ubehandlet) i opsætningsmenuen.
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCM-samplinghastigheder på over 48 kHz, udsender afspilleren muligvis 48 kHz nedsamplet PCM-lyd, også selv om du har indstillet PCM-nedsampling til **Fra**.

PCM-nedsampling

Du kan vælge at få 96 kHz PCM-signaler nedsamplet til 48 kHz, inden de sendes til en forstærker. Vælg **Til**, hvis din forstærker eller modtager ikke er kompatibel med et 96 kHz signal.

Dynamisk områdekontrol

Gør det muligt at anvende dynamisk områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd.

- **Auto** : Styrer automatisk det dynamiske område for Dolby TrueHD-lyd baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporet. Aktiverer også dynamisk områdekontrol for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
- **Fra** : Komprimerer ikke det dynamiske område, så du kan høre den originale lyd.
- **Til** : Aktiverer dynamisk områdekontrol for alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde reduceres.

Downmixing-tilstand

Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren skal downmixe til normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.

Netværk

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk. Hvis den er dynamisk - det er de fleste - anbefaler vi at bruge den automatiske procedure til netværksopsætning. Dette er nemmest og fungerer i de fleste tilfælde. Hvis den er statisk, skal du gennem den manuelle opsætningsprocedure.
Instruktionerne for netværksopsætning starter herunder.

✎ BEMÆRKNINGER

6. Denne enhed kan kun sluttes til netværket via en kabelforbindelse.

Indstillinger for kablet netværk

1. Tryk på knapperne ▲▼◄► i menuen Hjem for at vælge **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ⏎.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Netværk**, og tryk derefter på knappen ⏎.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Indstillinger for Kablet Netværk**, og tryk derefter på knappen ⏎. Skærmbilledet Indstillinger for kablet netværk vises.

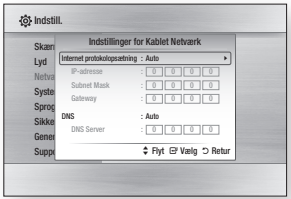

4. Vælg Auto i feltet Opsætning af internetprotokol, hvis det ikke er valgt. (Tryk på knappen ⏎, vælg **Auto**, og tryk derefter på ⏎.)
5. Den automatiske funktion henter og udfylder automatisk værdierne for **IP-adresse, Subnet Mask** mv.

✎ BEMÆRKNINGER

- Denne proces kan tage op til fem minutter.

6. Når netværksfunktionen har hentet netværksværdierne, skal du trykke på knappen **RETURN**.
7. Vælg **Netværkstest**, og tryk på ⏎ for at sikre, at afspilleren er sluttet til dit netværk.
8. Når din Netværkstest er afsluttet: Tryk to gange på **RETURN** for at vende tilbage til hovedmenuen.
9. Hvis netværksfunktionen ikke henter netværksværdierne, skal du gå til instruktionerne for manuel opsætning.

Manuel netværksopsætning

Inden du starter den manuelle netværksopsætning, skal du bruge følgende netværksværdier.
For at få værdierne til indstilling af netværket skal du kontakte din internetleverandør eller din netværksadministrator.

Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne i din afspiller:

1. Tryk på knapperne ▲▼◄► i menuen Hjem for at vælge **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ⏎.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Netværk**, og tryk derefter på knappen ⏎.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Indstillinger for Kablet Netværk**, og tryk derefter på knappen ⏎. Skærmbilledet Indstillinger for kablet netværk vises.
4. Vælg feltet Opsætning af internetprotokol, og tryk derefter på knappen ⏎.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Manuel**, og tryk derefter på knappen ⏎.
6. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første indtastningsfelt (IP-adresse).
7. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tal.
8. Når du er færdig med et felt, skal du bruge knappen ► for at flytte til næste felt. Du kan også bruge de andre pileknapper til at flytte op, ned og tilbage.
9. Indtast værdierne for **IP-adresse, Subnet Mask** og **Gateway** på samme måde.
10. Tryk på knappen ▼ for at gå til **DNS**.
11. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første DNS-indtastningsfelt.
12. Indtast tallene som herover.

13. Tryk på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen.
14. Kør en netværkstest for at sikre, at afspilleren er sluttet til dit netværk.

Netværkstest

Brug dette menuelement til at tjekke, om din netværksforbindelse fungerer eller ej.

Netværksstatus

Bruges til at tjekke, om der er oprettet forbindelse til netværket og internettet.

Enhedsnavn

Med funktionen Enhedsnavn kan du ændre afspillerens navn ved at vælge fra listen med enhedsnavn.

BD-Live-internet forbindelse

Vælg eller fravælg denne indstilling for at tillade eller ikke tillade en internetforbindelse, når du bruger BD-LIVE-tjenesten.

- **Tillad (alle)** : Internetforbindelsen vil blive tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
- **Tillad (kun gyldig)** : Internetforbindelsen vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der indeholder et gyldigt certifikat.
- **Forbyd** : Ingen internetforbindelse vil blive tilladt til noget BD-LIVE-indhold.

✎ BEMÆRKNINGER

- **Hvad er et gyldigt certifikat?**
  Når afspilleren bruger BD-LIVE til at sende diskdatene og anmodning til serveren om at certificere disken, bruger serveren de overførte data til at tjekke, om disken er gyldig, og sender certifikatet tilbage til afspilleren.
- Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.

Brug af BD-LIVE™

Når afspilleren er sluttet til netværket, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel disk.

1. Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket på afspillerens forside, og kontrollér derefter den resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

✎ BEMÆRKNINGER

- Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.

DLNA-funktionen

Med DLNA kan du afspille musik-, video- og billedfiler, som ligger på din PC eller NAS på afspilleren. For at bruge DLNA med din afspiller skal du slutte afspilleren til dit netværk (Se side 12~13).

For at bruge DLNA med din PC skal du installere DLNA-software på din PC.

Hvis du har en NAS, kan du bruge DLNA uden nogen ekstra software.

Sådan downloades DLNA-software

1. Gå til Samsung.com
2. Klik på Support, indtast din afspillers produktnummer i det felt, der vises, og klik derefter på Produkt.
3. På næste skærm: Klik på Hent downloads under menuen Downloads.
4. Klik på Software på næste side.
5. Klik på ikonet under linjen DLNA under Fil for at starte downloaden.

System

Startindstilling

Ved at bruge funktionen Startindstillinger kan du ændre sproget, netværksindstillinger mv. For flere informationer om startfunktionen skal du se afsnittet om startfunktionen i denne brugervejledning (side 9).

Hurtig start

Du kan hurtigt tænde for strømmen ved at reducere starttiden.

✎ BEMÆRKNINGER

- Hvis denne funktion er indstillet til **Til**, forøges strømforbruget.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsung-afspillere med funktionen Anynet+.

For at anvende denne funktion skal du slutte denne afspiller til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel. Med Anynet+ aktiveret kan du betjene denne afspiller med fjernbetjeningen til et Samsung-TV og starte diskafspilning blot ved at trykke på knappen **AFSPIL** (▶) på TV'ets fjernbetjening. For flere informationer skal du se TV'ets brugervejledning.

✎ BEMÆRKNINGER

- Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
- Hvis dit Samsung-TV er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis du har aktiveret Anynet+, når du tænder for produktet, så frakobl og gentilslut strømkablet, produktet tændes automatisk for at genetablere Anynet+ forbindelsen. Efter ca. 15 sekunder slukkes den igen automatisk.
- Nogle Samsung TV'er vil, når de er sluttet til dette produkt med funktionen Anynet+, når du tænder for dem, vise en advarsels-pop op-meddelelse, der oplyser, at der ikke er fundet nogen forbindelse. Men alligevel er Anynet+ forbindelsen etableret korrekt og er klar til anvendelse.

BD-datastyring

Lader dig styre det indhentede indhold, som du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE-tjenesten, og som er lagret på et flash-drev.
Du kan kontrollere enhedsinformationerne, inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller ændre flashhukommelsesenheden.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen.
- Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemerne. Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
- Funktionen Genoptag afspilning fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.
- Den samlede størrelse af BD-datastyring kan variere, afhængigt af betingelserne.

DivX® Video på kommando

Vis DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

Sprog

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til Skærmmenu, diskmenuen, lyd og undertekst.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

Sikkerhed

Når du anvender denne funktion første gang, vises skærmbilledet PIN-kode. Indtast\ standard-PIN-koden - 0000 - med taltasterne. For at ændre PIN-koden skal du bruge funktionen Skift PIN-kode. Hver gang du herefter går til sikkerhedsindstillingerne, skal du indtaste denne firecifrede PIN-kode. Hvis du ikke ændrer PIN-koden, skal du fortsætte med at bruge standard PIN-koden.

BD-spærringsniveau

Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med bestemte aldersniveauer, medmindre den firecifrede PIN-kode indtastes.

DVD-spærringsniveau

Denne funktion virker sammen med DVD-diske, som er blevet tildelt et aldersniveau eller et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau. Disse tal hjælper dig med at styre de DVD-diske, som familien må se.

Vælg det spærringsniveau, du vil indstille. Hvis du f.eks. vælger niveau 6, kan diske over 6 – niveau 7 og 8 – ikke afspilles.

Et højere tal angiver et mere voksent indhold. Når funktionen DVD-spærringsniveau er aktiveret, skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at afspille diske med spærringsniveauer.

Skift PIN

Skift den 4-cifrede adgangskode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

Følg disse trin for at skifte PIN-koden:

1. Vælg **Skift PIN**, og tryk derefter på knappen ⏎. Skærmbilledet Indtast gammel PIN-kode vises.
2. Indtast den gamle PIN-kode. Hvis du aldrig har ændret PIN-koden, skal du indtaste standard-PIN-koden: 0000. Skærmbilledet Indtast ny PIN-kode vises.
3. Indtast den nye PIN-kode i felterne Indtast ny PIN-kode.
4. Indtast igen den nye PIN-kode i felterne Indtast ny PIN-kode. Meddelelsen "Ændring af PIN udført." vises.
5. Tryk på knappen ⏎.

Hvis du glemmer din adgangskode

1. Fjern alle diske.
2. Tryk på og hold knappen ■ på toppanelet nede i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.

Generelt

Tidszone

Lader dig angive tidszonen, der gælder for dit område.

Support

Softwareopgradering

Med menuen Softwareopgradering kan du opgradere afspillerens software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

Online

Følg disse trin for at opgradere Online:

1. Gå til **Indstill. > Support > Softwareopgradering** i afspillerens menu.
2. Vælg **Online**, og tryk derefter på knappen ⏎. Meddelelsen Opretter forbindelse til server vises.
3. Der vises en pop op-meddelelse, hvis der findes en opdatering.
4. Hvis du vælger **Ja**, slukker afspilleren automatisk inden genstart. (Sluk aldrig for afspilleren under en opgradering.)
5. Når opdateringen er færdig, slukkes afspilleren automatisk.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.
- Der må ikke være lagt en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med Online.

Via USB

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download zip-filen med den nyeste USB-softwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der bør nu være en enkelt RUF-fil med samme navn som zip-filen.
4. Kopiér RUF-filen et USB-flashdrev.
5. Sørg for, at der ikke er nogen disk i afspilleren, og indsæt derefter USB-flashdrevet i afspillerens USB-port.
6. Gå til **Indstill. > Support > Softwareopgradering** i afspillerens menu.
7. Vælg **Via USB**.

✎ BEMÆRKNINGER

- Der må ikke være lagt en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
- Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
- Afspilleren må ikke slukkes under softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.
- Softwareopgraderinger med USB-værtsstik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Med. om auto opgradering

Hvis du har sluttet afspilleren til dit netværk, og derefter aktiverer Automatisk meddelelse om opgradering, underretter afspilleren dig automatisk, når der er en ny softwareversion tilgængelig til afspilleren.

For at aktivere Automatisk meddelelse om opgradering skal du følge disse trin :

1. Vælg **Med. om auto opgradering**, og tryk derefter på knappen ⏎.
2. Brug knapperne ▲▼ for at vælge **Til**, og tryk derefter på knappen ⏎.

If there is a new software version available, the player notifies you with a popup message.

1. For at opgradere firmwaren skal du vælge **Ja** i pop op'pen. Afspilleren slukkes automatisk, genstarter derefter og begynder at downloade. (Sluk aldrig for afspilleren under en opgradering.)
2. Der vises en status-pop op for opdateringen.
3. Når opdateringen er færdig, slukkes afspilleren automatisk.

✎ BEMÆRKNINGER

- Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.

Kontakt Samsung

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til afspilleren.

Vilkår for serviceaftale

Du kan se den generelle fraskrivelse vedrørende tredjepartsindhold og -tjenester.

Nulst.

Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne med undtagelse af netværksindstillingerne.

Media Play

Afspilning af en kommercielt optaget disk

1. Tryk på knappen ⏏ for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.
3. Tryk på knappen ⏏ for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.

Afspilning af filer på en USB-enhed

Der er to metoder, du kan anvende, for at afspille eller vise multimediefiler, der findes på en USB-enhed, gennem din afspiller.

Metode 1

1. Tænd for afspilleren.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på afspillerens forside. Pop-up'en Ny enh tilsl. vises.

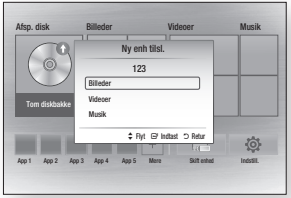

✎ BEMÆRKNINGER

- Hvis pop-up'en ikke vises : Gå til metode 2.

3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Billeder, Videoer,** eller **Musik**, og tryk derefter på knappen ⏎. Skærmbilledet Fotos, videoer og musik vises og viser enhedens indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.

✎ BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og musik og gå til trin 3 under metode 2 som angivet nedenfor.

4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen ⏎.
5. Vælg en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen ⏎.
6. Tryk på knappen **RETURN** for at forlade en mappe eller knappen **EXIT** vende tilbage til startskærmen.
7. Gå til side 17~19 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en USB-enhed.

Metode 2

1. Tænd for afspilleren.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på afspillerens forside. Vælg **Skift enhed,** og tryk derefter på knappen ▲▼ for at vælge **USB.** Tryk på knappen ⏎.

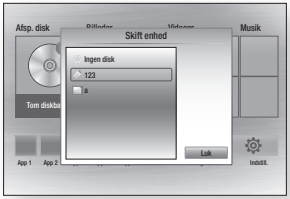

3. Brug knapperne ▲▼ ◄► til at vælge **Billeder, Videoer** eller **Musik** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ⏎. Skærmbilledet Fotos, videoer og musik vises og viser enhedens indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.

✎ BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 3.

4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► til at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen ⏎.
5. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen ⏎.
6. Tryk på knappen **RETURN** for at forlade en mappe eller knappen **EXIT** vende tilbage til startskærmen.
7. Gå til side 17~19 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en USB-enhed.

✎ BEMÆRKNINGER

- Hvis du isætter en disk, når du afspiller fra USB-enhed, skifter enhedstilstanden automatisk til "Disk".

Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren

Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.

1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med diskmærkaten vendende opad, og luk derefter bakken.
2. Brug knapperne ◄► for at vælge den type indhold, du vil vise eller afspille - **Billeder, Videoer,** eller **Musik** - og tryk derefter på knappen ⏎.

✎ BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 2. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 2.

3. Der vises et skærmbillede med en liste over diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen ⏎.
5. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen ⏎.
6. Tryk på knappen **RETURN** en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
   Tryk på knappen **EXIT** for at gå til skærmen Hjem.
7. Gå til side 17~19 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

Afspilning af indhold på din PC eller DLNA-enhed gennem Blu-ray-diskafspilleren

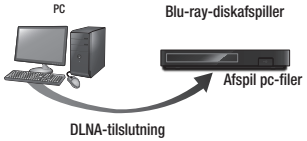

1. Slut Blu-ray-diskafspilleren, din pc og/eller din DLNA-kompatible enhed til det samme trådløse netværk.
2. Følg anvisningerne i installations/instruktionsvejledningen til DLNA for at indstille enheder og filer til afspilning eller visning.
3. Vælg **Skift enhed** på afspillerens startskærm, og tryk derefter på knappen ⏎. På listen over DLNA-tilsluttede enheder, som vises: Vælg din PC eller en anden DLNA-kompatibel enhed, og tryk derefter på knappen ⏎.
4. Brug knapperne ◄► for at vælge den type indhold, du vil vise eller afspille - **Billeder, Videoer,** eller **Musik** - og tryk derefter på knappen ⏎.

✎ BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 4. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 4.

5. Der vises et skærmbillede med en liste over diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
6. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄► for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen ⏎.
7. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen ⏎.
8. Tryk på knappen **RETURN** en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
   Tryk på knappen **EXIT** for at gå til skærmen Hjem.
9. Gå til side 17~19 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilningen af videofiler, der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USB-enhed eller din computer. Afhængigt af mediet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Under afspilning af Blu-ray/DVD-diske fungerer denne knap ikke.

Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning

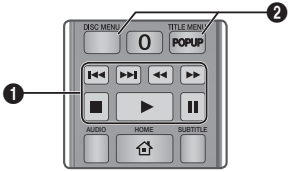

1 Afspilningsknapper

Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning, langsom visning eller trintilstand.

- Tryk på knappen ▶ for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

knappen ▶	Starter afspilning.
knappen ■	Stopper afspilning.
knappen ❚❚	Sætter afspilningen på pause.
Hurtig afspilning	Tryk på knappen ◀◀ eller ▶▶ under afspilning. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller ▶▶, ændres afspilningshastigheden.
Afspilning i slowmotion	Tryk i pausetilstand på knappen ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ▶▶, ændres afspilningshastigheden.
Trinvis afspilning	Tryk i pausetilstand på knappen ❚❚. Hver gang du trykker på knappen ❚❚, vises et nyt billede.
Skip kapitel/fil-afspilning	Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ under afspilning. Hver gang du trykker på knappen ⏮ eller ⏭, flytter disken til forrige eller næste kapitel eller fil.

2 Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-up-menuen og titellisten

Knappen DISC MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at starte diskmenufunktionen.
Knappen TITLE MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at starte titelmenufunktionen.
Knappen POPUP MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at starte pop-up-menufunktionen.

Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilningen af musik, der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USB-enhed eller din computer.

Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

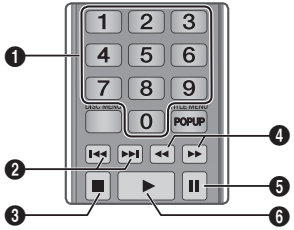

❶	**TALKNAPPERNE (kun lyd-CD (CD-DA))** : Under afspilning fra afspilningslisten kan du trykke på det ønskede nummer. Det valgte nummer afspilles.
❷	**Spr. over** : Tryk under afspilning på knappen ⏮ eller ⏭ for at flytte til forrige eller næste side af afspilningslisten.
❸	Knappen ■ : Stopper et nummer.
❹	**Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA))** Tryk på knappen ◀◀ eller ▶▶ under afspilning. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller ▶▶, ændres afspilningshastigheden.
❺	**Pause** : Holder pause i et nummer.
❻	Knappen ▶ : Afspiller det aktuelt valgte nummer.

Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3)

1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning af en afspilningsliste.

2. Tryk på knapperne ◀ ▶ for at vælge **Spor, Alle, Bland** eller **Fra**.
3. Tryk på knappen ⏎.

Fra	Sange afspilles i den rækkefølge, de blev optaget i.
(⟲) Spor	Den aktuelle sang gentages.
(⟲) Alle	Alle sange gentages.
(⤮) Bland	Bland afspiller sange i tilfældig rækkefølge.

Afspilningsliste

1. Tryk på knappen ■ eller **RETURN** for at flytte til musiklisten.
   Skærmbilledet Musikliste vises.

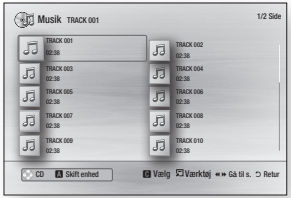

2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte til et ønsket nummer, og tryk derefter på den **GUL (C)** knap. Der vises et mærke på sporet. Gentag denne procedure for at vælge flere spor.
3. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på den **GUL (C)** knap igen.
   Markeringen ved nummeret annulleres.
4. Tryk på knappen ⏎, når du er færdig. De spor, du valgte, vises i skærmens højre side. Afspilleren spiller det første spor.
5. For at ændre afspilningslisten skal du trykke på knappen ■ eller **RETURN** for at vende tilbage til listen Musik. Gentag trin 2, 3 og 4.
6. For at annullere afspilningslisten og vende tilbage til skærmen Hjem skal du trykke på knappen **RETURN** eller **EXIT**.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
- Hvis du fjerner alle sporene fra en afspilningsliste og derefter trykker på knappen ⏎, viser og afspiller afspilleren alle sporene på disken.

Ripning

Gør det muligt at kopiere filindhold fra en datadisk til en USB/harddiskenhed.

1. Åbn diskbakken. Anbring lyddisken (CDDA) i bakken, og luk den. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► i Stop-tilstand for at flytte til et ønsket nummer, og tryk derefter på den **GUL** knap **(C)**. Der vises et mærke på sporet. Gentag denne procedure for at vælge flere spor.
3. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på den **GUL (C)** knap igen.
   Markeringen ved nummeret annulleres.
4. Tryk, når du er færdig, på knappen **TOOLS**, vælg **Rip** med knapperne ▲▼, og tryk derefter på knappen ⏎. Pop-up'en Rip vises.
5. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk derefter på knappen ⏎.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.

6. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen ⏎ og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte ripningen.
7. Når ripningen er udført, vises meddelelsen "Ripning udført". Tryk på knappen ⏎ for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
- På skærmbilledet Ripning kan du også vælge **Vælg alle** og **Fravælg alle**.
  - Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg.
  - Brug **Fravælg alle** til at fravælge alle numre på én gang.

Disk kopiér til USB

Gør det muligt at kopiere video/billed/musikindhold fra en datadisk til en USB/harddiskenhed.

1. Åbn diskbakken. Anbring disken i bakken, og luk den. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet. Pop op'en vedrørende ny enhed vises.
2. Tryk på knappen ▲, og tryk derefter på knapperne ◄► for at vælge Blu-ray-, DVD- eller CD.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Billeder, Videoer,** eller **Musik**, og tryk derefter på knappen ⏎. Skærmbilledet Fotos, videoer og musik vises og viser enhedens indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 3.

4. Når skærmbilledet til afspilning vises, kan du bruge knapperne ▲▼ ◄► til at vælge **Billeder, Videoer,** eller **Musik** og derefter trykke på den **GUL** knap **(C)**. Et mærke vises til venstre for det ønskede element.
5. Gentag trin 4 for at vælge og markere flere numre.
6. For at fjerne det ønskede element fra listen skal du trykke på den **GUL** knap **(C)**. Markeringen ved det ønskede element bliver fjernet.
7. Tryk, når du er færdig, på knappen **TOOLS**, vælg **Kopiér til USB** med knapperne ▲▼, og tryk derefter på knappen ⏎. Pop op'en Kopiér til USB vises.
8. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de kopierede filer, og tryk derefter på knappen ⏎.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Frakobl ikke enheden, mens kopieringen er i gang.

9. Hvis du vil annullere kopiering, skal du trykke på knappen ⏎ og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte kopiering.

10. Når kopieringen er udført, vises meddelelsen "Kopiering Fuldført". Tryk på knappen ⊡ for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
- På skærmbilledet Kopierer kan du også vælge **Vælg alle** og **Fravælg alle**.
  - Brug **Vælg alle** for at vælge alle elementer. Dette annullerer dine valg af individuelle elementer.
  - Brug **Fravælg alle** til at fravælge alle elementer på én gang.

Afspilning af billedindhold

Du kan styre afspilningen af billedindhold, der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USB-enhed eller din computer.

Brug af menuen Værktøj

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.

Start diasshow/ Stop slideshow	Vælges for at Start eller Stop diasshowet.
Diasshowhastighed	Vælges for at indstille hastigheden på diasshowet.
Baggrundsmusik	Vælges for at lytte til musik, mens du viser et diasshow.
Zoom	Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstør op til 4 gange)
Roter	Vælges for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
Information	Viser billedinformationerne.

✎ **BEMÆRKNINGER**

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere.
- For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen.
  Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
- Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

Appendiks

Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes. • Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1m fra afspilleren. • Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.	• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad. • Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.	• Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap. • Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). • Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.	• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD'en. • Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.	• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er tom.	• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv. • Tryk på knappen ■ (på toppanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i bakken. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne. • Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

PROBLEM	LØSNING
Glemt PIN-kode.	• Tryk på knappen ■ (på toppanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i bakken. Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne. Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt. • Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset. • Rens disken.
Intet HDMI-signal.	• Kontrollér forbindelsen mellem tv'et og HDMI-stikket på afspilleren. • Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.	• Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre problemer.	• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen. • Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.
Funktionen DLNA	
Jeg kan se delte mapper gennem DLNA, men jeg kan ikke se filerne.	• DLNA viser kun de filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og Film. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Videoen afspilles med afbrydelser.	• Kontrollér, om netværket er stabilt. • Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet.
DLNA-forbindelse mellem afspiller og PC er ustabil.	• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen. • Kontrollér, om din firewall er aktiveret. Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.

PROBLEM	LØSNING
BD-LIVE	
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.	• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om netværksfunktionen er i orden. • Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren. • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. • Kontroller, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle). • Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.	• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.

✎ BEMÆRKNINGER

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

Reparationer

Hvis du kontakter os for at få repareret din afspiller, kan du blive pålagt et administrationsgebyr, hvis enten:

1. Du ringer til en tekniker og får ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke defekt.
2. Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.

Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, før vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder på at reparere afspilleren.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, søger efter en løsning online på www.samsung.com eller kontakter Samsung kundeservice, før du får din afspiller repareret.

Specifikationer

Generelt	Vægt	1.2 Kg
	Dimensioner	360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Jævnstrømsudgang	5V 0.5A maks.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Lyd	PCM, Bitstream
Lydudgang	Digital lydudgang	Koaxial
Netværk	Ethernet	100BASE - TX Terminal

- Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyningen og strømforbrug: Se etiketten på afspilleren.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige..

Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet

IKKE ALLE diske er kompatible

- Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige, kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA), BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
- Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og er ikke beregnet til afspilning på denne afspiller. Nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de årsager, der er nævnt herunder.
- Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
  - Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være tilfældet til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere.
  - Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller,
  - nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret,
  - visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under afspilning.
  - visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske,
  - visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne,
  - problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske,
  - denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr og/eller
  - af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
- Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
  Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
- For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne vejledning.

- **For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang** : FORBRUGERNE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM DIT TV'S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.

Kopibeskyttelse

- Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet indhold.
  Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+endvidere som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
- Mange Blu-ray-diske/DVD'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Blu-ray/DVD'er.
- I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
- **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på http://www.cinavia.com. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester

Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.

TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.

Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne.Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder..

Licens

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

- For DTS-patenter kan du se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

- DivX
  - OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der har gennemgået omfattende testning for at sikre, at den kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.
  - OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for mere information om, hvordan du udfører din registrering.
  - DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inklusive premium-indhold. DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens.
    Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Bemærkninger vedr. Open Source-licens
  - I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

- DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker, tjenestemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.

DENMARK

På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:

Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden

Tel : 70701970
http://www.samsung.com/dk

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter.
   Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:

   a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.

   b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.

   c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.

   d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte S amsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ENERGY STAR

AK68-02409A-00