SAMSUNG

SERIES 6

تلفزيون LED

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط. وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج وم اصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التليفزيوني وتسلسل الصورة الثابورة أو مقاس 4:3 أو أخبار الوميضة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة، وما إلى ذلك) على الشاشة. فقد يؤدي العرض المتواصل لصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتمال احتراق الصورة وإنهاك الشاشة. لمعرفة التفاصيل، راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

- عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.
- نوح الجار. عند توصيل التلفزيون لأن بعض الأجزاء قد تكون ساخنة إلى حد ما.

التركيب باستخدام حامل.

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط.

اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/ support (English)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/ support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/ support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/ support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/ support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/ support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/ support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/ support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/ support www.samsung.com/sa_en/ support (English)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/ support

BN68-05733P-03

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات السلامة
- بطاقة الضمان / إرشادات السلامة (غير متوفر في بعض المناطق)
- مستند حامل الأسلاك
- سلك التيار الكهربي

كيفية الإدخال (تُباع بشكل منفصل)

Component | HDMI-DVI | HDMI

مركب (صوت/فيديو) | موصّل متحد المحور (RF)

وحدة التحكم بالتلفزيون (مفاتيح اللوحة)

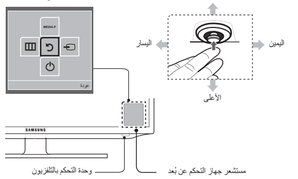

تشغيل	تشغيل التلفزيون بالضغط على وحدة التحكم من وضع الاستعداد.
ضبط مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت عن طريق تحريك وحدة التحكم من جانب لآخر عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
تحديد قناة	تحديد قناة عن طريق تحريك وحدة التحكم لأعلى ولأسفل عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
استخدام قائمة الوظائف	اضغط على وحدة التحكم عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، وبالتالي تظهر شاشة القائمة. وفي حالة الضغط مرة أخرى، تختفي شاشة قائمة الوظائف.
استخدام Menu (▥)	حدد **Menu** (▥)، باستخدام وحدة التحكم الموجودة في شاشة قائمة الوظائف. تظهر قائمة (OSD) بميزات تلفزيونك على الشاشة.
تحديد المصدر (⇥)	تحديد الخيار **مصدر** (⇥) عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر شاشة **قائمة المصدر**.
تحديد Media Play	تحديد الخيار **MEDIA.P** عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر الشاشة الرئيسية الخاصة بالخيار **Media Play**.
إيقاف التشغيل (⏻)	تحديد **إيقاف التشغيل** (⏻) لإيقاف تشغيل التلفزيون عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف.

- الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.
- عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين.

التوصيل والتشغيل

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط الزر **POWER**. لا تتوافر ميزة **التوصيل والتشغيل** إلا عند ضبط مصدر الإدخال على **TV** فقط.

- توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

تحديد اللغة

تحديد وضع "الاستخدام المنزلي"

- حدد وضع **استخدام منزلي**. إستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجاري.
- عند الضغط على وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون، تظهر شاشة قائمة الوظائف. حدد الخيار **قائمة** (▥) مع استمرار الضغط لأكثر من 5 ثوانٍ باستخدام وحدة التحكم. وبالتالي، يتم ضبط وضع **عرض المتجر**. ثم وبالمثل، تحديد **عرض المتجر** عن طريق تحديد **مصدر** (⇥) واضغط عليه لأكثر من 5 ثوانٍ.

تحديد المنطقة

اضغط الزر ▲ / ▼، ثم اضغط على الزر ENTER لتحديد المنطقة المناسبة.

تخزين تلقائي

ستبدأ عملية البحث عن القنوات تلقائيًا.

إعداد "ضبط الساعة"

اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد الخيارات **يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة**. اضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ثم اضغط على الزر ENTER لانتقال للخطوة التالية.

عرض "دليل توصيل HD"

يتم عرض طريقة التوصيل التي توفر أفضل جودة للشاشة عالية الدقة.

تمتع بمشاهدة التلفزيون.

التوصيلات

- لا يتم دعم DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL).
- للوصلة بالمتحدث كابل HDMI/DVI، يتعين استخدام المنفذ HDMI/DVI IN.
- لا يتم دعم الاتصال من خلال كابل HDMI وقنوات الكمبيوتر المستخدم.
- إذا تم توصيل كابل HDMI إلى DVI بمنفذ HDMI/DVI IN، فقد لا يعمل الصوت.
- **Service**: موصّل الخدمة فقط.

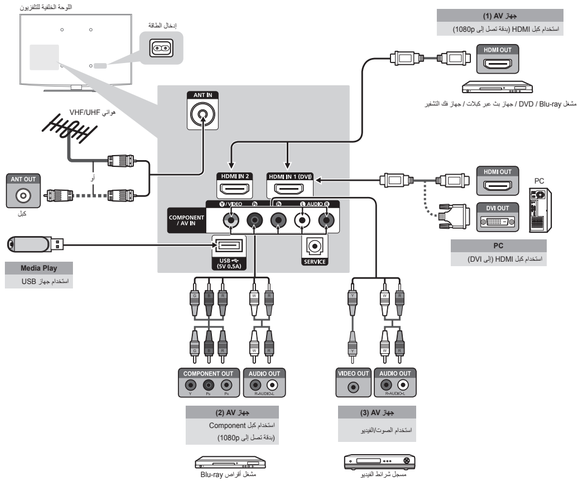

■ **مسجّل شرائط فيديو / DVD / جهاز استقبال بث عبر كبل / جهاز استقبال بث قمر صناعي / جهاز استقبال بث PVR / جهاز استقبال AV / ألعاب / كاميرا فيديو / كمبيوتر / DVI / PC / أجهزة DVI / تلفزيون / Blu-ray/ IPTV / مشغّل DVD HD / محرك DMA:**

قم بتحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

- عند توصيل كمبيوتر بمنفذ HDMI IN 1(DVI) باستخدام كبل HDMI، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع PC من تحرير الاسم.
- عند توصيل كمبيوتر بمنفذ HDMI IN 1(DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع PC DVI من تحرير الاسم.
- عند توصيل أجهزة AV بمنفذ HDMI IN 1(DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، ينبغي ضبط التلفزيون إلى الوضع **DVI من تحرير الاسم**.

المعلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

- **تتوفر معلومات فقط** للمصدر المتصل الحالي.

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

يتم استخدامها لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل Blu-ray/ أقراص DVD/أجهزة استقبال البث عبر الكبلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

■ **TV / AV / Component / HDMI1/DVI / HDMI2**

- يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في قائمة المصادر، يتم تمييز الإدخالات المتصلة.

كيفية استخدام "تحرير الاسم"

تتيح لك ميزة "تحرير الاسم" اقران اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، اضغط الزر TOOLS من **قائمة المصادر**. تظهر التحديدات الآتية ضمن **تحرير الاسم**:

جهاز التحكم عن بُعد

- يتعذر جهاز وحدة التحكم عن بُعد بدفقة "براق" على أزرار "التشغيل" و"القوت" و"مستوى الصوت" ويمكن استخدامه من قِبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية.

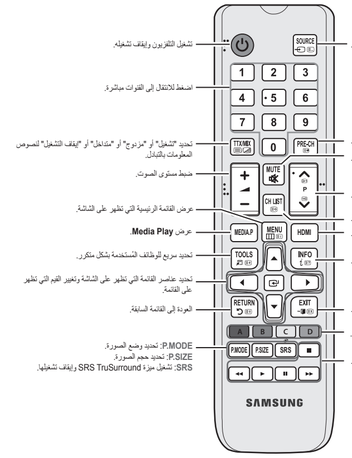

- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.
- عرض مصادر الفيديو المتاحة وتحديدها.
- اضغط للانتقال إلى القنوات مباشرة.
- العودة إلى القناة السابقة.
- تحديد "التشغيل" أو "مزدوج" أو "متناظر" أو "إيقاف التشغيل" لمسموعات المعلومات بالتبادل.
- قطع الصوت مؤقتًا.
- ضبط مستوى الصوت.
- التنقل بين القنوات.
- عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
- عرض قوائم القنوات على الشاشة.
- تحديد وضع HDMI مباشرة.
- عرض **Media Play**.
- تحديد مربع الوظائف المستخدمة بشكل متكرر.
- تحديد عناصر القائمة التي تظهر على الشاشة وتغيير القيم التي تظهر على القائمة.
- العودة إلى القائمة السابقة.
- إنهاء القائمة.
- استخدم هذه الأزرار وفقًا للأنماط الموجودة على الشاشة.
- P.MODE: تحديد وضع الصورة.
- P.SIZE: تحديد حجم الصورة.
- SRS: تشغيل ميزة SRS TruSurround وإيقاف تشغيلها.

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى 1080 × 1920 بتردد 60 هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة الدخال (ميجاهرتز)	الإطار المتزامن (القطبية)
IBM	350 × 640	31.469	70.086	25.175	-/+
	400 × 720	31.469	70.087	28.322	+/-
	480 × 640	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC	624 × 832	49.726	74.551	57.284	-/-
	870 × 1152	68.681	75.062	100.000	-/-
	480 × 640	31.469	59.940	25.175	-/-
	480 × 640	37.861	72.809	31.500	-/-
	480 × 640	37.500	75.000	31.500	-/-
	600 × 800	37.879	60.317	40.000	+/+
	600 × 800	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	600 × 800	46.875	75.000	49.500	+/+
	768 × 1024	48.363	60.004	65.000	-/-
	768 × 1024	56.476	70.069	75.000	-/-
	768 × 1024	60.023	75.029	78.750	+/+
	864 × 1152	67.500	75.000	108.000	+/+
	720 × 1280	45.000	60.000	74.250	+/-
	800 × 1280	49.702	59.810	83.500	+/-
	1024 × 1280	63.981	60.020	108.000	+/+
	1024 × 1280	79.976	75.025	135.000	+/+
	768 × 1366	47.712	59.790	85.500	+/+
	900 × 1440	55.935	59.887	106.500	-/+
	900RB × 1600	60.000	60.000	108.000	+/-
	1050 × 1680	65.290	59.954	146.250	+/-
	1080 × 1920	67.500	60.000	148.500	+/+

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

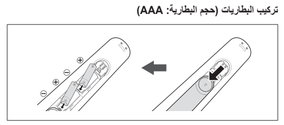

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد في نطاق مسافة 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة القنوات

❑ مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

حدد قناة من شاشة **كافة القنوات أو القنوات المضافة أو المفضلة أو ميرمجة** بالضغط على الأزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ثم ENTER. حينئذ، يمكنك مشاهدة القناة المحددة.



- **كافة القنوات**: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.
- **القنوات المضافة**: عرض جميع القنوات المضافة.
- **المفضلة**: عرض جميع القنوات المفضلة.
- **ميرمجة**: عرض جميع البرامج المحفوظة حاليًا.
- استخدم أزرار جهاز التحكم عن بُعد عند التعامل **مع قائمة القنوات**.
- أخضر (**تكوين**): تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- أصفر (**تحديد**): تحديد قوائم قنوات متعددة. حدد القنوات المطلوبة واضغط على الزر "الأصفر" لضبط جميع القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- ▥ (**أدوات**): عرض قائمة خيارات **قائمة القنوات**. (علمًا بأن قوائم "الخيارات" قد تختلف حسب الحالة.)

رموز عرض حالة القنوات

الرموز	العمليات
✓	قناة محددة
♥	قناة تم تعيينها كمفضلة.
🔒	قناة تم تأمينها.
⏲	برنامج محجوز.

❑ إعادة توليف القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(حسب البلد)

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

- قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وإذا كانت القناة مغلقة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

تخزين يدوي

البحث قناة يدويًا وتخزينها على التلفزيون.

- وإذا كانت القناة مغلقة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.
- قد يتم دعم الميزة **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.
- **البرامج: نظام الألوان: نظام الصوت: القناة: بحث: تخزين**: إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فاعد تحديد الصوت القياسي المطلوب.
- **وضع القناة**:
  - **P** (البرامج): عند اكتمال البث، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام البرامج من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
  - **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

قائمة خيارات "قائمة القنوات" TOOLS

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة **قائمة القنوات (إضافة/حذف، إضافة إلى المفضلة/حذف من المفضلة، عرض، غلق/إلغاء الغلق، تحرير اسم القناة، فرز، تحديد الكل/إلغاء تحديد الكل، تخزين تلقائي)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

- **إضافة / حذف**: حذف أو إضافة قناة لعرض القنوات المطلوبة.
  - يتم عرض كافة القنوات المحذوفة في القائمة **كافة القنوات**.
- **عرض**: تشير القناة الملونة باللون الرمادي إلى أن القناة قد تم حظرها.
  - تظهر قائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.
  - يمكنك حذف قناة من قائمة **القنوات المضافة** أو المسلة بنفس الطريقة.
- **إضافة إلى المفضلة / حذف من المفضلة** TOOLS: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة.
- **مؤقت العرض**: يمكنك تعيين قناة محددة ليتم عرضها بشكل تلقائي في موعد محدد؛ حتى عند مشاهدتك لقناة أخرى. اضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.
- **تحرير اسم القناة**: قم بتعيين اسم القناة الذي تريده.
- **فرز**: تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.
- **غلق / إلغاء الغلق**: غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.
  - تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط **غلق القناة** على الوضع **تشغيل**.
  - تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0-0-0-0". قم بتغيير رمز التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.
- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**: يمكنك تحديد / إلغاء تحديد كافة القنوات من "قائمة القنوات".
- **تخزين تلقائي**: البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

وضع القناة

يتم التبديل بين القنوات في قائمة القنوات المفضلة أو المحفوظة.

- **القنوات المضافة**: عرض جميع القنوات المضافة.
- **القنوات المفضلة**: عرض جميع القنوات المفضلة.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت إشارة الاستقبال قوية، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث يتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

- يتم وضع علامة النجمة "*" على يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.
- لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **إعادة ضبط**.

قائمة الصور

الوضع TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل.

- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
- **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- **فيلم**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

إعدادات متقدمة

(متوفرة في الوضع **قياسي / فلم**)

- **مسافة اللون (تلفاز / أصلي)**: ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- **توازن الأبيض**: ضبط درجة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
  - **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق**: ضبط مستوى قتامة الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).
  - **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق**: ضبط سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).
  - **إعادة ضبط**: إعادة ضبط **توازن الأبيض** إلى الإعدادات الافتراضية.
- **جاما**: ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)**: ضبط تباين الشاشة.
- **درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق)**: تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **لون البشرة**: زيادة تركيز "لون البشرة" الوردي.
- **إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تمت ملاستها.
  - لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **قياسي**.

خيارات الصورة

- **درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)**
  - سيتم تعطيل الخيار **دافئ1** أو **دافئ2** عندما يكون وضع الصورة هو **ديناميكي**.
- **الفلم**: قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، يوصى بشدة باستخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.
  - **16:9**: تعيين الصورة إلى الوضع العريض 16:9.
- **تكبير عريض**: تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.
  - ضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.
- **تكبير**: تكبير الصور العريضة 16:9 رأسيًا لتناسب حجم الشاشة.
  - لضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.
- **4:3**: تعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).
  - لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومتصفحها في ثبات الصورة (ثلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو Component (1080i / 1080p).

ملاحظة

- بعد اختيار ملاءمة الشاشة في الوضع HDMI (1080p / 1080i) أو Component (1080p / 1080i)، يمكن ضبط "الموضع" أو "المقاس" باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد منافذ الإدخال بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة ملاءمة الشاشة مع الدخل 720p HDMI، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

- **خفض التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي)**: إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط ميزة **خفض التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.
  - إذا كانت الإشارة ضعيفة، قم بتجربة الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.
- **المستوى الأسود لـ HDMI (منخفض / عادي)**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.
  - لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **HDMI** (إشارات RGB).
- **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي)**: ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.
  - تتوافر هذه الميزة في الوضع TV و AV و COMPONENT (1080i / 480i) و HDMI (1080i / 480i).
- **Auto Motion Plus (إيقاف التشغيل / واضح / قياسي / منجلس / مستخدم / عرض توضيحي)**: تحسين الحركة في المشاهد السريعة.
- **مؤشر تفاعلي الإعداد (إيقاف تشغيل / تشغيل)**: إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

- **ضبط وضع الصورة**: إعادة ضبط جميع قيم الصورة الموجودة في وضع الصورة الحالي إلى الإعدادات الافتراضية.

قائمة الإعداد

❑ ضبط الوقت

الوقت

- يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.
- **ضبط الساعة**: ضبط خيارات التوقيت المتمثلة في **يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة**.
- **مؤقت النوم** TOOLS: يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 دقيقة، 60 دقيقة، 90 دقيقة، 120 دقيقة، 150 دقيقة، 180 دقيقة).
  - لإلغاء **مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل**.

مؤقت 1 / مؤقت 2 / مؤقت 3

يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.

- **وقت التشغيل / وقت الإيقاف**: ضبط الساعة والدقيقة وتنشيطها / إلغاء تنشيطها. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، اضبطه على **يعمل**.)
- **مستوى الصوت**: ضبط مستوى الصوت المطلوب.
- **المحتويات**: عندما يتم تنشيط خيار **وقت التشغيل**، يمكنك تنشيط قناة محددة أو تنشيط المحتويات مثل ملفات الصور أو الصوت.
- **TV/USB**: تحديد **TV** أو **USB**. (تأكد من توصيل جهاز USB بالتلفزيون.)
- **الهوائي**: عرض مصدر الهوائي الحالي.
- **القناة**: تحديد القناة المطلوبة.
- **مستوى الصوت**: تحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات MP3/JPEG من جهاز USB.
  - الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن عرضها في مجلد واحد بما في ذلك المجلدات الفرعية في جهاز تخزين USB هو 2000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بسلاسة عند استخدام جهاز يدعم منفذ بإصدار أقل من USB 2.0.
- **تكرار**: حدد **مرة أو كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **يدوي** لضبطها كما يناسبك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

الأمان

- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.
- أدخل رمز التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0-0-0-0". قم بتغيير رمز التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.
- **قفل الطفل (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: قفل القنوات في قائمة القنوات لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.
  - لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط مصدر الإدخال على **TV** فقط.
- تغيير رمز التعريف الشخصي: تغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.
  - إذا نسيت رمز التعريف الشخصي، فاضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب الآتي، مما يعيد ضبط رمز التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0": MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (تشغيل).

اللغة

ضبط لغة القائمة.

- حدد اللغة واضغط على الزر ENTER.

قائمة الدعم

حل ECO

- **توفير الطاقة** TOOLS **(إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة)**: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد **إيقاف الصورة**، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر لتشغيل الشاشة ما عدا زر مستوى الصوت.
- **إذا لا تستخدم (إيقاف التشغيل / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة)**: توفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها في حالة عدم استقبالك لأي إشارة.
  - يتم تعطيل هذه الميزة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.
- **إيقاف التشغيل التلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا عند عدم استقبال أي عملية من قبل المستخدم لمدة 4 ساعات.

وقت الحماية التلقائية

- **وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / ساعتان / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات)**: إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة الموقتة لمنع ظهور الصورة المشوّشة على الشاشة.

عام

- **وضع الألعاب (إيقاف التشغيل/تشغيل)**: عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب

❑ استخدام قائمة Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **التطبيق**، ثم اضغط على زر ENTER.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد نوع **(الفيديو وموسيقى والصور والإعدادات)**، ثم اضغط على الزر ENTER.

- قد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.
- إذا كنت تريد عرض معلومات مفصلة عن الملف أو الجهاز المتصل، اضغط على الزر TOOLS في قائمة الملف، ثم حدد **معلومات مفصلة** أو **معلومات الجهاز**.
- ستحتاج إلى الإطلاع على قائمة الوسائط قبل استخدام الوظيفة **Media Play (USB)**.
- يدعم نظام الملفات التسبوتات NTFS (القراءة فقط) FAT16 وFAT32.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- **Media Play** هي ميزة تدعم أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC)، كما أن جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كثيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC المحركات الصغيرة وقارئات البطاقات المحمولة. ينبغي توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. لا يتوافر دعم لمحركات الأقراص الثابتة من نوع USB.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها، علماً بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسئولية تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- وفد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 0.5 أمبير).
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما زدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- إذا تعرض ملف للتلف أو كان جهاز التليفزيون لا يدعم هذا النوع من الملفات، ستظهر رسالة "تنسيق ملف غير مدعوم".
- إذا تم استخدام كابل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة به.
- لا يمكن للتليفزيون تشغيل ملفات MP3 المحمية بموجب حقوق إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية، حيث إن إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- لا يتم دعم جهاز PTP.
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرّف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- في حالة عدم وجود إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقف الحماية التلقائية**، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الثابتة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- في حالة استخدام كبل تمديد USB، قد لا يتعرف التليفزيون على جهاز USB أو قد لا يمكنه قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- إذا لم يتم التعرّف على جهاز USB الموصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فم بتوصيل جهاز USB لجهاز الكمبيوتر وتهيئته، ثم تحقق من الاتصال.
- في حالة وجود ملف تم حذفه من الكمبيوتر عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" الموجودة بالكمبيوتر لحذف الملف نهائيًا.
- **الصور** ميزة تدعم تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغّرة في **الفيديو**.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المحفوظة على جهاز USB قد تجاوز 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات وقد يتعذر فتح بعض المجلدات.
- الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن عرضها في مجلد واحد بما في ذلك المجلدات الفرعية في جهاز تخزين USB هو 2000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بسلامة عند استخدام جهاز يدعم منفذ بإصدار أقل من USB 2.0.

الفيديو

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.
2. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الفيديو الذي تفضله من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (تشغيل).
   - يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
   - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
   - يمكنك البحث أثناء تشغيل الفيديو باستخدام الزر ◀ و ▶.
   - يمكنك استخدام الزرين (◀◀) (REW) و (▶▶) (FF) أثناء التشغيل.
   - في هذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة
  - تنسيقات الإخراج

الاسم	تنسيق الملف
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	sub
Micro DVD	.txt / sub
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

  - تنسيقات الإدخال

الاسم	الوحدة	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق صورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
SubRip	MKV	تنسيق نص
MPEG-4 Timed text	MP4	تنسيق نص

- تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

تنسيق الملف	الوحدة	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ثانية)	ترميز الصوت
MP4	mp4.*	DivX 3.11x/4.x/5.1/6.0	1920x1080	30~6	30 ميجابت	MP3 / ADPCM / AAC
		H264	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
		AVC	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
		MJPEG	640x480	30~6	30 ميجابت	
AVI* *MKV	avi.* *mkv.*	DivX 3.11x/4.x/5.1/6.0	1920x1080	30~6	30 ميجابت	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
		H264	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
		MJPEG	640x480	30~6	30 ميجابت	
ASF	asf.* wmv.*	DivX 3.11 / 4.x /5.1 / 6.0	1920x1080	30~6	30 ميجابت	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
		H.264	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
TS	ts.* tp.* tp.* m2ts.*	MPEG2	1920x1080	30~6	30 ميجابت	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H. 264 BP / MP / HP	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
PS	dat.* mpg.* mpeg.* vob.*	MPEG1	1920x1080	24/25/30	30 ميجابت	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30 ميجابت	
		H. 264 BP / MP / HP	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
3GPP	3gp.*	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	30~6	30 ميجابت	MP3
		H.264	1920x1080	30~6	30 ميجابت	
flash formats	flv.* swf.*	H.264	1920x1080	30~6	30 ميجابت	MP3
		Sorenson H.263	1920x1080	30~6	30 ميجابت	

- قد يدعم الملف الذي تم إنشاؤه بترميز غير متوافق مع هذا التلفزيون.
- لا يتم دعم ترميز الفيديو الذي تم تسجيله بتنسيق H.264 Level 4.1 أو أعلى.
- لا يتم دعم الترميز H.264 FMO/ASO/RS وVC1 SP/MP/AP L4 وAVCHD.
- لا يتم دعم ترميز MPEG4 SP وASP :
  - **أقل من 720 × 1280**: يدعم أقصى 60 إطارًا
  - **أعلى من 720 × 1280**: يدعم أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم H.263.
- لا يتم دعم GMC.

جهاز كل شفرة الفيديو
دعم الترميز حتى WMA7 وWMA8 وWMA9 STD وWMA9 PRO وWMA10 PRO
يدعم الترميز WMA 9 PRO وWMA 10 PRO كما WMA 10 5.1 (لا يتوفر دعم لوضع LBR ببرنامج WMA Pro)
لا يتم دعم WMA Lossless.

موسيقى

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.
2. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى التي تفضله من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (تشغيل).
   - يمكنك البحث أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام الزر ◀ و ▶.
   - لا يعمل الزران (◀◀) (REW) و (▶▶) (FF) أثناء التشغيل.
   - يتم عرض الملفات بامتداد MP3 وPCM فقط. ولا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
   - إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3، اضبط الموازن من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

قيود أخرى

- ملاحظة
  - لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
  - قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/إتاية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
  - في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
  - قد تستغرق القائمة مدة أطول لكي تظهر إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ث.
  - لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو في حالة وجود محتويات متعددة في ملف واحد.

جهاز كل شفرة الفيديو
دعم الترميز حتى H.264 Level 4.1
لا يتم دعم الترميز H.264 FMO/ASO/RS وVC1 SP/MP/AP L4 وAVCHD.
لا يتم دعم الترميز MPEG4 SP وASP :
أقل من 720 × 1280: يدعم أقصى 60 إطارًا
أعلى من 720 × 1280: يدعم أقصى 30 إطارًا
لا يتم دعم H.263.
لا يتم دعم GMC.

جهاز كل شفرة الصوت
دعم الترميز حتى WMA7 وWMA8 وWMA9 STD وWMA9 PRO وWMA10 PRO
يدعم الترميز WMA 9 PRO وWMA 10 PRO كما WMA 10 5.1 (لا يتوفر دعم لوضع LBR ببرنامج WMA Pro)
لا يتم دعم WMA Lossless.

موسيقى

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.
2. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى التي تفضله من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (تشغيل).
   - يمكنك البحث أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام الزر ◀ و ▶.
   - لا يعمل الزران (◀◀) (REW) و (▶▶) (FF) أثناء التشغيل.
   - يتم عرض الملفات بامتداد MP3 وPCM فقط. ولا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
   - إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3، اضبط الموازن من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها، يرجى زيارة موقع "www.samsung.com" ثم انقر فوق "الدعم" أو اتصل بمركز الخدمة المنوه عنى الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل المقترح
جودة الصورة	
عدم ظهور صورة التلفزيون بشكل جيد كما كانت في المتجر.	• إذا كان لديك كبل تشغير/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. • مشكوك الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. • توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). • قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقًا للحد الأدنى للمسافة الموصي بها بناء على حجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة/ أخطاء تجمعات مربعة لتفاط البكسل وتجمعات صغيرة وتفاط ووحدات بكسل	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة السريعة مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو قلة جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون. • قد يتسبب استخدام التلفون المحمول (ذات تجميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 2 متر) بالقرب من تلفزيون رقمي ومتناظر إلى حدوث تشويش في الصورة.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كنت تستخدم كابلاً مخدماً بموزن، فتأكد من اتصال كبلات المكون بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب الموصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	• قم بتعديل خيارات **الصورة** في القائمة TV. (انقل إلى الوضع **الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • تأكد خيار **توفير الطاقة** بقائمة التلفزيون. (اضغط على الزر MENU - **إعداد -حل Eco - توفير الطاقة**) • حاول إعادة ضبط الصورة لمعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (اضغط على الزر MENU - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**).
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا لم تحبط حجم الصورة على **ملائمة الشاشة**، قم بتغييرها إلى **16:9**. • تغيير دقة جهاز اخراج البث/جهاز استقبال القمر الصناعي.
الصورة بالأبيض والأسود.	• إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، فم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأصفر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القوات، تكون الصورة ثابتة أو يتم تشويشها أو تتجزها.	• إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك التيار المزدوج، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة. • اضبط دقة الإخراج الخاصة بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• الرجاء فحص مستوى صوت الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• قم بضبط خيار مكبر صوت التلفزيون على تشغيل من قائمة الصوت. • إذا كانت تستخدم جهاز اخراج، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كانت تستخدم جهاز اخراج، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث إلى HDMI عندما يكون لديك كبل HDMI متصلاً بالتلفزيون). • في حالة استخدام كبل HDMI، يلزم توافر كبل صوت. • إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
بصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	• الفحص لموصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل الصوت. • بالنسبة للموصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.
عدم وجود صورة أو فيديو	
لا يتم تشغيل التلفزيون.	• تأكد من توصيل سلك التيار المزدوج بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست من جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، راجع المشكلة "جهاز التحكم عن بعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	• تأكد أن **مؤقت النوم** تم ضبطه على **إيقاف التشغيل** في القائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المزدوج بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.
لا توجد صورة / فيديو.	• قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بإزالة كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية أو أعد توصيلها). • قم بتعيين إخراج فيديو الأجهزة الخارجية (جهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير ومشغلات أقراص DVD ومشغلات أقراص Blu-ray، إلخ) كي تتطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان منفذ إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

المشكلة	الحل المقترح
توصيل RF (كبل / هوائي)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.	• تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. • الرجاء محاولة تشغيل وظيفة **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. اضغط على الزر MENU - **إعداد - التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) و انتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة. • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة/ أخطاء تجمعات مربعة لتفاط البكسل وتجمعات صغيرة وتفاط ووحدات بكسل	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في تشويش الصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع مثلما يحدث في الرياضة وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو قلة جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة "**الوضع غير مدعوم**".	• قم بضبط دقة مخرج جهاز الكمبيوتر لكي يطابق مستويات الدقة المدعومة بواسطة التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
مشكلات أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• ستظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (4:3) المطلوبة. • ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي أبعادها مسبقة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. • قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع بعض القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف نافذة الإرسال الموجودة أعلى جهاز التحكم عن بُعد. • حاول توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/ جهاز فك التشفير بالتحكم في التلفزيون أو إيقافه. قم بضبط مستوى الصوت.	• قم بمبرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير وذلك لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
تظهر الرسالة "**الوضع غير مدعوم**".	• تحقق من دقة التلفزيون المدعومة ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة الواردة في هذا الدليل.
تنبعث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	• تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير مع مرور الوقت.
يميل التلفزيون إلى اليمين أو اليسار.	• انزع قاعدة الحامل من التلفزيون ثم أعد تركيبه.
توجد صعوبات في تركيب قاعدة الحامل.	• تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستوٍ. من الضروري استخدام مفك فلاووط معتدل إذا كان لا يمكنك فك المسامير من التلفزيون.
قائمة **القناة** باللون الرمادي (غير متوفرة).	• تتوفر قائمة **القناة** فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتوقف الإعدادات بعد 5 ثقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	• إذا كان التلفزيون في وضع **عرض المتجر**، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 5 ثقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع **عرض المتجر** إلى وضع **استخدام منزلي** في الإجراء **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع **TV** ثم انقل إلى MENU ← **إعداد** ← **التوصيل والتشغيل** (إعداد أولي) ← ENTER.
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. • قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات ضيقة أو سميكة بشكل زائد. لذا يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات مرنة بزاوية 90 درجة مع الجهاز.
رؤية حبيبات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• قم بفحص الإشارة/ المصدر وتجهيزه.
قد يحدث رنين في الصورة/الصوت.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لتأدية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

- تستخدم لوحة شاشة TFT LED لوحة تتكون من نقاط بكسل فر عية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
- يمكنك الحفاظ على التلفزيون في حالة مثالية بترقية البرنامج الثابت إلى أحدث إصدار عن طريق موقع (www.samsung.com ← الدعم ← التحميل) عن طريق USB.

تجميع حامل تثبيت الأسلاك



التخزين والصيانة

- في حالة إزالة الملصق المرفق بشاشة التليفزيون، نظّف الآثار المتبقية منه، ثم استمتع بمشاهدة التليفزيون.

لا ترش الماء مباشرة على المنتج، فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو إشعال حريق أو حدوث صدمة كهربية.

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سائل ملمّع (مثل البنزين أو التنر) أو مسحوق تنظيف.

الترخيص

TheaterSound, SRS and the ⊙ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

SRS TheaterSound™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. وبعد Dolby ورمز D المزدوج علامتي تجاريتين لـ Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

الصور

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر ENTER من قائمة **Media Play**.
2. اضغط على الزر ◀/▶/▲/▼ لتحديد الصور التي تفضلها من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (تشغيل).

ملاحظة

- أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر ▶ (تشغيل) / ENTER الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لعرض الشرائح.
- سيتم عرض جميع الملفات الموجودة في قسم قائمة الملفات أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب.
- أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر (◀◀) (REW) أو (▶▶) (FF).
- يمكنك الانتقال إلى الملف الآخر باستخدام الزر ◀ أو ▶.

اضغط على الزر TOOLS وحدد **موسيقى خلفية**. يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح، في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

- لا يمكن تغيير **الوضع في موسيقى الخلفية** حتى يتم الانتهاء من تحميل موسيقى الخلفية.
- تنسيقات الصور المدعومة

تنسيق الصورة	صورة	الدقة
JPEG	خط أساسي	8704 × 15360
	مقلص	768 × 1024

قيود أخرى

- لا يتم دعم مسافة اللونين CMYK وYCCK بتنسيق JPEG.

تشغيل ملفات متعددة

■ **تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة**

1. اضغط على الزر "الأصفر" من قائمة الملفات لتحديد الملف الذي تريده.
2. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات متعددة.

ملاحظة

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء التحديد، اضغط على الزر "الأصفر" مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS وحدد **إلغاء تحديد الكل**.
- اضغط على الزر TOOLS وحدد **تشغيل المحتويات المحددة**.

■ **تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور**

عند عرض قائمة الملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة المطلوبة.

وظائف Media Play الإضافية

■ **قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور**

أثناء تشغيل ملف، اضغط على الزر TOOLS.

القائمة	الوظيفة	الفيديو	موسيقى	Photos (الصور)
العنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓		
Auto Motion Plus	يمكنك تحسين الحركة في المشاهد السريعة.	✓		
رفع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	✓
إعداد الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة الترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة يتفق اسم ملف الفيديو.	✓		
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت في حالة توفر الفيديو بأكثر من لغة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح لإتاح عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها أثناء مشاهدة أحد "عروض شريحة".			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
المعلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة من الملف المشغل.	✓	✓	✓

الإعدادات

استخدام قائمة الإعداد

■ **المعلومات**: حدد هذا الخيار لعرض معلومات عن الجهاز المتصل.

■ **DivX® Video On Demand**: إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تشفيل VOD. بمجرد تشغيله مستخدماً **Media Play**، يكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن VOD ®DivX، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

معلومات أخرى

تركيب طقم التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالحائط (يباع بشكل منفصل) إمك