SAMSUNG

SERIES 4

تلفزيون LED

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج وم واصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التليفزيوني وتنسيق الصورة الثلوري) لفترات طويلة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة التليفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التليفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتمال احتراق الصورة وإبهاك الشاشة. لمعرفة التفاصيل، راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

- عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.
- لون الخلز عند توصيل التلفزيون إلى بعض الأجزاء قد تكون ساخنة إلى حد ما.

التركيب باستخدام حامل. | التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط.



تصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE
إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	/www.samsung.com/pk

BN68-04487C-04

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (حجم AAA)
- ارشادات السلامة
- بطاقة الضمان / ارشادات السلامة (غير متوفر في بعض المناطق)
- سلك التيار الكهربي

كيبلات الإدخال (تُباع بشكل منفصل)



وحدة التحكم بالتلفزيون (مفاتيح اللوحة)

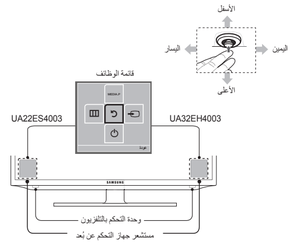

تشغيل	تُشغيل التلفزيون بالضغط على وحدة التحكم من وضع الاستعداد.
ضبط مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت عن طريق تحريك وحدة التحكم من جانب لآخر عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
تحديد قناة	تحديد قناة عن طريق تحريك وحدة التحكم لأعلى ولأسفل عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
استخدام قائمة الوظائف	اضغط على وحدة التحكم عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، وبالتالي تظهر شاشة القائمة. وفي حالة الضغط مرة أخرى، تختفي شاشة قائمة الوظائف.
استخدام (Menu)	حدد (Menu) باستخدام وحدة التحكم الموجودة في شاشة قائمة الوظائف، تظهر قائمة (OSD) بميزات تلفزيونك على الشاشة.
تحديد المصدر	تحديد الخيار **مصدر** عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر شاشة **قائمة المصادر**.
تحديد Media Play	تحديد الخيار **MEDIA.P** عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر الشاشة الرئيسية الخاصة بالخيار **Media Play**.
إيقاف التشغيل ( )	تحديد **إيقاف التشغيل** (⏻) لإيقاف تشغيل التلفزيون عن طريق تحريك وحدة التحكم في سلسلة قائمة الوظائف.

الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.

عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين.

التوصيل والتشغيل

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط الزر POWER. لا تتوافر ميزة **التوصيل والتشغيل** إلا عند ضبط مصدر الإدخال على TV فقط.

توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي (راجع "التوصيلات").

تحديد اللغة

تحديد وضع "الإستخدام المنزلي"

- حدد وضع **استخدام منزلي**. يُستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية.
- عند الضغط على وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون، تظهر شاشة قائمة الوظائف. حدد خيار **قائمة** (▥) ثم استمر في الضغط لأكثر من 5 ثوان باستخدام وحدة التحكم. وبالتالي، يتم ضبط وضع **عرض المتجر**. ثم بالبدء تحديد **عرض المتجر** عن طريق تحديد **مصدر** (⇥) واضغط عليه لأكثر من 5 ثوان.

تحديد المنطقة

اضغط الزر ▶ / ENTER. اضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر ENTER لتحديد المنطقة المناسبة.

تخزين تلقائي

ستبدأ عملية البحث عن القنوات تلقائيًا.

إعداد "ضبط الساعة"

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيارات **يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة**. ضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ثم اضغط على الزر ENTER للانتقال للخطوة التالية.

عرض "دليل توصيل HD"

يتم عرض طريقة التوصيل التي توفر أفضل جودة للشاشة عالية الدقة.

تمتع بمشاهدة التلفزيون.

اضغط الزر ENTER.

التوصيلات

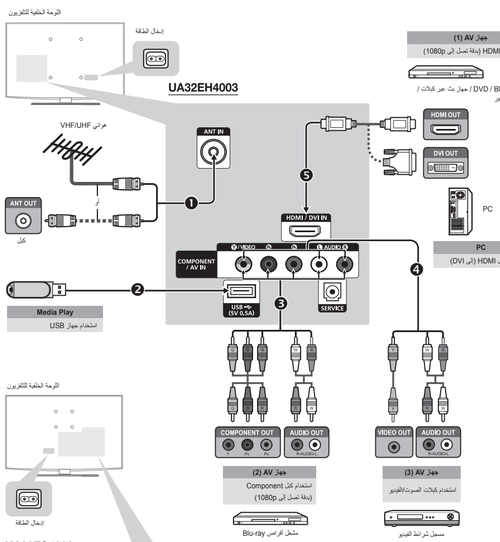

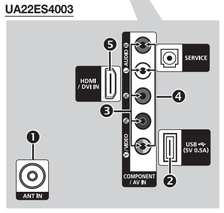

ملاحظة

- للحصول على أفضل جودة للصوت والصور، قم بالتوصيل بجهاز رقمي باستخدام كابل HDMI.
- قد لا تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت في حالة أن يكون الجهاز الخارجي مستخدم كابل HDMI بإصدار أقدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، قم بالاستعلام من الشركة المصنعة للجهاز الخارجي عن إصدار كابل HDMI وإذا كان قديمًا، اطلب ترقية له.
- تأكد من شراء كابل HDMI معتمد. وإلا، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- دخل كبلي التوصيل PC/DVI AUDIO IN غير متوفر.
- لا يتم دعم DIGITAL AUDIO(OPTICAL).
- للتوصيل باستخدام كابل HDMI/DVI، يتعين استخدام المنفذ HDMI/DVI IN.
- قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كابل HDMI وفقًا لنوع الكمبيوتر المستخدم.
- إذا تم توصيل كابل HDMI أو DVI بمنفذ HDMI/DVI IN، فقد لا يعمل الصوت.
- **Service**: موصّل للخدمة فقط.

لتوصيل UA22ES4003، يمكنك الرجوع إلى UA32EH4003 وفقًا لأرقام التوصيل.

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

يتم استخدامها لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل Blu-ray/ أقراص DVD/أجهزة استقبال البث عبر الكيبلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية المتصلة بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

■ **TV / AV / Component / HDMI/DVI**

يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في قائمة المصادر، يتم تمييز الإتحادات المتصلة.

كيفية استخدام "تحرير الاسم"

تتيح لك ميزة "تحرير الاسم" اقران اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، اضغط الزر TOOLS من **قائمة المصادر**. تظهر التحديدات الآتية ضمن **تحرير الاسم**.

■ **مسجل شرائط فيديو / DVD / جهاز استقبال بث عبر كبل / جهاز استقبال بث قمر صناعي / جهاز استقبال بث PVR / جهاز استقبال AV / العاب / كاميرا فيديو / كمبيوتر / PC / DVI / أجهزة AV / تلفزيون / IPTV/ Blu-ray/ مشغّل HD DVD / محرك DMA**- قم بتحديد اسم الجهاز الذي تم توصيله بمقابس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ HDMI/DVI IN باستخدام كبل HDMI، فيتبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع PC من تحرير الاسم.

✎ عند توصيل كمبيوتر بمنفذ HDMI/DVI IN باستخدام كبل HDMI إلى DVI، فيتبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع PC DVI من تحرير الاسم.

✎ عند توصيل أجهزة AV بمنفذ HDMI/DVI IN باستخدام كبل HDMI إلى DVI، ينبغي ضبط التلفزيون إلى الوضع DVI **من تحرير الاسم**.

المعلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

✎ **تتوفر معلومات** فقط للمصدر المتصل الحالي.

جهاز التحكم عن بُعد

✎ يتميز جهاز وحدة التحكم عن بعد بدقة "مرئي" على أزرار "التشغيل" و"الفتوات" و"مستوى الصوت" ويمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية.

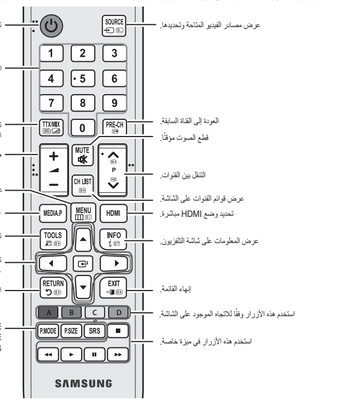

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد في نطاق مسافة 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام إضاءة فلورسنت خاصة أو لافات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة القنوات

❑ مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

حدد قناة من شاشة **كافة القنوات أو القنوات المضافة أو المفضلة** أو **ميرمجة** بالضغط على الزرين ▲ / ▼ ثم ENTER. حينئذ، يمكنك مشاهدة القناة المحددة.

- **كافة القنوات**: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.
- **القنوات المضافة**: عرض جميع القنوات المضافة.
- **المفضلة**: عرض جميع القنوات المفضلة.
- **ميرمجة**: عرض جميع البرامج المحفوظة حاليًا.

استخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد عند العمل مع **قائمة القنوات**

- أخضر (**تكبير**): تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- أصفر (**تحديد**): تحديد قوائم قنوات متعددة. حدد القنوات المطلوبة واضغط على الزر "الأصفر" لضبط جميع القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- (**إدراج**): عرض قائمة خيارات **قائمة القنوات**. (علمًا بأن قوائم "الخيارات" قد تختلف حسب الحالة).

رموز عرض حالة القنوات

الرموز	العمليات
	قناة محددة.
✓	قناة تم تعديلها كمفضلة.
	قناة تم تأمينها.
	برنامج محجوز.

❑ إعادة توليف القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(حسب البلد)

البحث عن قناة التلفزيون وتخزينها على التلفزيون.

✎ لا يتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وإذا كانت القناة مغلقة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

تخزين يدوي

البحث عن قناة وتخزينها على التلفزيون.

✎ وإذا كانت القناة مغلقة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

✎ قد يتم دعم الميزة **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

✎ **البرامج، نظام الألوان، نظام الصوت، القناة، بحث، تخزين**: إذا صدر صوت غير طبيعي أو لم يصدر أي صوت، فأعد تحديد الصوت القياسي المطلوب.

✎ **وضع القناة**

- **P** (البرامج): عند اكتمال الموالفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هاتان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

قائمة خيارات "قائمة القنوات" TOOLS

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة **قائمة القنوات (إضافة/حذف، إضافة إلى المفضلة/ حذف من المفضلة، موقت العرض، غلق/إلغاء القفل، تحرير اسم القناة، فرز، تحديد الكل/ إلغاء تحديد الكل، تخزين تلقائي)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

- **إضافة / حذف**: حذف أو إضافة قناة لعرض القنوات المطلوبة.
- يتم عرض كافة القنوات المحذوفة في القائمة **كافة القنوات**.
- تشير القناة الملونة باللون الرمادي إلى أن القناة قد تم حذفها.
- يمكنك حذف قناة من قائمة **القنوات المضافة أو المفضلة** بنفس الطريقة.
- **إضافة إلى المفضلة / حذف من المفضلة** TOOLS: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة.
- **موقت العرض**: يمكنك تعيين قناة محددة لبدء عرضها بشكل تلقائي في موعد محدد؛ حتى عند مشاهدتك لقناة أخرى. اضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.
- **تحرير اسم القناة**: قم بتعيين اسم القناة الذي تريده.
- **فرز**: تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. وربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام وظيفة التخزين التلقائي.
- **غلق / إلغاء القفل**: غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.
- تتوفر هذه الوظيفة فقط عند ضبط **غلق القناة** على الوضع **تشغيل**.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رمز التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0-0-0-0". قم بتغيير رمز التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.
- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**: يمكنك تحديد / إلغاء تحديد كافة القنوات من "قائمة القنوات".
- **تخزين تلقائي**: البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها على التلفزيون.

وضع القناة

يتم التبديل بين القنوات في قائمة القنوات المفضلة أو المحفوظة.

- **القنوات المضافة**: عرض جميع القنوات المضافة.
- **القنوات المفضلة**: عرض جميع القنوات المفضلة.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كانت إشارة الاستقبال قوية، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث يتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مُشوّشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

- يتم وضع علامة النجمة "*" على يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.

✎ لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد **إعادة ضبط**.

قائمة الصور

الوضع TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل.

- **ديناميكي**: مناسب للغرفة المضيئة.
- **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
- **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

Samsung MagicAngle التلفزيون LED السلسلة 4 بحجم 22 بوصة

ضبط زاوية عرض الشاشة لتحسين جودة الشاشة وفقًا لوضع العرض.

■ **Samsung MagicAngle**: عند عرض الشاشة بزاوية من أسفل أو أعلى عن طريق إعداد الوضع المناسب لكل موضع، يمكنك الحصول على جودة الصورة نفسها كما لو كنت تشاهد الشاشة من الأمام مباشرة.

إيقاف التشغيل: حدد عند المشاهدة من الوضع الأمامي.

وضع الاستخدام: حدد عند المشاهدة من وضع منخفض قليلاً.

وضع الوقوف: حدد عند المشاهدة من الوضع العلوي.

الوضع: ضبط زاوية عرض الشاشة.

✎ عند تعيين **Samsung MagicAngle** إلى **وضع الاسترخاء أو وضع الوقوف**، فلا تتوفر ميزة **جاما**.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

إعدادات متقدمة

(متوفرة في الوضع **قياسي / أفلام**)

بالمقارنة مع الطرازات السابقة، نجد أن أجهزة التلفزيون الجديدة من Samsung تتميز بصورة تُضيء بدقة أكثر.

- **مسافة اللون (تلفاز / أصلي)**: ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- **توازن الأبيض**: ضبط درجة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- **معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق**: ضبط مستوى قاعدة الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).
- **اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق**: ضبط سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط **توازن الأبيض** إلى الإعدادات الافتراضية.

- **جاما**: ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)**: ضبط تباين الشاشة.
- **درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق)**: تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **لون البشرة**: زيادة تركيز "لون البشرة" الوردي.
- **إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تمت ملاستها.

✎ لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **قياسي**.

خيارات الصورة

■ **درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)**

✎ سيتم تعطيل الخيار **دافئ1** أو **دافئ2** عندما يكون وضع الصورة هو **ديناميكي**.

■ **المقاس**: قد يكون جهاز استقبال البث عبر الكيبلات/القمر الصناعي لديه أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، يوصى بشدة باستخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: تعيين الصورة إلى الوضع العريض 16:9.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 4:3.

✎ ضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة 16:9 رأسيًا لتناسب حجم الشاشة.

✎ لضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

4:3: تعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).

✎ لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في تباث الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو Component (1080p / 1080i).

ملاحظة

- بعد اختيار ملائمة الشاشة في الوضع HDMI (1080p / 1080i) أو Component (1080p / 1080i): يمكن ضبط "الموضع" أو "المقاس" باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد منافذ الإدخال بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة ملائمة الشاشة مع الدخل HDMI 720p، فستتم **قطع** بعض أجزاء في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ **خفض التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي)**: إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط ميزة **خفض التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

✎ إذا كانت الإشارة ضعيفة، قم بتجربة الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI (منخفض / عادي)**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع **HDMI** (إشارات RGB).

■ **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي)**: ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة المحسنة على أفضل جودة تلقائيًا.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع AV و TV و COMPONENT (1080i / 480i) و HDMI (1080i / 480i).

■ **مؤشر تقاطب الإطار (إيقاف تشغيل / تشغيل)**: إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحركات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

■ **ضبط وضع الصورة**: إعادة ضبط جميع قيم الصورة الموجودة في وضع الصورة الحالي إلى الإعدادات الافتراضية.

قائمة الصوت

الوضع TOOLS

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ **صوت واضح**: رفع مستوى الصوت للتحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

■ **تضخيم**: زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

الموازن

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز** (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

■ **إعادة ضبط**: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

SRS TruSurround HD TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت وباستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

صوت تلقائي

نظرًا لأن كل محطة بث ذات حالات خاصة للإشارات، فقد يتذبذب الصوت في كل مرة تغير فيها القناة. فهذه الميزة تتيح لك ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

اختيار وضع الصوت TOOLS

عند ضبط الصوت على **ثنائي I-I**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	ثنائي I-I	القيم الافتراضية
استيريو A2	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	استيريو ↔ أحادي	
	ثنائي	ثنائي I ↔ ثنائي II	ثنائي-I
NICAM استيريو	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	أحادي ↔ استيريو	
	ثنائي	أحادي I ↔ ثنائي II ↻	ثنائي-I

✎ إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ لا يتم تنشيط هذه الميزة إلا في جود إشارة صوت استيريو فقط.

✎ هذه الخاصية متوفرة لكافة مصادر الادخال.

إعادة ضبط الصوت

■ **إعادة ضبط الكل**: إعادة ضبط كافة إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة الإعداد

❑ ضبط الوقت

الوقت

✎ يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

■ **ضبط الساعة**: ضبط خيارات التوقيت المتمثلة في **يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة**.

■ **مؤقت النوم** TOOLS: يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة).

✎ لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

موقت 1 / موقت 2 / موقت 3

يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لموقت التشغيل / إيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولاً.

■ **وقت التشغيل / وقت الإيقاف**: ضبط الساعة والدقيقة وتنشيطها / إلغاء تنشيطها.

(لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد الذي قمت باختياره، اضبطه على **يعمل**).

■ **مستوى الصوت**: ضبط مستوى الصوت المطلوب.

■ **المحتويات**: عندما يتم تنشيط خيار **وقت التشغيل**، يمكنك تشغيل قناة محددة أو تشغيل المحتويات مثل ملفات الصور أو الصوت.

- **TV/USB**: تحديد **TV** أو **USB**. (تأكد من توصيل جهاز USB بالتلفزيون).
- **الهوائي**: عرض مصدر الهوائي الحالي.
- **القناة**: تحديد القناة المطلوبة.
- **موسيقى/صورة**: تحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات MP3/JPEG من جهاز USB.

✎ الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن عرضها في مجلد واحد بما في ذلك المجلدات الفرعية هو 2000 ملف.

✎ قد لا يتم تشغيل الوسائط بسلاسة عند استخدام جهاز يدعم منفذ بإصدار أقل من USB 2.0.

✎ تكرار: **حدد مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو بدوي** لضبطها كما يناسبك. إذا قمت بتحديد **بدوي**، يمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط الموقت.

الأمان

✎ تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

✎ أدخل رمز التعريف الشخصي الافتراضي المكون من 4 أرقام وهو "0-0-0-0"، ثم بتغيير رمز التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **قفل الطفل (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: قفل القنوات في قائمة القنوات لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

✎ لا تتوفر هذه

Media Play

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

❑ توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى بمقبس USB الموجود بجانب التلفزيون.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون ، يمكنك تحديد **Media Play**.

❑ استخدام قائمة Media Play

Media Play
الفيديو
عرض الصور
تشغيل الفيديو
عرض الموسيقى
تشغيل الموسيقى
عرض الملفات
تشغيل الملفات
عرض الملفات المفضلة
تشغيل الملفات المفضلة
عرض الملفات المحددة
تشغيل الملفات المحددة
عرض الملفات المحددة
تشغيل الملفات المحددة
عرض الملفات المحددة
تشغيل الملفات المحدد