SAMSUNG

SERIES 4 SERIES 5

تلفزيون LED

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط.وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج التليفزيون أو عرض بألوان أو تشغيل صورة بنظام 4:3 أو أخذل البورصة أو شريطة الأخبار أسفل الشاشة، إلخ) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى ظهور ظلال على شاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة تليفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم للتحقق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى تحرق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الآثار التي تعمل على احتجاز الصورة واحتراق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

متوفر في الهند فقط

تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات عشوائيًا، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.

لمزيد من المعلومات حول التخلص الآمن وإعادة التصنيع، تفضل بزيارة www.samsung.com/in أو اتصل على خطي الاستعلامات - 18002668282 و 18003000882.

للاستخدام الشخصي و غير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام للإرشادات الواردة في دليل المستخدم، وقد لا يتوفر في بعض المناطق.

اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات SAMSUNG، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء	البلد
www.samsung.com/ae/ support (English)	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)	800-SAMSUNG (726-7864)	OMAN
	183-2255 (183-CALL)	KUWAIT
	8000-4726	BAHRAIN
	800-2255 (800-CALL)	QATAR
www.samsung.com/eg/ support	08000-726786 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/ support	021 36 11 00	ALGERIA
www.samsung.com/n_africa/ support	80-1000-12	TUNISIA
www.samsung.com/Levant/ support (English)	0800-22273 06 5777444	JORDAN
www.samsung.com/Levant/ support (English)	18252273	SYRIA
www.samsung.com/iran/ support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/n_africa/ support	080 100 2255	MOROCCO
www.samsung.com/sa/ support www.samsung.com/sa_en/ support (English)	920021230	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/ support	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN

BN68-05733B-06

إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يرجى قراءة القسم المناسب المطبق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربية. لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي).
حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج يأتي شكل من الأشكال.

ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

- تم تزويد الغلاية بقابس ومنفذ من الخلف، أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة، ولضمان الحصول على أداء أمثل عليها،يجب الحفاظ على المسافة أو الفتحات أو تعطيلها.
- ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل سلسلة ضيقة مثل مكتبة أو خزانة داخلية، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
- ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سخان أو ماموكيربي أو بقرب منهما، ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- ينبغي عدم وضع أي أوانٍ تحتوي على الماء (زهرية أو جرهم) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه للتساقط الأمطار أو لاتضعه بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بقرب من حمام سباحة أو ما شابه) في حالة تعرض الجهاز للبلل، فصله عن التيار الكهربي واتصل على الفور بموزع معتمد. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية.
- يعمل هذا الجهاز بطاريات، وقد تود بعض الفيود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادتدويرها.
- ينبغي عدم تحميل ماخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتهم، وإلا قد يتسبب حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع أسلاك موزع الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات، ومواضع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن ماخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكيبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التداخل الكهربي في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربي إلى التيار المتردد، يتأكد توصيل التيار المستمر، تأكد من توافق شعاع فولطية محول التيار المستمر مع الموزع الكهربي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربية.
- تجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للقبس المعلق وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربي وإحكامه بشكل محكم، وعند إزالته تأكد من إمساكه من القابس عند نزعه من الماخذ، علمًا بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربي بأيدٍ مبتلة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم - وخاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه - افصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع قابس التيار الكهربي من الماخذ عند تأمرك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع فاطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
- يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربية أو تسرب كهربي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربي للشرار أو الحرارة أو بسبب تلف العازل أو العزلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان يكلف الأتربة ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة، ويتسم بالرطوبة العالية ووجود مه ود كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
- قد يؤدي عدم الإلتزام بذلك إلى تعرض جهازك للتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- تفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابس من ماخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف، مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عرضة للاهتزاز.
- لاتعرض المنتج للسقوط أو الارتطام وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربي وتواصل مع مركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربي عن ماخذ الطاقة وأصبح الجهاز مستخدمًا فاطمة من الفعلى ناصعة وجافة، علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مطلف الجو أو المشموم أو المنظفات. إن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم نفخ المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للّهب دوماً عن المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات المالك



- حامل الكبلات (1EA)
- تجميع حامل الكبلات

✎ لا يُستخدم مع الطراز UA23H4003

كبلات الإدخال تُباع منفصلة

- (AV) Composite
- Component
- محوري (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

وحدة التحكم بالتلفزيون مفتاح اللوحة

يتم عرض الصورة بمواجهة الجانب الأمامي من التلفزيون.

✎ لإغلاق القائمة **قائمة** أو **Media Play** أو القائمة **مصدر**، اضغط على وحدة التحكم لمدة تزيد عن ثانية.

✎ تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم أثناء تحريكها لأعلى/لأسفل/لليسار/لليمين لتحديد الوظيفة التي تريدها. وإذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات لأعلى/لأسفل/لليسار/لليمين.

التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، ستساعدك سلسلة الشاشات والمطالبات التي تظهر على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمأخذ الحائط، ثم اضغط على الزر POWER لتشغيل التلفزيون. اضبط الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

✎ إذا كنت لا تستخدم مستقبل بث عبر الكبل أو القمر الصناعي، فتأكد من توصيل التلفزيون بوصلة هوائي أو كبل قبل تشغيله.

✎ توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- للحصول على صورة أكثر نفاذ وجودة صوت أعلى، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي باستخدام كبل HDMI.
- قد لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها على الإطلاق)، أو لا يعمل الصوت إذا تم توصيل جهاز خارجي يستخدم إصدارًا أقدم من قرصنة HDMI بالتلفزيون. وإذا حدثت هذه المشكلة، فاسأل المصنع للجهاز الخارجي عن إصدار HDMI، وإذا لم يكن محدثه، فاطلب ترقيته.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وإلا، فقد لا يتم عرض الصورة أو يحدث خطأ في التوصيل.
- إدخال **PC/DVI AUDIO IN** غير مدعوم.
- بالنسبة لتوصيل كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المنفذ HDMI IN 2 (DVI).
- قد يكون التوصيل من خلال كبل HDMI غير مدعومًا وفقًا للكمبيوتر.
- إذا تم توصيل كبل HDMI إلى DVI بالمنفذ HDMI IN 2(DVI)، فلن يعمل الصوت.
- بالنسبة لتوصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI، يوصى بتمدة التوصيل بالمنفذ HDMI IN 1(STB).

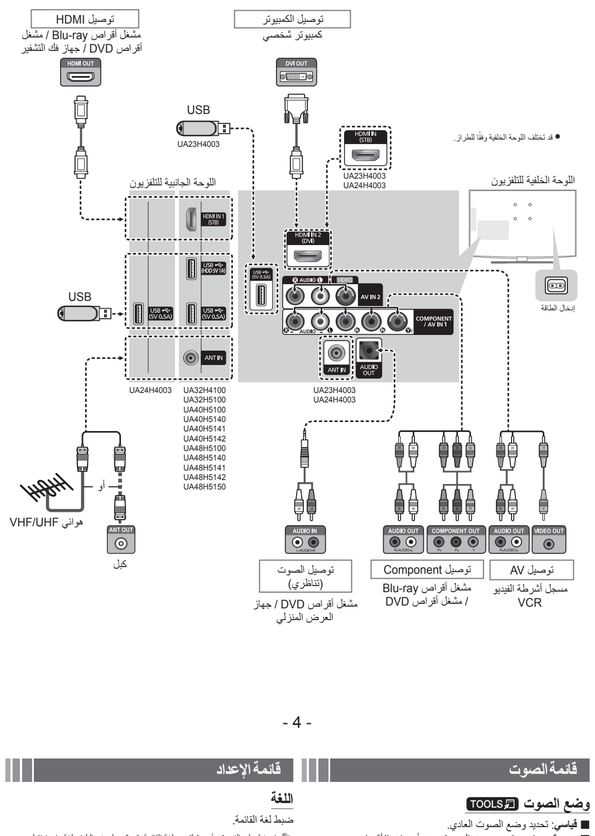

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

استخدمه لتحديد التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى كمشغلات أقراص Blu-ray / DVD ، مستقبل البث عبر كبل / مستقبل قمر صناعي لجهاز فك تشفير متصل بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

TV / AV / Component / HDMI1 / HDMI2/DVI

✎ يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في **قائمة المصادر**، سيتم تمييز الادخالات المتصلة.

طريقة استخدام تحرير الاسم

تتيح لك الميزة تحرير الاسم ربط اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، قم بالدخول إلى القائمة **الدعم**، ثم حدد **تحرير الاسم**. قم بتسمية الجهاز المتصل بمقابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل أجهزة AV (صوت وفيديو) بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

المعلومات

اضغط على INFO(INFO) ، حيث يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية حول الجهاز الخارجي المحدّد.

✎ **المعلومات** يتوفر للمصدر المتصل الحالي فقط.

جهاز التحكم عن بُعد

✎ يوجد بهذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار الطاقة والقنوات ومستوى الصوت، ومن ثم، يمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

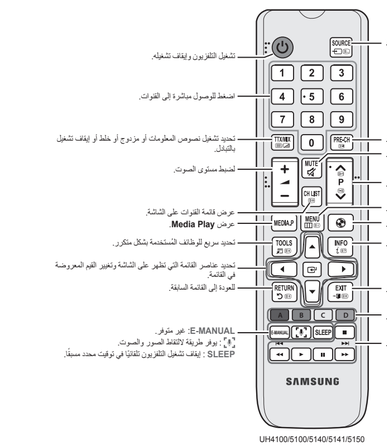

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى
سلسلة 4 :1366 × 768@60 هرتز / سلسلة 5: 1920 × 1080@60 هرتز

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (بالهرتز)	التردد الرأسي (بالهرتز)	تردد ساعة الفيديو (بالميجاهرتز)	الطبيعة المتزامنة (إفقي/رأسي)	1366 × 768	1080 × 1920
IBM	400 × 720	31.469	70.087	28.322	+/-	✓	✓
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	-/-	✓	✓
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	-/-	✓	✓
	1152 × 870	68.681	75.062	100.000	-/-	✓	✓
	640 × 480	31.469	59.940	25.175	-/-	✓	✓
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	-/-	✓	✓
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	-/-	✓	✓
VESA DMT	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+/+	✓	✓
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+/+	✓	✓
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+/+	✓	✓
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	-/-	✓	✓
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	-/-	✓	✓
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+/+	✓	✓
	1152 × 864	67.500	75.000	108.000	+/+	✓	✓
	1280 × 720	45.000	60.000	74.250	+/+	✓	✓
	1280 × 800	49.702	59.810	83.500	+/-	✓	✓
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+/+	✓	✓
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+/+	✓	✓
	1366 × 768	47.712	59.790	85.500	+/+	✓	✓
	1440 × 900	55.935	59.887	106.500	+/-	✓	✓
	900RB × 1600	65.290	60.000	108.000	+/-	✓	✓
	1680 × 1050	65.290	59.954	146.250	+/-	✓	✓
	1080 × 1920	67.500	60.000	148.500	+/+	✓	✓

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)



✎ **ملاحظة**

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة القنوات

مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

حدد قناة في الشاشة **كافة القنوات** أو **القنوات المضافة** عن طريق الضغط على الزرين ▲/▼، ثم الضغط على الزر ENTER. يمكنك بذلك مشاهدة القناة المحددة.

✎ استخدم لأزرار جهاز التحكم عن بعد مع **قائمة القنوات**.

رموز عرض حالة القناة

الرموز	العمليات
✖	قناة محذوفة.

❑ إعادة ضبط القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(وفقًا للبلد)

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

تخزين يدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

● قد يتم دعم **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

✎ **برنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة ربحت وتخزين**: إذا كان الصوت غريبًا أو لا يوجد صوت، قم بإعادة تحديد الصوت القياسي المطلوب.

قائمة خيارات قائمة القنوات

اضبط كل قناة باستخدام خياري القائمة **(فذه / فاخلا) ناونقا ةماق**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات **وفقًا** لحالة القناة.

■ **إضافة / حذف**: حذف قناة أو إضافتها لعرض القنوات التي تريدها.

- ستظهر جميع القنوات المحذوفة في القائمة **كافة القنوات**.

✎ يشير الرمز "✖" بجانب القناة إلى أن القناة تم حذفها.

- تظهر القائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلا يتعين عليك ضبط القناة ضبطًا دقيقًا، نظرًا لأن ذلك يتم تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. وإذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فاضبط القناة ضبطًا دقيقًا يدويًا.

● يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات المضبوطة ضبطًا دقيقًا والمحفوظة على الجانب الأيمن من رقم القناة في شريط القناة.

● تتوفر هذه الوظيفة لإشارات البث التناظرية فقط.

قائمة الصورة

وضع الصورة TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل لديك.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرف المضيئة.
■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.
■ **فيلم**: مناسب لمشاهدة الأفلام.
■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

/نولا / ةوضولا ددح / عوطسا / ىنابتا / ةيفلخ ةءاضإ (G/R) ليطلت

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

✎ في الوضعين التناظريين **TV** و **AV** لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **(G/R) ليطلت**.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية** و **التباين** و **السطوع** و **حدة الوضوح** فقط.

✎ يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

✎ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

خيارات الصورة

■ **درجة اللون**: تحديد درجة حرارة اللون

✎ سيتم إلغاء تنشيط **دافئ** عندما يكون وضع الصورة **ديناميكي**.

■ **العقاس**: قد يكون لدى مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، من الممكنحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9:ضبط الصورة على الوضع 16:9 العريض.
4:3:ضبط الصورة على الوضع (4:3) الأساسي.
تكبير1/تكبير2: تصغير الوضع 16:9 العريض رأسيًا ليلائم حجم الشاشة.

✎ لا تشاهد التلفزيون بتنسيق 4:3 لمدة طويلة، قد يسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يمين الشاشة ويسارها وفي منتصفها احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)، وهو ما لا يغطيه الضمان.

ملائمة الشاشة:لعرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات (HDMI(720p/1080i/1080p.

✎ **ملاحظة**

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدّد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر إدخال بالتلفزيون.

■ **(ريإ ء / طبوت / ضرفخت / ليغشتلا ةماقيا / ىناقلتا) :يمقرلا ضرعلا زيهجت**
إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط الميزة **تعديل العرض الرقمي** لتقليل أي تجمد للصورة أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

✎ إذا كانت الإشارة ضعيفة، فجرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود - HDMI**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع **HDMI** (إشارات RGB) فقط.

■ **(ريغشتلا ةماقيا / ىناقلتا) : ليطلتا ءضبو** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

✎ تتوفر هذه الميزة في الأوضاع TV و AV و COMPONENT (480i / 1080i) و HDMI (480i / 1080i).

■ **إضاءة الحركة**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تم ضبطها.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع **قياسي** فقط.

■ **عرض تمثيلي واضح**: تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات.

✎ لا تتوفر هذه الميزة للطراز H4003.

إضافة الصوت المخصص

إعادة ضبط وضع الصورة الحالي إلى إعداداته الافتراضية.

■ **أعد ضبط الصورة الوضع** : عرض جميع قيم الصور على الشاشة الحالية.

قائمة الصوت

وضع الصوت TOOLS

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.
■ **موسيقى**: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.
■ **أفلام**: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.
■ **صوت واضح**: رفع مستوى أصوات الأشخاص عن الأصوات الأخرى.

سياسة الخصوصية

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.
■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي)**: ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.
■ **إعادة ضبط**: إعادة ضبط **سياسة الخصوصية** إلى إعداداته الافتراضية.

DTS TruSurround TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت محيط قناة 5.1 ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

صوت تلقائي

نظرًا لأن لكل محطة بث ظروف خاصة بها في إرسال الإشارات، فقد يحدث تذبذب في مستوى الصوت عند تغيير القناة في كل مرة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت أي قناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض خرج الصوت عندما تكون إشارة الموجات الصوتية عالية أو رفعه عندما تكون إشارة الموجات الصوتية ضعيفة.

تحديد السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط التلفزيون على **إيقاف**.

✎ عند ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وستسمع الصوت من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **تحديد السماعة** على **تشغيل**، يتم تشغيل سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وستسمع الصوت من خلالهما معًا.

✎ عند ضبط **تحديد السماعة تحديد السماعة** على **إيقاف**، فلن يعمل زري مستوى الصوت و MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلا السماعتين.

البنود والشروط

■ **إعادة ضبط الكل**: إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط ط على **Dual I - Dual I**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

نوع الصوت	Dual I-II	افتراضي
استيرو A2	أحادي	تغيير تلقائي
	استيرو	
	استيرو ↔ أحادي	
Dual I	ثنائي	Dual I
استيرو NICAM	أحادي	تغيير تلقائي
	استيرو	
	أحادي ↔ استيرو	
Dual I	ثنائي	Dual I
	Dual I ↔ Dual II ↘ Dual II ↗	

✎ إذا كانت إشارة الاستيرو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ يتم تنشيط هذه الوظيفة في إشارة صوت الاستيرو فقط.

✎ تتوفر هذه الوظيفة لجميع مصادر الإدخال.

قائمة الإعداد

اللغة

ضبط لغة القائمة.

✎ اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد لغة القائمة. قد يكون لبعض البلدان لغة واحدة فقط ويختلف ذلك باختلاف المناطق.

الوقت

✎ يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

■ **ضبط الساعة**: ضبط **سنة** و **شهر** و **يوم** و **ساعة** و **البنود والشروط**، و **سياسة الخصوصية**.
■ **موقت التشغيل/موقت الإيقاف**

✎ يجب ضبط الوقت الحالي أولاً بواسطة **ضبط الساعة**.

تكرار: ضبط الموقت للتكرار حسب **مرة أو كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **Sun**.
حدد **إيقاف التشغيل** لإيقاف تشغيل **تكرار**.
ساعة/البنود والشروط، وسياسة الخصوصية: إدخال الساعة والدقيقة التي يتم فيها تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
المحتويات: تحديد التلفزيون.
القناة: تحديد القناة التي يتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.
الصوت: تحديد مستوى الصوت عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

■ **موقت النوم TOOLS**

يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (**إيقاف التشغيل** و **30 دقيقة** و **60 دقيقة** و **90 دقيقة** و **120 دقيقة** و **150 دقيقة** و **180 دقيقة**)

✎ لإلغاء **موقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

لحن

الضبط بحيث يتم تشغيل لحن عند ضبط التلفزيون على **إيقاف التشغيل** و **منخفض** و **متوسط** و **عالي**.

✎ لا تعمل **لحن** في الحالتين التاليتين.

- في حالة عدم خروج أي صوت من التلفزيون نظرًا لخفض مستوى الصوت إلى الحد الأدنى باستخدام الزر – VOL.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون عن طريق الوظيفة **موقت النوم**.

[UH4003-Africa]BN68-05733B-06ARA.indb 1 2014-07-16 오전 10:13:41

قائمة الدعم

❑ استخدام Media Play

تمتع بعرض ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

MEDIA.P

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بجانب التلفزيون.
3. عند توصيل USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

✎ أقصى عدد مسموح للتسم هو 4.

استخدام القائمة Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Support (الدعم)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد رمز **(الفيديو وموسيقى والصور)**، ثم اضغط على الزر ENTER.

✎ قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

✎ إذا أردت عرض معلومات تفصيلية خاصة بالملف الذي يتم تشغيله، فاضغط على الزر TOOLS في قائمة الملفات، ثم حدد **المعلومات**.

✎ تحتاج إلى الإطلاع على القائمة قبل استخدام **Media Play (USB)**.

- نظاما الملفات المدعومة هما FAT وNTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- **Media Play تدعم الميزة** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. كما أن جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش. وينبغي توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. (سلسلة LED 4000 وLED 4000 و5000: محرك الأقراص الصلبة USB غير مدعوم). لا يدعم الأجهزة الذكية المتصلة عبر بروتوكول MTP أو PTP.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. علماً بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا يكون جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية مدعومًا. (سلسلة LED 4000 وLED 4000 و5000: 0.5 أمبير) (سلسلة LED 4100 و5100 والأعلى من ذلك: 1 أمبير)
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.
- إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لم يكن نوع الملف مدعومًا بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "تشغيل الملف غير مدعوم."
- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB، أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- لا يمكن أن يقوم التلفزيون بتشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. وإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق موفري المحتويات ومصالحهم، بالإضافة إلى منع التسعير غير القانوني للمحتويات، وكذلك إدارة الفواتير والمدفوعات.
- جهاز PTP غير مدعوم.
- إذا تم عرض رسالة تحذير الطاقة الزائدة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، فقد لا يتم التعرف على الجهاز أو يحدث خلل به.
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز التلف، أو لم يعمل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم الوظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.
- **تدعم الميزة الصور** تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة في **الفيديو**.
- إذا تجاوز عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات، كما قد يتعذر فتح بعض المجلدات.
- يبلغ أقصى عدد مسموح من الملفات، بما في ذلك المجلدات الفرعية، في مجلد واحد بجهاز تخزين USB 2000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الملفات بشكل جيد عند استخدام جهاز أعلى من USB 2.0.
- يعمل اسم الملف بلغة القائمة المدعومة فقط. حيث لا يتم عرض اللغة الأخرى بشكل صحيح.

■ **مفاتيح الفيديو**

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ■ (تشغيل).

- يتم عرض الملف المحدد بالجزء العلوي مع وقت تشغيله.
- إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
- أثناء تشغيل ملف الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.
- يمكنك استخدام الزرين ◄◄ (الرجاع) و►► (تقديم سريع) أثناء التشغيل.
- بهذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

تنسيقات الترجمة المدعومة

– خارجي

امتداد الملف	الاسم
.ttxt	MPEG-4 timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt ,.sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha

– داخلي

الاسم	الحاوية	التسليط
Xsub	AVI	تسليط صورة
SubStation Alpha	MKV	تسليط نص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تسليط نص
SubRip	MKV	تسليط نص
MPEG-4 Timed text	MP4	تسليط نص

تنسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	الرمز الفيديو	الدقة	معدل البت (بجيجابايت/ثانية)	معدل الإطار (إطار/ثانية)	الرمز الصوتي
*.mp4	MP4	Divx 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	MP3 / AC3/ LPCM / ADPCM / AAC
		H.264	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
		VC-1	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
		MJPEG	640 × 480	10 جيجابايت/ثانية	30~6	
.avi.mkv	AVI/MKV	Divx 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS
		MPEG 1/2/4	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
		H.264	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
		MJPEG	640 × 480	10 جيجابايت/ثانية	30~6	
.asf.wmv	ASF	Divx 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG 1/2/4	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
		H.264	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
.ts.trp*.tp	TS	MPEG2-TS	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	AC3 / AAC /+ MP3 / DD
		H. 264	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
dat*.mpg*.mpeg*.*vob	PS	MPEG1	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
		H. 264	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	MP3
		H.264	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	
*.flv	تسيقات الفلاش	Divx 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	MP3
		Sorenson H.263	1080 × 1920	20 جيجابايت/ثانية	30~6	

قيود أخرى

- قد لا يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات ذات معدل بت/معدل إطار قياسي أعلى من المعدل/الثابتة المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ثانية.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو إذا كان هناك العديد من المحتويات في ملف واحد.

وحدة فك ترميز الفيديو

دعم حتى H.264، المستوى 4.1

لا يدعم H.264 FMO وASO / RS / H.264 AP L4 / MP / VC1 SP وAVCHD وASP وMPEG4 SP

– أقل من **1280 × 720**: بحد أقصى 60 إطارًا

– أعلى من **1280 × 720**: بحد أقصى 30 إطارًا

H.263 غير مدعوم.

GMC غير مدعوم.

وحدة فك ترميز الصوت

دعم حتى WMA7 و8 وSTD 9 وPRO 9 وSTD 10 وPRO 10

يدعم كل من WMA 9 وPRO 9 WMA 10 الفئة 5.1. (وضع LBR لـ WMA Pro غير مدعوم)

تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة.

■ **موسيقى**

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ■ (تشغيل).

✎ أثناء تشغيل ملف الموسيقى، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.

✎ لا يعمل الزران (الرجاع) و►► (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✎ يتم عرض الملفات بامتداد MP3 فقط. ولا يتم عرض امتدادات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

✎ في حالة الحاجة إلى تغيير **الموازن** - عند تشغيل ملفات MP3، ثم الخروج من **Media Play**، اضبط **الموازن** في القائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 ذات الموجات الصوتية العالية في حدوث مشكلة بالصوت).

■ **الصور**

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الصور المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ■ (تشغيل).

✎ **ملاحظة**

أثناء عرض قائمة صور، اضغط على الزر ■ (تشغيل) / ENTER الموجود بجهاز التحكم عن بعد لبدء عرض الشرائح.

- سيتم عرض جميع الملفات في قسم قائمة الملفات بطريقة عرض الشرائح.
- يتم عرض الملفات بالترتيب الذي تم به عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزرين ►► (الرجاع) أو ►► (تقديم سريع).

✎ يمكنك الانتقال إلى ملف آخر باستخدام الزر ◄ أو►.

✎ اضغط على الزر TOOLS وحدد **موسيقى خلفية**. يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

✎ لا يمكن تغيير **الوضع في موسيقى خلفية** حتى يكمل تحميل موسيقى الخلفية.

● تنسيقات الصور المدعومة

الصورة	الدقة
خط أساسي	15360 × 8704
تصاعدي	1024 × 768

قيود أخرى

- لا يتم دعم CMYK وYCCK ومساحة اللون وJpeg.

تشغيل ملفات متعددة

تشغيل ملفات الفيديو/أو الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر الأصفر في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. كرر الخطوة السابقة لتحديد ملفات متعددة.

✎ **ملاحظة**

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS، ثم حدد **إلغاء تحديد الكل**.

تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

أثناء عرض قائمة ملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة المطلوبة.

نسخ الملفات إلى جهاز USB الآخر

متوفر لطرازين 4100 / 5100

1. اضغط على الزر C في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. عند الضغط على الزر C، يتم نسخ الملفات المحد دة إلى جهاز USB الآخر.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل جهازي USB بالتلفزيون.

✎ لا يمكن نقل الملفات FAT32 نسخ الملف الذي يتجاوز حجمه 4 جيجابايت.

✎ يتوفر النسخ والالتقاط للطراز 4100/5100.

✎ يبلغ أقصى عدد من الملفات المنجَّزة لمجلد واحد 998 ملفًا، وإذا أردم الاستمرار، فيمكن وضع علامة على ملفين آخرين في مجلد آخر.

USB	نظام الملفات المدعوم
تشغيل (أو إعادة)	NTFS, FAT, FAT32
نسخ والتقاط	FAT, FAT32
حذف	NTFS, FAT, FAT32
التسليل	NTFS, FAT, FAT32

✎ سيتم تحويل كل تنسيقات أنظمة الملفات إلى نظام FAT32 بعد التهيئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التلفزيون، فراجع هذه القائمة أولاً. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق الدعم أو الاتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل الممكن
جودة الصورة	
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	• إذا كان لديك كبل تداخل/فيديو، فك التشغيل، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية دقة (HD). • توصيل الهوائي: جرِّب محطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. ✎ يوجد العديد من القنوات عالية الدقة التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD). • ضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيدًا حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوشة: خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضعف محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. • قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريبًا) إلى حدوث تشويش في الصورة وبالقنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كانت تستخدم اتصال Component، فتأكد أن كبلات Component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.
اللون رديء، أو ساطع.	• اضبط **خيارات الصورة** من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع **الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعداداتها الافتراضية. (انتقل إلى MENU - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على **ملائمة الشاشة**، فقم بتغيير إلى **16:9**. • قم بتغيير دقة مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي.
الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود.	• إذا كانت تستخدم إدخال AV composite، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالإدخال component الأخضر رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تتجمد الصورة أو تتأخر أو تتشوه.	• في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرِّب إعادة ضبطه. (أعد توصيل سلك التيار المتردد، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة. • ضبط دقة الخرج لمستقبل البث عبر الكبل على 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
الحجم الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• تزحف فحص مستوى الصوت للجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• ضبط الخيار **تحديد المسماعة** على **تشغيل** من قائمة الصوت. • إذا كانت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كانت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتحقق خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز الاستقبال عبر كبل إلى HDMI عند توصيل مصدر HDMI بالتلفزيون). • إذا كانت تستخدم كبل HDMI، فيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لمسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.
تصدر المسماعات صوتًا غريبًا.	• افحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بإدخال الصوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت.
عدم وجود صورة وعدم وجود فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر POWER بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تتعلق بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
توقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	• تأكد من ضبط **مؤقت النوم** على **إيقاف التشغيل** من القائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون من وصلة هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
لا توجد صورة / فيديو.	• افحص توصيلات الكبلات (افصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها). • اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، الخ) بحيث تتطابق التوصيلات مع دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح بالتلفزيون بالضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

المشكلة	الحل الممكن
توصيل (كبل/هوائي) يتردد لاسلكي	• تأكد من توصيل كبل الهوائي بإحكام. • ترجى محاولة إجراء **إعداد** (التوصيل والتشغيل) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - **التظام** - **إعداد** (التوصيل والتشغيل) وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة. • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضعف محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب ضعف الإشارة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• اضبط دقة خرج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر.
أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• ستظهر بالقنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). • ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها عندما تكون الأفلام ذات نسبة عرض الى ارتفاع تختلف عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع مراعاة وضع القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف إطار الإرسال الموجود بالجزء العلوي من جهاز التحكم عن بُعد. • حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	• قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير بشأن معرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
تظهر الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة بهذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيك صادرة من التلفزيون.	• تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستختفي بمرور الوقت.
التلفزيون مائل على جانبه الأيمن أو الأيسر.	• قم بإزالة قاعدة الحامل من التلفزيون ثم أعد تجميعها.
هناك صعوبات في تجميع قاعدة الحامل.	• تأكد من وضع التلفزيون على مكان سطح مسطح. من الضروري استخدام مفك مسامير فلاتوود معتمد إذا لم تتمكن من إزالة المسامير من التلفزيون.
القائمة **البث** باللون الرمادي.	• لا تتوفر القائمة **البث** إلا عندما يتم تحديد المصدر TV فقط.
عرض المتجر: فيديو باعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 5 دقيقة.	• إذا كان التلفزيون في الوضع **عرض المتجر**، فيديو باعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 5 دقيقة. إذا أردت تغيير الإعدادات من الوضع **عرض المتجر** إلى **استخدام منزلي**.
يحدث انقطاع في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات وأعد توصيلها. • قد يحدث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. تأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت التلفزيون على حامل بالجدار، توصى باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة.
رؤية صبغات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• افحص الإشارة/المصدر وقم بتغييره.
قد يحدث رد فعل بين جهاز الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

✎ تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من ملايين بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل القاتمة أو الباكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

✎ يمكنك الحفاظ على الحالة المثالية للتلفزيون الخاص بك من خلال الترقية إلى أحدث برنامج ثابت من موقع الويب (www.samsung.com → Support) باستخدام USB.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك ملفم التثبيت بالحائط (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب ملفم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع ملفم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.

✎ لا تتحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

✎ لا يتوفر طقم رف التثبيت على الجدار، ولكنه يباع بشكل منفصل.

قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط على حائط صلب، متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.

✎ **ملاحظة**

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل مع كافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية التي تضعها VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ تتعدى الأطوال القياسية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت على الجدار التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية VESA، قد يختلف طول المسامير بناءً على مواصفات رف التثبيت على الجدار.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم. فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. إن شركة Samsung غير مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- تُخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت بالحائط من نوع غير المطابق لمواصفات VESA أو من النوع غير المحدد أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تركيب المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون على جرعة ميل أكثر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون على رف الجدار.

مجموعة الشاشات	الطراز	مسمار القلاووظ القياسي	VESA(A * B) مواصفات	الكمية
تلفزيون LED	UA23H4003 UA24H4003	4 مللي	75 × 75	4
	UA32H4100 UA32H5100 UA40H5100 UA40H5140 UA40H5141 UA40H5142	8 مللي	200 × 200	
	UA48H5100 UA48H5140 UA48H5141 UA48H5142 UA48H5150		400 × 400	

لا تقم بإدخال طرف رف التثبيت على الجدار أثناء تشغيل التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.

تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي بك التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه، فقد يؤدي عملهم به إلى سقوطه. فإقوم معًا قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع إجراءات السلامة الموصى بها في نشرة السلامة المرفقة، وللوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة على النحو التالي.

تجنب سقوط التلفزيون

✎ يُرجى ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شرائها بشكل منفصل.

✎ قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، يُرجى شراء مسامير بالمواصفات التالية.

1. قم بتوصيل الحلقات المثبتة بالتلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام كبل قوي، ثم قم بلف الخيط بإحكام.

✎ **ملاحظة**

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الأمن توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

2. تأكد من سلامة جميع التوصيلات، قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تهلك تنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاستشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل أمان Kensington

لا يتم توفير قفل أمان Kensington من قبل شركة Samsung. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

✎ يُرجى البحث عن رمز "⊗" بالجزء الخلفي من التلفزيون. حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "⊗".

✎ قد يختلف الموضع واللون وفقًا للطراز.

لتأمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بلف كبل قفل أمان Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
2. اسحب طرف الكبل مع القفل الملحق من خلال النهاية المعقودة بكبل قفل أمان Kensington.
3. أدخل جهاز القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. قم بإغلاق القفل.

✎ هذه هي الإرشادات العامة للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر مع جهاز القفل.

✎ يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

✎ قد يختلف مكان فتحة Kensington وفقًا لطراز التلفزيون.

التقاط صورة للشاشة

بعد تشغيل **Screen&Sound Capture**، اضغط على C لالتقاط لقطة شاشة حالية.

يتم تخزين العناصر في المجلد الصور الموجود في **Media Play**.

✎ يمكن التقاط لقطة شاشة مرة أخرى بعد 15 ثانية على الأقل.

تسجيل الصوت

بعد تشغيل **Screen&Sound Capture**، اضغط على D لتسجيل الصوت الحالي، واضغط على D مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

يتم تخزين العناصر في المجلد الموسيقى الموجود في **Media Play**.

✎ سيتوقف تسجيل الصوت في حالة الضغط على أي مفتاح.

عرض المحتوى

اضغط على MENU للدخول إلى **Media Play**.

✎ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **موسيقى** لعناصر التسجيل أو **الصور** لعناصر الالتقاط.

تشغيل Screen&Sound Capture

للاستخدام الشخصي فقط، وليست لأغراض التجارية وأو التواصل مع الجمهور.

✎ لا يجوز للمستخدم استخدام هذه الميزات لأغراض تجارية دون موافقة مسبقة من أصحاب حقوق الطبع والنشر وأو استخدامها بشكل غير قانوني.

✎ تخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن أي سوء استخدام للخدمة.

❑ جهاز التقاط افتراضي

يمكنك ضبط الجهاز الافتراضي بحيث يتم حف