SAMSUNG

SERIES 4 SERIES 5

تلفزيون LED

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط. قد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تلفزيوني أو عرض بلورات أو تنسيق صورة بنظام 4:3 أو أخبار البورصة أو شريطة الأخبار أسفل الشاشة) لأجزاء على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى ظهور ظلال على شاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يُرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى تدهور الشاشة بالتبكير.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الآثار التي تعمل على احتجاز الصور واحتراق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

متوفر في الهند فقط

تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يُرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك للتحريض من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.

لمزيد من المعلومات حول التخلص الآمن وإعادة التصنيع، تفضل بزيارة www.samsung.com/in أو اتصل على خطي الاستعلامات 18002668282 و1800300008282.

للاستخدام الشخصي و غير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام للإرشادات الواردة في دليل المستخدم، وقد لا يتوفر في بعض المناطق.

اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

الدولة	مركز خدمة العملاء	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/ support (English)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/ support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/ support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/ support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/ support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/ support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/ support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/ support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/ support www.samsung.com/sa_en/ support (English)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/ support

BN68-05733K-07

إرشادات السلامة الهامة

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يُرجى قراءة القسم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.

ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

- تم تزويد الخزانة بفتحات ومنافذ من الخلف، أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة، ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تغطيتها.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل مساحة مغلقة مثل مكتبة أو خزانة دفاتر، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سجاد أو مفروش أو بالقرب من مفروش، أو بالقرب من أي مواد يمكن أن تعيق تهوية الجهاز.
  - ينبغي عدم وضع أي أوانٍ تحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق الجهاز. إذ أن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه للسقوط الأمطار أو لاستعماله بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربي واتصل على الفور بموزع معتمد. تلك من شأنها تلف التيار الكهربي من المداخل قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز ببطاريات، وقد توجد بعض القيود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتهم وإلا قد ينتابع حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع أسلاك موزع الطاقة في مسار بحيثها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها أو ملامستها أثناء توضيع قوائم أو توضيع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات ومواضيع خروج السلك من الجهاز.
- الحماية الجوية من العواصف والبرق: في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكيبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التلفيق العشوائي في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربي ذي التيار المتردد بمأخذ الدخول ذي التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولطية/محول التيار المستمر مع الموزد الكهربي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربية.
- تجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يسمح لقبض المعدن وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربي والمأخذ بشكل محكم، وعند الإقتضاء تأكد من تعشيق المأخذ بالمأخذ المناسب. عندما يحظر لمس سلك التيار الكهربي بأيد مبللة.
- إذا توصل الجهاز بشكل سليم، وخاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه، افصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد، أو بمركز الخدمة.
- تأكد من ترك فاصل التيار الكهربي من المأخذ أو مأخذ تأريضة التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة أو لفترة عند تدوك الجهاز مع فاصل أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة.
- يعمل أرتاسب الأتربة المتراكمة على حدوث صدمة كهربية أو شرب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربي للشرر أو الحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة، أو الذي تزيد درجة حرارته مرتفعة أو منخفضة، وينسم بالرطوبة العالية، ويوجد به مواد كيميائية، أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيلها فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
  - قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يُعد فصل القابس من مأخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب الملتيميديا في مكان غير مستقر مثل رف، مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرض المنتج للسقوط أو الارتطام وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربي واتصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربي عن مأخذ الطاقة واسمح الجهاز مستخدمًا فلطمة من القماش ناعمة وجافة، علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مطهِّر الجو أو المشمع أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم نفخ المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي تفتيش دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - اتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للّهب دومًا من المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات السلامة
- بطاقة الضمان / دليل التنظيمي (غير متوفر في بعض المناطق)
- سلك التيار الكهربي



- حامل الكابلات (1EA)
- لا يُستخدم مع الطراز UA23H4003

تجميع حامل الكابلات

كابلات الإدخال (تُباع بشكل منفصل)

- Composite (AV)
- Component
- مجزي (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

وحدة التحكم بالتلفزيون (مفتاح اللوحة)

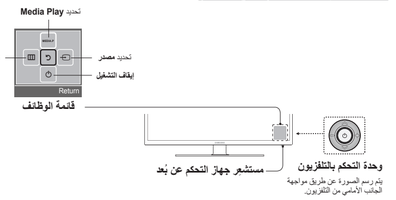

يتم رسم الصورة عن طريق مواجهة الجانب الأمامي من التلفزيون.

لإغلاق القائمة **قائمة** أو **Media Play** أو القائمة **مصدر**، اضغط على وحدة التحكم لمدة تزيد عن ثانية.

عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين.

التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، ستساعدك سلسلة الشاشات والمطالبات التي تظهر على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمأخذ الحائط، ثم اضغط على الزر **POWER** لتشغيل التلفزيون. اضبط الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

إذا كانت لا تستخدم مستقبل بث عبر الكبل أو القمر الصناعي، فتأكد من توصيل التلفزيون بوصلة هوائي أو كبل قبل تشغيله.

توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- للحصول على صورة أكثر نقاءً وجودة صوت أعلى، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي باستخدام كبل HDMI.
- قد لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها على الإطلاق)، أو لا يعمل الصوت إذا تم توصيل جهاز خارجي يستخدم كابل HDMI بأسلاك أقدم من المعتمل بالتلفزيون. وإذا حدثت هذه المشكلة، فاسأل المتمتع للجهاز الخارجي عن إصدار HDMI، وإذا لم يكن محدثًا، فاطلب ترقيته.
- تأكد من شراء كابل HDMI معتمد. وإلا، فقد لا يتم عرض الصورة أو يحدث خطأ في التوصيل.
- إدخال كابل صورة أقدم يدعم PC/DVI AUDIO IN غير مدعوم.
- بالنسبة لتوصيل كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المنفذ HDMI IN 2 (DVI).
- قد لا يكون التوصيل من خلال كبل HDMI غير مدعومًا وفقًا للكمبيوتر.
- إذا تم توصيل كبل HDMI إلى DVI بامتداد HDMI IN 2(DVI)، فلن يعمل الصوت.
- بالنسبة لتوصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI، يوصى بشدة التوصيل بامتداد HDMI IN 1(STB).

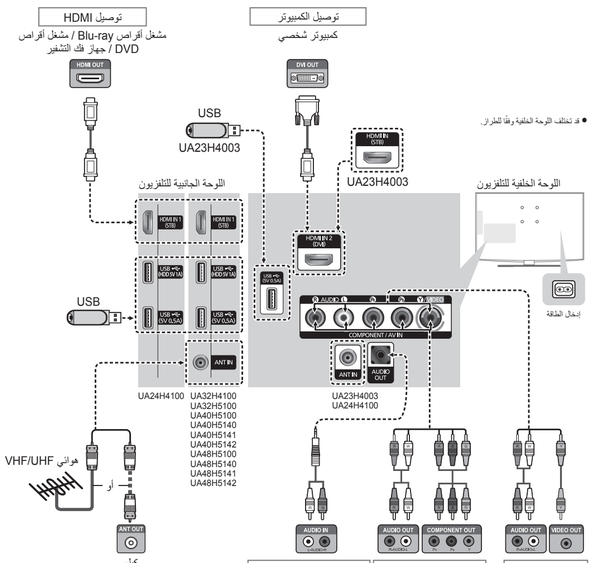

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

استخدمه لتحديد التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى كمشغلات أقراص Blu-ray / DVD / مستقبل البث عبر كبل / مستقبل قمر صناعي لجهاز فك تشفير متصل بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

TV / AV / Component / HDMI1 / HDMI2/DVI

يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في **قائمة المصادر**، سيتم تمييز الإدخالات المتصلة.

طريقة استخدام تحرير الاسم

تتيح لك الميزة Edit Name (تحرير الاسم) ربط اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، قم بالدخول إلى القائمة **الدعم**، ثم حدد **تحرير الاسم**. قم بتسمية الجهاز المتصل بمقابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

- عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.
- عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.
- عند توصيل أجهزة AV (مسرت وفيديو) بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

المعلومات

اضغط على INFO(INFO)، حيث يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية حول الجهاز الخارجي المحدّد.

المعلومات يتوفر للمصدر المتصل الحالي فقط.

جهاز التحكم عن بُعد

يوجد بهذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار الطاقة والقنوات ومستوى الصوت، ومن ثم، يمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

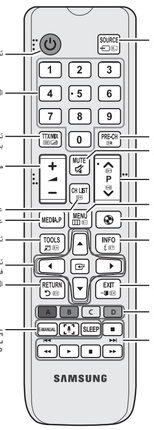

UH4100/5100/5140/5141/5142

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى لسلسلة 4: 1366 × 768@60 هرتز / سلسلة 5: 1920 × 1080@60 هرتز

الوضع	دقة	تردد الرأسي (بالهرتز)	تردد الرأسي (بالهرتز)	تردد مسح الخط الأفقي (بالكيلو هرتز)	الطبيعة المتزامنة (الأفقي/رأسي)	768 × 1366	1080 × 1920
IBM	400 × 720	31.469	70.087	28.322	+/-	✓	✓
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	-/-	✓	✓
	624 × 832	49.726	74.551	57.284	-/-	✓	✓
	870 × 1152	68.681	75.062	100.000	-/-	✓	✓
VESA DMT	480 × 640	31.469	59.940	25.175	-/-	✓	✓
	480 × 640	37.861	72.809	31.500	-/-	✓	✓
	480 × 640	37.500	75.000	31.500	-/-	✓	✓
	600 × 800	37.879	60.317	40.000	+/+	✓	✓
	600 × 800	48.077	72.188	50.000	+/+	✓	✓
	600 × 800	46.875	75.000	49.500	+/+	✓	✓
	768 × 1024	48.363	60.004	65.000	-/-	✓	✓
	768 × 1024	56.476	70.069	75.000	-/-	✓	✓
	768 × 1024	60.023	75.029	78.750	+/+	✓	✓
	864 × 1152	67.500	75.000	108.000	+/+	✓	✓
	720 × 1280	45.000	60.000	74.250	+/+	✓	✓
	800 × 1280	49.702	59.810	83.500	+/-		✓
	1024 × 1280	63.981	60.020	108.000	+/+		✓
	1024 × 1280	79.976	75.025	135.000	+/+		✓
	768 × 1366	47.712	59.790	85.500	+/-	✓	✓
	900 × 1440	55.935	59.887	106.500	+/-		✓
	900RB × 1600	60.000	60.000	108.000	+/-		✓
	1050 × 1680	65.290	59.954	146.250	+/+		✓
	1080 × 1920	67.500	60.000	148.500	+/+		✓

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

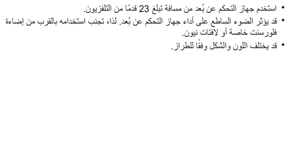

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

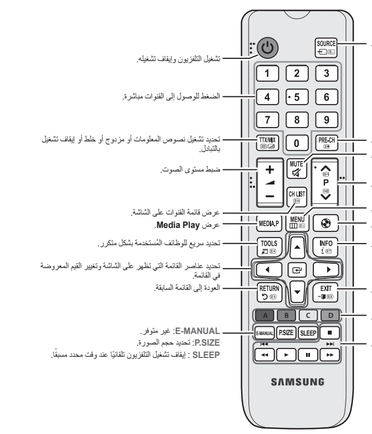

UH4003

قائمة القنوات

❑ مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

حدد قناة في الشاشة **كافة القنوات** أو **القنوات المضافة** عن طريق الضغط على الزرين ▲/▼، ثم الضغط على الزر ENTER. يمكنك بذلك مشاهدة القناة المحددة.

استخدم أزرار جهاز التحكم عن بُعد مع **قائمة القنوات**.

رموز عرض حالة القناة

الرموز	العمليات
⊠	قناة محذوفة.

❑ إعادة ضبط القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(وفقًا للبلد)

البحث عن قناة تلفازيًا وتخزينها بالتلفزيون.

تخزين يدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

قد يتم دعم **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

برنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة وبحث وتخزين: إذا كان الصوت غريبًا أو لا يوجد صوت، قم بإعادة تحديد الصوت القياسي المطلوب.

قائمة خيارات قائمة القنوات

اضبط كل قناة باستخدام خياري القائمة **قائمة القنوات (إضافة / حذف)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

■ **إضافة / حذف**: حذف قناة أو إضافتها لعرض القنوات التي تريدها.

سنظهر جميع القنوات المحذوفة في القائمة **كافة القنوات**.

يُشير الرمز "بج" بجانب القناة إلى أن القناة تم حذفها.

تظهر القائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلا يتعين عليك ضبط القناة ضبطًا دقيقًا، نظرًا لأن ذلك يتم تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. وإذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فاضبط القناة ضبطًا دقيقًا يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية *** على القنوات المضبوطة ضبطًا دقيقًا والمحفوظة على الجانب الأيمن من رقم القناة في شريط القناة.

تتوفر هذه الوظيفة لإشارات البث التناظرية فقط.

قائمة الصورة

وضع الصورة TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل لديك.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرف المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

في الوضعين التناظريين **AV** و **TV**، لتنظيم PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**.

عند توصيل جهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية / التباين / السطوع** و**حدة الوضوح** فقط.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

خيارات الصورة

■ **درجة اللون**: تحديد درجة حرارة اللون

سيتم إلغاء تنشيط **دافئ** عندما يكون وضع الصورة **ديناميكي**.

■ **المقاس**: قد يكون لدى مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، يوصى بشدة باستخدام الوضع 16:9 ضبط الصورة على الوضع 16:9 العريض.

4:3: ضبط الصورة على الوضع (4:3) الأساسي.

تكبير/أتكبير2: تصغير الوضع 16:9 العريض رأسيًا ليلائم حجم الشاشة.

لا تشاهد التلفزيون بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يمين الشاشة ويسارها وفي منتصفها احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)، وهو ما لا يغطيه الضمان.

ملاحمة الشاشة: لعرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI(720p/1080i/1080p).

ملاحظة

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف الخامس المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر إدخال بالتلفزيون.

■ **تحديل العرض الرقمي (تلقائي / إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)**: إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط الميزة **تحديل العرض الرقمي** لتقليل أي تجمد للصورة أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

إذا كانت الإشارة ضعيفة، فجرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

توفر هذه الميزة في الوضع **HDMI** (إشارات RGB) فقط.

■ **وضع الفيلم** : (**تلقائي / إيقاف التشغيل**) ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

توفر هذه الميزة في الأوضاع AV و TV (480i / 1080i) COMPONENT و(480i / 1080i) HDMI.

■ **إضاءة الحركة**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق الحركة المضبوطة للتحكم في السطوع.

تتوفر هذه الميزة في الوضع **فيلم** فقط.

■ **عرض تمثيلي واضح**: تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات.

لا تتوفر هذه الميزة للطراز UA4003.

إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط وضع الصورة الحالي إلى إعداداته الافتراضية.

■ **Reset Picture Mode**: عرض جميع قيم الصور على الشاشة الحالية.

قائمة الصوت

وضع الصوت TOOLS

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: توفير أفضل صوت للأفلام.

■ **صوت واضح**: رفع مستوى أصوات الأشخاص عن الأصوات الأخرى.

Equalizer

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: ضبط التوازن بين السماعتين اليمنى واليسرى.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي)**: ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ **إعادة ضبط**: إعادة ضبط **Equalizer** إلى إعداداته الافتراضية.

DTS TruSurround TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت محيط قناة 5.1 ظاهري من خلال زوج من سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

صوت تلقائي

نظرًا لأن لكل محطة بث ظروف خاصة بها في إرسال الإشارات، فقد يحدث تذبذب في مستوى الصوت عند تغيير القناة في كل مرة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض خرج الصوت عندما تكون إشارة الموجات الصوتية عالية أو رفعه عندما تكون إشارة الموجات الصوتية ضعيفة.

تحديد السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط التلفزيون على **إيقاف**.

عند ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وستسمع الصوت من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **تحديد السماعة** على **تشغيل**، يتم تشغيل سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وستسمع الصوت من خلالهما معًا.

عند ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، فلن يعمل زري مستوى الصوت وMUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلا السماعتين.

Sound Reset

■ **إعادة ضبط الكل**: إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I - Dual II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

نوع الصوت	Dual I-II		افتراضي
A2 استيريو	**أحادي**	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**أحادي ← استيريو**	
NICAM استيريو	**ثنائي**	**Dual I ← Dual II**	Dual I
	أحادي	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**أحادي ← استيريو**	
	ثنائي	**أحادي ← Dual I** ↘ **Dual II** ↗	Dual I

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم تنشيط هذه الوظيفة في إشارة صوت الاستيريو فقط.

تتوفر هذه الوظيفة لجميع مصادر الإدخال.

قائمة الإعداد

اللغة

ضبط لغة القائمة.

اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد لغة القائمة. (قد يكون لبعض البلدان لغة واحدة فقط، ويختلف ذلك باختلاف المناطق.)

الوقت

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

■ **ضبط الساعة**: ضبط **سنة** و**شهر** و**يوم** و**ساعة** و**دقيقة**.

■ **مؤقت التشغيل/مؤقت الإيقاف**

يجب ضبط الوقت الحالي أولاً بواسطة **ضبط الساعة**.

تكرار: ضبط المؤقت للتكرار حسب **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **Sun**.

حدد **إيقاف التشغيل** لإيقاف تشغيل تكرار.

ساعة/دقيقة: إدخال الساعة والدقيقة التي يتم فيها تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

المحتويات: تحديد التلفزيون.

القناة: تحديد القناة التي يتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الصوت: تحديد مستوى الصوت عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

■ **مؤقت النوم TOOLS**

إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة مسبقًا. (**إيقاف التشغيل** و**30 دقيقة** و**60 دقيقة** و**90 دقيقة** و**120 دقيقة** و**150 دقيقة** و**180 دقيقة**)

لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغ

قائمة الدعم

❑ استخدام Media Play

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بجانب التلفزيون.
3. عند توصيل USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

✎ اقصى عدد معروض للفيم هو 4.

استخدام القائمة Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الدعم**، ثم اضغط على الزر ENTER.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد رمز **(الفيديو وموسيقى والصور)**، ثم اضغط على الزر ENTER.

✎ قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

✎ إذا أردت عرض معلومات تفصيلية خاصة بالملف الذي تم تشغيله، فاضغط على الزر TOOLS في قائمة الملفات، ثم حدد **المعلومات**.

✎ تحتاج إلى الامتلاء على القائمة قبل استخدام **Media Play (USB)**.

- نظامنا الملفات المدعومة هما FAT وNTFS.
- قد لا تتوافق أنواع معينة من كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية مع هذا التلفزيون.
- **Media Play تدعم الميزة** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. علمًا بأن جهاز MSC هو أحد أجهزة فئة التخزين الكبير لنقل البيانات كبيرة الحجم فقط. ومن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش. ويجب توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. (سلسلة 4000 LED و4003 و5000: محرك الأقراص الصلبة USB غير مدعوم.) لا يدعم الأجهزة الذكية المتصلة عبر بروتوكول MTP أو PTP.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، يُرجى إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. علمًا بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا يكون جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية مدعومًا (سلسلة LED 4000 و4003 و5000: 0.5 أمبير) (سلسلة 4100 LED و5100 والأعلى من ذلك: 1 أمبير)
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما زادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.
- إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لم يكن نوع الملف مدعومًا بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "تسيق الملف غير مدعوم".
- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB، أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.

- يمكن أن يقوم التلفزيون بتشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. وإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وتشامل، بما في ذلك حماية حقوق مورفي المحتويات ومصالحهم، بالإضافة إلى منع النسخ غير القانوني للمحتويات، وكذلك إدارة الفواتير والمدفوعات.
- جهاز PTP غير مدعوم.
- إذا تم عرض رسالة تحذير الطاقة الزائدة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، فقد لا يتم التعرف على الجهاز أو يحدث خلل به.
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز للتلف، أو لم يعمل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.
- إذا كان الملف المحتوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم الوظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.
- **تدعم الميزة الصور** تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة في **الفيديو**.
- إذا تجاوز عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات، كما قد يتأخر فتح بعض المجلدات.
- يبلغ أقصى عدد معروض من الملفات، بما في ذلك المجلدات الفرعية، في مجلد واحد لجهاز تخزين USB 2000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بشكل جيد عند استخدام جهاز أعلى من USB 2.0.
- يعمل اسم الملف بلغة القائمة المدعومة فقط. حيث لا يتم عرض اللغة الأخرى بشكل صحيح.

■ **مقاطع الفيديو**

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◀/▶/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (تشغيل).

✎ يتم عرض الملف الحديث بالجزء العلوي مع وقت تشغيله.

✎ إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.

✎ أثناء تشغيل ملف الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◀ و▶.

✎ يمكنك استخدام الزرين ◀◀ (رجاع) و▶▶ (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✎ بهذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تسيقات التزجمة المدعومة

- خارجي

الامتداد	التسيق
.ttxt	MPEG-4 timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt / .sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha

- داخلي

الامتداد	التسيق	الاسم
.avi	AVI	تسيق صورة Xsub
.mkv	MKV	تسيق نص SubStation Alpha
.mkv	MKV	تسيق نص Advanced SubStation Alpha
.mkv	MKV	تسيق نص SubRip
.mp4	MP4	تسيق نص MPEG-4 Timed text

- تسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	المحتوى	ترميز الفيديو	الدقة	معدل البت (ميجابت/ثانية)	معدل الإطار (إطار/ثانية)	ترميز الصوت
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 H.264 VC-1	1080 × 1920 1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3 / ADPCM / AAC
.avi.mkv	AVI/MKV	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 MPEG 1/2/4 H.264	640 × 480 1080 × 1920 1080 × 1920	10 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS
.asf.wmv	ASF	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 MPEG 1/2/4 H.264	640 × 480 1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro
.ts.trp*.tp	TS	MPEG2-TS H. 264	1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	AC3 / AAC / + MP3 / DD
dat*.mpg*.mpeg*.*.vob	PS	MPEG1 MPEG2 H. 264	1080 × 1920 1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4 H.264	1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3
*.flv	تسيقات الفلاش	H.264 Sorenson H.263	1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات ذات معدل بت/معدل إطار قياسي أعلى من الإطار/الثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال للمربع).
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ثانية.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو إذا كان هناك العديد من المحتويات في ملف واحد.

وحدة فك ترميز الفيديو
دعم حتى H.264، المستوى 4.1
لا يدعم H.264 FMO / ASO / RS، VC1 SP / MP / AP L4، AVCHD.
ASP، MPEG4 SP
– أقل من **1280 × 720**: بحد أقصى 60 إطارًا
– أعلى من **1280 × 720**: بحد أقصى 30 إطارًا
H.263 غير مدعوم.
GMC غير مدعوم.

وحدة فك ترميز الصوت
دعم حتى WMA7 و8، STD و9، PRO و9 PRO
يدعم فك ترميز ملف WMA 9 PRO و WMA 10 PRO لغة 5.1. (وضع LBR لـ WMA Pro غير مدعوم)
تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة.

■ **موسيقى**

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◀/▶/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ▶ (تشغيل).

✎ أثناء تشغيل ملف الموسيقى، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◀ و▶.

✎ لا يعمل الزران ◀◀ (رجاع) و▶▶ (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✎ يتم عرض الملفات بامتداد MP3 فقط ولا يتم عرض امتدادات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

✎ في حالة الحاجة إلى تغيير **Equalizer** - عند تشغيل ملفات MP3، ثم الخروج من **Media Play**، اضبط **Equalizer** في القائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 ذات الموجات الصوتية العالية في حدوث مشكلة بالصوت.)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التلفزيون، فراجع هذه القائمة أولاً. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق الدعم أو الاتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل الممكن
جودة الصورة	
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	• إذا كان لديك كبل تداخل ري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية دقة (HD). • توصيل الهوائي: جرِّب ضبطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. ✎ يوجد العديد من القنوات عالية الدقة التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD). • اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيدًا حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوشة: خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضعف محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. • قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريبًا) إلى حدوث تشويش في الصورة بالقنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد أن كبلات Component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.
اللون ردئ، أو ساطع.	• اضبط خيارات **الصورة** من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع **الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعداداتها الافتراضية. (انتقل إلى MENU - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على **ملائمة الشاشة**، فقم بتغييره إلى **16:9**. • قم بتغيير دقة مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي.
الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود.	• إذا كنت تستخدم إدخال AV composite، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالإدخال component الأخضر رقم **1** الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تتجمد الصورة أو تتأخر أو تتشوه.	• في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرِّب إعادة ضبطه. (أعد توصيل سلك التيار المتردد، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة. • اضبط دقة الخرج لمستقبل البث عبر الكبل على 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
انحدار الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• تُرجى التحقق من مستوى الصوت للجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• اضبط الخيار **تحديد المسماعة** على **تشغيل** من قائمة الصوت. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتحقق خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز الاستقبال عبر كبل إلى HDMI عند توصيل مصدر HDMI بالتلفزيون). • إذا كنت تستخدم كبل HDMI، فيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لمسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.
تصدر المسماعات صوتًا غريبًا.	• افحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بإدخال الصوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت.
عدم وجود صورة وعدم وجود فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر POWER بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تتعلق بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
توقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	• تأكد من ضبط **مؤقت النوم** على **إيقاف التشغيل** من القائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون من وصلة هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
لا توجد صورة / فيديو.	• افحص توصيلات الكبلات (افصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها). • اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، الخ) بحيث تتطابق التوصيلات مع دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح بالتلفزيون بالضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

- تسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	المحتوى	ترميز الفيديو	الدقة	معدل البت (ميجابت/ثانية)	معدل الإطار (إطار/ثانية)	ترميز الصوت
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 H.264 VC-1	1080 × 1920 1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3 / ADPCM / AAC
.avi.mkv	AVI/MKV	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 MPEG 1/2/4 H.264	640 × 480 1080 × 1920 1080 × 1920	10 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS
.asf.wmv	ASF	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 MPEG 1/2/4 H.264	640 × 480 1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro
.ts.trp*.tp	TS	MPEG2-TS H. 264	1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	AC3 / AAC / + MP3 / DD
dat*.mpg*.mpeg*.*.vob	PS	MPEG1 MPEG2 H. 264	1080 × 1920 1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4 H.264	1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3
*.flv	تسيقات الفلاش	H.264 Sorenson H.263	1080 × 1920 1080 × 1920	30~6 30~6	مجالات ديناميكية مجالات ديناميكية	MP3

قيود أخرى

- لا يتم دعم CMYK وYCCK ومساحة اللون وJPEG.

تشغيل ملفات متعددة

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر الأصفر في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. كرر العملية السابقة لتحديد ملفات متعددة.

✎ **ملاحظة**

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS، ثم حدد **إلغاء تحديد الكل**.

تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

أثناء عرض قائمة ملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة المطلوبة.

نسخ الملفات إلى جهاز USB الآخر مترو تخزين 4100 / 5100

1. اضغط على الزر C، ثم نسخ الملفات المحددة إلى جهاز USB الآخر.
2. عند الضغط على الزر ◀، يتم نسخ الملفات المحددة إلى جهاز USB الآخر.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون.

✎ لا يمكن نسخ الملفات الملحقة FAT32 نسخ الملف الذي يتجاوز حجمه 4 جيجابايت.

✎ يتوفر النسخ والالتقاط للطراز 4100/5100.

✎ يبلغ أقصى عدد من الملفات المنجَّمة لمهمّة واحدة 998 ملفًا، وإذا لزم الاستمرار، فيمكن وضع علامة على ملفين آخرين في مجلد آخر.

USB	نظام الملفات المدعوم
تشغيل (قراءة)	NTFS, FAT, FAT32
نسخ والتقاط	FAT, FAT32
حذف	NTFS, FAT, FAT32
التسجيل	NTFS, FAT, FAT32

✎ سيتم تحويل كل تسيقات أنظمة الملفات إلى نظام FAT32 بعد التهيئة.

■ **Media Play - الوظائف الإضافية**

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

عند تشغيل ملف، اضغط على الزر TOOLS.

الفئة	المعاينة	مقطع الفيديو	الموسيقى	الصور
العنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	✓
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓	✓	✓
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	✓
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مع ترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.	✓		
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت إذا اشتمل الفيديو على أكثر من لغة.	✓		
يظهر عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض شرائح أو إيقافه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها عند مشاهدة عرض شرائح.			✓
تغيير	يمكنك تغيير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
المعلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.	✓	✓	✓

DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. إذا قمت بالاتصال بموقع ويب DivX والتسجيل برمز التسجيل المكون من 10 أرقام، فسيمكنك تنزيل ملف تفعيل VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام **Media Play**، يكتمل التسجيل.

❑ لمزيد من المعلومات حول DivX® VOD، تفضل بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ استخدام وضع كرة القدم

وضع كرة القدم TOOLS

يقدم هذا الوضع ظرفًا محسَّنًا لمشاهدة الألعاب الرياضية.

A تكبير: إيقاف التشغيل مؤقتًا وتقسيم الصورة إلى 9 أجزاء. حدد جزءً لتكبيره. ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستئناف.

عندما يكون **وضع كرة القدم تشغيل**، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **استقبة** تلقائيًا.

✎ إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة **وضع كرة القدم**، فسيتم تعطيل **وضع كرة القدم**.

❑ استخدام الوضع Screen&Sound Capture

الوضع Screen&Sound Capture

يوفر هذا الوضع طريقة لالتقاط الصور والصوت.

✎ متوفر للطراز 4100/5100/5140/5141/5142 فقط.

اضغط على ، وسيتم تشغيل الوضع **Screen&Sound Capture**، أو اضغط على الزر MENU، وادخل إلى قائمة الدعم، ثم حدد **Screen&Sound Capture**.

اضغط على ، مرة أخرى وسيتم إيقاف تشغيل الوضع **Screen&Sound Capture**.

✎ قبل تمكين الوضع **Screen&Sound Capture**، يجب توصيل جهاز USB أولاً.

✎ لا يتوفر الوضع **Media Play**.

النقاط صورة للشاشة

بعد تشغيل الوضع **Screen&Sound Capture**، اضغط على C لالتقاط لقطة شاشة حالية.

يتم تخزين العناصر في مجلد الصور الموجود في **Media Play**.

✎ يمكن التقاط لقطة الشاشة الثابتة بحد أقصى 15 ثانية على الأقل.

تسجيل الصوت

بعد تشغيل الوضع **Screen&Sound Capture**، اضغط على D لتسجيل الصوت الحالي، واضغط على D مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

يتم تخزين العناصر في مجلد الموسيقى الموجود في **Media Play**.

✎ سيتوقف تسجيل الصوت في حالة الضغط على أي مفتاح.

عرض المحتوى

اضغط على MENU للدخول إلى **Media Play**.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **موسيقى** لعناصر التسجيل أو **الصور** لعناصر الالتقاط.

✎ لا تستخدم **Screen&Sound Capture** للاستخدام الشخصي فقط، وليست للأغراض التجارية و/أو التواصل مع الجمهور.

✎ لا يجوز للمستخدم استخدام هذه الميزات لأغراض تجارية دون موافقة مسبقة من أصحاب حقوق الطبع والنشر و/أو استخدامها بشكل غير قانوني.

✎ تخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية بسبب استخدام برنامج التلفزيون بالحفظ من نوع خطوط موامصات VESA أو من النوع غير المحدد أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تركيب المنتج.

- لا تقم بتثبيت التلفزيون على درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون على رف الجدار.

❑ **جهاز التقاط افتراضي**

يمكنك ضبط الجهاز الافتراضي بحيث يتم حفظ ملفات الصور الملتقطة والصوت المسجل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، وتنشغل الوضع **Screen&Sound Capture**.

❑ **ترقية البرامج**

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

HD Connection Guide

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية النقاء.

❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت على الجدار

يتيح لك ظهر رف التثبيت على الجدار (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالجدار. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب رف التثبيت على الجدار، راجع الإرشادات المرفقة مع رف التثبيت على الجدار. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

✎ لا تقم بتوفير ظهر رف التثبيت على الجدار، ولكنه يُباع بشكل منفصل.

قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، فُرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصَّل مع كافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير فلاروود لا تتوافق مع مواصفات مسامير الفلاروود القياسية التي تضعها VESA.
- لا تستخدم مسامير فلاروود تتعدى الأطوال القياسية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت على الجدار التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية VESA، قد يختلف طول المسامير بناءً على مواصفات رف التثبيت على الجدار.

✎ لا تربط المسامير أكثر من اللازم. قد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. إن شركة Samsung غير مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.

✎ تخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند تثبيت التلفزيون بالحائط من نوع خطوط موامصات VESA أو من النوع غير المحدد أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تركيب المنتج.

مجموعة المنتجات	الطراز	مسافة المثقوبات القياسية (A * B) VESA بوصات	المسامير	الكمية
تلفزيون LED	UA23H4003 UA24H4100	75 × 75	4 مللي	4
	UA32H4100 UA32H5100 UA40H5100 UA40H5140 UA40H5141 UA40H5142	200 × 200	8 مللي	
	UA48H5100 UA48H5140 UA48H5141 UA48H5142	400 × 400		

لا تقم بتركيب طقم رف التثبيت على الجدار أثناء تشغيل التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.

تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون. ثم تحركه فقد يؤدي عتاديه به سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة. قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع الإجراءات السلامة الموصحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة على النحو التالي.

تجنب سقوط التلفزيون

✎ يُرجى ملاحظة أن الحائط والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.

1. ضع المسامير في الحائط، وأحكم تثبيتها بالجدار. ثم تأكد من ربط المسامير جيدًا بالجدار.

✎ قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف، تثبيت تبعًا لنوع الحائط.

2. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون، وضعها في الخلفات، ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

✎ قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، يُرجى شراء مسامير بالمواصفات التالية.

3. قم بتوصيل الحلقات المثبتة بالتلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام كبل قوي، ثم قم بلف الخيط بإحكام.

ملاحظة

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الأمن توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

4. تأكد من سلامة جميع التوصيلات. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تهتك تُنبئ بحدوث فشل. وإذا كان ذلك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاستشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل أمان Kensington

لا يتم توفير قفل أمان Kensington من قِبل شركة Samsung. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

✎ يُرجى البحث عن رمز "" بالجزء الخلفي من التلفزيون. حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "".

✎ قد يختلف الموضع واللون وفقًا للطراز.

تلائمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بلف كبل قفل أمان Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
2. اسحب طرف الكبل مع القفل الملحق من خلال النهاية المعقودة بكبل قفل أمان Kensington.
3. أدخل جهاز القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. قم بإغلاق القفل.

✎ هذه هي الإرشادات العامة. للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر مع جهاز القفل.

✎ يُعد شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

✎ قد يختلف مكان فتحة Kensington وفقًا لطراز التلفزيون.

التخزين والصيانة

✎ إذا قمت بإزالة الملصق المُرفق على شاشة التلفزيون، فقم بتنظيف آثاره ثم شاهد التلفزيون.

لا ترش الماء مباشرة