SAMSUNG

SERIES 5 SERIES 4

تلفزيون LED

دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تليفزيوني أو عرض بانوراما أو تنسيق صورة بمقياس 4:3 أو أخبار البورصة أو أشرطة الأخبار أسفل الشاشة، إلخ) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى ظهور ظلال على شاشة LED؛ مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يُرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الأشياء التي تعمل على احتجاز الصورة واحتراق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

متوفر في الهند فقط

تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.

لمزيد من المعلومات حول التخلص الآمن وإعادة التصنيع، تفضل بزيارة www.samsung.com/in أو اتصل على خطي الاستعلامات - 18002668282 و180030008282.

للاستخدام الشخصي وغير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام للإرشادات الواردة في دليل المستخدم، وقد لا يتوفر في بعض المناطق.

اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	01-2399888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	www.samsung.com/support
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	"0800-10077 0302-200077"	www.samsung.com/africa_en/support
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	www.samsung.com/support
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support
DRC	499999	www.samsung.com/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/support

BN68-06938J-02

إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يُرجى قراءة القسم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قِبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.

ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

- تم تزويد الخزانة بفتحات ومنافذ من الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تغطيتها.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة مثل مكتبة أو خزانة داخلية، إلا في حالة توافر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سخان أو مقاوِم كهربائي أو بالقرب منهما ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرّضة لأشعة الشمس المباشرة.
  - ينبغي عدم وضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لتساقط الأمطار ولا تضعه بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربي واتصل على الفور بموزِّع معتمد. تأكد من نزع سلك التيار الكهربي من المأخذ قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز ببطاريات، وقد توجد بعض القيود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل مآخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتهم، وإلا قد يندلع حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع أسلاك مورِّد الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات ومواضع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكبل، حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التدفق المفاجئ في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربي ذي التيار المتردد بمأخذ المحول ذي التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولطية محول التيار المستمر مع المورّد الكهربي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للفني المعتمد وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربي وإدخاله بشكلٍ محكم، وعند إزالته، تأكد من إمساكه من القابس عند نزعه من المأخذ، علمًا بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربي بأيدٍ مبتلة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكلٍ سليم - وخاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه - افصله على الفور واتصل بالموزِّع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع قابس التيار الكهربي من المأخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصةً عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
  - يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربية أو تسرب كهربي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة ويتسم بالرطوبة العالية ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكلٍ جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط.)
- لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابس من مأخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرّض المنتج للسقوط أو الارتطام. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربي واتصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربي عن مأخذ الطاقة وامسح الجهاز مستخدمًا قطعة من القماش ناعمة وجافة، علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطِّف الجو أو المشحِّم أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم نقع المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للهب دومًا عن المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- دليل المستخدم
- بطاقة الضمان / دليل اللوائح التنظيمية (لا يتوفران في بعض المواقع)
- سلك التيار الكهربي

✎ للطراز UJ4100 فقط:

- دعامات للتثبيت على الحائط
- طقم التثبيت بالحائط
- حشوة مُباعدة
- دليل إعداد سريع للتثبيت على الحائط
- دليل تثبيت المسامير

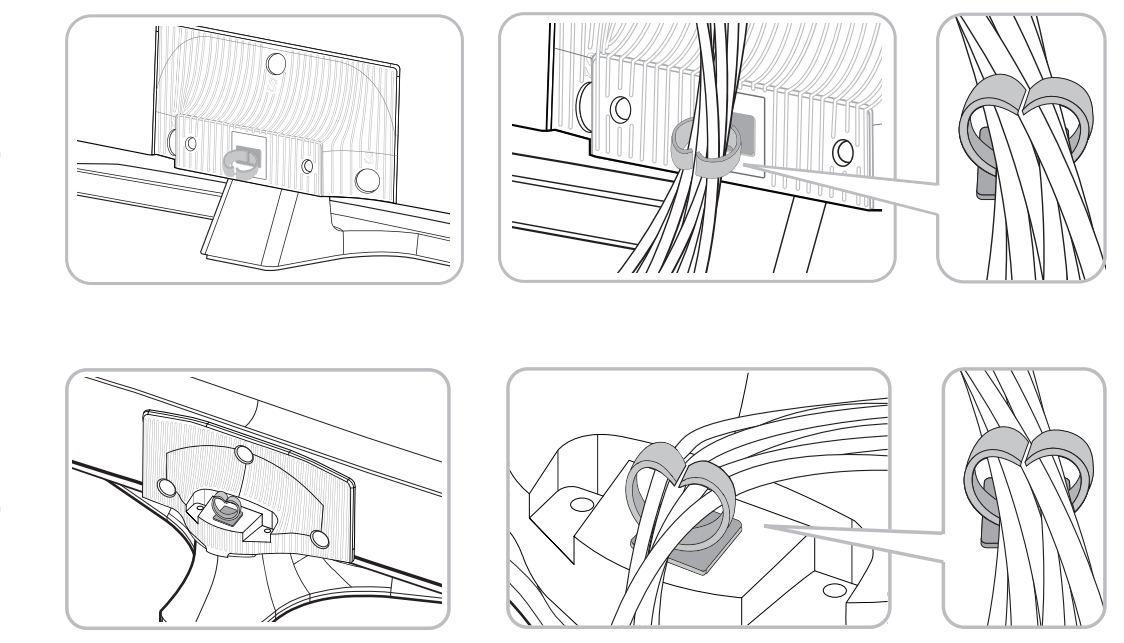

- حامل الكبلات (1EA)
- تجميع حامل الكبلات

كبلات الإدخال تُباع منفصلة

- Composite (AV)
- Component
- محوري (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

وحدة التحكم بالتلفزيون مفتاح اللوحة

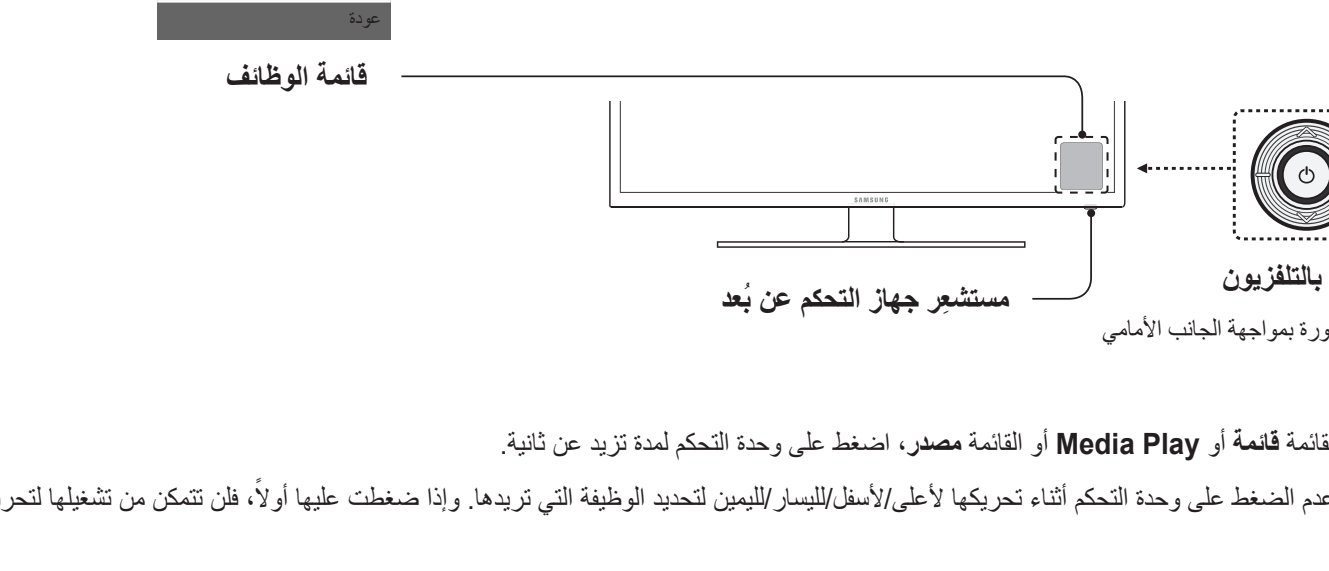

يتم عرض الصورة بمواجهة الجانب الأمامي من التلفزيون.

✎ لإغلاق القائمة **قائمة** أو **Media Play** أو القائمة **مصدر**، اضغط على وحدة التحكم لمدة تزيد عن ثانية.

✎ تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم أثناء تحريكها لأعلى/لأسفل/لليسار/لليمين لتحديد الوظيفة التي تريدها. وإذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات لأعلى/لأسفل/لليسار/لليمين.

التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، ستساعدك سلسلة الشاشات والمطالبات التي تظهر على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمأخذ الحائط، ثم اضغط على الزر **POWER** لتشغيل التلفزيون. اضبط الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

✎ إذا كنت لا تستخدم مستقبل بث عبر الكبل أو القمر الصناعي، فتأكد من توصيل التلفزيون بوصلة هوائي أو كبل قبل تشغيله.

✎ توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- للحصول على صورة أكثر نقاءً وجودة صوت أعلى، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي باستخدام كبل HDMI.
- قد لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها على الإطلاق)، أو لا يعمل الصوت إذا تم توصيل جهاز خارجي يستخدم إصدارًا أقدم من الوضع HDMI بالتلفزيون. وإذا حدثت هذه المشكلة، فاسأل المُصنع للجهاز الخارجي عن إصدار HDMI، وإذا لم يكن محدثًا، فاطلب ترقيته.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وإلا، فقد لا يتم عرض الصورة أو يحدث خطأ في التوصيل.
- إدخال **PC/DVI AUDIO IN** غير مدعوم.
- بالنسبة لتوصيل كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المنفذ **HDMI IN 2 (DVI)**.
- قد يكون التوصيل من خلال كبل HDMI غير مدعومًا وفقًا للكمبيوتر.
- إذا تم توصيل كبل HDMI إلى DVI بالمنفذ **HDMI IN 2(DVI)**، فلن يعمل الصوت.
- بالنسبة لتوصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI، يوصى بشدة التوصيل بالمنفذ **HDMI IN 1(STB)**.

- قد تختلف اللوحة الخلفية وفقًا للطراز.

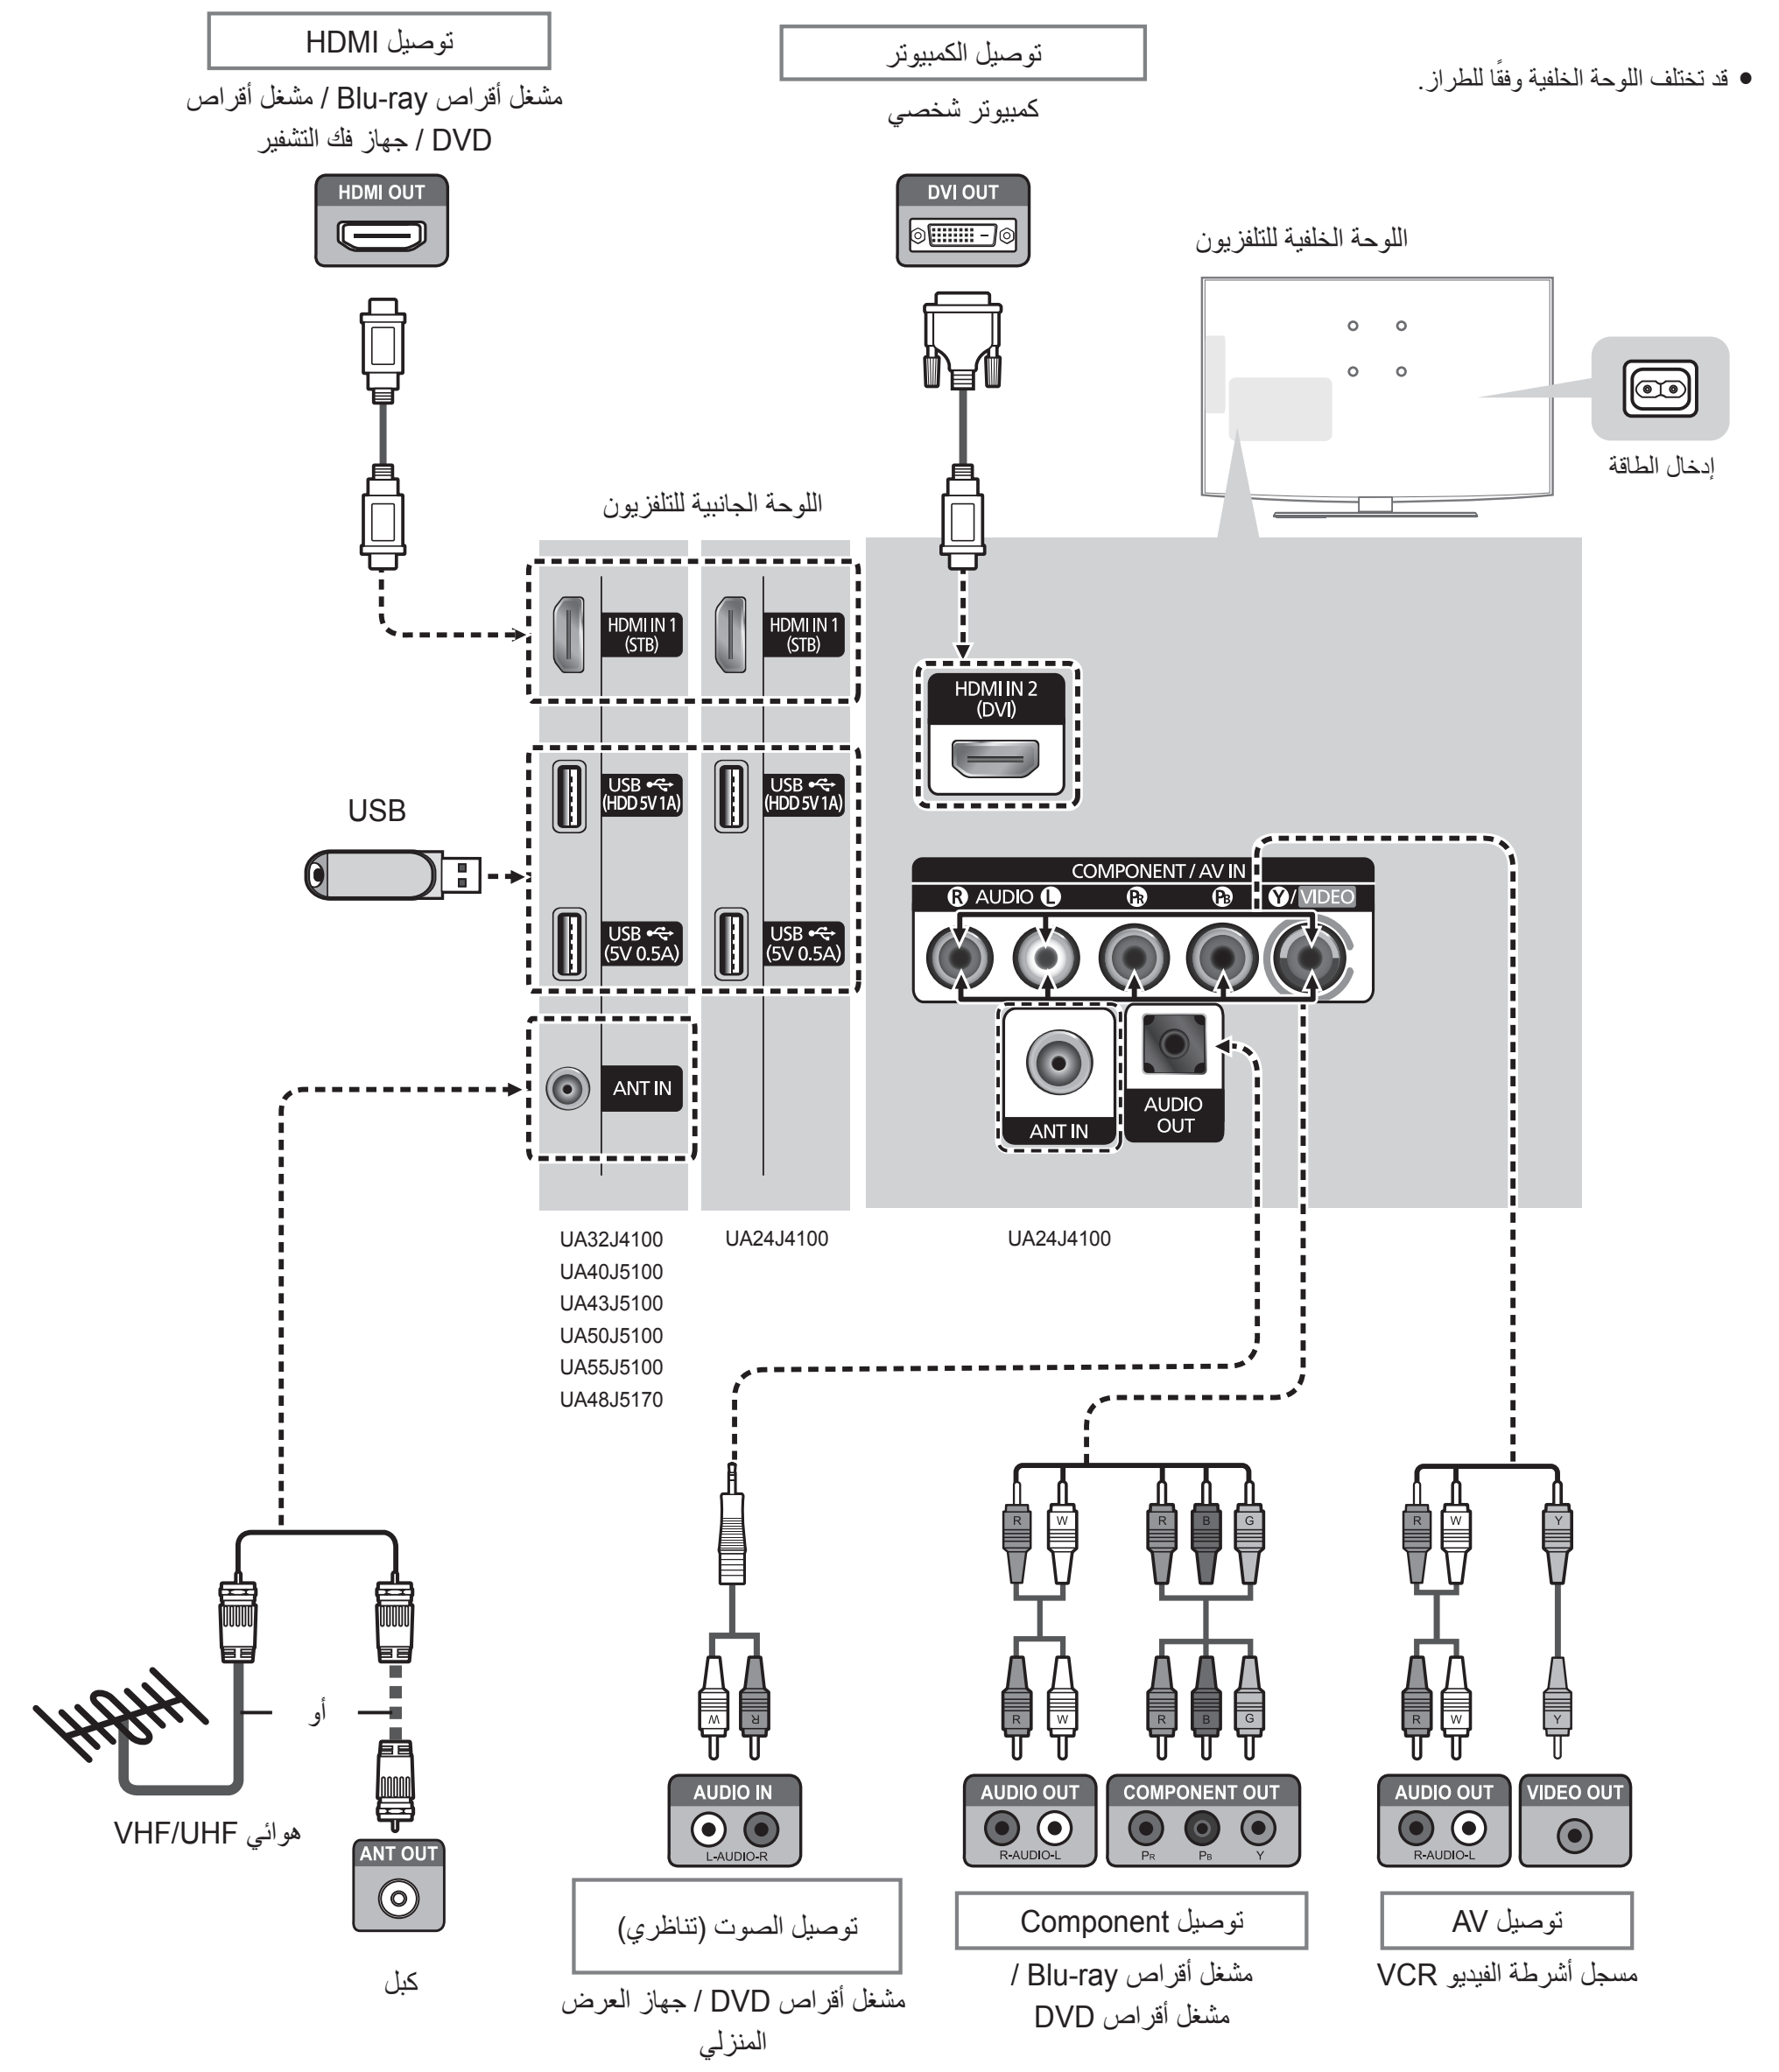

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

استخدمه لتحديد التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى كمشغلات أقراص DVD / Blu-ray / مستقبل البث عبر كبل / مستقبل قمر صناعي لجهاز فك تشفير متصل بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر **SOURCE**.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

■ **TV / AV / Component / HDMI1 / HDMI2/DVI**

✎ يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في **قائمة المصادر**، سيتم تمييز الإدخالات المتصلة.

طريقة استخدام تحرير الاسم

تتيح لك الميزة تحرير الاسم ربط اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، قم بالدخول إلى القائمة **الدعم**، ثم حدد **تحرير الاسم**. قم بتسمية الجهاز المتصل بمقابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ **HDMI IN 2 (DVI)** باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ **HDMI IN 2 (DVI)** باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل أجهزة AV (صوت وفيديو) بالمنفذ **HDMI IN 2 (DVI)** باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

المعلومات

اضغط على **INFO(INFO)** ، حيث يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية حول الجهاز الخارجي المحدد.

✎ **المعلومات** يتوفر للمصدر المتصل الحالي فقط.

جهاز التحكم عن بُعد

✎ يوجد بهذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار الطاقة والقنوات ومستوى الصوت، ومن ثم، يمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

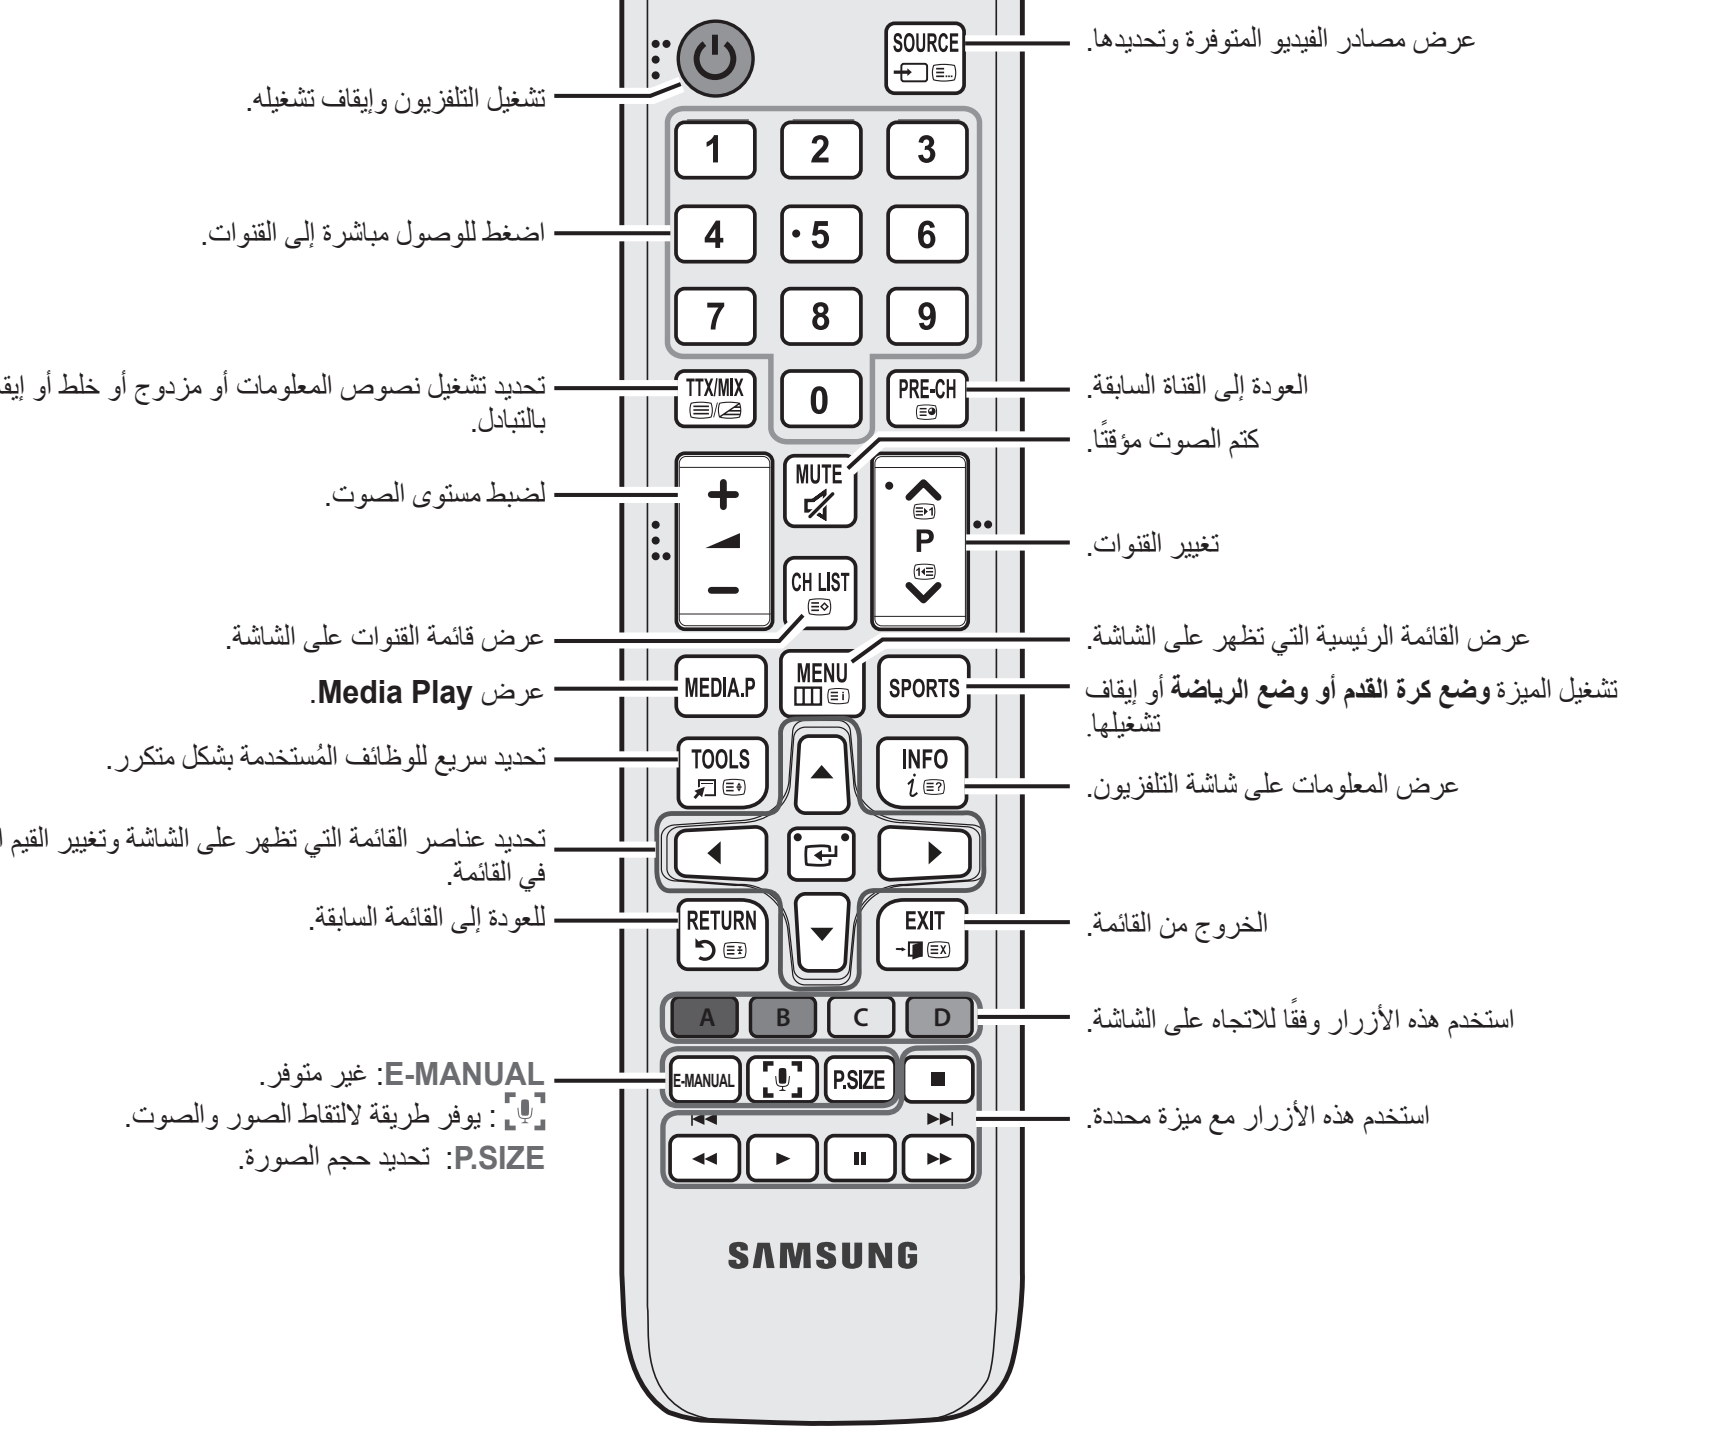

عرض مصادر الفيديو المتوفرة وتحديدها.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

اضغط للوصول مباشرة إلى القنوات.

تحديد تشغيل نصوص المعلومات أو مزدوج أو خلط أو إيقاف تشغيل بالتبادل.

العودة إلى القناة السابقة.

كتم الصوت مؤقتًا.

لضبط مستوى الصوت.

تغيير القنوات.

عرض قائمة القنوات على الشاشة.

عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

عرض **Media Play**.

تشغيل الميزة **وضع كرة القدم أو وضع الرياضة** أو إيقاف تشغيلها.

تحديد سريع للوظائف المُستخدمة بشكل متكرر.

عرض المعلومات على شاشة التلفزيون.

تحديد عناصر القائمة التي تظهر على الشاشة وتغيير القيم المعروضة في القائمة.

للعودة إلى القائمة السابقة.

الخروج من القائمة.

استخدم هذه الأزرار وفقًا للاتجاه على الشاشة.

E-MANUAL: غير متوفر.

: يوفر طريقة لالتقاط الصور والصوت.

P.SIZE: تحديد حجم الصورة.

استخدم هذه الأزرار مع ميزة محددة.

UJ4100/5100

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى

سلسلة 4: 1366 × 768@60 هرتز / سلسلة 5: 1920 × 1080@60 هرتز

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميجاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي/رأسي)	768 × 1366	1080 × 1920
IBM	400 × 720	31.469	70.087	28.322	+/-	✓	✓
MAC	480 × 640	35.000	66.667	30.240	-/-	✓	✓
	624 × 832	49.726	74.551	57.284	-/-	✓	✓
	870 × 1152	68.681	75.062	100.000	-/-		✓
VESA DMT	480 × 640	31.469	59.940	25.175	-/-	✓	✓
	480 × 640	37.861	72.809	31.500	-/-	✓	✓
	480 × 640	37.500	75.000	31.500	-/-	✓	✓
	600 × 800	37.879	60.317	40.000	+/+	✓	✓
	600 × 800	48.077	72.188	50.000	+/+	✓	✓
	600 × 800	46.875	75.000	49.500	+/+	✓	✓
	768 × 1024	48.363	60.004	65.000	-/-	✓	✓
	768 × 1024	56.476	70.069	75.000	-/-	✓	✓
	768 × 1024	60.023	75.029	78.750	+/+	✓	✓
	864 × 1152	67.500	75.000	108.000	+/+		✓
	720 × 1280	45.000	60.000	74.250	+/+	✓	✓
	800 × 1280	49.702	59.810	83.500	+/-		✓
	1024 × 1280	63.981	60.020	108.000	+/+		✓
	1024 × 1280	79.976	75.025	135.000	+/+		✓
	768 × 1366	47.712	59.790	85.500	+/+	✓	✓
	900 × 1440	55.935	59.887	106.500	+/-		✓
	900RB × 1600	60.000	60.000	108.000	+/+		✓
	1050 × 1680	65.290	59.954	146.250	+/-		✓
	1080 × 1920	67.500	60.000	148.500	+/+		✓

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

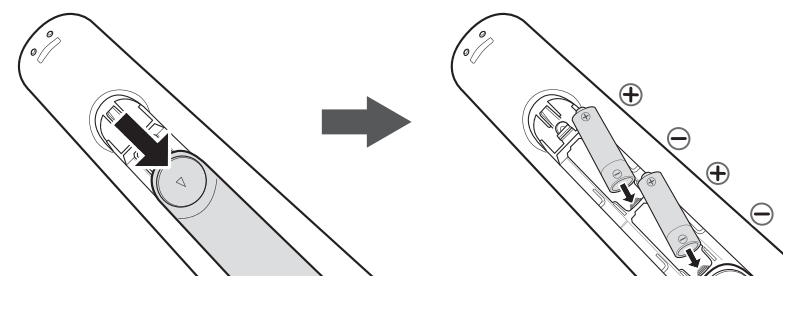

✎ **ملاحظة**

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 7 أمتار من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة القنوات

❑ مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

حدد قناة في الشاشة **كافة القنوات** و**القنوات المضافة** عن طريق الضغط على الزرين ▲/▼، ثم الضغط على الزر **ENTER**. يمكنك بذلك مشاهدة القناة المحددة.

✎ استخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد مع **قائمة القنوات**.

رموز عرض حالة القناة

الرموز	العمليات
☒	قناة محذوفة.

❑ إعادة ضبط القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(وفقًا للبلد)

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

تخزين يدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد يتم دعم **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

✎ **برنامج** و**نظام الألوان** و**نظام الصوت** و**القناة** و**بحث** و**تخزين**: إذا كان الصوت غريبًا أو لا يوجد صوت، فقم بإعادة تحديد الصوت القياسي المطلوب.

قائمة خيارات قائمة القنوات

اضبط كل قناة باستخدام خياري القائمة **قائمة القنوات (إضافة / حذف)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

■ **إضافة / حذف**: حذف قناة أو إضافتها لعرض القنوات التي تريدها.

✎ ستظهر جميع القنوات المحذوفة في القائمة **كافة القنوات**.

✎ يشير الرمز "✕" بجانب القناة إلى أن القناة تم حذفها.

✎ تظهر القائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلا يتعين عليك ضبط القناة ضبطًا دقيقًا، نظرًا لأن ذلك يتم تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. وإذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فاضبط القناة ضبطًا دقيقًا يدويًا.

✎ يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات المضبوطة ضبطًا دقيقًا والمحفوظة على الجانب الأيمن من رقم القناة في شريط القناة.

✎ تتوفر هذه الوظيفة لإشارات البث التناظرية فقط.

قائمة الصورة

وضع الصورة TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل لديك.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرف المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

✎ في الوضعين التناظريين **TV** و**AV** لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية** و**التباين** و**السطوع** و**حدة الوضوح** فقط.

✎ يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

✎ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

خيارات الصورة

■ **درجة اللون**: تحديد درجة حرارة اللون

✎ سيتم إلغاء تنشيط **دافئ** عندما يكون وضع الصورة **ديناميكي**

■ **المقاس**: قد يكون لدى مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: ضبط الصورة على الوضع 16:9 العريض.

4:3:ضبط الصورة على الوضع (4:3) الأساسي.

تكبير1/تكبير2: تصغير الوضع 16:9 العريض رأسيًا ليلائم حجم الشاشة.

ملائمة الشاشة: لعرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI(720p/1080i/1080p).

مستخدم: لتكبير أو تصغير الصور ذات التنسيق 16:9 رأسيًا و/أو أفقيًا، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها أو تصغيرها يمينًا ويسارًا ولأعلى ولأسفل.

✎ لا تشاهد التلفزيون بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يمين الشاشة ويسارها وفي منتصفها احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)، وهو ما لا يغطيه الضمان.

✎ **ملاحظة**

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر إدخال بالتلفزيون.

■ **تعديل العرض الرقمي: (تلقائي / إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)** إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط الميزة **تعديل العرض الرقمي** لتقليل أي تجمد للصورة أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

✎ إذا كانت الإشارة ضعيفة، فجرِّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع **HDMI** (إشارات RGB) فقط.

■ **وضع الفيلم: (تلقائي / إيقاف التشغيل)** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

✎ تتوفر هذه الميزة في الأوضاع TV وAV و(COMPONENT (480i / 1080i و(HDMI (480i / 1080i.

■ **إضاءة الحركة**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تم ضبطها.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع **قياسي** فقط.

■ **عرض تمثيلي واضح**: تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات.

إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط وضع الصورة الحالي إلى إعداداته الافتراضية.

قائمة الصوت

وضع الصوت TOOLS

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ **صوت واضح**: رفع مستوى أصوات الأشخاص عن الأصوات الأخرى.

الموازن

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي)**: ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ **إعادة ضبط**: إعادة ضبط **سياسة الخصوصية** إلى إعداداته الافتراضية.

DTS TruSurround HD TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت محيط قناة 5.1 ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

صوت تلقائي

نظرًا لأن لكل محطة بث ظروف خاصة بها في إرسال الإشارات، فقد يحدث تذبذب في مستوى الصوت عند تغيير القناة في كل مرة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت ال قناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض خرج الصوت عندما تكون إشارة الموجات الصوتية عالية أو رفعه عندما تكون إشارة الموجات الصوتية ضعيفة.

تحديد السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط التلفزيون على **خرج الصوت**.

✎ عند ضبط **تحديد السماعة** على **خرج الصوت**، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وستسمع الصوت من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **تحديد السماعة** على **سماعات التلفاز**، يتم تشغيل سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وستسمع الصوت من خلالهما معًا.

✎ عند ضبط **تحديد السماعة** على **خرج الصوت**، فلن يعمل زري مستوى الصوت و**MUTE**، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلا السماعتين.

نوع تثبيت التلفزيون

تقوم هذه الميزة بضبط تصفية الصوت ليلائم ظروف تركيب التلفزيون. اضبط صوت التلفزيون ليلائم نوع التركيب الذي تقوم به سواء على حامل أو رف تثبيت بالحائط.

إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I - Dual II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	Dual I-II	افتراضي
استريو A2	**أحادي**	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**استيريو ↔ أحادي**	
	ثنائي	**Dual I ↔ Dual II**	Dual I
استريو NICAM	**أحادي**	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**أحادي ↔ استيريو**	
	ثنائي	**أحادي ↔ Dual I** **↘ Dual II ↗**	Dual I

✎ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ يتم تنشيط هذه الوظيفة في إشارة صوت الاستريو فقط.

✎ تتوفر هذه الوظيفة لجميع مصادر الإدخال.

قائمة الإعداد

اللغة

ضبط لغة القائمة.

✎ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد لغة القائمة. قد يكون لبعض البلدان لغة واحدة فقط، ويختلف ذلك باختلاف المناطق.

الوقت

✎ يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.

■ **ضبط الساعة**: ضبط **سنة** و**شهر** و**يوم** و**ساعة** و**دقيقة**.

■ **On Time/Off Time**

✎ يجب ضبط الوقت الحالي أولاً بواسطة **ضبط الساعة**.

تكرار: ضبط المؤقت للتكرار حسب **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **Sun**.

حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل تكرار.

ساعة/دقيقة : إدخال الساعة والدقيقة التي يتم فيها تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

المحتويات: تحديد التلفزيون.

القناة: تحديد القناة التي يتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الصوت: تحديد مستوى الصوت عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

■ **مؤقت النوم** TOOLS

يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (**إيقاف التشغيل** و**30 دقيقة** و**60 دقيقة** و**90 دقيقة** و**120 دقيقة** و**150 دقيقة** و**180 دقيقة**)

✎ لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

لحن

الضبط بحيث يتم تشغيل لحن عند ضبط التلفزيون على **إيقاف التشغيل** و**منخفض** و**متوسط** و**عالي**.

✎ لا تعمل **لحن** في الحالتين التاليتين.

- في حالة عدم خروج أي صوت من التلفزيون نظرًا لخفض مستوى الصوت إلى الحد الأدنى باستخدام الزر **– VOL**.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون عن طريق الوظيفة **مؤقت النوم**.

إ.تشغيل تلقائي

سيتم إيقاف تشغيل التليفزيون تلقائيًا في حالة عدم استقبال أي عملية من قبل المستخدم لمدة 4 ساعات.

✎ في حالة ضبط الخيار إ.تشغيل تلقائي على إيقاف التشغيل، سيظل التلفزيون قيد التشغيل حتى في حالة عدم إجراء أية عمليات على التلفزيون.

❑ وضع الألعاب

وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل):عندما تقوم بتوصيل وحدة تحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™ بالتلفزيون، فستتمتع بتجربة لعب أكثر إثارة وحيوية إذا قمت بتشغيل **وضع الألعاب**.

- احتياطات وقيود **وضع الألعاب**
  - قبل فصل جهاز تحكم بالألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل**.
  - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، فستهتز الشاشة قليلاً.
  - لا يتوفر **وضع الألعاب** إذا قمت بضبط مصدر الدخل على **TV**.
  - اضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل** بعد توصيل وحدة تحكم بالألعاب فقط. إذا قمت بتشغيل "وضع الألعاب" بل توصيل وحدة التحكم بالألعاب، فقد تلحظ أن الصورة تُعرض بجودة أقل.
  - في حالة ضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**: يتم ضبط **وضع الصورة** على **وضع الألعاب** وضبط **وضع الصوت** على **وضع الألعاب**.

قائمة الدعم

❑ استخدام Media Play



تمتع بعرض ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس **USB** الموجود بجانب التلفزيون.
3. عند توصيل USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

✎ أقصى عدد معروض للقسم هو 4.

استخدام القائمة Media Play (USB)

1. اضغط على الزر **MENU**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Support (الدعم)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. اضغط على الزر ► أو ◄ لتحديد رمز (**الفيديو** و**موسيقى** و**الصور** و**إعادة تشغيل القصة**)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

✎ قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

✎ إذا أردت عرض معلومات تفصيلية خاصة بالملف الذي يتم تشغيله، فاضغط على الزر **TOOLS** في قائمة الملفات، ثم حدد **المعلومات**.

✎ تحتاج إلى الاطلاع على القائمة قبل استخدام **Media Play (USB)**

- نظاما الملفات المدعومة هما FAT وNTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- **Media Play تدعم الميزة** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. كما أن جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش. ينبغي توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. (سلسلة LED 4100 و5100: محرك الأقراص الثابتة USB غير مدعوم.) لا يدعم الأجهزة الذكية المتصلة عبر بروتوكول MTP أو PTP.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها، علمًا بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا يكون جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية مدعومًا. (سلسلة LED 4100 و5100 والأعلى من ذلك: 1 أمبير)
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.
- إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لم يكن نوع الملف مدعومًا بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم."
- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB، أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- لا يمكن أن يقوم التلفزيون بتشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. وإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق موفري المحتويات ومصالحهم، بالإضافة إلى منع النسخ غير القانوني للمحتويات، وكذلك إدارة الفواتير والمدفوعات.
- جهاز PTP غير مدعوم.
- إذا تم عرض رسالة تحذير الطاقة الزائدة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، فقد لا يتم التعرف على الجهاز أو يحدث خلل به.
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز للتلف، أو لم يعمل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم الوظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.
- **تدعم الميزة الصور** تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة في **الفيديو**.
- إذا تجاوز عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات، كما قد يتعذر فتح بعض المجلدات.
- يبلغ أقصى عدد معروض من الملفات، بما في ذلك المجلدات الفرعية، في مجلد واحد بجهاز تخزين USB 1000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بشكل جيد عند استخدام جهاز أعلى من USB 2.0.

✎ أقصى عدد معروض للقسم هو 4.

- يعمل اسم الملف بلغة القائمة المدعومة فقط. حيث لا يتم عرض اللغة الأخرى بشكل صحيح.

■ مقاطع الفيديو

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر **ENTER** في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ► (تشغيل).

– يتم عرض الملف المحدد بالجزء العلوي مع وقت تشغيله.
– إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
– أثناء تشغيل ملف الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و ►.
– يمكنك استخدام الزرين (◄◄) (إرجاع) و(►►) (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✎ بهذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات الترجمة المدعومة

– خارجي

الاسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub أو .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

– داخلي

الاسم	الحاوية	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق صورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
SubRip	MKV	تنسيق نص
MPEG-4 Timed text	MP4	تنسيق نص

- تنسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ ثانية)	ترميز الصوت
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	MP3 / ADPCM / AAC
		H.264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
		VC-1	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
		MJPEG	640 × 480	6~30	10 ميجابت/ثانية	
.avi.mkv	AVIMKV	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS
		MPEG 1/2/4	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
		H.264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
		MJPEG	640 × 480	6~30	10 ميجابت/ثانية	
.asf.wmv	ASF	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	MP3 / AC3 / LPCM /ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG 1/2/4	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
		H.264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
.ts.trp*.tp	TS	MPEG2-TS	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	AC3 / AAC /+ MP3 / DD
		H. 264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
dat*.mpg*. mpeg*. *.vob	PS	MPEG1	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
		H. 264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	MP3
		H.264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	
*.flv	تنسيقات الفلاش	H.264	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	MP3
		Sorenson H.263	1920 × 1080	6~30	20 ميجابت/ثانية	

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات ذات معدل بت/معدل إطار قياسي أعلى من إطار/ ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ثانية.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو إذا كان هناك العديد من المحتويات في ملف واحد.

وحدة فك ترميز الفيديو

دعم حتى H.264، المستوى 4.1
لا يتم دعم H.264 FMO / ASO / RS وVC1 SP / MP / AP L4 وAVCHD.
MPEG4 SP وASP :
– **أقل من 1280 × 720**: بحد أقصى 60 إطارًا
– **أعلى من 1280 × 720**: بحد أقصى 30 إطارًا
H.263 غير مدعوم.
GMC غير مدعوم.

وحدة فك ترميز الصوت

دعم حتى WMA7 و8 و9 STD و9 PRO و10 PRO
يدعم كل من WMA 9 PRO وWMA 10 PRO القناة 5.1. (وضع LBR لـ WMA Pro غير مدعوم)
تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة.

■ موسيقى

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر **ENTER** في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ► (تشغيل).

✎ أثناء تشغيل ملف الموسيقى، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و ►.

✎ ◄◄ **لا يعمل الزران** (إرجاع) و►► (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✎ يتم عرض الملفات بامتداد MP3 فقط. ولا يتم عرض امتدادات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

✎ في حالة الحاجة إلى تغيير **الموازن** - عند تشغيل ملفات MP3، ثم الخروج من **Media Play** ، اضبط **الموازن** في القائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 ذات الموجات الصوتية العالية في حدوث مشكلة بالصوت).

■ الصور

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر **ENTER** في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/► /▲/▼ لتحديد ملف الصور المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر ► (تشغيل).

✎ **ملاحظة**

- أثناء عرض قائمة صور، اضغط على الزر ► (تشغيل) / **ENTER** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.
- سيتم عرض جميع الملفات في قسم قائمة الملفات بطريقة عرض الشرائح.
- يتم عرض الملفات بالترتيب أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر (◄◄) (إرجاع) أو(►►) (تقديم سريع).
- يمكنك الانتقال إلى ملف آخر باستخدام الزر ◄ أو ►.

✎ اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **موسيقى خلفية**. يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

✎ لا يمكن تغيير **الوضع** في **موسيقى خلفية** حتى يكتمل تحميل موسيقى الخلفية.

- تنسيقات الصور المدعومة

الصورة	الصورة	الدقة
JPEG	خط أساسي	15360 × 8704
	تصاعدي	1024 × 768

قيود أخرى

لا يتم دعم CMYK وYCCK ومساحة اللون وJPEG.

■ تشغيل ملفات متعددة

تشغيل ملفات الفيديو/ا لموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر الأصفر في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. كرر العملية السابقة لتحديد ملفات متعددة.

✎ **ملاحظة**

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد **إلغاء تحديد الكل**.

■ تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

أثناء عرض قائمة ملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة المطلوبة.

■ نسخ الملفات إلى جهاز USB الآخر متوفر للطرازين 4100 / 5100

1. اضغط على الزر C في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. عند الضغط على الزر B ، يتم نسخ الملفات المحد دة إلى جهاز USB الآخر.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل جهازي USB بالتلفزيون.

✎ لا يمكن لنظام الملفات FAT32 نسخ الملف الذي يتجاوز حجمه 4 جيجابايت.

✎ يتوفر النسخ والالتقاط للطراز 4100/5100.

✎ يبلغ أقصى عدد من الملفات المُعلَّمة لمجلد واحد 999 ملفًا، وإذا لزم الاستمرار، فيمكن وضع علامة على ملفين آخرين في مجلد آخر.

USB	نظام الملفات المدعوم
تشغيل (قراءة)	NTFS, FAT, FAT32
نسخ والتقاط	FAT, FAT32
حذف	NTFS, FAT, FAT32
التنسيق	NTFS, FAT, FAT32

✎ سيتم تحويل كل تنسيقات أنظمة الملفات إلى نظام FAT32 بعد التهيئة.

■ Media Play - الوظائف الإضافية

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

عند تشغيل ملف، اضغط على الزر **TOOLS**.

الفئة	العملية	مقاطع الفيديو	الموسيقى	الصور
العنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓		✓
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مع ترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.	✓		
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت إذا اشتمل الفيديو على أكثر من لغة.	✓		
إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض شرائح أو إيقافه.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها عند مشاهدة عرض شرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
المعلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.	✓	✓	✓

❑ استخدام وضع الرياضة

وضع الرياضة TOOLS

يقدم هذا الوضع ظرفًا محسَّنًا لمشاهدة الألعاب الرياضية.

A تكبير: إيقاف التشغيل مؤقتًا وتقسيم الصورة إلى 9 أجزاء. حدد جزءً لتكبيره. ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستئناف.

✎ عندما يكون **وضع الرياضة تشغيل**، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **استاد** تلقائيًا.

✎ إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة **وضع كرة القدم**، فسيتم تعطيل **وضع الرياضة**.

✎ قد يختلف اسم الوضع حسب الدولة. **Cricket Mode**, **وضع الرياضة**.

لعبة الكريكت

قم بإضفاء روح المتعة على اللعبة التي تبث مباشرة، وتوقع نتيجة كل ضربة للكرة.

بدء التوقع: في لعبة التوقع، يتوقع المستخدم نتيجة الكرة التالية أو الضربة التالية؛ وبالتالي يكسب نقاطًا متتالية. يتم التوقع بشكل أساسي لأكثر نوعين شعبيةً للعبة، وهما اليوم الواحد (50 ضربة) وT20 (20 ضربة). (حسب البلد والطراز والقمر الصناعي فقط)

❑ استخدام Family TV Feature

الوضع Family TV Feature

يوفر هذا الوضع طريقة لالتقاط الصور والصوت.

✎ متوفر للطراز UJ4100/5100 فقط.

اضغط على وسيتم تشغيل الوضع **Family TV Feature**، أو اضغط على الزر **MENU**، وادخل إلى قائمة الدعم، ثم حدد **Family TV Feature**.

اضغط على مرة أخرى وسيتم إيقاف تشغيل الوضع **Family TV Feature**.

✎ قبل تمكين الوضع **Family TV Feature**، يجب توصيل جهاز USB أولاً.

✎ لا يتوفر الوضع **Media Play**.

✎ لا يمكن تشغيل **وضع الرياضة**و **وضع الألعاب**و **Cinema Mode** في الوقت نفسه.

Family TV Feature

بعد تشغيل **Family TV Feature**، اضغط على C لالتقاط لقطة شاشة حالية.

يتم تخزين العناصر في المجلد **الصور** الموجود في **Media Play**.

تسجيل الصوت

بعد تشغيل **Family TV Feature**، اضغط على D لتسجيل الصوت الحالي، واضغط على D مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

يتم تخزين العناصر في المجلد **موسيقى** الموجود في **Media Play**.

إعادة تشغيل القصة

1. لبدء تشغيل إعادة تشغيل القصة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على B. يؤدي هذا إلى تسجيل الصوت مباشرة والتقاط الشاشة كل 5 ثوانٍ في نفس الوقت.

✎ سيظهر إطار منبثق على الشاشة أثناء التسجيل.

2. لإيقاف تشغيل إعادة تشغيل القصة، اضغط على B. يتم حفظ التسجيل كملف بتنسيق plt. على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. وبعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة لتسجيلات القصة على الشاشة.

✎ حدد شاشة الصورة المصغرة لتشغيل الملفات المحفوظة على Media Play.

✎ لا يمكنك تغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي. ولتغيير القناة أو المصدر إلى جهاز خارجي، قم بإيقاف تسجيل القصة أولاً.

ميزة إعادة تشغيل القصة هي تطبيق توفره شركة Samsung ولا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه استخدام المستخدم للتطبيق. تم تصميم التطبيق للاستخدام أو بهدف الاستخدام الشخصي أو الخاص للمستخدم فقط. يتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بالقوانين الأخرى في المنطقة الجغرافية التي يوجد بها أثناء استخدام التطبيق، كما يتحمل مسؤولية أي ضرر أو عقوبة أو إجراء قانوني ينتج عن سوء استخدام التطبيق، بما في ذلك دون الحصر، انتهاك "حقوق الملكية الفكرية".

عرض المحتوى

اضغط على MEDIA.P للدخول إلى **Media Play**.

اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **موسيقى** و**إعادة تشغيل القصة** لعناصر التسجيل أو **الصور** لعناصر الالتقاط.

✎ **Family TV Feature** للاستخدام الشخصي فقط، وليست للأغراض التجارية و/أو التواصل مع الجمهور.

✎ لا يجوز للمستخدم استخدام هذه الميزات لأغراض تجارية دون موافقة مسبقة من أصحاب حقوق الطبع والنشر و/ أو استخدامها بشكل غير قانوني.

✎ تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن أي سوء استخدام للخدمة.

❑ جهاز التقاط افتراضي

يمكنك ضبط الجهاز الافتراضي بحيث يتم حفظ ملفات الصور الملتقطة والصوت المسجل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، وتشغيل الوضع **Family TV Feature**.

❑ ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

❑ تغيير وضع الاستخدام

حدد **وضع الاستخدام** المناسب لمكانك. ننصحك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام منزلي**: "الاستخدام المنزلي" هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر**: يُستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية فقط. إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 دقائق.

❑ DivX® Video On Demand

: إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. بمجرد تشغيله مستخدمًا **Media Play**، يكتمل التسجيل.

✎ لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ HD Connection Guide

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية الدقة.

❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات عند عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت بالحائط

1. لتركيب طقم التثبيت بالحائط باستخدام دعامة الحامل التي توفرها شركة SAMSUNG، يرجى الرجوع إلى "دليل الإعداد السريع للتثبيت على الحائط" (لطراز UJ4100 فقط)
2. لتركيب أطقم التثبيت على الجدار الأخرى، يُرجى الرجوع لما يلي:

يتيح لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

✎ لا يتم توفير طقم رف التثبيت على الجدار، ولكنه يُباع بشكل منفصل.

✎ قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.

✎ **ملاحظة**

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصّل مع كافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية التي تضعها VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ تتعدى الأطوال القياسية، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت على الجدار التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية VESA، قد يختلف طول المسامير بناءً على مواصفات رف التثبيت على الجدار.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم. فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. إن شركة Samsung غير مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- تُخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت بالحائط من نوع غير المطابق لمواصفات VESA أو من النوع غير المحدد أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تركيب المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون على درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون على رف الجدار.

مجموعة المنتجات	الطُرُز	مواصفات VESA(A * B)	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون LED	UA24J4100	75 × 75	4 مللي	4
	UA32J4100 UA40J5100 UA43J5100	200 × 200	8 مللي	
	UA50J5100 UA55J5100 UA48J5170	400 × 400		
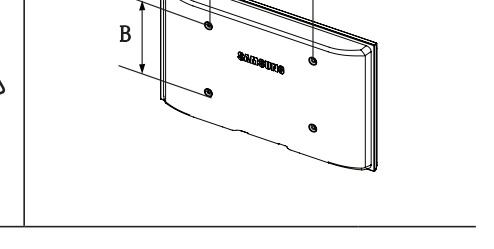	لا تقم بتركيب طقم رف التثبيت على الجدار أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.			

تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة على النحو التالي.

تجنب سقوط التلفزيون

✎ يرجى ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.

1. ضع مسامير القلاووظ في الحلقات، وأحكم تثبيتها بالحائط. ثم تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.

✎ قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعًا لنوع الحائط.

✎ يرجى ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.

2. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون، وضعها في الحلقات، ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

✎ قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، يُرجى شراء مسامير بالمواصفات التالية.

3. قم بتوصيل الحلقات المثبتة بالتلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام كبل قوي، ثم قم بلف الخيط بإحكام.

✎ **ملاحظة**

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الآمن توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

4. تأكد من سلامة جميع التوصيلات. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تهتُّك تُنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاستشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل أمان Kensington

لا يتم توفير قفل أمان Kensington من قِبل شركة Samsung. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

✎ يُرجى البحث عن رمز "🔒" بالجزء الخلفي من التلفزيون. حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "🔒".

✎ قد يختلف الموضع واللون وفقًا للطراز.

لتأمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بلف كبل قفل أمان Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
2. اسحب طرف الكبل مع القفل الملحق من خلال النهاية المعقودة بكبل قفل أمان Kensington.
3. أدخل جهاز القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. قم بإغلاق القفل.

✎ هذه هي الإرشادات العامة. للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر مع جهاز القفل.

✎ يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

✎ قد يختلف مكان فتحة Kensington وفقًا لطراز التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التلفزيون، فراجع هذه القائمة أولاً. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم النقر فوق الدعم أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل الممكن
جودة الصورة	
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	• إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة (HD). • توصيل الهوائي: جرِّب محطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. ✎ يوجد العديد من القنوات عالية الدقة التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD). • اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيدًا حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوشة: خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. • قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريبًا) إلى حدوث تشويش في الصورة بالقنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد أن كبلات Component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.
اللون رديء أو ساطع.	• اضبط خيارات **الصورة** من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع **الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعداداتها الافتراضية. (انتقل إلى **MENU** - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على **خيارات الصورة**، فقم بتغييره إلى **16:9**. • قم بتغيير دقة مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي.
الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود.	• إذا كنت تستخدم إدخال AV composite، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالإدخال component الأخضر رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تتجمد الصورة أو تتأخر أو تتشوه.	• في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرِّب إعادة ضبطه. (أعد توصيل سلك التيار المتردد، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة. • اضبط دقة الخرج لمستقبل البث عبر الكبل على 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• يُرجى فحص مستوى الصوت للجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• اضبط الخيار **تحديد السماعة** على **سماعات التلفاز** من قائمة الصوت. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فافحص خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز الاستقبال عبر كبل إلى HDMI عند توصيل مصدر HDMI بالتلفزيون). • إذا كنت تستخدم كبل HDMI، فسيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.
تصدر السماعات صوتًا غريبًا.	• افحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بإدخال الصوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت.
عدم وجود صورة وعدم وجود فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر **POWER** بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تتعلق بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
توقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	• تأكد من ضبط **مؤقت النوم** على **إيقاف التشغيل** من القائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون من وصلة هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
لا توجد صورة / فيديو.	• افحص توصيلات الكبلات (افصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها). • اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) بحيث تتطابق التوصيلات مع دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح بالتلفزيون بالضغط على الزر **SOURCE** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

المشكلة	الحل الممكن
توصيل (كبل/هوائي) بتردد لاسلكي	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	• تأكد من توصيل كبل الهوائي بإحكام. • يُرجى محاولة إجراء **إعداد** (التوصيل والتشغيل) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى **MENU** - **النظام** - **إعداد** (التوصيل والتشغيل) وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة. • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب ضعف الإشارة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• اضبط دقة خرج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر.
أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• ستظهر بالقنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). • ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها عندما تكون الأفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع تختلف عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع مراعاة وضع القطبين (+/–) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف إطار الإرسال الموجود بالجزء العلوي من جهاز التحكم عن بُعد. • حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/ جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	• قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
تظهر الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**.	• تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة بهذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيك صادرة من التلفزيون.	• تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير بمرور الوقت.
التلفزيون مائل على جانبه الأيمن أو الأيسر.	• قم بإزالة قاعدة الحامل من التلفزيون ثم أعِد تجميعها.
هناك صعوبات في تجميع قاعدة الحامل.	• تأكد من وضع التلفزيون على مكان سطح مسطح. من الضروري استخدام مفك مسامير قلاووظ ممغنط إذا لم تتمكن من إزالة المسامير من التلفزيون.
القائمة **البث البث** باللون الرمادي.	• لا تتوفر القائمة **البث** إلا عندما يتم تحديد المصدر TV فقط.
يتم فقد الإعدادات بعد 5 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	• إذا كان التلفزيون في الوضع **عرض المتجر**، فسيقوم بإعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 5 دقيقة. إذا أردت تغيير الإعدادات من الوضع **عرض المتجر** إلى **استخدام منزلي**.
يحدث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات وأعد توصيلها. • قد يحدث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. تأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت التلفزيون على حامل بالجدار، نوصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• افحص الإشارة/ المصدر وقم بتغييره.
قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

✎ تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

✎ يمكنك الحفاظ على الحالة المثالية للتلفزيون الخاص بك من خلال الترقية إلى أحدث برنامج ثابت من موقع الويب (www.samsung.com → Support) باستخدام USB.

التخزين والصيانة

✎ **إذا قمت بإزالة الملصق المرفق على شاشة التلفزيون، فنظف آثاره ثم شاهد التلفزيون.**

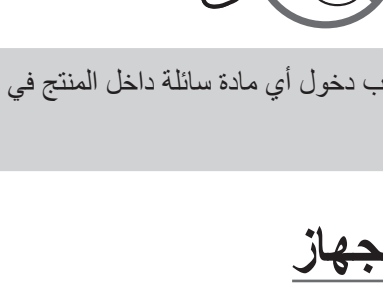

لا ترش الماء مباشرة على المنتج. فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج في حدوث خلل بالجهاز أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية قليلة من الماء. ولا تستخدم سائلاً قابل للاشتعال (مثل البنزين أو مخفف الطلاء) أو منظفًا.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.

قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

✎ عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.

- قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها الشركات المصنّعة الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.

✎ قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

✎ توخ الحذر عند ملامسة التلفزيون، فقد تكون بعض أجزائه ساخنة إلى حدٍ ما.

التركيب باستخدام حامل.

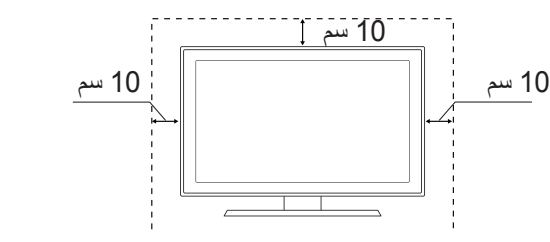

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط.

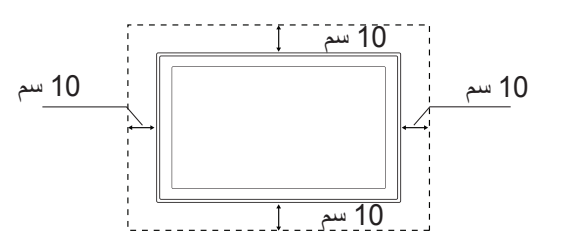

الترخيص

DIVX HD

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DOLBY DIGITAL PLUS

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. ويعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

dts Studio Sound

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

(Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com
Open Source License Notice is written only English.

توصيات - الأردن فقط

CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع http://www.samsung.com، انتقل إلى Support(دعم) > Search Product Support(البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

المواصفات

الاعتبارات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 فهرنهايت)
مستوى الرطوبة عند التشغيل	من 10% إلى 80% دون تكاثف
درجة حرارة التخزين	من -20 إلى 45 درجة مئوية (من -4 إلى 113 فهرنهايت)
درجة الرطوبة عند التخزين	من 5% إلى 95% دون تكاثف

اسم الطراز	UA24J4100	UA32J4100
دقة العرض	1366 X 768	
حجم الشاشة	60 سم	80 سم
الصوت		
الخرج	5 وات X 2	10 وات X 2
الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول)		
الجسم	561.1 X 345.8 X 52.3 مم	735.9 X 440.4 X 70.0 مم
بالحامل	561.1 X 376.1 X 123.3 مم	735.9 X 481.6 X 151.1 مم
الوزن		
دون حامل	3.8 كجم	4.8 كجم
بالحامل	4.1 كجم	5.4 كجم

اسم الطراز	UA40J5100	UA43J5100
دقة العرض	1920 X 1080	
حجم الشاشة	101 سم	108 سم
الصوت		
الخرج	10 وات X 2	
الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول)		
الجسم	907.6 X 529.7 X 66.9 مم	962.9 x 561.3 x 66.9 مم
بالحامل	907.6 X 586.1 X 288.0 مم	962.9 x 616.7 x 288.1 مم
الوزن		
دون حامل	7.5 كجم	7.7 كجم
بالحامل	8.5 كجم	8.7 كجم

اسم الطراز	UA50J5100	UA55J5100	UA48J5170
دقة العرض	1920 X 1080		
حجم الشاشة	125 سم	138 سم	121 سم
الصوت			
الخرج	10 وات X 2		
الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول)			
الجسم	1117.8 X 647.9 X 67.1 مم	1231.6 X 711.9 X 67.7 مم	1076.1 X 624.4 X 67.1 مم
بالحامل	1117.8 X 706.1 X 310.5 مم	1231.6 X 773.1 X 310.5 مم	1076.1 X 683.8 X 310.5 مم
الوزن			
دون حامل	12.3 كجم	13.6 كجم	11.4 كجم
بالحامل	13.4 كجم	14.7 كجم	12.5 كجم

✎ التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

✎ للاطلاع على معلومات حول الطاقة المطلوبة واستهلاك الطاقة، فيرجى الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

✎ قد يختلف الخيار وفقًا للبلد.