SAMSUNG

SERIES 5

# تلفزيون LED

## دليل المستخدم

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط.قد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

### تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تلفزيوني أو عرض بلورات أو تنسيق صورة بنظام 4:3 أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة، إلخ) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى ظهور ظلال على شاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة تليفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قدر المستطاع والكافي إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى تحرق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الأشياء التي تعمل على احتجاز الصورة واحتراق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

### متوفر في الهند فقط

تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. ولتفادي الأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يُرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك للتحفيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.

لمزيد من المعلومات حول التخلص الآمن وإعادة التصنيع، تفضل بزيارة www.samsung.com/in أو اتصل على خطي الاستعلامات 1800266882282 ,1800300008282.

لاستخدام الشخصي وغير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام للإرشادات الواردة في دليل المستخدم، وقد لا يتوفر في بعض المناطق.

**اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE**

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG:

| موقع ويب | مركز خدمة العملاء | البلد |
|---|---|---|
| www.samsung.com/vn/support | 1800 588 889 | VIETNAM |
| www.samsung.com/th/support | 0-2689-3232, 1800-29-3232 | THAILAND |
| www.samsung.com/support | 01-2398888 | MYANMAR |
| www.samsung.com/my/support | 1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact) | MALAYSIA |
| www.samsung.com/ph/support | 1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline] | PHILIPPINES |
| www.samsung.com/in/support | 1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free | INDIA |
| www.samsung.com/in/support | 9612300300 | BANGLADESH |
| www.samsung.com/support | 0094117540540 0094115000000 | SRI LANKA |
| www.samsung.com/eg/support | 08000-726786 16580 | EGYPT |
| www.samsung.com/n_africa/support | 021 36 11 00 | ALGERIA |
| www.samsung.com/iran/support | 021-8255 | IRAN |
| www.samsung.com/sa/support | 920021230 | SAUDI ARABIA |
| www.samsung.com/sa_en/support (English) | | |
| www.samsung.com/pk/support | 0800-Samsung (72678) | PAKISTAN |
| www.samsung.com/n_africa/support | 80-1000-12 | TUNISIA |
| www.samsung.com/ae/support (English) | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | U.A.E |
| www.samsung.com/ae/support (Arabic) | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) | OMAN |
| www.samsung.com/iae_ar/support | 183-CALL (183-2255) | KUWAIT |
| | 8000-CSAM (8000-4726) | BAHRAIN |
| | 800-CALL (800-2255) | QATAR |
| www.samsung.com/Levant/support (English) | 0800-22273 06.5777444 | JORDAN |
| www.samsung.com/Levant/support (English) | 18252273 | SYRIA |
| www.samsung.com/n_africa/support | 080 100 22 55 | MOROCCO |
| www.samsung.com/support | 0860 SAMSUNG (726 7864) | SOUTH AFRICA |
| www.samsung.com/support | 8007260000 | BOTSWANA |
| www.samsung.com/support | 08 197 267 864 | NAMIBIA |
| www.samsung.com/support | 0211 350370 | ZAMBIA |
| www.samsung.com/support | 847267864 / 827267864 | MOZAMBIQUE |
| www.samsung.com/africa_en/support | 0800-726-7864 | NIGERIA |
| www.samsung.com/africa_en/support | *0800-10077 0302-2000777 | Ghana |
| www.samsung.com/africa_fr/support | 8000 0077 | Cote D'Ivoire |
| www.samsung.com/africa_fr/support | 800-00-0077 | SENEGAL |
| www.samsung.com/africa_fr/support | 7095-0077 | CAMEROON |
| www.samsung.com/support | 0800 545 545 | KENYA |
| www.samsung.com/support | 0800 300 300 | UGANDA |
| www.samsung.com/support | 0800 755 755 | TANZANIA |
| www.samsung.com/support | 9999 | RWANDA |
| www.samsung.com/support | 200 | BURUNDI |
| www.samsung.com/support | 4999999 | DRC |
| www.samsung.com/support | 1969 | SUDAN |

BN68-06938E-00



## إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

### تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يُرجى قراءة القسم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

**تنبيه**

**خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تحاول الفتح**

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي)، حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج يأتي شكل من الأشكال.

ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

- تم تزويدك بهذا الجهاز بمقابس ومنافذ من الخلف. لا تُدخل أشياء غريبة في الفتحات الموجودة بالجهاز. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل صناعة مغلقة مثل مكتبة أو خزانة ذات الجدران، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سجاد أو مفروش كهربائي أو بطرق، منعًا، ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
  - ينبغي عدم وضع أي أوعية تحتوي على المياه (زهرية أو عبوات أو عبوات) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه للسقوط الأمطار أو لا تضعه بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو مشابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربي واتصل على الفور بمركز خدمة. تذكر أن ترخ سلك التيار الكهربي من المأخذ قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز ببطاريات، وقد تود بعض الفود في مجتمعك التخلص منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادتدويرها.
- ينبغي عدم تحميل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتهم وإلا قد يتسبب في حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع أسلاك موزع الطاقة في مسار بحيثما لا يتم الدوس عليها أو الضغط عليها بواسطة أشياء، توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية الفابس والمحولات ومواضع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكيبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التلفاز الخاص في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربي إلى التيار المتردد بمأخذ الحيطان في التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولتية محول التيار المستمر مع الموزد الكهربي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لصعقة أو حدوث صدمة كهربية.
- تجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز. إذا حدث وسمح لأي شخص الصعقة، وحدثه فقط يفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل فابس سلك التيار الكهربي وأسلاك بشكل محكم، وعند إزالته، تأكد من إمساك من الفابس عند نزعه من المأخذ. علاوة بمحظر لمس سلك التيار الكهربي بأيد مبللة.
- إذا توصل الجهاز بشكل سليم، وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه، افصله على الفور وافصل بالمركز أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع فابس التيار الكهربي من المأخذ في حالة نزع التلفزيون دون استخدام أو ترك التلفزيون دون استخدام أو في حالة تركه لفترة طويلة (وخاصة عندوترك أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
- يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة بالجهاز كهربائيًا في حدوث صدمة كهربائية أو شوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربي للشرر أو الحرارة أو بسبب نفاذ المادة الحارة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة، ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة وينسم بالرطوبة العالية، ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيلها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
- قد يؤدي الاهتزاز بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط فابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
  - قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل الفابس من مأخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون فابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احافظ بالملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف، مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرض المنتج للسقوط أو الارتطام وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربي واتصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربي عن مأخذ الطاقة واسمح الجهاز مستخدمًا فطعمه من العمال. ناصحة وجافة، علاوة بمحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مطهِّر الجو أو المشمع أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم لفع المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة المرتفعة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - اتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للّهب دومًا من المنتج.



## بدء التشغيل

### الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- إرشادات الملك
- بطاقة الضمان / دليل التنظيمي (غير متوفر في بعض المناطق)
- سلك التيار الكهربي

- حامل الكابلات (1EA)
- تجميع حامل الكابلات

### كابلات الإدخال (تُباع بشكل منفصل)

- (AV) Composite
- Component
- مجوري (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

### وحدة التحكم بالتلفزيون (مفتاح اللوحة)

✎ لإغلاق القائمة **قائمة** أو **Media Play** أو القائمة **مصدر**، اضغط على وحدة التحكم لمدة تزيد عن ثانية.

✎ احرص على ألا تضغط على وحدة التحكم أثناء تحريكها للأمام/للخلف/لليمين/لليسار؛ لتحديد الوظيفة التي تريدها. وإذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريكها للأمام/للخلف/لليسار/لليمين.

### التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، ستساعدك سلسلة الشاشات والمطالبات التي تظهر على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمأخذ الحائط، ثم اضغط على الزر **POWER** لتشغيل التلفزيون. اضبط الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

✎ إذا كنت لا تستخدم مستقبل بث عبر الكبل أو القمر الصناعي، فتأكد من توصيل التلفزيون بوصلة هوائي أو كبل قبل تشغيله.

✎ توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")



## التوصيلات

- للحصول على صورة أكثر نقاءً وجودة صوت أعلى، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي باستخدام كبل HDMI.
- قد لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها على الإطلاق)، أو لا يعمل الصوت إذا تم توصيل جهاز خارجي بستخدم كبل HDMI بأسلاك. أقدم من المعتمل بالتلفزيون. وإذا حدثت هذه المشكلة، فاسأل المتمتع للجهاز الخارجي عن إصدار HDMI، وإذا لم يكن محدثًا، فاطلب ترقيته.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وإلا، فقد لا يتم عرض الصورة أو يحدث خطأ في التوصيل.
- إدخال **PC/DVI AUDIO IN** غير مدعوم.
- بالنسبة لتوصيل كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المنفذ (DVI) HDMI IN 2.
- قد لا يكون التوصيل من خلال كبل HDMI غير مدعومًا وفقًا للكمبيوتر.
- إذا تم توصيل كبل HDMI إلى DVI بامتداد (DVI) HDMI IN 2، فلن يعمل الصوت.
- بالنسبة لتوصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI، يوصى بشدة التوصيل بامتداد HDMI IN 1(STB).

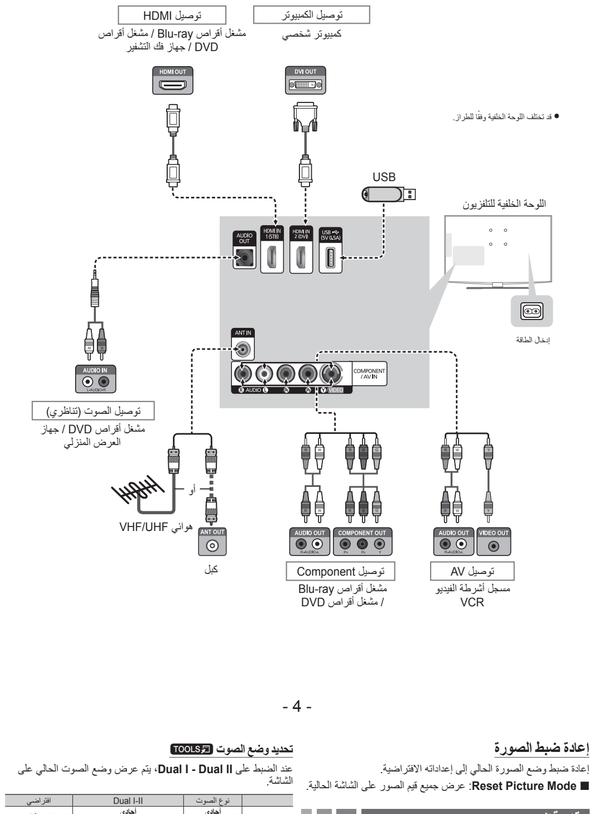


✎ قد تختلف اللوحة الخلفية وفقًا للطراز.



## تغيير مصدر الإدخال

### قائمة المصادر

استخدمه لتحديد التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى كشغلات أقراص Blu-ray / DVD / مستقبل البث عبر كبل / مستقبل قمر صناعي لجهاز فك تشفير متصل بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

**TV / AV / Component / HDMI1 / HDMI2/DVI ■**

✎ يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط. في **قائمة المصادر**، سيتم تمييز الاتصالات المتصلة.

### طريقة استخدام تحرير الاسم

تتيح لك الميزة Edit Name (تحرير الاسم) ربط اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، قم بالدخول إلى القائمة **الدعم**، ثم حدد **تحرير الاسم**. قم بتسمية الجهاز المتصل بمفابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.

✎ عند توصيل أجهزة AV (صوت وفيديو) بالمنفذ HDMI IN 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

### المعلومات

اضغط على INFO(INFO)، حيث يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية حول الجهاز الخارجي المحدّد.

✎ **المعلومات** يتوفر للمصدر المتصل الحالي فقط.

## جهاز التحكم عن بُعد

✎ يوجد بهذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار الطاقة والقنوات ومستوى الصوت، ومن ثم، يمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

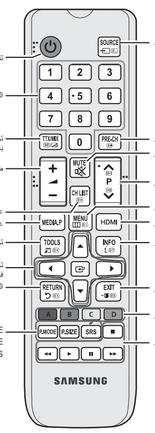


FH5000



### أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

تبلغ الدقة المثلى 1920 X 1080 بتردد 60 هرتز.

| الوضع | الدقة | التردد الأفقي (كيلوهرتز) | التردد الرأسي (هرتز) | تردد ساعة البكسل (ميجاهرتز) | القطبية المزامنة (الفيديو المرئي) | 1920 × 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 720 × 400 | 31.469 | 70.087 | 28.322 | +/- | ✓ |
| | 640 × 480 | 35.000 | 66.667 | 30.240 | -/- | ✓ |
| MAC | 832 × 624 | 49.726 | 74.551 | 57.284 | -/- | ✓ |
| | 1152 × 870 | 68.681 | 75.062 | 100.000 | -/- | ✓ |
| VESA DMT | 640 × 480 | 31.469 | 59.940 | 25.175 | -/- | ✓ |
| | 640 × 480 | 37.861 | 72.809 | 31.500 | -/- | ✓ |
| | 640 × 480 | 37.500 | 75.000 | 31.500 | -/- | ✓ |
| | 800 × 600 | 37.879 | 60.317 | 40.000 | +/+ | ✓ |
| | 800 × 600 | 48.077 | 72.188 | 50.000 | +/+ | ✓ |
| | 800 × 600 | 46.875 | 75.000 | 49.500 | +/+ | ✓ |
| | 1024 × 768 | 48.363 | 60.004 | 65.000 | -/- | ✓ |
| | 1024 × 768 | 56.476 | 70.069 | 75.000 | -/- | ✓ |
| | 1024 × 768 | 60.023 | 75.029 | 78.750 | +/+ | ✓ |
| | 1152 × 864 | 67.500 | 75.000 | 108.000 | +/+ | ✓ |
| | 1280 × 720 | 45.000 | 60.000 | 74.250 | +/+ | ✓ |
| | 1280 × 800 | 49.702 | 60.000 | 83.500 | +/+ | ✓ |
| | 1280 × 1024 | 63.981 | 60.020 | 108.000 | +/+ | ✓ |
| | 1280 × 1024 | 79.976 | 75.025 | 135.000 | +/+ | ✓ |
| | 1366 × 768 | 47.712 | 59.790 | 85.500 | +/+ | ✓ |
| | 1440 × 900 | 55.935 | 59.887 | 106.500 | -/+ | ✓ |
| | 1600 × 900RB | 60.000 | 60.000 | 108.000 | +/+ | ✓ |
| | 1680 × 1050 | 65.290 | 59.954 | 146.250 | -/+ | ✓ |
| | 1920 × 1080 | 67.500 | 60.000 | 148.500 | +/+ | ✓ |

### تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)



✎ **ملاحظة**

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 7 أمتار من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.



## قائمة القنوات

### ❑ مشاهدة القنوات

#### قائمة القنوات

حدد قناة في الشاشة **كافة القنوات** عن طريق الضغط على الزرين ▲/▼، ثم الضغط على الزر ENTER. يمكنك بذلك مشاهدة القناة المحددة.

✎ استخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد مع **قائمة القنوات**.

#### رموز عرض حالة القناة

| الرموز | العمليات |
|---|---|
| ⊠ | قناة محذوفة. |

### ❑ إعادة ضبط القنوات

#### المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

#### تخزين تلقائي

(وفاة للبلد)

البحث عن قناة تلفازيًا وتخزينها بالتلفزيون.

#### تخزين يدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد يتم دعم **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

✎ **برنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة وبحث وتخزين**: إذا كان الصوت غريبًا أو لا يوجد صوت، قم بإعادة تحديد الصوت القياسي المطلوب.

#### قائمة خيارات قائمة القنوات

اضبط كل قناة باستخدام خياري القائمة **قائمة القنوات (إضافة / حذف)**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

■ **إضافة / حذف**: حذف قناة أو إضافتها لعرض القنوات التي تريدها.

✎ ستظهر جميع القنوات المحذوفة في القائمة **كافة القنوات**.

✎ يشير الرمز "⊠" بجانب القناة إلى أن القناة تم حذفها.

✎ تظهر القائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.

#### ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلا يتعين عليك ضبط القناة ضبطًا دقيقًا، نظرًا لأن ذلك يتم تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. وإذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فاضبط القناة ضبطًا دقيقًا يدويًا.

✎ يتم وضع العلامة الجميلة *** على القنوات المضبوطة ضبطًا دقيقًا والمحفوظة على الجانب الأيمن من رقم القناة في شريط القناة.

✎ تتوفر هذه الوظيفة لإشارات البث التناظرية فقط.

## قائمة الصورة

#### وضع الصورة TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل لديك.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرف المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **أفلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

#### إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

✎ في الوضعين التناظريين **TV** و**AV**، لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**.

✎ عند توصيل جهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية والتباين والسطوع وحدة الوضوح** فقط.

✎ يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

✎ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

#### خيارات الصورة

■ **درجة اللون**: تحديد درجة حرارة اللون

✎ سيتم إلغاء تنشيط **دافئ** عندما يكون وضع الصورة **ديناميكي**.

■ **المقاس**: قد يكون لدى مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، يوصى بشدة باستخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

**16:9**: ضبط الصورة على الوضع 16:9 العريض.

**4:3**:ضبط الصورة على الوضع (4:3) الأساسي.

**تكبير/تكبير**: تصغير الوضع 16:9 العريض رأسيًا ليلائم حجم الشاشة.

✎ لا تشاهد التلفزيون بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يمين الشاشة ويسارها وفي منتصفها احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)، وهو ما لا يغطيه الضمان.

**ملاءمة الشاشة**: لعرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI(720p/1080i/1080p).

✎ ملاحظة

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر إدخال بالتلفزيون.

■ **تعديل العرض الرقمي (تلقائي / إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)**: إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون **ضعيفة**، فيمكنك تنشيط الميزة **تعديل العرض الرقمي** لتقليل أي تجمد للصورة أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

✎ إذا كانت الإشارة ضعيفة، فجرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع **HDMI** (إشارات RGB) فقط.

■ **وضع الفيلم** : (**تلقائي** / **إيقاف التشغيل**) ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

✎ تتوفر هذه الميزة في الأوضاع TV وAV و(1080i / 480i) COMPONENT و(1080i / 480i) HDMI.

■ **إضاءة الحركة**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق الحركة المضبوطة للتحكم في السطوع.

✎ تتوفر هذه الميزة في الوضع **قياسي** فقط.



#### إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط وضع الصورة الحالي إلى إعداداته الافتراضية.

■ **Reset Picture Mode**: عرض جميع قيم الصور على الشاشة الحالية.

## قائمة الصوت

#### وضع الصوت TOOLS

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: توفير أفضل صوت للأفلام.

■ **صوت واضح**: رفع مستوى أصوات الأشخاص عن الأصوات الأخرى.

#### الموازن

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: ضبط التوازن بين السماعتين اليمنى واليسرى.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي)**: ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ **إعادة ضبط**: إعادة ضبط **الموازن** إلى إعداداته الافتراضية.

#### DTS TruSurround HD TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت محيط قناة 5.1 ظاهري من خلال زوج من سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

#### صوت تلقائي

نظرًا لأن لكل محطة بث ظروف خاصة بها في إرسال الإشارات، فقد يحدث تذبذب في مستوى الصوت عند تغيير القناة في كل مرة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض خرج الصوت عندما تكون إشارة الموجات الصوتية عالية أو رفعه عندما تكون إشارة الموجات الصوتية ضعيفة.

#### تحديد السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط التلفزيون على **خرج الصوت**.

✎ عند ضبط **تحديد السماعة** على **خرج الصوت**، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وستسمع الصوت من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **تحديد السماعة** على **سماعات التلفاز**، يتم تشغيل سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وستسمع الصوت من خلالهما معًا.

✎ عند ضبط **تحديد السماعة** على **خرج الصوت**، فلن يعمل زري مستوى الصوت وMUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلا السماعتين.

#### إعادة ضبط الصوت

■ **إعادة ضبط الكل**: إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.



#### تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I - Dual II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

| | نوع الصوت | Dual I-II | افتراضي |
|---|---|---|---|
| استيرو A2 | أحادي | أحادي | تغيير تلقائي |
| | استيرو | استيرو ↔ أحادي | |
| Dual I | ثنائي | Dual I ↔ Dual II | Dual I |
| تغيير تلقائي | أحادي | أحادي | تغيير تلقائي |
| | استيرو | استيرو ↔ استيرو | |
| استيرو NICAM | أحادي | أحادي ↔ Dual I | Dual I |
| | ثنائي | Dual II ↗ ↘ | |

✎ إذا كانت إشارة الاستيرو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

✎ يتم تنشيط هذه الوظيفة في إشارة صوت الاستيرو فقط.

✎ تتوفر هذه الوظيفة لجميع مصادر الإدخال.

## قائمة الإعداد

### اللغة

ضبط لغة القائمة.

✎ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد لغة القائمة. (قد يكون لبعض البلدان لغة واحدة فقط، ويختلف ذلك باختلاف المناطق.)

### الوقت

✎ يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

■ **ضبط الساعة**: ضبط **سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة**.

■ **مؤقت التشغيل/مؤقت الإيقاف**

✎ يجب ضبط الوقت الحالي أولاً بواسطة **ضبط الساعة**.

**تكرار**: ضبط المؤقت للتكرار حسب **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **Sun**.

حدد **إيقاف التشغيل** لإيقاف تشغيل **تكرار**.

**ساعة/دقيقة**: إدخال الساعة والدقيقة التي يتم فيها تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

**المحتويات**: تحديد التلفزيون.

**القناة**: تحديد القناة التي يتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

**الصوت**: تحديد مستوى الصوت عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

■ **مؤقت النوم** TOOLS

**إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة مسبقًا. (إيقاف التشغيل و30 دقيقة و60

# قائمة الدعم

## ❑ استخدام Media Play

تمنع بعرض ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

MEDIA.P

## توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بجانب التلفزيون.
3. عند توصيل USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

✎ اقصى عدد معروض للقرص هو 4.

## استخدام القائمة Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الدعم**، ثم اضغط على الزر ENTER.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد رمز **(الفيديو وموسيقى والصور)**، ثم اضغط على الزر ENTER.

✎ قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

✎ إذا أردت عرض معلومات تفصيلية خاصة بالملف الذي يتم تشغيله، فاضغط على الزر TOOLS في قائمة الملفات، ثم حدد **المعلومات**.

✎ تحتاج إلى الاملاح على القائمة قبل استخدام **Media Play (USB)**.

- نظامما الملفات المدعومة هما FAT وNTFS.
- قد لا تتوافق أنواع معينة من كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية مع هذا التلفزيون.
- **Media Play تدعم الميزة** أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. علمًا بأن جهاز MSC هو أحد أجهزة فئة التخزين الكبير لنقل البيانات كبيرة الحجم فقط. ومن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش. ويجب توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. (محرك الأقراص الثابتة USB غير مدعوم). لا يدعم الأجهزة الذكية المتصلة عبر بروتوكول MTP أو PTP.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، يُرجى إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. علمًا بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 0.5 أمبير).
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.
- إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لم يكن نوع الملف مدعومًا بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "التنسيق الملف غير مدعوم".
- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB، أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.

- لا يمكن أن يقوم التلفزيون بتشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. وإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق موفري المحتويات ومصالحهم، بالإضافة إلى منع النسخ غير القانوني للمحتويات، وكذلك إدارة الفواتير والمدفوعات.
- جهاز PTP غير مدعوم.
- إذا تم عرض رسالة تحذير الطاقة الزائدة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، فقد لا يتم التعرف على الجهاز أو يحدث خلل به.
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز للتلف، أو لم يعمل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.
- إذا كان الملف المحتوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم الوظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.
- **تدعم الميزة الصور** تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة **في الفيديو**.
- إذا تجاوز عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات، كما قد يتعذر فتح بعض المجلدات.
- يبلغ أقصى عدد معروض من الملفات، بما في ذلك المجلدات الفرعية، في مجلد واحد بجهاز تخزين USB 1000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بشكل جيد عند استخدام جهاز أعلى من USB 2.0.
- يعمل اسم الملف بلغة القائمة المدعومة فقط. حيث لا يتم عرض اللغة الأخرى بشكل صحيح.

■ **مقاطع الفيديو**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).
   - يتم عرض الملف المحدد بالجزء العلوي مع وقت تشغيله.
   - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
   - أثناء تشغيل ملف الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.
   - يمكنك استخدام الزرين (رجاع) و(تقديم سريع) أثناء التشغيل.
   - بهذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

● تنسيقات الترجمة المدعومة

- خارجي

| امتداد الملف | الاسم |
|---|---|
| .ttxt | MPEG-4 timed text |
| .smi | SAMI |
| .srt | SubRip |
| .sub | SubViewer |
| .txt ,.sub | Micro DVD |
| .ssa | SubStation Alpha |
| .ass | Advanced SubStation Alpha |

- داخلي

| الاسم | المحتوى | التنسيق |
|---|---|---|
| Xsub | AVI | تنسيق صورة |
| MKV | SubStation Alpha | تنسيق نص |
| MKV | Advanced SubStation Alpha | تنسيق نص |
| MKV | SubRip | تنسيق نص |
| MP4 | MPEG-4 Timed text | تنسيق نص |

● تنسيقات الفيديو المدعومة

| امتداد الملف | المحتوى | الاسم | ترميز الفيديو | الدقة | معدل الإطار (إطار/ثانية) | معدل البت (بيتجابايت/ثانية) | ترميز الصوت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *.mp4 | MP4 | H.264 | DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | MP3 / ADPCM / AAC |
| | | | H.264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| | | | VC-1 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| | | | MJPEG | 640 × 480 | 30~6 | 10 ميجابايت/ثانية | |
| *.avi*.mkv | AVI/MKV | | DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS |
| | | | MPEG 12/4 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| | | | H.264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| *.asf*.wmv | ASF | | MJPEG | 640 × 480 | 30~6 | 10 ميجابايت/ثانية | MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA / WMA Pro |
| | | | DivX 3.11/4.12/5.x/6.0 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| | | | MPEG 12/4 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| *.ts*.trp*.tp | TS | | H.264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | AC3 / AAC /+ MP3 / DD |
| | | | MPEG2-TS | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| dat*.mpg*.mpeg*.*vob | PS | | H. 264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | AC3 / MPEG / LPCM / AAC |
| | | | MPEG1 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| | | | MPEG2 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| | | | H. 264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| *.3gp | 3GPP | | MPEG 12/4 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | MP3 |
| | | | H.264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |
| *.flv | تنسيقات للفلاش | | H.264 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | MP3 |
| | | | Sorenson H.263 | 1080 × 1920 | 30~6 | 20 ميجابايت/ثانية | |

## قيود أخرى

● لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.

● قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات ذات معدل بت/معدل إطار قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.

● في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).

● قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز عدد الملفات الخاص بالفيديو 10 ميجابايت/ثانية.

● لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو إذا كان هناك العديد من المحتويات في ملف واحد.

| وحدة فك ترميز الفيديو |
|---|
| دعم جنّي H.264، المستوى 4.1 |
| لا يتم دعم FMO، H.264 / ASO / RS / MP / VC1 SP، PRO 9 وSTD، PRO 10 وAVCHD، AP L4 / MP / ASP، MPEG4 SP |
| – **أقل من 1280 × 720**: بحد أقصى 60 إطارًا |
| – **أعلى من 1280 × 720**: بحد أقصى 30 إطارًا |
| H.263 غير مدعوم. |
| GMC غير مدعوم. |

| وحدة فك ترميز الصوت |
|---|
| دعم جنّي WMA7 و8 وSTD، PRO 9 وPRO 10 |
| يدعم كل من WMA 9 PRO وWMA 10 PRO القناة 5.1. (وضع LBR وWMA Pro غير مدعوم) |
| تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة. |

### ■ موسيقى

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

✎ أثناء تشغيل ملف الموسيقى، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.

✎ لا يعمل الزران (رجاع) و(تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✎ يتم عرض الملفات بامتداد MP3 فقط. ولا يتم عرض امتدادات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

✎ في حالة الحاجة إلى تبديل **الموازن** - عند تشغيل ملفات MP3، ثم الخروج من **Media Play**، اضبط **الموازن** في القائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 ذات الموجات الصوتية العالية في حدوث مشكلة بالصوت.)



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التلفزيون، فراجع هذه القائمة أولاً. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق الدعم أو الاتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

| المشكلة | الحل الممكن |
|---|---|
| **جودة الصورة** | |
| صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر. | • إذا كان لديك كبل تداخل ر/يجهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية دقة (HD).<br>• توصيل الهوائي: جرّب ضبطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي.<br>✎ يوجد الحدّ من القنوات عالية الدقة التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD).<br>• اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.<br>• تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيدًا حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها. |
| الصورة مشوشة، خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل. | • قد يتسبب ضعف محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة.<br>• قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون.<br>• قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريبًا) إلى حدوث تشويش في الصورة وبالقنوات التناظرية والرقمية. |
| الألوان غير صحيحة أو غير موجودة. | • إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد أن كبلات Component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة. |
| اللون ردئ، أو ساطع. | • اضبط خيارات **الصورة** من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع **الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**)<br>• حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعداداتها الافتراضية. (انتقل إلى MENU - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**) |
| ظهور خط منقط على حافة الشاشة. | • إذا لم تضبط حجم الصورة على **ملائمة الشاشة**، فقم بتغييره إلى **16:9**.<br>• قم بتغيير دقة مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي. |
| الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود. | • إذا كانت تستخدم إدخال AV composite، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالإدخال component الأخضر رقم 1 الموجود بالتلفزيون. |
| عند تغيير القنوات، تتجمد الصورة أو تتأخر أو تتشوه. | • في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرّب إعادة ضبطه. (أعد توصيل سلك التيار المتردد، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة.<br>• اضبط دقة الخرج لمستقبل البث عبر الكبل على 1080i أو 720p. |
| **جودة الصوت** | |
| الحدّ الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت. | • تزحف التحقق من مستوى الصوت للجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون. |
| الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت. | • اضبط الخيار **تحديد المسماعة على سماعات التلفاز** من قائمة الصوت.<br>• إذا كانت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.<br>• إذا كانت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتحقق خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز الاستقبال عبر كبل إلى HDMI عند توصيل مصدر HDMI بالتلفزيون).<br>• إذا كانت تستخدم كبل HDMI، فيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.<br>• إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لمسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به. |
| تصدر المسماعات صوتًا غريبًا. | • افحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بإدخال الصوت.<br>• بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت. |
| **عدم وجود صورة وعدم وجود فيديو** | |
| التلفزيون لا يعمل. | • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.<br>• تأكد أن مأخذ الحائط يعمل.<br>• حاول الضغط على الزر POWER بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تتعلق بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه. |
| توقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا. | • تأكد من ضبط **مؤقت النوم** على **إيقاف التشغيل** من القائمة **الوقت**.<br>• إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر.<br>• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.<br>• عند مشاهدة التلفزيون من وصلة هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة. |
| لا توجد صورة / فيديو. | • افحص توصيلات الكبلات (افصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها).<br>• اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، الخ) بحيث تتطابق التوصيلات مع دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون.<br>• تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل.<br>• تأكد من تحديد المصدر الصحيح بالتلفزيون بالضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. |



| المشكلة | الحل الممكن |
|---|---|
| **توصيل (كبل/هوائي) بتردد لاسلكي** | |
| جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات. | • تأكد من توصيل كبل الهوائي بإحكام.<br>• ترجى محاولة إجراء **اعداد** (يُفضّلُ ر/يصورتا) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - **التنظيم** - **اعداد** (يُفضّلُ ر/يصورتا) وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة.<br>• تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح. |
| الصورة مشوهة، خطأ في حظر الماكرو وتكون كتل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل. | • قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة.<br>• قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. |
| **توصيل جهاز الكمبيوتر** | |
| تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم". | • اضبط دقة خرج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون. |
| الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت. | • إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر. |
| **أخرى** | |
| لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة. | • ستظهر بالقنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3).<br>• ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها عندما تكون الأفلام ذات نسبة عرض الى ارتفاع تختلف عن التلفزيون.<br>• اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون على وضع ملء الشاشة. |
| جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل. | • استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع مراعاة وضع القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح.<br>• قم بتنظيف إطار الإرسال الموجود بالجزء العلوي من جهاز التحكم عن بُعد.<br>• حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من التلفزيون. |
| لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت. | • قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG. |
| تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم". | • تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة بهذا الدليل. |
| توجد رائحة بلاستيك صادرة من التلفزيون. | • تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير بمرور الوقت. |
| التلفزيون مائل على جانبه الأيمن أو الأيسر. | • قم بإزالة قاعدة الحامل من التلفزيون ثم أعد تجميعها. |
| هناك صعوبات في تجميع قاعدة الحامل. | • تأكد من وضع التلفزيون على مكان سطح مسطح. من الضروري استخدام مفك مسامير فلاتوط معتمد إذا لم تتمكن من إزالة المسامير من التلفزيون. |
| القائمة **البث** باللون الرمادي (غير متوفرة). | • لا تتوفر القائمة **البث** إلا عندما يتم تحديد مصدر التلفزيون فقط. |
| يتم فقد الإعدادات بعد 5 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون. | • إذا كان التلفزيون في الوضع **عرض المتجر**، فيتقوم بإعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 5 دقيقة. إذا أردت تغيير الإعدادات من الوضع **عرض المتجر** إلى **استخدام منزلي**. |
| يحدث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو. | • تحقق من توصيلات الكبلات وأعد توصيلها.<br>• قد يحدث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. تأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت التلفزيون بالجدار، نوصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة. |
| رؤية صبغات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون. | • يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه. |
| وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت. | • افحص الإشارة/المصدر وقم بتغييره. |
| قد يحدث رنين فعلي بين حجم الوسادة المطاطية على جانبي القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث. | • لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث. |

✎ تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بشكل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل القاتمة أو الباكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

✎ يمكنك الحفاظ على الحالة المثالية للتلفزيون الخاص بك من خلال الترقية إلى أحدث برنامج ثابت من موقع الويب (Support ← www.samsung.com) باستخدام USB.



## قيود أخرى

● لا يمكن أن يقوم التلفزيون بتشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. وإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق موفري المحتويات ومصالحهم، بالإضافة إلى منع النسخ غير القانوني للمحتويات، وكذلك إدارة الفواتير والمدفوعات.

● جهاز PTP غير مدعوم.

● إذا تم عرض رسالة تحذير الطاقة الزائدة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، فقد لا يتم التعرف على الجهاز أو يحدث خلل به.

● قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.

● إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز للتلف، أو لم يعمل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.

● إذا كان الملف المحتوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم الوظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.

● **تدعم الميزة الصور** تنسيق jpeg التسلسلي فقط.

● لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة **في الفيديو**.

● إذا تجاوز عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات، كما قد يتعذر فتح بعض المجلدات.

● يبلغ أقصى عدد معروض من الملفات، بما في ذلك المجلدات الفرعية، في مجلد واحد بجهاز تخزين USB 1000 ملف.

● قد لا يتم تشغيل الوسائط بشكل جيد عند استخدام جهاز أعلى من USB 2.0.

● يعمل اسم الملف بلغة القائمة المدعومة فقط. حيث لا يتم عرض اللغة الأخرى بشكل صحيح.

■ **مقاطع الفيديو**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).
   - يتم عرض الملف المحدد بالجزء العلوي مع وقت تشغيله.
   - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
   - أثناء تشغيل ملف الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.
   - يمكنك استخدام الزرين (رجاع) و(تقديم سريع) أثناء التشغيل.
   - بهذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.



■ **الصور**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الصور المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

✎ **ملاحظة**

- أثناء عرض قائمة صور، اضغط على الزر ► (تشغيل) / ENTER الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.
- سيتم عرض جميع الملفات في قسم قائمة الملفات بطريقة عرض الشرائح.
- يتم عرض الملفات بالترتيب أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر (رجاع) أو (تقديم سريع).
- يمكنك الانتقال إلى ملف آخر باستخدام الزر ◄ أو►.
- اضغط على الزر TOOLS وحدد **موسيقى خلفية** يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

✎ لا يمكن تغيير **الوضع في موسيقى خلفية** حتى يكتمل تحميل موسيقى الخلفية.

- تنسيقات الصور المدعومة

| الصورة | صورة | دقة |
|---|---|---|
| JPEG | خط أساسي | 8704 × 15360 |
| | تصاعدي | 768 × 1024 |

## قيود أخرى

لا يتم دعم CMYK وYCCK ومساحة اللون وJPEG.

**تشغيل ملفات متعددة**

**تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة**

1. اضغط على الزر الأصفر في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. كرر العملية السابقة لتحديد ملفات متعددة.

✎ **ملاحظة**

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS، ثم حدد **إلغاء تحديد الكل**.

**تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور**

أثناء عرض قائمة ملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة المطلوبة.

■ **Media Play - الوظائف الإضافية**

**قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور**

عند تشغيل ملف، اضغط على الزر TOOLS.

| الفئة | الفعالية | ملفات الفيديو | الموسيقى | الصور |
|---|---|---|---|---|
| **العنوان** | يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة. | ✓ | | |
| **وضع التكرار** | يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر. | ✓ | ✓ | |
| **حجم الصورة** | يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك. | ✓ | | |
| **وضع الصورة** | يمكنك ضبط إعدادات الصورة. | ✓ | ✓ | |
| **وضع الصوت** | يمكنك ضبط إعدادات الصوت. | ✓ | ✓ | |
| **إعدادات الترجمة** | يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مع ترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة يتفق اسم ملف الفيديو. | ✓ | | |
| **لغة الصوت** | يمكنك تغيير لغة الصوت إذا اشتمل الفيديو على أكثر من لغة. | ✓ | | |
| **إيقاف عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح** | يمكنك بدء عرض شرائح أو إيقافه. | ✓ | | ✓ |
| **سرعة عرض الشرائح** | يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح. | ✓ | | |
| **موسيقى خلفية** | يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها عند مشاهدة عرض شرائح. | ✓ | | |
| **تغيير** | يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة. | ✓ | | |
| **تدوير** | يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة. | ✓ | | |
| **المعلومات** | يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل. | ✓ | ✓ | ✓ |

## DivX® Video On Demand ❑

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. إذا قمت بالاتصال بموقع ويب DivX والتسجيل برمز التسجيل المكون من 10 أرقام، فسيمكنك تنزيل ملف تفعيل VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام **Media Play**، يكتمل التسجيل.

✎ لمزيد من المعلومات حول DivX® VOD، تفضل بزيارة موقع http://vod.divx.com.

## ❑ ترقية البرامج

**يمكن إجراء ترقية البرامج** عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

## HD Connection Guide ❑

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية الدقة.

## ❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.



## التخزين والصيانة

✎ إذا قمت بإزالة الملصق المُرفق على شاشة التلفزيون، فقم بتنظيف آثاره ثم شاهد التلفزيون.

لا ترش الماء مباشرة على المنتج. فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج في حدوث خلل بالجهاز أو تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

قم بتنظيف المنتج بإستخدام قطعة قماش ناعمة سهلة بكمية قليلة من الماء. ولا تستخدم سائلاً قابل للاشتعال (مثل البنزين أو خفف الطلاء) أو منظفاً.

## مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهوية بشكل جيد.

قد يؤدي التقصير في إجراء تلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

✎ عند استخدام حامل أو رف تثبيت على الجدار، استخدم الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.

- قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها الشركات المصنّعة الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.

✎ قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

✎ نوح الحزّ عند ملامسة التلفزيون، فقد تكون بعض أجزائه ساخنة إلى حد ما.

| التركيب باستخدام حامل. | التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط. |
|---|---|
| 10 سم، 10 سم، 10 سم | 10 سم، 10 سم، 10 سم، 10 سم |

## الترخيص

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,