SAMSUNG

HW-J660
HW-J661

User manual

Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

Streaming Music Services

The Soundbar makes diving into all your favourite music easier than ever before, thanks to its Wi-Fi capabilities. Simply access the Samsung Multiroom App to experience the best of the internet's subscription streaming music services.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV SoundConnect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

Music Source Sharing (= Multiroom Play)

Controlling and sharing one music source across multiple audio devices in various locations is made easy with Multiroom Link. The mobile app remotely controls volume and music on your system across different devices, including your TV, Soundbar, Home Entertainment System and Blu-ray Disc Player. Enjoy the audio you want, where you want.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.
The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENCES

DOLBY DIGITAL

Manufactured under Licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 2 2015-04-16 11:14:48

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Wiring the Main Power Supply Plug (UK Only)

IMPORTANT NOTICE

The mains lead on this equipment is supplied with a moulded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug and if it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used. Never use the plug with the fuse cover removed. If the cover is detachable and a replacement is required, it must be of the same colour as the fuse fitted in the plug. Replacement covers are available from your dealer. If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance. However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains socket as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord. Never attempt to insert bare wires directly into a mains socket. A plug and fuse must be used at all times.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:– BLUE = NEUTRAL BROWN = LIVE
As these colours may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:– The wire coloured BLUE must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured BLUE or BLACK. The wire coloured BROWN must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured BROWN or RED.

WARNING : DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER E OR BY THE EARTH SYMBOL ⏚, OR COLOURED GREEN OR GREEN AND YELLOW.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 3 2015-04-16 11:14:48

PRECAUTIONS

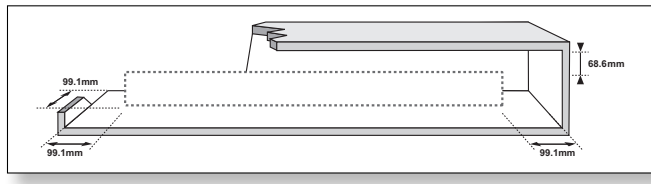

Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

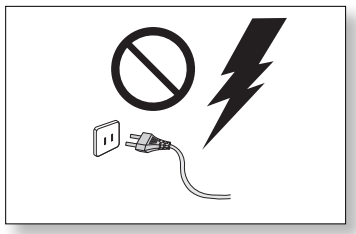

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

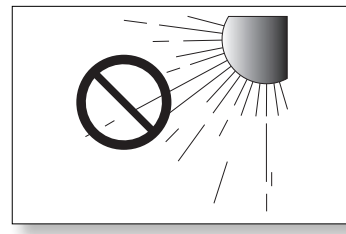

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

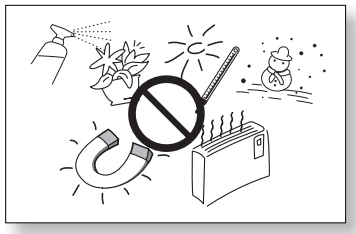

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

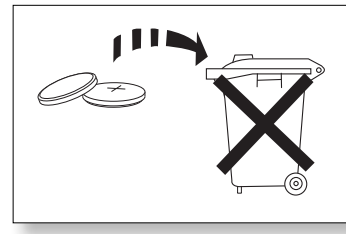

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD, The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 4 2015-04-16 11:14:48

ENG

CONTENTS

2 GETTING STARTED

2 Features

3 Safety Information

6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

7 Top / Front Panel

8 Rear / Bottom Panel

9 Remote Control

11 INSTALLATION

11 Installing the Wall Mount

11 Installation Precautions

12 Installing the Bracket without Referring to the Wall-Mount Installation Guide

13 Detaching the Wall Mount

14 CONNECTIONS

14 Connecting the Subwoofer

16 Connecting to a TV

16 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable

17 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable

17 TV SoundConnect

19 Connections with External Device

19 HDMI Cable

19 Optical or AUX Cable

20 USB

22 FUNCTIONS

22 Input Mode

23 Bluetooth

25 Using the Network Standby On Function

25 Using the Multiroom Link

27 Software Update

29 TROUBLESHOOTING

29 Troubleshooting

30 APPENDIX

30 Specifications

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 5 2015-04-16 11:14:49

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)

Power Cord : 2EA

DC Adapter



Optical Cable

USB Cable



User Manual

(For Power Cord)

Toroidal Ferrite Core

(Wall Mount L)

(Wall Mount R)

Bracket-Wall Mount

Holder-Screw 1: 2EA

Holder-Screw 2: 2EA



Wall Mount Guide

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 6 2015-04-16 11:14:49

TOP / FRONT PANEL

(Power) Button

Turns the power on and off.

VOL. - / +

Controls the volume level.
The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

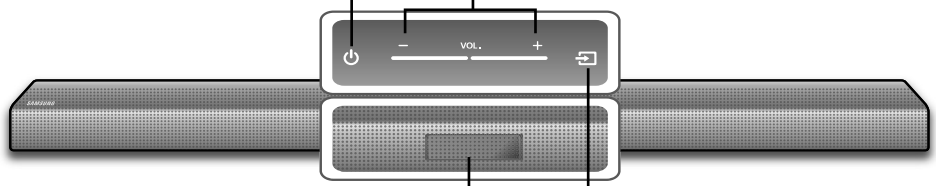

Display

Displays the current mode.

(Source) Button

Selects the D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, or USB input.

- While the unit is powered on, pressing the (Source) button for more than 3 seconds sets the button to act as the (Mute) button. To cancel the (Mute) button setup, press the (Source) button for more than 3 seconds again.

- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 7 2015-04-16 11:14:51

REAR / BOTTOM PANEL

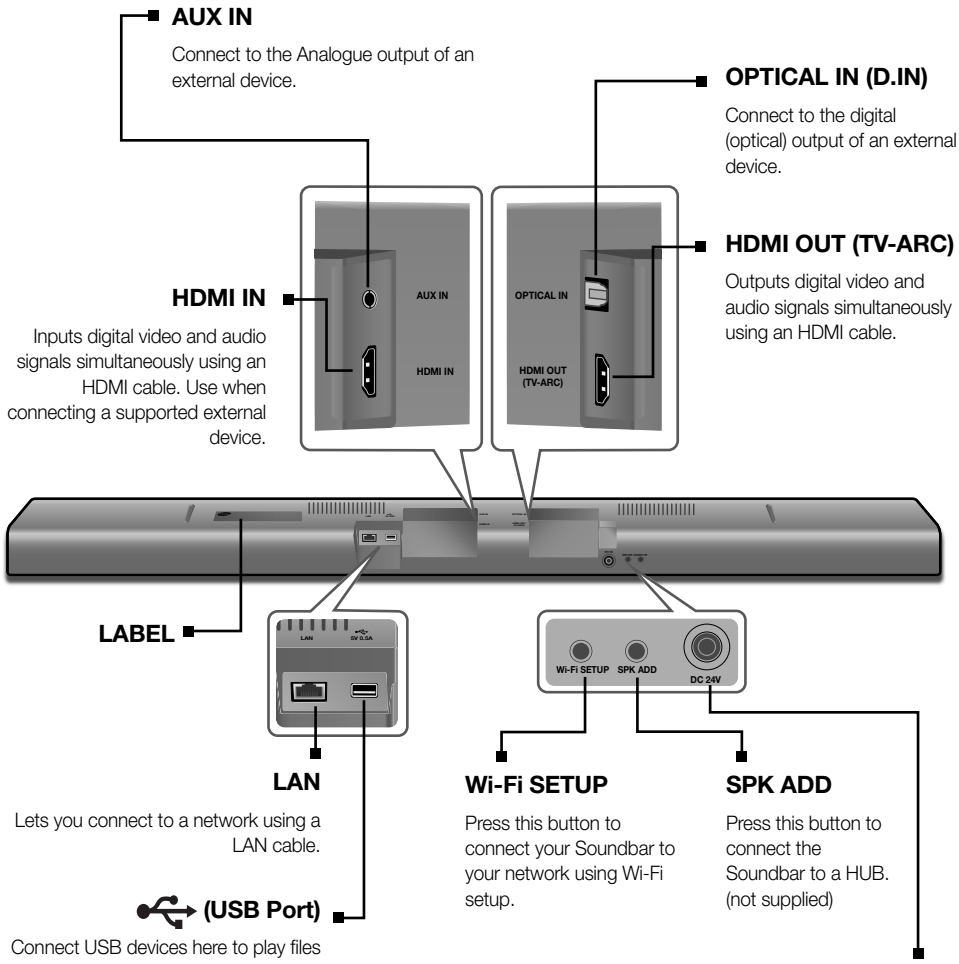

AUX IN

Connect to the Analogue output of an external device.

OPTICAL IN (D.IN)

Connect to the digital (optical) output of an external device.

HDMI OUT (TV-ARC)

Outputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable.

HDMI IN

Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Use when connecting a supported external device.

LABEL

LAN

Lets you connect to a network using a LAN cable.

(USB Port)

Connect USB devices here to play files on the devices.

Wi-Fi SETUP

Press this button to connect your Soundbar to your network using Wi-Fi setup.

SPK ADD

Press this button to connect the Soundbar to a HUB. (not supplied)

DC 24V (Power Supply In)

Connect the DC power adaptor to the power supply jack, and then connect the AC power adaptor plug to a wall outlet.

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 8 2015-04-16 11:15:01

REMOTE CONTROL

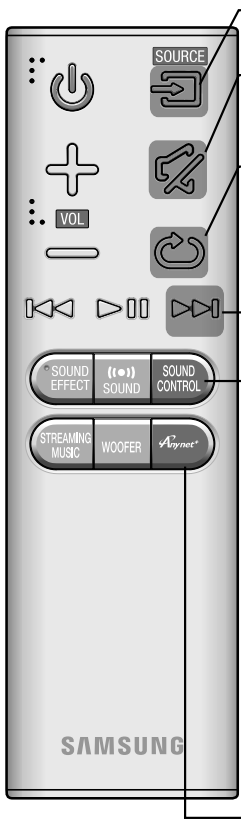

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button.
Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

OFF - REPEAT : Cancells Repeat Playback.

TRACK - REPEAT : Repeatedly play a track.

ALL - REPEAT : Repeatedly play all tracks.

RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order.
(A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ▶▶| button, the next file is selected.

SOUND CONTROL (*Use the |◀◀, ▶▶| buttons to adjust level.)

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the |◀◀, ▶▶| buttons to adjust the Treble, Bass volume from -3 to +3.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the |◀◀, ▶▶| buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not available.

Anynet+

Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off.
(Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.

* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 16)

You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.

- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 9 2015-04-16 11:15:02

Power

Turns the Soundbar on and off.

Volume

Adjusts the volume level of the unit.

Play / Pause

Press the ▶II button to pause the playing of a file temporarily.
Press the ▶II button again to play the selected file.

Skip Back

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the I◀◀ button, the previous file is selected.

SOUND EFFECT

You can select the sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.

Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.

((●)) SOUND

Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **((●)) SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC

Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.

To use the **STREAMING MUSIC** function, the soundbar must be connected to the network. (See page 25)

DRC (Dynamic Range Control) *

Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.

Press and hold the **STREAMING MUSIC** button, then the DRC (Dynamic Range Control) function toggles between **ON** and **OFF**.

WOOFER (* Use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust woofer volume.)

Press the **WOOFER** button. Then, use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust Subwoofer volume from -12, -6 to +6.

You can also activate **SPK ADD** function of the soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

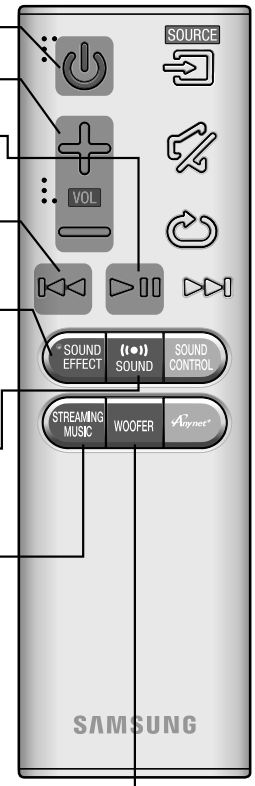

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

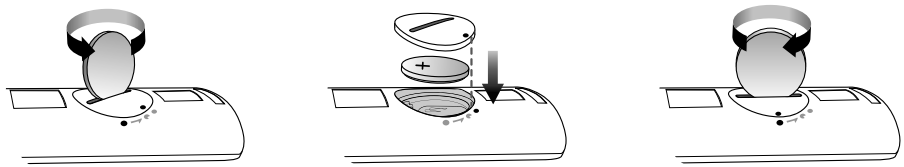

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

HW-J650_J651_XU_ENG_0507.indd 10 2015-05-07 11:42:31

INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

INSTALLATION PRECAUTIONS

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter : M5
  - Length: L 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

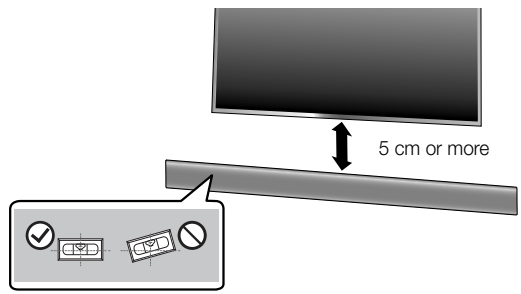

1. Place the installation guide against the wall surface.
- The installation guide must be level.
- If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

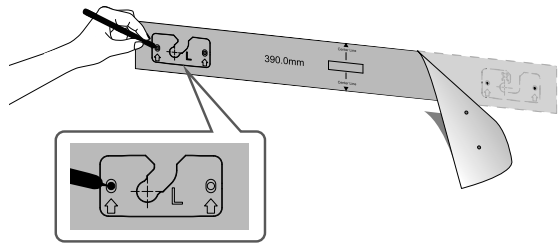

2. Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 11 2015-04-16 11:15:03

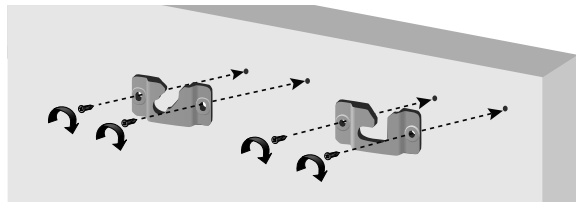

3. Fasten the wall mounts and screws to the marked locations.

- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.

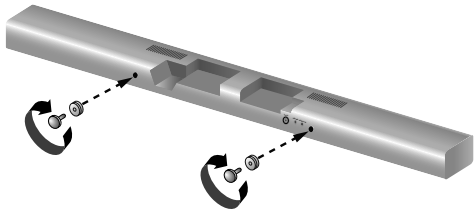

Wall Mounting the SoundBar

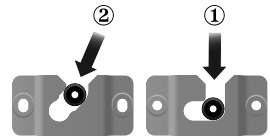

4. Secure the two holder screws to the screw holes on the back of the Soundbar's main body, one on the left and one on the right.

- Insert the USB cable into the back of the Soundbar before installing it on the wall.

5. Set the holder screws on the back of the Soundbar into the grooves of the wall mounts. For safe installation, make sure to push the holder screws all the way to the bottom of the grooves.

INSTALLING THE BRACKET WITHOUT REFERRING TO THE WALL-MOUNT INSTALLATION GUIDE

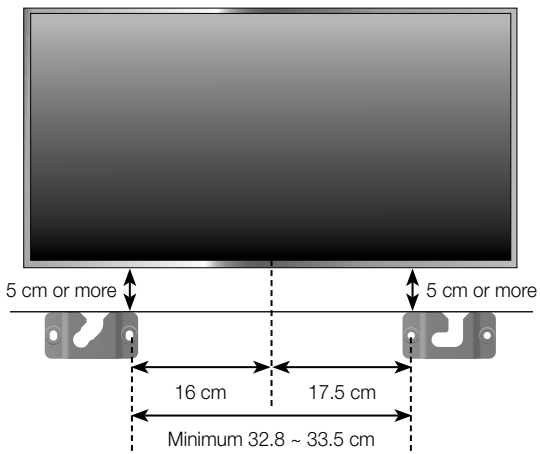

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 12 2015-04-16 11:15:04

1. Place **Wall Mount L** on the desired wall surface parallel to the floor as shown above. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
2. Match the screw holes on Wall Mount L to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
3. Place **Wall Mount R** on the desired wall surface parallel to the floor and aligned with **Wall Mount L** as shown above. Mark the location of the screw holes on the wall. Drill holes for the screws at the places you have marked.
4. Match the screw holes on Wall Mount R to the screw holes on the wall, and then screw one screw through the hole in its right end. Tighten the screw until it is firmly fixed to the wall.
   - If you are mounting the Wall Mounts beneath the TV, make sure to position the mounts 5 or more cm below the TV and to align the mounts with the centre of the TV as shown above.
5. Insert screws through the remaining holes, and then tighten.

DETACHING THE WALL MOUNT

1. Pull the Soundbar upwards as shown in the figure to separate it from the wall mounts.

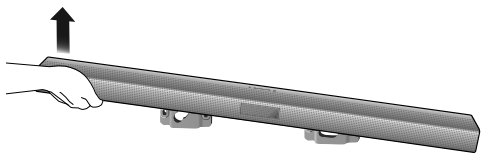

Detaching the Soundbar from the Wall Mounts

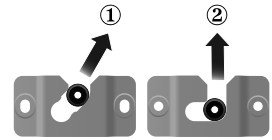

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 13 2015-04-16 11:15:04

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER

CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

• If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

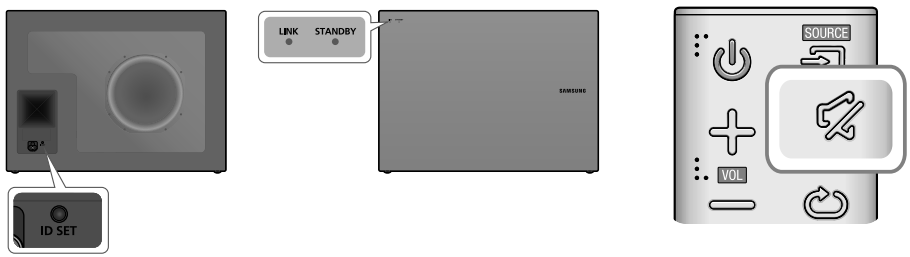

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
   - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
   - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
   - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
   - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
   - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 14 2015-04-16 11:15:14

- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.

- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

ATTACHING THE TOROIDAL FERRITE CORE SOUNDBAR POWER CORD

You can reduce noise caused by electromagnetic radiation by fitting the ferrite core to the your Soundbar power cord.

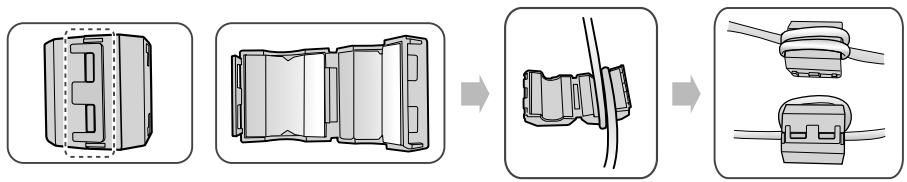

1. Unlock and open the ferrite core.
2. Wind the Soundbar power cable around the ferrite core twice.
   (Start winding 5 to 10 cm away from the core).
3. Close the ferrite core by pressing it until it it clicks.

<Soundbar Power Cable>

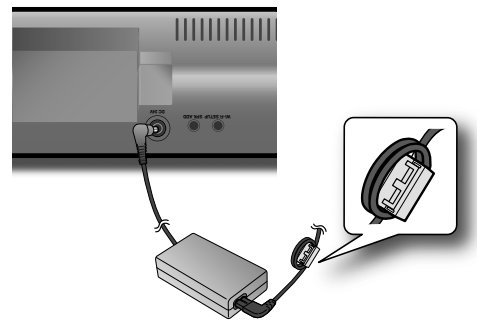

CONNECTING TO A TV

CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

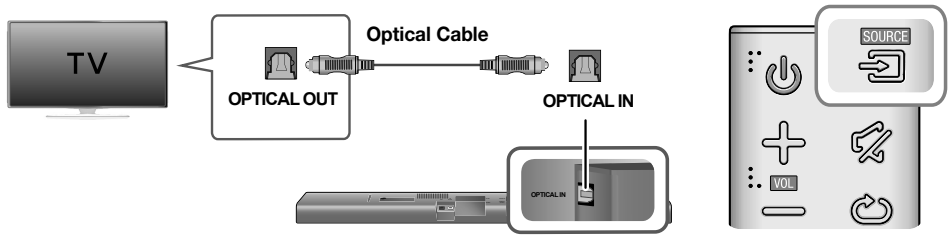

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
OFF	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable.
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.

- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 16 2015-04-16 11:15:15

CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

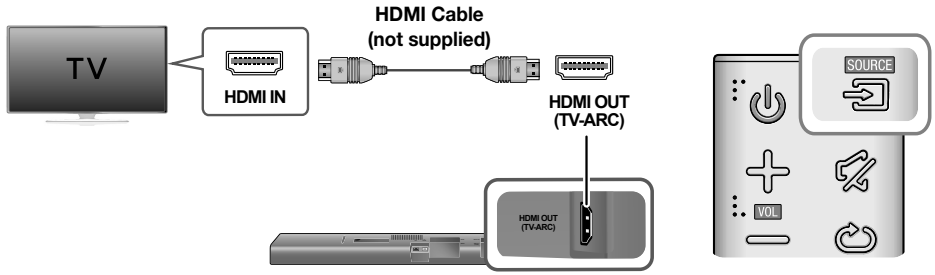

1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

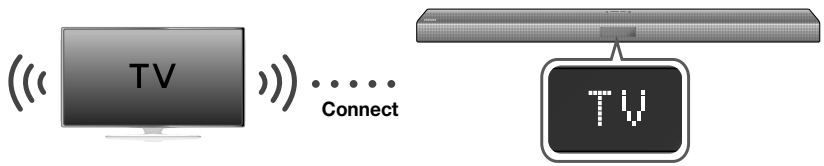

1. Turn on the TV and Soundbar.
   - Turn on the menu of the TV.
   - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
   - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 17 2015-04-16 11:15:17

- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the ▶II button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.

- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 2 meters.
  - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 18 2015-04-16 11:15:28

CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.
HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

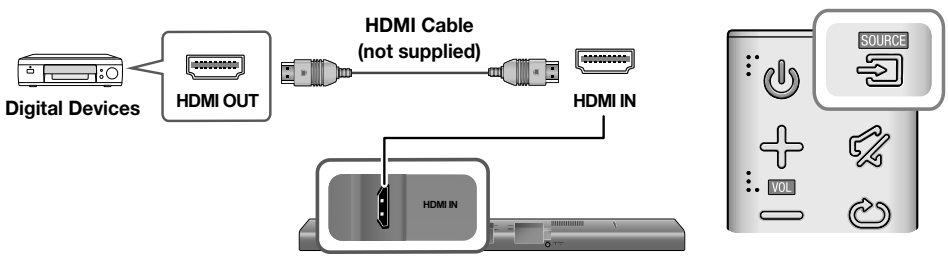

1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

OPTICAL OR AUX CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

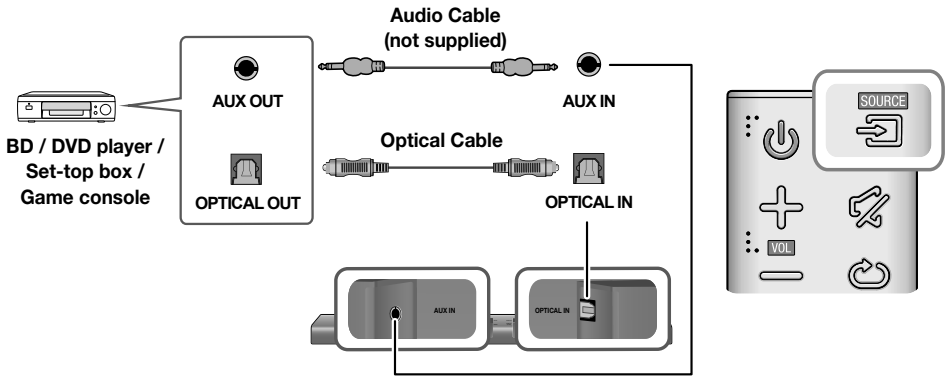

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 19 2015-04-16 11:15:28

► AUX Cable

1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

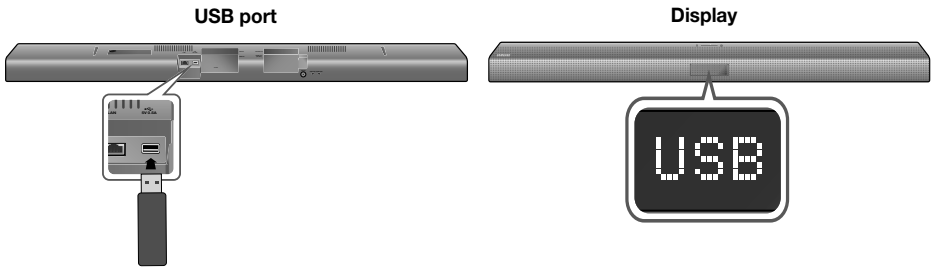

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
   - The Soundbar connection to the USB device is complete.
   - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 15 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 20 2015-04-16 11:15:30

- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

Extension	Codec	Sampling Rate	Bit rate
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44.1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44.1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44.1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Not Support	-
***.wav**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8.8Mbps
***.ogg**	-	8 KHz ~ 48KHz	-
***.flac**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5.6Mbps
***.m4a**	Alac (Apple lossless Audo codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
***.aif**	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	~ 4.4Mbps

- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 21 2015-04-16 11:15:40

INPUT MODE

Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

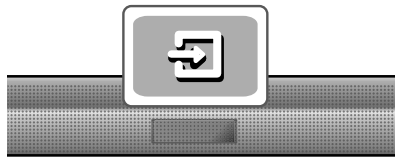

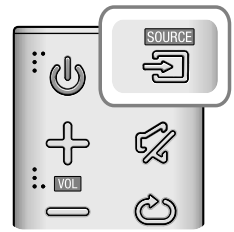

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	**D.IN**
AUX input	**AUX**
HDMI input	**HDMI**
BLUETOOTH mode	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB mode	**USB**

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
  - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode
  To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the ▶II button for 5 seconds.
  ON - AUTO POWER DOWN / **OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.
  - If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 22 2015-04-16 11:15:40

BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

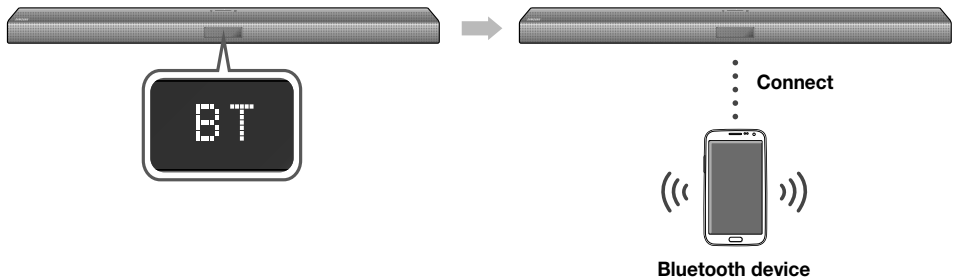

1. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
   - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select **"[Samsung] HW-Jxxxx"** from the list.
   - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth device name**] → **BT** on the front display.
   - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
   - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] HW-Jxxxx**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
   - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 23 2015-04-16 11:15:45

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "**[Samsung] HW-Jxxxx**" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 24 2015-04-16 11:16:04

USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION

The Network Standby On function becomes available if wireless connection was properly established between the smart device and Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If the Soundbar was turned on via Bluetooth connection, its input mode is set to **BT** automatically. Turning on the Soundbar via Wi-Fi is available only by using the App. For further information, refer to the Web manual.

1. Connect the Smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the ⏭ button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the ⏭ button again for more than 5 seconds.

- Available only if the Soundbar is listed among the Smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Smart device.
- If Network Standby On function did not work
  - The Network Standby On is set to Off.
- Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.

USING THE MULTIROOM LINK

Once the Soundbar is connected to a smart device with Multiroom App, you can connect multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly.

BEFORE YOU BEGIN

► Communication Basics

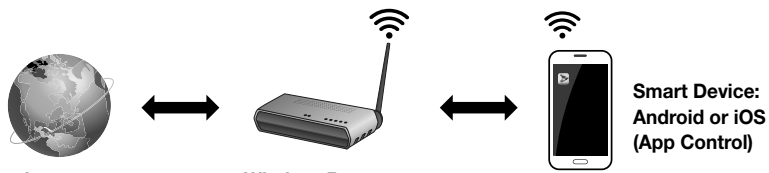

1. Requirements: Wireless Router, Smart Device
2. The wireless router should be connected to the Internet.
3. The smart device should be connected to the router via a Wi-Fi connection.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 25 2015-04-16 11:16:04

INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar, you must download and then install the Samsung Multiroom App by accessing the app through Google play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music stored in your smart device, from connected devices and other content providers, and from Internet radio stations.

► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

* Market search : Samsung Multiroom

or

► Accessing the Samsung Multiroom App

To access the Samsung Multiroom app, press the Multiroom app icon on your smart device.

CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your Smart device, select the Samsung Multiroom app.

Follow the directions on your smart device's screen.

- For further information, refer to the Web Manual.
  - Web manual : www.Samsung.com → Support → Product name search → HW-J660 or HW-J661 PDF file download.
- When connected to a wired network, try to use the CAT 7 cable to connect.

HW-J660_J661_XE_ENG_0414.indd 26 2015-04-14 6:01:34

SOFTWARE UPDATE

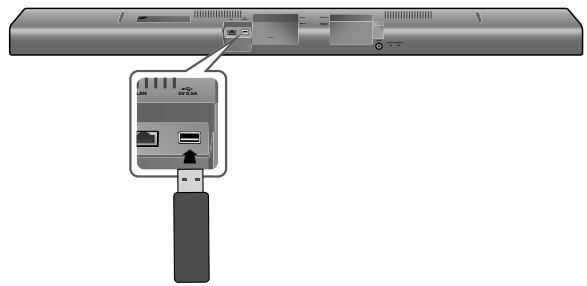

UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.

1. While the Soundbar is turned off, connect the USB storage device that contains the updating firmware to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.
3. Turn on the Soundbar **UPDATE** appears on the display and updating begins within 3 minutes.
   - Upon completion of updating, the Soundbar turns off and on automatically.

► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.

- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 27 2015-04-16 11:16:05

- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
  If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 14.
  If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

AUTO UPDATE

Even when the Soundbar is turned off, the Soundbar will automatically check latest software version and continue to update if it was connected to the Internet.

- The Soundbar is configured to run auto update by default.
- To use auto update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
- Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 28 2015-04-16 11:16:05

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.	
• Is the power cord plugged into the outlet?	→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.	
• Is there static electricity in the air?	→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.	
• Is the Mute function on?	→ Press the (Mute) button to cancel the function.
• Is the volume set to minimum?	→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.	
• Are the batteries drained?	→ Replace with new batteries.
• Is the distance between the remote control and main unit too far?	→ Move closer to the unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.	
• Does your TV support TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
• Is your TV firmware the latest version?	→ Update your TV with the latest firmware.
• Does an error occur when connecting?	→ Contact the Samsung call centre.
• Reset the TV mode and connect again.	→ Press and hold the ▶II button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.	
• Your subwoofer may not be connected to the main body of the product.	→ Try to connect your subwoofer again. (See Page 14)

The subwoofer drones and vibrates noticeably.	
• Try to adjust the vibration of your subwoofer.	→ Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6).

HW-J650_J651_XU_ENG_0416.indd 29 2015-04-16 11:16:05

SPECIFICATIONS

Model name	HW-J660 / HW-J661

GENERAL	**USB**		5V / 0.5A
	Weight	**Main Unit**	2.4 kg
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	6.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	**Main Unit**	1060 x 51 x 71.5 mm
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	452 x 335 x 154 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	**Rated Output Power**	**Main Unit**	40W/CH x 4, 8ohm, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	S/N Ratio (Analogue Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Precaution** : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are "ON" condition)		7.3W
Wi-Fi/Ethernet	**Port deactivation method**	Press **Wi-Fi SETUP** button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	**Port deactivation method**	Press **SPK ADD** button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

※ **Open Source Licence Notice**
- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

※ Spotify® **Licence**
- The Spotify Software is subject to third party licences found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.

HW-J660_J661_XE_ENG_0414.indd 30 2015-04-14 6:01:34

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd. All rights reserved

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER-LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

HW-J660
HW-J661

Bruksanvisning

Wireless Audio - Soundbar

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register

EGENSKAPER

Tjänster för musikströmning

Soundbar gör att du kan ta del av all din favoritmusik enklare än någonsin tidigare tack vare sina Wi-Fi-egenskaper. Bara öppna programmet Samsung Multiroom för att uppleva den bästa av internets prenumerationstjänster för musikströmning.

Utvidgning av surround-ljud

Surround Sound Expansion lägger till djup och rymd i din lyssningsupplevelse.

TV SoundConnect

Anslut enkelt din tv och Soundbar via Bluetooth med TV SoundConnect. Frånvaron av hängande kablar mellan Soundbar och tv:n gör att du kan du visa upp de båda systemens tunna och eleganta design samtidigt som du behåller ett rent utseende i din boendemiljö. Styra Soundbar och tv:n enkelt från en enda tv-fjärrkontroll.

Dela musikkälla (= Multiroom Play)

Styra och dela en musikkälla över flera ljudenheter på olika platser är enkelt med Multiroom Link. Det mobila programmet fjärrstyr volym och musik på systemet mellan olika enheter, inklusive din tv, Soundbar, hemmabiosystem och Blu-ray-spelare. Njut av ljudet du vill ha, var du vill.

HDMI

HDMI överför video- och ljudsignaler simultant, vilket ger en klarare bild.
Enheten är också utrustad med ARC-funktionen, som gör att du kan lyssna på ljud från TV:n på Soundbar. Den här funktionen är bara tillgänglig om du ansluter enheten till en ARC-kompatibel TV.

Stöder USB-värd

Du kan ansluta och spela upp musikfiler från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabioanläggningens funktion Soundbar USB HOST.

Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

LICENS

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby- och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

För DTS-patent, se http://patents.dts.com. Tillverkat under livens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen & DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

HDMI gränssnittet för HDMI High-Definition Multimedia och logotypen för HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 2 2015-04-16 11:22:46

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

	Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.
	Den här symbolen anger att viktiga bruksoch skötselanvisningar medföljer.

VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.

VAR FÖRSIKTIG : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 3 2015-04-16 11:22:46

SÄKERHETSANVISNINGAR

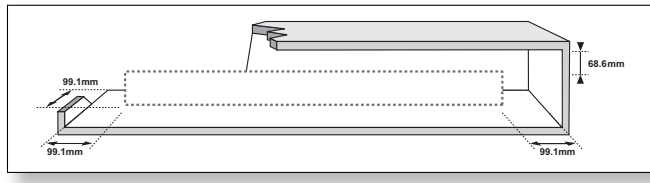

Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om 7-10 cm. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.

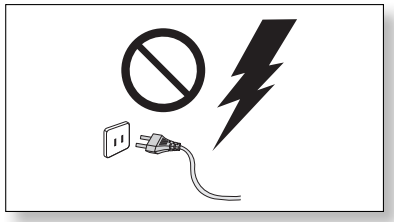

Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.

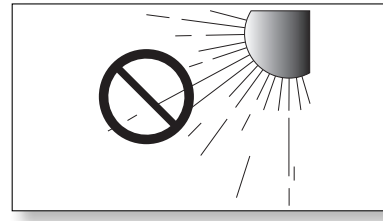

Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor.

Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.

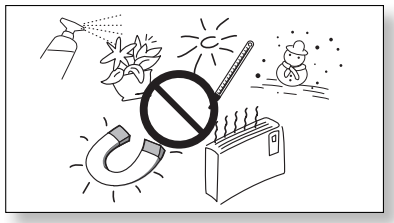

Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.

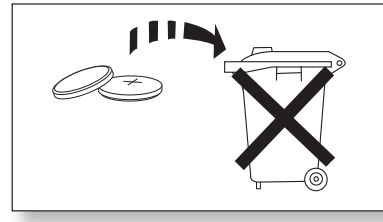

Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
Kasta inte batterierna i eld.
Batterierna får inte kortslutas, tas isär eller överhettas.
Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt.
Byt bara mot samma eller liknande typ.

VARNING, SVÄLJ INTE BATTERIET, RISK FÖR FRÄTSKADA,
[Fjärrkontrollen som medföljer] Den här produkten innehåller ett knappbatteri.
Om knappbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre frätskador inom 2 timmar och kan leda till döden. Håll nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte stängs på ett säkert sätt, använd inte produkten och håll den utom räckhåll för barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 4 2015-04-16 11:22:46

SWE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 KOMMA IGÅNG

2 Egenskaper

3 Säkerhetsinformation

6 Vad ingår

7 BESKRIVNINGAR

7 Övre / Främre Panel

8 Bakre / Nedre panel

9 Fjärrkontroll

11 INSTALLATION

11 Installera Väggfästet

11 Installationsanvisningar

12 Montera fästet utan att använda guiden för att montera väggfästet

13 Montera Bort Väggfästet

14 ANSLUTNINGAR

14 Ansluta Subwoofern

16 Ansluta till en TV

16 Anslutningar till tv med Optisk kabel (Digital)

17 Anslutningar till tv med HDMI-kabel (Digital)

17 TV SoundConnect

19 Anslutningar med extern enhet

19 HDMI-kabel

19 Optisk kabel eller AUX-kabel

20 USB

22 FUNKTIONER

22 Ingångsläge

23 Bluetooth

25 Använda funktionen Network Standby On

25 Använda Multiroom Link

27 Programvaruuppdatering

29 FELSÖKNING

29 Felsökning

30 BILAGA

30 Specifikationer

- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen
  (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
  (b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 5 2015-04-16 11:22:47

VAD INGÅR

INNAN DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN

Observera fljande regler innan du läser bruksanvisningen.

► Ikoner som används i bruksanvisningen

Ikon	Term	Definition
	Var försiktig	Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan avbrytas.
	Obs	Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion att fungera.

Se medföljande tillbehör nedan.

Fjärrkontroll / Litium-Batteri (3V : CR2032)

Strömkabel : 2 st.



DC-adapter



Optisk Kabel

USB-kabel



Bruksanvisning

(För nätkabel)

Toroidformad ferritkärna

(Vänster väggfäste)

(Höger väggfäste)

Väggfäste

Fästskruv 1 : 2 st.

Fästskruv 2 : 2 st.



Väggmonteringsguide

- Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.
- Använd den avsedda USB-kabeln för att ansluta externa USB-enheter till enheten.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 6 2015-04-16 11:22:47

ÖVRE / FRÄMRE PANEL

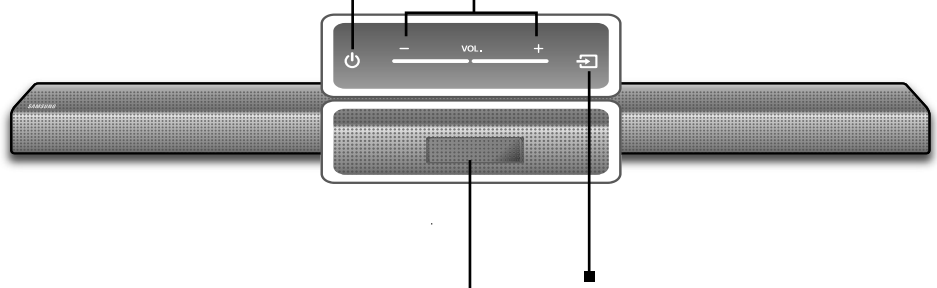

- När du kopplar in nätsladden fungerar strömbrytaren i 4 till 6 sekunder.
- När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera ljud.
- Om du endast vill lyssna på ljudet från Soundbar måste du stänga av TV-högtalarna i menyn Audio Setup (Ljudkonfiguration) på din TV. Se den bruksanvisning som medföljer din TV.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 7 2015-04-16 11:22:49

BAKRE / NEDRE PANEL

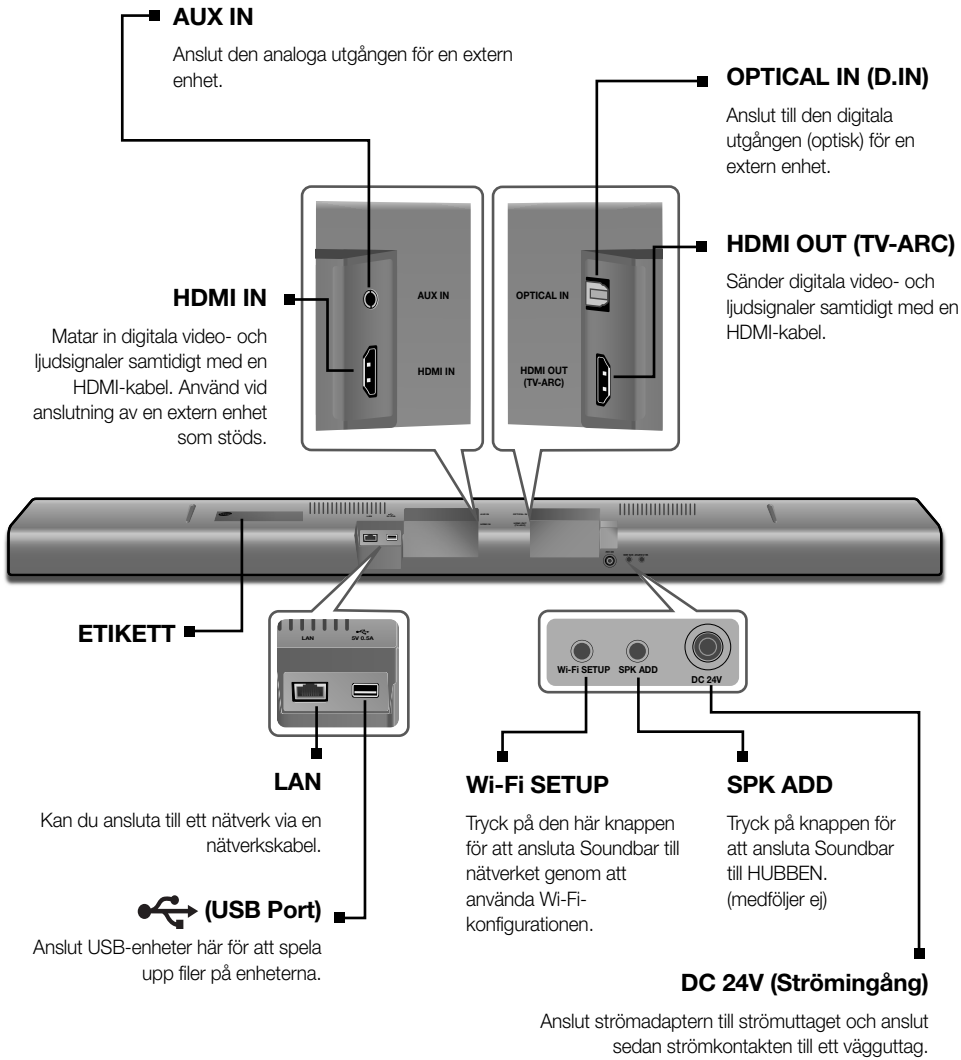

- Håll i kontakten när du kopplar ur strömadaptern ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
- Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla anslutningar mellan komponenterna är slutförda.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 8 2015-04-16 11:23:00

FJÄRRKONTROLL

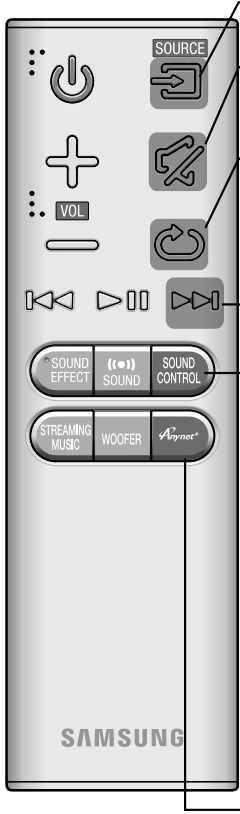

SOURCE

Tryck för att välja en ansluten källa för Soundbar.

Tyst

Du kan vrida ned volymen till 0 med en knapptryckning.
Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå.

Repetera

Du kan ställa in Repetera-funktionen under musikuppspelning från en USB-enhet.

OFF - REPEAT : Avbryter upprepad uppspelning.

TRACK - REPEAT : Upprepa uppspelning av ett spår.

ALL - REPEAT : Upprepa uppspelning av alla spår.

RANDOM - REPEAT : Spelar upp spåren i slumpvis ordning.
(Ett spår som redan har spelats upp kan spelas upp igen.)

Hoppa Framåt

När det finns mer än en fil på den USB-enhet som du spelar upp ifrån och om du trycker på knappen ▶▶I så väljs nästa fil.

SOUND CONTROL (*Använd knapparna I◀◀, ▶▶I för att justera nivån.)

Tryck för att välja **TREBLE**, **BASS** eller **AUDIO SYNC**. Använd sedan knapparna I◀◀, ▶▶I för att justera diskant- eller basnivåerna inom intervallet -3 till +3.

Tryck och håll ner knappen **SOUND CONTROL** i cirka 5 sekunder för att justera ljudet för varje frekvensband. Du kan välja 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz och 10 kHz. Varje inställning kan justeras inom intervallet -6 till +6.

Om Soundbar är ansluten till en digital-TV och bilden hamnar ur synk med ljudet trycker du på knapparna **SOUND CONTROL** för att korrigera. Du kan använda knapparna I◀◀,▶▶I för att ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. I USB-, TV- eller BT-läget kanske ljudsynkfunktionen inte fungerar.

Anynet+

Tryck på knappen **Anynet+** om du vill slå på eller stänga av funktionen Anynet+. (Standard: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** eller **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funktionen Anynet+ kan du använda för att styra Soundbar med en fjärrkontroll via en Anynet+-kompatibel TV från Samsung. Soundbar ska anslutas till TV:n med en HDMI-kabel.

* Auto Power Link
Synkroniserar Soundbar med en ansluten optisk källa via det optiska uttaget så att den slås på automatiskt när du slår på TV:n. (Se sida 16)

Du kan även aktivera funktionen **Wi-Fi SETUP** genom att trycka på och hålla ner knapen **Anynet+** på fjärrkontrollen i mer än 7 sekunder.

- Soundbar är ett Samsung varumärkesskyddat namn.
- Använd TV:n med fjärrkontrollen för TV:n.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 9 2015-04-16 11:23:01

Ström

Slår på och av strömmen.

Volym

Ändra enhetens volymnivå.

Spela / Paus

Tryck på knappen ▶II för att pausa uppspelningen av filen tillfälligt. Tryck på knappen ▶II igen för att spela upp den valda filen.

Hoppa Bakåt

När det finns mer än en fil på den USB-enhet som du spelar upp ifrån och om du trycker på knappen I◀◀ så väljs föregående fil.

SOUND EFFECT

Du kan välja ljudlägen – **STANDARD (Originalljud)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** och **NIGHT MODE** – beroende på den typ av källa du vill lyssna på.

Välj läget **STANDARD** om du vill njuta av originalljud.

((●)) SOUND

Surround-ljud lägger till djup och rymlighet till ljudet. Om du trycker på knappen **((●)) SOUND** upprepade gånger går den igenom inställningarna för surround-ljud: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC

Tryck på knappen **STREAMING MUSIC** för att lyssna på en radiostation på internet. Varje gång du trycker på den här knappen ändras Soundbar till nästa standardinställda station genom att bläddra bland de 3 standardinställda stationerna.

För att använda funktionen **STREAMING MUSIC** måste Soundbar anslutas till nätverket. (Se sida 25)

DRC (Dynamic Range Control) *

Gör det möjligt för dig att använda dynamisk intervallkontroll med Dolby Digital.

Tryck på och håll ner knappen **STREAMING MUSIC** för att växla funktionen DRC (Dynamiskt intervallkontroll) mellan **ON** och **OFF**.

WOOFER (* Använd knapparna I◀◀, ▶▶I för att justera volymen på woofern.)

Tryck på knappen **WOOFER**. Använd sedan knapparna I◀◀, ▶▶I för att justera volymen på subwoofern inom intervallet -12, -6 till +6.

Du kan även aktivera funktionen **SPK ADD** på Soundbar genom att trycka på och hålla ner knappen **WOOFER** på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.

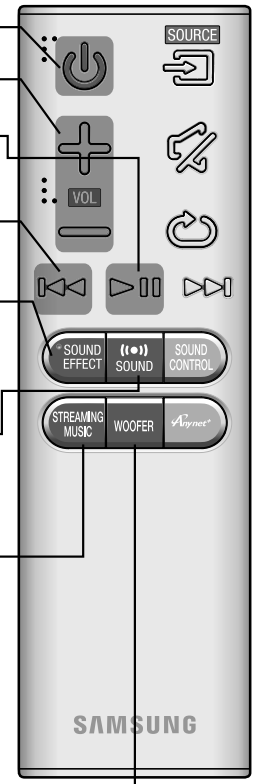

INSTALLERA BATTERIERNA I FJÄRRKONTROLLEN

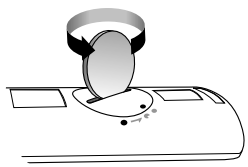

1. Använd ett lämpligt mynt för att vrida fjärrkontrollens batterilucka moturs så att den kan tas bort så som visas på bilden ovan.

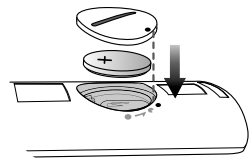

2. Sätt i ett litiumbatteri 3 V. Pluspolen (+) ska peka uppåt när du sätter i batteriet. Sätt på batterilocket igen och rikta in '●'-markeringarna sida vid sida som visas i bilden ovan.

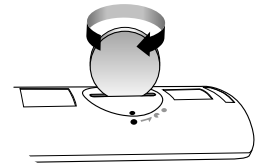

3. Använd ett lämpligt mynt för att vrida fjärrkontrollens batterilucka medurs så långt som det går för att fästa den på plats.

HW-J660_J661_SWE_0507.indd 10 2015-05-07 11:45:14

INSTALLERA VÄGGFÄSTET

Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Installera på en vertikal vägg.
- Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som inte klarar dess vikt.
- Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för att bära enheten ska den förstärkas eller också ska enheten installeras på en annan vägg som kan hantera enhetens vikt.
- Köp och använd fixerskruvar eller fästen som passar för den typ av vägg du har (gips, plywood, trä etc.). Om möjligt ska du fixera skruvarna i väggfästen.
- Köp skruvar till väggfästet i enlighet med typ av och tjocklek på den vägg som du vill montera Soundbar på.
  - Diameter: M5
  - Längd: L 35 mm eller längre rekommenderas
- Anslut kablar från enheten till externa enheter innan du installerar på väggen.
- Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.

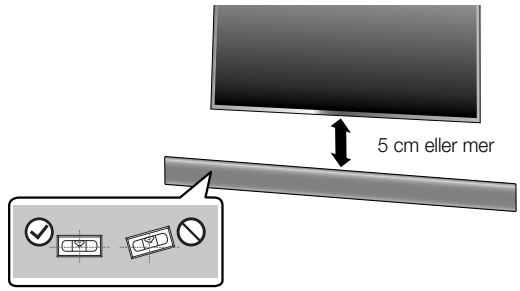

1. Placera monteringsguiden mot väggytan.
- Monteringsguiden måste ligga plant vågrätt.
- Om tv:n är monterad på väggen ska du installera Soundbar minst 5 cm under tv:n.

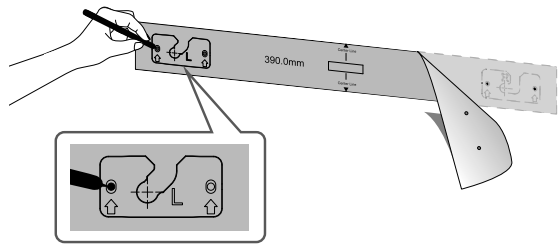

2. Markera platsen med en penna där skruvarna ska sättas in i väggen och ta sedan bort monteringsguiden. Borra sedan hål för skruvarna med lämplig borr.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 11 2015-04-16 11:23:02

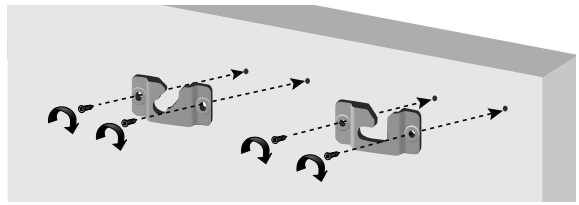

3. Sätt fast väggfästena och skruvarna på den markerade platsen.

- Vänster och höger fäste har olika former. Se till att placera dem korrekt.

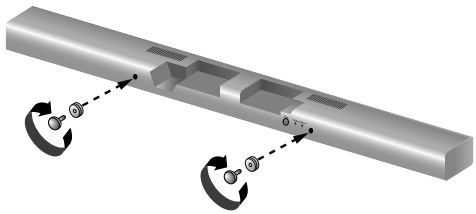

Montera Soundbar på väggen

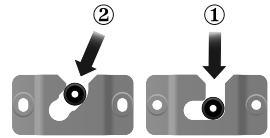

4. Trä igenom de bägge fästskruvarna genom skruvhålen på Soundbars baksida, en till vänster och en till höger.

- Sätt i USB-kabeln på baksidan av Soundbar innan du monterar den på väggen.

5. Sätt i skruvarna på baksidan av Soundbars i spåren på väggfästena. För säker montering ska du se till att trycka in fästskruvarna hela vägen in i spåret.

MONTERA FÄSTET UTAN ATT ANVÄNDA GUIDEN FÖR ATT MONTERA VÄGGFÄSTET

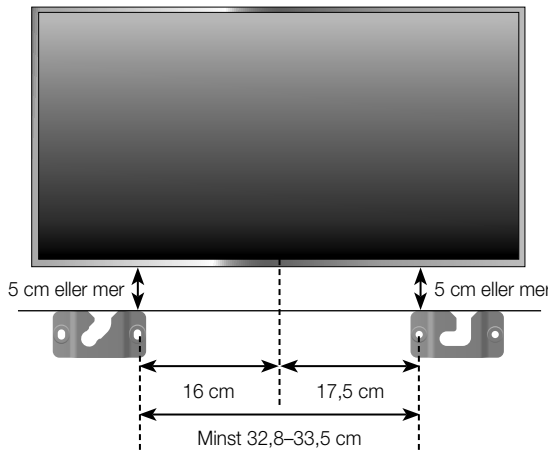

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 12 2015-04-16 11:23:03

1. Placera **Vänster väggfäste** på önskad väggyta parallellt med golvet så som visas ovan. Markera hålens placering på väggen. Borra hålen för skruvarna där du har markerat.
2. Matcha skruvhålen på Väggstativ V med skruvhålen på väggen och skruva sedan en skruv genom hålet på högra änden. Dra åt skruven tills den sitter fast ordentligt på väggen.
3. Placera **Höger väggfäste** på önskad väggyta parallellt med **Vänster väggfäste** så som visas ovan. Markera hålens placering på väggen. Borra hålen för skruvarna där du har markerat.
4. Matcha skruvhålen på Väggstativ H med skruvhålen på väggen och skruva sedan en skruv genom hålet på högra änden. Dra åt skruven tills den sitter fast ordentligt på väggen.
   - Om du monterar väggstativen under tv:n ska du se till att stativen placeras 5 cm eller mer under tv:n och att stativen justeras mot tv:ns mitt så som visas ovan.
5. Placera skruvarna i de återstående hålen och dra åt.

MONTERA BORT VÄGGFÄSTET

1. Dra Soundbar uppåt så som visas på bilden för att separera den från väggfästet.

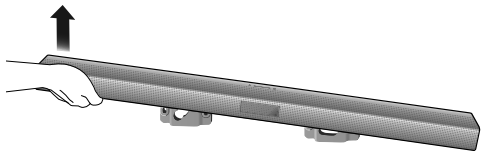

Demontera Soundbar från väggstativet

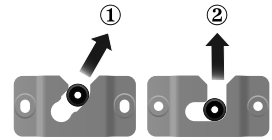

- Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på eller tappa enheten.
- Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det orsaka skada på person eller produkten.
- När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
- För optimala prestanda vid väggmontering ska högtalarsystemet befinna sig minst 5 cm under TV:n om TV:n är monterad på väggen.
- Om du inte monterar enheten på väggen ska du för din egen säkerhet montera den på en säker, platt yta där den inte ramlar.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 13 2015-04-16 11:23:03

- Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din tv till ett vägguttag förrän alla anslutningar mellan komponenterna är slutförda.
- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.

ANSLUTA SUBWOOFERN

ANSLUTA AUTOMATISKT TILL SUBWOOFERN

Huvudenheten och subwoofern ska länkas (ansluta trådlöst) automatiskt när huvudenheten och subwoofern är påslagna.

- Om den är helt ansluten slutar den blå lysdioden i subwoofern att blinka.

ANSLUTA MANUELLT TILL SUBWOOFERN

Subwooferns länknings-ID är förinställt, och huvudenheten och subwoofern bör länka (ansluta trådlöst) automatiskt när huvudenheten och subwoofern slås på. Om Link -indikatorn inte lyser när huvudenheten och subwoofern slås på ska du ställa in ID enligt följande beskrivning.

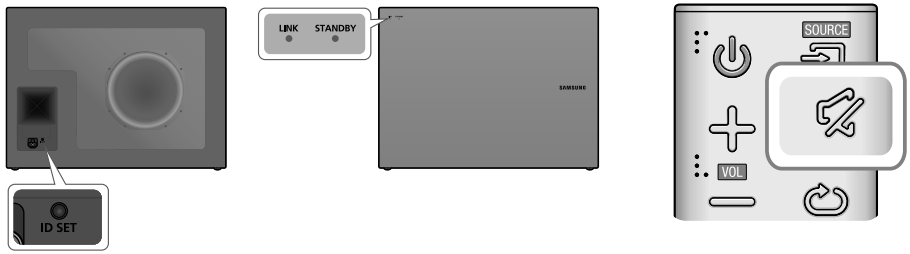

1. Anslut strömkablarna på huvudenheten och subwoofern till ett eluttag.
2. Tryck på knappen **ID SET** på baksidan av subwoofern med ett litet spetsigt föremål och håll den intryckt i 5 sekunder.
   - STANDBY-indikatorn stängs av och LÄNK-indikatorn (blå LED) blinkar snabbt.
3. När huvudenheten är avslagen (i STANDBY-läge) ska du trycka på och hålla inne knappen (Tyst) på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
4. Meddelandet **ID SET** visas på Soundbar skärmen.
5. För att slutföra förbindelsen slår du på strömmen till huvudenheten när den blå LED-lampan för subwoofern blinkar.
   - Huvudenheten och subwoofern är nu länkade (anslutna).
   - Länkindikatorn (blå LED) på subwoofern bör vara tänd.
   - Om LÄNK-indikatorn inte lyser med fast blått sken så har länkningsprocessen misslyckats. Stäng av huvudenheten och starta igen från Steg 2.
   - Du kan njuta av bättre ljud från den trådlösa subwoofern genom att välja ljudeffekt.
     (Se sidan 10)

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 14 2015-04-16 11:23:14

- Stäng av enheten och koppla ur nätkabeln innan du flyttar eller installerar produkten.
- Om huvudenheten slås av kommer den trådlösa subwoofern att vara i standbyläge och STANDBY-lysdioden på ovansidan kommer att tändas efter att länkindikatorn (blå LED) blinkar i 30 sekunder.
- Om du använder en annan enhet som opererar på samma frekvens (2,4 GHz) som Soundbar nära Soundbar kan det hända att du upplever ljudstörningar.
- Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål / betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
- Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning ska du följa steg 1–5 på föregående sida för att återställa anslutningen mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern.

- Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
- Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwooferns närhet, för att få optimal lyssning.

FÄSTA DEN TOROIDFORMADE FERRITKÄRNAN PÅ SOUNDBAR-NÄTKABELN

Om du fäster ferritkärnan på Soundbar-nätkabeln hjälper det till att minska störningar från elektromagnetisk strålning.

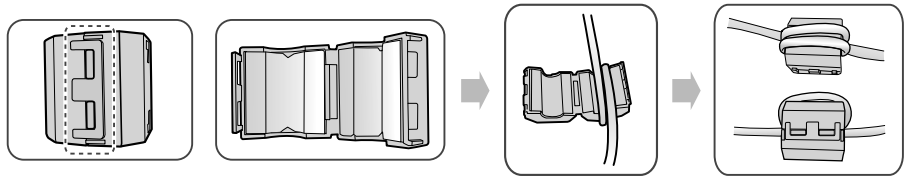

1. Lås upp och öppna ferritkärnan.
2. Linda Soundbar-nätkabeln två varv runt ferritkärnan. (Börja vira 5–10 cm från kärnan.)
3. Stäng ferritkärnan genom att trycka tills den klickar.

<Soundbar-Nätkabel>

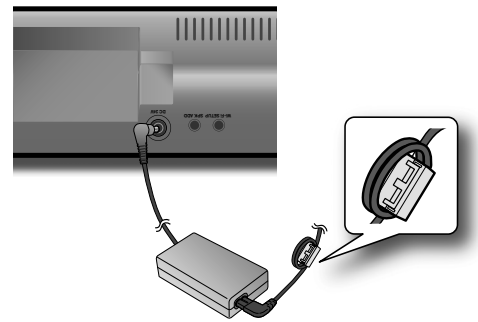

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 15 2015-04-16 11:23:15

ANSLUTA TILL EN TV

ANSLUTNINGAR TILL TV MED OPTISK KABEL (DIGITAL)

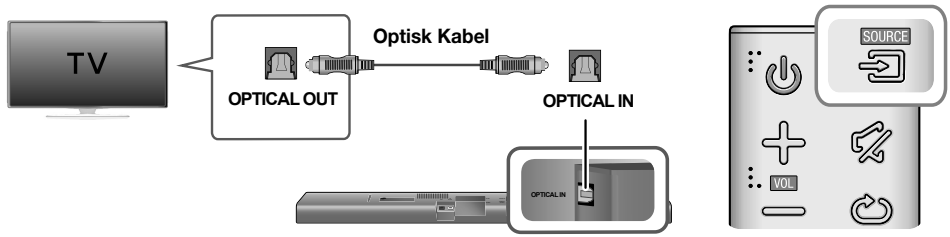

1. Anslut **OPTICAL IN** (Ljud) på Soundbar till uttaget OPTICAL OUT på tv:n.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **D.IN**-läge.

► Auto Power Link

Om du har anslutit huvudenheten till en TV med en digital optisk sladd ska du ställa in funktionen Auto Power på PÅ så att Soundbar sätts på automatiskt när du sätter på TV:n.

AUTO POWER LINK	Skärm
PÅ	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
AV	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Koppla ihop Soundbar och en tv med en optisk kabel.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **D.IN**-läge.
3. Tryck på **Anynet+**-knappen på fjärrkontrollen för att slå på och av Auto Power Link-funktionen.

- Huruvida Auto Power Link fungerar eller inte beror på den anslutna enhetens beskaffenhet.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 16 2015-04-16 11:23:15

ANSLUTNINGAR TILL TV MED HDMI-KABEL (DIGITAL)

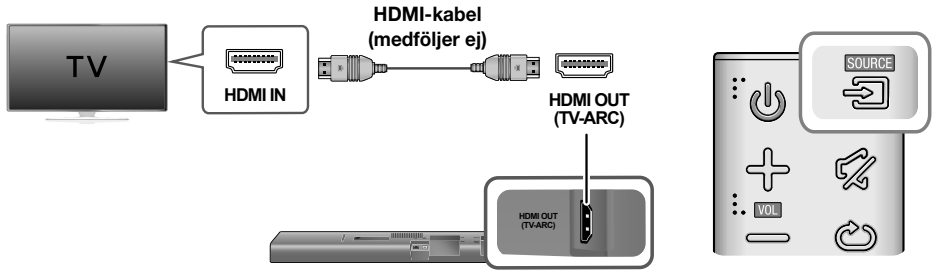

1. Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från **HDMI OUT (TV-ARC)**-jacket på produktens baksida till HDMI IN-jacket på din TV.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **D.IN**-läge.

- HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.
- Om tv:n har en ARC-port ska du ansluta HDMI-kabeln till porten HDMI IN (ARC).
- Vi rekommenderar att du använder en HDMI-kabel utan kärna (om möjligt). Om du använder en HDMI-kabel med kärna får inte diametern understiga 14 mm.
- Anynet+ måste sättas på.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder ARC.

TV SOUNDCONNECT

Du kan lyssna på TV-ljud genom din Soundbar ansluten till en Samsung TV som stöder funktionen TV SoundConnect.

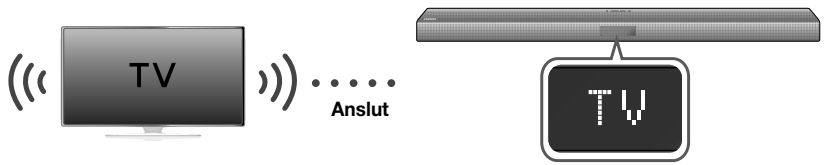

1. Sätt på TV:n och Soundbar.
   - Slå på TV:ns meny.
   - Gå till Högtalarinställningar på fliken "Ljud".
   - Ställ in menyn "Lägg till ny enhet" på "På".
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **TV**-läge.
3. På TV:n visas frågan om funktionen TV SoundConnect ska aktiveras.
4. Välj <**Ja**> för att avsluta anslutningen mellan TV:n och Soundbar med TV:ns fjärrkontroll.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 17 2015-04-16 11:23:17

- Att växla Soundbar's läge från TV till ett annat avslutar automatiskt TV SoundConnect.
- För att ansluta Soundbar till en annan TV måste existerande anslutning avslutas.
- Avsluta anslutningen till nuvarande TV och tryck sedan på knappen ▶II på fjärrkontrollen i 5 sekunder för att ansluta till en annan TV.

- Funktionen TV SoundConnect (SoundShare) stöds av vissa Samsung TV:s släppta från 2012. Kontrollera om din TV stöder TV SoundConnect (SoundShare) innan du börjar. (Mer information finns i handboken för TV:n.)
- Om din Samsung TV släpptes innan 2014, kontrollera SoundShares inställningsmeny.
- Om avståndet mellan TV:n och Soundbar överstiger 10 m kan anslutningen bli instabil eller också kan ljudet hacka. Om detta skulle inträffa kan du flytta TV:n eller Soundbar så att de befinner sig på korrekt avstånd från varandra och försöka återupprätta TV SoundConnect-anslutningen.
- TV SoundConnect driftavstånd:
  - Rekommenderat parningsavstånd: inom 2 m
  - Rekommenderat funktionsområde: inom 10 m
- Knapparna Spela upp / pausa, Nästaoch Föreg. på Soundbar eller Soundbars fjärrkontroll styr inte TV:n.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 18 2015-04-16 11:23:29

ANSLUTNINGAR MED EXTERN ENHET

HDMI-KABEL

HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektorer, DVD-spelare, Blu-ray-spelare, digitalboxar och mer.

Eftersom HDMI överför en digital signal med högsta kvalitet kan du njuta av överlägsen video och audio – så som de skapades ursprungligen i den digitala källan.

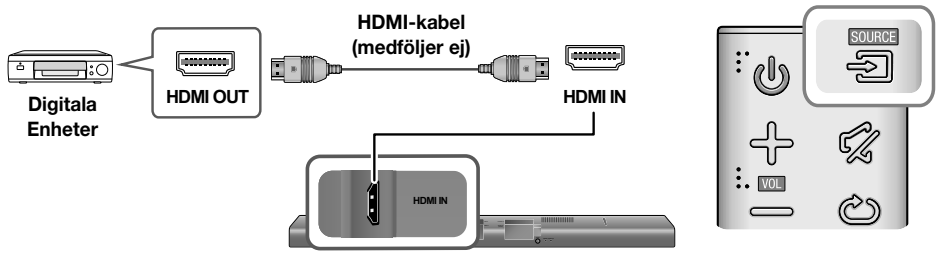

1. Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget **HDMI IN** på baksidan av produkten till uttaget HDMI OUT på dina digitala enheter.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **HDMI**-läge.

OPTISK KABEL ELLER AUX-KABEL

Den här enheten levereras utrustad med en digital optisk ingång och en analog ljudingång, vilka ger dig två möjliga sätt att ansluta den till en extern enhet.

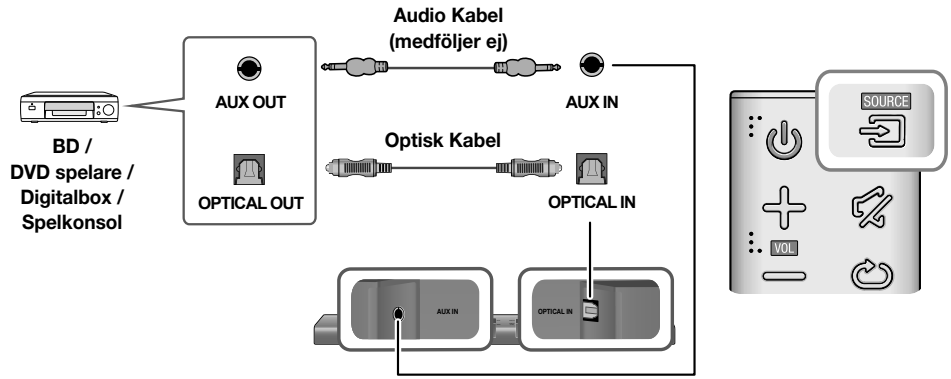

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 19 2015-04-16 11:23:29

► AUX-kabel

1. Anslut **AUX IN** (Ljud) på huvudenheten till uttaget AUDIO OUT på källenheten.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **AUX**-läge.

► Optisk Kabel

1. Anslut **OPTICAL IN** (Ljud) på huvudenheten till uttaget OPTICAL OUT på källenheten.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **D.IN**-läge.

USB

Du kan spela upp musikfiler som finns på en ansluten USB-enhet via Soundbar.

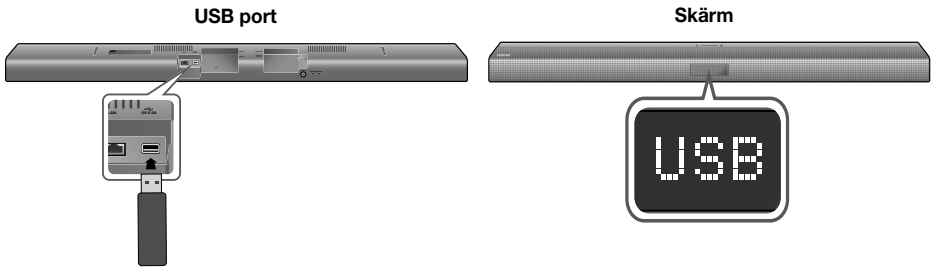

1. Anslut USB-enheten direkt till USB-porten på produkten.
2. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **USB**-läge.
3. **USB** visas på skärmen.
   - Soundbar är ansluten till USB-enheten.
   - Den slås automatiskt av (Auto Power Off) om ingen USB-enhet har anslutits på mer än 15 minuter.

► Innan du ansluter en USB-enhet

Observera följande:

- Om namnet på en fil på en USB-enhet överskrider 10 tecken, visas det inte på din Soundbars display.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsmedia.
- Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds.
  - NTFS-filsystemet stöds ej.
- Anslut USB-enheten direkt till USB-porten på produkten. Annars kan du påträffa USBkompatibilitetsproblem.
- Anslut inte flera lagringsenheter till produkten via en multikortläsare. Det är inte säkert att detta fungerar.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 20 2015-04-16 11:23:31

- PTP-protokoll för digitalkameror stöds inte.
- Ta inte bort USB-enheten när den överför filer.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) från en kommersiell webbplats kan inte spelas upp.
- Externa hårddiskar stöds inte.
- Mobiltelefoner stöds inte.
- Kompatibilitetslista:

Förlängning	Codec	Samplingsfrekvens	Bithastighet
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32–448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32–384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32–320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8–160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8–160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Stöds ej	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	–8,8 Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	–5,6 Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audo codec)	8 KHz ~ 192KHz	–1 Mbps
*.aif	Filformat för ljudutväxling	8 KHz ~ 192KHz	–4,4 Mbps

- Om det finns för många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid att läsa in dem alla.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 21 2015-04-16 11:23:42

INGÅNGSLÄGE

Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja det läge du vill ha.

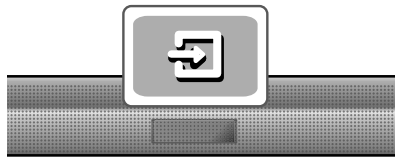

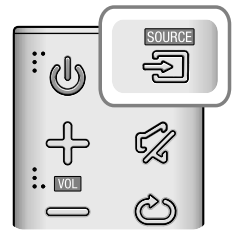

Ingångsläge	Skärm
Optisk Digital ingång ARC-ingång (HDMI-UTGÅNG)	**D.IN**
AUX-ingång	**AUX**
HDMI-ingång	**HDMI**
BLUETOOTH-läge	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB-läge	**USB**

Enheten slås av automatiskt under följande förhållanden:

- Läget D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC
  - Om ingen ljudsignal hörs 15 minuter.
- AUX-läge
  Så aktiveras funktionen Automatisk avstängning för ON eller OFF, trycker du på och håller in knappen ►II i 5 sekunder. Meddelandet **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN** visas då på skärmen.
  - Om AUX-kabeln inte är ansluten på 15 minuter.
  - Om ingen knappinmatning sker på 8 timmar när AUX-kabeln är inkopplad.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 22 2015-04-16 11:23:42

BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

ANSLUTA SOUNDBAR TILL EN BLUETOOTH-ENHET

Kontrollera att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla steroeheadsetsfunktionen.

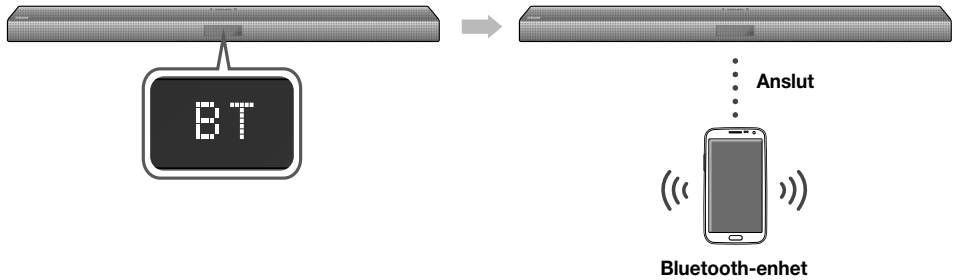

1. Tryck på knappen (Källa) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för att välja **BT**-läge.
   - Meddelandet **BT READY** visas på frontdisplayen för Soundbar.
2. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning)
3. Välj "**[Samsung] HW-Jxxxx**" från listan.
   - När Soundbar är ansluten till Bluetooth-enheten visas [**Bluetooth-enhetsnamn**] → **BT** på den främre displayen.
   - Enhetsnamnet kan endast visas på engelska. En understrykning " _ " visas om namnet inte är på engelska.
   - Om Bluetooth-enheten inte har kunnat paras ihop med Soundbar, raderar du tidigare "**[Samsung] HW-Jxxxx**" som återfinns på Bluetooth-enheten och gör så att den söker efter Soundbar igen.
4. Spela musik på den anslutna enheten.
   - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten via Soundbar system.
   - I **BT**-läge är funktionerna Spela upp / Pausa / Nästa / Föreg. inte tillgängliga. Dock är dessa funktioner tillgängliga i Bluetooth-enheter som stöder AVRCP.

- Om PIN-kod efterfrågas vid anslutning av en Bluetooth-enhet, ange <0000>.
- Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
- Bluetooth-anslutningen kommer att avslutas när inställd på Soundbar off.
- Under följande omständigheter kan Soundbar inte söka efter eller ansluta till Bluetooth-enheter:
  - Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Soundbar.
  - Om flera Bluetooth-enheter paras ihop simultant med Soundbar.
  - Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.
  - Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadaptrar, fluorescerande ljus och gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetoth-enheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 23 2015-04-16 11:23:47

- Soundbar stöder SBC-data (44,1kHz, 48kHz).
- Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
- Du kan inte ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet som endast stöder handsfreefunktionen (HF).
- När du har parat ihop Soundbar med en Bluetooth-enhet är det bara att välja "**[Samsung] HW-Jxxxx**" i listan över anslutna enheter, så övergår Soundbar automatiskt till **BT**-läge.
- Tillgängligt endast om Soundbar är listat under Bluetooth-enhetens parade enheter. (Bluetooth-enheten och Soundbar måste paras korrekt åtminstone en gång.)
- Soundbar kommer endast att visas i Bluetooth-enhetens lista med sökta enheter när Soundbar visar **BT READY**.
- I läget TV SoundConnect kan Soundbar inte paras med en annan Bluetooth-enhet.

SÅ HÄR KOPPLAR DU FRÅN BLUETOOTH-ENHETEN FRÅN SOUNDBAR

Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar. För instruktioner, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

- Soundbar kopplas från.
- När Soundbar kopplas från Bluetooth-enheten visas Soundbar med **BT DISCONNECTED** på frontdisplayen.

SÅ HÄR KOPPLAR DU FRÅN SOUNDBAR FRÅN BLUETOOTH-ENHETEN

Tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen eller knappen (Källa) på produktens toppanel för att växla från **BT** till ett anat läge eller stänga av Soundbar.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från Soundbar innan anslutningen bryts. (Tiden till frånkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)

- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan Soundbar och Bluetooth-enheten överskrider 10 m.
- Soundbar slås automatisk av efter 15 minuter i statusen Redo.

► Mer om Bluetooth

Bluetooth är en ny teknik som gör att Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan ansluta till varandra med en kort trådlös anslutning.

- En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
  - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings- / överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller Soundbar.
  - Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
  - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
- Para ihop Soundbar med Bluetoot-enheten och håll ett kort avstånd.
- Ju längre avstånd mellan Soundbar och Bluetooth-enheten, desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
- I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.
- Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 24 2015-04-16 11:24:08

ANVÄNDA FUNKTIONEN NETWORK STANDBY ON

Funktionen Network Standby On blir tillgänglig om den trådlösa anslutningen upprättas på ett korrekt sätt mellan smartenheten och Soundbar. Den här funktionen aktiverar Soundbar automatiskt så fort en smartenhet försöker ansluta till Soundbar via Bluetooth eller Wi-Fi. Om Soundbar slogs på via en Bluetooth-anslutning ställs dess inmatningsläge in på **BT** automatiskt. Att slå på Soundbar via Wi-Fi är endast tillgängligt om du använder appen. Mer information finns i webbmanualen.

1. Anslut smartenheten till Soundbar.
2. Slå på funktionen Network Standby On genom att hålla knappen ⏭ nedtryckt på Soundbars fjärrkontroll i längre än 5 sekunder. Stäng av funktionen genom att hålla knappen ⏭ nedtryckt en gång till i längre än 5 sekunder.

- Endast tillgänglig om Soundbar finns med på listan över smartenhetens ihopparade enheter. (Smartenheten och Soundbar måste ha varit ihopparade minst en gång tidigare.)
- Soundbar kommer endast att visas i smartenhetens lista med sökta enheter när Soundbar visar [BT READY] eller [WiFi READY].
- I läget TV SoundConnect går det inte att para ihop Soundbar med en annan smartenhet.
- Om funktionen Network Standby On inte fungerade kan det bero på följande
  - Funktionen Network Standby On är avstängd (Off).
- Wi-Fi-anslutning till Soundbar avslutas om strömkabeln dras ur eller om strömmen stängs av. Slå på Soundbar och anslut igen.

ANVÄNDA MULTIROOM LINK

När Soundbar är ansluten till en smart enhet med programmet Multiroom App, kan du ansluta flera Samsung Multiroom-enheter tillsammans trådlöst.

INNAN DU BÖRJAR

► **Kommunikationsgrunder**

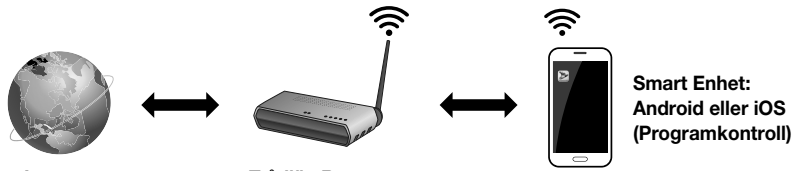

1. Krav: Trådlös Router, Smart Enhet
2. Den trådlösa routern bör kopplas upp till internet.
3. Den smarta enheten bör kopplas upp till routern via en Wi-Fi-anslutning.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 25 2015-04-16 11:24:08

INSTALLERA PROGRAMMET SAMSUNG MULTIROOM

För att använda Soundbar måste du hämta och sedan installera programmet Samsung Multiroom genom att öppna den via Google Play eller App Store. Med programmet Samsung Multiroom installerad kan du spela musik som är lagrad i den smarta enheten från anslutna enheter och andra innehållsleverantörer och från radiostationer på internet.

► Android eller iOS

Hämta programmet Samsung Multiroom från Google Play eller App Store på din smarta enhet.

* Marknadsundersökning: Samsung Multiroom

Available on the App Store **eller** ANDROID APP ON Google play

► Komma åt programmet Samsung Multiroom

För att komma åt programmet Samsung Multiroom trycker du på programikonen Multiroom på din smarta enhet.

ANSLUTA SOUNDBAR TILL DITT NÄTVERK

På din smarta enhet väljer du programmet Samsung Multiroom.

Följ anvisningarna på din smarta enhets skärm.

- Mer information finns i webbmanualen.
  - Webbruksanvisning : www.Samsung.com → Support → Sök efter produktnamn → HW-J660 eller HW-J661 PDF-filhämtning.
- Vid anslutning till ett kabelanslutet nätverk ska du försöka använda CAT 7-kabeln för att ansluta.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 26 2015-04-16 11:24:09

PROGRAMVARUUPPDATERING

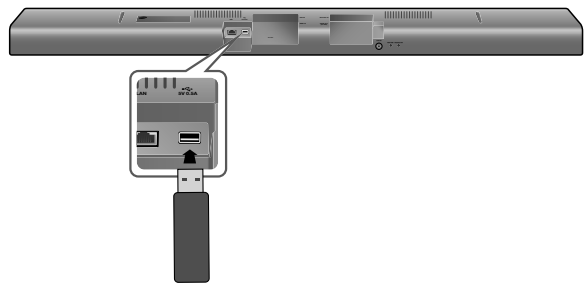

UPPDATERA MED USB

Samsung kan erbjuda uppdateringar för Soundbar-systemets fasta programvara i framtiden.

Om en uppdatering finns kan du uppdatera den fasta programvaran genom att ansluta en USB-enhet med programuppdateringen för den fasta programvaran till USB-porten på Soundbar.

Observera att om det finns flera uppdateringsfiler måste du hämta dem till USB-enheten en i taget och använda dem för att uppdatera den fasta programvaran en fil i taget.

Besök sidan Samsung.com eller kontakta ditt Samsung-kundcenter för mer information om hur du hämtar uppdateringsfiler.

1. Soundbar ska vara avstängd när du ansluter en USB-lagringsenhet med uppdateringen av den inbyggda programvaran till USB-porten på Soundbar.
2. Dra ur strömsladden, sätt i den igen och slå på den.
3. Slå på Soundbar. Meddelandet **UPDATE** visas på displayen, vilket betyder att uppdateringen inleds inom 3 minuter.
   - När uppdateringen har slutförts slår Soundbar på och av sig själv automatiskt.

► Om UPDATE inte visades

1. Stäng av Soundbar, anslut USB-lagringsenheten som innehåller uppdateringsfilerna till Soundbars USB-port.
2. Dra ur strömsladden, sätt i den igen och slå på den.

- För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppdateringen, i USB-porten på baksidan av huvudenheten.
- Uppdateringen av den inbyggda programvaran kanske misslyckas om det även finns ljudfiler på USB-enheten som kan spelas upp på Soundbar.
- Koppla inte bort strömmen eller ta bort USB-enheten när en uppdatering verkställs. Huvudenheten stängs av automatiskt efter uppdateringen av den fasta programvaran.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 27 2015-04-16 11:24:09

- Efter uppdateringen har alla inställningar återställts till fabriksinställningarna. Vi rekommenderar att du skriver ned de inställningar du har gjort så att du enkelt kan återställa dem efter uppdateringen. Observera att även subwoofer-anslutningen återställs efter en uppgradering av den inbyggda programvaran. Om det inte går att automatiskt återupprätta en anslutning till subwoofern efter uppdateringen, se sidan 14.
  Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas rekommenderar vi att du formaterar USB-enheten i FAT16 och försöker igen.
- USB-enheten får inte formateras i NTFS-formatet. Soundbar stöder inte NTFS-filsystemet.
- Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.

AUTO-UPPDATERA

Även när Soundbar är avstängd kommer Soundbar automatiskt att kontrollera den senaste programvaruversionen och fortsätta att uppdatera om den ansluts till internet.

- Soundbar har som standard konfigurerats att köra auto-uppdatering.
- Om du använder auto-uppdateringsfunktionen måste Soundbar anslutas till internet.
- Wi-Fi-anslutning till Soundbar avslutas om strömkabeln dras ur eller om strömmen stängs av. Slå på Soundbar och anslut igen.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 28 2015-04-16 11:24:10

FELSÖKNING

Kontrollera följande innan du begär service.

Enheten slås inte på.	
• Är strömsladden inkopplad i uttaget?	→ Koppla in kontakten i vägguttaget.

En funktion fungerar inte när knappen trycks in.	
• Finns det statisk elektricitet i luften?	→ Koppla från strömkontakten och anslut igen.

Det hörs inget ljud.	
• Är Tyst-funktionen på?	→ Tryck på (Tyst)-knappen för att avbryta funktionen.
• Är volymen inställd på minimum?	→ Höj Volymen.

Bilden visas inte på TV:n när funktionen är vald.	
• Är batterierna slut?	→ Byt ut mot nya batterier.
• Är det för stort avstånd mellan fjärrkontrollen och huvudenheten?	→ Gå närmare enheten.

TV SoundConnect (TV-parningen) misslyckades.	
• Stöder din TV TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect stöds av vissa Samsung TV:s släppta efter 2012. Kontrollera din TV för att se om den stöder TV SoundConnect.
• Har TV:n firmware senaste version?	→ Uppdatera TV:n till senaste firmware.
• Uppstod något fel vid anslutningen?	→ Kontakta Samsungs kundcenter.
• Återställ TV-läge och anslut igen.	→ Tryck och håll knappen ▶II i 5 sekunder för att återställa anslutningen TV SoundConnect.

Den röda lysdioden på subwoofern blinkar och subwoofern avger inget ljud.	
• Det kan hända att subwoofern inte är korrekt ansluten till produkten.	→ Försök ansluta subwoofern igen. (Se sidan 14)

Subwoofern brummar och vibrerar märkbart.	
• Försök justera subwooferns vibrationer.	→ Tryck på knappen **WOOFER** på fjärrkontrollen och justera värdet (mellan -12, -6 till +6).

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 29 2015-04-16 11:24:10

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	HW-J660 / HW-J661

ALLMÄNT	USB		5V / 0,5A
	Vikt	Huvudenhet	2,4 kg
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	6,8 kg
	Mått (B x H x D)	Huvudenhet	1060 x 51 x 71,5 mm
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	452 x 335 x 154 mm
	Driftstemperaturintervall		+5 °C till +35 °C
	Intervall för luftfuktighet		10 % till 75 %
FÖRSTÄRKARE	Utgångseffekt	Huvudenhet	40W/CH x 4, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	S/N-förhållande (analog ingång)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio Engineering Society).

* Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

※ **Var försiktig** : Produkten startar om automatiskt om du slår på/av Wi-Fi/Ethernet.

Total strömförbrukning i standby-läge (W) (Alla nätverksportar är i tillståndet "PÅ")		7,3W
Wi-Fi/Ethernet	**Avaktiveringsmetod för port**	Tryck på **Wi-Fi SETUP**-knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Avaktiveringsmetod för port**	Tryck på **SPK ADD**-knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Bluetooth.

※ **Licensmeddelande för Open Source**
- För at skicka förfrågningar och begäran angående öppna källor ska du kontakta Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).

※ **Spotify® Licens**
- Spotify-programvaran använder licenser från tredje part som finns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Mer information om Spotify Connect finns på www.spotify.com/connect

CE

Härmed intygar Samsung Electronics att denna utrustning uppfyller de viktigaste kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EG.

Den ursprungliga deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, under sökvägen Support > Search Product Support (Sök produktsupport), där du anger modellnamnet.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

Den här utrustningen får bara användas inomhus.

HW-J660_J661_SWE_0416.indd 30 2015-04-16 11:24:10

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Sams ung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER-LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

SAMSUNG

HW-J660
HW-J661

Brugervejledning

Wireless Audio - Soundbar

Forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register

FINESSER

Musikstreamingtjenester

Takket være Soundbars Wi-Fi-egenskaber er det nu endnu nemmere for dig at lytte til al din favoritmusik. Du behøver blot at åbne appen Samsung Multiroom for at opleve og abonnere på internettets bedste musikstreamingtjenester.

Udvidelse af surroundsound

Funktionen Udvidelse af surroundsound føjer dybde og rumlighed til din lytteoplevelse.

TV SoundConnect

Med TV SoundConnect kan du nemt oprette forbindelse mellem dit tv og din Soundbar via Bluetooth. Da Soundbar og tv'et ingen udvendige ledninger har, kan du roligt fremvise systemerne og deres slanke og elegante design og stadig bevare et stilrent look i hjemmet. Styr Soundbar og tv'et nemt med kun én tv-fjernbetjening.

Deling af musikkilde (= Multiroom Play)

Med Multiroom Link er det nemt at administrere og dele én musikkilde på tværs af flere lydenheder og forskellige placeringer. Mobilappen fjernstyrer lydstyrke og musik på dit system på tværs af forskellige enheder, heriblandt tv, Soundbar, hjemmeunderholdningssystem og Blu-ray-diskafspiller. Du kan ganske enkelt lytte til den lyd, du vil, hvor du vil.

HDMI

HDMI overfører video- og lydsignaler samtidigt og giver et klarere billede.
Enheden er også udstyret med funktionen ARC, hvormed du kan lytte til lyd fra dit TV gennem din Soundbar via et HDMI-kabel. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du slutter enheden til et ARC-kompatibelt TV.

Understøttelse for USB-vært

Du kan tilslutte og afspille filer fra eksterne USB-lagringsenheder, som f.eks. MP3-afspillere, USB-flash-hukommelse mv., vha. din Soundbars USB-værtsfunktion.

Bluetooth-funktion

Du kan slutte en Bluetooth-enhed til din Soundbar og nyde musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!

LICENS

DOLBY DIGITAL

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Se http://patents.dts.com for mere om DTS-patenter. Fremstillet på licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

HDMI

Udtrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 2 2015-04-16 11:17:47

SIKKERHEDSINFORMATIONER

SIKKERHEDSADVARSLER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES.
ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.

FORSIGTIG **RI SIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES**	Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
	Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstru ktioner med denne enhed.

ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

FORSIGTIG

- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 3 2015-04-16 11:17:47

FORHOLDSREGLER

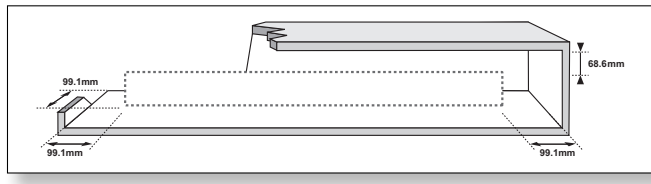

Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation 7~10 cm. Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed en konstrueret til vedvarende brug.
For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.

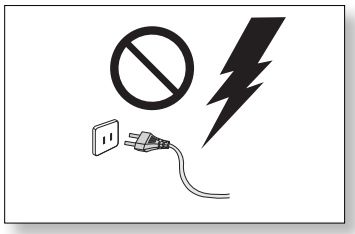

Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.

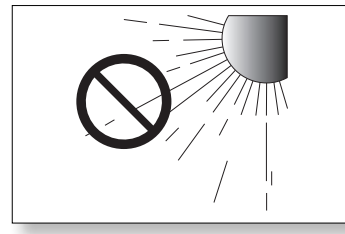

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.

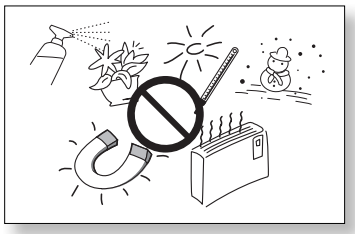

Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug. Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.

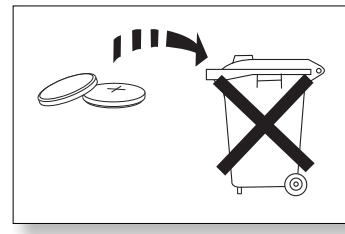

Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf ikke batteriet i ild. Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller overophedes. Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

ADVARSEL, BATTERIET MÅ IKKE SLUGES, RISIKO FOR KEMISK FORBRÆNDING
[Fjernbetjeningen, der leveres med] dette produkt, indeholder et knapcellebatteri.
Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger i løbet af bare 2 timer, og det kan medføre døden. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Hvis det ikke længere er muligt at lukke batterirummer korrekt, skal du holde op med at bruge produktet og holde det uden for børns rækkevidde. Hvis du har mistanke om, at nogen har slugt et batteri eller på anden måde har fået et batteri i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 4 2015-04-16 11:17:47

DAN

INDHOLD

2 KOM GODT I GANG

2 Finesser

3 Sikkerhedsinformationer

6 Hvad er inkluderet

7 BESKRIVELSER

7 Top / Frontpanel

8 Bageste / Nederste panel

9 Fjernbetjening

11 INSTALLATION

11 Installation af Vægbeslaget

11 Forholdsregler vedr. installation

12 Installation af beslaget uden at se i vejledningen til montering af vægbeslag

13 Fjernelse af Vægbeslaget

14 TILSLUTNINGER

14 Tilslutning af Subwooferen

16 Tilslutning til et TV

16 Tilslutninger til tv med Optisk kabel (digitalt)

17 Tilslutninger til tv med HDMI-kabel (digitalt)

17 TV SoundConnect

19 Tilslutninger til ekstern enhed

19 HDMI-kabel

19 Optisk eller AUX-kabel

20 USB

22 FUNKTIONER

22 Indgangstilstand

23 Bluetooth

25 Brug af funktionen Network Standby On

25 Brug af Multiroom Link

27 Softwareopdatering

29 PROBLEMLØSNING

29 Problemløsning

30 APPENDIKS

30 Specifikationer

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
  (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 5 2015-04-16 11:17:48

HVAD ER INKLUDERET

INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN

Bemærk følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

► Ikoner der anvendes i vejledningen

Ikon	Udtryk	Definition
	Forsigtig	Angiver en situation, hvor en funktion ikke virker, eller indstillinger måske bliver annulleret.
	Bemærk	Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.

Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør herunder.

Fjernbetjening / Litiumbatteri (3 V : CR2032)

Strømkabel : 2 stk.

Jævnstrømsadapter



Optisk Kabel



USB-kabel



Brugervejledning

(Til strømkabel)

Torusformet ferritkerne

(Vægmontering V)

(Vægmontering H)

Beslagvægmontering

Holderskrue 1 : 2 stk.

Holderskrue 2 : 2 stk.



Vægmonteringsguide

- Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne herover.
- Brug det dertil indrettede USB-kabel for at slutte eksterne USB-enheder til enheden.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 6 2015-04-16 11:17:48

TOP / FRONTPANEL

Knappen (Tænd / Sluk)

Tænder og slukker for strømmen.

VOL. - / +

Bestemmer lydstyrken.Den numeriske værdi for lydstyrken vises på frontdisplayet.

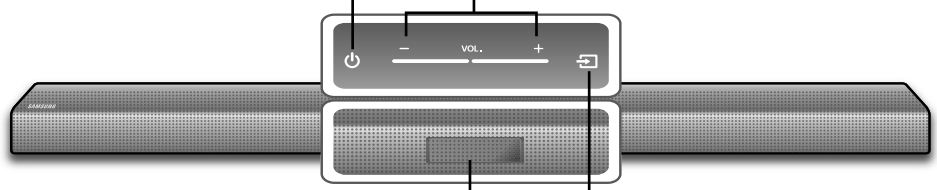

Skærm

Viser den aktuelle tilstand.

Knappen (Kilde)

Vælger indgangene D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.

- Hvis du, når enheden er tændt, trykker på knappen (Kilde) i mere end 3 sekunder, indstilles knappen til at fungere som knappen (Tavs). For at annullere opsætningen af knappen (Tavs) skal du trykke på knappen (Kilde) i mere end 3 sekunder igen.

- Når du tilslutter vekselstrømsledningen, virker tænd/sluk-tasten i løbet af 4 til 6 sekunder.
- Når du tænder for strømmen til denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden den kan afspille lyd.
- Hvis du kun vil nyde lyd fra din Soundbar, skal du slukke for TV'ets højtalere i menuen til lydopsætning på dit TV. Se i brugervejledningen, der fulgte med til dit TV.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 7 2015-04-16 11:17:50

BAGESTE / NEDERSTE PANEL

AUX IN

Tilsluttes den analoge udgang på en ekstern enhed.

OPTICAL IN (D.IN)

Tilsluttes til den digitale (optiske) udgang på en ekstern enhed.

HDMI OUT (TV-ARC)

Udsender digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.

HDMI IN

Modtager digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel. Brug ved tilslutning af en understøttet ekstern enhed.

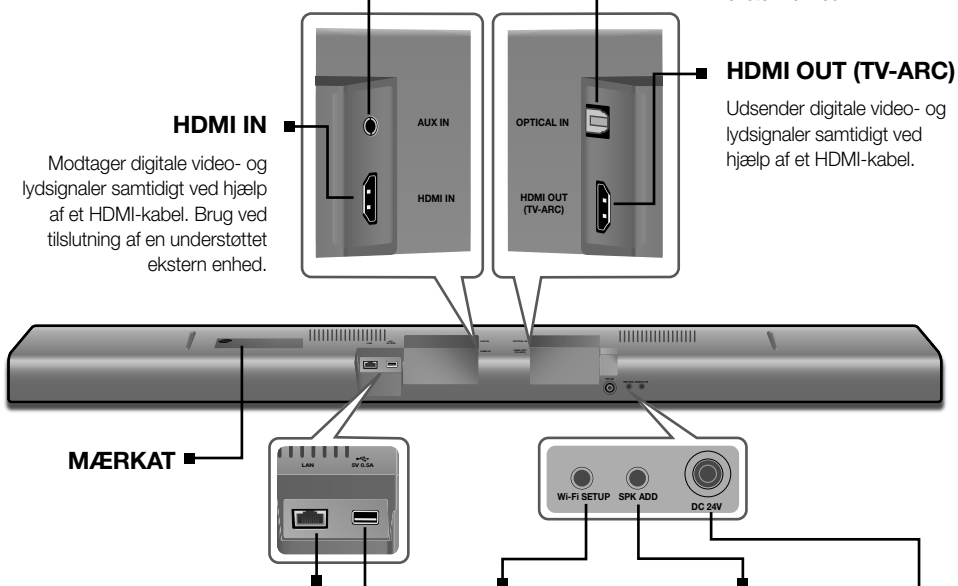

MÆRKAT

LAN

Gør det muligt at slutte til et netværk med et LAN-kabel.

(USB-Port)

Slut USB-enheder til her for at afspille filer på enhederne.

Wi-Fi SETUP

Tryk på denne knap for at slutte din Soundbar til dit netværk ved hjælp af Wi-Fi-opsætning.

SPK ADD

Tryk på knappen for at slutte din Soundbar til hubben. (medfølger ikke)

DC 24V (Strømforsyningsindgang)

Slut jævnstrømsadapteren til strømforsyningsstikket, og slut derefter vekselstrømsadapterstikket til stikkontakten.

- Når du kobler strømkablet fra AC-strømadapteren fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket. Ne tirez pas sur le câble.
- Slut ikke denne enhed eller andre komponenter til en stikkontakt, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 8 2015-04-16 11:18:00

FJERNBETJENING

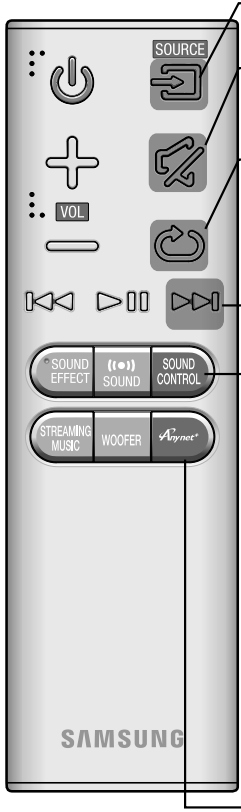

SOURCE

Tryk for at vælge en kilde sluttet til din Soundbar.

Tavs

Du kan skrue lyden ned til 0 med tryk på en knap.
Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.

Gentag

Du kan indstille funktionen Gentag under afspilning af musik fra en USB-enhed.

OFF - REPEAT : Annullerer gentagelse af afspilning.

TRACK - REPEAT : Gentager afspilning af et spor.

ALL - REPEAT : Gentager afspilning af alle spor.

RANDOM - REPEAT : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge.
(Et nummer, der allerede er blevet afspillet, afspilles måske igen.)

Spring Fremad

Hvis der er mere end én fil på en den enhed, du afspiller, og du trykker på knappen ▶▶I, vælges den næste fil.

SOUND CONTROL (*Juster niveauet med knapperne I◀◀,▶▶I.)

Tryk for at vælge **TREBLE**, **BASS**, eller **AUDIO SYNC**. Brug derefter knapperne I◀◀,▶▶I til at justere lydstyrken for diskant og bas fra -3 til +3.

Tryk og hold nede på knappen **SOUND CONTROL** ca. 5 sekunder for at justere lyden for hvert frekvensbånd. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz og 10 KHz kan vælges, og hver kan justeres til en indstilling mellem -6 og +6.

Hvis din Soundbar er sluttet til et digitalt TV, og videoen synes ude af synkronisering med lyden, skal du trykke på knapperne **SOUND CONTROL** for at synkronisere lyden med videoen. Brug knapperne I◀◀,▶▶I til at indstille lydforsinkelsestiden mellem 0 ms og 300 ms. I tilstanden USB, TV og BT virker lydsynkroniseringsfunktionen muligvis ikke.

Anynet+

Tryk på knappen **Anynet+** for at aktivere eller deaktivere funktionen Anynet+. (Standard : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** eller **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funktionen Anynet+ giver dig mulighed for at kontrollere din Soundbar med fjernbetjeningen fra et Anynet+-kompatibelt Samsung-TV. Din Soundbar skal være tilsluttet til TV'et via et HDMI-kabel.

* Auto Power Link
Synkroniserer din Soundbar med en tilsluttet optisk kilde via det optiske stik, så den automatisk tændes, når du tænder for dit TV. (Se side 16)

Du kan også aktivere funktionen **Wi-Fi SETUP** ved at trykke og holde nede på knappen **Anynet+** på fjernbetjeningen i mindst 7 sekunder.

- Soundbar er en navn tilhørende Samsung.
- Betjen TV'et med TV'ets fjernbetjening.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 9 2015-04-16 11:18:00

Tænd/Sluk

Tænder og slukker for strømmen.

Lydstyrke

Justerer lydstyrken på anlægget.

Afspilning / Pause

Tryk på knappen ▶II for at holde midlertidig pause i afspilningen af filen. Tryk på knappen ▶II igen for at afspille den valgte fil.

Spring Tilbage

Hvis der er mere end én fil på en den enhed, du afspiller, og du trykker på knappen I◀◀, vælges den forrige fil.

SOUND EFFECT

Du kan vælge lydtilstandene - **STANDARD (Original Lyd)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, og **NIGHT MODE** - afhængigt af de kilder, du vil nyde.

Vælg tilstanden **STANDARD**, hvis du vil nyde den originale lyd.

((●)) SOUND

Surroundsound føjer dybde og rumlighed til lyden. Trykker du flere gange på knappen **((●)) SOUND** ruller du gennem indstillingerne for surroundsound : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

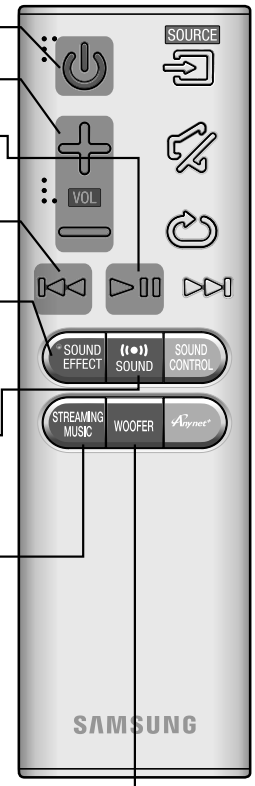

STREAMING MUSIC

Tryk på knappen **STREAMING MUSIC** for at lytte til en radiostation på internettet. Hver gang du trykker på denne knap, skifter Soundbar til næste standardinternetstation ved at køre igennem de 3 standardstationer.

Før du kan bruge funktionen **STREAMING MUSIC** , skal Soundbar være sluttet til netværket. (Se side 25)

DRC (Dynamic Range Control) *

Gør det muligt at anvende kontrol med dynamikområdet på Dolby Digital.

Tryk og hold nede på knappen **STREAMING MUSIC**, hvorefter funktionen DRC (Dynamic Range Control) skifter mellem **ON** og **OFF**.

WOOFER (* Juster wooferlydstyrken med knapperne I◀◀,▶▶I.)

Tryk på knappen **WOOFER** . Brug derefter knapperne I◀◀,▶▶I til at justere subwooferlydstyrken fra -12, -6 til +6.

Du kan også aktivere funktionen **SPK ADD** på Soundbar ved at trykke og holde nede på knappen **WOOFER** på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.

INSTALLATION AF BATTERIET I FJERNBETJENINGEN

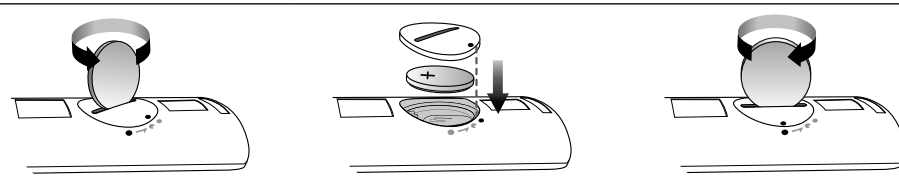

1. Brug en velegnet mønt til at dreje fjernbetjeningens batteridæksel mod uret for at fjerne det som vist på figuren herover.

2. Isæt et 3 V litium-batteri. Sørg for, at den positive (+) pol vender op, når du sætter batteriet i. Sæt batteridækslet på, og juster mærkerne '●' ved siden af hinanden som vist på figuren herover.

3. Brug en velegnet mønt til at dreje fjernbetjeningens batteridækslet med uret så langt, det kan komme, for at holde det på plads.

HW-J660_J661_DAN_0507.indd 10 2015-05-07 11:43:43

INSTALLATION AF VÆGBESLAGET

Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.

FORHOLDSREGLER VEDR. INSTALLATION

- Installer kun på en lodret væg.
- Undgå høj temperatur eller fugtighed på installationsstedet, ellers kan væggen ikke bære enhedens vægt.
- Kontroller væggens styrke. Hvis væggen ikke er stærk nok til at holde enheden, skal du forstærke væggen eller installere enheden på en anden væg, der understøtter enhedens vægt.
- Køb og brug fikseringsskruerne eller anden forankring, der er relevant til din vægtype (gips, metal, træ osv.). Hvis det er muligt, skal støtteskruerne fastgøres i vægstrukturen.
- Køb vægbeslagskruer, der passer til den væg (type og tykkelse), du vil montere din Soundbar på.
  - Diameter: M5
  - Længde: L 35 mm eller længere anbefales
- Slut kabler fra enheden til eksterne enheder, inden du monterer den på væggen.
- Sørg for at slukke for enheden og trække stikket ud inden installation. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

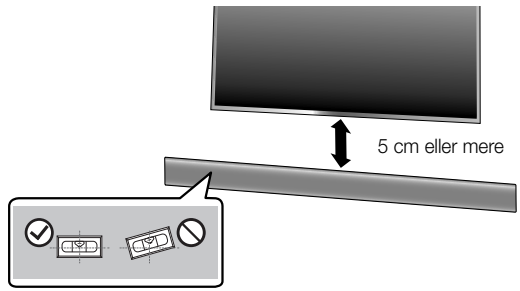

1. Anbring installationsguiden mod væggens overflade.
- Installationsguiden skal være vandret.
- Hvis tv'et monteres på væggen, skal du montere Soundbar mindst 5 cm under tv'et.

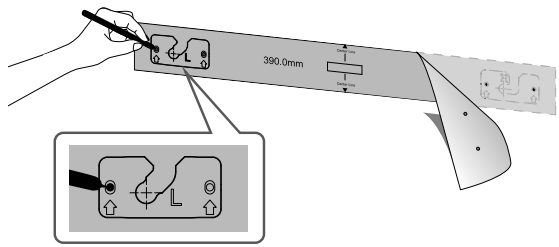

2. Markér med en pen placeringen til skruehullerne på væggen, og fjern derefter installationsguiden. Bor derefter huller til skruerne med et bor i en passende størrelse.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 11 2015-04-16 11:18:02

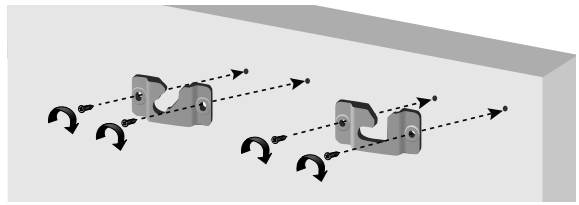

3. Fastgør vægbeslagene og skruerne på den markerede placering.

- De venstre og højre monteringsbeslag har forskellige former. Sørg for at placere dem korrekt.

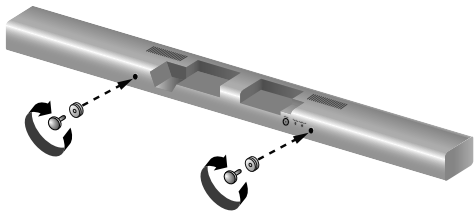

Vægmontering af en Soundbar

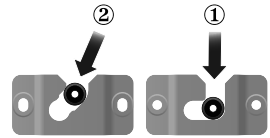

4. Fastgør de to monteringsskruer til skruehullerne bag på hovedenheden af Soundbar, en til venstre og en til højre.

- Sæt USB-kablet i bag på Soundbar, inden du monterer den på væggen.

5. Sæt monteringsskruerne bag på Soundbar ind i rillerne på vægbeslagene. For sikker montering skal du huske at trække monteringsskruerne hele vejen ned til rillernes bund.

INSTALLATION AF BESLAGET UDEN AT SE I VEJLEDNINGEN TIL MONTERING AF VÆGBESLAG

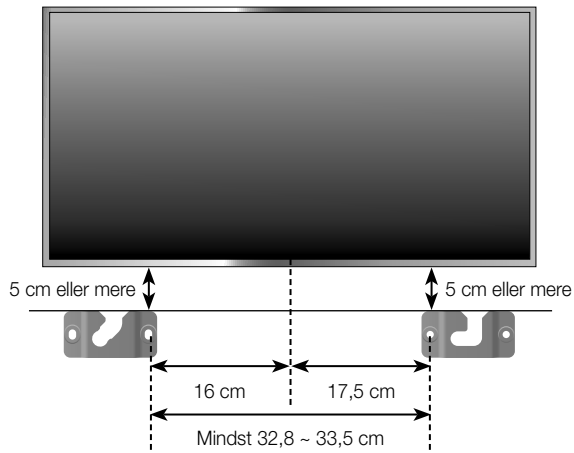

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 12 2015-04-16 11:18:02

1. Placer **Vægmontering V** på den ønskede vægflade, så det sidder parallelt med gulvet, som vist ovenfor. Markér, hvor skruehullerne skal være på væggen. Bor huller til skruerne de markerede steder.
2. Match skruehullerne på vægbeslag V med skruehullerne på væggen, og skru derefter en skrue igennem hullet i højre side. Spænd skruen, indtil den sidder godt fast i væggen.
3. Placer **Vægmontering H** på den ønskede vægflade, så det sidder parallelt med gulvet og på linje med **Vægmontering V**, som vist ovenfor. Markér, hvor skruehullerne skal være på væggen. Bor huller til skruerne de markerede steder.
4. Match skruehullerne på vægbeslag H med skruehullerne på væggen, og skru derefter en skrue igennem hullet i højre side. Spænd skruen, indtil den sidder godt fast i væggen.
   - Hvis du monterer vægbeslagene under tv'et, skal du sørge for at placere beslagene mindst 5 cm under tv'et og tilpasse beslagene i forhold til tv'ets midte som vist ovenfor.
5. Sæt skruer i de sidste huller, og spænd dem.

FJERNELSE AF VÆGBESLAGET

1. Træk din Soundbar opad som vist i figuren for at adskille den fra vægbeslaget.

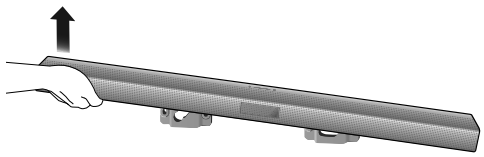

Fjernelse af en Soundbar fra vægbeslaget

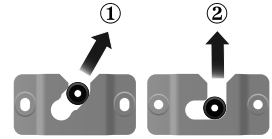

- Hæng ikke på den monterede enhed, og undgå at støde til eller tabe enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de tilsluttede kabler, da dette kan få den til at falde ned.
- For optimal ydeevne for en vægmontering skal du installere højttalersystemer mindst 5 cm under TV'et, hvis TV'et er monteret på væggen.
- Af hensyn til din sikkerhed bør enheden anbringes på en sikker, flad overflade, hvor der ikke er sandsynlighed for, at den falder ned, hvis den ikke monteres på væggen.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 13 2015-04-16 11:18:03

- Slut ikke strømkablet på dette produktet eller på dit tv til en stikkontakt, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.
- Inden du flytter eller monterer dette produkt, skal du sørge at slukke for strømmen og fjerne strømkablet.

TILSLUTNING AF SUBWOOFEREN

AUTOMATISK TILSLUTNING TIL SUBWOOFEREN

Hovedenheden og subwooferen bør forbindes (ved trådløs tilslutning) automatisk, når der tændes for hovedenheden og subwooferen.

• Hvis den er helt tilsluttet, stopper den blå lysdiode med at blinke.

MANUEL TILSLUTNING TIL SUBWOOFEREN

Subwooferens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooferen bør sammenkædes (ved trådløs forbindelse) automatisk, når der tændes for hovedenheden og subwooferen. Hvis indikatoren Link ikke er tændt, når hovedenheden og subwooferen er tændt, skal du indstille ID'et med følgende fremgangsmåde.

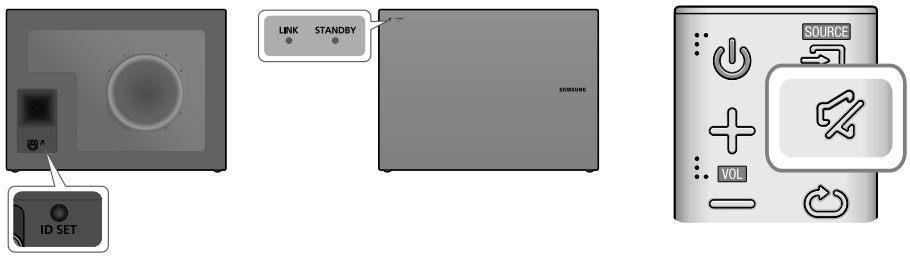

1. Sæt strømkablerne til hovedenheden og subwooferen i en stikkontakt (vekselstrøm).
2. Tryk på knappen **ID SET** på bagsiden af subwooferen med en spids genstand i 5 sekunder.
   - STANDBY-indikatoren slukkes, og LINK-indikatoren (blå indikator) blinker hurtigt.
3. Mens der er tændt for hovedenheden (i STANDBY), skal du trykke på (Tavs) på fjernbetjeningen og holde den nede i fem sekunder.
4. Meddelelsen **ID SET** vises på displayet på din Soundbar.
5. For at færdiggøre linket: Tænd for hovedenheden, mens subwooferens blå indikator blinker.
   - Hovedenheden og subwooferen bør nu være sammenkædet (forbundet).
   - Link-indikatoren (blå indikator) på subwooferen skal være tændt.
   - Hvis LINK-indikatoren ikke lyser permanent blå, er sammenkædningsprocessen mislykket. Sluk for hovedenheden, og start igen fra Trin 2.
   - Du kan glæde dig over en bedre lyd fra den trådløse subwoofer ved at vælge en lydeffekt. (Se side 10)

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 14 2015-04-16 11:18:13

- Inden du flytter eller monterer produktet, skal du sørge for at slukke for strømmen og fjerne strømkablet.
- Hvis der slukkes for hovedenheden går den trådløse subwoofer i standbytilstand, og STANDBY-indikatoren på oversiden tændes, når Link-indikatoren har (blå indikator) har blinket i 30 sekunder.
- Hvis du bruger en enhed, der anvender samme sekvens (2,4 GHz) som din Soundbar, i nærheden af din Soundbar, kan interferens medføre afbrydelser i lyden.
- Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af driftsforholdene. Det afhænger af driftsomstændighederne. Hvis der er en jernbeton- eller stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
- Hvis hovedenheden ikke opretter en trådløs forbindelse, skal du følge trin 1-5 på forrige side for at genindstille forbindelsen mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer.

- Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i den trådløse subwoofer. Hold modulet borte fra vand og fugt.
- For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring den trådløse subwoofer ikke er noget, der spærrer.

MONTERING AF DEN TORUSFORMEDE FERRITKERNE PÅ STRØMKABLET TIL SOUNDBAR

Du kan reducere støj forårsaget af elektromagnetisk stråling ved at montere ferritkernen på strømkablet til Soundbar.

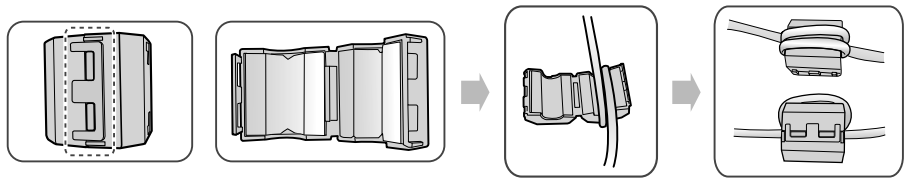

1. Lås ferritkernen op, og åben den.
2. Vikl strømkablet til Soundbar to gange rundt om ferritkernen.
   (Start med at sno 5 til 10 cm væk fra kernen).
3. Luk ferritkernen ved at trykke på den, til den klikker.

<Strømkabel til Soundbar>

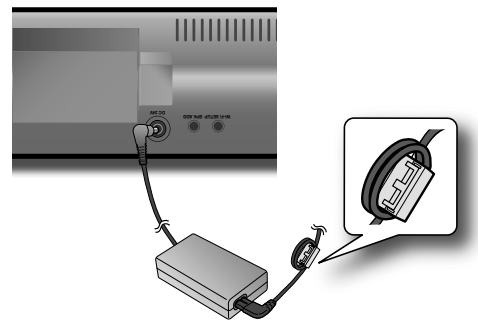

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 15 2015-04-16 11:18:14

TILSLUTNING TIL ET TV

TILSLUTNINGER TIL TV MED OPTISK KABEL (DIGITALT)

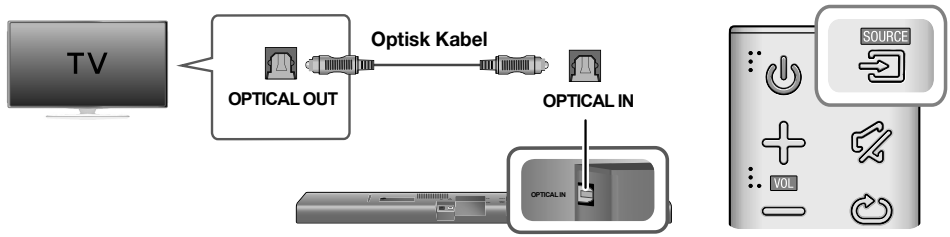

1. Slut **OPTICAL IN** (lyd) på Soundbar til stikket OPTICAL OUT på tv'et.
2. Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **D.IN**.

► Auto Power Link

Hvis du slutter hovedenheden til et tv med et digitalt optisk kabel, kan du indstille funktionen Autotænd til TIL, så din Soundbar tændes automatisk, når du tænder for tv'et.

AUTO POWER LINK	Skærm
TIL	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
FRA	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Tilslut Soundbar og et tv med et optisk kabel.
2. Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **D.IN**.
3. Tryk på knappen **Anynet+** på fjernbetjeningen for at aktivere og deaktivere funktionen Automatisk tænd/sluk-link.

- Afhængigt af den tilsluttede enhed fungerer Automatisk tænd/sluk-link muligvis ikke.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 16 2015-04-16 11:18:14

TILSLUTNINGER TIL TV MED HDMI-KABEL (DIGITALT)

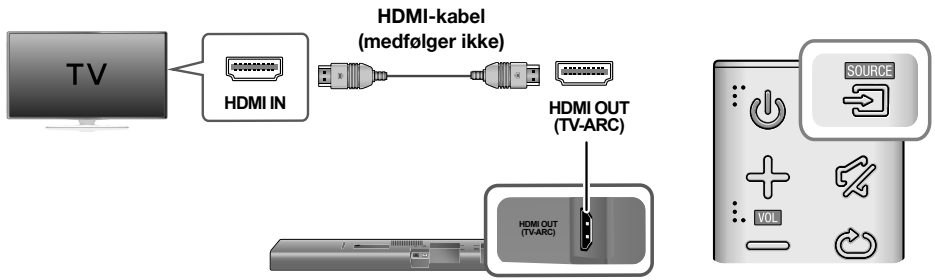

1. Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT (TV-ARC)**- stikket på bagsiden af produktet til HDMI IN-stikket på bagsiden af dit TV.
2. Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **D.IN**.

- HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik.
- Hvis tv'et har en ARC-port, skal du slutte HDMI-kablet til HDMI IN (ARC)-porten.
- Det anbefales om muligt at anvende et HDMI-kabel uden kerne. Hvis der anvendes et HDMI-kabel med kerne, så brug et, hvor diameteren er mindre end 14 mm.
- Anynet+ skal være aktiveret.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter ARC.

TV SOUNDCONNECT

Du kan nyde TV-lyd gennem din Soundbar sluttet til et Samsung-TV, der understøtter funktionen TV SoundConnect .

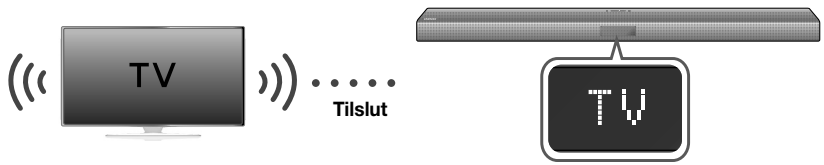

1. Tænd for TV'et og din Soundbar.
   - Tænd for tv'ets menu.
   - Gå til højttalerindstillingerne på fanen "Lyd".
   - Indstil menuen "Tilføj ny enhed" til "Til".
2. Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **TV**.
3. På tv'et vises en meddelelse, der spørger, om du vil aktivere funktionen TV SoundConnect.
4. Vælg <**Ja**> for at færdiggøre forbindelsen mellem TV'et og din Soundbar med TV'ets fjernbetjening.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 17 2015-04-16 11:18:15

- Skifter du fra Soundbar-tilstanden til en anden på TV'et, afsluttes TV SoundConnect automatisk.
- For at slutte din Soundbar til et andet TV skal den eksisterende forbindelse afsluttes.
- Afslut forbindelsen på det eksisterende TV, og tryk derefter på knappen ▶II på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at slutte til et andet TV.

- Funktionen TV SoundConnect (SoundShare) understøttes af visse Samsung-TV'er lanceret fra 2012. Tjek, om dit TV understøtter funktionen TV SoundConnect (SoundShare), inden du starter. (Se TV'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.)
- Hvis dit Samsung-TV er lanceret før 2014, så tjek menuindstillingen SoundShare.
- Hvis afstanden mellem TV'et og din Soundbar er større end 10 m, er forbindelsen måske ikke stabil, eller lyden kan hakke. Hvis dette sker, så flyt TV'et eller din Soundbar, så de er inden for driftsområdet, og genetabler derefter TV SoundConnect-forbindelsen.
- Driftsområde for TV SoundConnect :
  - Anbefalet parringsområde: højst 2 m
  - Anbefalet driftsområde: højst 10 m
- Knapperne Afspil / Pause, Næste og Forrige på din Soundbar eller på din Soundbars fjernbetjening styrer ikke tv'et.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 18 2015-04-16 11:18:27

TILSLUTNINGER TIL EKSTERN ENHED

HDMI-KABEL

HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, som f.eks. TV'er, projektorer, DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, set-top-bokse mv.

HDMI udsender den højeste kvalitet af digitale signaler, og du kan derfor nyde godt af uforlignelig video og lyd, som var det oprindelig skabt på den digitale kilde.

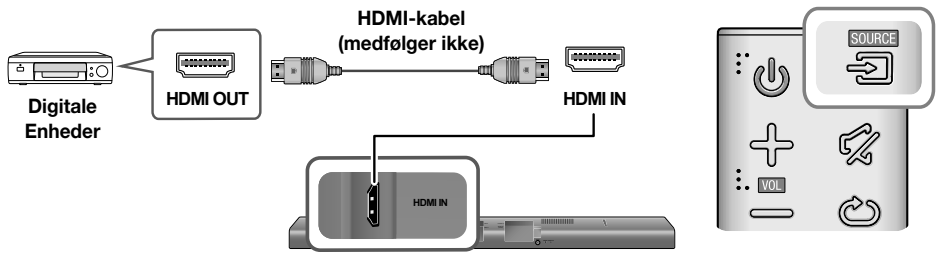

1. Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI IN**-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på dine digitale enheder.
2. Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **HDMI**.

OPTISK ELLER AUX-KABEL

Denne enhed er udstyret med et optisk digitalt indgangsstik og et analogt lydindgangsstik, hvilket giver dig to måder til at slutte den til en ekstern enhed.

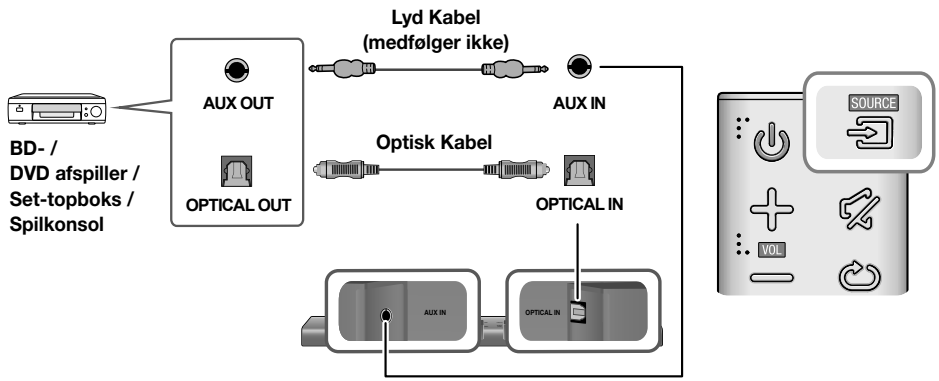

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 19 2015-04-16 11:18:27

► AUX Kabel

1. Slut **AUX IN** (lyd) på hovedenheden til stikket AUDIO OUT på kildeenheden.
2. Tryk på knappen ⏎ (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **AUX**.

► Optisk Kabel

1. Slut **OPTICAL IN** (lyd) på hovedenheden til stikket OPTICAL OUT på kildeenheden.
2. Tryk på knappen ⏎ (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **D.IN**.

USB

Du kan afspille musikfiler, der findes på USB-lagringsenheder, ved hjælp af din Soundbar.

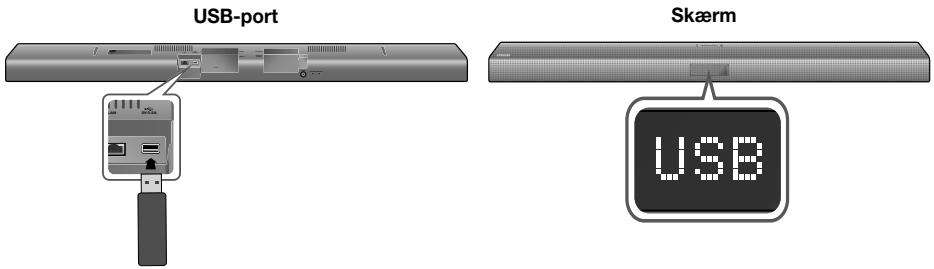

1. Slut USB-enheden til USB-porten på produktet.
2. Tryk på knappen ⏎ (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **USB**.
3. **USB** vises på displayet.
   - Soundbar-forbindelsen til USB-enheden er udført.
   - Den slukker automatisk (Automatisk slukning), hvis der ikke har været tilsluttet en USB-enhed i mere end 15 minutter.

► Inden du tilslutter en USB-enhed

Vær opmærksom på følgende:

- Hvis filnavnet på en fil på en USB-enhed overstiger 10 tegn, vises det ikke i displayet i din Soundbar.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibel med visse typer USB-lagringsmedier.
- Filsystemerne FAT16 og FAT32 er understøttet.
  - NTFS-filsystemet understøttes ikke.
- Slut en USB-enhed direkte til USB-porten på produktet. Ellers kan du komme ud for et USBkompatibilitetsproblem.
- Slut ikke flere lagringsenheder til produktet pga. En multikortlæser. Det fungerer sikkert ikke korrekt.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 20 2015-04-16 11:18:28

- PTP-protokoller (digitale kameraer) understøttes ikke.
- Fjern ikke USB-enheden, mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra et kommercielt websted kan ikke afspilles.
- Eksterne harddiske understøttes ikke.
- Mobiltelefonenheder er ikke understøttet.
- Kompatibilitetsliste:

Filtypenavn	Codec	Samplingsfrekvens	Bithastighed
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Ikke understøttet	-
***.wav**	-	8KHz ~ 192KHz	~ 8,8Mbps
***.ogg**	-	8KHz ~ 48KHz	-
***.flac**	-	8KHz ~ 192KHz	~ 5,6Mbps
***.m4a**	Alac (Apple lossless Audo codec)	8KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
***.aif**	Filformat for lydudveksling	8KHz ~ 192KHz	~ 4,4Mbps

- Hvis der er gemt for mange mapper og filer på USB-enheden, kan læsning tage noget tid.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 21 2015-04-16 11:18:38

INDGANGSTILSTAND

Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge den tilstand, du ønsker.

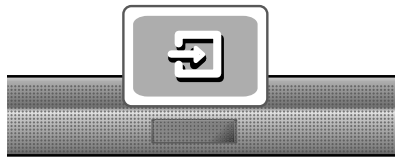

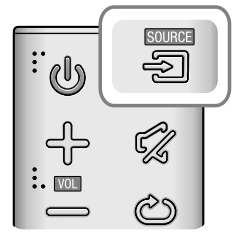

Indgangstilstand	Skærm
Optisk Digital indgang ARC-indgang (HDMI-UDGANG)	**D.IN**
AUX-indgang	**AUX**
HDMI-indgang	**HDMI**
BLUETOOTH-tilstand	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB-tilstand	**USB**

Enheden slukker automatisk under følgende omstændigheder:

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC-tilstand
  - Hvis der ikke er noget lydsignal i 15 minutter.
- AUX-tilstand
  For at aktivere funktionen Auto Power Down
  ON eller OFF, skal du trykke og holde på knappen ▶II i 5 sekunder.
  ON - AUTO POWER DOWN / **OFF - AUTO POWER DOWN** vises på displayet.
  - Hvis AUX-kablet ikke er tilsluttet i 15 minutter.
  - Hvis der ikke trykkes på nogen tast i 8 timer, mens AUX-kablet er tilsluttet.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 22 2015-04-16 11:18:38

BLUETOOTH

Du kan slutte en Bluetooth-enhed til din Soundbar og nyde musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!

SÅDAN SLUTTER DU DIN SOUNDBAR TIL EN BLUETOOTH-ENHED

Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter den Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.

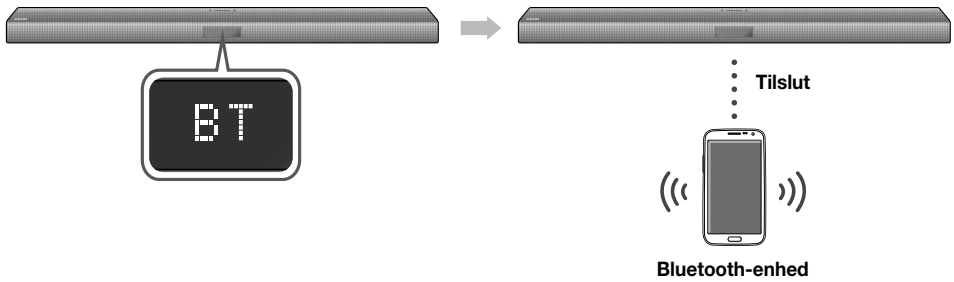

1. Tryk på knappen (Kilde) på hovedenhedens toppanel eller på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **BT**.
   - Du kan se **BT READY** på frontdisplayet på din Soundbar.
2. Vælg menuen Bluetooth på den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
3. Vælg "**[Samsung] HW-Jxxxx**" på listen.
   - Når din Soundbar er sluttet til Bluetooth-enheden, viser den [**Bluetooth-enhedsnavn**] → **BT** på frontdisplayet.
   - Enhedsnavnet kan kun vises på engelsk. Der vises en understreg " _ ", hvis navnet ikke er på engelsk.
   - Hvis Bluetooth-enheden ikke kunne parres med din Soundbar, så slet den tidligere "**[Samsung] HW-Jxxxx**", der blev fundet af Bluetooth-enheden, og få den til at søge efter din Soundbar igen.
4. Afspil musik på den tilsluttede enhed.
   - Du kan lytte til musik, der afspilles på den tilsluttede Bluetooth-enhed, over dit Soundbar-system.
   - I **BT**-tilstand er funktionerne Afspil / Pause / Næste / Forrige ikke tilgængelige. Disse funktioner er dog tilgængelige i Bluetooth-enheder, der understøtter AVRCP.

- Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, når du tilslutter en Bluetooth-enhed, så indtast <0000>.
- Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.
- Bluetooth-forbindelsen afsluttes, når den drejes til Soundbar Off (Soundbar Fra).
- Din Soundbar udfører muligvis ikke Bluetooth-søgning eller tilslutning korrekt i følgende tilfælde:
  - Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring din Soundbar.
  - Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med din Soundbar.
  - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.
  - Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksadaptere, fluorescerende lys og gasovne, bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden, og det kan skabe elektrisk interferens.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 23 2015-04-16 11:18:43

- Din Soundbar understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV).
- Du kan ikke slutte din Soundbar til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (Hands Free-håndfri).
- Når du har parret din Soundbar med en Bluetooth-enhed, skal du vælge "**[Samsung] HW-Jxxxx**" blandt enhedens scannede enheder. Listen ændrer automatisk din Soundbar til **BT**-tilstand.
- Kun tilgængelig, hvis din Soundbar er på listen med Bluetooth-enhedens parrede enheder. (Bluetooth-enheden og din Soundbar skal være parret mindst én gang tidligere.)
- Soundbar vises kun på Bluetooth-enhedens liste med søgte enheder, når din Soundbar viser **BT READY**.
- I tilstanden TV SoundConnect kan din Soundbar ikke parres med en anden Bluetooth-enhed.

SÅDAN KOBLER DU BLUETOOTH-ENHEDEN FRA DIN SOUNDBAR

Sådan kobler du Bluetooth-enheden fra din Soundbar. Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning

- Din Soundbar bliver frakoblet.
- Når din Soundbar er koblet fra Bluetooth-enheden, viser din Soundbar **BT DISCONNECTED** på frontdisplayet.

SÅDAN KOBLER DU DIN SOUNDBAR FRA BLUETOOTH-ENHEDEN

Tryk på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen eller på knappen (Kilde) på produktets toppanel for at skifte fra **BT** til en anden tilstand eller slukke for din Soundbar.

- Den tilsluttede Bluetooth-enhed venter nogle sekunder på svar fra din Soundbar, inden forbindelsen afbrydes. (Tiden for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden)

- I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem din Soundbar og Bluetooth-enheden overstiger 10 m.
- Din Soundbar slukker automatisk efter 15 minutter i tilstanden Parat.

► Mere om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible eksterne enheder nemt kan tilsluttes med hinanden vha. en kort, trådløs forbindelse.

- En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:
  - En del af kroppen er i kontakt med modtage / sendesystemet på Bluetooth-enheden eller din Soundbar.
  - Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.
  - Der forekommer elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- Par din Soundbar med Bluetooth-enheden, mens enheden er tæt på.
- Jo længere afstand mellem din Soundbar og Bluetooth-enheden, des ringere er kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.
- I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.
- Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på apparatet. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 24 2015-04-16 11:19:02

BRUG AF FUNKTIONEN NETWORK STANDBY ON

Funktionen Network Standby On bliver tilgængelig, hvis en trådløs forbindelse etableres korrekt mellem den smarte enhed og din Soundbar. Denne funktion tænder automatisk din Soundbar, når en smartenhed forsøger at oprette forbindelse til din Soundbar via Bluetooth eller Wi-Fi. Hvis din Soundbar blev tændt via Bluetooth-forbindelsen, indstilles indgangstilstanden automatisk til **BT**. Tænding af din Soundbar via Wi-Fi er kun mulig ved at bruge appen. For flere informationer skal du se webvejledningen.

1. Tilslut den smarte enhed til din Soundbar.
2. Aktivér funktionen Network Standby On ved at trykke på knappen ▶▶I på fjernbetjeningen til din Soundbar i mere end 5 sekunder. Du kan deaktivere funktionen ved at trykke på knappen ▶▶I igen i mere end 5 sekunder.

- Kun tilgængelig, hvis din Soundbar er på listen over den smarte enheds parrede enheder. (Den Smarte enhed og din Soundbar skal være parret mindst én gang tidligere.)
- Din Soundbar vises kun på den smarte enheds liste med søgte enheder, når din Soundbar viser [BT READY] eller [WiFi READY].
- I tilstanden TV SoundConnect kan din Soundbar ikke parres med en anden Smart enhed.
- Hvis funktionen Network Standby On ikke fungerer
  - Network Standby On er indstillet til Fra.
- Wi-Fi-forbindelsen til din Soundbar bliver afbrudt, hvis dens strømkabel frakobles, eller hvis der slukkes for strømmen. Tænd for din Soundbar, og tilslut igen.

BRUG AF MULTIROOM LINK

Når din Soundbar er sluttet til en smartenhed med appen Multiroom, kan du slutte flere Samsung Multiroom-enheder sammen trådløst.

INDEN DU GÅR I GANG

► Lidt om kommunikation

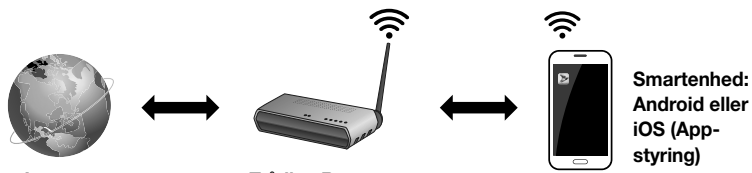

1. Nødvendigt: Trådløs Router, Smartenhed
2. Den trådløse router skal være tilsluttet Internet.
3. Smartenheden skal være tilsluttet routeren med en Wi-Fi-forbindelse.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 25 2015-04-16 11:19:03

INSTALLATION AF APPEN SAMSUNG MULTIROOM

Inden du kan bruge din Soundbar, skal du downloade og installere appen Samsung Multiroom fra Google Play eller App Store. Med appen Samsung Multiroom installeret kan du afspille musik, som er gemt på din smartenhed, fra tilsluttede enheder og andre indholdsleverandører eller internetradiostationer.

► Android eller iOS

Download appen Samsung Multiroom fra Google Play eller App Store til din smartenhed.

* Market-søgning: Samsung Multiroom

eller

► Adgang til appen Samsung Multiroom

Du får adgang til Samsung Multiroom ved at trykke på ikonet Multiroom på din smartenhed.

TILSLUTNING AF SOUNDBAR TIL DIT NETVÆRK

Vælg på din smartenhed appen Samsung Multiroom.

Følg vejledningen på din smartenheds skærm.

- Du finder yderligere oplysninger i webvejledningen.
  - Webmanual: www.Samsung.com → Support → Søg produktnavn → HW-J660 eller HW-J661 PDF-fildownload.
- Når tilsluttet til et kablet netværk, kan du prøve at bruge CAT 7-kablet til at tilslutte.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 26 2015-04-16 11:19:03

SOFTWAREOPDATERING

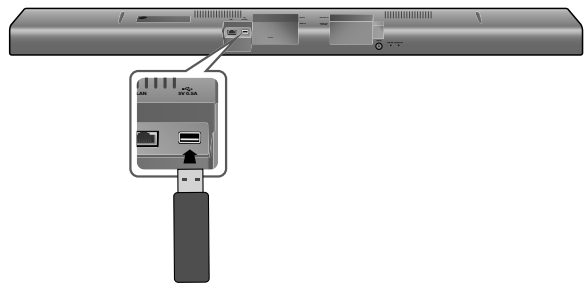

OPDATERING MED USB

Samsung tilbyder muligvis fremtidige opdateringer af systemfirmwaren i din Soundbar.

Når der foreligger en opdatering, kan du opdatere firmwaren ved at slutte et USB-drev, hvor firmwareopdateringen er gemt, til USB-porten på din Soundbar.

Bemærk, at hvis der er flere opdateringsfiler, så skal du indlæse dem på USB-enheden enkeltvis og bruge dem til at opdatere firmwaren, én ad gangen.

Besøg Samsung.com eller kontakt Samsungs callcenter for at få flere informationer om download af opdateringsfiler.

1. Mens din Soundbar er slukket, skal du tilslutte en USB-lagerenhed, der inholder opdatering af firmwaren, til din Soundbars USB-port.
2. Kobl strømkablet fra, kobl det til igen, og tænd.
3. Tænd for din Soundbar. **UPDATE** vises på displayet, og opdateringen begynder inden for 3 minutter.
   - Når opdateringen er fuldført, slukker og tænder din Soundbar automatisk.

► Hvis UPDATE ikke vises

1. Sluk for din Soundbar, og slut den USB-lagerenhed, der indeholder opdateringsfilerne, til USB-porten på din Soundbar.
2. Kobl strømkablet fra, kobl det til igen, og tænd.

- Sæt en USB-enhed, der indeholder firmwareopdateringen, i USB-porten på hovedenheden.
- Opdatering af firmware fungerer muligvis ikke korrekt, hvis lydfiler, der understøttes af din Soundbar, er lagret på USB-lagringsenheden.
- Du må ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-enheden, mens opdateringer er i gang. Hovedenheden slukker automatisk, når firmwareopdateringen er udført.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 27 2015-04-16 11:19:03

- Efter opdateringen er alle indstillinger nulstillet til fabriksindstillingerne. Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opdateringen.
  Bemærk, at opdatering af firmware også nulstiller forbindelsen til subwooferen.
  Se side 14, hvis forbindelsen til subwooferen ikke genetableres automatisk efter opdateringen.
  Hvis opdateringen af firmwaren ikke lykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-enheden som FAT16 og prøver igen.
- Formater ikke USB-drevet med NTFS-formatet. Din Soundbar understøtter ikke NTFS-filsystemet.
- Afhængigt af producenten understøttes visse USB-lagerenheder muligvis ikke.

AUTOMATISK OPDATERING

Også når din Soundbar er slukket, tjekker din Soundbar automatisk for den nyeste softwareversion og fortsætter med at opdatere, hvis den er sluttet til internettet.

- Din Soundbar er konfigureret til som standard at køre automatisk opdatering.
- For at bruge funktionen til automatisk opdatering, skal din Soundbar være tilsluttet internettet.
- Wi-Fi-forbindelsen til din Soundbar bliver afbrudt, hvis dens strømkabel frakobles, eller hvis der slukkes for strømmen. Tænd for din Soundbar, og tilslut igen.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 28 2015-04-16 11:19:04

PROBLEMLØSNING

Kontroller følgende, inden du anmoder om service.

Enheden vil ikke tænde.	
• Er strømkablet sat i stikkontakten?	→ Tilslut stikket til stikkontakten.

En fungerer virker ikke, når der trykkes på en knap.	
• Er der statisk elektricitet i luften?	→ Fjern strømkablet, og sæt det til igen.

Der er ingen lyd.	
• Er funktionen Tavs aktiveret?	→ Tryk på knappen (Tavs) for at annullere funktionen.
• Er lydstyrken skruet helt ned?	→ Justér lydstyrken.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.	
• Er batterierne brugt op?	→ Udskift med nye batterier.
• Er afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden for stor?	→ Flyt tættere på enheden.

TV SoundConnect (TV-parring) mislykkedes.	
• Understøtter dit TV TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect understøttes af visse Samsung-TV'er lanceret efter 2012. Tjek dit TV for at se, om dit TV understøtter TV SoundConnect.
• Har TV'et den nyeste firmwareversion?	→ Opdater dit TV med den nyeste firmware.
• Opstår der en fejl ved tilslutning?	→ Kontakt Samsungs callcenter.
• Nulstil TV-tilstand, og tilslut igen.	→ Tryk og hold på knappen ▶II i 5 sekunder for at nulstille TV SoundConnect-forbindelsen.

Den røde LED på subwooferen blinker, og subwooferen udsender ingen lyd.	
• Din subwoofer er muligivs ikke tilsluttet til dit produkts hovedenhed.	→ Prøv at tilslutte subwooferen igen. (Se side 14)

Subwooferen summer og vibrerer tydeligt.	
• Prøv at justere vibrationen for subwooferen.	→ Tryk på knappen **WOOFER** på fjernbetjeningen for at justere dens værdi (mellem -12, -6 to +6).

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 29 2015-04-16 11:19:04

SPECIFIKATIONER

Modelnavn	HW-J660 / HW-J661

GENERELT	**USB**		5V / 0,5A
	Vægt	**Hovedenhed**	2,4 kg
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	6,8 kg
	Dimensioner (B x H x D)	**Hovedenhed**	1060 x 51 x 71.5 mm
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	452 x 335 x 154 mm
	Driftstemperatur		+5 °C til +35 °C
	Driftsfugtighed		10 % til 75 %
FORSTÆRKER	**Angivet udgangseffekt**	**Hovedenhed**	40W/CH x 4, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ660 / PS-WJ661)	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	Signal/støjforhold (analogt input)		65 dB
	Kanalseparation (1KHz)		65 dB

* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).

* Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

※ **Forholdsregel** : Produktet genstarter, hvis du aktiverer/deaktiverer Wi-Fi/Ethernet.

Generelt strømforbrug i standby (W) (Alle netværksportene er i tilstanden "TIL")		7,3W
Wi-Fi/Ethernet	**Metode til deaktivering af port**	Tryk på knappen **Wi-Fi SETUP** på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	**Metode til deaktivering af port**	Tryk på knappen **SPK ADD** på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Bluetooth.

※ **Bemærkning vedr. Open Source-licens**

- For at sende forespørgsler og anmodninger vedrørende Open Source kan du kontakte Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).

※ Spotify® **Licens**

- Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For flere informationer om Spotify Connect kan du besøge www.spotify.com/connect

CE

Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support (Support) > Search Product Support (Søg produktsupport), og indtast modelnavnet.

Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

Dette udstyr må kun anvendes indendørs.

HW-J660_J661_DAN_0416.indd 30 2015-04-16 11:19:04

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte SAMSUNG Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia wedlug taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER-LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt]

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.

Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, ellerkommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

SAMSUNG

HW-J660
HW-J661

Käyttöopas

Wireless Audio - Soundbar

Mielikuvitus rajana

Kiitos, kun ostit Samsungin tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register

OMINAISUUDET

Musiikin suoratoistopalvelut

Soundbarin Wi-Fi-toimintojen ansiosta voit kuunnella suosikkimusiikkiasi nopeammin kuin aiemmin. Sinun tarvitsee vain avata Samsung Multiroom -sovellus, niin voit nauttia internetin parhaista musiikin suoratoistopalveluista.

Surround Sound Expansion

Surround Sound Expansion -ominaisuus lisää syvyyden ja tilavuuden tunnun kuuntelukokemukseen.

TV SoundConnect

TV:n ja Soundbarin yhdistäminen Bluetooth-yhteydellä on helppoa TV SoundConnectin avulla. Koska Soundbarin ja TV:n välillä ei kulje johtoja, voit esitellä molempien laitteiden ohutta ja tyylikästä ulkoasua pitämällä käyttöympäristön siistinä. Hallitse Soundbaria ja TV:tä helposti yhdellä TV-kaukosäätimellä.

Musiikkilähteen jakaminen (= Multiroom Play)

Multiroom Link tekee helpoksi musiikkilähteiden hallitsemisen ja jakamisen useissa äänilaitteissa eri sijainneissa. Mobiilisovelluksella hallitset etäyhteydellä järjestelmäsi eri laitteiden, kuten TV:n, Soundbarin, kodin viihdejärjestelmän ja Blu-ray-soittimen, äänenvoimakkuutta ja musiikkia. Nauti haluamastasi äänestä missä vain.

HDMI

HDMI välittää video- ja äänisignaalit samanaikaisesti, ja sen kuva on normaalia selkeämpi.
Laite on varustettu myös ARC -toiminnolla, jonka avulla voit kuunnella television ääntä HDMI-kaapelin kautta Soundbar-laitteesta. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos kytket yksikön ARC-yhteensopivaan televisioon.

USB-liitännän tuki

Voit kytkeä soittimeen ulkoisia USB-muistilaitteita kuten MP3-soittimia, USB-muisteja jne. Käyttäen Soundbar -järjestelmän USB HOST -toimintoa.

Bluetooth-ominaisuus

Yhdistämällä Bluetooth-laitteen Soundbar-laitteeseen voit nauttia musiikista korkealaatuisella stereoäänellä ilman johtoja!

LISENSSILLÄ

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Saat lisätietoja DTS-patenteista osoitteesta http://patents.dts.com. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli ja DTS sekä sen symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0 Channel on DTS, Inc.:n tavaramerkki © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 2 2015-04-16 11:20:54

TURVALLISUUSOHJEET

TURVAOHJEITA

SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA.
EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.

	Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
	Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS : Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

MUISTUTUS : SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.

- Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.

MUISTUTUS

- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle. Älä aseta vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, laitteen päälle.
- Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 3 2015-04-16 11:20:54

TURVAOHJEET

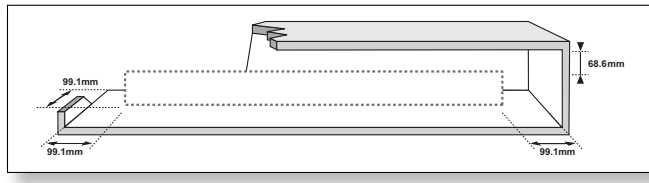

Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja. Aseta laite soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle 7 - 10 cm. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai tukittu. Älä aseta laitetta kaiuttimien tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Tämä laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Voit kytkeä virran täysin pois yksiköstä kytkemällä virtajohdon irti pistorasiasta. Kytke virta pois täysin, jos jätät yksikön käyttämättömään tilaan pitkäksi aikaa.

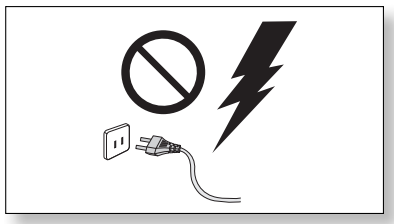

Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa laitetta.

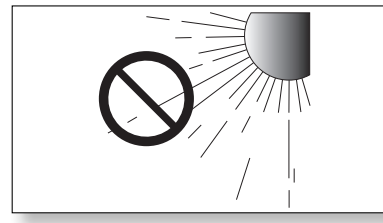

Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toimintahäiriöön.

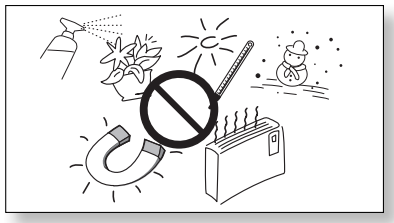

Älä altista laitetta kosteudelle (esim. maljakot), kuumuudelle (esim. takka) tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille. Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitteeseen tulee toimintahäiriö. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Laitteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos laitetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät laitteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen käyttöä, että laite lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.

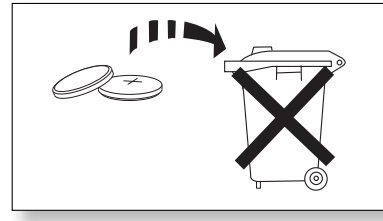

Tässä laitteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen. Älä aiheuta oikosulkua tai ylikuumenemista paristoihin tai pura niitä.
Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa räjähdyksen vaara. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.

VAROITUS. PARISTOA EI SAA NIELLÄ. KEMIKAALISEN PALOVAMMAN VAARA.
[Kaukosäädin toimitetaan tuotteen mukana] Tämä tuote sisältää nappikennopariston.
Jos nappikennoparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tunnin sisällä ja voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos uskot, että paristo tai paristoja on voitu niellä tai ne ovat kulkeutuneet mihin tahansa ruumiinosaan, hakeudu välittömästi lääkäriin.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 4 2015-04-16 11:20:54

FIN

SISÄLTÖ

2 ENNEN ALOITUSTA

2 Ominaisuudet
3 Turvallisuusohjeet
6 Sisältö

7 KUVAUS

7 Ylä- / Etupaneeli
8 Taka- / Pohjapaneeli
9 Kaukosäädin

11 ASENNUS

11 Seinä telineen asentaminen
11 Asennuksen Varotoimenpiteet
12 Kiinnikkeen asentaminen ilman seinälle asentamisen käyttöopasta
13 Seinäkiinnikkeen Irrottaminen

14 LIITÄNNÄT

14 Bassokaiuttimen kytkeminen
16 Kytkentä televisioon
16 Kytkentä TV:hen käyttämällä Optista (Digitaalista) kaapelia
17 Kytkentä TV:hen käyttämällä HDMI-kaapelia (Digitaalinen)
17 TV SoundConnect
19 Kytkentä ulkoiseen laitteeseen
19 HDMI-kaapeli
19 Optinen tai AUX-kaapeli
20 USB

22 TOIMINNOT

22 Tulotila
23 Bluetooth
25 Network Standby On -Toiminnon käyttö
25 Multiroom Link -sovelluksen käyttö
27 Ohjelmiston päivitys

29 VIANMÄÄRITYS

29 Vianmääritys

30 LIITE

30 Tiedot

- Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
- Käsittelykulut voidaan periä, jos
  (a) teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä käyttöopasta).
  (b) tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole lukenut tätä käyttöopasta).
- Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 5 2015-04-16 11:20:54

SISÄLTÖ

ENNEN KÄYTTÖOPPAAN LUKEMISTA

Huomioi seuraavat kohdat ennen käyttöoppaan lukemista.

► Oppaassa käytetyt kuvakkeet

Kuvake	Termi	Määritelmä
	Muistutus	Tämä koskee tilannetta, jossa toiminto ei toimi tai asetukset voivat peruuntua.
	Huomautus	Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.

Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.

Kaukosäädin / Litiumparisto (3V : CR2032)

Virtajohto : 2 kpl



DC-sovitin



Optinen Johto

USB-kaapeli



Käyttöopas

(Virtakaapelia varten)

Ferriittisydän

(Seinäkiinnike, V)

(Seinäkiinnike, O)

Seinäteline

Pidikeruuvi 1 : 2 kpl

Pidikeruuvi 2 : 2 kpl



Seinälle Asentamisen Opas

- Lisävarusteiden ulkonäkö voi erota hieman alla olevista kuvista.
- Yhdistä ulkoiset USB-laitteet yksikköön käyttämällä erillistä USB-kaapelia.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 6 2015-04-16 11:20:55

YLÄ- / ETUPANEELI

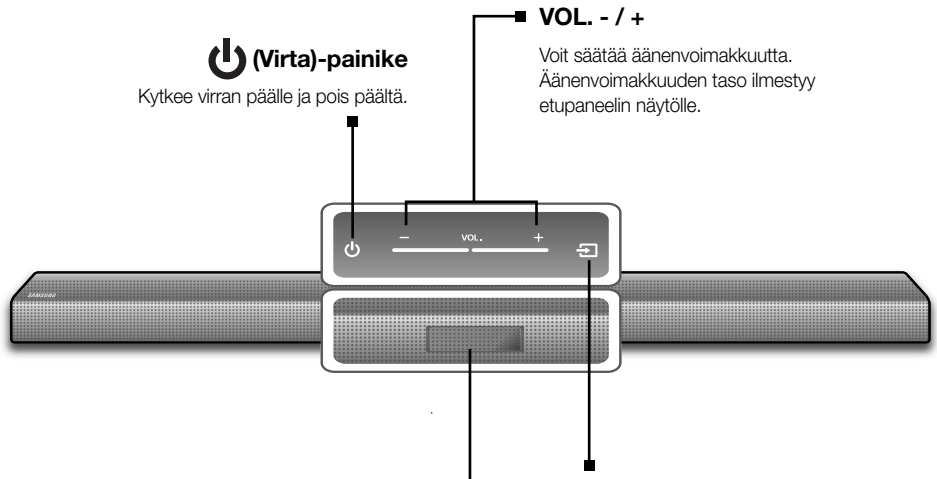

- Virtanäppäin toimii 4–6 sekunnin kuluttua virtajohdon kytkemisestä.
- Kun kytket laitteen virran päälle, laite on valmis äänentoistoon n. 4 - 5 sekunnin kuluttua.
- Jos haluat kuunnella ääntä vain Soundbarista, sinun on kytkettävä TV:n kaiuttimet pois päältä TV:si Ääniasetukset -valikosta. Katso ohjeita television käyttöoppaasta.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 7 2015-04-16 11:20:56

TAKA- / POHJAPANEELI

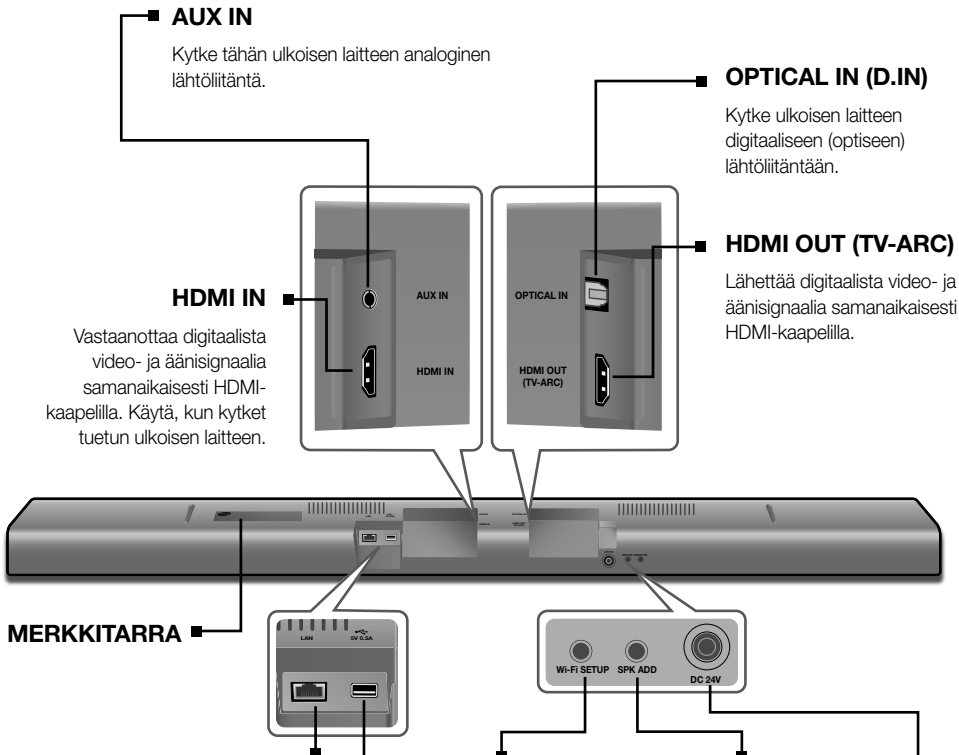

AUX IN

Kytke tähän ulkoisen laitteen analoginen lähtöliitäntä.

OPTICAL IN (D.IN)

Kytke ulkoisen laitteen digitaaliseen (optiseen) lähtöliitäntään.

HDMI OUT (TV-ARC)

Lähettää digitaalista video- ja äänisignaalia samanaikaisesti HDMI-kaapelilla.

HDMI IN

Vastaanottaa digitaalista video- ja äänisignaalia samanaikaisesti HDMI-kaapelilla. Käytä, kun kytket tuetun ulkoisen laitteen.

MERKKITARRA

LAN

Liittimen avulla voit muodostaa verkkoyhteyden LAN-kaapelilla.

(USB-Liitäntä)

Yhdistä USB-laite tähän laitteen tiedostojen toistamiseksi.

Wi-Fi SETUP

Yhdistä Soundbar verkkoosi Wi-Fi-asetusmenetelmällä painamalla tätä painiketta.

SPK ADD

Yhdistä Soundbar HUB-laitteeseen painamalla painiketta. (lisävaruste)

DC 24V (Verkkovirtatulo)

Kytke tasavirtasovitin virtalähteeseen ja kytke sitten verkkovirtasovittimen johto pistorasiaan.

- Kun irrotat virtajohdon tai verkkovirtasovittimen pistorasiasta, pidä kiinni pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
- Älä kytke tätä laitetta tai muita komponentteja pistorasiaan, ennen kuin kaikki laitteiden väliset kytkennät on tehty.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 8 2015-04-16 11:21:07

FIN

KAUKOSÄÄDIN

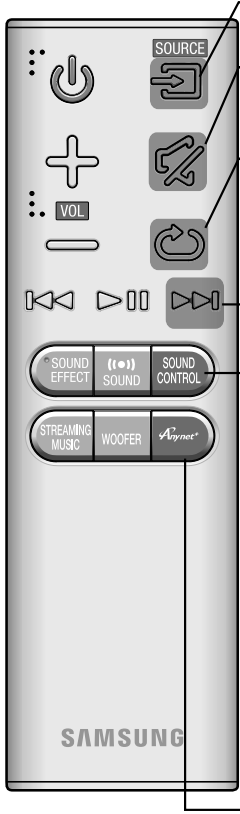

SOURCE

Valitse Soundbariin kytketty lähde painamalla tätä.

Mykistys

Voit asettaa äänenvoimakkuudeksi 0 yhdellä painikkeen painalluksella.
Voit palauttaa äänet painamalla painiketta uudelleen.

Toistuva toisto

Voit asettaa Toistuva toisto-toiminnon musiikin toiston aikana USB-laitteelta.

OFF - REPEAT : Toistuvan toiston peruutus.

TRACK - REPEAT : Toista raita toistuvasti.

ALL - REPEAT : Toista kaikki raidat toistuvasti.

RANDOM - REPEAT : Toista raidat satunnaisessa järjestyksessä.
(Jo toistettu raita voidaan toistaa uudelleen.)

Ohittaa Eteenpäin

Jos käytettävällä laitteella on useampi kuin yksi tiedosto ja painat ▶▶I-painiketta, seuraava tiedosto valitaan.

SOUND CONTROL (*Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla I◀◀, ▶▶I.)

Valitse **TREBLE**, **BASS** tai **AUDIO SYNC**. Säädä Diskantti- tai Bassoäänenvoimakkuutta välillä -3 – +3 painikkeilla I◀◀, ▶▶I.

Pidä **SOUND CONTROL** -painike painettuna noin 5 sekuntia säätääksesi jokaisen taajuusalueen äänen. Valittavissa olevat taajuusalueet: 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz ja 10 KHz. Jokaisen arvo voidaan asettaa välillä -6 – +6.

Jos Soundbar on kytketty digitaaliseen TV:hen ja videokuva ei ole synkronoitu äänen kanssa, paina **SOUND CONTROL** -painikkeita synkronoidaksesi äänen ja videon. Voit säätää äänen viiveaikaa välillä 0–300 ms käyttämällä painikkeita I◀◀,▶▶I. Äänen synkr. -toiminto ei välttämättä toimi USB-, TV- tai BT-tilassa.

Anynet+

Ota Anynet+ -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä **Anynet+** -painikkeella. (Oletusasetus: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** tai **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Voit hallita Soundbar-laitetta Anynet+ -toiminnolla Anynet+ -yhteensopivan Samsung TV:n kaukosäätimellä. Soundbar tulee yhdistää TV:hen HDMI-kaapelilla.

* Auto Power Link (Autom. virtalinkki)
Synkronoi Soundbar-laitteen yhdistettyyn optiseen lähteeseen optisen liitännän kautta, jolloin se käynnistyy automaattisesti käynnistäessäsi TV:n.
(Katso sivu 16)

Voit aktivoida **Wi-Fi SETUP**-toiminnon myös pitämällä kaukosäätimen **Anynet+**-painiketta painettuna yli 7 sekuntia.

- Soundbar on Samsungin omistama nimi.
- TV:n käyttö TV:n kaukosäätimellä.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 9 2015-04-16 11:21:07

Virta

Kytkee virran päälle ja pois päältä.

Äänenvoimakkuus

Säätää laitteen äänenvoimakkuutta.

Toisto / Tauko

Voit keskeyttää tiedoston toiston väliaikaisesti painamalla ▶II -painiketta. Toista valittu tiedosto painamalla ▶II -painiketta uudelleen.

Siirry Edelliseen

Jos käytettävällä laitteella on useampi kuin yksi tiedosto ja painat I◀◀-painiketta, edellinen tiedosto valitaan.

SOUND EFFECT

Voit valita äänitilat – **STANDARD (Alkuperäinen Ääni)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** ja **NIGHT MODE** – riippuen äänilähteestä, jota haluat kuunnella.

Jos haluat kuunnella alkuperäistä ääntä, valitse **STANDARD** -tila.

((●)) SOUND

Surround-ääni lisää syvyyden ja tilavuuden tunnun ääneen.

((●)) SOUND-painikkeen painaminen toistuvasti vaihtaa Surround-ääniasetusten välillä: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC

Kuuntele internet-radioasemaa painamalla **STREAMING MUSIC**-painiketta. Aina kun painat tätä painiketta, Soundbar vaihtaa seuraavaan oletusasemaan, vaihtaen kolmen oletusaseman välillä.

Soundbarin on oltava yhdistettynä verkkoon, jotta voit käyttää **STREAMING MUSIC**-toimintoa. (Katso sivu 25)

DRC (Dynamic Range Control) *

Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan Dolby Digital.

Pidä painettuna **STREAMING MUSIC**-painiketta painettuna, DRC (Dynaamisen alueen hallinta) -toiminnon tilaksi vaihdetaan **ON** tai **OFF**.

WOOFER (* Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painikkeilla I◀◀, ▶▶I.)

Paina **WOOFER**-painiketta. Säädä sitten bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa painikkeilla I◀◀, ▶▶I: -12, -6 – +6.

Voit aktivoida Soundbarin **SPK ADD**-toiminnon myös pitämällä kaukosäätimen **WOOFER**-painiketta painettuna yli 5 sekuntia.

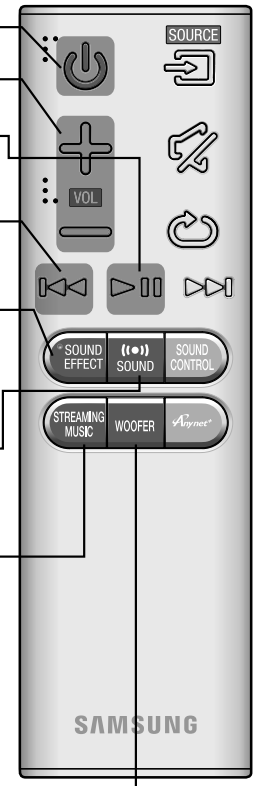

PARISTOJEN ASETTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEEN

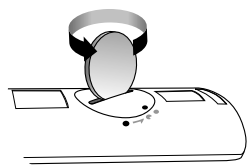

1. Käännä kaukosäätimen paristosuojusta sopivalla kolikolla vastapäivään poistaaksesi sen kuvan näyttämällä tavalla.

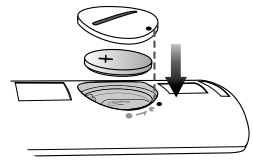

2. Aseta 3V-litiumparisto. Pidä positiivinen napa (+) ylöspäin, kun asetat pariston. Aseta paristosuojus paikalleen ja kohdista '●' -merkit vierekkäin kuvan näyttämällä tavalla.

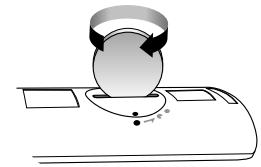

3. Käännä kaukosäätimen paristosuojusta sopivalla kolikolla myötäpäivään, kunnes se on kunnolla kiinni.

HW-J660_J661_FIN_0507.indd 10 2015-05-07 11:44:10

SEINÄ TELINEEN ASENTAMINEN

Voit asentaa laitteen seinälle käyttämällä seinätelinettä.

ASENNUKSEN VAROTOIMENPITEET

- Asenna vain pystysuuntaiselle seinälle.
- Älä suorita asennusta paikassa, jossa on korkea lämpötila tai kosteutta, sillä seinä ei kestä järjestelmän painoa.
- Tarkista seinän vahvuus. Jos seinä ei ole riittävän vahva tukemaan laitetta, vahvista seinä tai asenna laite seinälle, joka pystyy tukemaan laitteen painon.
- Hanki seinään sopivat kiinnitysruuvit tai kiinnikkeet (kipsilevy, raudoitettu levy, puu jne.). Aseta tukiruuvit seinäkiinnikkeisiin, jos mahdollista.
- Osta Soundbarin seinälle asennusta varten ruuvit, jotka vastaavat seinän tyyppiä ja paksuutta.
  - Läpimitta : M5
  - Pituus : Suosittelemme vähintään 35 mm:n pituutta
- Kytke kaapelit yksiköstä ulkoisiin laitteisiin ennen kuin asennat yksikön seinälle.
- Pidä huoli, että sammutat virran laitteesta ja kytket pistokkeen irti ennen asennusta. Muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun vaara.

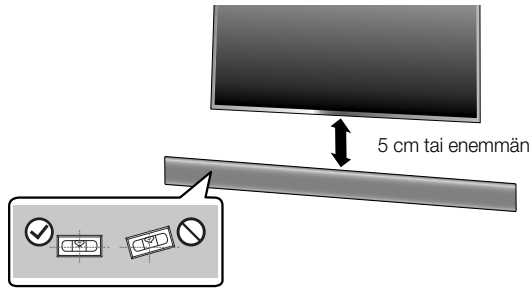

1. Aseta asennusopas vasten seinän pintaa.
- Aseta asennusopas suorassa linjassa seinälle.
- Jos TV on asennettu seinälle, asenna Soundbar vähintään 5 cm:n päähän TV:n alle.

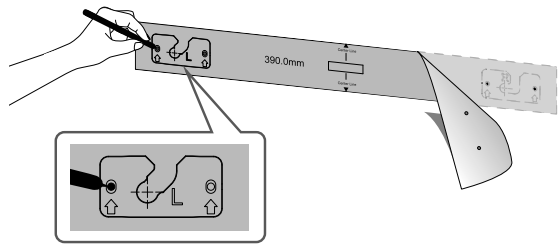

2. Merkitse seinään kynällä piste, johon ruuvit kiinnitetään ja poista sitten asennusopas. Poraa sitten reiät ruuveille käyttämällä sopivankokoista poranterää.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 11 2015-04-16 11:21:09

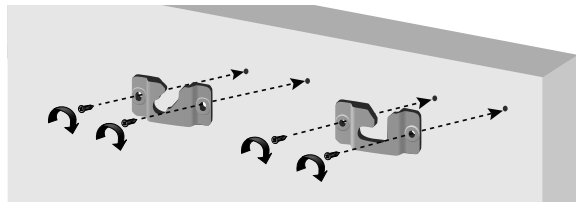

3. Kiinnitä seinäkiinnikkeet ja ruuvit merkittyihin paikkoihin.

- Vasen ja oikea seinäkiinnike ovat erimuotoisia. Aseta ne oikealla tavalla.

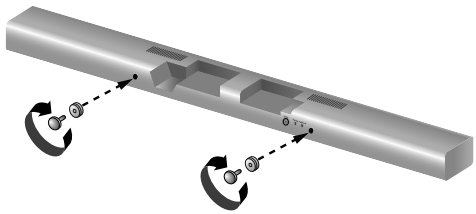

Soundbarin asentaminen seinälle

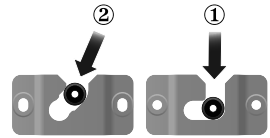

4. Kiinnitä kaksi pidikeruuvia Soundbarin rungon takana oleviin ruuvireikiin, yksi vasemmalle ja yksi oikealle puolelle.

- Kytke USB-kaapeli Soundbarin taakse ennen kuin asennat laitteen seinälle.

5. Aseta pidikeruuvit Soundbarin takana olevien seinäkiinnikkeiden uriin. Varmista turvallinen asennus työntämällä pidikeruuvit aina urien pohjaan saakka.

KIINNIKKEEN ASENTAMINEN ILMAN SEINÄLLE ASENTAMISEN KÄYTTÖOPASTA

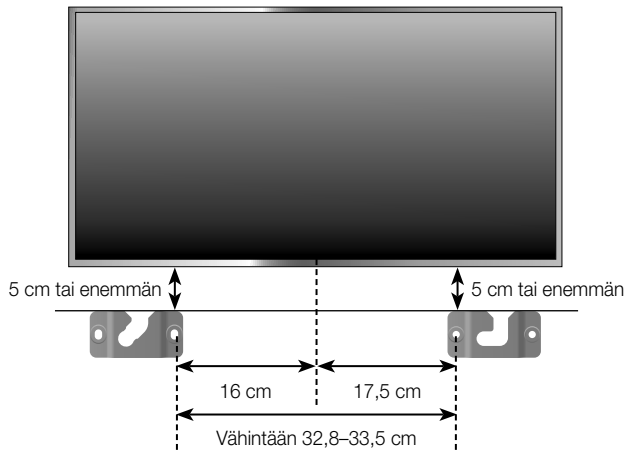

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 12 2015-04-16 11:21:09

1. Aseta Wall Mount L (Seinäkiinnike V) haluamaasi paikkaan seinällä samansuuntaisesti lattian kanssa yllä olevan kuvan mukaisesti. Merkitse ruuvireikien sijainnit seinään. Poraa reiät ruuveille merkitsemiisi kohtiin.
2. Sovita Seinäkiinnike L:n ruuvireiät seinän ruuvireikiin ja ruuvaa yksi ruuvi reiän läpi oikein päin. Kiristä ruuvia, kunnes se on tiukasti kiinni seinässä.
3. Aseta Wall Mount R (Seinäkiinnike O) haluamaasi paikkaan seinällä samansuuntaisesti lattian kanssa ja kohdistettuna kappaleeseen Wall Mount L (Seinäkiinnike V) yllä olevan kuvan mukaisesti. Merkitse ruuvireikien sijainnit seinään. Poraa reiät ruuveille merkitsemiisi kohtiin.
4. Sovita Seinäkiinnike O:n ruuvireiät seinän ruuvireikiin ja ruuvaa yksi ruuvi reiän läpi oikein päin. Kiristä ruuvia, kunnes se on tiukasti kiinni seinässä.
   - Jos kiinnität seinäkiinnikkeet TV:n alapuolelle, varmista että sijoitat kiinnikkeet vähintään 5 cm:n päähän TV:n alle sekä kohdistat kiinnikkeet TV:n keskipisteeseen yllä näytetyn mukaisesti.
5. Kiinnitä ruuvit jäljellä oleviin reikiin ja kiristä ruuvit.

SEINÄKIINNIKKEEN IRROTTAMINEN

1. Irrota Soundbar seinäkiinnikkeestä vetämällä laitetta ylöspäin kuvan mukaisesti

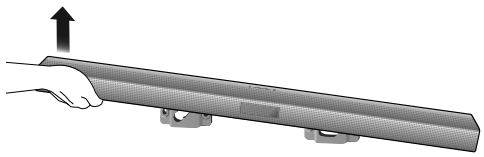

Soundbarin irrottaminen seinäkiinnikkeestä

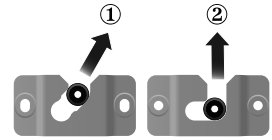

- Älä roiku kiinni asennettussa laitteessa, ja vältä iskujen kohdistumista laitteeseen.
- Kiinnitä laite seinään tiiviisti, jotta se ei pääse putoamaan. Laite voi pudotessaan vaurioitua tai aiheuttaa vammoja.
- Jos laite on asennettu seinälle, varmista, että lapset eivät pääse kiskomaan liitäntäjohtoja, jotta laite ei putoa.
- Jos TV asennetaan seinälle, kaiutinjärjestelmä tulee pitää vähintään 5 cm TV:n alla, jotta asennus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.
- Jos et asenna laitetta seinälle, asenna se turvalliselle ja tasaiselle pinnalle.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 13 2015-04-16 11:21:10

- Älä kytke tätä laitetta tai TV:tä pistorasiaan, ennen kuin kaikki laitteiden väliset kytkennät on tehty.
- Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.

BASSOKAIUTTIMEN KYTKEMINEN

KYTKEMINEN BASSOKAIUTTIMEEN AUTOMAATTISESTI

Päälaitteen ja bassokaiuttimen tulisi linkittyä (yhdistyä langattomasti) heti, kun päälaite ja bassokaiutin kytketään päälle.

- Jos yhteys on muodostettu, bassokaiuttimen sininen LED-valo lopettaa vilkkumisen.

KYTKEMINEN BASSOKAIUTTIMEEN MANUAALISESTI

Bassokaiuttimen linkkitunnus on asetettu tehtaalla, ja päälaitteen ja bassokaiuttimen tulisi linkittyä (yhdistyä langattomasti) heti, kun päälaite ja bassokaiutin kytketään päälle. Jos Link -ilmaisin ei kytkeydy päälle, kun päälaitteeseen ja bassokaiuttimeen kytketään virta, aseta tunnus seuraavien ohjeiden mukaan.

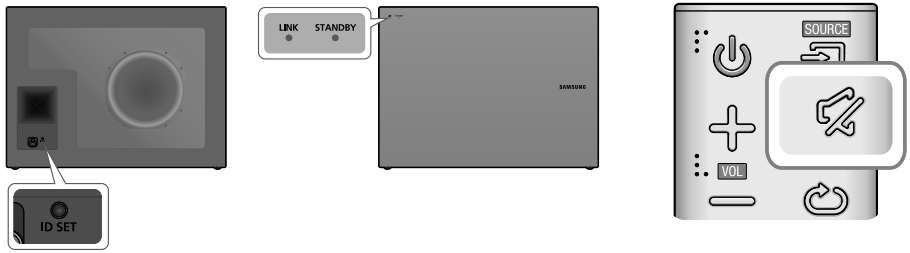

1. Kytke päälaitteen ja bassokaiuttimen virtajohdot pistorasiaan.
2. Paina bassokaiuttimen takana olevaa **ID SET** -painiketta pienellä terävällä esineellä 5 sekunnin ajan.
   - VALMIUSTILA-ilmaisimen valo sammuu ja LINKKI-ilmaisin (sininen LED-valo) vilkkuu nopeasti.
3. Kun päälaite on pois päältä (STANDBY (VALMIUSTILA)), paina kaukosäätimen (Mykistys) -painiketta 5 sekunnin ajan.
4. **ID SET** -viesti tulee näkyviin Soundbarin näytölle.
5. Viimeistele linkitys kytkemällä pääyksikön virta päälle, kun bassokaiuttimen sininen LED-valo vilkkuu.
   - Päälaite ja bassokaiutin on nyt linkitetty (yhdistetty).
   - Bassokaiuttimen Linkki-ilmaisin (sininen LED-valo) tulisi palaa.
   - Jos LINKKI-ilmaisin ei ole sininen, linkitys epäonnistui. Kytke päälaite pois päältä ja aloita uudelleen Vaiheesta 2.
   - Saat parhaan äänenlaadun langattomasta bassokaiuttimestasi valitsemalla sopivan äänitehosteen. (Katso sivu 10)

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 14 2015-04-16 11:21:19

- Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
- Jos päälaitteen virta on katkaistu, langaton bassokaiutin on valmiustilassa, ja yläosassa oleva VALMIUSTILA-LED-valo syttyy, kun Linkki-ilmaisin (sininen LED-valo) vilkkuu 30 sekuntia.
- Jos käytät Soundbarin lähellä laitetta, joka käyttää samaa taajuutta (2,4 GHz) kuin Soundbar, äänessä voi esiintyä häiriöitä.
- Radioaallon lähetysetäisyys on noin 10 metriä, mutta etäisyys voi vaihdella käyttöympäristön mukaan. Jos pääyksikön ja langattoman vastaanotinyksikön välissä on teräsbetoniseinä tai metallinen seinä, järjestelmä ei välttämättä toimi ollenkaan, koska radioaalto ei kykene läpäisemään metallia.
- Jos päälaitteen langaton yhteys ei toimi, muodosta järjestelmän päälaitteen ja langattoman bassokaiuttimen välinen yhteys uudelleen edellisen sivun kohtien 1–5 mukaan.

- Langattomassa bassokaiuttimessa on sisäinen vastaanottoantenni. Älä altista yksikköä vedelle tai kosteudelle.
- Jotta kuuntelukokemus olisi paras mahdollinen, varmista, että langattoman bassokaiuttimen ympärillä ei ole esteitä.

FERRIITTISYDÄMEN KIINNITTÄMINEN SOUNDBARIN VIRTAKAAPELIIN

Voit vähentää sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamaa kohinaa sovittamalla ferriittisydämen Soundbarin virtakaapeliin.

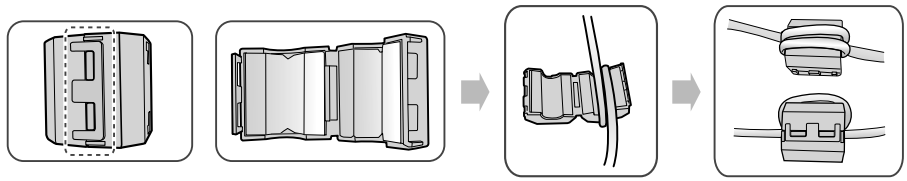

1. Poista ferriittisydämen lukitus ja avaa sydän.
2. Vedä Soundbarin virtakaapeli ferriittisydämen ympäri kahdesti.
   (Aloita kelaaminen 5-10 cm ytimestä poispäin).
3. Sulje ferriittisydän painamalla sitä, kunnes se napsahtaa.

<Soundbarin Virtakaapeli>

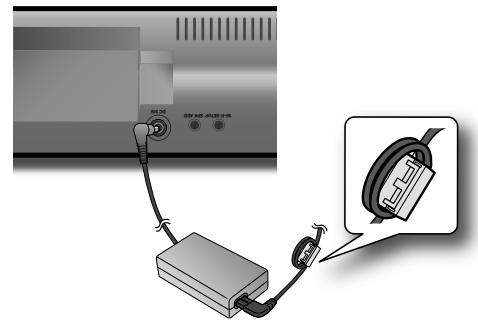

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 15 2015-04-16 11:21:20

KYTKENTÄ TELEVISIOON

KYTKENTÄ TV:HEN KÄYTTÄMÄLLÄ OPTISTA (DIGITAALISTA) KAAPELIA

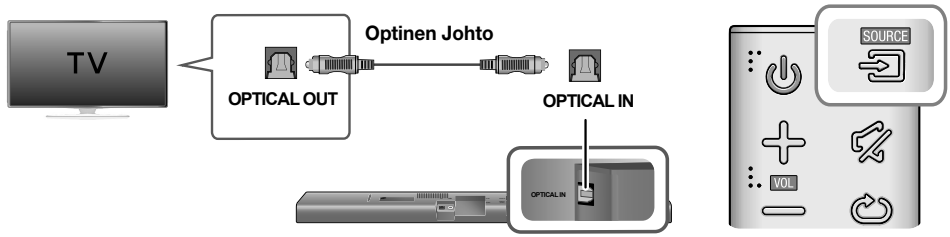

1. Kytke Soundbarin **OPTICAL IN** (Audio) TV:n OPTICAL OUT -liitäntään.
2. Valitse **D.IN**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.

► Auto Power Link

Jos olet kytkenyt päälaitteen TV:hen optisella digitaalikaapelilla ja asetat Autom. virta -toiminnon KÄYTÖSSÄ -tilaan, Soundbar käynnistyy automaattisesti, kun kytket TV:n päälle.

AUTO POWER LINK	Näyttö
KÄYTÖSSÄ	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
EI KÄYTÖSSÄ	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Kytke Soundbar ja TV optisella kaapelilla.
2. Valitse **D.IN**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.
3. Kytke Autom. virtalinkki -toiminto päälle tai pois päältä kaukosäätimen **Anynet+** -painikkeella.

- Auto Power Link ei välttämättä toimi yhdistetystä laitteesta riippuen.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 16 2015-04-16 11:21:21

KYTKENTÄ TV:HEN KÄYTTÄMÄLLÄ HDMI-KAAPELIA (DIGITAALINEN)

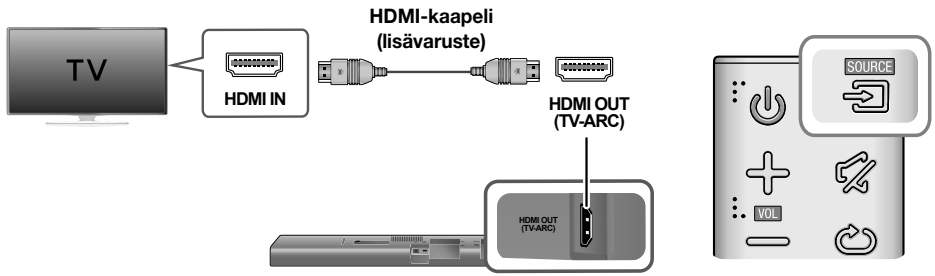

1. Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan **HDMI OUT (TV-ARC)**-liitäntään ja TV HDMI IN -liitäntään.
2. Valitse **D.IN**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.

- HDMI-liitäntä mahdollistaa digitaalisen video- ja äänidatan siirtämisen yhden liittimen kautta.
- Jos TV:ssä on ARC-liitäntä, yhdistä HDMI-kaapeli HDMI IN (ARC)-liitäntään.
- Suosittelemme käyttämään HDMI-kaapelia, jossa ei ole ydintä, jos mahdollista. Jos käytät ytimellä varustettua HDMI-kaapelia, käytä sellaista jonka halkaisija on alle 14 mm.
- Anynet+ täytyy olla käytössä.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli ei tue ARC:tä.

TV SOUNDCONNECT

Voit kuunnella TV-ääniä Soundbarin kautta, joka on kytketty TV SoundConnect -toimintoa tukevaan Samsung TV:hen.

1. Kytke TV ja Soundbar päälle.
   - Avaa TV:n valikko.
   - Siirry "Ääni"-välilehden kaiutinasetuksiin.
   - Aseta "Lisää uusi laite" -valikon tilaksi "Käytössä".
2. Valitse **TV**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.
3. Näet TV-ruudulla viestin, jossa sinulta kysytään, haluatko ottaa TV SoundConnect -toiminnon käyttöön.
4. Valitse <**Kyllä**> suorittaaksesi loppuun TV:n ja Soundbarin yhdistämisen TV:n kaukosäätimellä.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 17 2015-04-16 11:21:22

- Jos vaihdat Soundbarin tilan TV-tilasta muuhun tilaan, TV SoundConnect -yhteys katkeaa automaattisesti.
- Jotta voit yhdistää Soundbarin toiseen TV:hen, olemassa oleva yhteys on katkaistava.
- Katkaise yhteys olemassa olevaan TV:hen ja paina kaukosäätimen ▶II-painiketta 5 sekuntia muodostaaksesi yhteyden toiseen TV:hen.

- TV SoundConnect (SoundShare) -toiminto on tuettu joissakin Samsung TV:issä, jotka on julkaistu vuodesta 2012 alkaen. Tarkista, tukeeko TV:si TV SoundConnect (SoundShare) -toimintoa, ennen kuin aloitat. (Saat lisätietoja TV:n käyttöoppaasta.)
- Jos Samsung TV:si on julkaistu ennen vuotta 2014, katso SoundShare-asetusvalikko.
- Jos TV:n ja Soundbarin välinen etäisyys ylittää 10 metriä, yhteys ei välttämättä ole vakaa, ja ääni voi pätkiä. Jos näin tapahtuu, sijoita TV tai Soundbar uudelleen niin, että ne ovat toimintasäteen sisällä ja muodosta TV SoundConnect -yhteys uudelleen.
- TV SoundConnect -käyttöalue:
  - Suositeltu yhdistämisetäisyys: 2 m
  - Suositeltu toimintaetäisyys: 10 m
- Soundbarin tai Soundbarin kaukosäätimen Toista-/Keskeytä-, Seuraava- tai Edellinen-painikkeilla ei voi ohjata TV:tä.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 18 2015-04-16 11:21:33

KYTKENTÄ ULKOISEEN LAITTEESEEN

HDMI-KAAPELI

HDMI on digitaalinen liitäntä, joka mahdollistaa laitteiden, kuten TV:n, projektorin, DVD-soittimen, Blu-ray-soittimen, digisovittimen, sekä muiden laitteiden kytkennän.

Koska HDMI lähettää digitaalisen signaalin korkeimmalla laadulla, voit nauttia videokuvasta ja äänestä niin kuin se on alun perin luotu alkuperäisessä digitaalisessa lähteessä.

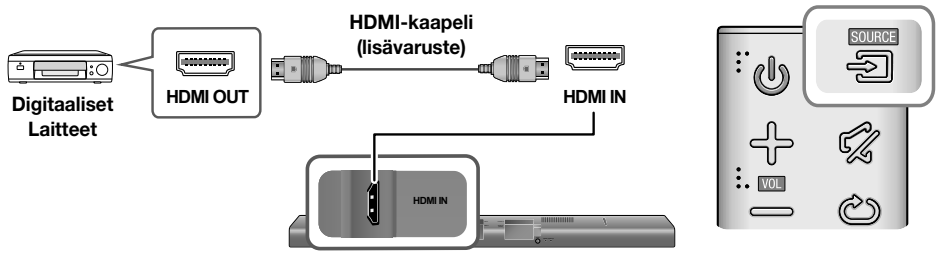

1. Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan **HDMI IN** -liitäntään ja digitaalisten laitteiden HDMI OUT -liitäntään.
2. Valitse **HDMI**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.

OPTINEN TAI AUX-KAAPELI

Laitteessa on yksi optinen digitaalinen tuloliitäntä ja yksi analoginen audiotuloliitäntä ulkoisen laitteen kytkemistä varten.

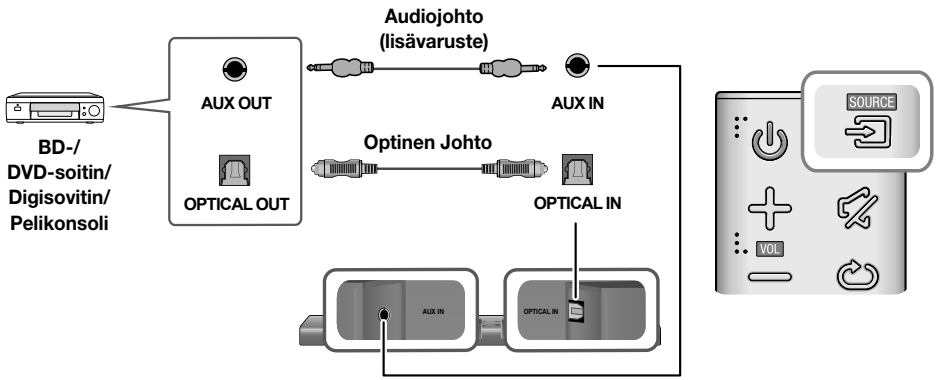

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 19 2015-04-16 11:21:33

► AUX-kaapeli

1. Kytke päälaitteen **AUX IN** (Audio) lähdelaitteen AUDIO OUT-liitäntään.
2. Valitse **AUX**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.

► Optinen Johto

1. Kytke päälaitteen **OPTICAL IN** (Audio) ulkoisen laitteen OPTICAL OUT-liitäntään.
2. Valitse **D.IN**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.

USB

Voit toistaa USB-laitteiden musiikkitiedostoja Soundbarin kautta.

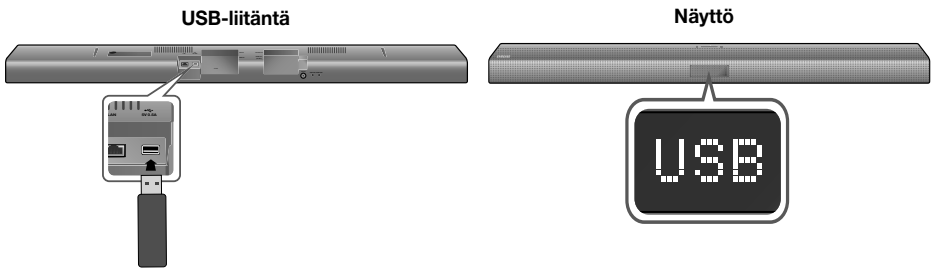

1. Kytke USB-laitetuotteen USB-liitäntään.
2. Valitse **USB**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.
3. **USB** näkyy ruudulla.
   - Soundbarin ja USB-laitteen yhteys on muodostettu.
   - Se kytkeytyy automaattisesti pois päältä (Auto Power Off), jos USB-laitetta ei ole yhdistetty yli 15 minuuttiin.

► Ennen kuin yhdistät USB-laitteen

Huomioi seuraavat asiat:

- Jos USB-laitteen tiedoston tiedostonimi ylittää 10 merkkiä, sitä ei näytetä Soundbar-näytöllä.
- Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva joidenkin USB-tallennusvälineiden kanssa.
- FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä tuetaan.
  - NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.
- Yhdistä USB-laite suoraan tuotteen USB-liitäntään. Muussa tapauksessa USB-yhteensopivuudessa voi esiintyä ongelmia.
- Älä kytke useita tallennuslaitteita tuotteeseen usean kortin lukijan kautta. Tuote ei ehkä toimi normaalisti.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 20 2015-04-16 11:21:35

- Digitaalikameroiden PTP-protokollaa ei tueta.
- Älä kytke USB-laitetta irti, kun se siirtää tietostoja.
- Kaupallisen verkkosivuston DRM-suojattuja musiikkitiedostoja (MP3, WMA) ei toisteta.
- Ulkoisia kiintolevyjä ei tueta.
- Matkapuhelinlaitteita ei tueta.
- Yhteensopivuusluettelo:

Tiedostotunniste	Koodekki	Näytteenottotaajuus	Bittinopeus
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Ei tuettu	-
***.wav**	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 8,8 Mbps
***.ogg**	-	8 KHz ~ 48 KHz	-
***.flac**	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 5,6 Mbps
***.m4a**	Alac (Apple lossless Audo codec)	8 KHz ~ 192 KHz	~ 1 Mbps
***.aif**	Audio Interchange File Format -tiedostomuoto	8 KHz ~ 192 KHz	~ 4,4 Mbps

- Jos USB-asemalla on tallennettuna liian monta kansiota ja tiedostoa, lukeminen voi kestää jonkin aikaa.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 21 2015-04-16 11:21:45

TULOTILA

Valitse haluamasi tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.

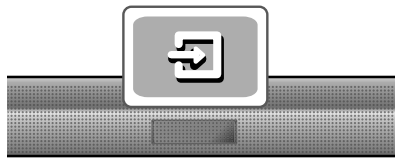

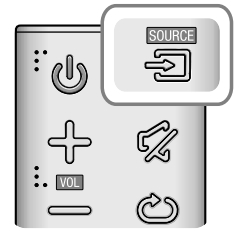

Tulotila	Näyttö
Digitaalinen optinen tulotila ARC (HDMI OUT) -tulo	**D.IN**
AUX-tulo	**AUX**
HDMI-tulotila	**HDMI**
BLUETOOTH-tila	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB-tila	**USB**

Yksikkö kytkeytyy pois päältä seuraavissa tapauksissa:

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC-Tila
  - Jos äänisignaalia ei tule 15 minuuttiin.
- AUX-Tila
  Auto Power Down -toiminto ON tai OFF, paina ▶II -painiketta 5 sekuntia.
  ON - AUTO POWER DOWN / **OFF - AUTO POWER DOWN** näkyy ruudulla.
  - Jos AUX-kaapeli ei ole kytkettynä 15 minuutin ajan.
  - Jos näppäimiä ei käytetä 8 tuntiin, kun AUX-kaapeli on kytkettynä.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 22 2015-04-16 11:21:45

BLUETOOTH

Yhdistämällä Bluetooth-laitteen Soundbar-laitteeseen voit nauttia musiikista korkealaatuisella stereoäänellä ilman johtoja!

SOUNDBAR -JÄRJESTELMÄN YHDISTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN

Tarkista tukeeko Bluetooth-laite Bluetooth-yhteensopivaa stereokuuloketoimintoa.

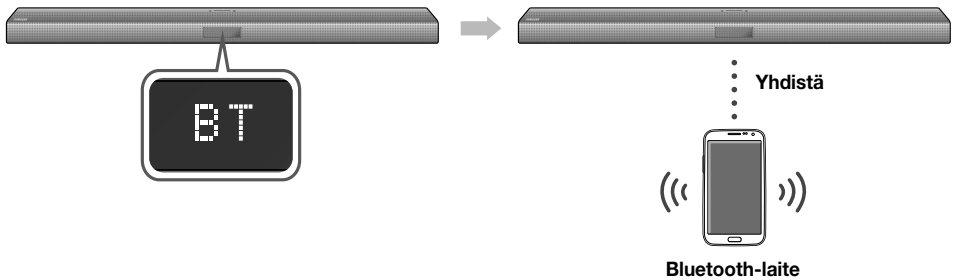

1. Valitse **BT**-tila päälaitteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella tai kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella.
   - Näet **BT READY** -tekstin Soundbarin etunäytöllä.
2. Valitse kytkettävän Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikko. (lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa)
3. Valitse luettelosta "**[Samsung] HW-Jxxxx**".
   - Kun Soundbar on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, se näyttää [**Bluetooth-laitteen nimi**] → **BT**-viestin etunäytöllä.
   - Laitteen nimi näkyy vain englanniksi. Nimeen lisätään alaviiva " _ ", jos nimi ei ole englanniksi.
   - Jos Bluetooth-laitteen yhdistäminen Soundbar -järjestelmään on epäonnistunut, poista edellinen Bluetoothlaitteen löytämä "**[Samsung] HW-Jxxxx**" ja hae Soundbar -järjestelmää uudelleen.
4. Toista musiikkia yhdistetyllä laitteella.
   - Voit kuunnella yhdistetyn Bluetooth-laitteen musiikkia Soundbar -järjestelmän kautta.
   - Toista / Keskeytä / Seuraava / Edellinen-toiminnot eivät ole käytettävissä **BT**-tilassa. Nämä toiminnot ovat kuitenkin käytettävissä AVRCP:tä tukevissa laitteissa.

- Jos sinulta kysytään PIN-koodia, kun yhdistät Bluetooth-laitetta, syötä <0000>.
- Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan.
- Bluetooth-yhteys katkaistaan, kun Soundbar kytketään pois päältä.
- Soundbar ei välttämättä voi suorittaa Bluetooth-hakua tai -yhteyttä oikein seuraavissa olosuhteissa:
  - Jos Soundbar -järjestelmän läheisyydessä on voimakas sähkökenttä.
  - Jos Soundbar -järjestelmän kanssa yhdistetään samanaikaisesti useita Bluetooth-laitteita.
  - Jos Bluetooth-laite ei ole kytketty pois päältä, se ei ole paikallaan tai siinä on toimintavika.
  - Huomioi, että laitteet, kuten mikroaaltouunit, langattomat LAN-sovittimet, loisteputkivalot ja kaasuhellat käyttävät samaa taajuusaluetta kuin Bluetooth-laite. Tämä voi aiheuttaa sähköistä häiriötä.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 23 2015-04-16 11:21:50

- Soundbar tukee SBC-tietoa (44,1 kHz, 48 kHz).
- Muodosta yhteys vain Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP (AV) -toimintoa.
- Et voi yhdistää Soundbaria Bluetooth-laitteeseen, joka tukee vain HF (Hands Free) -toimintoa.
- Kun olet yhdistänyt Soundbarin Bluetooth-laitteeseen, voit vaihtaa Soundbarin automaattisesti **BT**-tilaan valitsemalla "**[Samsung] HW-Jxxxx**" laitteen haettujen laitteiden luettelosta.
- Käytettävissä vain, jos Soundbar on lueteltu Bluetooth-laitteen yhdistettyjen laitteiden listalla. (Bluetooth-laitteen ja Soundbarin on oltava yhdistetty vähintään kerran.)
- Soundbar näkyy Bluetooth-laitteen haettujen laitteiden luettelossa vain, jos Soundbar näyttää viestin **BT READY**.
- TV SoundConnect -tilassa Soundbaria ei voi yhdistää toiseen Bluetooth-laitteeseen.

BLUETOOTH-LAITTEEN JA SOUNDBAR -JÄRJESTELMÄN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista Bluetooth-laitteen ja Soundbar -järjestelmän yhteyden. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.

- Soundbar -järjestelmän yhteys katkaistaan.
- Kun Soundbar -järjestelmän ja Bluetooth-laitteen yhteys katkaistaan Soundbar -järjestelmä näyttää viestin **BT DISCONNECTED** etuosan näytöllä.

SOUNDBAR -JÄRJESTELMÄN JA BLUETOOTH-LAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Vaihda **BT**-tilasta toiseen tilaan tai sammuta Soundbar kaukosäätimen **SOURCE** -painikkeella tai tuotteen yläpaneelin (Lähde) -painikkeella.

- Yhdistetty Bluetooth-laite odottaa Soundbar -järjestelmän vastausta tietyn ajan ennen yhteyden katkaisemista. (Yhteyden katkaisun odotusaika voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan)

- Bluetooth-yhteys katkeaa Bluetooth-yhteystilassa, jos Soundbar -järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys ylittää 10 metriä.
- Soundbar -järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua Valmis -tilassa.

► Lisätietoja Bluetoothista

Bluetooth-tekniikan avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet voivat olla helposti yhteydessä toisiinsa lyhyen kantaman langattoman yhteyden kautta.

- Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai toimintavian käytöstä riippuen:
  - Ruumiinosa koskettaa Bluetooth-laitteen tai Soundbar -järjestelmän lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää.
  - Sähköinen vaihtelu, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
  - Sähköhäiriö samaa taajuuskaistaa käyttävistä laitteista, kuten lääketieteellisistä laitteista, mikroaaltouunista tai langattomasta lähiverkosta.
- Yhdistä Soundbar Bluetooth-laitteeseen pitäen laitteet lähellä toisiaan.
- Mitä pidempi matka Soundbar -järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välillä on, sitä huonompi yhteys on. Jos etäisyys ylittää Bluetoothin toimintasäteen, yhteys katkeaa.
- Alueilla, joissa yhteyden laatu on heikko, Bluetooth-yhteys ei välttämättä toimi kunnolla.
- Bluetooth-yhteys toimii vain lähellä laitetta. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos välimatka kasvaa tätä suuremmaksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 24 2015-04-16 11:22:09

FIN

NETWORK STANDBY ON -TOIMINNON KÄYTTÖ

Network Standby On -toiminto on käytettävissä, jos langaton yhteys on muodostettu onnistuneesti älylaitteen ja Soundbarin välillä. Tämä toiminto kytkee Soundbarin päälle automaattisesti, kun älylaite yrittää muodostaa yhteyden Soundbariin Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä. Jos Soundbar on käynnistetty Bluetooth-yhteyden kautta, laitteen tilaksi asetetaan automaattisesti **BT**. Soundbarin käynnistäminen Wi-Fi-yhteydellä on suoritettavissa vain sovellusta käyttämällä. Lisätietoja on verkkokäyttöoppaassa.

1. Yhdistä älylaite Soundbar-laitteeseesi.
2. Ota Network Standby On -toiminto käyttöön painamalla Soundbar-kaukosäätimen ▶▶I -painiketta yli 5 sekuntia. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla ▶▶I -painiketta uudelleen yli 5 sekuntia.

- Käytettävissä vain, jos Soundbar löytyy älylaitteen yhdistettyjen laitteiden luettelosta. (Älylaitteen ja Soundbarin välinen yhteys on oltava muodostettu vähintään kerran aiemmin.)
- Soundbar näkyy älylaitteen haettujen laitteiden luettelossa vain, jos Soundbar näyttää viestin [BT READY] tai [WiFi READY].
- Soundbar ei voi yhdistää toiseen älylaitteeseen TV SoundConnect -tilassa.
- Jos Network Standby On -toiminto ei toimi
  - Network Standby On on asetettu Ei käytössä -tilaan.
- Wi-Fi yhteys Soundbariin katkaistaan, jos laitteen virtajohto irrotetaan tai virta katkaistaan. Kytke Soundbar päälle ja yhdistä uudelleen.

MULTIROOM LINK -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ

Kun Soundbar on yhdistetty älylaitteeseen Multiroom -sovelluksella, voit yhdistää useita Samsung Multiroom -laitteita langattomasti.

ENNEN KUIN ALOITAT

► Tiedonsiirron Perusteet

1. Vaatimukset: langaton reititin, älylaite
2. Langaton reititin on yhdistettävä internetiin.
3. Älylaite on yhdistettävä reitittimeen Wi-Fi-yhteydellä.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 25 2015-04-16 11:22:09

SAMSUNG MULTIROOM -SOVELLUKSEN ASENTAMINEN

Jotta voit käyttää Soundbaria, sinun on ladattava ja asennettava Samsung Multiroom -sovellus käyttämällä sovellusta Google Playn tai App Storen kautta. Kun Samsung Multiroom -sovellus on asennettu, voit toistaa musiikkia älylaitteeltasi, yhdistetyiltä laitteilta sekä muilta sisällöntarjoajilta ja internet-radioasemilta.

► Android tai iOS

Lataa Samsung Multiroom -sovellus Google Playsta tai älylaitteesi sovelluskaupasta.

* Market-haku : Samsung Multiroom

tai

► Samsung Multiroom -sovelluksen käyttö

Käytä Samsung Multiroom -sovellusta painamalla älylaitteesi Multiroom-sovelluskuvaketta.

SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN VERKKOON

Valitse älylaitteellasi Samsung Multiroom -sovellus.
Toimi älylaitteen ruudulla näkyvien ohjeiden mukaan.

- Lisätietoja on verkkokäyttöoppaassa.
  - Verkkokäyttöopas : www.Samsung.com → Tuki → Tuotenimihaku → HW-J660 tai HW-J661-tiedoston lataus.
- Jos käytät kiinteää verkkoyhteyttä, yritä yhdistää käyttämällä CAT 7 -kaapelia.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 26 2015-04-16 11:22:09

OHJELMISTON PÄIVITYS

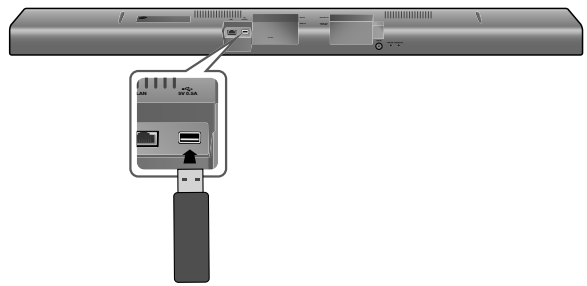

USB-PÄIVITYS

Samsung saattaa tarjota Soundbar-järjestelmän laiteohjelmiston päivityksiä.

Jos päivitys tarjotaan, voit päivittää laiteohjelmiston yhdistämällä laiteohjelmiston sisältävän USB-laitteen Soundbar-laitteen USB-liitäntään.

Huomioi, että jos päivitystiedostoja on monta, sinun on ladattava ne USB-laitteelle yksitellen ja käyttää niitä laiteohjelmiston päivittämiseen tiedosto kerrallaan.

Saat lisätietoja päivitystiedostojen lataamisesta vierailemalla osoitteessa Samsung.com tai ottamalla yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.

1. Kytke laiteohjelmistopäivityksen sisältävä USB-tallennusväline Soundbarin USB-porttiin, kun Soundbarin virta on pois päältä.
2. Kytke virtajohto irti, kytke se takaisin päälle ja käynnistä laite.
3. Kytke Soundbar päälle, jolloin **UPDATE** näkyy ruudulla. Päivitys käynnistyy 3 minuutin sisällä.
   - Kun päivitys on suoritettu, Soundbar sammuu ja käynnistyy automaattisesti.

► Jos UPDATE-viesti ei näy ruudulla

1. Kytke Soundbar pois päältä ja kytke päivitystiedostot sisältävä USB-tallennuslaite Soundbarin USB-porttiin.
2. Kytke virtajohto irti, kytke se takaisin päälle ja käynnistä laite.

- Aseta laiteohjelmistopäivityksen sisältävä USB-laite päälaitteen USB-porttiin.
- Laiteohjelmistopäivitys ei välttämättä toimi oikein, jos Soundbarin tukemat äänitiedostot on tallennettu USB-tallennusvälineelle.
- Älä kytke virtaa pois päältä tai kytke USB-laitetta irti päivityksen aikana. Päälaitteen virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun laiteohjelmistopäivitys on suoritettu.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 27 2015-04-16 11:22:10

- Päivityksen jälkeen kaikki asetukset palautetaan tehtaan oletusasetuksiin.Suosittelemme, että kirjoitat käyttämäsi asetukset muistiin, jotta voit ottaa ne uudestaan käyttöön päivityksen jälkeen.
  Huomaa, että laiteohjelmiston päivittäminen nollaa myös bassokaiuttimen yhteyden. Jos yhteyttä bassokaiuttimeen ei muodosteta automaattisesti päivityksen jälkeen, katso ohjeet sivulta 14. Jos päivitys epäonnistuu, suosittelemme, että alustat USB-laitteen FAT16-muotoon, ja yrität uudestaan.
- Älä alusta USB-asemaa NTFS-muotoon. Soundbar ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää.
- Valmistajasta riippuen voi olla, että joitain USB-muistikortinlukijoita ei tueta.

AUTOMAATTINEN PÄIVITYS

Soundbar tarkistaa ja päivittää automaattisesti uusimmat ohjelmistopäivitykset myös Soundbarin ollessa pois päältä, jos laitteella on aktiivinen internetyhteys.

- Soundbar on määritetty suorittamaan automaattinen päivitys oletuksena.
- Soundbarin täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta voit käyttää automaattista päivitystoimintoa.
- Wi-Fi yhteys Soundbariin katkaistaan, jos laitteen virtajohto irrotetaan tai virta katkaistaan. Kytke Soundbar päälle ja yhdistä uudelleen.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 28 2015-04-16 11:22:10

VIANMÄÄRITYS

Ennen huoltoon hakeutumista, tarkista seuraavat:

Laitteeseen ei tule virtaa.	
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan?	→ Kytke virtajohto pistorasiaan.

Toiminto ei toimi painiketta painettaessa.	
• Onko ilmassa staattista sähköä?	→ Irrota virtajohto ja kytke se sitten uudelleen.

Ääntä ei kuulu.	
• Onko mykistystoiminto käytössä?	→ Peruuta mykistystoiminto painamalla (Mykistys) -painiketta.
• Onko äänenvoimakkuus nollassa?	→ Lisää äänenvoimakkuutta.

Kaukosäädin ei toimi.	
• Ovatko paristot tyhjät?	→ Vaihda tilalle uudet paristot.
• Onko kaukosäädin liian kaukana laitteesta?	→ Siirrä lähemmäksi laitetta.

TV SoundConnect (TV-yhteys) epäonnistui.	
• Tukeeko TV:si TV SoundConnectia?	→ Jotkin vuoden 2012 jälkeen julkaistut Samsung TV:t tukevat TV SoundConnectia. Tarkista, tukeeko TV:si TV SoundConnectia.
• Onko TV:si laiteohjelmiston versio uusin?	→ Päivitä TV:si uusimmalla laiteohjelmalla.
• Tapahtuuko virhe yhdistettäessä?	→ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
• Nolla TV-tila ja yhdistä uudelleen.	→ Pidä ⏯ -painiketta painettuna 5 sekuntia nollataksesi TV SoundConnect -yhteyden.

Bassokaiuttimen punainen LED-merkkivalo vilkkuu ja bassokaiuttimesta ei lähde ääntä.	
• Bassokaiuttimesi ei ole välttämättä yhdistetty tuotteen pääosaan.	→ Yritä muodostaa bassokaiuttimen yhteys uudelleen. (Katso sivu 14)

Bassokaiutin surisee ja värisee huomattavasti.	
• Kokeile säätää bassokaiuttimen värinää.	→ Säädä arvoa kaukosäätimen **WOOFER** -painikkeella (asteikko: -12, -6 – +6).

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 29 2015-04-16 11:22:10

TIEDOT

Mallin nimi	HW-J660 / HW-J661

YLEISET	USB		5V / 0,5A
	Paino	Pääyksikkö	2,4 kg
		Bassokaiutin (PS-WJ660 / PS-WJ661)	6,8 kg
	Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	Pääyksikkö	1060 x 51 x 71,5 mm
		Bassokaiutin (PS-WJ660 / PS-WJ661)	452 x 335 x 154 mm
	Käyttölämpötila		+5 °C - +35 °C
	Käyttökosteusprosentti		10 % - 75 %
VAHVISTIN	Lähtöteho	Pääyksikkö	40W/CH x 4, 8 OHM, THD=10%, 1 KHz
		Bassokaiutin (PS-WJ660 / PS-WJ661)	160W, 3 OHM, THD=10%, 100 Hz
	Signaalikohinasuhde (analoginen tulo)		65 dB
	Erotus (1 kHz)		65 dB

* Signaalikohinasuhde, häiriöt, erotus ja käytettävä herkkyys perustuvat mittauksiin, joissa on käytetty AES (Audio Engineering Society):n ohjeita.

* Nimellisarvo

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Katso tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkintätarrasta.

※ **Turvaohje** : Tuote käynnistyy uudelleen automaattisesti, jos kytket Wi-Fi-/Ethernet-yhteyden päälle tai pois päältä.

Kokonaisvirrankulutus valmiustilassa (W) (Kaikki verkkoportit ovat "ON"-tilassa)		7,3W
Wi-Fi/Ethernet	**Portin deaktivointitapa**	Kytke Wi-Fi/Ethernet On- tai Off -tilaan painamalla tuotteen **Wi-Fi SETUP**-painiketta 30 sekuntia.
Bluetooth	**Portin deaktivointitapa**	Kytke Bluetooth On- tai Off -tilaan painamalla tuotteen **SPK ADD** -painiketta 30 sekuntia.

※ **Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus**

- Voit lähettää kysymyksesi ja pyyntösi avoimen lähdekielen projekteihin liittyen ottamalla yhteyttä Samsungiin sähköpostitse: (oss.request@samsung.com).

※ **Spotify® Lisenssi**

- Spotify-ohjelma on seuraavasta osoitteesta löytyvien kolmansien osapuolten lisenssien alainen : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Saat lisätietoja Spotify Connectista osoitteesta www.spotify.com/connect

CE

Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä laitteisto on yhteensopiva EU:n direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten kanssa.

Alkuperäinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com. Siirry kohtaan Tuki > Hae tuotetukea, ja anna mallin nimi.

Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.

Tätä laitteistoa voidaan käyttää vain sisätiloissa.

HW-J660_J661_FIN_0416.indd 30 2015-04-16 11:22:10

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER-LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Tuotteen paristojen oikea hävittäminen]

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

SAMSUNG

HW-J660
HW-J661

Brukerhåndbok

Wireless Audio - Soundbar

Se for deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt Dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service, må du registrere produktet på
www.samsung.com/register

EGENSKAPER

Tjenester for strømming av musikk

Den Soundbar gjør det enklere for deg enn noen ganger å fordype deg i favorittmusikken din, takket være Wi-Fi-funksjonaliteten. Alt du trenger å gjøre er å ta i bruk appen Samsung Multiroom for på oppleve det beste av tjenestene for strømming av musikk på internett.

Surround Sound Expansion

Funksjonen Surround Sound Expansion tilfører dybde og rom til lytteopplevelsen.

TV SoundConnect

Koble TV-apparatet og Soundbar enkelt sammen ved hjelp av Bluetooth og TV SoundConnect. Fraværet av kabler mellom Soundbar og TV-apparatet gjør at du kan vise fram det slanke og stilige designet til begge disse systemene, samtidig som du oppretholder det rene uttrykket til stuen din. Enkel betjening av Soundbar og TV-apparatet fra en enkelt fjernkontroll.

Deling av musikkilder (= Multiroom Play)

Styring og deling av en musikkilde på flere lydenheter på flere steder er enkelt med Multiroom Link. Denne appen styrer lydstyrken og musikken på systemet ditt ekstern over flere enheter, inkludert TV-apparatet, Soundbar, hjemmekinoanlegget og Blu-Ray-spilleren. Nyt den lyden du vil, der du vil gjøre det.

HDMI

HDMI sender video- og lydsignaler samtidig, og gir et klarere bilde. Enheten er også utstyrt med ARC-funksjonen som lar deg lytte på lyden fra TV-apparatet ditt på Soundbar via en HDMI-kabel. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du kobler enheten til et ARC-kompatibelt TV-apparat.

USB Host-støtte

Du kan koble til og spille musikkfiler fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av Soundbar's USB HOST-funksjon.

Bluetooth-funksjon

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

LISENS

DOLBY DIGITAL

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens DTS 2.0 Channel er et varemerke som tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

HDMI

Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 2 2015-04-21 9:14:57

SIKKERHETSINFORMASJON

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET.
INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.

	Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.
	Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige betjenings - og vedlikeholdinstruksjoner som følger med enheten.

ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.

- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten vare klar til bruk.

FORSIKTIG

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 3 2015-04-21 9:14:57

FORHOLDSREGLER

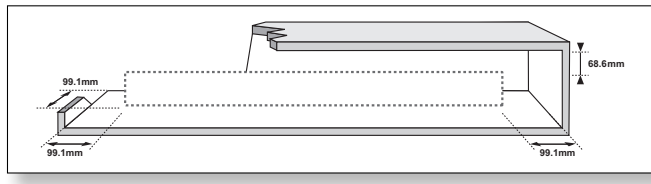

Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon 7~10 cm. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.

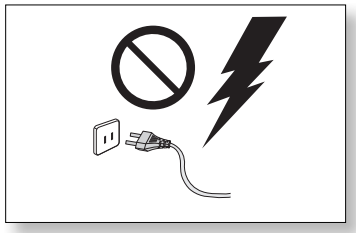

Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.

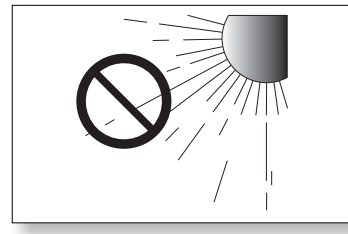

Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og føre til feil på enheten.

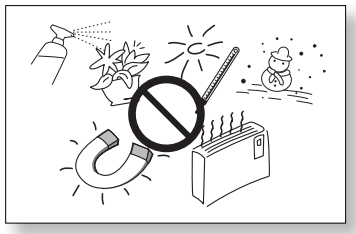

Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.

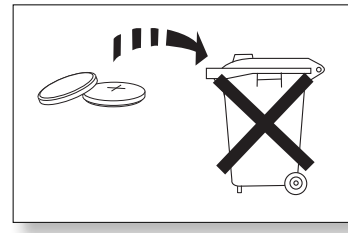

Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene i restavfallet. Ikke kast batteriene i åpen ild.
Ikke kortslutt, demonter eller overoppheter batteriene.
Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende type.

ADVARSEL. IKKE SVELG BATTERIER. FARE FOR KJEMISKE BRANNSKADER,
[Fjernkontrollen som leveres med dette] Produktet inneholder et klokke- / knappecellebatteri.
Hvis dette batteriet svelges, kan det føre til alvorlige interne brannskader i løpet av bare 2 timer, og det kan være dødelig. Oppbevar nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke kan lukkes på en sikker måte, stopp bruken av produktet og hold det unna barn. Hvis du tror at et batteri har blitt svelget, eller plassert inne i noen del ab kroppen, oppsøk lege umiddelbart.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 4 2015-04-21 9:14:57

NOR

INNHOLD

2 KOMME I GANG

2 Egenskaper
3 Sikkerhetsinformasjon
6 Hva er inkludert

7 BESKRIVELSER

7 Topp- / Frontpanel
8 Bak- / Bunnpanel
9 Fjernkontroll

11 MONTERING

11 Montere veggfestet
11 Forholdsregler ved montering
12 Montering av braketten uten å referere til monteringsanvisningen til veggbraketten
13 Demontere Veggfestet

14 TILKOBLINGER

14 Koble til basselement
16 Koble til et TV-apparat
16 Tilkobling til et TV-apparat med den Optiske (digitale) kabelen
17 Tilkobling til et TV-apparat med HDMI-kabelen (digital)
17 TV SoundConnect
19 Koble til eksterne enheter
19 HDMI-kabel
19 Optisk kabel eller AUX
20 USB

22 FUNKSJONER

22 Bruke inngangsmodus
23 Bluetooth
25 Bruke funksjonen Network Standby On
25 Bruke Multiroom Link
27 Programvareoppdatering

29 FEILSØKING

29 Feilsøking

30 TILLEGG

30 Spesifikasjoner

- Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
- Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
  (a) En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
  (b) Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
- Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe med spilleren.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 5 2015-04-21 9:14:58

HVA ER INKLUDERT

FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN

Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.

► Ikoner som brukes i håndboken

Ikon	Term	Definisjon
	Forsiktig	Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli avbrutt.
	Merk	Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til å fungere.

Kontroller at tilbehøret under følger med.

Fjernkontroll / Litiumbatteri (3V : CR2032)

Strømkabel : 2 stk.

DC-adapter



Optisk Kabel



USB-kabel



Brukerhåndbok

(For strømkabel)

Ferrittkjerne

(Venstre veggfeste)

(Høyre veggfeste)

Veggmonteringsbrakett

Holdeskrue 1 : 2 stk.

Holdeskrue 2 : 2 stk.



Veggmonteringsveiledning

- Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.
- Bruk den dedikerte USB-kabelen når du skal koble eksterne USB-enheter til enheten.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 6 2015-04-21 9:14:58

TOPP- / FRONTPANEL

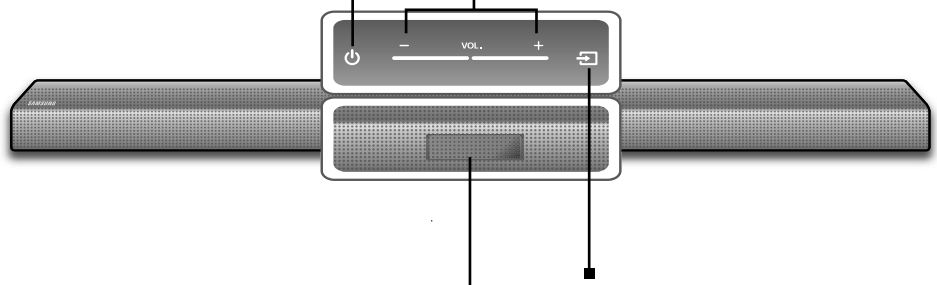

- Når du kobler enheten til strømnettet, vil strømknappen fungere i 4 til 6 sekunder.
- Når du slår på strømmen på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder før den kan reprodusere lyd.
- Hvis du ønsker å høre lyden fra Soundbar, må du slå av høyttalerne til TV-apparatet i menyen for lydoppsettet på TV-apparatet. Se i TV-håndboken som fulgte med TVapparatet.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 7 2015-04-21 9:15:00

BAK- / BUNNPANEL

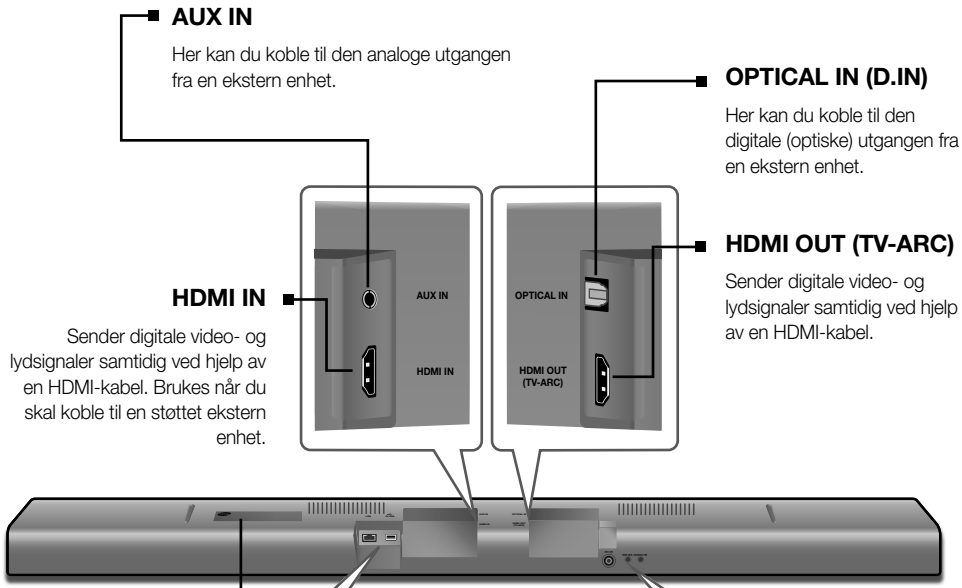

AUX IN

Her kan du koble til den analoge utgangen fra en ekstern enhet.

OPTICAL IN (D.IN)

Her kan du koble til den digitale (optiske) utgangen fra en ekstern enhet.

HDMI OUT (TV-ARC)

Sender digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel.

HDMI IN

Sender digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel. Brukes når du skal koble til en støttet ekstern enhet.

ETIKETT

LAN

Lar deg koble det til nettverket med en nettverkskabel (LAN).

(USB-port)

Koble til USB-enheter her, slik at du kan spille av filene på enheten.

Wi-Fi SETUP

Trykk her for å koble din Soundbar til nettverket ved hjelp av Wi-Fi-oppsett.

SPK ADD

Trykk knappen for å koble Soundbar til HUBen.
(ikke inkludert)

DC 24V (Strømforsyning inn)

Koble likestrømadapteren til strømkontakten og deretter vekselstrømadapteren til en stikkontakt.

- Når du kobler fra strømkabelen til adapteren fra stikkontakten, må du ta tak i støpselet. Ikke trekk i kabelen.
- Du må ikke koble denne enheten eller andre enheter til strømnettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 8 2015-04-21 9:15:10

FJERNKONTROLL

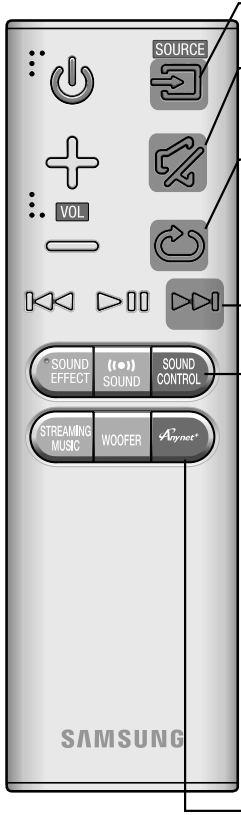

SOURCE

Trykk for å velge en kilde som er koblet til Soundbar.

Demp

Du kan skru lydstyrken ned til 0 ved ett trykk.
Trykk igjen for å gjenopprette lyden til det forrige lydnivået.

Gjenta

Du kan velge Gjenta-funksjonen under avspilling av musikk fra en USB-enhet.

OFF - REPEAT : Avslutter gjentatt avspilling.

TRACK - REPEAT : Spiller av et spor gjentatte ganger.

ALL - REPEAT : Spiller av alle sporene gjentatte ganger.

RANDOM - REPEAT : Spiller av i tilfeldig rekkefølge. (Et spor som allerede er avspilt kan spilles av igjen.)

Hoppe Framover

Når det er to eller flere filer på enheten du spiller av fra og du trykker ▶▶I, blir den neste filen valgt.

SOUND CONTROL (*Bruk I◀◀ og ▶▶I til å justere nivået.)

Trykk for å velge **TREBLE**, **BASS** eller **AUDIO SYNC**. Deretter kan du bruke I◀◀ og ▶▶I til å justere diskanten eller basseffekten fra -3 til +3.

Trykk og hold **SOUND CONTROL** -knappen inne i ca. 5 sekunder for å justere lyden for hvert frekvensbånd. Velg mellom 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz og 10KHz, hvor hver av disse kan justeres til en innstilling på mellom -6 og +6.

Hvis Soundbar er koblet til et digitalt TV-apparat, og bildet virker asynkront med lyden, kan du trykke **SOUND CONTROL** for å synkronisere lyden med bildet. Bruk knappene I◀◀,▶▶I til å angi lydforsinkelsen til mellom 0 ms og 300 ms. I USB-modus, TV-modus og BT-modus kan det hende at Lydsynkronisering-funksjonen ikke fungerer.

Anynet+

Trykk på **Anynet+** -knappen for å slå Anynet+-funksjonen på eller av. (Standard : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** eller **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Med Anynet+-funksjonen kan du kontrollere Soundbar med fjernkontrollen fra en Anynet+-kompatibel Samsung TV. Soundbar må være koblet til TV-apparatet via en HDMI-kabel.

* Auto Power Link
Synkroniserer Soundbar med en tilkoblet optisk kilde via den optiske kontakten, slik at den slås på automatisk når du slår på TV-apparatet.
(se side 16)

Du kan også aktivere **Wi-Fi SETUP** ved å trykke inn **Anynet+** på fjernkontrollen i 7 sekunder eller mer.

- Soundbar er et varemerke som eies av Samsung.
- Betjen TV-apparatet med fjernkontrollen til TV-apparatet.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 9 2015-04-21 9:15:11

På / Av

Slår enheten på og av.

Volum

Justerer lydnivået til enheten.

Spill av / Pause

Trykk på ▶II -knappen for å sette avspilling av filen midlertidig på pause. Trykk ▶II igjen for å spille av den valgte filen.

Hopp Tilbake

Hvis det er flere enn en fil på enheten du spiller av fra og du trykker I◀◀, blir den forrige filen valgt.

SOUND EFFECT

Du kan velge lydmodusene - **STANDARD (Originallyd)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, og **NIGHT MODE** - avhengig av innholdet du ønsker å nyte.

Velg modusen **STANDARD** hvis du ønsker å nyte den originale lyden.

((●)) SOUND

Surr.Sound tilfører dybde og rom til lyden. Når du trykker flere ganger på **((●)) SOUND** veksler du mellom de forskjellige surroundinnstillingene : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC

Trykk **STREAMING MUSIC** for å lytte til en internettbasert radiostasjon. Hver gang du trykker på denne knappen vil Sounbar gå til neste standardstasjon, slik at du på den måten veksler mellom de tre standardstasjonene.

Hvis du skal kunne bruke funksjonen **STREAMING MUSIC** må Soundbar være koblet til internett. (se side 25)

DRC (Dynamic Range Control) *

Lar deg bruke dynamisk områdekontroll på Dolby Digital.

Trykk inn og hold **STREAMING MUSIC** inntrykt slik at funksjonen DRC (Dynamic Range Control) veksler mellom **ON** og **OFF**.

WOOFER (* Bruk I◀◀ og ▶▶I til å justere lydstyrken til basselementet.)

Trykk **WOOFER**. Deretter kan du bruke I◀◀ og ▶▶I til å justere lydstyrken til basselementet fra -12, -6 til +6.

Du kan også aktivere funskjonen **SPK ADD** til Soundbar ved å trykke inn **WOOFER** på fjernkontrollen i 5 sekunder eller mer.

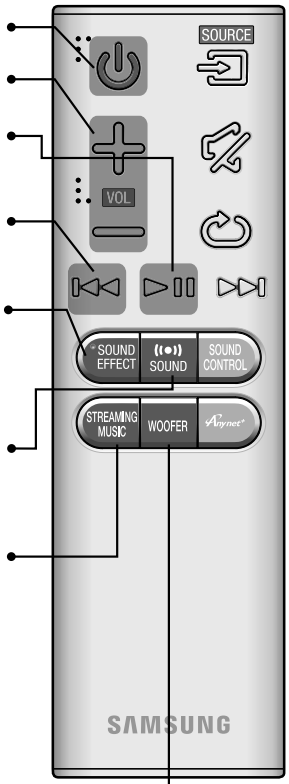

INSTALLERE BATTERIER I FJERNKONTROLLEN

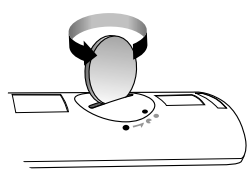

1. Bruk en egnet mynt til å åpne batteridekslet på fjernkontrollen, og fjern det som vist i figuren ovenfor.

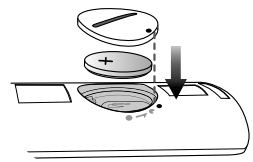

2. Sett inn et 3V litiumbatteri. Sørg for at den positive (+) siden peker opp når du setter inn batteriet. Trykk på plass batteridekslet og sørg for at indikatorene '●' er side ved ide, som vist på figuren ovenfor.

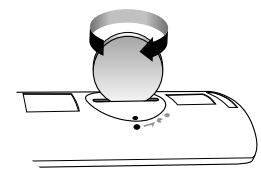

3. Bruk en egnet mynt til å vri batteridekslet på fjernkontrollen så langt det lar seg gjøre med klokken da dette vil låse det på plass.

HW-J660_J661_NOR-0507.indd 10 2015-05-07 11:44:42

MONTERE VEGGFESTET

Du kan bruke veggbraketten til å montere enheten på veggen.

FORHOLDSREGLER VED MONTERING

- Må kun installeres på en loddrett vegg.
- Husk at du må montere på steder hvor du ikke er utsatt for høy temperatur eller fuktighet, eller på vegger som ikke kan bære vekten av enheten.
- Kontroller veggens styrke. Hvis veggen ikke er sterk nok til å kunne bære enheten, må du forsterke veggen eller montere enheten på en annen vegg, som kan bære den.
- Kjøp og bruk festeskruer eller gipsplugger alt etter hilken type vegg du har (gips, jernplate, tre el.l.). Hvis det er mulig bør du feste skruene i ev. dragere.
- Kjøp skruer til veggfestet i samsvar med typen og tykkelsen på veggen du skal montere Soundbar på.
  - Diameter: M5
  - Lengde: L 35 mm eller lengre anbefales
- Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer den på veggen.
- Husk at enheten må slås av og kobles fra strømnettet før montering. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til støt.

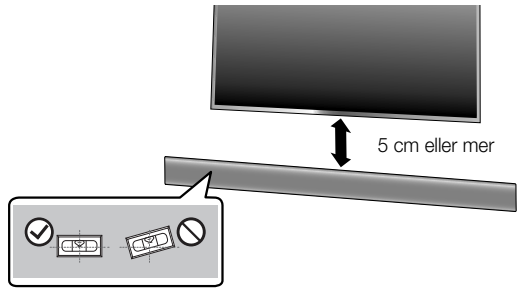

1. Plasser installasjonsveiledningen mot veggens overflate.

- Installasjonsveiledningen må være i vater.
- Hvis TV-apparatet er montert på veggen, må du montere Soundbar 5cm eller mer under TV-apparatet.

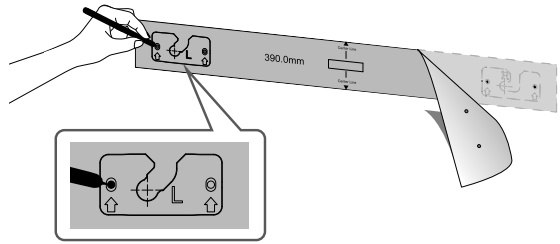

2. Merk plasseringen der skruene skal gå gjennom veggen med en penn, og fjern deretter installasjonsveiledningen. Deretter må du bore hull til skruene ved hjelp av et egnet bor.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 11 2015-04-21 9:15:13

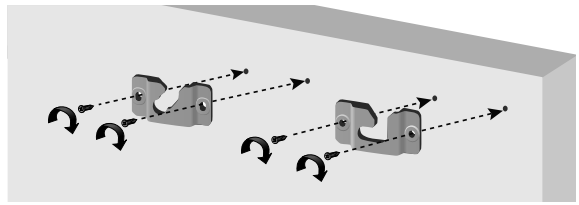

3. Fest veggfestene og skruene i de merkede plasseringene.

- Venstre og høyre feste har forskjellig fasong. Sørg for at du plasserer de korrekt.

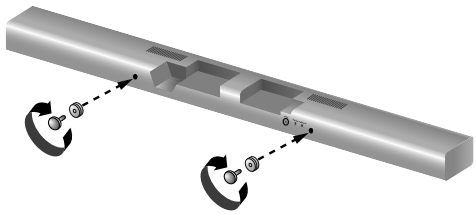

Veggmontere Soundbar

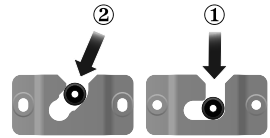

4. Fest de to festeskruene inn i skruehullene bak på hovedenheten til Soundbar, en til venstre og en til høyre.

- Sett USB-kabelen inn bak på Soundbar før du monterer denne på veggen.

5. Før festeskruene bak på Soundbar inn i sporene på veggbrakettene. For at enheten skal henge sikkert må du sørge for at den hengende delen skyves helt til bunns i sporene.

MONTERING AV BRAKETTEN UTEN Å REFERERE TIL MONTERINGSANVISNINGEN TIL VEGGBRAKETTEN

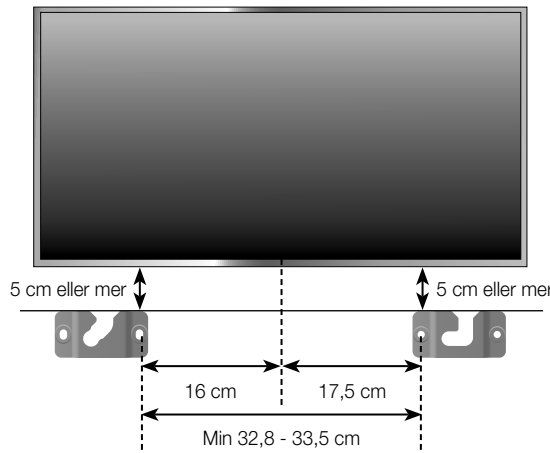

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 12 2015-04-21 9:15:13

1. Plasser **Venstre veggfeste** på ønsket veggoverflate parallelt med gulvet, som vist ovenfor. Marker plasseringen av skruehullene på veggen. Bor hull til skruene på de stedene du har markert.
2. Plasser veggbrakett V i henhold til skruehullene på veggen, og sett en skrue inn i hullet til høyre. Stram til skruen skik at braketten er godt festet til veggen.
3. Plasser **Høyre veggfeste** på ønsket veggoverflate parallelt med gulvet og på linje med **Venstre veggfeste**, som vist ovenfor. Marker plasseringen av skruehullene på veggen. Bor hull til skruene på de stedene du har markert.
4. Plasser veggbrakett H i henhold til skruehullene på veggen, og sett en skrue inn i hullet til høyre. Stram til skruen skik at braketten er godt festet til veggen.
   - Hvis du monterer veggbrakettene under TV-apparatet må du sørge for at brakettene er minst 5 cm eller mer under TV-apparatet, og at brakettene er plassert i henhold til TV-apparatets midtpunkt som vist ovenfor.
5. Sett inn skruer i den gjenværede hullene og stram til.

DEMONTERE VEGGFESTET

1. Trekk Soundbar opp som vist i figuren for å skille den fra veggfestet.

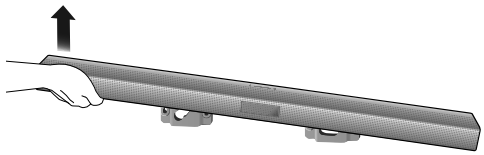

Løsne Soundbar fra veggbraketten

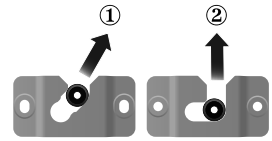

- Ikke heng på den monterte enheten, og unngå støt eller slag.
- Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre til personskader eller skader på produkter.
- Når enheten er installert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av kablene.
- For at et veggfeste skal fungere optimalt bør du installere høyttalersystemet minst 5 cm nedenfor TV-apparatet dersom TV-apparatet er festet på veggen.
- For din egen sikkerhet må du, hvis du ikke monterer enheten på veggen, plassere den på et stabilt og flatt underlag hvor det er liten sansynlighet for at den vil falle.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 13 2015-04-21 9:15:14

- Du må ikke koble strømledningen fra dette produktet eller TV-apparatet ditt til strømnettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.

KOBLE TIL BASSELEMENT

AUTOMATISK TILKOBLING TIL BASSELEMENT

Hovedenheten og basselementet skal koble seg sammen (trådløs tilkobling) automatisk når de er slått på.

- Hvis de er korrekt sammenkoblet vil den blå lysdioden (LED) på basselementet slutte å blinke.

MANUELL TILKOBLING TIL BASSELEMENT

Koblings-ID på basselementet er forhåndssatt på fabrikken, og hovedenheten og basselementet skal koble seg sammen (trådløs tilkobling) automatisk når de er slått på. Hvis Link -indikatoren ikke lyser når hovedenheten og basselementet er slått på, må du angi ID i henhold til prosessen nedenfor.

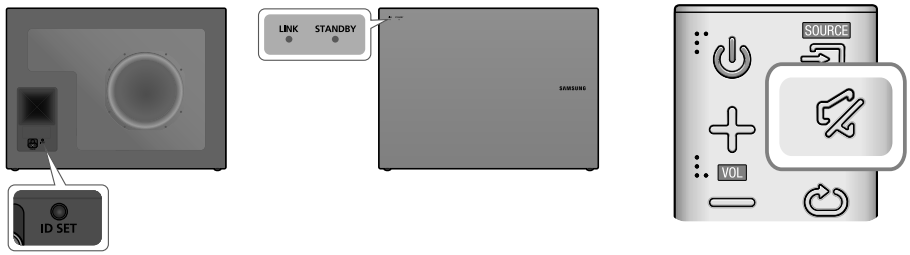

1. Koble hovedenheten og basselementet til strømnettet.
2. Trykk **ID SET** på baksiden av basselementet med en spiss gjenstand i 5 sekunder.
   - STANDBY-indikatoren slås av, og LINK-indikatoren (Blå diode) blinker raskt.
3. Mens hovedenheten er i slått av (i STANDBY-modus), må du trykke (Demp) på fjernkontrollen i 5 sekunder.
4. Meldingen **ID SET** vises på skjermen på Soundbar.
5. For å sluttbehandle koblingen slår du på strømmen på hovedenheten mens den blå lysdioden til basselementet blinker.
   - Hovedenheten og basselementet skal nå være sammenkoblet (linket).
   - Link-indikatoren (Blå diode) på basselementet skal være på.
   - Hvis LINK-indikatoren ikke lyser fast blått, har koblingsprosessen feilet. Slå av hovedenheten og start fra trinn 2 igjen.
   - Ved å velge lydeffekt, kan du få bedre lyd fra det trådløse basselementet. (se side 10)

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 14 2015-04-21 9:15:24

- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
- Hvis hovedenheten er slått av, vil det trådløse basselementet være i ventemodus og STANDBY-dioden på den øverste siden vil slå seg på etter at LINK-indikatoren (Blå diode) har blinket i 30 sekunder.
- Hvis du bruker en enhet som bruker same frekvens (2,4 GHz) som Soundbar i nærheten av Soundbar, kan interferens føre til lydforstyrrelser.
- Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av omgivelsene de brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodulen, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
- Hvis hovedenheten ikke oppretter en trådløs tilkobling, må du følge trinn 1-5 på forrige side for å tilbakestille tilkoblingen mellom hovedenheten og det trådløse basselementet.

- Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse subwooferen. Hold enheten unna vann og fuktighet.
- For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt den trådløse subwooferen.

FESTE FERRITTKJERNEN PÅ STRØMLEDNINGENE TIL SOUNDBAR

Du kan redusere støy fra elektromagnetisk stråling ved å feste ferrittkjernen på strømledningene til Soundbar.

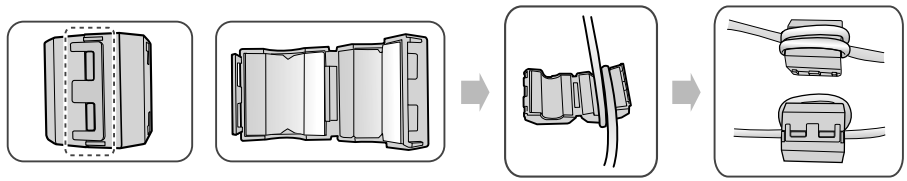

1. Lås opp og åpne ferrittkjernen.
2. Legg strømkablene til Soundbar to ganger rundt ferrittkjernen. (Start oppviklingen av ledningen ca 5 til 10 cm fra kjernen).
3. Lukk ferrittkjernen ved å trykke på den til den klikker.

<Strømkabel til Soundbar>

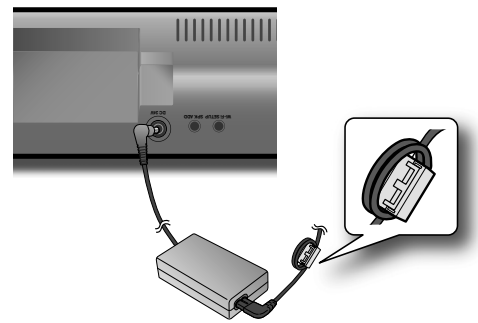

KOBLE TIL ET TV-APPARAT

TILKOBLING TIL ET TV-APPARAT MED DEN OPTISKE (DIGITALE) KABELEN

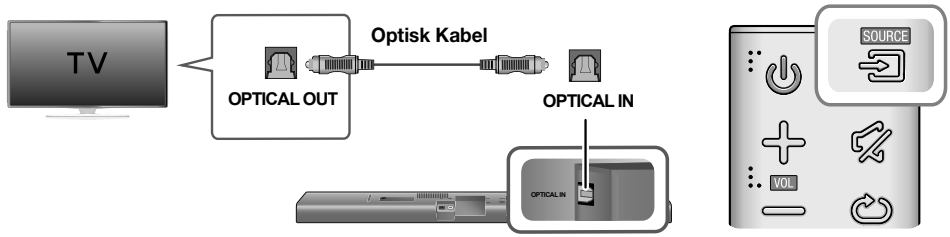

1. Koble kontakten merket **OPTICAL IN** (Audio) på Soundbar til den merket OPTICAL OUT på TV-apparatet.
2. Trykk (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **D.IN**.

► Auto Power Link

Hvis du har koblet hovedenheten til et TV-apparat med en digital optisk kabel, slå på funksjonen Auto Power hvis du vil at lydplanken skal slå seg på med TV-apparatet.

AUTO POWER LINK	Skjerm
PÅ	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
AV	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Koble sammen Soundbar og TV-apparatet med en optisk kabel.
2. Trykk (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **D.IN**.
3. Trykk **Anynet+** -knappen på fjernkontroll for å slå funksjonen Auto Power Link av og på.

- Det kan hende at den automatiske strømkoblingen ikke virker avhengig av den tilkoblede enheten.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 16 2015-04-21 9:15:25

NOR

TILKOBLING TIL ET TV-APPARAT MED HDMI-KABELEN (DIGITAL)

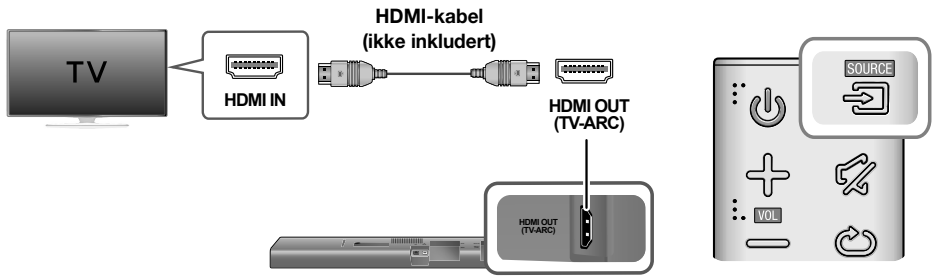

1. Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) fra kontakten merket **HDMI OUT (TV-ARC)** bak på produktet og til den merket HDMI IN på TV-apparatet.
2. Trykk ⏎ (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **D.IN**.

- HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt.
- Hvis TV-apparatet har en ARC-port, må du koble HDMI-kabele til porten merket HDMI IN (ARC).
- Det anbefales å bruke en kjerneløs HDMI-kabel om mulig. Med en HDMI-kabel med kjerne, skal den ha en diameter på under 14 mm.
- Anynet+ må være slått på.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter ARC.

TV SOUNDCONNECT

Du kan nyte TV-lyden på din Soundbar som er koblet til et TV-apparat fra Samsung som støtter funksjonen TV SoundConnect.

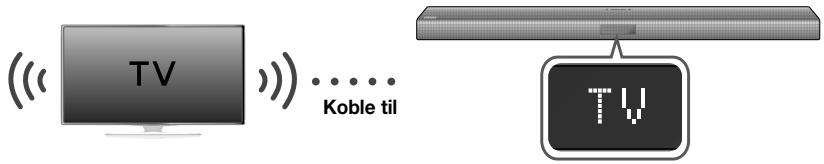

1. Slå Soundbar og TV-apparatet på.
   - Hent fram TV-apparatets meny.
   - Gå til høyttalerinnstillingene på fanen "Lyd".
   - Sett alternativet "Legg til ny enhet" til "På".
2. Trykk ⏎ (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **TV**.
3. På TV-apparatet vises det en melding som spør om TV SoundConnect-funksjonen skal aktiveres.
4. Velg <**Ja**> hvis du vil fullføre sammenkoblingen av TV-apparatet og Soundbar ved hjelp av TV-apparatets fjernkontroll.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 17 2015-04-21 9:15:26

- Hvis du bytter fra TV-modus på Soundbar, termineres TV SoundConnect automatisk.
- Hvis du vil koble Soundbar til et annet TV-apparat enn det som i øyeblikket er tilkoblet, må den eksisterende tilkoblingen termineres.
- Terminer den eksisterende tilkoblingen til et TV-apparat og trykk deretter ▶II på fjernkontrollen i 5 sekunder for å koble Soundbar til et nytt TV-apparat.

- Funksjonen TV SoundConnect (SoundShare) støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert fra 2012. Kontroller om TV-apparatet støtter TV SoundConnect (SoundShare) før du starter. (Se i bruksanvisningen til TV-apparatet for mer informasjon.)
- Hvis ditt Samsung TV-apparat er lansert før 2014, må du se etter menyen med SoundShare-innstillinger.
- Hvis avstanden mellom TV-apparatet og Soundbar overstiger 10 meter, kan det hende at tilkoblingen ikke er stabil, eller at lyden hakker. Hvis dette oppstår må du endre plasseringen av TV-apparatet eller Soundbar slik at de befinner seg innenfor dekningsområdet, og deretter reetablere TV SoundConnect-tilkoblingen.
- Rekkevidde for TV SoundConnect:
  - Anbefalt paringsavstand: Innenfor 2 m
  - Anbefalt driftsavstand: Innenfor 10 m
- Knappene Spill av / Pause, Neste og Prev på lydplanken eller lydplankens fjernkontroll styrer ikke TV-apparatet.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 18 2015-04-21 9:15:37

KOBLE TIL EKSTERNE ENHETER

HDMI-KABEL

HDMI er et standard digitalt grensesnitt mellom enheter som TV-apparat. projektorer, DVD- og Blu-ray-spillere, Set-Top-bokser og mer.

På grunn av at HDMI-signalet inneholder digitale signaler av høyeste kvalitet, kan du nyte overlegen video og lys, som de ble laget på den digitale kilden.

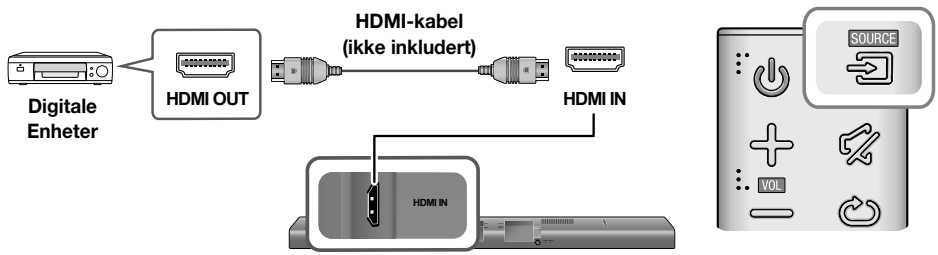

1. Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom **HDMI IN**-kontakten bak på produktet og HDMI OUT-kontakten på din digitale enhet.
2. Trykk (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **HDMI**.

OPTISK KABEL ELLER AUX

Denne enheten er utstyrt med én optisk digital inngang og én analog lydinngang, slik at du kan koble den til en ekstern enhet på to måter.

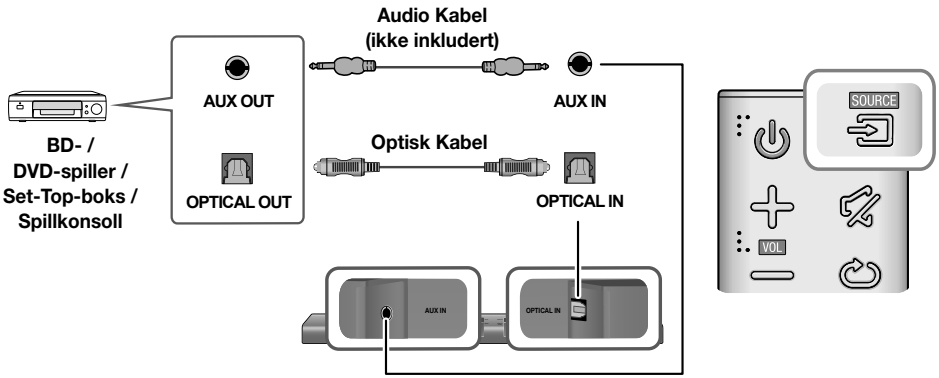

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 19 2015-04-21 9:15:37

► AUX-kabel

1. Koble kontakten merket **AUX IN** (Audio) på hovedenheten til den merket AUDIO OUT på kildeenheten.
2. Trykk (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **AUX**.

► Optisk-kabel

1. Koble kontakten merket **OPTCAL IN** (Audio) på hovedenheten til den merket OPTICAL OUT på kildeenheten.
2. Trykk (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **D.IN**.

USB

Du kan spille av musikkfiler som befinner seg på USB-lagringsenheter gjennom Soundbar.

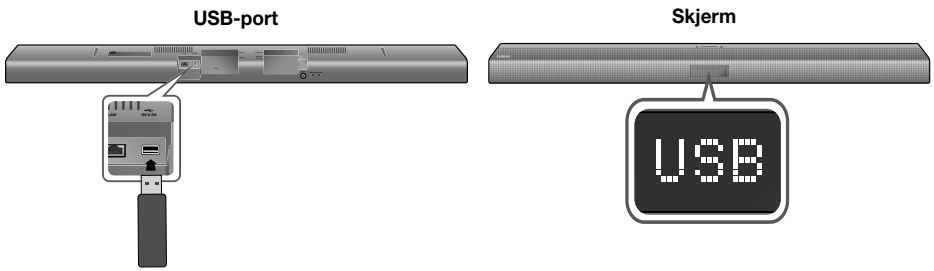

1. Koble den USB-baserte lagringsenheten til USB-porten på dette produktet.
2. Trykk (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **USB**.
3. **USB** vises på skjermen.
   - Koblingen mellom Soundbar og USB-enheten er fullført.
   - Den slås av automatisk (Automatisk avslåing) hvis ingen USB-enhet har vært tilkoblet i mer enn 15 minutter.

► Før du kobler til en USB-enhet

Vær oppmerksom på følgende:

- Hvis navnet på en fil på en USB-enhet er lenger enn 10 tegn, vises det ikke på skjermen til Soundbar.
- Det er ikke sikkert at dette produktet er kompatibelt med visse typer USB-baserte lagringsmedia.
- Filsystemene FAT16 og FAT32 støttes.
  - Filsystemet NTFS støttes ikke.
- Koble en USB-enhet direkte til USB-porten på produktet. I motsatt fall kan du få problem med USBkompatibiliteten.
- Ikke koble flere lagringsenheter til produktet via en kortleser med flere kortspor. Det er ikke sikkert at det vil fungere som det skal.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 20 2015-04-21 9:15:39

- PTP-protokoller for digitale kameraer støttes ikke.
- Ikke fjern USB-enheten mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) fra et kommersielt nettsted vil ikke kunne bli spilt av.
- Eksterne harddisker støttes ikke.
- Mobiltelefoner er ikke støttet.
- Kompatibilitetsliste:

Filtype	Kodek	Samplingsrate	Bithastighet
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Ikke støttet	-
***.wav**	-	8KHz ~ 192KHz	~ 8,8Mbps
***.ogg**	-	8KHz ~ 48KHz	-
***.flac**	-	8KHz ~ 192KHz	~ 5,6Mbps
***.m4a**	Alac (Apple lossless Audo codec)	8KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
***.aif**	Filformat for audio-overføring	8KHz ~ 192KHz	~ 4,4Mbps

- Avlesingen kan ta litt tid hvis det er for mange mapper og filer lagret på USB-enheten.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 21 2015-04-21 9:15:49

BRUKE INNGANGSMODUS

Trykk (Kilde) på hovedenhetens toppanel. eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen du vil ha.

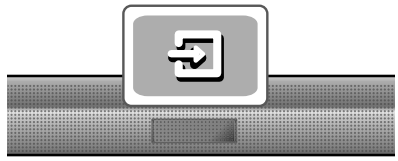

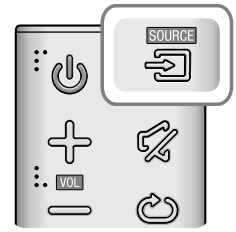

Inngangsmodus	Skjerm
Optisk Digital inngang ARC (HDMI OUT)-inngang	**D.IN**
AUX-inngang	**AUX**
HDMI-inngang	**HDMI**
BLUETOOTH-modus	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
Mode USB	**USB**

Enheten slås av automatisk under følgende forhold:

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC-Modus
  - Hvis det ikke kommer noe lydsignal i løpet av 15 minutter.
- AUX-Modus
  For å slå funksjonen Auto Power Down ON eller OFF, trykk og hold inne ▶II i 5 sekunder.
  ON - AUTO POWER DOWN / **OFF - AUTO POWER DOWN** vises på skjermen.
  - Hvis AUX-kabelen ikke kobles til på 15 minutter.
  - Hvis det ikke blir trykket noen TAST i løpet av 8 timer når AUX-kabelen er koblet til.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 22 2015-04-21 9:15:49

BLUETOOTH

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

KOBLE SOUNDBAR TIL EN BLUETOOTH-ENHET

Kontroller om Bluetooth-enheten støtter den Bluetooth-kompatible stereo hodesett-funksjonen.

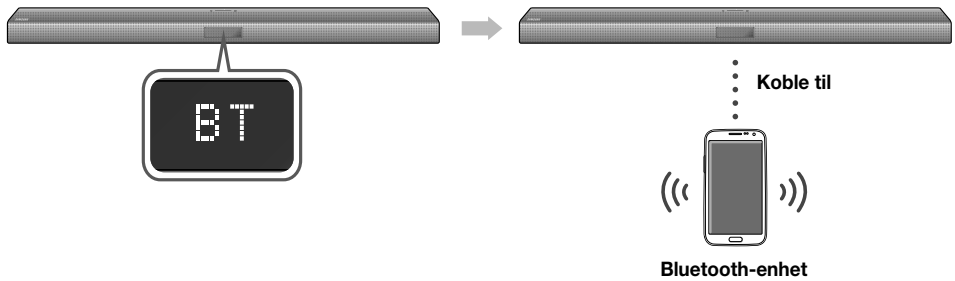

1. Trykk ⏎ (Kilde) på hovedenhetens frontpanel, eller **SOURCE** på fjernkontrollen for å velge modusen **BT**.
   - Du ser **BT READY** på frontskjermen på Soundbar.
2. Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil koble til. (se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)
3. Velg "**[Samsung] HW-Jxxxx**" på listen.
   - Når Soundbar er koblet til Bluetooth-enheten, vil den vise [**Bluetooth enhetsnavn**] → **BT** på frontdisplayet.
   - Enhetsnavnet kan bare vises på engelsk. En understrek " _ " vil bli vist hvis navnet ikke er på engelsk.
   - Hvis Bluetooth-enheten ikke har lyktes i å bli paret med Soundbar, sletter du forrige "**[Samsung] HW-Jxxxx**" som Bluetooth-enheten fant og lar den søke etter Soundbar igjen.
4. Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
   - Du kan lytte til musikken som spilles på den tilkoblede Bluetooth-enheten via Soundbar systemet.
   - I **BT**-modus er ikke funksjonene Spill av / Pause / Neste / Forrige tilgjengelige. Men disse funksjonene er tilgjengelige på Bluetooth-enheter som støtter AVRCP.

- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du skal koble til en Bluetooth-enhet, tast inn <0000>.
- Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
- Bluetooth-tilkoblingen vil blir terminert når Soundbar blir slått av.
- Det er mulig at Soundbar ikke kan utføre et Bluetooth-søk, eller koble til korrekt, i følgende tilfeller:
  - Hvis det er et kraftig elektrisk felt rundt Soundbar.
  - Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med Soundbar.
  - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal.
  - Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptere, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan forårsake elektriske forstyrrelser.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 23 2015-04-21 9:15:54

- Soundbar støtter SBC-data (44,1kHz, 48kHz).
- Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
- Du kan ikke koble Soundbar til en Bluetooth-enhet som bare støtter håndfrifunksjonen (HF).
- Når du har paret lydplanken til en Bluetooth-enhet, og du velger "**[Samsung] HW-Jxxxx**" fra enhetens skannede liste over enheter, vil Soundbar automatisk skifte til **BT**-modus.
- Kun tilgjengelig hvis Soundbar er listet opp som en av Bluetooth-enhetens parede enheter. (Bluetooth-enheten og Soundbar må ha vært paret minst en gang tidligere.)
- Soundbar vil først vises på Bluetooth-enhetens liste over tilgjengelige enheter når det vises **BT READY** på skjermen til Soundbar.
- I modusen TV SoundConnect, kan ikke Soundbar pares med en annen Bluetooth-enhet.

KOBLE BLUETOOTH-ENHETEN FRA SOUNDBAR

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.

- Soundbar vil bli frakoblet.
- Når Soundbar er koblet fra Bluetooth-enheten, vil Soundbar vise **BT DISCONNECTED** i frontdisplayet.

KOBLE SOUNDBAR FRA BLUETOOTH-ENHETEN

Trykk **SOURCE** på fjernkontrollen, eller (Kilde) på produktets toppanel for å bytte fra **BT**-modus til en annen modus, eller for å slå av Soundbar.

- Den tilkoblede Bluetooth-enheten vil vente en viss tid på respons fra Soundbar før den avbryter koblingen. (Hvor lang tid det tar før enhetene er frakoblet kan variere etter Bluetooth-enhet)

- I Bluetooth tilkoblingsmodus vil koblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetoothenheten overskrider 10 meter.
- Soundbar slås av automatisk etter 15 minutter i Klar-status.

► Mer Om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi som lar Bluetooth-kompatible enheter samarbeide med hverandre ved hjelp av trådløse signaler.

- En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
  - En del av kroppen er i kontakt med mottaker / sender på en Bluetooth-enhet eller Soundbar.
  - Utsettes for elektriske variasjoner fra elektronisk støy ved en vegg, i et hjørne eller ved en kontordeler.
  - Utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Par Soundbar med Bluetooth-enheten med kort avstand mellom enhetene.
- Jo lengre avstand det er mellom Soundbar og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
- I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
- Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området kan lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 24 2015-04-21 9:16:13

BRUKE FUNKSJONEN NETWORK STANDBY ON

Funksjonen Network Standby On blir tilgjengelig hvis det ble opprettet en trådløs forbindelse mellom smartenheten og Soundbar. Denne funksjonen slår på Soundbar automatisk når en smartenhet prøver å koble seg til Soundbar via Bluetooth eller Wi-Fi. Hvis Soundbar ble slått på ved hjelp av en Bluetooth-forbindelse, blir inngangsmodus satt til **BT** automatisk. Det er kun mulig å slå på Soundbar via Wi-Fi når du bruker appen. For flere detaljer, se i netthåndboken.

1. Koble smartenheten til din Soundbar.
2. Slå funksjonen Network Standby On på ved å trykke på ▶▶I-knappen på Soundbar-fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. Du kan slå av funksjonen ved å trykke på ▶▶I-knappen på nytt i mer enn 5 sekunder.

- Bare tilgjengelig hvis Soundbar er listet opp blant smartenhetens parede enheter. (Smartenheten og Soundbar må tidligere ha vært paret minst én gang.)
- Soundbar vises bare i smartenhetens liste over søkte enheter når Soundbar viser [BT READY] eller [WiFi READY].
- I TV SoundConnect-modus kan ikke Soundbar pares med en annen smartenhet.
- Hvis funksjonen Network Standby On ikke fungerer
  - Network Standby On er satt til Av.
- Wi-Fi-tilkoblingen til Soundbar vil bli terminert hvis strømtilførselen blir koblet fra. Slå på Soundbar og koble til på nytt.

BRUKE MULTIROOM LINK

Så snart Soundbar er koblet til en smartenhet med appen Multiroom, kan du koble flere Samsung Multiroom sammen trådløst.

FØR DU BEGYNNER

► Grunnleggende om kommunikasjon

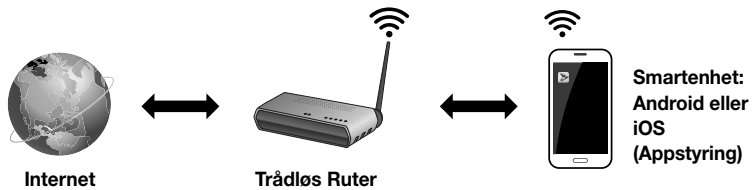

1. Krav: Trådløs Ruter, Smartenhet
2. Den trådløse ruteren må være koblet til internett.
3. Smartenheten må være koblet til ruteren ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 25 2015-04-21 9:16:13

INSTALLERE APPEN SAMSUNG MULTIROOM

For å bruke Soundbar må du laste ned og installere appen Samsung Multiroom. Denne finner du på App Store eller Google Play. Med appen Samsung Multiroom installert kan du spille av musikk som er lagret på smartenheten din, fra tilkoblede enheter, og fra internettbaserte radiostasjoner.

► Android eller iOS

Last ned appen Samsung Multiroom fra Google Play eller App Store til smartenheten din.

* Markedsundersøkelse: Samsung Multiroom

eller

► Starte appen Samsung Multiroom

Når du skal starte appen Samsung Multiroom må du trykke Multiroom-ikonet til appen på smartenheten din.

KOBLE SOUNDBAR TIL NETTVERKET DITT

Start appen Samsung Multiroom på smartenheten din.

Følg instruksjonene på smartenhetens skjerm.

- For flere detaljer, se i netthåndboken.
  - Nettbasert håndbok: www.Samsung.com → Støtte → Søk på produktnavn → HW-J660 eller HW-J661 PDF for nedlasting av fil.
- Når du er tilkoblet et kablet nettverk, må du prøve å bruke CAT 7-kabelen ved tilkobling.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 26 2015-04-21 9:16:14

PROGRAMVAREOPPDATERING

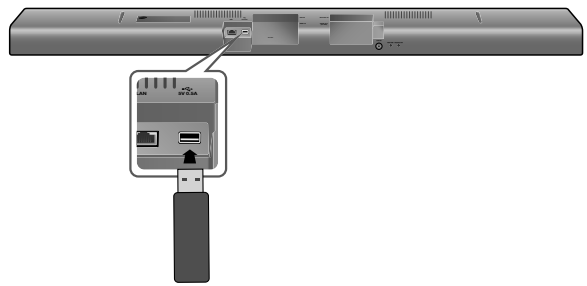

OPPDATERE MED USB

Samsung kan komme med oppdateringer til Soundbars fastvare i framtiden.

Hvis det finnes en oppdatering, kan du oppdatere fastvaren ved å lagre den på en USB-enhet , og deretter koble USB-enheten inn i USB-porten på Soundbar.

Vær oppmerksom på at hvis det er flere oppgraderingsfiler, må du laste de på USB-enheten enkeltvis, og bruke de til å oppgradere fastvaren en etter en.

Se Samsung.com eller kontakt Samsungs servicesenter for å få mer informasjon om nedlasting av oppgraderingsfiler.

1. Mens Soundbar er slått av, kobler du USB-lagringsenheten som inneholder oppdateringsfastvaren, til Soundbars USB-port.
2. Trekk ut støpslet og koble det til igjen. Slå deretter på.
3. Slå på Soundbar **UPDATE** vises på skjermen og oppdateringen begynner innen 3 minutter.
   - Når oppdateringen er fullført, slås Soundbar av og på automatisk.

► Hvis UPDATE ikke vises

1. Slå av Soundbar, koble USB-enheten med oppdateringsfilene til Soundbar inn i USB-porten.
2. Trekk ut støpslet og koble det til igjen. Slå deretter på.

- Sett en USB-enhet som inneholder fastvareoppgraderingen inn i USB-porten på hovedenheten.
- Oppdatering av fastvare fungerer kanskje ikke skikkelig hvis lydfiler som støttes av Soundbar, lagres på USB-lagringsenheten.
- Du må ikke koble fra strømtilførselen eller ta ut USB-enheten mens oppgraderingen pågår. Hovedenheten slår seg av automatisk etter at oppdateringen av fastvaren er ferdig.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 27 2015-04-21 9:16:14

- Etter oppdateringen nullstilles alle innstillingene til standard fabrikkinnstillinger.
  Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter oppdateringen. Vær oppmerksom på at fastvareoppgradering også tilbakestiller subwooferforbindelsen. Hvis tilkobling til subwooferen ikke gjenopprettes automatisk etter oppdateringen, se side 14.
  Hvis du ikke får til å oppdatere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet FAT16 og forsøker igjen.
- Ikke formater USB-enheten med NTFS-formatet. Soundbar støtter ikke filsystemet NTFS.
- Det er ikke sikkert at USB-lagringsenheter støttes, dette avhenger av produsenten.

AUTOM. OPPDATERING

Selv når Soundbar er slått av, vil den automatisk se etter om det har kommet nye oppdateringer til Soundbar, og oppdatere enheten hvis den er koblet til internett.

- Soundbar er konfigurert til å kjøre automatiske oppdateringer som standard.
- Hvis du skal kunne bruke funksjonen automatisk oppdatering, må Soundbar produktet være koblet til internett.
- Wi-Fi-tilkoblingen til Soundbar vil bli terminert hvis strømtilførselen blir koblet fra. Slå på Soundbar og koble til på nytt.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 28 2015-04-21 9:16:14

FEILSØKING

Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.

Enheten vil ikke slå seg på.	
• Er støpselet satt inn i kontakten?	→ Sett inn strømledningen.

En funksjon virker ikke når en knapp trykkes.	
• Er det statisk elektrisitet i luften?	→ Trekk ut støpselet og sett det inn igjen.

Det kommer ikke noen lyd.	
• Er Demp-funksjonen aktivert? • Er lydstyrken satt til laveste nivå?	→ Trykk (Demp) for å avbryte funksjonen. → Juster Volumet.

Fjernkontrollen fungerer ikke.	
• Er batteriene oppbrukte? • Er det for stor avstand mellom fjernkontrollen og hovedenheten?	→ Sett inn nye batterier. → Gå nærmere enheten.

TV SoundConnect (TV-paring) mislyktes.	
• Støtter TV-apparatet ditt TV SoundConnect?	→ TV SoundConnect støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert etter 2012. Kontroller om TV-apparatet ditt støtter TV SoundConnect.
• Er maskinvaren til TVapparatet av nyeste versjon?	→ Oppdater TV-apparatet med den nyeste fastvaren.
• Oppstår det en fil under tilkobling?	→ Kontakt Samsungs kundeservice.
• Tilbakestill TV-modus og koble til på nytt.	→ Trykk ▶II i 5 sekunder for å tilbakestille TV SoundConnect-tilkoblingen.

Den røde lysdioden (LED) på basselementet blinker og basselementet produserer ikke lyd.	
• Subwooferen er kanskje ikke koblet til hoveddelen av produktet.	→ Prøv å koble til subwooferen på nytt. (se side 14)

Basselementet brummer og vibrerer merkbart.	
• Prøv å justere vibrasjonen til subwooferen.	→ Trykk på **WOOFER** -knappen på fjernkontrollen for å justere verdien (Mellom -12, -6 til +6).

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 29 2015-04-21 9:16:14

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	HW-J660 / HW-J661

GENERELT	**USB**		5V / 0,5A
	Vekt	**Hovedenhet**	2,4kg
		Basselement (PS-WJ660 / PS-WJ661)	6,8kg
	Dimensjoner (B x H x D)	**Hovedenhet**	1060 x 51 x 71,5 mm
		Basselement (PS-WJ660 / PS-WJ661)	452 x 335 x 154 mm
	Driftstemperaturområde		+5 °C til +35 °C
	Fuktighetsområde drift		10 % til 75 %
FORSTERKER	**Nominell utgangseffekt**	**Hovedenhet**	40W/CH x 4, 8 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Basselement (PS-WJ660 / PS-WJ661)	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	S/N-forhold (analog inngang)		65dB
	Separasjon (1kHz)		65dB

* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til AES (Audio Engineering Society).

* Nominell spesifikasjon

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.

※ **Forholdsregler** : Produktet vil starte på nytt automatisk hvis du slår Wi-Fi/Ethernet av/på.

Totalt strømforbruk hvilemodus (W) (Alle nettverksporter er aktiverte)		7,3W
Wi-Fi/Ethernet	**Deaktiveringsmetode for port**	Trykk **Wi-Fi SETUP**-knappen på produktet inn i 30 sekunder for å slå Wi-Fi/Ethernet av eller på.
Bluetooth	**Deaktiveringsmetode for port**	Trykk **SPK ADD**-knappen på produktet inn i 30 sekunder for å slå Bluetooth av eller på.

※ **Lisensmerknader om åpen kildekode**

- Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post (oss.request@samsung.com).

※ **Spotify® Lisens**

- Spotify-programmet er underlagt tredjepartlisenser som man finner her : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For mer informasjon om Spotify Connect, se www.spotify.com/connect

Samsung Electronics erklærer med dette at denne dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com, gå til Support > Search Product Support og skriv inn modellnavnet.

Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

Dette utstyret skal bare brukes innendørs.

HW-J660_J661_NOR-0421.indd 30 2015-04-21 9:16:14

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER-LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EUdirektiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

AH68-02832E-01

AH68-02832E-01