Washing Machine

User manual

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

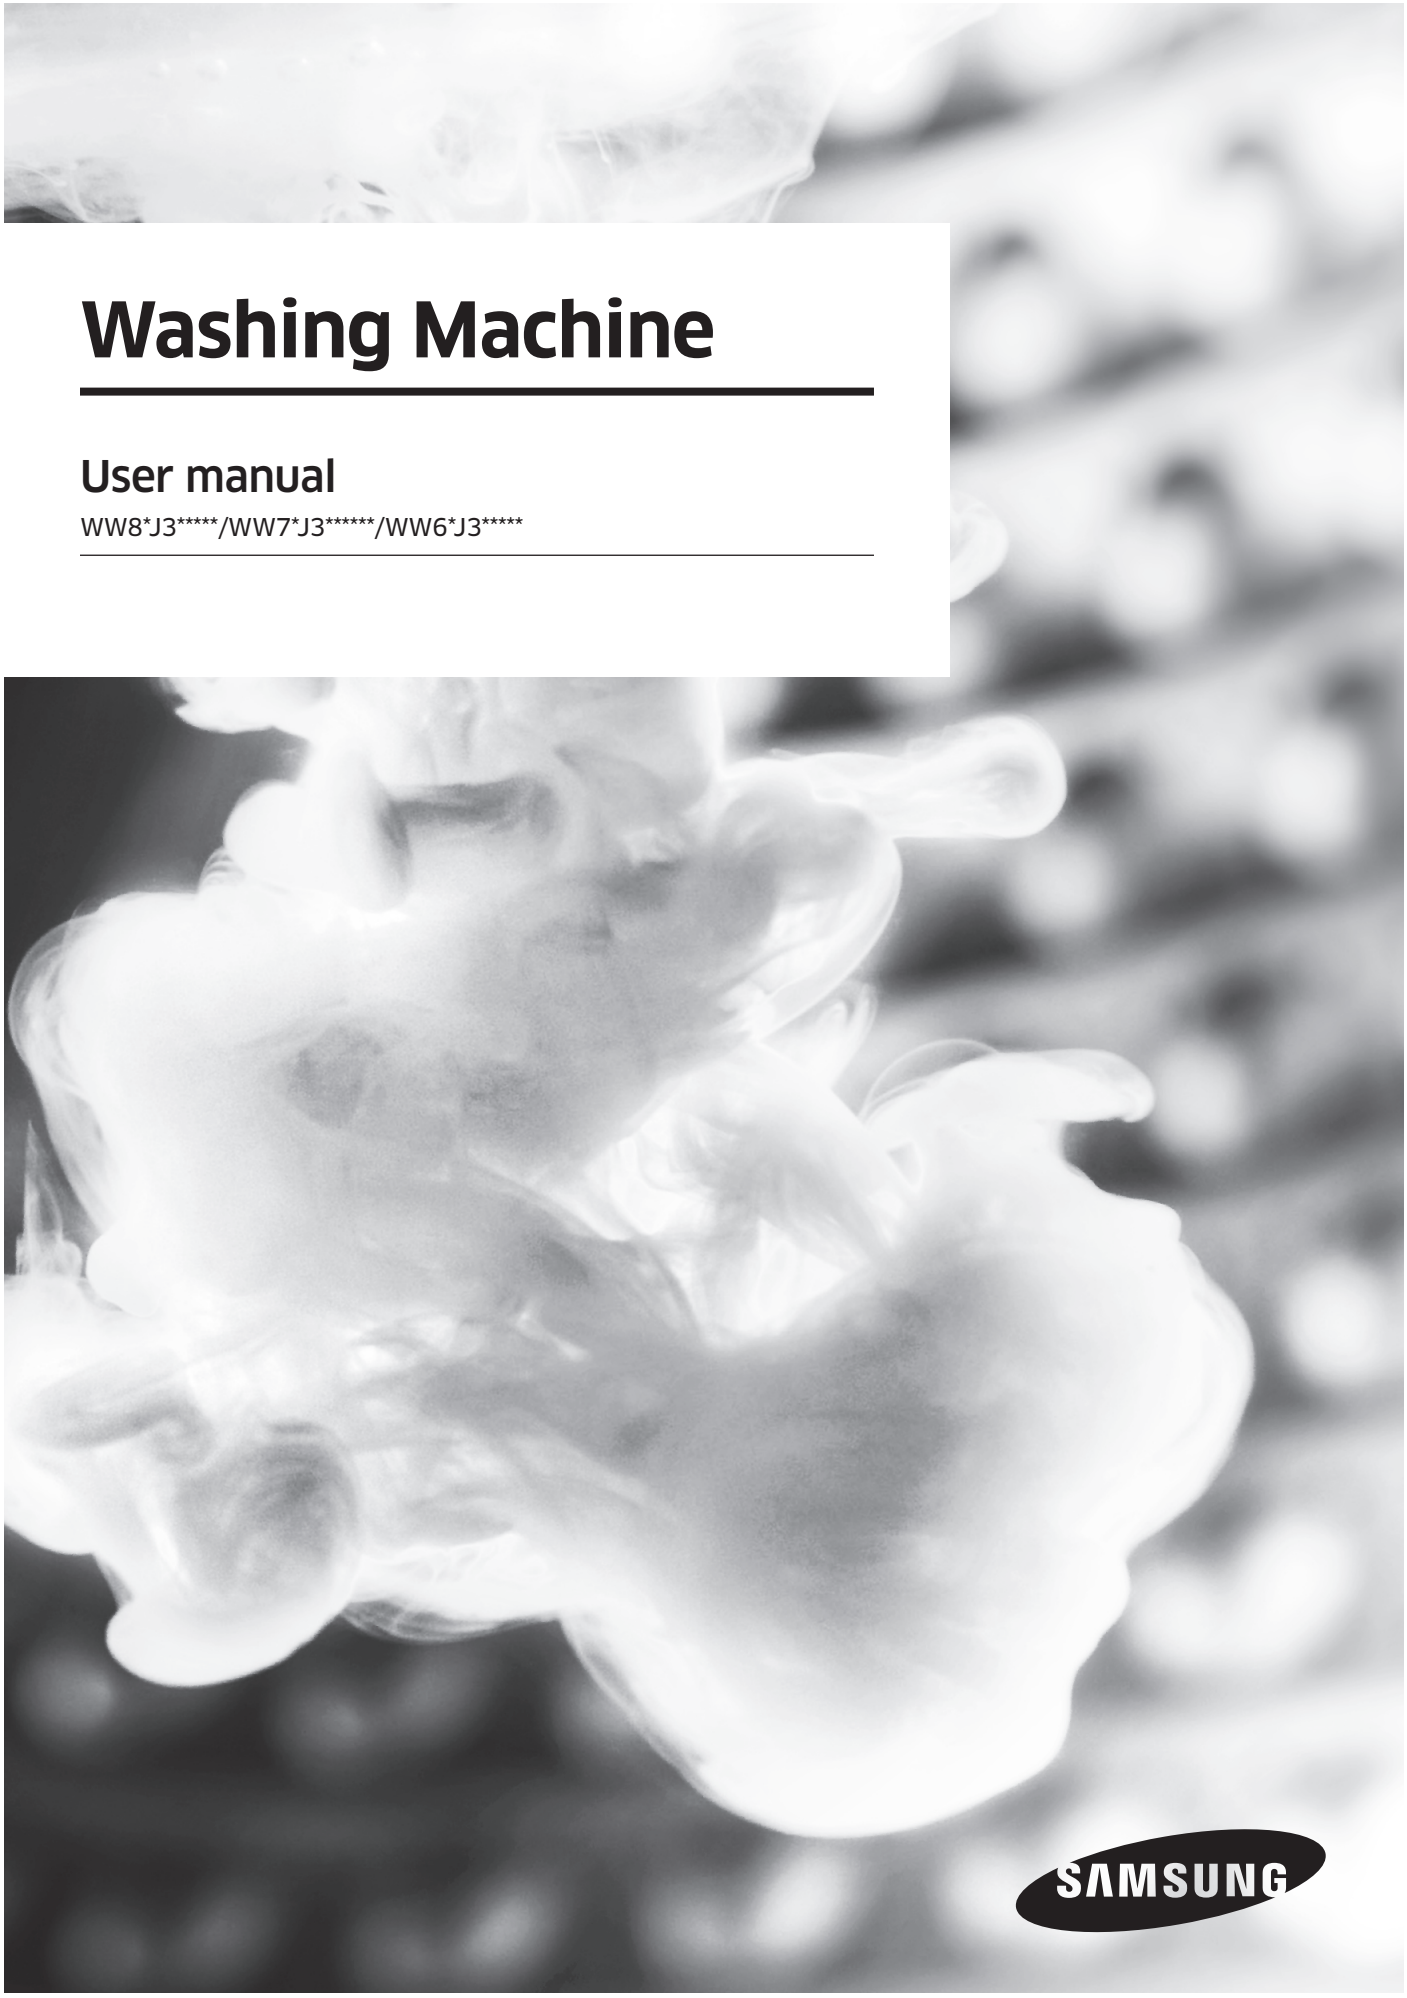

Contents

Safety information 3

What you need to know about the safety instructions 3
Important safety symbols 3
Important safety precautions 4
Instructions about the WEEE 12

Installation 13

What's included 13
Installation requirements 15
Step-by-step installation 17

Before you start 23

Initial settings 23
Laundry guidelines 24
Detergent drawer guidelines 26

Operations 29

Control panel 29
Simple steps to start 30
Cycle overview 31
Settings 34

Maintenance 35

Emergency drain 35
Cleaning 36
Recovery from freezing 39
Care against an extended time of disuse 39

Troubleshooting 40

Checkpoints 40
Information codes 44

Specifications 46

Fabric care chart 46
Protecting the environment 47
Specification sheet 48
Information of main washing programmes 53

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 2 2015-07-07 10:57:19

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 3 2015-07-07 10:57:19

Safety information

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 4 2015-07-07 10:57:19

6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

⚠ CAUTION

8. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Critical installation warnings

⚠ WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into an AC 220-240 V / 50 Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. Never use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 5 2015-07-07 10:57:19

Safety information

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.
  When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 6 2015-07-07 10:57:20

Installation cautions

⚠ CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the washing machine door lever.
- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.
- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 7 2015-07-07 10:57:20

Safety information

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact you nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 8 2015-07-07 10:57:20

Usage cautions

⚠ CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

- Failure to do so may result in property damage or injury.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the product.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 9 2015-07-07 10:57:20

Safety information

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. Remove the guide when using powder detergent.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 10 2015-07-07 10:57:20

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.
- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.
- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.
- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.
- This may result in discoloration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.
- Failure to do so may result in injury.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 11 2015-07-07 10:57:20

Safety information

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Instructions about the WEEE

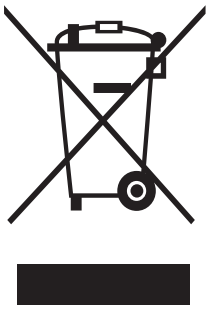

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 12 2015-07-07 10:57:20

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

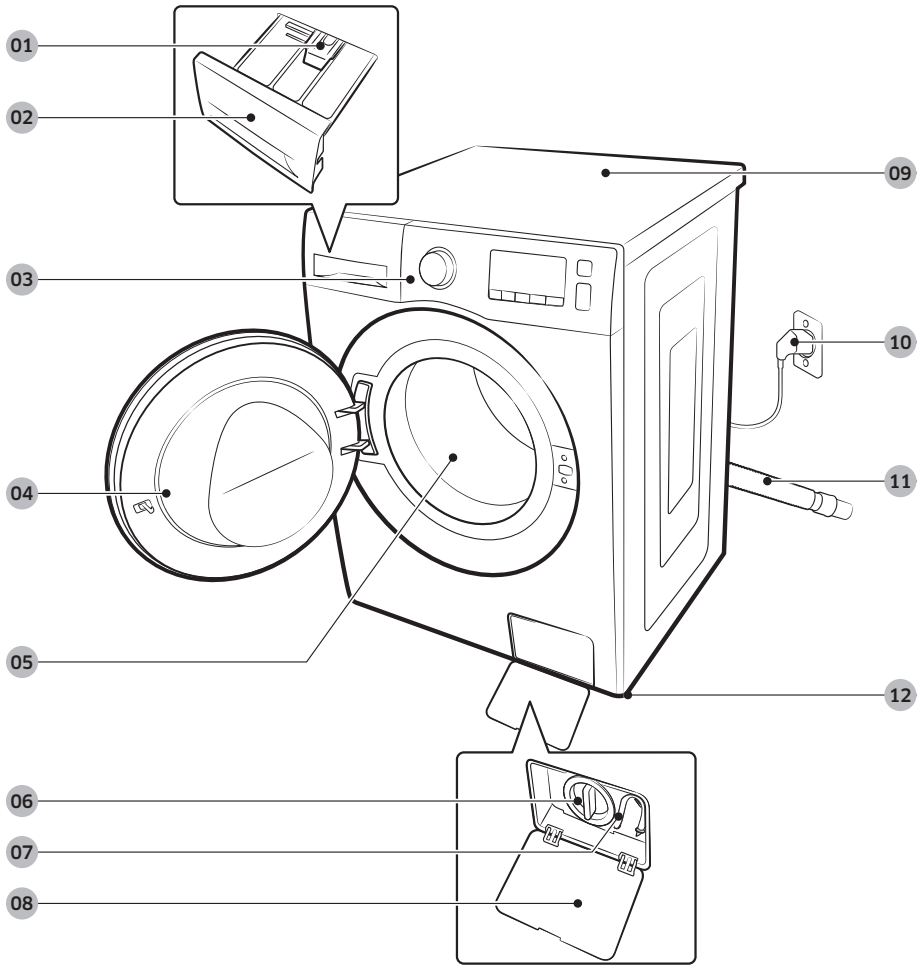

01 Release lever
02 Detergent drawer
03 Control panel
04 Door
05 Drum
06 Pump filter
07 Emergency drain tube
08 Filter cover
09 Worktop
10 Power plug
11 Drain hose
12 Levelling feet

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 13 2015-07-07 10:57:20

Installation

Spanner

Bolt caps



Hose guide

Cold water hose

Hot water hose

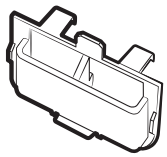

Liquid detergent guide

NOTE

- Bolt caps : The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
- Hot water hose: Applicable models only.
- Liquid detergent guide: Applicable models only.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 14 2015-07-07 10:57:21

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.
Check with a qualified electrician or serviceperson if you are not sure about the grounding.
Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

⚠ WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.
To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

⚠ CAUTION

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 15 2015-07-07 10:57:21

Installation

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

⚠ CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove or closet installation

Minimum clearance for stable operation:

Sides	25 mm	Rear	50 mm
Top	25 mm	Front	550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 16 2015-07-07 10:57:21

Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts

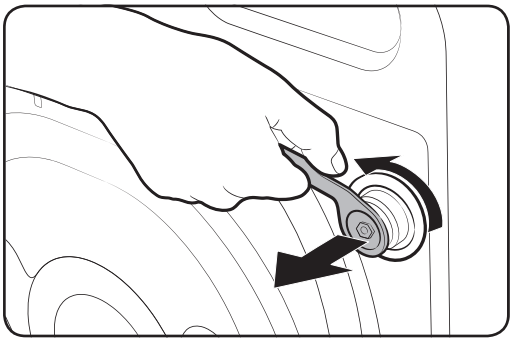

Unpack the product package and remove all shipping bolts.

1. Loosen all shipping bolts on the rear of the machine using the supplied spanner.

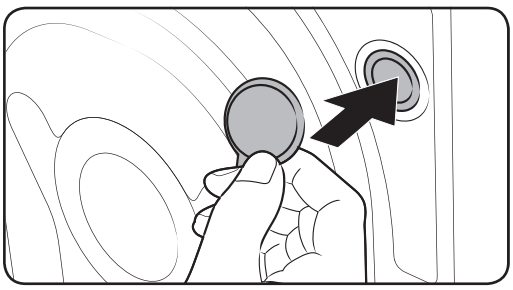

2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
   Keep the shipping bolts for future use.

⚠ WARNING

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 17 2015-07-07 10:57:21

Installation

STEP 3 Adjust the levelling feet

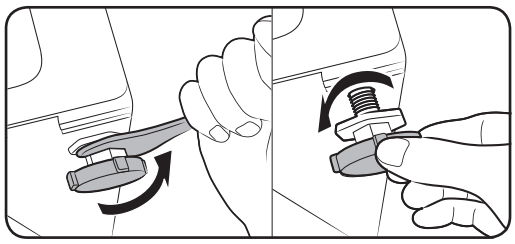

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

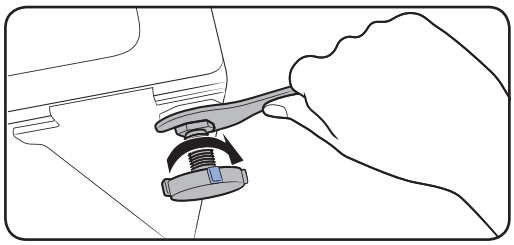

3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

STEP 4 Connect the water hose

The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, go to 7.

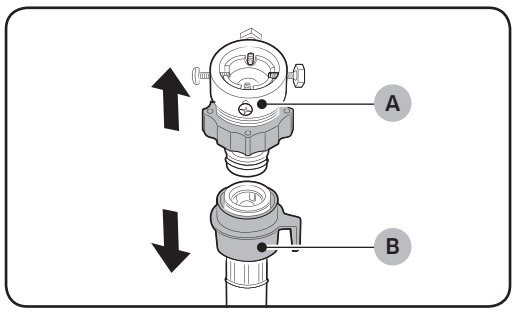

Connect the water hose to the water tap.

1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).

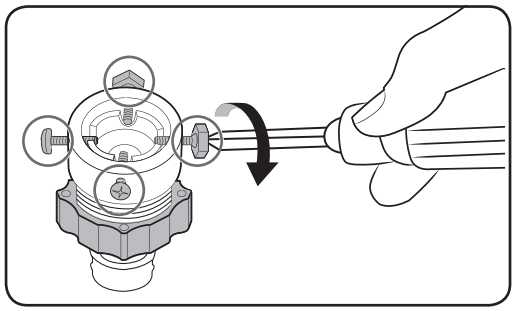

2. Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 18 2015-07-07 10:57:21

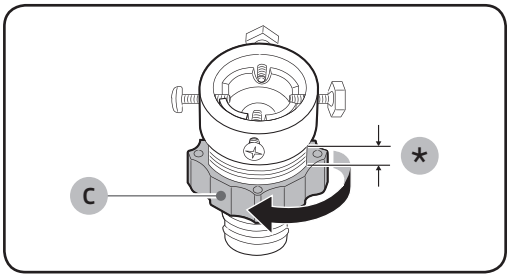

3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

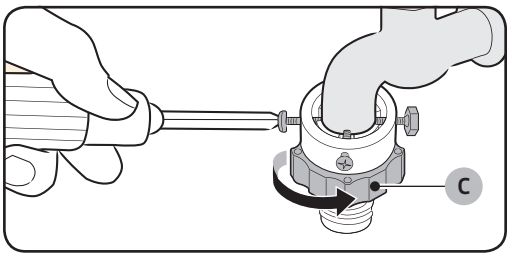

4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.

5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

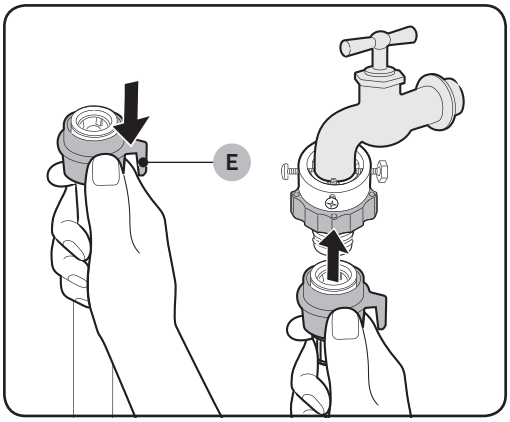

6. While holding down **part (E)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (E)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

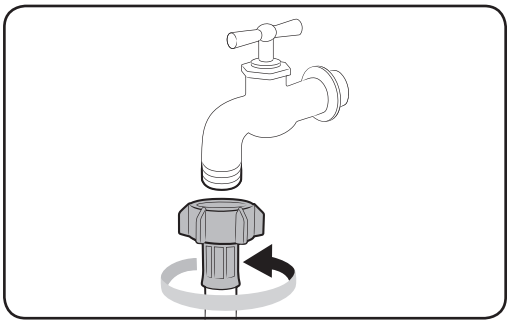

7. If you are using a screw type of water tap, use the provided screw-type adaptor to connect to the water tap as shown.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 19 2015-07-07 10:57:22

Installation

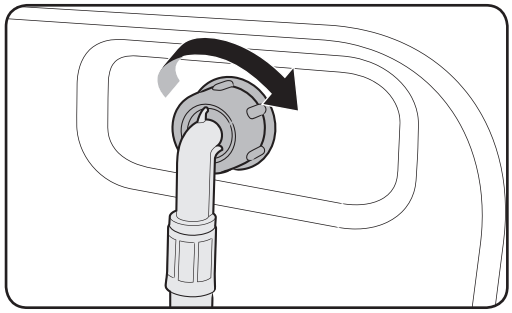

8. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

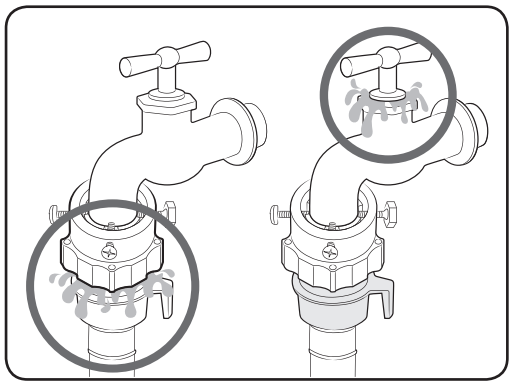

9. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

⚠ WARNING

Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.

⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

NOTE

- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 20 2015-07-07 10:57:22

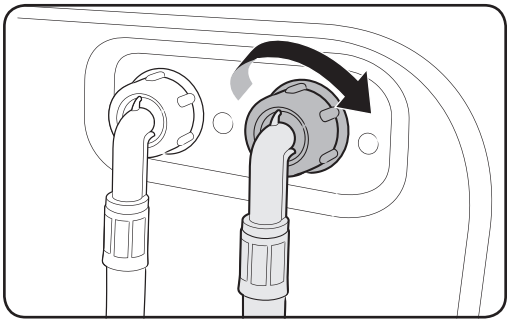

For models with an additional hot water inlet:

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

Aqua hose (applicable models only)

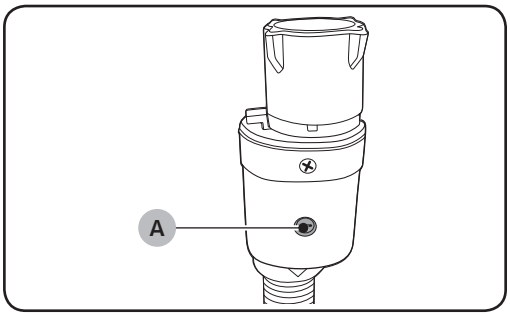

The aqua hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water flow and turns red on the centre indicator (A) in case of a leak.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 21 2015-07-07 10:57:22

Installation

STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

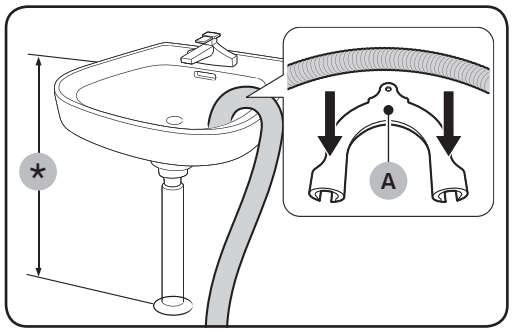

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90 cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied plastic hose guide (A). Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

In a sink drain pipe

The drain pipe must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the floor.

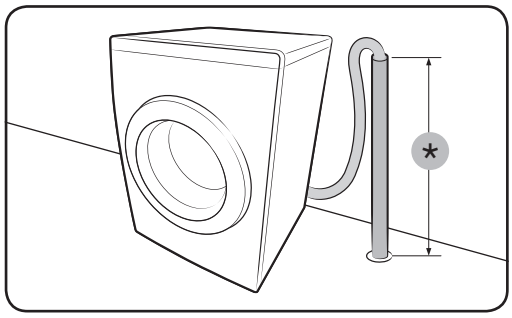

In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe. Make sure the drain hose is connected to the stand pipe at a slant.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press ⏻ Power to turn on the washing machine.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 22 2015-07-07 10:57:23

Before you start

Initial settings

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Hold down Temp. and Delay End simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The "Cb" message appears.
3. Press Start/Pause to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate clockwise and counter-clockwise for about 3 minutes.
5. When the cycle is complete, "0" appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 23 2015-07-07 10:57:23

Before you start

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately using an Easy Iron option for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 24 2015-07-07 10:57:23

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected course if the laundry is heavily soiled. Do not use the Prewash option when detergent is manually added into the drum.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 31.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less.

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "Ub" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the wool course, use only a neutral liquid detergent. If used with the Wool course, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 25 2015-07-07 10:57:23

Before you start

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary wash.

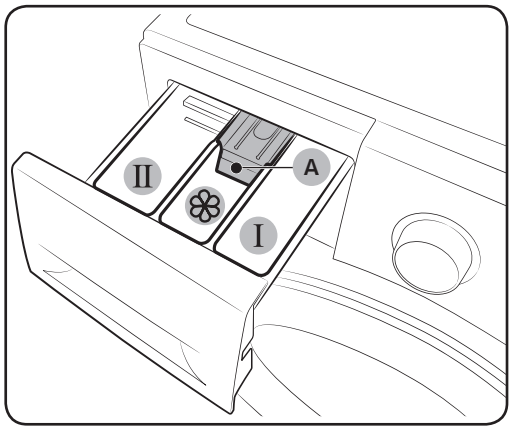

01 I **Prewash compartment**: Apply prewash detergent or starch.

02 II **Main-wash compartment**: Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.

03 ❀ **Softener compartment**: Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

⚠ CAUTION

- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent:
  - Tablet or capsule types
  - Ball or net types
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.

To apply washing agents to the detergent drawer

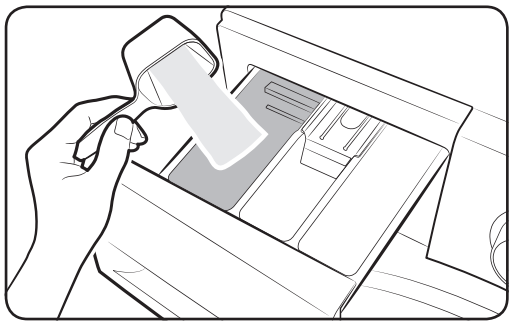

1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the II **main-wash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer. To use liquid detergent, see page 28.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 26 2015-07-07 10:57:24

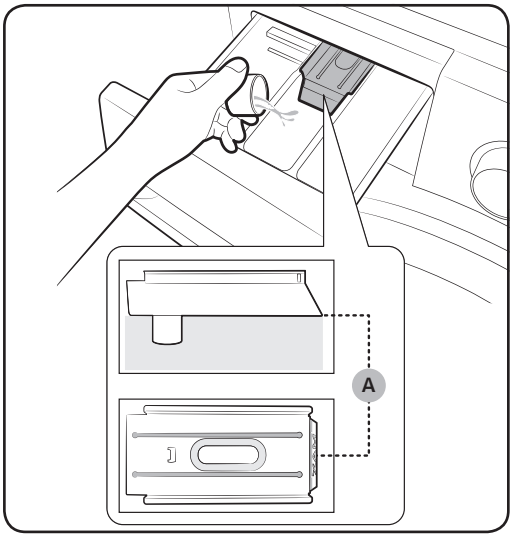

3. Apply fabric softener to the softener compartment. Do not exceed the max line (A).

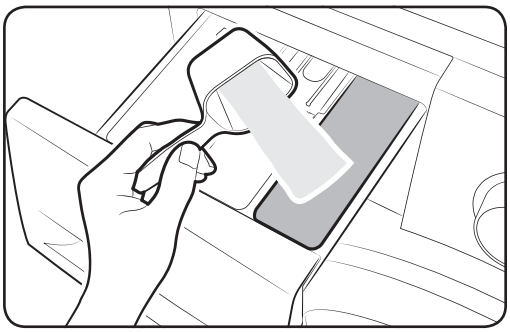

4. If you want to prewash, apply prewash detergent to the I prewash compartment as instructed or recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.

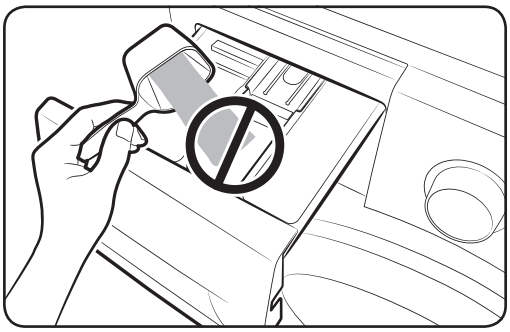

⚠ CAUTION

- Do not apply powder detergent to the liquid detergent guide.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the softener compartment.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 27 2015-07-07 10:57:24

Before you start

To use liquid detergent (applicable models only)

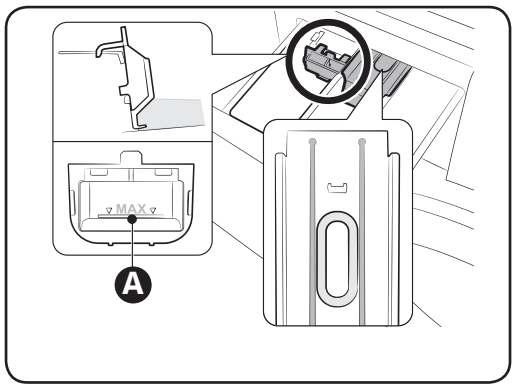

First insert the provided liquid container in the II **main-wash compartment**. Then, apply liquid detergent to the container below the marked **max line (A)**.

⚠ CAUTION

- Do not exceed the max line that is marked inside the container.
- Remove the liquid container if using powder detergent.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 28 2015-07-07 10:57:24

Operations

Control panel

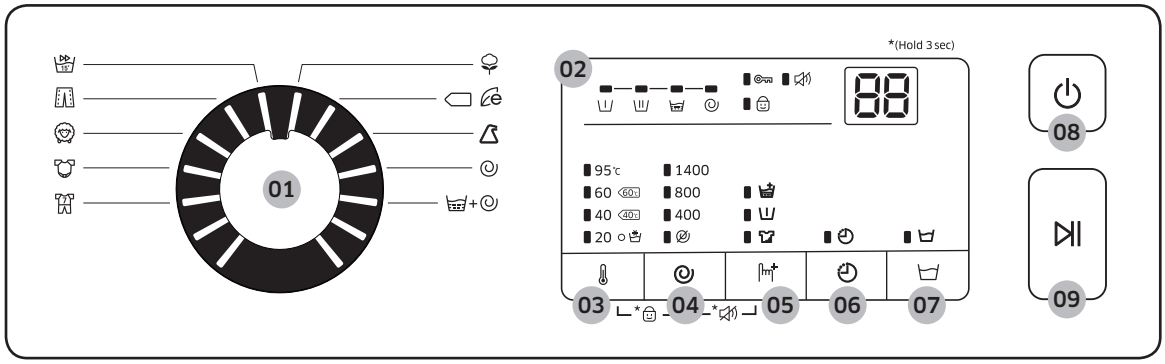

01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle.
04 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. • Rinse Hold (No indicator): The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. • No Spin: The drum does not spin after the final drain process.
05 Options	Press to select an option from Intensive, Prewash, and Rinse+. Press again to deselect.
06 Delay End	Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work. • Press to choose a preset unit of hours.
07 Soak	Select this function to effectively remove stains from the laundry by adding the soaking time to the current cycle. • This function is only available with 5 cycles: Cotton, Synthetics, Denim, Baby Care and Sports Wear.
08 Power	Press to turn on/off the washing machine.
09 Start/Pause	Press to start or stop operation.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 29 2015-07-07 10:57:25

Operations

Simple steps to start

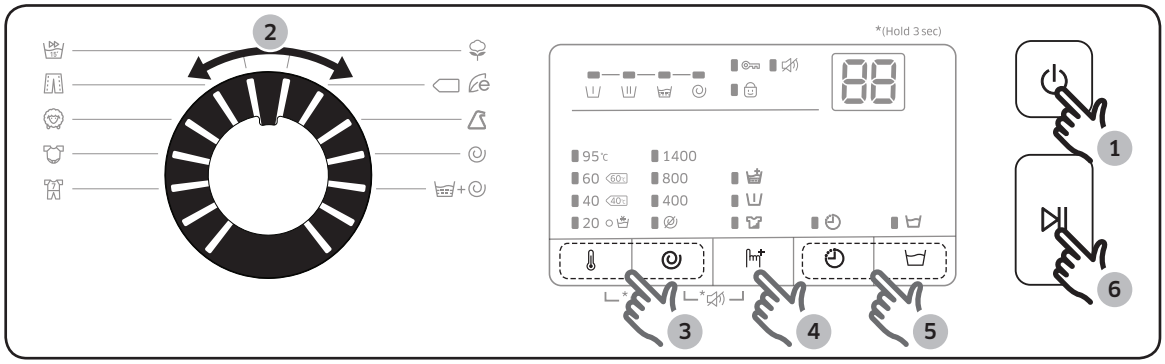

1. Press ⏻ **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a course.
3. Change the cycle settings (Temp. and Spin) as necessary.
4. To add an option, press **Options**. Use the button again to choose a preferred item.
5. The machine provides two easy to access buttons for **Soak** and **Delay End** for your convenience. If you want to use one of these options, press the corresponding button.
6. Press **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 30 2015-07-07 10:57:25

Cycle overview

Standard cycles

Cycle	Description	Max load (kg)		
		8 kg Model	7 kg Model	6 kg Model
COTTON	• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.	8	7	6
COTTON	• Optimal performance with lower energy for cotton fabrics, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts.	8	7	6
SYNTHETICS	• For blouses or shirts that are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.	3.5	3.5	3
SPIN	• Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.	-	-	-
+RINSE+SPIN	• Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.	-	-	-
15' QUICK WASH	• For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.	2	2	2
DENIM	• Featuring a higher water level in the main wash and an extra rinse cycle to ensure that no powder detergent remains.	3	3	3
WOOL	• The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion. • A neutral detergent is recommended.	2	2	1.5

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 31 2015-07-07 10:57:26

Operations

Cycle	Description	Max load (kg)		
		8 kg Model	7 kg Model	6 kg Model
BABY CARE	• Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively.	4	4	3
SPORTS WEAR	• Use this cycle to wash exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing.	2.5	2.5	2

Options

Option		Description
	Intensive	• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than normal.
	Pre Wash	• This will add a preliminary washing cycle before the main wash cycle.
	Rinse+	• Press this button to add additional rinse cycles.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 32 2015-07-07 10:57:26

Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.
   The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the **Delay End**, restart the washing machine by pressing **Power**.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.

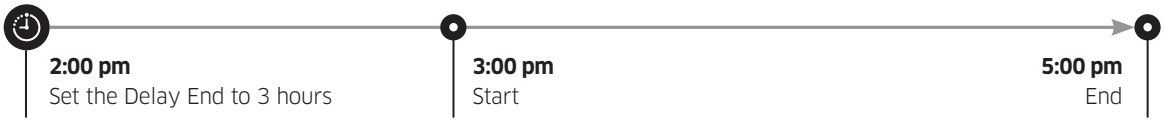

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 33 2015-07-07 10:57:26

Operations

Settings

Child Lock

To prevent accidents involving children, the Child Lock function locks all buttons. However, Child Lock does not activate until you press Start/Pause.
In the holding state, you can open the door or change settings by pressing corresponding buttons. However, once you press Start/Pause to start the washing machine, the Child Lock will be reactivated.

- Child Lock locks all buttons except for Power.
- To activate or deactivate Child Lock, hold down Temp. and Spin simultaneously for 3 seconds.

NOTE

To add detergent, put more laundry in the drum, or change the cycle settings whilst in the Child Lock state, you must first deactivate the Child Lock.

Sound On/Off

You can turn on or off the key. Your setting will remain effective after you restart the machine.

- To mute the sound, hold down Spin and Options simultaneously for 3 seconds.
- To unmute the sound, hold down again for 3 seconds.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 34 2015-07-07 10:57:27

Maintenance

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

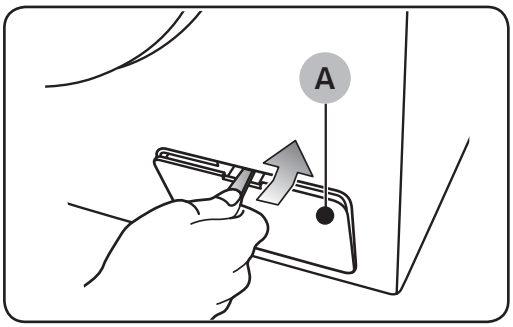

1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)** using a coin or thin metal object.

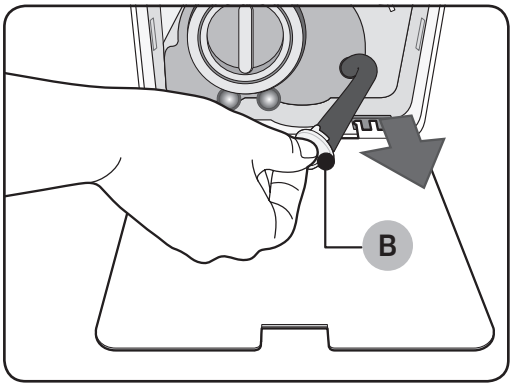

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

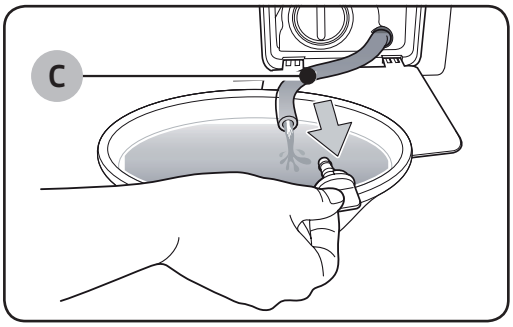

4. Open the tube cap and let water in the **Emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 35 2015-07-07 10:57:27

Maintenance

Cleaning

Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

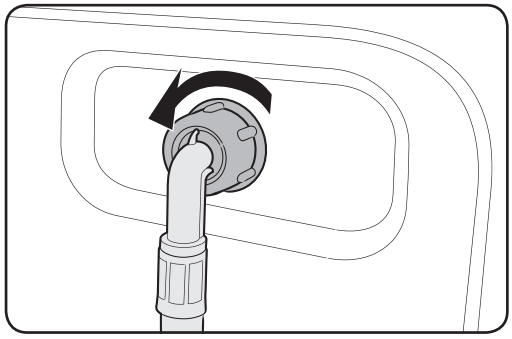

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

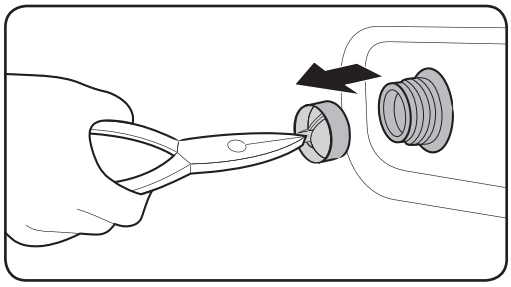

4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

NOTE

If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 36 2015-07-07 10:57:27

Pump filter

It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged pump filter may reduce the bubble effect.

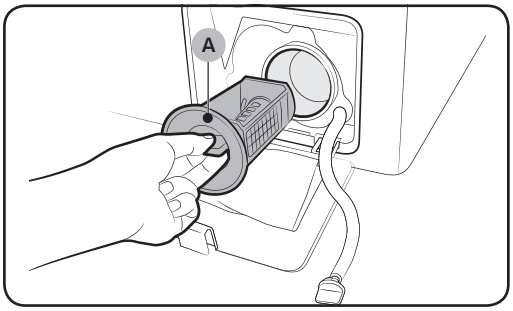

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the "Emergency drain" section.
3. Open the filter cover using a coin or key.
4. Turn the pump filter knob to the left, and drain off the remaining water.

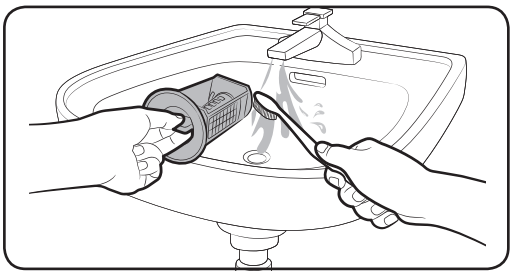

5. Clean the pump filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and turn the filter knob to the right.

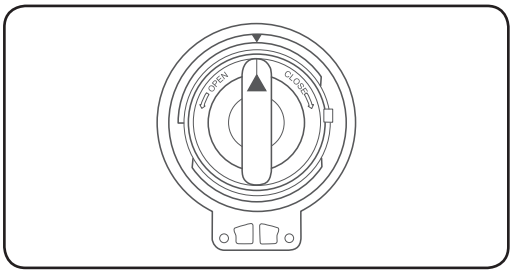

NOTE

- Some pump filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the pump filter, push in and turn it anticlockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.
- To close the safety knob of the pump filter, turn it clockwise. The spring makes a rattling sound, which is normal.

NOTE

If the pump filter is clogged, an information code of "5C" appears on the screen.

CAUTION

- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 37 2015-07-07 10:57:28

Maintenance

Detergent Drawer

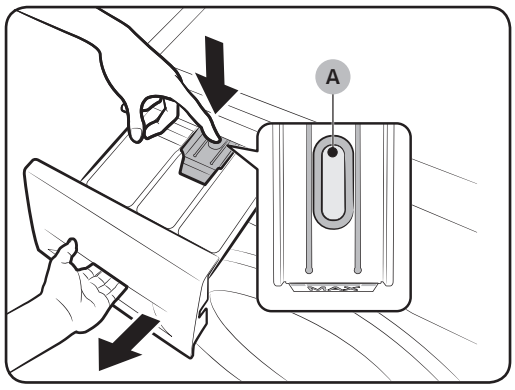

1. While holding down the **release lever (A)** on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the **release lever** and the Liquid detergent guide from the drawer.

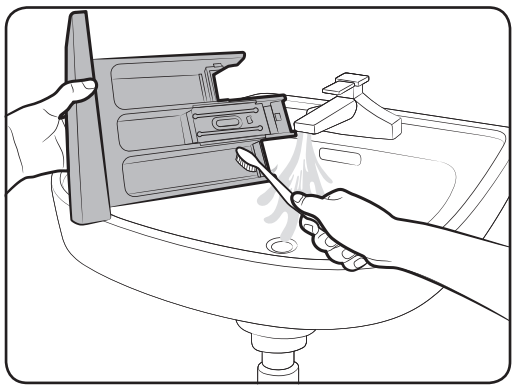

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

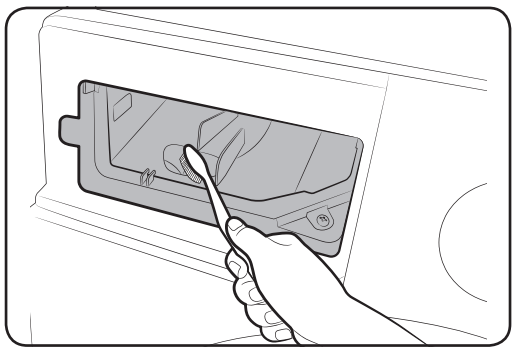

4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the **release lever** and the **Liquid detergent guide** to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the +◎ **RINSE+SPIN** cycle with the drum being empty.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 38 2015-07-07 10:57:28

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select a +◎ **RINSE+SPIN**.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 39 2015-07-07 10:57:28

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press or tap ⏯ Start/Pause to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 40 2015-07-07 10:57:28

Problem	Action
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press or tap ⏯ Start/Pause. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
The door does not open.	• Press or tap ⏯ Start/Pause to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot apply additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 41 2015-07-07 10:57:28

Troubleshooting

Problem	Action
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the ⏯ Start/Pause button to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	• Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. • Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 42 2015-07-07 10:57:29

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubbleshot models only).	• Overloading may screen bubbles. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 43 2015-07-07 10:57:29

Troubleshooting

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washer with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
LC, LC1	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 44 2015-07-07 10:57:29

Code	Action
Ub	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an “Ub” check message will be shown in the display.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
UC	The electronic control needs to be checked. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
	Low voltage detected • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.
HC	High temperature heating check • If the information code remains, contact a customer service centre.
1C	The Water Level sensor is not working properly. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC	Check communications between main and sub PBAs. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 45 2015-07-07 10:57:29

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry problems.

	Resistant material		Do not iron
	Delicate fabric		Can be dry cleaned using any solvent
	Item can be washed at 95 ˚C		Dry Clean
	Item can be washed at 60 ˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item can be washed at 40 ˚C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item can be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Hand wash only		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry
	Can be ironed at 100 ˚C max		

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 46 2015-07-07 10:57:31

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 47 2015-07-07 10:57:31

Specifications

Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type			Front loading washing machine			
Model name			WW8*J3*****		WW7*J3******	
Dimensions			W600 x D550 x H850 (mm)			
Water pressure			50 kPa-800 kPa			
NET weight			61.0 kg			
Wash and spin capacity			8.0 kg		7.0 kg	
Power consumption	Washing	220 V	150 W			
		240 V	150 W			
	Washing and heating	220 V	2000 W			
		240 V	2400 W			
	Spin	220-240 V	600 W			
	Pumping		30 W			
Spin revolutions			WW8*J34****	WW8*J32****	WW7*J34*****	WW7*J32*****
			1400 rpm	1200 rpm	1400 rpm	1200 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 48 2015-07-07 10:57:31

Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW6*J3*****	
Dimensions			W600 x D400 x H850 (mm)	
Water pressure			50 kPa-800 kPa	
NET weight			54.0 kg	
Wash and spin capacity			6.0 kg	
Power consumption	Washing	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Washing and heating	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Spin	220-240 V	600 W	
	Pumping		30 W	
Spin revolutions			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 rpm	1000 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 49 2015-07-07 10:57:31

Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Capacity	kg	8.0	
Energy Efficiency			
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr	196	196
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	1.11	1.11
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.79	0.79
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.65	0.65
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.48	0.48
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr	8100	8100
Spin efficiency class [3]			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B
Maximum Spin Speed	rpm	1400	1200
Residual moisture	%	53	53
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		COTTON 60 °C and 40 °C [4]	
Program duration of the standard program			
COTTON 60 °C at full load	min	263	263
COTTON 60 °C for partial load	min	213	213
COTTON 40 °C with partial load	min	193	193
Weighted time in left-on mode	min	2	2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	62	62
Spin	dB (A) re 1 pW	79	76

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60°C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page 23).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 50 2015-07-07 10:57:31

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Capacity	kg	7.0	
Energy Efficiency			
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr	174	174
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	0.94	0.94
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.72	0.72
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.56	0.56
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.48	0.48
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr	7400	7400
Spin efficiency class [3]			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B
Maximum Spin Speed	rpm	1400	1200
Residual moisture	%	53	53
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		COTTON 60 °C and 40 °C [4]	
Program duration of the standard program			
COTTON 60 °C at full load	min	243	243
COTTON 60 °C for partial load	min	213	213
COTTON 40 °C with partial load	min	193	193
Weighted time in left-on mode	min	2	2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	61	61
Spin	dB (A) re 1 pW	78	76

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60°C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page 23).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 51 2015-07-07 10:57:32

Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW60J32****	WW60J30****
Capacity	kg	6.0	
Energy Efficiency			
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr	173	173
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	0.83	0.83
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.77	0.77
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.67	0.67
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.48	0.48
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr	7300	7300
Spin efficiency class [3]			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	C
Maximum Spin Speed	rpm	1200	1000
Residual moisture	%	53	62
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		COTTON 60 °C and 40 °C [4]	
Program duration of the standard program			
COTTON 60 °C at full load	min	283	283
COTTON 60 °C for partial load	min	263	263
COTTON 40 °C with partial load	min	243	243
Weighted time in left-on mode	min	2	2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	61	61
Spin	dB (A) re 1 pW	76	74

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60°C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the **"Run Calibration (recommended)"** section on page **23**).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 52 2015-07-07 10:57:32

Information of main washing programmes

Model	Course	Temperature (℃)	Capacity (kg)	Program Time (min)	Residual Moisture Content (%)			Water Consumption (L/cycle)	Energy Consumption (kWh/Cycle)
					1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm		
WW8*J3*****	COTTON	20	4	132	56	59	-	53	0.40
	COTTON	40	4	193	53	53	-	33	0.65
		60	4	213	53	53	-	33	0.79
			8	263	53	53	-	40	1.11
	SYNTHETICS	40	3.5	131	35	35	-	53	0.64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON	20	3.5	132	56	59	-	53	0.36
	COTTON	40	3.5	193	53	53	-	30	0.56
		60	3.5	213	53	53	-	30	0.72
			7	243	53	53	-	38	0.94
	SYNTHETICS	40	3.5	131	35	35	-	53	0.64
WW6*J3*****	COTTON	20	3	118	-	59	65	38	0.30
	COTTON	40	3	243	-	53	62	30	0.67
		60	3	263	-	53	62	30	0.77
			6	283	-	53	62	37	0.83
	SYNTHETICS	40	3	131	-	35	40	36	0.47

The values on the table have been measured under the conditions specified in Standard IEC60456/EN60456. Autual values will depend on how the appliance is used.

WW3000J(SEPM)-03581M-02_EN (Notrhern Europe).indd 53 2015-07-07 10:57:32

Memo

Memo

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

CE

DC68-03581M-03

Vaskemaskine

Brugervejledning

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

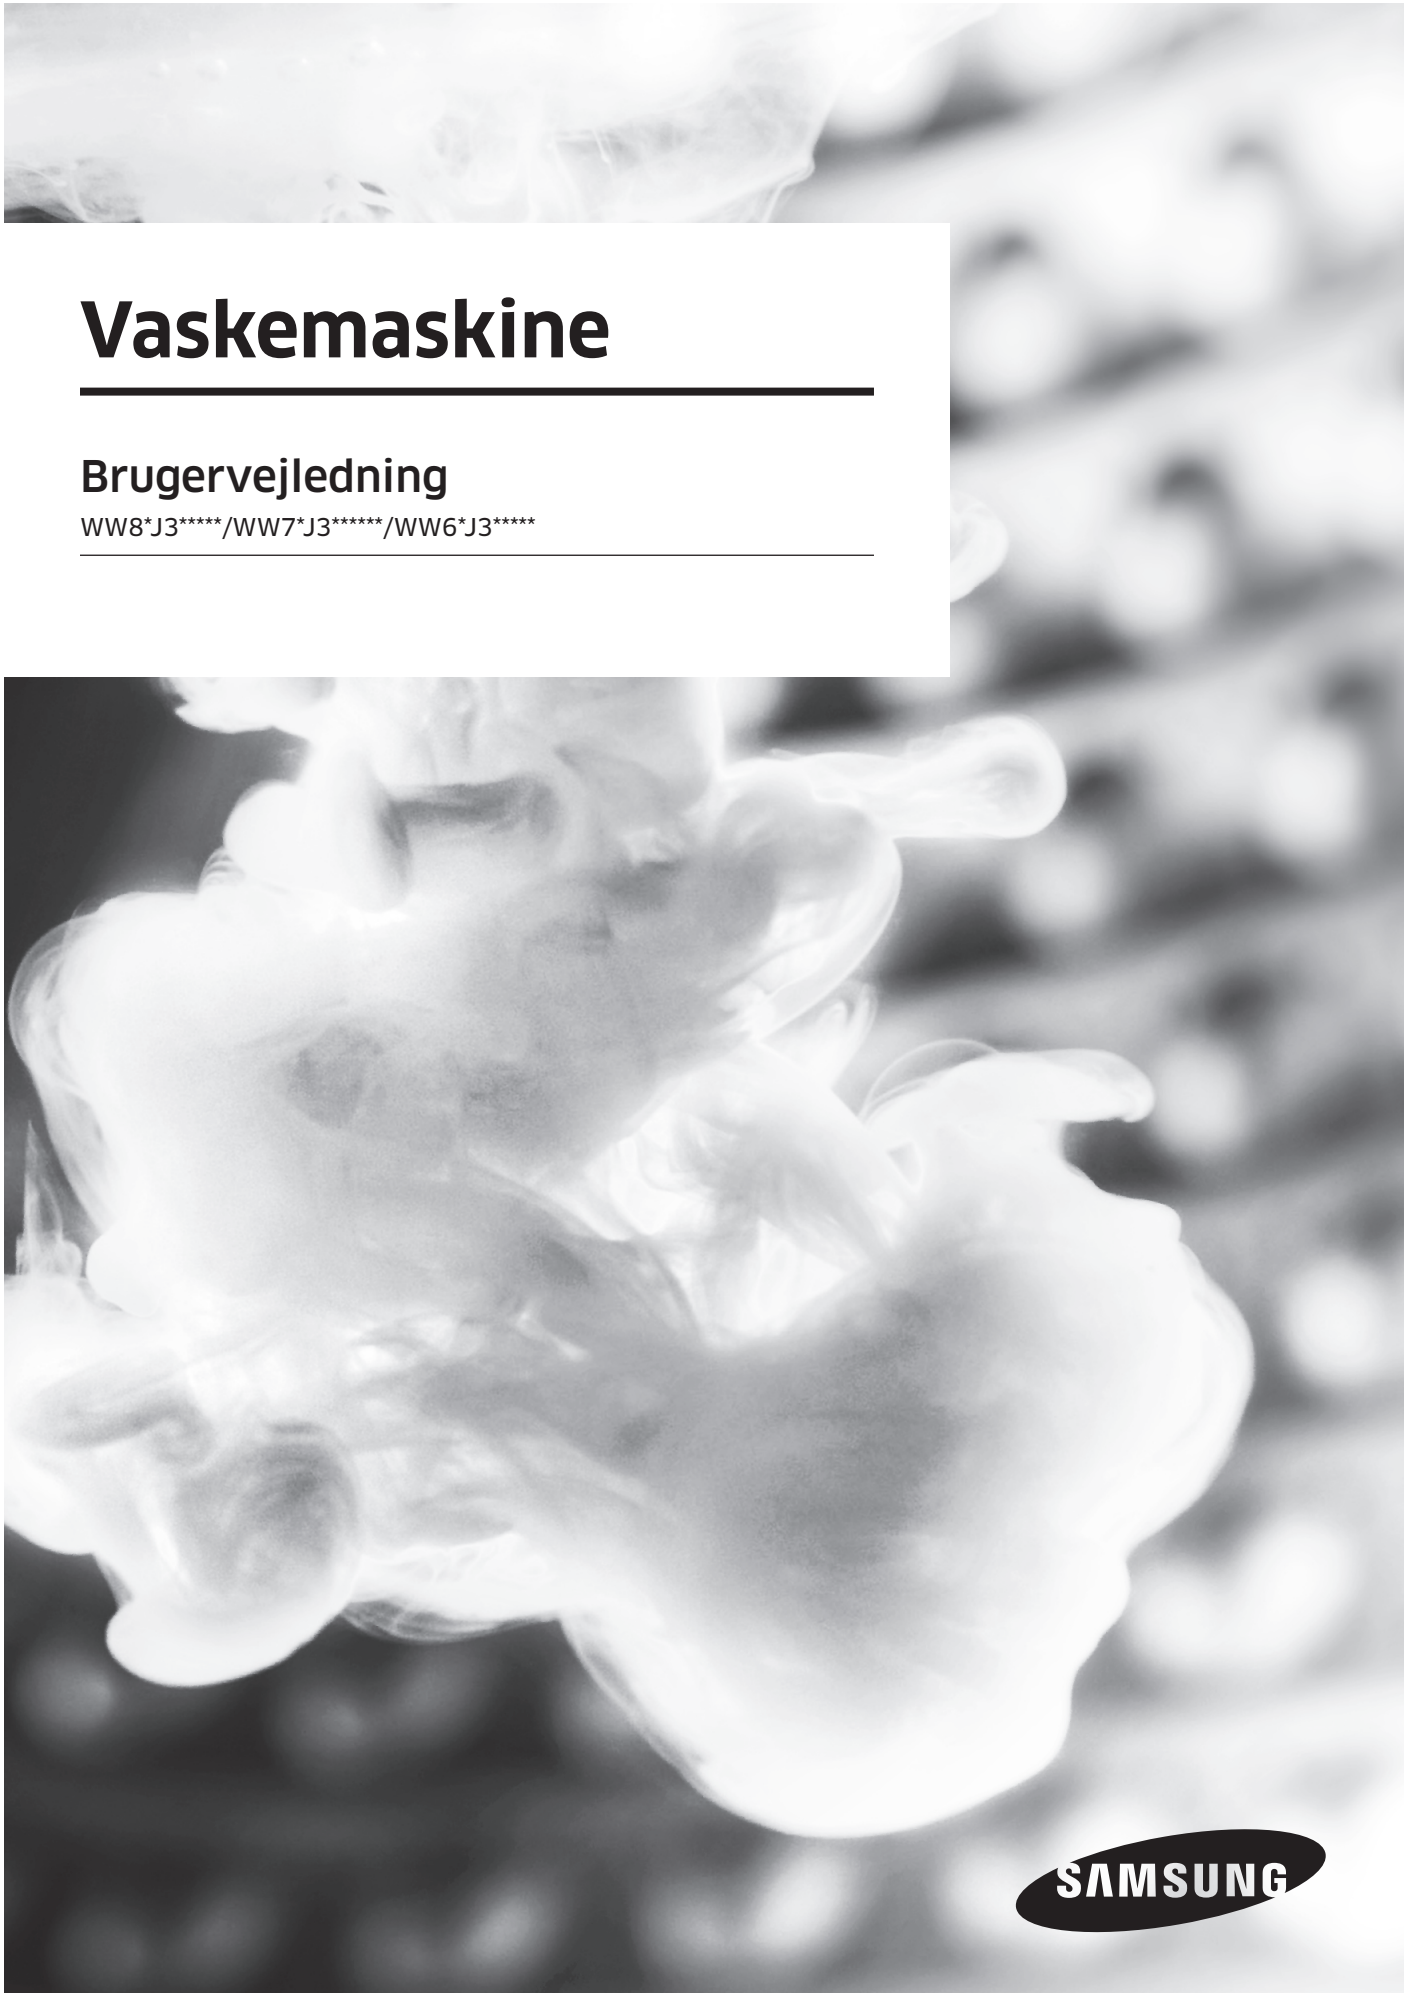

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 1 2015-07-07 12:24:34

Indhold

Sikkerhedsinformationer **3**

Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne 3
Vigtige sikkerhedssymboler 3
Vigtige forholdsregler for sikkerheden 4
Instruktioner om WEEE 12

Installation **13**

Det følger der med 13
Installationskrav 15
Trinvis installation 17

Inden du starter **23**

Indledende indstillinger 23
Retningslinjer for vasketøj 24
Retningslinjer for sæbeskuffen 26

Betjening **29**

Betjeningspanel 29
Enkle starttrin 30
Programoversigt 31
Indstillinger 34

Vedligeholdelse **35**

Nødafledning 35
Rengøring 36
Hvis maskinen er frosset 39
Vedligeholdelse, når maskinen ikke anvendes i længere tid 39

Fejlfinding **40**

Tjekpunkter 40
Informationskoder 44

Specifikationer **46**

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem 46
Beskyttelse af miljøet 47
Specifikationsark 48
Informationer om vigtigste vaskeprogrammer 53

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 2 2015-07-07 12:24:34

Sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af dit apparat. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af vaskemaskinens mange fordele og funktioner.

Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat. Gem vejledningen et sikkert sted tæt på apparatet til senere brug. Brug kun apparatet til dets beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at udvise almindelig fornuft, agtpågivenhed og omhu ved installation, vedligeholdelse og betjening af din vaskemaskine.
Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og det er måske ikke alle advarselstegn, der er relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

⚠ ADVARSEL

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig personskade, død og/eller beskadigelse af materiel.

⚠ FORSIGTIG

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskade og/eller materiel beskadigelse.

BEMÆRK

Angiver, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 3 2015-07-07 12:24:34

Sikkerhedsinformationer

Disse advarselstegn er her, så du undgår skade på dig selv og andre.
Følg dem fuldstændigt.
Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug.

Læs alle instruktioner før brug af apparatet.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du lære dets funktioner at kende og være forsigtig under brug.

Vigtige forholdsregler for sikkerheden

⚠ ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. Til brug i Europa: Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 4 2015-07-07 12:24:34

5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.
6. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
7. Til brug i Europa: Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.

⚠ **FORSIGTIG**

8. For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.

Vigtige advarsler vedrørende installation

⚠ **ADVARSEL**

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller en servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskade.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

Sæt strømstikket i en stikkontakt til på 220-240 V/50 Hz vekselstrøm eller højere, og brug kun stikkontakten til dette apparat. Brug aldrig et forlængerkabel.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Slut strømstikket korrekt til stikkontakten.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 5 2015-07-07 12:24:34

Sikkerhedsinformationer

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.
- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.
  Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.
- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.
  Når apparatet, strømstikket eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.
- Det kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat et sted med lave temperaturer.
- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke dette apparat et sted, hvor gas kan slippe ud.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.
- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 6 2015-07-07 12:24:34

Forholdsregler vedrørende installation

⚠ **FORSIGTIG**

Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at der er nem adgang til strømstikket.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.
- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med produktet.

Vigtige advarsler vedrørende brug

⚠ **ADVARSEL**

Hvis apparatet svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.
- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis apparatet udsender en mærkelig lyd, en brændende lugt eller røg, så fjern straks strømstikket, og kontakt dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas mv.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.
- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Lad ikke børn lege i eller på vaskemaskinen. Ved bortskaffelse af apparatet skal dets lugelås desuden afmonteres.
- Hvis nogen lukkes inde i produktet, kan de blive kvalt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo), der er fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.

Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.
- Det kan medføre elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinelugen med kraft, når den er i drift (vask ved høj temperatur/ tørring/centrifugering).
- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat. Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller produktskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 7 2015-07-07 12:24:34

Sikkerhedsinformationer

Stik ikke hænderne ind under vaskemaskinen, når den kører.
- Det kan medføre personskader.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Det kan medføre elektrisk stød.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække strømstikket ud, når det kører.
- Sætter du strømstikket i stikkontakten igen, kan det danne gnister og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn eller syge personer bruge denne vaskemaskine uden passende opsyn. Lad ikke børn klatre ind i eller op på apparatet.
- Det kan medføre elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hænderne eller metalgenstande ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.
- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.
- Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer apparatet, skal du fjerne strømstikket.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Tag strømstikket ud, når apparatet ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.
- Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i vaskemaskinen. Vaskemaskinens luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 8 2015-07-07 12:24:35

Forholdsregler for brug

⚠ FORSIGTIG

Når vaskemaskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester mv., skal du tage strømstikket ud og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, beskadigelse eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du bruger vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilkobling af vandtilførselsslangen, så åbn langsomt for vandhanen.

Åbn vandhanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på produktdele eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen, når den ikke bruges.

Kontroller, at skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

- I modsat fald kan der opstå ting- eller personskade.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.

- Hvis skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det produkt, du har købt, er kun beregnet til husholdningsbrug.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 9 2015-07-07 12:24:35

Sikkerhedsinformationer

Erhvervsmæssig anvendelse af produktet regnes for misbrug. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.
- Det kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.
- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på vaskemaskinen.
- Dette kan medføre personskade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.
- Det kan medføre forbrændinger eller personskade.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre dit apparat har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, bleomslag, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener mv.
- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.
- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. afledningsfejl.

Brug ikke vaskemaskinen, når sæbeskuffen er fjernet.
- Det kan medføre elektrisk stød eller personskade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.
- Det kan medføre forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.
- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan sidde fast i enheden til tilførsel af vaskemiddel.
- Beholderen til flydende vaskemiddel (kun relevante modeller) bruges ikke til vaskepulver. Fjern beholderen, når du bruger vaskepulver.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.
- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.
- Det kan medføre elektrisk stød eller personskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 10 2015-07-07 12:24:35

Vask ikke tøj, der er forurenet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle, hårnåle eller blegemiddel i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen ruster.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre den ren med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke bruge opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan medføre selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeenheder.

- Dette kan medføre problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.

- Hvis det stivner eller ophobes inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.

- I modsat fald kan det medføre personskade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det ophobes inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Sorter vasketøjet efter farve ud fra dets farveægthed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.

- Dette kan medføre misfarvning eller beskadigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i lugen, når du lukker den.

- I modsat fald kan det medføre personskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 11 2015-07-07 12:24:35

Sikkerhedsinformationer

Vigtige advarsler vedrørende rengøring

⚠ ADVARSEL

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.

Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.
- Det kan medføre misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Instruktioner om WEEE

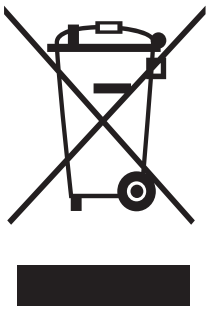

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald)

(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer)

Dette mærke på produktet, tilbehør eller dokumentation indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-kabel) ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald, når produktets levetid ophører. For at forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille disse elementer fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere disse enheder for miljørigtig genbrug. Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 12 2015-07-07 12:24:35

Installation

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre uheld under vask.

Det følger der med

Sørg for, at alle delene er inkluderet i produktemballagen. Hvis du har et problem med vaskemaskinen eller delene, så kontakt et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.

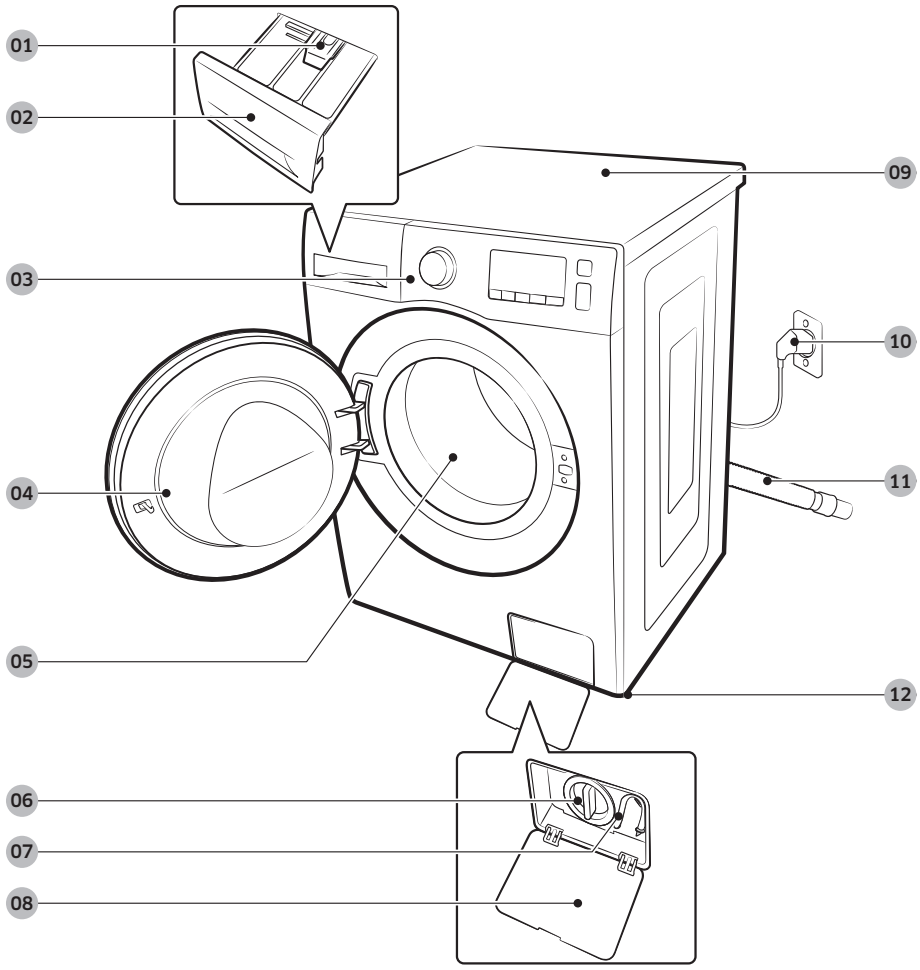

01 Udløsergreb
02 Sæbeskuffe
03 Betjeningspanel
04 Luge
05 Tromle
06 Pumpefilter
07 Nødafledningsslange
08 Filterdæksel
09 Låg
10 Strømstik
11 Afledningsslange
12 Justeringsfødder

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 13 2015-07-07 12:24:35

Installation

Topnøgle

Boltdæksler



Slangeholder

Koldtvandsslange

Varmtvandsslange

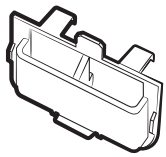

Beholder til flydende vaskemiddel

BEMÆRK

- Boltdæksler: Det medfølgende antal boltdæksler (3 til 6) afhænger af modellen.
- Varmtvandsslange: Kun relevante modeller.
- Beholder til flydende vaskemiddel: Kun relevante modeller.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 14 2015-07-07 12:24:36

Installationskrav

Strømforsyning og forbindelse til jord

- 220-240 V/50 Hz-vekselstrømssikring eller -kredsløbsafbryder er påkrævet
- Brug et særskilt forgreningskredsløb særligt til vaskemaskinen

For at sikre korrekt jordforbindelse leveres vaskemaskinen med et strømkabel med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt. Tjek med en autoriseret elinstallatør eller servicetekniker, hvis du ikke er sikker på jordforbindelsen.
Ændr ikke på det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.

⚠ ADVARSEL

- Brug IKKE et forlængerkabel.
- Brug kun det strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Slut IKKE jordkablet til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Forkert tilsluttede jordledninger kan medføre elektrisk stød.

Vandforsyning

Det korrekte vandtryk til denne vaskemaskine er mellem 50 kPa og 800 kPa. Et vandtryk mindre end 50 kPa kan medføre, at vandventilen ikke lukker komplet. Det kan også tage længere tid at fylde tromlen, som får vaskemaskinen til at slukke. Vandhaner skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå vaskemaskinen.
Sådan reduceres risikoen for lækager:

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontroller regelmæssigt for utætheder ved indløbsslangens fittings.

⚠ FORSIGTIG

Før første brug af vaskemaskinen skal du kontrollere alle tilkoblinger ved vandventilen og haner for utætheder.

Afledning

Samsung anbefaler et stigrør med en højde på 60-90 cm. Afløbsslangen skal være tilkoblet gennem holderen til stigrøret, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 15 2015-07-07 12:24:36

Installation

Gulv

For den bedste ydelse bør vaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer yder ikke en god beskyttelse mod vibrationer og kan få vaskemaskinen til at bevæge sig en anelse ved centrifugering.

⚠ FORSIGTIG

Installer IKKE vaskemaskinen på en platform eller på en dårligt understøttet struktur.

Vandtemperatur

Installer ikke vaskemaskinen på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i vaskemaskinens ventil, pumpe og slangeområder. Frosset vand i koblingsdelene kan medføre skade på bælter, pumpe og andre komponenter i vaskemaskinen.

Installation i alkove eller skab

Mindste afstand for stabil funktion:

Sider	25 mm	Bag	50 mm
Top	25 mm	Foran	550 mm

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler det samme sted, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 550 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 16 2015-07-07 12:24:36

Trinvis installation

TRIN 1 Vælg et placeringssted

Krav til placeringsstedet:

- Solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og kabling
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 ˚C)
- Borte fra varmekilder

TRIN 2 Fjern fragtboltene

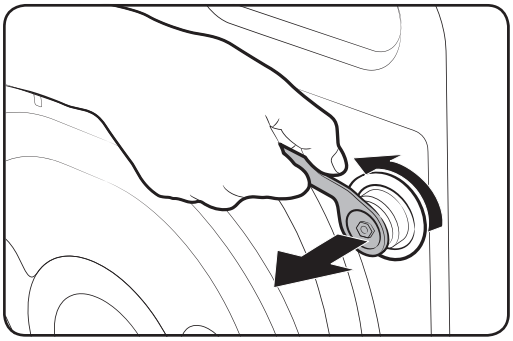

Pak produktet ud, og fjern alle fragtboltene.

1. Løsn med den medfølgende topnøgle alle fragtbolte bag på maskinen.

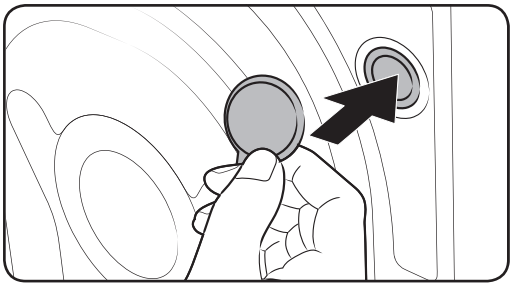

1. Fyld hullerne ud med de medfølgende boltdæksler.
   Behold fragtboltene til senere brug.

⚠ ADVARSEL

Emballagematerialer kan være farlige for børn. Anbring alle emballagematerialer (plasticposer, polystyren mv.) uden for børns rækkevidde.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 17 2015-07-07 12:24:37

Installation

TRIN 3 Tilpas justeringsfødderne

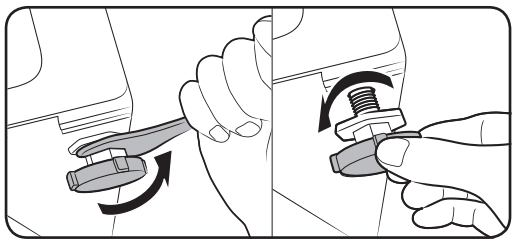

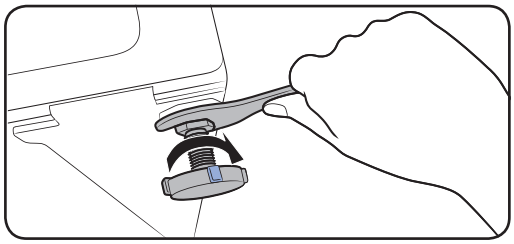

1. Skub forsigtigt vaskemaskinen på plads. Stor kraft kan beskadige justeringsfødderne.
2. Niveller vaskemaskinen ved manuelt at justere justeringsfødderne.

3. Når nivelleringen er udført, så stram møtrikkerne med topnøglen.

TRIN 4 Tilkobl vandslangen

Den medfølgende slangeadapter kan være variere afhængigt af modellen. Denne trinvise vejledning viser dig, hvordan du tilkobler adapteren af tilslutningstypen. Hvis du har en adapter med gevind, skal du gå videre til **7**.

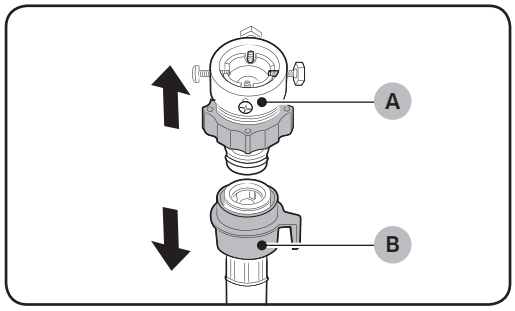

Kobl vandslangen til vandhanen.

1. Fjern adapteren (A) fra vandslangen (B).

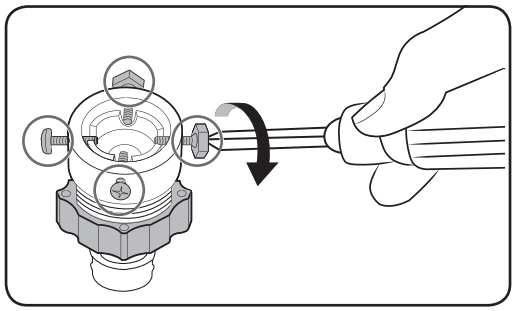

2. Brug en Philips-skruetrækker til at løsne fire skruer fra adapteren.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 18 2015-07-07 12:24:37

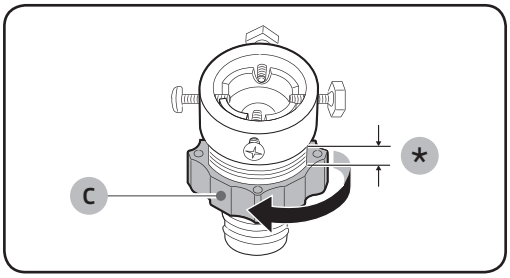

3. Hold adapteren, og drej **del (C)** i pilens retning for at løsne den 5 mm (*).

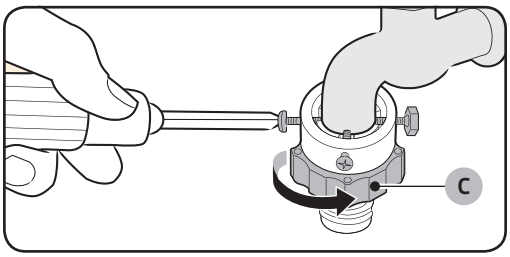

4. Sæt adapteren ind i vandhanen, og stram skruerne, mens du holder op i adapteren.

5. Drej **del (C)** i pilens retning for at stramme den.

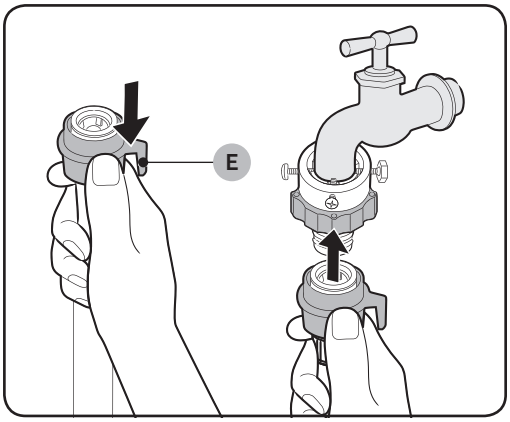

6. Kobl, mens du holder **del (E)** nede, vandslangen til adapteren. Frigør herefter **del (E)**. Slangen passer ind i adapteren og giver en klikkende lyd.

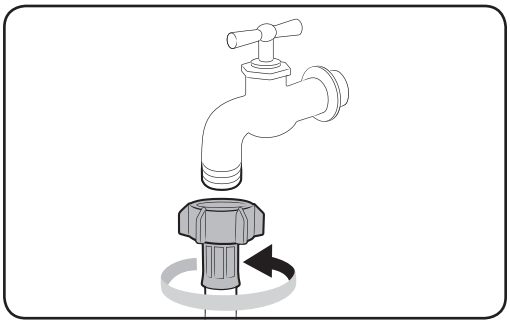

7. Hvis du bruger en vandhane med gevind, skal du koble den medfølgende adapter med gevind til vandhanen som vist.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 19 2015-07-07 12:24:38

Installation

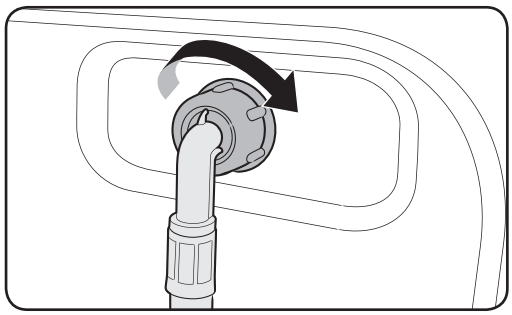

8. Kobl den anden ende af vandslangen på tilførselsventilen bagest på vaskemaskinen. Drej slangen med uret for at stramme.

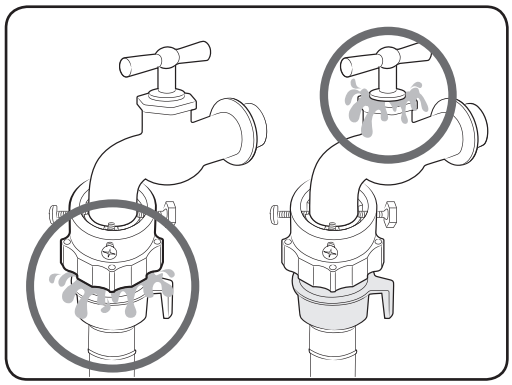

9. Åbn vandhanen, og kontroller, om der er utætheder omkring tilkoblingsområdet. Hvis der er utætheder, skal du gentage trinnene herover.

⚠ ADVARSEL

Stop med at bruge vaskemaskinen, hvis der er vandlækage, og kontakt et lokalt Samsung-servicecenter. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

⚠ FORSIGTIG

Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

BEMÆRK

- Når vandslangen er koblet til adapteren, skal du kontrollere, at den er tilkoblet korrekt ved at trække vandslangen nedad.
- Brug en populær vandhanetype. Hvis hanen er firkantet eller for stor, skal du fjerne afstandsringen, før du sætter hanen i adapteren.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 20 2015-07-07 12:24:39

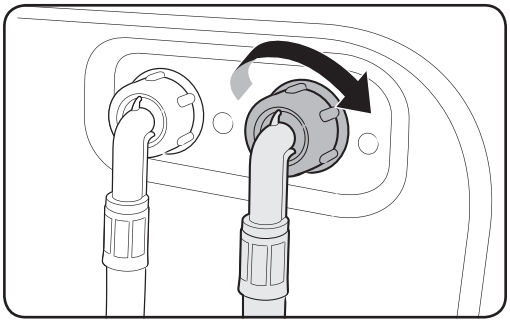

For modeller med et ekstra varmtvandsindløb:

1. Kobl den røde ende af varmtvandsslangen på varmtsvandsindløbet bag på vaskemaskinen.
2. Kobl den anden ende af varmtvandsslangen til varmtvandshanen.

Vandslange (kun relevante modeller)

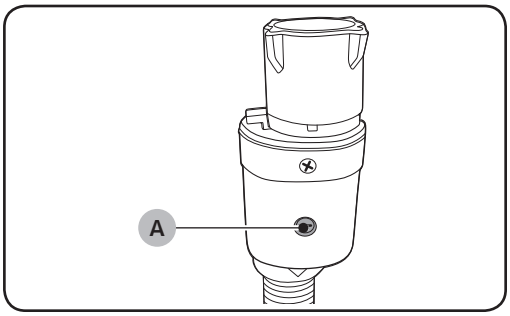

Vandslangen advarer brugere om en risiko for vandlækager. Den føler vandstrømmen, og den midterste indikator (A) bliver rød i tilfælde af en utæthed.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 21 2015-07-07 12:24:39

Installation

TRIN 5 Placer afledningsslangen

Afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

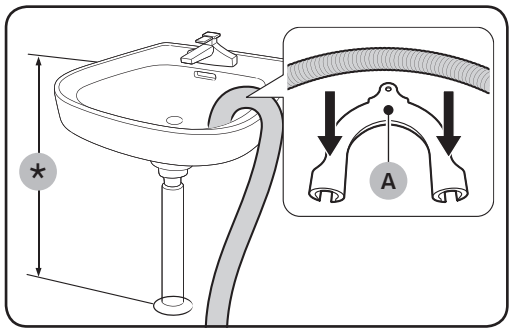

Over kanten på en vaskekumme

Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For at bevare afledningsslangen bøjet skal du bruge den medfølgende plasticslangeholder (A). Fastgør holderen til væggen med en krog for at sikre stabil afledning.

I en vasks afløbsrør

Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm over gulvet.

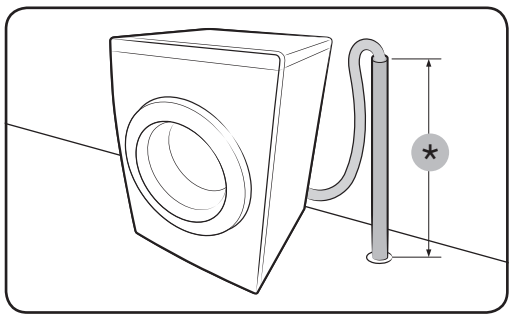

I et afløbsrør

Afløbsrøret skal have en højde på mellem 60 cm og 90 cm (*). Det anbefales at anvende et lodret rør med en højde på 65 cm. Sørg for, at afledningsslangen er koblet til stigrøret på skrå.

Krav til stigrør til afledning:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimumsbortledningskapacitet på 60 liter pr. minut

TRIN 6 Tænd

Slut strømkablet til en godkendt stikkontakt med 220-240 V/50 Hz vekselstrøm, som er beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk derefter på ⏻ Tænd/sluk for at tænde for vaskemaskinen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 22 2015-07-07 12:24:39

Inden du starter

Indledende indstillinger

Kør Kalibrering (anbefales)

Kalibrering sikrer, at vaskemaskinen registrerer vægt nøjagtigt. Sørg for, at tromlen er tom, inden du kører Kalibrering.

1. Sluk og tænd derefter for vaskemaskinen.
3. Hold Temp. og Udskyd Sluttid nede samtidigt i 3 sekunder for at gå i tilstanden Kalibrering. Meddelelsen "Cb" vises.
4. Tryk på Start/Pause for at køre programmet Kalibrering.
5. Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
6. Når programmet er færdigt, vises "0" på displayet, og vaskemaskinen slukker automatisk.
7. Vaskemaskinen er nu klar til brug.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 23 2015-07-07 12:24:40

Inden du starter

Retningslinjer for vasketøj

TRIN 1 Sortering

Sortér vasketøjet efter disse kriterier:

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetisk, silke, uld og rayon.
- Kulørt: Hold hvidt adskilt fra kulørt.
- Størrelse: Blander du emner i forskellige størrelser sammen i tromlen, forbedres vaskeevnen.
- Sensitivitet: Vask sarte emner for sig selv med et Easy Iron-tilvalg (Strygelet) til emner af ny, ægte uld, gardiner og silkeemner. Kontroller mærkaterne på emnerne.

BEMÆRK

Sørg for at kontrollere vaskeanvisningen på tøjet, og sortér det derefter inden vaskestart.

TRIN 2 Tøm lommer

Tøm alle lommer i dit vasketøj

- Metalgenstande, som f.eks. mønter, søm og metalspænder på tøj, kan ødelægge andet vasketøj samt tromlen.

Vend tøj med knapper og broderier, så indersiden vender ud

- Hvis lynlåse på bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen blive beskadiget. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor.
- Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

TRIN 3 Brug et vaskenet

- Brystholdere (der tåler vand) skal anbringes i et vaskenet. Brystholdernes metaldele kan gå igennem og beskadige andet vasketøj.
- Små, lyse beklædningsdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommetørklæder, kan blive sidde fast omkring lugen. Kom dem i et fint vaskenet.
- Vask ikke vaskenettet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og medføre personskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 24 2015-07-07 12:24:40

TRIN 4 Forvask (hvis nødvendigt)

Vælg tilvalget Forvask for det valgte program, hvis vasketøjet er meget tilsmudset. Brug ikke tilvalget Forvask, hvis vaskemidlet kommes manuelt i tromlen.

TRIN 5 Fastslå vægten

Kom ikke for meget i vaskemaskinen. Kommer du for meget i, vasker vaskemaskinen muligvis ikke ordentligt. For vægtgrænsen for tøjtypen kan du se side 31.

BEMÆRK

Når du vasker sengetøj, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringseffektiviteten kan blive reduceret. For sengetøj er den maksimale, anbefalede centrifugeringshastighed 800 omdr./min. ved en belastning på højst 2,0 kg.

FORSIGTIG

Hvis vasketøjet ikke er i balance, og informationskoden "Ub" vises, skal du omarrangere vasketøjet. Vasketøj i ubalance kan nedsætte omdrejningsevnen.

TRIN 6 Anvend den korrekte type vaskemiddel

Typen af vaskemiddel afhænger af stoftype (bomuld, syntetisk, sarte emner, uld), farve, vasketemperatur og omfanget af snavs. Brug altid et "lavtskummende" vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.

BEMÆRK

- Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i dit lokalområde. Hvis du ikke er sikker på vandets hårdhed, kan du kontakte det lokale vandværk.
- Brug ikke vaskemiddel, der er blevet hårdt eller er størknet. Dette vaskemiddel forbliver måske i vaskemaskinen efter skylning og blokerer afløbet.

FORSIGTIG

Ved vask af uld på uldprogrammet må du kun anvende et neutralt flydende vaskemiddel. Hvis du anvender vaskepulver til uldprogrammet, kan vaskepulveret sætte sig i vasketøjet og misfarve vasketøjet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 25 2015-07-07 12:24:40

Inden du starter

Retningslinjer for sæbeskuffen

Vaskemaskinen har en dispenser med tre rum: det venstre rum til hovedvask, rummet forrest til højre til skyllemiddel og det bageste rum til højre til forvask.

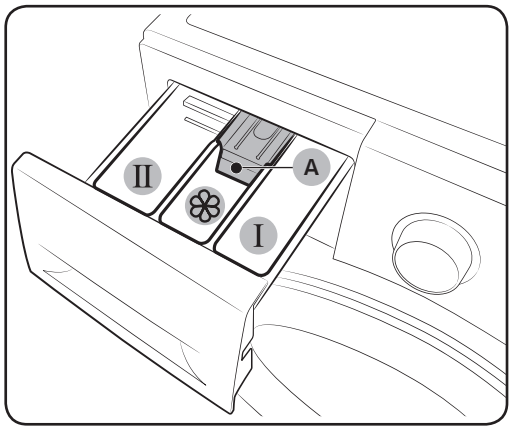

01 I **Rum til forvask**: Anvend forvaskemiddel eller stivelse.

02 II **Rum til hovedvask**: Anvend vaskemiddel til hovedvasken, blødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, blegemidler og/eller pletfjernere.

03 ❀ **Rum til blødgøringsmiddel**: Anvend tilsætning som f.eks. skyllemiddel. Overskrid ikke **maksimumslinjen (A)**.

⚠ FORSIGTIG

- Åbn ikke sæbeskuffen, når vaskemaskinen kører.
- Brug ikke følgende typer vaskemiddel:
  - Tablet- eller kapseltyper
  - Typer med bold og net
- For at forhindre tilstopning af rummet skal koncentrerede eller meget berigede midler (skyllemiddel eller vaskemiddel) fortyndes med vand, inden de kommes i.

Sådan kommer du vaskemidler i sæbeskuffen

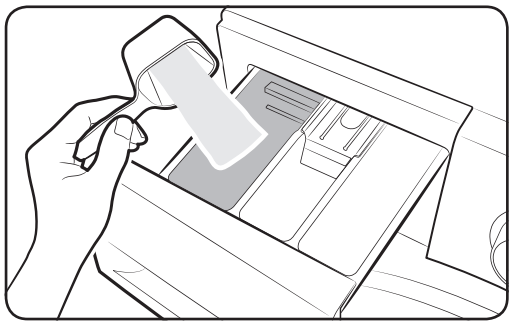

1. Skub for at åbne sæbeskuffen.
2. Kom vaskemiddel i II **rummet til hovedvask** i henhold til producentens instruktioner eller anbefalinger. Se side 28 om brug af flydende vaskemiddel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 26 2015-07-07 12:24:40

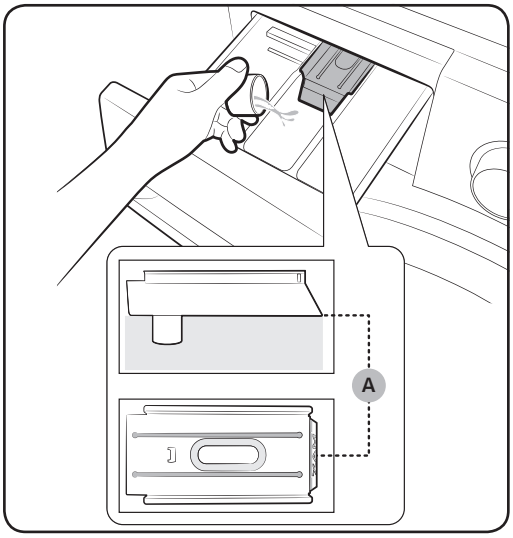

3. Kom skyllemiddel i ❀ **rummet til blødgøringsmiddel**. Overskrid ikke **maksimumslinjen (A)**.

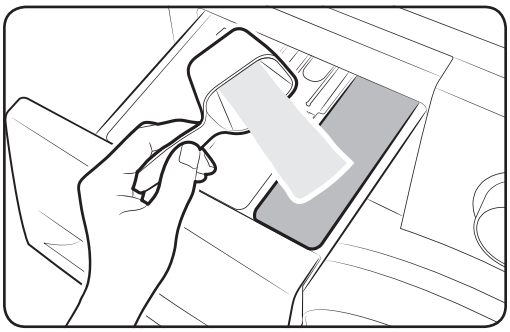

4. Hvis du vil bruge forvask, så kom forvaskemiddel i Ⅰ **rummet til forvask** i henhold til producentens instruktioner eller anbefalinger.

5. Luk sæbeskuffen.

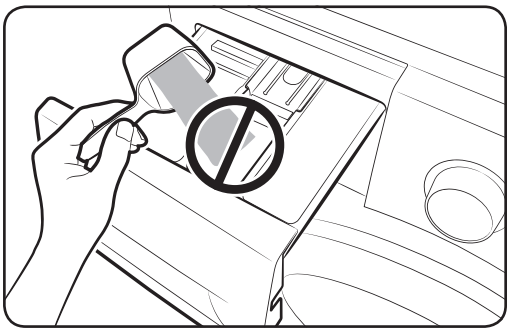

⚠ **FORSIGTIG**

- Kom ikke vaskepulver i beholderen til flydende vaskemiddel.
- Koncentreret skyllemiddel skal fortyndes med vand, inden det kommes i.
- Kom ikke vaskemiddel til hovedvasken i ❀ **rummet til blødgøringsmiddel**.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 27 2015-07-07 12:24:41

Inden du starter

Sådan anvendes flydende vaskemiddel (kun relevante modeller)

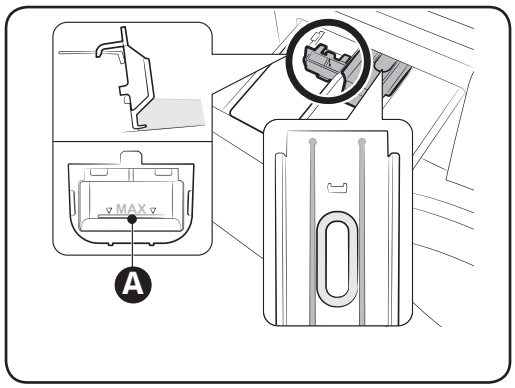

Start med at anbringe den medfølgende væskebeholder i II **rummet til hovedvask**. Kom derefter flydende vaskemiddel i beholderen til under den markerede **maksimumslinje (A)**.

⚠ FORSIGTIG

- Overskrid ikke den maksimumslinje, der er markeret inde i beholderen.
- Fjern beholderen til flydende vaskemiddel, når du bruger vaskepulver.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 28 2015-07-07 12:24:41

Betjening

Betjeningspanel

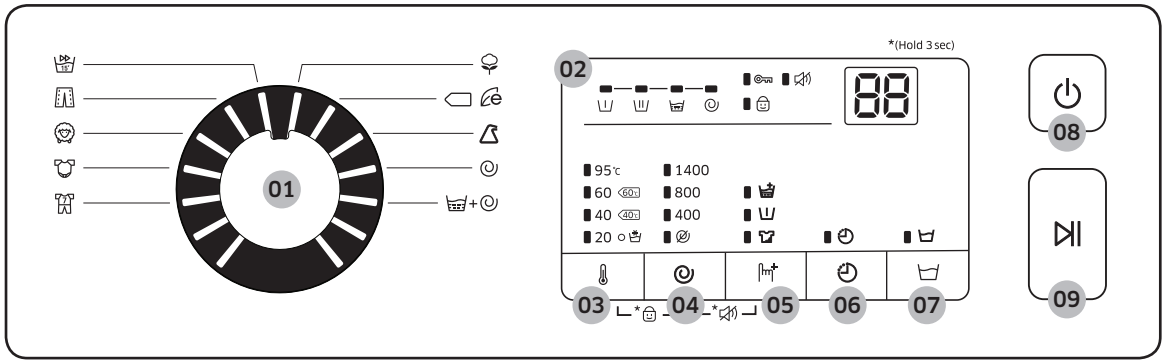

01 Programvælger	Drej vælgeren for at vælge et program.
02 Display	Displayet viser information om det aktuelle program og den forventede resterende tid eller en informationskode, hvis der opstår et problem.
03 Temp.	Tryk for at ændre vandtemperaturen for det aktuelle program.
04 Centrifugering	Tryk for at ændre centrifugeringshastigheden for det aktuelle program. • Skyllestop (ingen indikator): Den afsluttende skylleproces afbrydes, så vasketøjet forbliver i vandet. Når tøjet skal ud, skal du køre en vandafledning- eller centrifugeringsproces. • Ingen centrifugering ⌀: Tromlen centrifugerer ikke efter den sidste vandafledningsproces.
05 Tilvalg	Tryk for at vælge et tilvalg blandt Intensiv, Forvask og Skyl+. Tryk igen for at fravælge.
06 Udskyd Sluttid	Med Udskyd Sluttid kan du indstille sluttiden for det aktuelle program. Baseret på dine indstillinger bestemmer maskinens interne logik programmets starttidspunkt. Denne indstilling er for eksempel praktisk til programmering af din maskine, så den er færdig med en vask på det tidspunkt, hvor du normalt kommer hjem fra arbejde. • Tryk for at vælge et forvalgt timeantal.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 29 2015-07-07 12:24:42

Betjening

07 Iblødlægning	Vælg denne funktion for effektivt at fjerne pletter fra vasketøjet ved at føje iblødlægningstiden til det aktuelle program. • Denne funktion er kun mulig med 5 programmer: Bomuld, Syntetisk, Denim, Baby tøj og Sportstøj.
08 Tænd/sluk	Tryk for at tænde/slukke for vaskemaskinen.
09 Start/Pause	Tryk for at starte eller stoppe et program.

Enkle starttrin

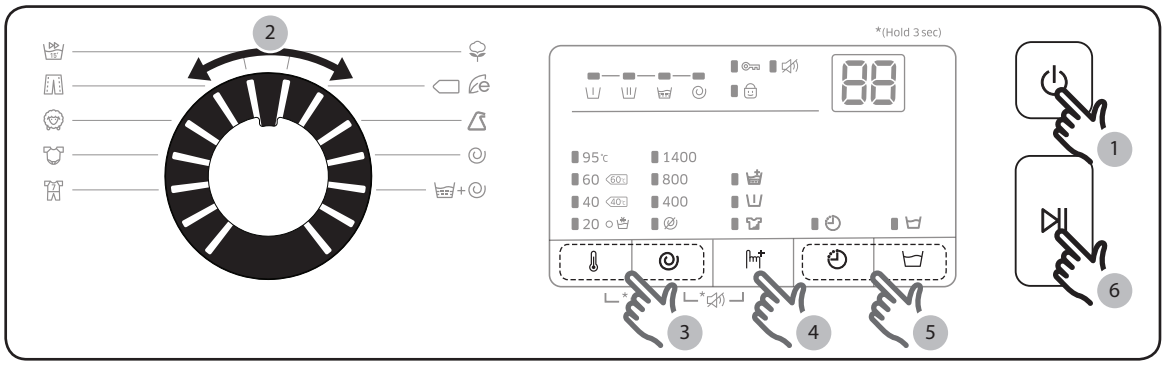

1. Tryk på **Tænd/sluk** for at tænde for vaskemaskinen.
2. Drej **programvælgeren** for at vælge et program.
3. Tilpas programindstillingerne (Temp. og Centrifugering) efter behov.
4. For at tilføje et tilvalg skal du trykke på **Tilvalg**. Brug knappen igen til at vælge et foretrukket element.
5. For at gøre det nemt for dig har maskinen har to let tilgængelige knapper til **Iblødlægning** og **Udskyd Sluttid**. Hvis du vil bruge et af disse tilvalg, skal du trykke på den tilhørende knap.
6. Tryk på **Start/Pause**.

Sådan ændres et program, mens det kører

1. Tryk på **Start/Pause** for at stoppe programmet.
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på **Start/Pause** igen for at starte det nye program.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 30 2015-07-07 12:24:42

Programoversigt

Standardprogrammer

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)		
		8 kg-model	7 kg-model	6 kg-model
BOMULD	• Til bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder eller skjorter. Vasketiden og antal skyl justeres automatisk i forhold til vasketøjets vægt.	8	7	6
BOMULD	• Optimal ydelse med mindre energi til bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder eller skjorter.	8	7	6
SYNTETISK	• Til bluser eller skjorter, der er fremstillet af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende.	3,5	3,5	3
OMDREJNING	• Giver en ekstra centrifugering for effektivt at fjerne vand fra vasketøjet.	-	-	-
+SKYL + CENTRIFUGERING	• Giver en ekstra skylning, når der er kommet skyllemiddel i vasketøjet.	-	-	-
KVIK VASK 15'	• Til let snavset tøj på mindre end 2,0 kg, som du vil vaske hurtigt.	2	2	2
DENIM	• Indeholder en højere vandstand i hovedvasken og et ekstra skylleprogram for at sikre, at der ikke er mere vaskemiddel tilbage.	3	3	3

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 31 2015-07-07 12:24:43

Betjening

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)		
		8 kg-model	7 kg-model	6 kg-model
ULD	• Uldprogrammet består af blide bevægelser og iblødlægning for at beskytte uldfibrene mod krympning/ødelæggelse • Der anbefales et neutralt vaskemiddel.	2	2	1,5
BABY TØJ	• Giver en vask med høj temperatur og ekstra skylninger for at fjerne resterende vaskemiddel mere effektivt.	4	4	3
SPORTSTØJ	• Brug dette program til at vaske træningstøj som f.eks. sportstrøjer, træningsbukser, bluser/toppe og andet sportstøj.	2,5	2,5	2

Tilvalg

Tilvalg		Beskrivelse
	Intensiv	• Til meget snavset tøj. Driftstiden for hvert program er længere end normalt.
	Forvask	• Dette tilføjer et forvaskeprogram før hovedvaskeprogrammet.
	Skyl+	• Tryk på denne knap for at tilføje ekstra skylninger.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 32 2015-07-07 12:24:44

Udskyd Sluttid

Du kan indstille vaskemaskinen til automatisk at færdiggøre vasken på et senere tidspunkt. Du kan udskyde vasken mellem 1 og 19 timer (i intervaller af 1 time). Den viste time indikerer tidspunktet, hvor vasken vil være færdig.

1. Vælg et program. Tilpas herefter om nødvendigt programindstillingerne.
2. Tryk gentagne gange på Udskyd Sluttid, indtil der er indstillet en ønsket sluttid.
3. Tryk på Start/Pause.
   Den tilhørende indikator tændes, og uret går.
4. For at annullere Udskyd Sluttid skal du genstarte vaskemaskinen ved at trykke på Tænd/sluk.

Eksempel fra virkeligheden

Du vil afslutte et totimersprogram om 3 timer. For at gøre dette føjer du tilvalget Udskyd Sluttid til det aktuelle program med en indstilling på 3 timer og trykker på Start/Pause kl. 14:00. Hvad sker der så? Vaskemaskinen begynder at køre kl. 15:00 og slutter kl. 17:00. Herunder findes tidslinjen for dette eksempel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 33 2015-07-07 12:24:44

Betjening

Indstillinger

Børnelås

For at forhindre uheld med børn låser funktionen Børnelås alle knapper. Børnelås aktiveres dog først, når du trykker på ⏯ Start/Pause.
I denne mellemliggende tilstand kan du åbne lugen eller ændre indstillingerne ved at trykke på de tilhørende knapper. Men når du trykker på ⏯ Start/Pause for at starte vaskemaskinen, genaktiveres Børnelås.

- Børnelås låser alle knapper med undtagelse af ⏻ Tænd/sluk.
- For at aktivere eller deaktivere Børnelås skal du holde Temp. og Centrifugering nede samtidigt i 3 sekunder.

BEMÆRK

For at tilsætte vaskemiddel, komme mere vasketøj i tromlen eller ændre programindstillingerne, når maskinen er i tilstanden Børnelås, skal du først deaktivere Børnelås.

Lyd til/fra

Du kan aktivere eller deaktivere tastelyden. Indstillingen forbliver aktiveret, når du genstarter maskinen.

- For at afbryde lyden skal du holde Centrifugering og Tilvalg nede samtidigt i 3 sekunder.
- For at få lyden tilbage skal du holde nede igen i 3 sekunder.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 34 2015-07-07 12:24:45

Vedligeholdelse

Hold vaskemaskinen ren for at forhindre forringet ydelse og for at sikre dens levetid.

Nødafledning

I tilfælde af en strømfejl skal du aflede vandet inde i tromlen, inden du tager vasketøjet ud.

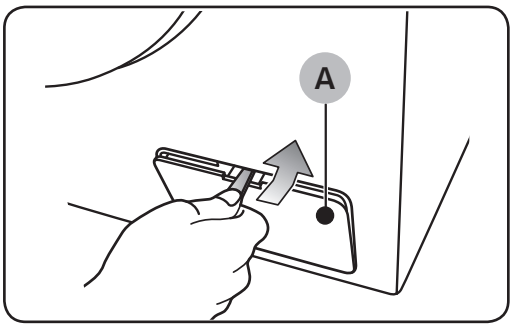

1. Slå strømmen fra, og tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn **filterdækslet (A)** med en mønt eller en tynd metalgenstand.

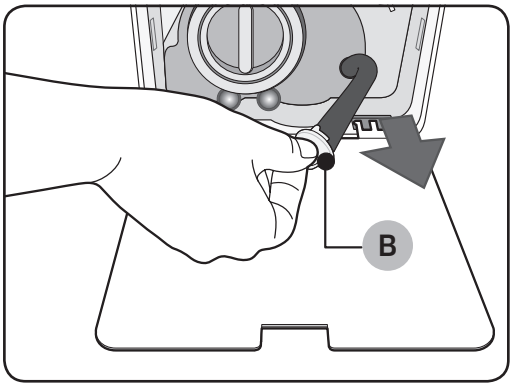

3. Anbring en tom, rummelig beholder omkring dækslet, og stræk nødafledningsslangen hen til beholderen, mens du holder **rørdækslet (B)**.

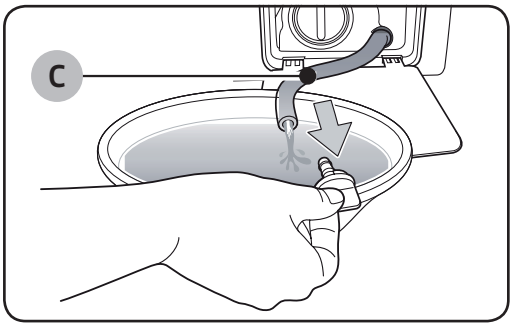

4. Åbn rørdækslet, og lad vandet i **nødafledningsslangen (C)** løbe ud i beholderen.
5. Luk rørdækslet, når du er færdig, og sæt slangen på plads. Luk derefter filterdækslet.

BEMÆRK

Brug en rummelig beholder, fordi der kan være mere vand i tromlen end forventet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 35 2015-07-07 12:24:45

Vedligeholdelse

Rengøring

Vaskemaskinens overflade

Brug en tør klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel. Sprøjt ikke vand på vaskemaskinen.

Trådfilter

Rengør vandslangens trådfilter en eller to gange om året.

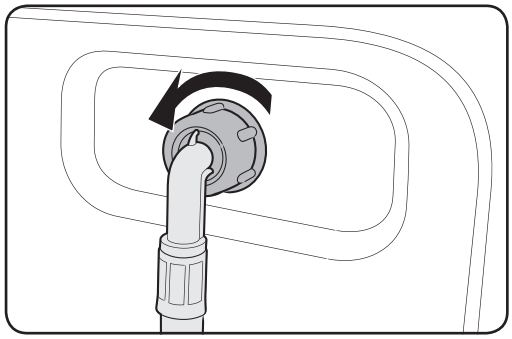

1. Sluk for vaskemaskinen, og tag strømkablet ud af stikkontakten.
2. Luk vandhanen.
3. Løsn og kobl vandslangen fra vaskemaskinens bagside. Luk slangen med en klud for at forhindre, at vand strømmer ud.

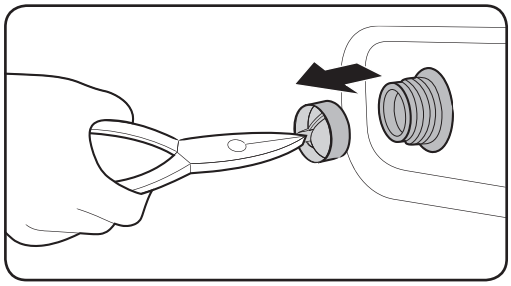

4. Brug en tang til at trække trådfilteret ud fra tilførselsventilen.
5. Sænk trådfilteret dybt ned i vand, så gevindstykket også er nedsænket.
6. Tør trådfilteret fuldstændigt i skyggen.
7. Sæt trådfilteret på plads igen i tilførselsventilen, og kobl vandslangen til tilførselsventilen igen.
8. Åbn vandhanen.

BEMÆRK

Hvis trådfilteret er tilstoppet, vises informationskoden "**4C**" på skærmen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 36 2015-07-07 12:24:46

Pumpefilter

Det anbefales at rengøre pumpefilteret 5 eller 6 gange om året for at forhindre, at det stopper til. Et tilstoppet filter kan nedsætte bobleeffekten.

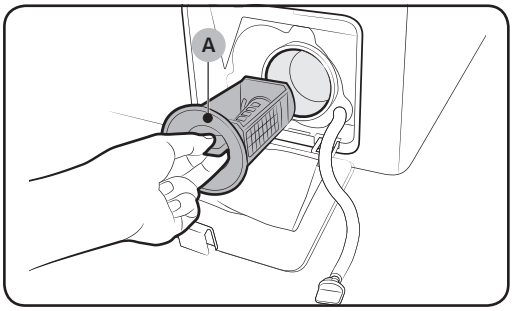

1. Sluk for vaskemaskinen, og tag strømkablet ud af stikkontakten.
2. Afled det resterende vand, der er inde i tromlen. Se afsnittet "Nødafledning".
3. Åbn filterdækslet med en mønt eller nøgle.
4. Drej pumpefilterknappen til venstre, og afled det resterende vand.

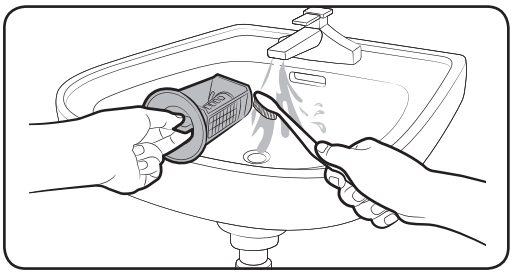

5. Rengør pumpefilteret med en blød børste. Sørg for, at afledningspumpens propel inde i filteret ikke er blokeret.
6. Sæt pumpefilteret på plads igen, og drej filterknappen til højre.

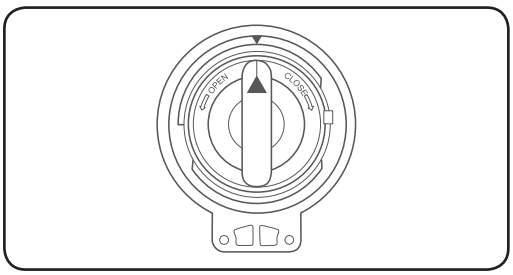

BEMÆRK

- Nogle pumpefiltre er udstyret med en sikkerhedsknap, der skal forhindre, at børn kommer til skade. For at åbne pumpefilterets sikkerhedsknap skal du trykke og dreje den mod uret. Sikkerhedsknappens fjedermekanisme hjælper med at åbne filteret.
- For at lukke pumpefilterets sikkerhedsknap skal du dreje den med uret. Fjederen laver en raslende lyd, det er normalt.

BEMÆRK

Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vises informationskoden "5C" på skærmen.

FORSIGTIG

- Sørg for, at filterknappen bliver lukket korrekt efter rengøring af filteret. Ellers kan det medføre en lækage.
- Sørg for, at filteret bliver isat korrekt efter rengøring heraf. Ellers kan det medføre en driftsfejl eller en lækage.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 37 2015-07-07 12:24:46

Vedligeholdelse

Sæbeskuffe

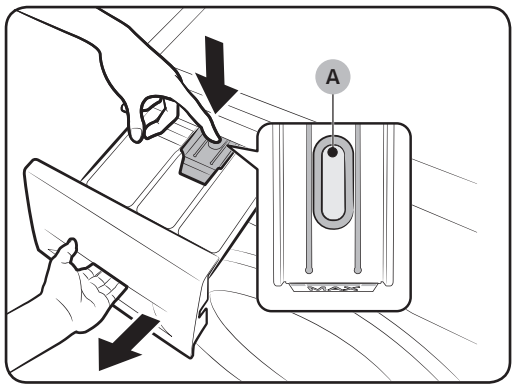

1. Mens du holder **udløserknappen (A)** på den inderste skuffe nede, skal du skubbe for at åbne skuffen.
2. Fjern **udløserknappen** og beholderen til flydende vaskemiddel fra sæbeskuffen.

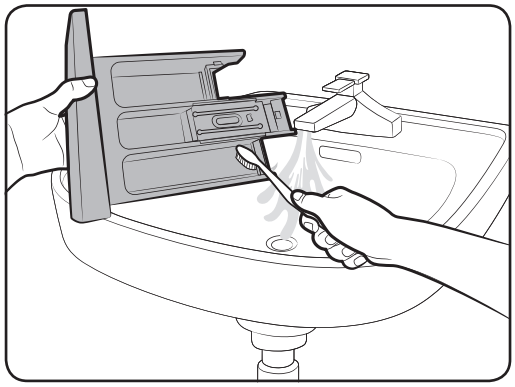

3. Rengør skuffekomponenterne under rindende vand med en blød børste.

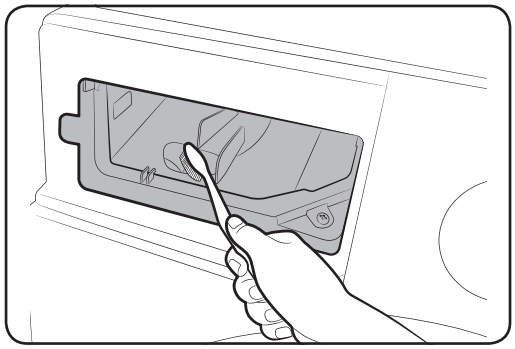

4. Rengør skuffens fordybning med en blød børste.
5. Sæt **udløserknappen** og **beholderen til flydende vaskemiddel** tilbage i skuffen.
6. Tryk sæbeskuffen indad for at lukke den.

BEMÆRK

For at fjerne resterende vaskemiddel skal du køre programmet +◎ **SKYL+CENTRIFUGERING** med tom tromle.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 38 2015-07-07 12:24:47

Hvis maskinen er frosset

Vaskemaskinen kan fryse, når den kommer under 0 °C.

1. Sluk for vaskemaskinen, og tag strømkablet ud af stikkontakten.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandslangen.
3. Frakobl vandslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i ca. 10 minutter.
5. Kobl vandslangen til vandhanen igen.

BEMÆRK

Hvis vaskemaskinen stadig ikke fungerer normalt, så gentag ovenstående trin, indtil den fungerer korrekt.

Vedligeholdelse, når maskinen ikke anvendes i længere tid

Undgå at lade vaskemaskinen være ubrugt i længere tid. Hvis det sker, så tøm vaskemaskinen, og fjern strømkablet.

1. Drej programvælgeren for at vælge +SKYL+CENTRIFUGERING.
2. Tøm tromlen, og tryk på Start/Pause.
3. Når programmet er udført, så luk vandhanen og frakobl vandslangen.
4. Sluk for vaskemaskinen, og tag strømkablet ud af stikkontakten.
5. Åbn lugen, så der kan cirkulere luft gennem tromlen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 39 2015-07-07 12:24:47

Fejlfinding

Tjekpunkter

Hvis du oplever et problem med vaskemaskinen, skal du først kontrollere tabellen herunder og afprøve løsningsforslagene.

Problem	Handling
Starter ikke.	• Sørg for, at vaskemaskinen er sluttet til. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Sørg for at trykke på ⏯ Start/Pause for at starte vaskemaskinen. • Sørg for, at Børnelås er deaktiveret. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. • Kontroller sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen.
Vandtilførslen er utilstrækkelig, eller der er ingen vandtilførsel.	• Åbn helt op for vandhanen. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Sørg for, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet. • Sørg for, at vandtrykket er tilstrækkeligt.
Der er stadig vaskemiddel i sæbeskuffen efter et program.	• Sørg for, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen. • Sørg for, at rensehætten er sat korrekt i. • Hvis du bruger vaskepulver, skal du sørge for, at vaskemiddelvælgeren er i den øverste position. • Fjern rensehætten, og rengør sæbeskuffen.
Vibrerer kraftigt eller støjer.	• Sørg for, at vaskemaskinen er installeret på et jævnt, solidt gulv, som ikke er glat. Hvis gulvet er ujævnt, skal du justere højden på vaskemaskinen ved hjælp af justeringsfødderne. • Sørg for, at fragtboltene er fjernet. • Sørg for, at vaskemaskinen ikke er i berøring med andre genstande. • Sørg for, at vasketøjet er fyldt jævnt i. • Motoren støjer muligvis under normal drift. • Overalls eller andet tøj med metalgenstande kan medføre støj under vask. Dette er normalt. • Metalgenstande, som f.eks. mønter, kan medføre støj. Fjern disse genstande fra tromlen eller filterhuset efter vask.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 40 2015-07-07 12:24:47

Problem	Handling
Afleder ikke vand og/eller centrifugerer ikke.	• Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. Hvis du finder ud af, at vandafledningen er hindret, skal du tilkalde service. • Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet. • Luk lugen, og tryk på ⏯ Start/Pause. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, afledningsslangen er sluttet til et afledningssystem, der ikke er tilstoppet. • Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Lugen åbner ikke.	• Tryk på ⏯ Start/Pause for at stoppe vaskemaskinen. • Det kan tage et øjeblik, inden lugens låsemekanisme slipper. • Lugen kan først åbnes 3 minutter efter, at vaskemaskinen er stoppet, eller der er slukket for den. • Sørg for, at alt vand i tromlen er afledt. • Lugen kan muligvis ikke åbnes, hvis der stadig er vand i tromlen. Afled vandet i tromlen, og åbn lugen manuelt. • Sørg for, at lugelåslyset er slukket. Lugelåslyset slukker, når vaskemaskinen har afledt vandet.
Meget skum.	• Sørg for at bruge de anbefalede typer vaskemiddel, hvor det er relevant. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum. • Begræns mængden af vaskemiddel ved blødt vand, lidt vasketøj eller kun lettere snavset vasketøj. • Brug af andet end HE-vaskemiddel anbefales ikke.
Kan ikke tilsætte ekstra vaskemiddel.	• Sørg for, at den resterende mængde vaskemiddel og skyllemiddel er inden for grænsen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 41 2015-07-07 12:24:47

Fejlfinding

Problem	Handling
Stopper.	• Slut strømkablet til en strømførende stikkontakt. • Kontroller sikringen, eller nulstil gruppeafbryderen. • Luk lugen, og tryk på knappen ⏯ Start/Pause for at starte vaskemaskinen. Af sikkerhedsmæssige grunde kører vaskemaskinen ikke rundt eller centrifugerer, hvis lugen ikke er lukket. • Inden vaskemaskinen fyldes op med vand, afgiver den en række kliklyde for at kontrollere, om lugen er låst. Den udfører desuden en hurtig afledning af vand. • Der er muligvis en pause eller iblødlægningsfase i programmet. Vent lidt, og vaskemaskinen fortsætter muligvis. • Sørg for, at trådfilteret til vandtilførselsslangen på vandhanerne ikke er tilstoppet. Rengør trådfilteret regelmæssigt. • Hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning til vaskemaskinen, stopper vaskemaskinen midlertidigt med at aflede vand eller centrifugere. Når vaskemaskinen igen har tilstrækkelig strømforsyning, kører den normalt igen.
Fyldes med vand i den forkerte temperatur.	• Åbn helt op for begge haner. • Sørg for, at den valgte temperatur er korrekt. • Sørg for, at slangerne er koblet til de korrekte haner. Striber fra vandudskylning. • Sørg for, at varmelegemet er indstillet til at tilføre mindst 49 °C (120 °F) varmt vand fra hanen. Kontroller desuden varmelegemets kapacitet og opvarmningstid. • Frakobl slangerne, og rengør trådfilteret. Trådfilteret kan være tilstoppet. • Når vaskemaskinen fyldes med vand, ændres vandtemperaturen muligvis, i takt med at funktionen til automatisk temperaturregulering måler temperaturen på det indgående vand. Dette er normalt. • Når vaskemaskinen fyldes, kan der strømme lidt varmt og/eller lidt koldt vand gennem skuffen, mens der vælges kolde eller varme temperaturer. Dette er normalt i funktionen til automatisk temperaturregulering, når vaskemaskinen skal finde den rette vandtemperatur.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 42 2015-07-07 12:24:47

Problem	Handling
Vasketøjet er vådt i slutningen af et program.	• Brug Høj eller Ekstrahøj centrifugeringshastighed. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at mindske overskydende skum. • Der er for lidt vasketøj. Lidt vasketøj (ét eller to stykker) kan skabe ubalance, hvorved vasketøjet muligvis ikke centrifugeres ordentligt. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er bøjet eller tilstoppet.
Lækker vand.	• Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at alle slangetilkoblinger er tætte. • Sørg for, at afledningsslangens ende er monteret og fastgjort korrekt til afledningssystemet. • Undgå at fylde for meget vasketøj i. • Brug vaskemiddel med høj effektivitet (HE) for at hindre overskydende skum.
Lugtgener.	• Der samles meget skum i fordybninger, hvilket kan medføre dårlige lugte. • Kør rensningsprogrammer regelmæssigt for at holde rent. • Rengør lugeforseglingen (membran). • Aftør vaskemaskinen indvendigt efter et afsluttet program.
Kan ikke se nogen bobler (kun Bubbleshot-modeller).	• For meget vasketøj kan skærme for boblerne. • Svært snavset vasketøj genererer muligvis ikke bobler.

Hvis et problem fortsætter, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 43 2015-07-07 12:24:47

Fejlfinding

Informationskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, kan du muligvis se en informationskode på skærmen. Kontroller tabellen herunder, og afprøv løsningsforslagene.

Kode	Handling
4C	Der tilføres ikke vand. • Sørg for, at vandhanerne er åbnet. • Sørg for, at vandslangerne ikke er tilstoppede. • Sørg for, at vandhanerne ikke er frosset til. • Sørg for, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at koldtvandshanen og varmtvandshanen er korrekt tilkoblet. • Rengør trådfilteret, da det kan være tilstoppet.
4C2	• Sørg for, at slangen til koldtvandstilførslen er korrekt sluttet til koldtvandshanen. Hvis den er sluttet til varmtvandshanen, risikerer du, at vasketøjet ændrer facon i forbindelse med visse programmer.
5C	Der afledes ikke vand. • Sørg for, at afledningsslangen ikke er frosset til eller tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen sidder korrekt afhængigt af tilslutningstypen. • Rengør filteret, da det kan være tilstoppet. • Sørg for, at afledningsslangen er rettet ud helt hen til afledningssystemet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
dC	Kørsel af vaskemaskinen med åben luge. • Sørg for, at lugen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.
OC	Vandet løber over. • Genstart efter centrifugering. • Hvis informationskoden stadig vises på displayet, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
LC, LC1	Kontroller afledningsslangen. • Sørg for, at afledningsslangens ende ligger på gulvet. • Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 44 2015-07-07 12:24:47

Kode	Handling
Ub	Kan ikke centrifugere. • Sørg for, at vasketøjet er jævnt fordelt. • Sørg for, at vaskemaskinen står på en flad, stabil overflade. • Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og kontrolmeddelelsen "Ub" vises i displayet.
3C	Kontroller, om motoren kan køre. • Prøv at genstarte programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
UC	Den elektroniske styring skal kontrolleres. • Kontroller, om der er strømforsyning. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
	Lav spænding registreret • Kontroller, om strømkablet er sat i. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
HC	Varmetjek af høj temperatur • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
1C	Sensoren til måling af vandstand fungerer ikke korrekt. • Prøv at slukke for maskinen og genstarte programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.
AC	Kontroller kommunikationen mellem hovedafbryder og gruppeafbrydere. • Prøv at slukke for maskinen og genstarte programmet. • Hvis informationskoden stadig vises, skal du kontakte kundeservice.

Hvis der stadig vises en informationskode på displayet, skal du kontakte det lokale Samsung-servicecenter.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 45 2015-07-07 12:24:47

Specifikationer

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Mærkater med vaskeanvisninger inkluderer fire symboler i denne rækkefølge: vask, blegning, tørring og strygning (og rensning om nødvendigt). Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og mindske problemer med vask.

	Modstandsdygtigt materiale		Må ikke stryges
	Sarte stoffer	A	Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel
95 95	Stof kan vaskes ved 95 ˚C		Rensning
60 60	Stof kan vaskes ved 60 ˚C	P	Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
40 40	Stof kan vaskes ved 40 ˚C	F	Rens med flyverbenzin, ren sprit eller kun R113
30 30	Stof kan vaskes ved 30 ˚C		Må ikke renses
	Kun håndvask		Tør liggende
	Kun rensning		Kan hænges til tørre
Cl	Kan afbleges i koldt vand		Tør tøjet på bøjle
	Må ikke afbleges		Tørretumbles ved normal varme
	Kan stryges ved maks. 200 ˚C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150 ˚C		Må ikke tørretumbles
	Kan stryges ved maks. 100 ˚C		

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 46 2015-07-07 12:24:51

Beskyttelse af miljøet

- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 47 2015-07-07 12:24:51

Specifikationer

Specifikationsark

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

<table>
<tr><td colspan="3">Type</td><td colspan="4">Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden</td></tr>
<tr><td colspan="3">Modelnavn</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mål</td><td colspan="4">B 600 x D 550 x H 850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vandtryk</td><td colspan="4">50 kPa-800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nettovægt</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vaske- og centrifugeringskapacitet</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Strømforbrug</td><td rowspan="2">Vask</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vask og opvarmning</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Centrifugering</td><td>220-240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pumpning</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Omdrejningstal for centrifugering</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 omdr./ min.</td><td>1200 omdr./ min.</td><td>1400 omdr./ min.</td><td>1200 omdr./ min.</td></tr>
</table>

BEMÆRK

Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 48 2015-07-07 12:24:51

Specifikationsark

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Type			Vaskemaskine med påfyldning fra forsiden	
Modelnavn			WW6*J3*****	
Mål			B 600 x D 400 x H 850 (mm)	
Vandtryk			50 kPa-800 kPa	
Nettovægt			54,0 kg	
Vaske- og centrifugeringskapacitet			6,0 kg	
Strømforbrug	Vask	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Vask og opvarmning	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifugering	220-240 V	600 W	
	Pumpning		30 W	
Omdrejningstal for centrifugering			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 omdr./min.	1000 omdr./min.

BEMÆRK

Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 49 2015-07-07 12:24:52

Specifikationer

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Kapacitet	kg	8,0	
Energieffektivitet			
A + + + (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A+++	
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) [1]	kWh/år	196	196
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning	kWh	1,11	1,11
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning	kWh	0,79	0,79
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning	kWh	0,65	0,65
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)	O	0,48	0,48
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)	O	5	5
Årligt vandforbrug (AW_c) [2]	L/år	8100	8100
Omdrejningseffektivitetsklasse [3]			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	B
Maks. omdrejningshastighed	omdr./min.	1400	1200
Restfugt	%	53	53
Programmer, som information på etiketten og arket er relateret til		BOMULD 60 °C og 40 °C [4]	
Programvarighed for standardprogrammet			
BOMULD 60 °C ved fuld belastning	min.	263	263
BOMULD 60 °C ved delvis belastning	min.	213	213
BOMULD 40 °C med delvis belastning	min.	193	193
Vægtet effekt ved efterladt tændt	min.	2	2
Luftbåren støjemission			
Vask	dB (A) re 1 pW	62	62
Omdrejning	dB (A) re 1 pW	79	76

BEMÆRK

1. Årligt energiforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer for programmet BOMULD ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved slukket og efterladt tændt. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
2. Årligt vandforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer for programmet BOMULD ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Reelt vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.
   Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.
   Når du vasker med høje omdrejningshastigheder, sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. Programmerne BOMULD 60 °C og BOMULD 40 °C er '60 °C-standardbomuldsprogrammet' og '40 °C-standardbomuldsprogrammet'. De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj.
   Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør Kalibrering (anbefales)" på side 23).
   På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 50 2015-07-07 12:24:52

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapacitet	kg	7,0	
Energieffektivitet			
A + + + (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A+++	
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) [1]	kWh/år	174	174
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning	kWh	0,94	0,94
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning	kWh	0,72	0,72
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning	kWh	0,56	0,56
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)	W	0,48	0,48
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)	W	5	5
Årligt vandforbrug (AW_c) [2]	L/år	7400	7400
Omdrejningseffektivitetsklasse [3]			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	B
Maks. omdrejningshastighed	omdr./min.	1400	1200
Restfugt	%	53	53
Programmer, som information på etiketten og arket er relateret til		BOMULD 60 °C og 40 °C [4]	
Programvarighed for standardprogrammet			
BOMULD 60 °C ved fuld belastning	min.	243	243
BOMULD 60 °C ved delvis belastning	min.	213	213
BOMULD 40 °C med delvis belastning	min.	193	193
Vægtet effekt ved efterladt tændt	min.	2	2
Luftbåren støjemission			
Vask	dB (A) re 1 pW	61	61
Omdrejning	dB (A) re 1 pW	78	76

BEMÆRK

1. Årligt energiforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer for programmet BOMULD ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved slukket og efterladt tændt. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
2. Årligt vandforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer for programmet BOMULD ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Reelt vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.
   Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.
   Når du vasker med høje omdrejningshastigheder, sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. Programmerne BOMULD 60 °C og BOMULD 40 °C er '60 °C-standardbomuldsprogrammet' og '40 °C-standardbomuldsprogrammet'. De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj.
   Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør Kalibrering (anbefales)" på side 23).
   På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 51 2015-07-07 12:24:52

Specifikationer

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		WW60J32****	WW60J30****
Kapacitet	kg	6,0	
Energieffektivitet			
A + + + (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A++	
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) [1]	kWh/år	173	173
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning	kWh	0,83	0,83
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning	kWh	0,77	0,77
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning	kWh	0,67	0,67
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)	O	0,48	0,48
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)	O	5	5
Årligt vandforbrug (AW_c) [2]	L/år	7300	7300
Omdrejningseffektivitetsklasse [3]			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	C
Maks. omdrejningshastighed	omdr./min.	1200	1000
Restfugt	%	53	62
Programmer, som information på etiketten og arket er relateret til		BOMULD 60 °C og 40 °C [4]	
Programvarighed for standardprogrammet			
BOMULD 60 °C ved fuld belastning	min.	283	283
BOMULD 60 °C ved delvis belastning	min.	263	263
BOMULD 40 °C med delvis belastning	min.	243	243
Vægtet effekt ved efterladt tændt	min.	2	2
Luftbåren støjemission			
Vask	dB (A) re 1 pW	61	61
Omdrejning	dB (A) re 1 pW	76	74

BEMÆRK

1. Årligt energiforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer for programmet BOMULD ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved slukket og efterladt tændt. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
2. Årligt vandforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer for programmet BOMULD ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Reelt vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.
   Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.
   Når du vasker med høje omdrejningshastigheder, sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. Programmerne BOMULD 60 °C og BOMULD 40 °C er '60 °C-standardbomuldsprogrammet' og '40 °C-standardbomuldsprogrammet'. De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj.
   Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør Kalibrering (anbefales)" på side 23).
   På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 52 2015-07-07 12:24:52

Informationer om vigtigste vaskeprogrammer

Model	Program	Temperatur (°C)	Kapacitet (kg)	Programtid (min.)	Resterende fugtindhold (%)			Vandforbrug (l/program)	Energiforbrug (kWh/program)
					1400 omdr./ min.	1200 omdr./ min.	1000 omdr./ min.		
WW8*J3*****	BOMULD	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	BOMULD	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTETISK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	BOMULD	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	BOMULD	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTETISK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	BOMULD	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	BOMULD	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTETISK	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Værdierne i tabellen er blevet målt under de forhold, der er specificeret i standard IEC60456/EN60456. De reelle værdier afhænger af, hvordan apparatet bruges.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_DA (Notrhern Europe).indd 53 2015-07-07 12:24:53

Notat

Notat

SAMSUNG

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

CE

DC68-03581M-03

Pesukoneen

Käyttöopas

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

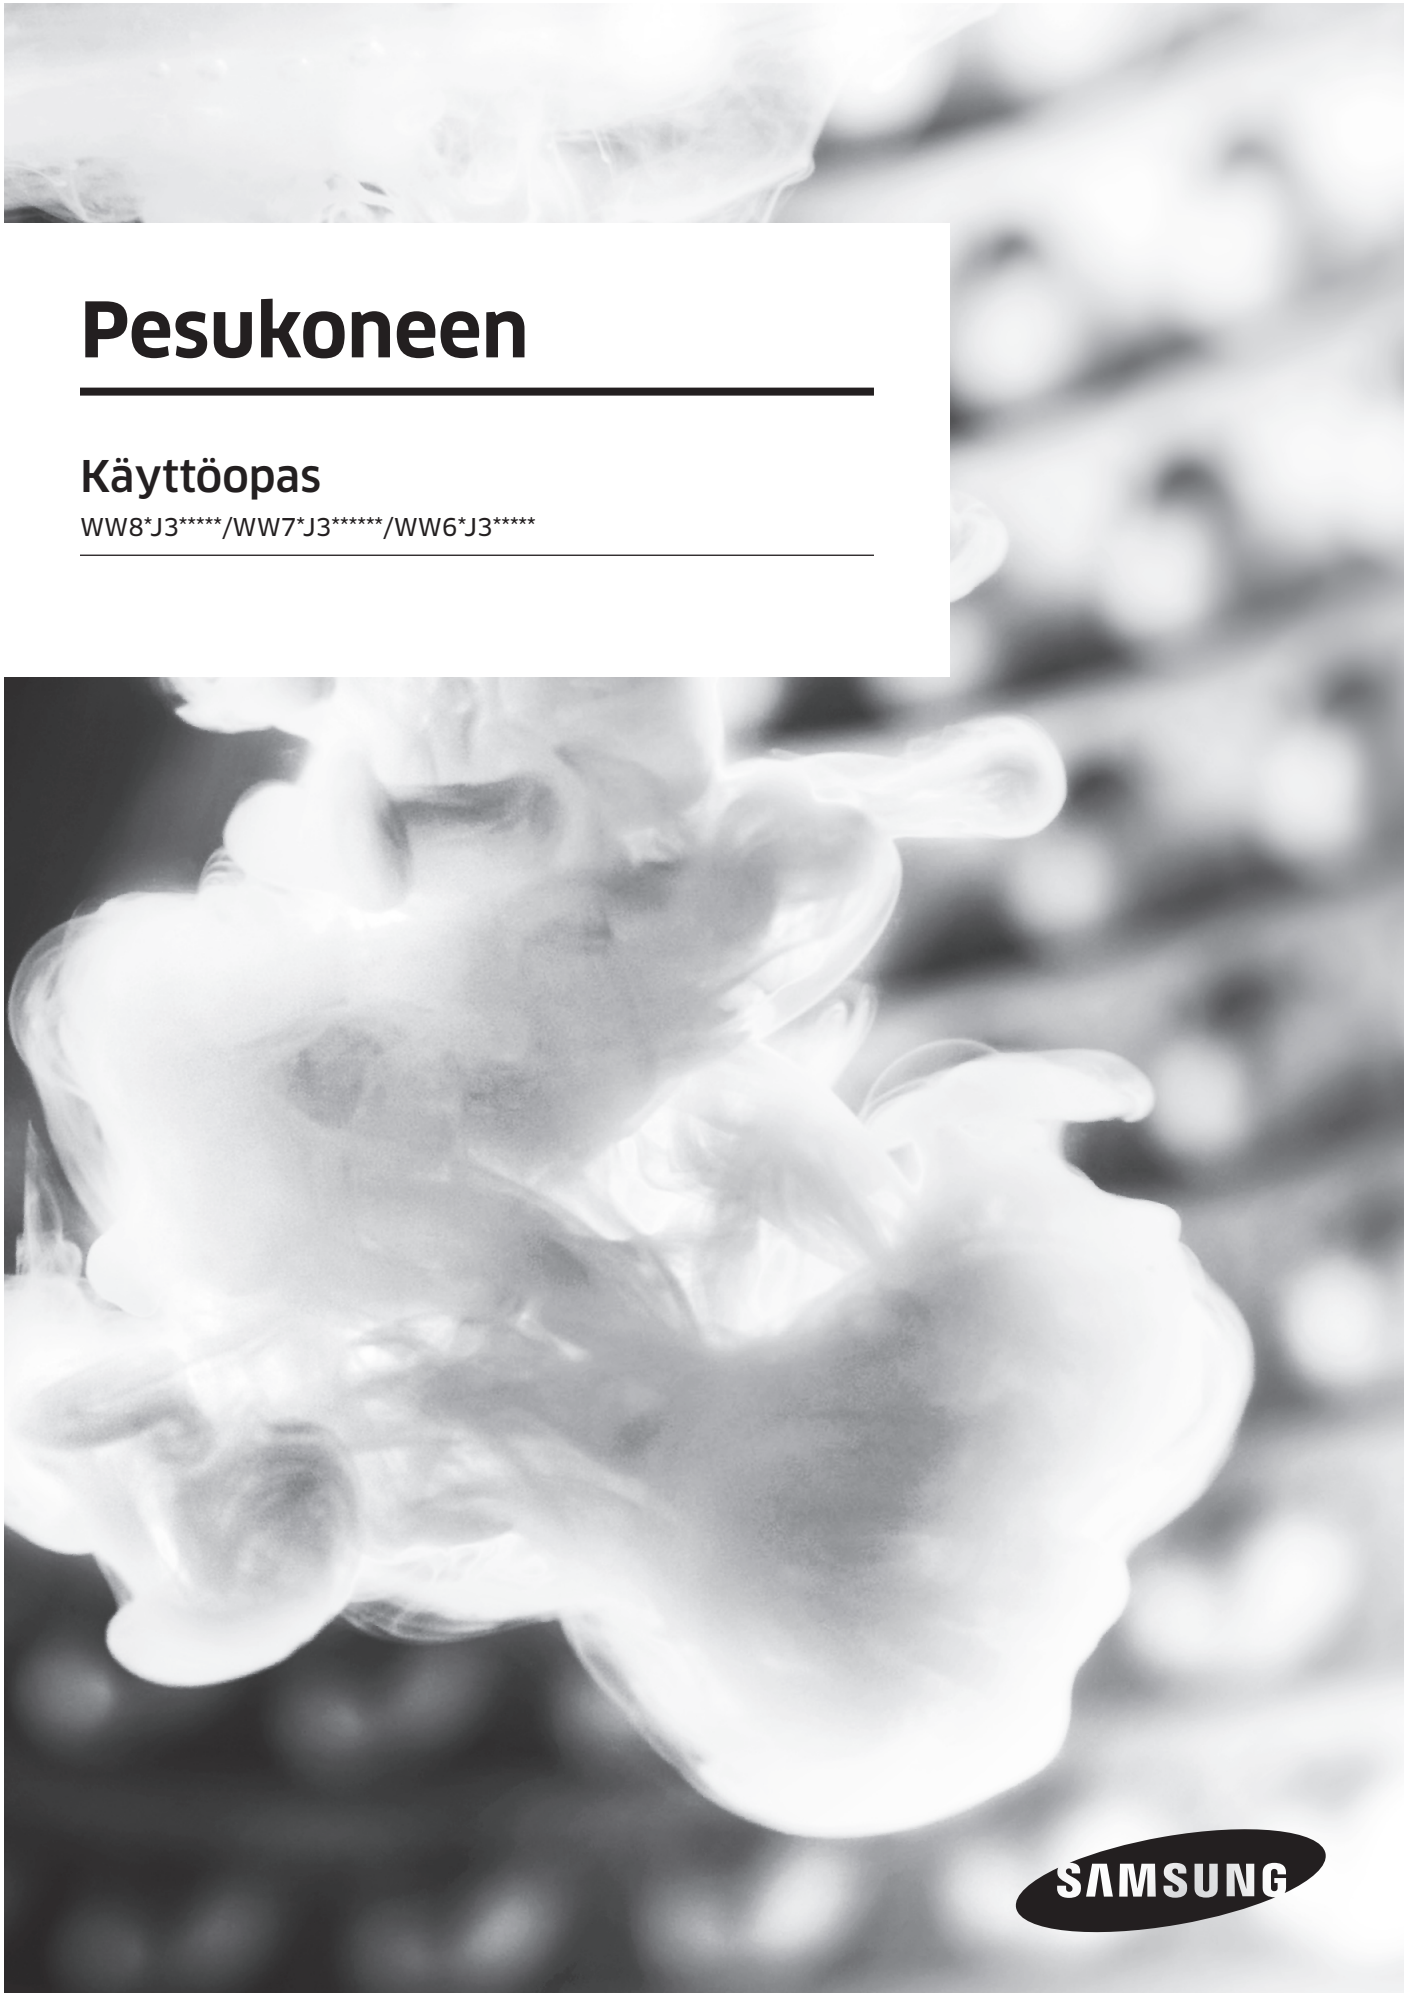

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot **3**

Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia 3
Tärkeitä turvamerkintöjä 3
Tärkeitä turvallisuusohjeita 4
WEEE-direktiiviin liittyviä ohjeita 12

Asentaminen **13**

Pakkauksen sisältö 13
Asennusvaatimukset 15
Vaiheittainen asennus 17

Ennen kuin aloitat **23**

Alkuasetukset 23
Pyykinpesuohjeet 24
Pesuainelokeron käyttöohje 26

Toiminnot **29**

Käyttöpaneeli 29
Helppo aloitus 30
Ohjelmien yleiskuvaus 31
Asetukset 34

Huolto **35**

Hätätyhjennys 35
Siivous 36
Jäätymisestä palautuminen 39
Pitkää käyttämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet 39

Vianetsintä **40**

Tarkistettavat kohdat 40
Koodit 44

Tekniset tiedot **46**

Materiaalien hoito-ohjeet 46
Ympäristönsuojelu 47
Tekniset tiedot 48
Tietoja pääpesuohjelmista 53

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 2 2015-07-07 12:32:26

Turvallisuustiedot

Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikkia pesukoneen etuja ja ominaisuuksia.

Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia

Lue tämä käyttöopas kokonaan, jotta voisit käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä tämä käyttöopas laitteen lähellä, jotta voit myöhemmin tarvittaessa tutustua siihen. Käytä tätä laitetta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu.
Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät sisällä kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On käyttäjän omalla vastuulla käyttää tervettä järkeä ja olla varovainen ja huolellinen asentaessaan, ylläpitäessään ja käyttäessään pesukonetta.
Koska nämä ohjeet koskevat useita eri malleja, oman pesukoneesi ominaisuudet saattavat olla jonkin verran erilaiset kuin tässä oppaassa kuvatut, eivätkä kaikki varoitukset välttämättä koske sinun laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

Tärkeitä turvamerkintöjä

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

⚠ VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.

⚠ HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

Ilmoittaa henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen vaarasta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 3 2015-07-07 12:32:27

Turvallisuustiedot

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.
Noudata merkintöjä tarkasti.
Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät laitetta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

⚠ VAROITUS

Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä laitetta käytettäessä noudattamalla yleisiä turvaohjeita, esimerkiksi seuraavia:

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
2. Euroopassa: Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 4 2015-07-07 12:32:27

6. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja (malleissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat laitteen pohjassa).
7. Euroopassa: Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.

⚠ HUOMIO

8. Jotta vältyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.

Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

⚠ VAROITUS

Laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä sähköasentaja tai huoltoliike.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai henkilövahinkoja.

Laite on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Kytke virtajohto 220–240 V:n / 50 Hz:n tai tehokkaampaan pistorasiaan ja käytä pistorasiaa vain tälle laitteelle. Älä milloinkaan käytä jatkojohtoa.

- Jos pistorasiaan kytketään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä tietoja. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo. Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivalla liinalla.

- Irrota pistoke ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Kytke pistoke pistorasiaan niin, että johto osoittaa lattiaa kohti.
  Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 5 2015-07-07 12:32:27

Turvallisuustiedot

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaali voi olla lapsille vaaraksi.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.
  Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevian.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein, ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksien mukainen.

Älä asenna laitetta lämmityslaitteen tai herkästi syttyvien aineiden lähelle.

Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai likaiseen paikkaan tai suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadepisarat) alttiiseen paikkaan.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.

- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä muuntajaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.

Älä kierrä tai sido virtajohtoa.

Älä ripusta virtajohtoa metalliesineisiin äläkä aseta painavia esineitä johdon päälle. Älä myöskään aseta johtoa esineiden väliin tai paina sitä laitteen takana olevaan tilaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.

- Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Laite on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 6 2015-07-07 12:32:27

Asennukseen liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

Laite tulee asentaa sellaiseen paikkaan, jossa pistorasia on käden ulottuvilla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää laitteen painon.
- Jos et noudata tätä ohjetta, laite saattaa täristä, liikkua, pitää ylimääräistä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.

Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

⚠ VAROITUS

Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se savuaa tai haisee palaneelle, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä anna lasten leikkiä pesukoneen sisällä tai päällä. Kun hävität laitteen, poista sen luukun vipu.
- Jos lapsi jää laitteen sisälle, hän saattaa tukehtua.

Poista ennen pesukoneen käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styroksi).

Älä pese koneessa sellaisia vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, maaliohennetta, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 7 2015-07-07 12:32:27

Turvallisuustiedot

Älä avaa pesukoneen luukkua väkisin, kun laite on käynnissä (pesu korkeissa lämpötiloissa, kuivaus tai linkous).
- Pesukoneesta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä laita käsiäsi pesukoneen alle sen ollessa käytössä.
- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Vaarana on sähköisku.

Kun laite on käytössä, älä katkaise sen virtaa vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten tai muiden huoltajaa tarvitsevien henkilöiden käyttää pesukonetta ilman asianmukaista valvontaa. Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.
- Vaarana on sähköisku, palovamma tai henkilövahinko.

Älä laita käsiäsi tai metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käytössä.
- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
- Jos virtajohto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

Älä korjaa, pura tai muuntele laitetta itse.
- Älä käytä standardista poikkeavia sulakkeita (esim. kupari- tai rautalankaa).
- Jos laite tarvitsee huoltoa tai uudelleen asennuksen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteeseen pääsee jotakin sinne kuulumatonta ainetta, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 8 2015-07-07 12:32:27

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.

Käyttöön liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

Jos pesukone on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pesukone kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Jos et noudata tätä ohjetta, laitteeseen voi tulla väri- tai muotovirheitä tai ruostetta tai se saattaa vaurioitua muulla tavoin.

Etuosan lasi voi mennä rikki, jos siihen kohdistuu kova isku. Käytä pesukonetta varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Jos vedensyötössä on vikaa tai jos kiinnität tulovesiletkun uudelleen, avaa hana varovasti.

Avaa hana varovasti, jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos pesukoneeseen tulvii viemärivian vuoksi vettä sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.

Työnnä pyykit kokonaan pesukoneen sisälle, jotteivät ne tarttuisi luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu vaatteita, vaate tai pesukone saattavat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Sulje pesukoneeseen johtava vesihana, kun pesukonetta ei käytetä.

Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvit on kiinnitetty kunnolla.

- Jos näin ei ole, seurauksena voi olla laite- tai henkilövahinkoja.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.).

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta ainetta tai jos luukkua ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 9 2015-07-07 12:32:27

Turvallisuustiedot

Laitteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tulkitaan väärinkäytöksi. Tällöin laitteella ei ole Samsungin normaalitakuuta eikä Samsung vastaa laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista.

Älä seiso laitteen päällä äläkä aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä yms.).
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevian tai henkilövahinkoja.

Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkaa ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.
- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevian.

Älä aseta pesukoneen lähettyville mitään sellaisia laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.
- Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja henkilövahinkoja.

Laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa. Älä koske veteen.
- Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai henkilövahinkoja.

Älä pese, linkoa tai kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos laitteessa ei ole erityistä ohjelmaa tällaisten materiaalien pesemiseen.

(*): Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussi, vaippahousut, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.
- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, tai vaatteet, pesukone, sen lähellä olevat seinät tai lattia voivat vaurioitua, sillä kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin.
- Älä pese sellaisia räsy- tai ovimattoja, joiden tausta on kumia. Kuminen tausta saattaa irrota ja tarttua rummun sisäpintaan, ja tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, esimerkiksi virheitä vedenpoistossa.

Älä käytä pesukonetta, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.
- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.
- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä laita kättäsi pesuainelokeroon.
- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen.
- Nestemäisen pesuaineen kotelossa (vain soveltuvissa malleissa) ei saa käyttää pesujauheita. Poista kyseinen kotelo, kun käytät pesujauhetta.

Älä laita pesukoneeseen mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).
- Kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja tai koneeseen päässyt lemmikki saattaa kuolla.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 10 2015-07-07 12:32:27

Älä paina painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä tms.
- Vaarana on sähköisku tai henkilövahinko.

Älä pese pyykkiä, jossa on jotakin sellaista öljyä, voidetta tai kosteusemulsiota, joita tavallisesti löytyy kosmetiikkamyymälöistä tai hierontaklinikoilta.
- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja sitä kautta vuotoja.

Huolehdi, ettei pesurumpuun jää valkaisuainetta tai mitään metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä, pitkäksi aikaa.
- Pesurumpu saattaa ruostua.
- Jos rummun pintaan ilmestyy ruostetta, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä milloinkaan käytä puhdistamiseen teräsharjaa.

Älä käytä kuivapesuaineita äläkä pese, huuhtele tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivapesuainetta.
- Tämä voi aiheuttaa syttymisen joko itsestään tai öljyn hapettumisprosessissa muodostuvan kuumuuden vuoksi.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa vettä.
- Tämä voi vaurioittaa pesukonetta.

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua saippuaa pesuaineena.
- Jos saippuaa pääsee kerääntymään ja kovettumaan pesukoneen sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värivirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.

Älä pese suuria vaatekappaleita, esim. vuodevaatteita pesupussissa.
- Jos et noudata tätä ohjetta, laite saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kuivuneita pesuaineita.
- Jos kuivunutta pesuainetta kerääntyy pesukoneen sisälle, laite saattaa vuotaa.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät.
- Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet, voivat vaurioittaa laitetta pahoin.

Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

Lajittele pyykki värin tai värien kestävyyden mukaisesti ja valitse suositeltu pesuohjelma, veden lämpötila ja tarvittavat lisätoiminnot.
- Vaatteiden värit saattavat haalistua tai kangas vaurioitua.

Varo, etteivät lasten sormet jää luukun väliin, kun suljet sitä.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 11 2015-07-07 12:32:27

Turvallisuustiedot

Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

⚠ VAROITUS

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä vahvasti hapanta puhdistusainetta.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
- Tämä voi aiheuttaa värimuutoksia, muotovirheitä, laitevaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Laite on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

WEEE-direktiiviin liittyviä ohjeita

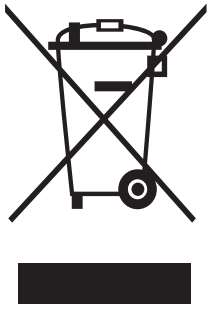

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 12 2015-07-07 12:32:28

Asentaminen

Noudata näitä ohjeita tarkasti, jotta pesukone asennettaisiin oikein eikä sen käytön aikana sattuisi onnettomuuksia.

Pakkauksen sisältö

Varmista, että laitteen pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat. Jos pesukoneen tai sen osien kanssa on ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

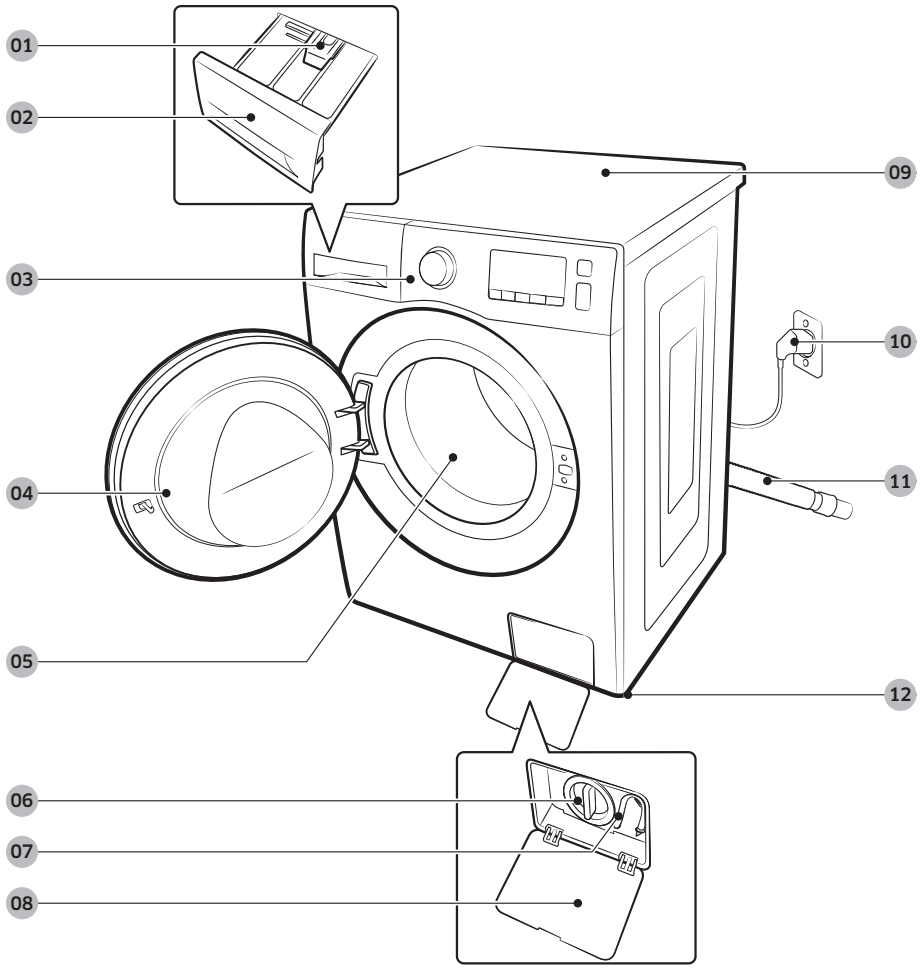

01 Vapautusvipu
02 Pesuainelokero
03 Käyttöpaneeli
04 Luukku
05 Rumpu
06 Pumpun sihti
07 Hätätyhjennysputki
08 Sihdin suojus
09 Työtaso
10 Pistoke
11 Poistoletku
12 Säätöjalat

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 13 2015-07-07 12:32:28

Asentaminen

Mutteriavain

Pulttien suojukset



Letkun ohjain

Kylmävesiletku

Kuumavesiletku

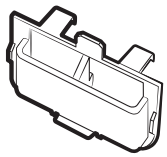

Nestemäisen pesuaineen kotelo

HUOM.

- Pulttien suojukset: Eri mallien mukana toimitetaan eri määrä (3 tai 6) pulttien suojuksia.
- Kuumavesiletku: Vain soveltuvissa malleissa.
- Nestemäisen pesuaineen kotelo: Vain soveltuvissa malleissa.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 14 2015-07-07 12:32:28

Asennusvaatimukset

Sähkönsyöttö ja maadoitus

- AC 220–240 V:n / 50 Hz:n sulake tai suojakytkin on pakollinen.
- Käytä erillistä, vain pesukoneelle tarkoitettua virtapiiriä.

Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää oikeanlaista maadoitusta varten kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen maadoitettua pistorasiaa varten.
Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan maadoitus.
Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.

⚠ VAROITUS

- ÄLÄ käytä jatkojohtoa.
- Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.
- ÄLÄ kytke maadoitusjohtoa muoviseen putkilinjaan, kaasuputkiin tai kuumavesiputkeen.
- Virheellisesti kytketyt maadoitusjohtimet saattavat aiheuttaa sähköiskun.

Vedensyöttö

Tälle pesukoneelle sopiva vedenpaine on 50–800 kPa. Jos vedenpaine on alle 50 kPa, vesiventtiili ei ehkä sulkeudu täysin. Voi myös käydä niin, että rummun täyttämiseen kuluu tavallista enemmän aikaa, ja tällöin pesukone sammuu.
Vesihanojen tulee olla alle 120 cm:n etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta koneen mukana toimitetut tuloletkut ylettyvät pesukoneeseen.
Voit vähentää vuotojen vaaraa seuraavasti:

- Pidä vesihanat käden ulottuvilla.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista tuloletkujen liittimet säännöllisesti vuotojen varalta.

⚠ HUOMIO

Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.

Tyhjennys

Samsung suosittelee 60–90 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pystyputkeen pidikkeellä siten, että putki peittää letkun kokonaan.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 15 2015-07-07 12:32:28

Asentaminen

Lattia

Jotta pesukone toimisi mahdollisimman hyvin, se tulee asentaa vankalle lattialle. Puulattioita saattaa täytyä vahvistaa, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat eivät kestä tärinää hyvin, joten pesukone liikkuu jonkin verran linkousvaiheen aikana.

⚠ HUOMIO

ÄLÄ asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Veden lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätyä, sillä pesukoneen venttiilissä, pumpussa ja letkuissa on aina jonkin verran vettä. Liitäntöihin jäätynyt vesi saattaa vaurioittaa hihnoja, pumppuja ja laitteen muita osia.

Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen

Jotta laite toimisi vakaasti, sen ympärille on jätettävä vapaata tilaa vähintään seuraavasti:

Sivuille	25 mm	Taakse	50 mm
Ylös	25 mm	Eteen	550 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan samaan paikkaan, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 550 mm vapaata ilmatilaa. Pelkkä pesukone ei edellytä tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 16 2015-07-07 12:32:28

Vaiheittainen asennus

VAIHE 1 Valitse sijoituspaikka

Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset:

- Kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Etäällä suorasta auringonvalosta.
- Riittävästi tilaa ilmanvaihdolle ja johdoille.
- Ympäristön lämpötila on aina jäätymispisteen (0 °C) yläpuolella.
- Etäällä lämmönlähteistä.

VAIHE 2 Irrota kuljetuspultit

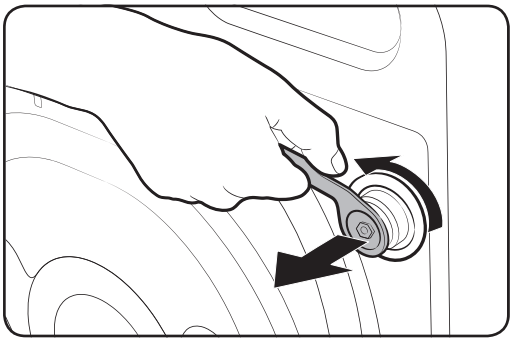

Avaa pakkaus ja irrota kaikki kuljetuspultit.

1. Löysää kaikkia koneen takana olevia kuljetuspultteja koneen mukana toimitetulla mutteriavaimella.

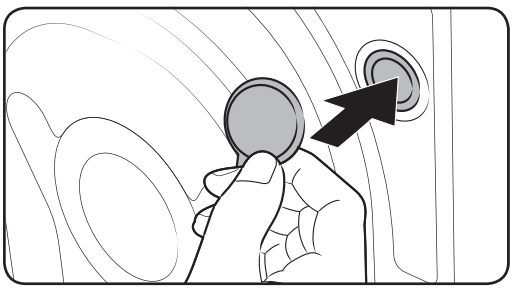

2. Aseta reikiin koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
   Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten.

⚠ VAROITUS

Pakkausmateriaalit saattavat olla vaarallisia lapsille. Laita kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, styroksi yms.) lasten ulottumattomiin.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 17 2015-07-07 12:32:29

Asentaminen

VAIHE 3 Säädä säätöjalat

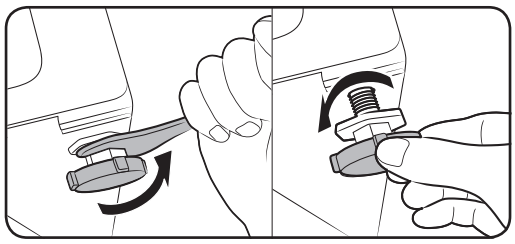

1. Työnnä pesukone varovasti paikoilleen. Jos käytät liikaa voimaa, säätöjalat saattavat vaurioitua.
2. Tasapainota pesukone kääntämällä säätöjalkoja käsin.

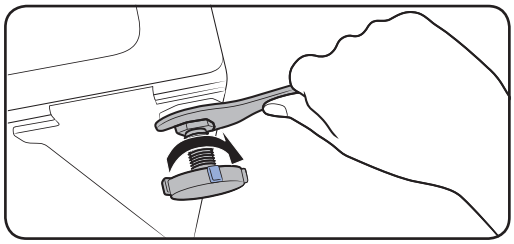

3. Kun kone on tasapainotettu, kiristä pultit mutteriavaimella.

VAIHE 4 Kytke vesiletku

Laitteen mukana toimitettava letkunsovitin voi olla erilainen eri malleissa. Seuraavat vaiheet koskevat liitintyyppisen sovittimen kiinnittämistä. Jos laitteen mukana tuli kierrettävä sovitin, siirry vaiheeseen 7.

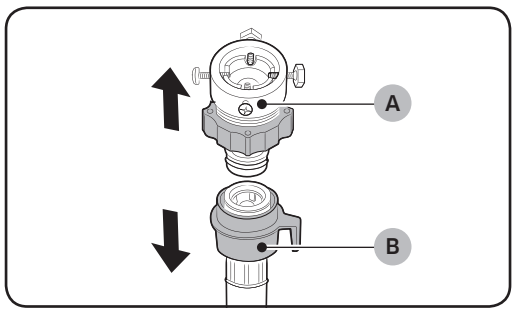

Kytke vesiletku vesihanaan.

1. Irrota sovitin (A) vesiletkusta (B).

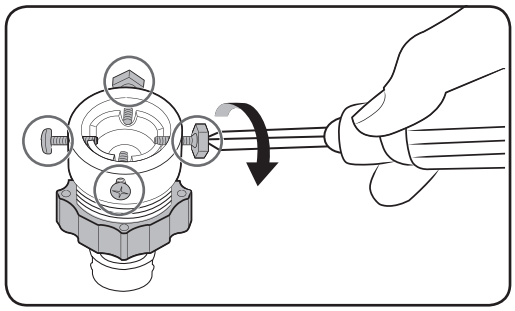

2. Löysää sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 18 2015-07-07 12:32:30

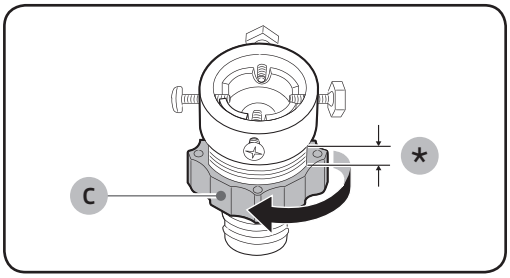

3. Pidä kiinni sovittimesta ja löysää **osaa (C)** 5 mm (*) kääntämällä sitä nuolen suuntaan.

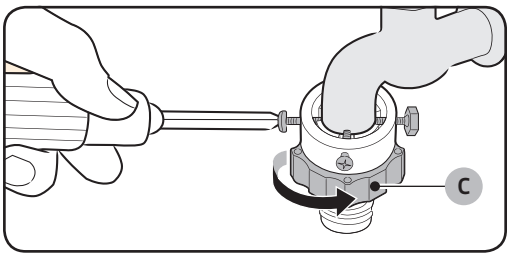

4. Aseta sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukasti paikoilleen samalla, kun nostat sovitinta.

5. Kiristä **osa (C)** kääntämällä sitä nuolen suuntaan.

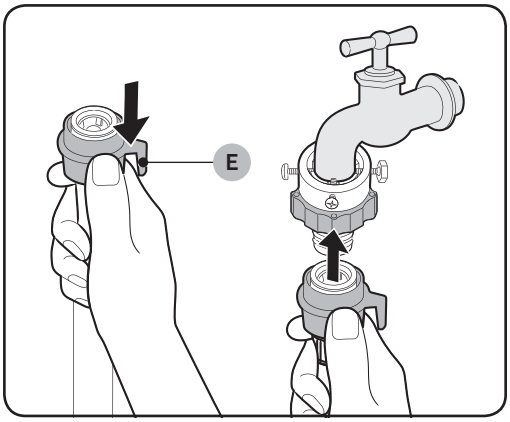

6. Kiinnitä vesiletku sovittimeen samalla, kun pidät **osaa (E)**, alhaalla. Vapauta sen jälkeen **osa (E)**. Kuulet napsahduksen, kun letku kiinnittyy sovittimeen.

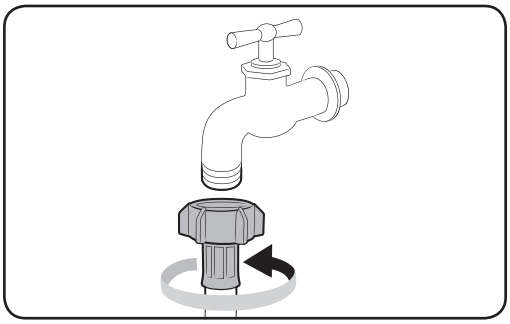

7. Jos hana on kierteinen, kiinnitä letku laitteen mukana toimitetulla kierrettävällä sovittimella kuvassa näytetyllä tavalla.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 19 2015-07-07 12:32:30

Asentaminen

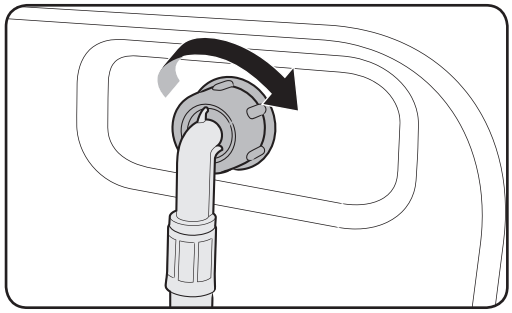

8. Kiinnitä vesiletkun toinen pää pesukoneen takana olevaan imuventtiiliin. Kiristä letku kääntämällä sitä myötäpäivään.

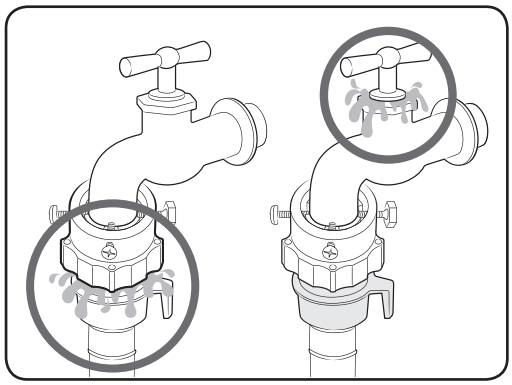

9. Avaa vesihana ja tarkista, ettei liitäntöjen alueella esiinny vuotoja. Jos vuotoja on, toista yllä mainitut vaiheet.

⚠ VAROITUS

Jos vuotoja esiintyy, keskeytä pesukoneen käyttö ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon. Muutoin laite voi aiheuttaa sähköiskun.

⚠ HUOMIO

Älä venytä letkua väkisin. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

HUOM.

- Kun olet kiinnittänyt letkun sovittimeen, varmista kiinnitys vetämällä tulovesiletkua alaspäin.
- Käytä standardihanaa. Jos hana on kulmikas tai liian iso, poista välirengas, ennen kuin asetat sovittimen hanaan.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 20 2015-07-07 12:32:31

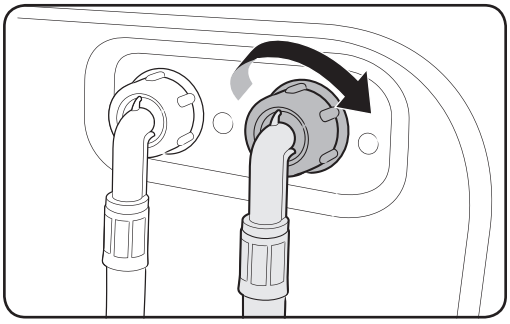

Malleille, joissa on valinnainen kuuman veden tulo:

1. Kiinnitä kuumavesiletkun punainen pää pesukoneen takana olevaan kuuman veden syöttöliitäntään.
2. Kiinnitä kuumavesiletkun toinen pää kuumavesihanaan.

Aqua-letku (vain soveltuvissa malleissa)

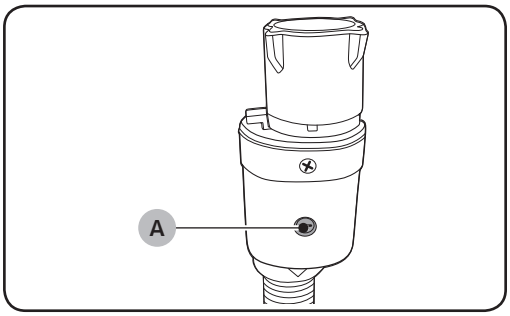

Aqua-letku ilmoittaa käyttäjälle vuotojen vaarasta. Se tunnistaa veden virtauksen, ja jos vuotoja esiintyy, sen keskellä oleva **ilmaisin (A)** muuttuu punaiseksi.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 21 2015-07-07 12:32:31

Asentaminen

VAIHE 5 Aseta poistoletku paikoilleen

Poistoletku voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

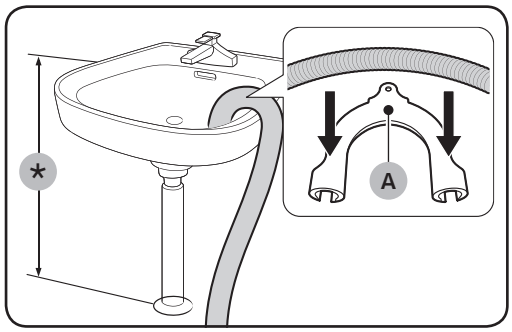

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku on asetettava 60–90 cm:n (*) korkeudelle lattiasta. Käytä laitteen mukana toimitettua **muovista letkunohjainta (A)**, jotta poistoletkun kouru pysyisi taipuneena. Kiinnitä ohjain seinään koukulla, jotta letku ei pääsisi liikkumaan tyhjennyksen aikana.

Pesualtaan poistoputkeen

Poistoputken tulee olla pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

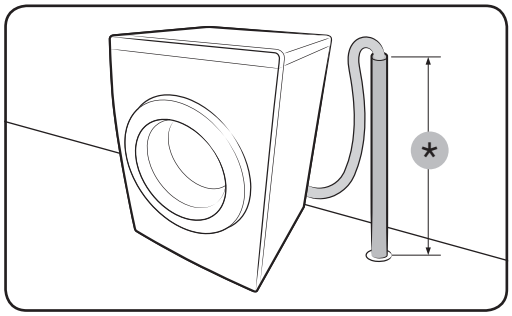

Poistoputkeen

Poistoputken korkeuden on oltava 60–90 cm (*). On suositeltavaa käyttää 65 cm korkeata pystysuoraa putkea. Varmista, että poistoletku on kiinnitetty putkeen viistosti.

Pystyputkea koskevat vaatimukset:

- Vähimmäishalkaisija 5 cm.
- Vähimmäiskapasiteetti poistovedelle 60 litraa minuutissa.

VAIHE 6 Kytke laitteeseen virta

Kiinnitä virtajohto standardienmukaiseen 220–240 V:n / 50 Hz:n vaihtovirtapistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. Kytke tämän jälkeen pesukoneeseen virta painamalla ⏻ **virtapainiketta**.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 22 2015-07-07 12:32:32

Ennen kuin aloitat

Alkuasetukset

Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)

Kalibroinnilla varmistetaan, että pesukone tunnistaa painon oikein. Varmista ennen kalibrointia, että rumpu on tyhjä.

1. Sammuta pesukoneen virta ja käynnistä se uudelleen.
2. Siirry kalibrointitilaan pitämällä lämpötila-- ja ajastin-painikkeita painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia. Esiin ilmestyy viesti "Cb".
3. Käynnistä kalibrointiohjelma painamalla käynnistys-/keskeytyspainiketta.
4. Rumpu pyörii myötä- ja vastapäivään noin 3 minuuttia.
5. Kun ohjelma on valmis, näyttöön tulee ilmoitus "0" ja pesukone sammutetaan automaattisesti.
6. Pesukone on nyt käyttövalmis.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 23 2015-07-07 12:32:32

Ennen kuin aloitat

Pyykinpesuohjeet

VAIHE 1 Lajittele

Lajittele pyykki seuraavien kriteerien mukaisesti:

- Pesuohje: Pese puuvilla-, sekakuitu-, tekokuitu-, silkki-, villa- ja viskoosivaatteet erikseen.
- Väri: Erottele valkopyykki värillisistä vaatteista.
- Koko: Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä lisää pesutehoa.
- Arat materiaalit: Pese arat materiaalit erikseen ja käytä Helppo silitys -ohjelmaa uudelle aidolle villalle, verhoille ja silkille. Tarkista tiedot pesumerkeistä.

HUOM.

Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin ja lajittele ne oikein ennen pesua.

VAIHE 2 Tyhjennä taskut

Tyhjennä vaatteiden kaikki taskut.

- Metalliesineet, esimerkiksi kolikot, pinnit ja soljet voivat vaurioittaa rumpua tai pyykkiä.

Käännä napilliset ja koristellut vaatteet nurinpäin.

- Jos housujen tai takkien vetoketjut ovat auki pesun aikana, rumpu saattaa vaurioitua. Vetoketjut tulisi sulkea ja kiinnittää narulla.
- Vaatteet, joissa on pitkiä nauhoja, saattavat sotkeutua toisiin vaatteisiin. Varmista ennen pesua, että nauhat on solmittu.

VAIHE 3 Käytä pesupussia

- Vesipesun kestävät rintaliivit tulee laittaa pesupussiin. Rintaliivien metalliosat saattavat repiä muita vaatteita tai tehdä niihin reikiä.
- Pienet, kevyet vaatteet, kuten sukat, käsineet, sukkahousut ja nenäliinat saattavat tarttua luukun ympärille. Laita ne tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.
- Älä pese pesupussia yksinään, ilman muuta pyykkiä. Tämä voi aiheuttaa poikkeuksellisen kovaa tärinää, joka saattaa siirtää pesukoneen paikoiltaan ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 24 2015-07-07 12:32:32

VAIHE 4 Esipese (tarvittaessa)

Jos pyykki on erittäin likaista, valitse pesuohjelmalle esipesu. Älä käytä esipesua, jos lisäät pesuainetta manuaalisesti suoraan rumpuun.

VAIHE 5 Arvioi pyykkimäärä

Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Pesukone ei saata pestä pyykkiä kunnolla, jos sitä on liikaa. Tarkista eri vaatetyyppien enimmäispyykkimäärät sivulta 31.

HUOM.

Vuodevaatteita ja pussilakanoita pestäessä pesuaika saattaa olla pidempi tai linkousteho laskea. Vuodevaatteiden ja pussilakanoiden suurin suositeltava linkousnopeus on 800 kierr./min, ja pyykin määrä saa olla enintään 2,0 kg.

⚠ HUOMIO

Jos pyykki on epätasapainossa ja näytössä näkyy "Ub"-virhekoodi, asettele pyykki tasaisemmin koneeseen. Epätasapainossa oleva pyykki saattaa heikentää linkoustehoa.

VAIHE 6 Käytä oikeanlaista pesuainetta

Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kankaan tyypin (puuvilla, tekokuitu, arat materiaalit, villa) ja värin, pesulämpötilan ja pyykin likaisuuden perusteella. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.

HUOM.

- Noudata pesuaineen valmistajan antamia pesusuosituksia, jotka perustuvat pyykin painoon, likaisuuteen ja asuinalueesi veden kovuuteen. Jos et ole varma veden kovuudesta, ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
- Älä käytä helposti kovettuvia tai jähmettyviä pesuaineita. Tällaisista aineista voi jäädä jäänteitä koneeseen huuhtelun jälkeen ja ne saattavat tukkia tyhjennysaukon.

⚠ HUOMIO

Kun peset villaa villapesuohjelmalla, käytä vain neutraaleja nestemäisiä pesuaineita. Jos käytät pesujauhetta villapesuohjelmassa, pyykkiin saattaa jäädä jauhetta ja vaatteisiin voi tulla värimuutoksia.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 25 2015-07-07 12:32:32

Ennen kuin aloitat

Pesuainelokeron käyttöohje

Pesukoneessa on kolmilokeroinen annostelija: vasemmanpuoleinen lokero on varsinaiselle pesuaineelle, edessä oikealla oleva huuhteluaineelle ja takana oikealla oleva esipesuaineelle.

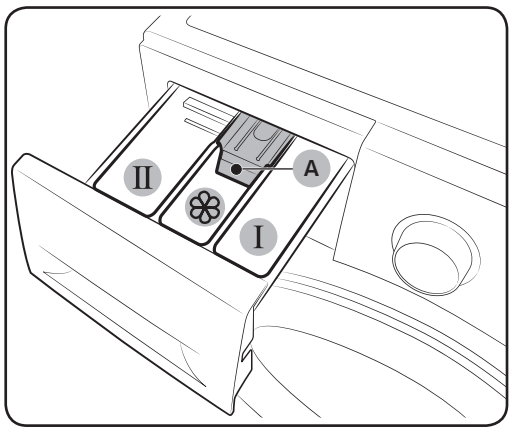

01 I **Esipesun annostelija**: Käytä tässä esipesu- tai tärkkäysainetta.

02 II **Pesuaineen annostelija**: Käytä tässä pesuainetta, vedenpehmennintä, liotusainetta, valkaisuainetta ja/tai tahranpoistoainetta.

03 ❀ **Huuhteluaineen annostelija**: Käytä tässä muita aineita, esimerkiksi huuhteluainetta. Älä täytä yli **enimmäisrajan (A)**.

⚠ HUOMIO

- Älä avaa pesuainelokeroa pesukoneen ollessa toiminnassa.
- Älä käytä seuraavantyyppisiä pesuaineita:
  - pesutabletit ja -kapselit
  - pesupalloihin ja -verkkoihin lisättävät aineet.
- Jotta lokero ei menisi tukkoon, pesutiivisteet tai paljon rikastetta sisältävät aineet (pesu- tai huuhteluaineet) on laimennettava vedellä ennen niiden käyttöä.

Pesuaineen lisääminen pesuainelokeroon

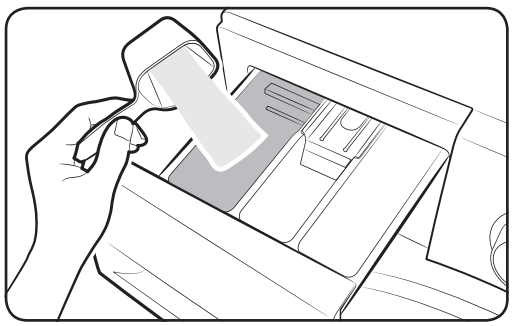

1. Liu'uta pesuainelokero auki.
2. Lisää pesuaine II **pesuaineen annostelijaan** valmistajan antamien ohjeiden tai suositusten mukaisesti. Katso nestemäisen pesuaineen käyttöohjeet sivulta **28**.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 26 2015-07-07 12:32:33

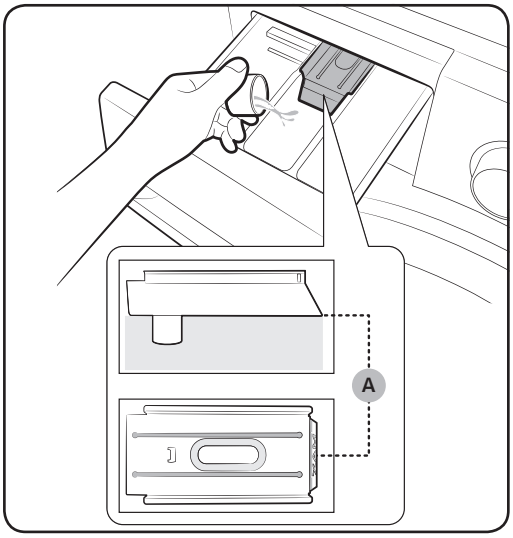

3. Lisää huuhteluaine **huuhteluaineen annostelijaan**. Älä täytä yli **enimmäisrajan (A)**.

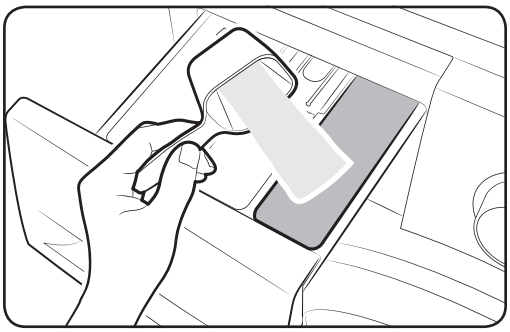

4. Jos haluat käyttää esipesua, lisää esipesuaine **esipesun annostelijaan** valmistajan antamien ohjeiden tai suositusten mukaisesti.
5. Sulje pesuainelokero.

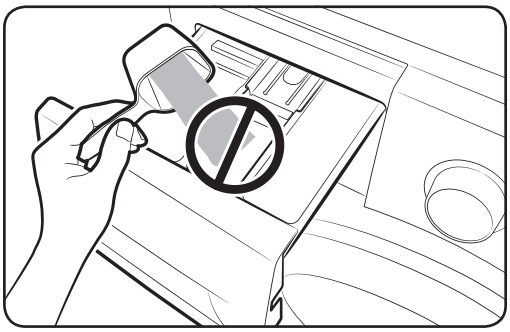

⚠ HUOMIO

- Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen kotelossa.
- Huuhteluainetiiviste tulee laimentaa vedellä ennen käyttöä.
- Älä käytä varsinaista pesuainetta **huuhteluaineen annostelijassa**.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 27 2015-07-07 12:32:34

Ennen kuin aloitat

Nestemäisen pesuaineen käyttäminen (vain soveltuvissa malleissa)

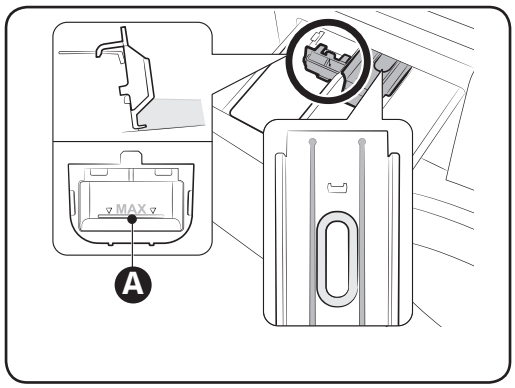

Aseta ensin laitteen mukana toimitettu nestemäisen pesuaineen säiliö Ⅱ **pesuaineen annostelijaan**. Lisää nestemäistä pesuainetta säiliöön alle **enimmäisrajan (A)**.

⚠ **HUOMIO**

- Älä täytä yli säiliöön merkityn enimmäisrajan.
- Poista nestemäisen pesuaineen säiliö, kun käytät pesujauhetta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 28 2015-07-07 12:32:34

Toiminnot

Käyttöpaneeli

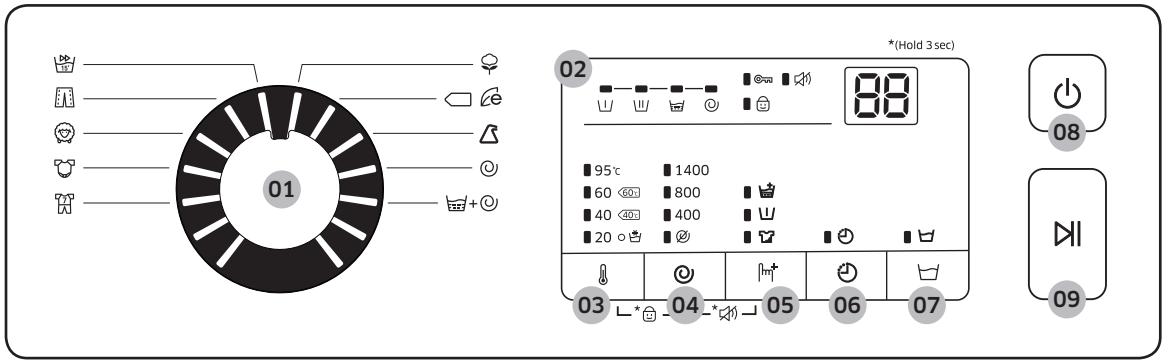

01 Ohjelmanvalitsin	Valitse pesuohjelma kääntämällä valitsinta.
02 Näyttö	Näytössä näytetään käytössä olevan pesuohjelman tiedot ja arvioitu jäljellä oleva aika. Ongelmatilanteissa näytössä näytetään koodi.
03 Lämpötila	Vaihda nykyisen ohjelman lämpötilaa painamalla tätä.
04 Linkous	Vaihda nykyisen ohjelman linkousnopeutta painamalla tätä. • Huuhtelun pysäytys (ei ilmaisinta): Viimeinen huuhtelu jätetään kesken, jolloin vesi jää rumpuun. Kun haluat poistaa pyykin, käynnistä huuhtelu ja linkous. • Ei linkousta: Rumpu ei linkoa viimeisen vedenpoiston jälkeen.
05 Valinnat	Valitse haluamasi asetus seuraavista: tehopesu, esipesu tai Huuhtelu+. Poista valinta painamalla painiketta uudelleen.
06 Ajastin	Ajastimen avulla voit asettaa nykyisen ohjelman päättymisajan. Koneen sisäinen laitteisto päättelee ohjelman aloitusajan asetustesi perusteella. Tästä asetuksesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun haluat ajastaa pesun loppumaan samaan aikaan kun tulet töistä kotiin. • Valitse jokin tuntiasetus painamalla tätä painiketta.
07 Liotus	Valitse tämä toiminto, jos haluat poistaa tahrat pyykistä tehokkaasti pidentämällä nykyisen ohjelman liotusaikaa. • Tämä toiminto on käytettävissä vain seuraavissa viidessä ohjelmassa: Puuvilla, Synteettiset, Farkut, Baby Care ja Urheiluvaatteet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 29 2015-07-07 12:32:35

Toiminnot

08 ⏻ Virta	Kytke pesukoneen virta päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta.
09 ⏯ Käynnistys/ keskeytys	Käynnistä tai sammuta pesukone painamalla tätä painiketta.

Helppo aloitus

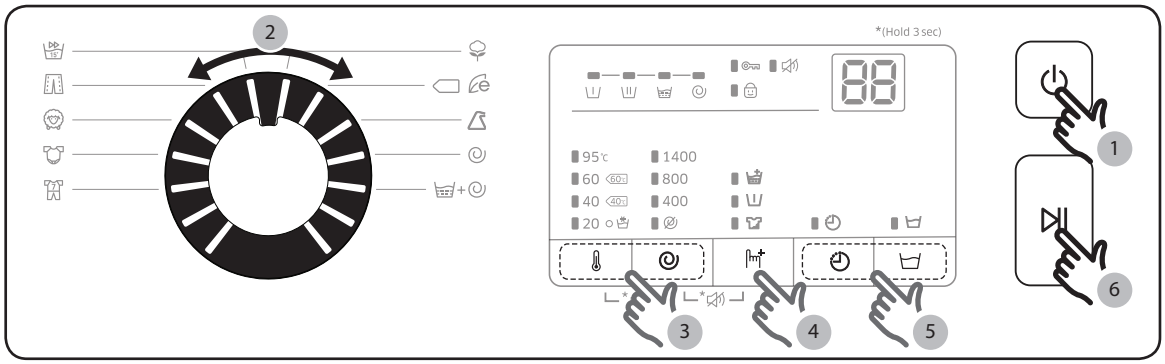

1. Kytke pesukoneeseen virta painamalla ⏻ **virtapainiketta**.
2. Valitse pesuohjelma kääntämällä **ohjelmanvalitsinta**.
3. Muuta ohjelman asetuksia (lämpötila ja linkous) tarvittaessa.
4. Lisää asetus painamalla **valintapainiketta**. Valitse haluamasi kohta painamalla painiketta uudelleen.
5. Pesukoneessa on kaksi sen käyttöä helpottavaa pikapainiketta: **liotus** ja **ajastin**. Voit käyttää kyseisiä toimintoja painamalla niille tarkoitettuja painikkeita.
6. Paina ⏯ **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.

Ohjelman vaihtaminen käytön aikana

1. Lopeta käyttö painamalla ⏯ **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.
2. Valitse jokin muu ohjelma.
3. Käynnistä uusi ohjelma painamalla ⏯ **käynnistys-/keskeytyspainiketta** uudelleen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 30 2015-07-07 12:32:35

Ohjelmien yleiskuvaus

Perusohjelmat

Ohjelma	Kuvaus	Pyykin enimmäismäärä (kg)		
		8 kg:n malli	7 kg:n malli	6 kg:n malli
PUUVILLA	• Puuvilla, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet ja paidat. Pesuaika ja huuhtelukerrat asetetaan automaattisesti pyykkimäärän perusteella.	8	7	6
PUUVILLA	• Optimaalinen teho ja pienempi energiankulutus puuvillakankaille, lakanoille, pöytäliinoille, alusvaatteille ja paidoille.	8	7	6
SYNTEETTISET	• Polyesteristä (dioleeni, trevira), polyamidista (perlon, nailon) ja vastaavanlaisista materiaaleista valmistetuille puseroille ja paidoille.	3,5	3,5	3
LINKOUS	• Ylimääräinen linkous, joka poistaa kosteuden pyykistä tehokkaasti.	-	-	-
+LINKOUS HUUHTELU + LINKOUS	• Ylimääräinen huuhtelu huuhteluaineen lisäämisen jälkeen.	-	-	-
PIKAPESU 15’	• Hieman likaiselle, alle 2,0 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti.	2	2	2
FARKUT	• Enemmän vettä varsinaisessa pesussa ja ylimääräinen huuhtelu, joka varmistaa, että vaatteisiin ei jää pesujauhetta.	3	3	3

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 31 2015-07-07 12:32:36

Toiminnot

Ohjelma	Kuvaus	Pyykin enimmäismäärä (kg)		
		8 kg:n malli	7 kg:n malli	6 kg:n malli
VILLA	• Villaohjelma pesee pyykin hellävaraisesti huljuttelemalla ja liottamalla ja suojaa näin villakuituja kutistumiselta ja muodonmuutoksilta. • Suosittelemme käyttämään neutraalia pesuainetta.	2	2	1,5
BABY CARE	• Pesu kuumassa lämpötilassa ja ylimääräiset huuhtelut auttavat poistamaan pesuaineenjäämät vaatteista.	4	4	3
URHEILUVAATTEET	• Käytä tätä pesuohjelmaa urheiluvaatteiden, kuten esimerkiksi treeniasujen, housujen, paitojen, toppien ja muiden teknisten vaatteiden pesemiseen.	2,5	2,5	2

Valinnat

Asetus		Kuvaus
	Tehopesu	• Erittäin likaiselle pyykille. Ohjelma-ajat ovat tavallista pitempiä.
	Esipesu	• Esipesuohjelma käynnistetään ennen varsinaista pesuohjelmaa.
	Huuhtelu+	• Voit lisätä huuhtelukertoja painamalla tätä painiketta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 32 2015-07-07 12:32:37

Ajastin

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 1–19 tuntia (tunnin jaksoissa). Näytetty aika tarkoittaa pesun päättymisaikaa.

1. Valitse ohjelma. Muuta tarvittaessa ohjelma-asetuksia.
2. Valitse haluamasi päättymisaika painamalla **ajastinpainiketta** toistuvasti.
3. Paina **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.
   Toiminnon ilmaisin syttyy ja kello alkaa käydä.
4. Peru **ajastin** käynnistämällä pesukone uudelleen **virtapainikkeesta**.

Esimerkki

Haluat, että kahden tunnin mittainen ohjelma päättyy kolmen tunnin kuluttua asetushetkestä. Lisäät nykyiseen ohjelmaan kolmen tunnin ajastuksen ja painat **käynnistys-/keskeytyspainiketta** klo 14.00. Mitä tämän jälkeen tapahtuu? Pesukone käynnistyy klo 15.00 ja sammuu klo 17.00. Alla oleva aikajana kuvaa tätä esimerkkiä.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 33 2015-07-07 12:32:37

Toiminnot

Asetukset

Lapsilukko

Lapsilukkotoiminto lukitsee kaikki laitteen painikkeet, jotta lapsille ei sattuisi vahinkoja laitteen kanssa. Lapsilukkoa ei kuitenkaan oteta käyttöön, ennen kuin olet painanut **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.
Kun toiminto on pitotilassa, voit avata luukun ja muuttaa asetuksia painamalla asetuspainikkeita. Kun käynnistät pesukoneen painamalla **käynnistys-/keskeytyspainiketta**, lapsilukko otetaan taas käyttöön.

- Lapsilukkotoiminto lukitsee kaikki muut painikkeet paitsi **virtapainikkeen**.
- Ota lapsilukko käyttöön tai pois käytöstä pitämällä **lämpötila**- ja **linkouspainikkeita** painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.

HUOM.

Jos haluat lisätä pesuainetta, laittaa koneeseen lisää pyykkiä tai muuttaa ohjelman asetuksia, kun lapsilukko on käytössä, se on ensin otettava pois käytöstä.

Ääni käyttöön / pois käytöstä

Voit ottaa painikkeiden äänet käyttöön tai pois käytöstä. Asetus pysyy käytössä myös, kun laite käynnistetään uudelleen.

- Mykistä äänet pitämällä **linkous**- ja **valintapainikkeita** painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.
- Palauta äänet painamalla samoja painikkeita uudelleen 3 sekuntia.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 34 2015-07-07 12:32:37

Huolto

Pidä pesukone puhtaana, jotta sen pesuteho ei kärsisi ja jotta se kestäisi pitempään.

Hätätyhjennys

Tyhjennä vesi rummusta sähkökatkoksen sattuessa, ennen kuin otat pyykit pois koneesta.

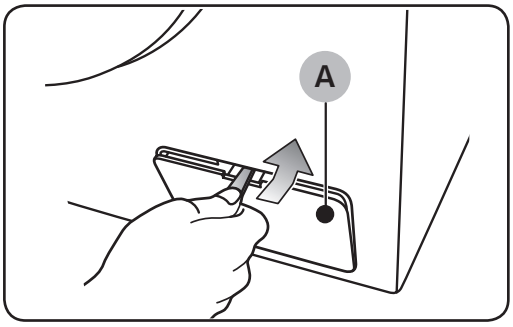

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Avaa **sihdin suojus (A)** jollakin ohuella metalliesineellä.

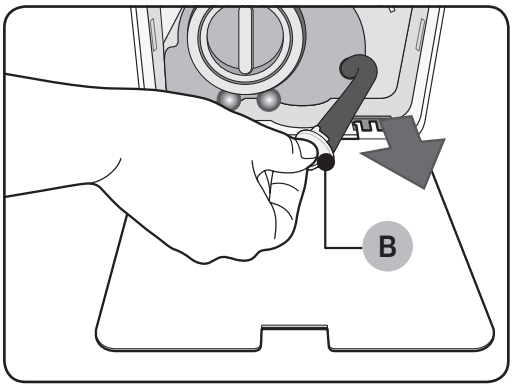

3. Aseta jokin tyhjä, tilava säiliö suojuksen ympärille ja vedä hätätyhjennysputki säiliöön samalla, kun pidät kiinni **putken suojuksesta (B)**.

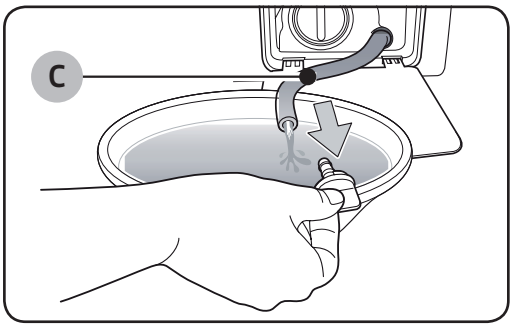

4. Avaa putken suojus ja anna **hätätyhjennysputkessa (C)** olevan veden valua säiliöön.
5. Kun olet valmis, sulje putken suojus ja aseta putki takaisin paikoilleen. Sulje tämän jälkeen sihdin suojus.

HUOM.

Käytä tilavaa säiliötä, sillä rummussa saattaa olla odotettua enemmän vettä.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 35 2015-07-07 12:32:38

Huolto

Siivous

Pesukoneen pinta

Käytä pehmeää liinaa ja tavallista, hankaamatonta pesuainetta. Älä ruiskuta vettä pesukoneen päälle.

Sihti

Puhdista vesiletkun sihti kerran tai kaksi vuodessa.

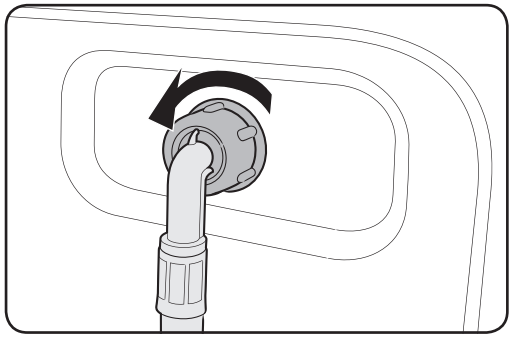

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Sulje hana.
3. Löysää pesukoneen takaosassa olevaa letkua ja irrota se. Suojaa letkua kankaalla, jottei siitä vuotaisi vettä.

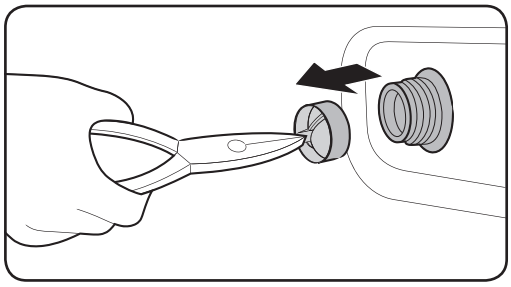

4. Vedä sihti pihdeillä pois imuventtiilistä.
5. Upota sihti täysin veteen siten, että sen kierreliitinkin on veden alla.
6. Kuivata sihti kauttaaltaan jossakin varjoisassa paikassa.
7. Aseta sihti takaisin imuventtiiliin ja kiinnitä vesiletku venttiiliin uudelleen.
8. Avaa hana.

HUOM.

Jos sihti on tukossa, näytössä näytetään koodi ”4C”.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 36 2015-07-07 12:32:38

Pumpun sihti

Pumpun sihti on syytä puhdistaa 5–6 kertaa vuodessa, jotta se ei menisi tukkoon. Jos pumpun sihti on tukossa, pesukone ei toimi niin tehokkaasti.

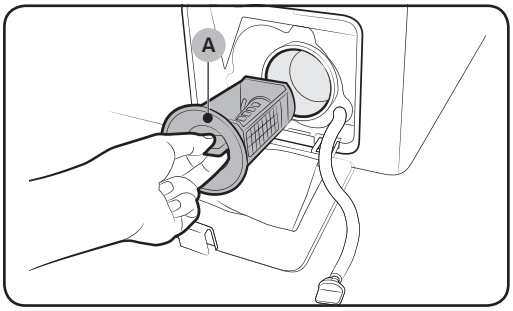

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Valuta rummussa oleva vesi pois. Ks. osio "Hätätyhjennys".
3. Avaa sihdin suojus kolikolla tai avaimella.
4. Käännä pumpun sihdin nuppia vasemmalle ja huuhdo ylimääräinen vesi pois.

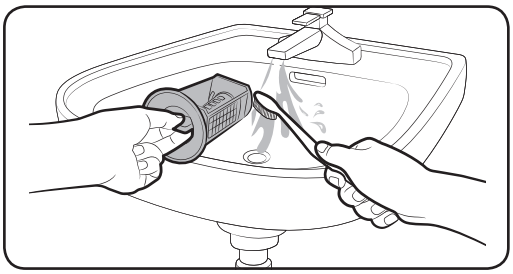

5. Puhdista pumpun sihti pehmeällä harjalla. Varmista, ettei sihdin sisällä oleva poistopumpun potkuri ole jumissa.
6. Aseta pumpun sihti takaisin paikoilleen ja käännä sihdin nuppia oikealle.

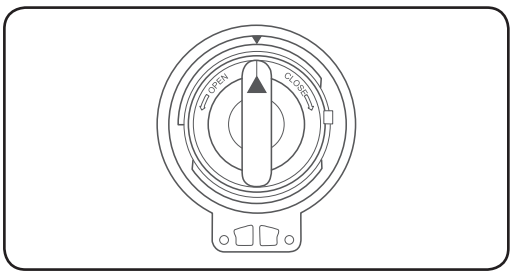

HUOM.

- Joissakin pumpun sihdeissä on turvanuppi, jottei lapsille pääsisi tapahtumaan vahinkoja. Avaa pumpun sihdin turvanuppi painamalla sitä ja kääntämällä sitä vastapäivään. Turvanupin jousitusmekanismi auttaa sihdin avaamisessa.
- Sulje pumpun sihdin turvanuppi kääntämällä sitä myötäpäivään. Jousesta kuuluva ritinä on normaalia.

HUOM.

Jos pumpun sihti on tukossa, näytössä näytetään koodi "5C".

⚠ HUOMIO

- Varmista sihdin puhdistamisen jälkeen, että sihdin nuppi on täysin kiinni. Muutoin laite voi vuotaa.
- Varmista sihdin puhdistamisen jälkeen, että se on kunnolla paikoillaan. Muutoin laite saattaa vuotaa tai toimia väärin.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 37 2015-07-07 12:32:39

Huolto

Pesuainelokero

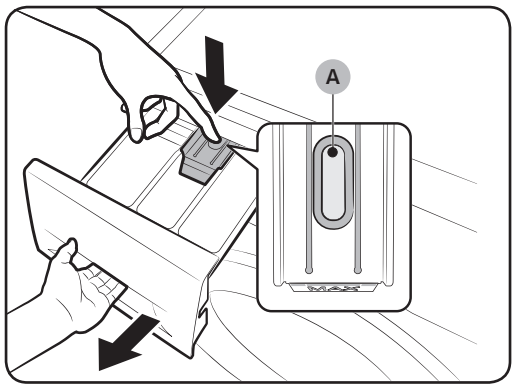

1. Liu'uta lokero auki samalla, kun painat sen sisällä olevaa **vapautusvipua (A)**.
2. Poista **vapautusvipu (A)** ja nestemäisen pesuaineen kotelo lokerosta.

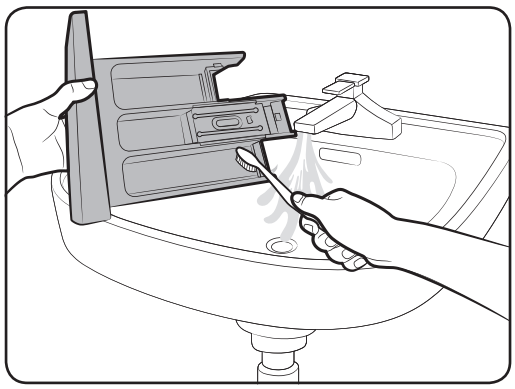

3. Puhdista lokeron osat pehmeällä harjalla juoksevan veden alla.

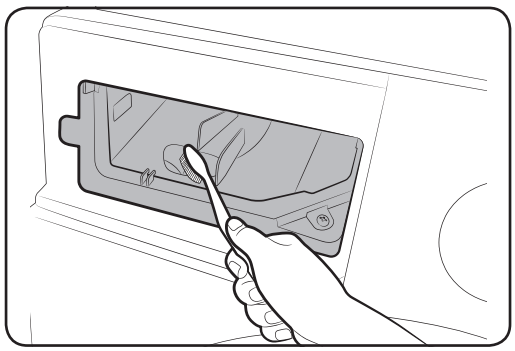

4. Puhdista lokeron ura pehmeällä harjalla.
5. Aseta **vapautusvipu (A)** ja **nestemäisen pesuaineen kotelo** takaisin lokeroon.
6. Sulje pesuainelokero liu'uttamalla sitä sisäänpäin.

HUOM.

Poista pesuaineenjäämät +◎ **HUUHTELU+LINKOUS** -ohjelmalla rummun ollessa tyhjä.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 38 2015-07-07 12:32:39

Jäätymisestä palautuminen

Pesukone saattaa jäätyä, jos lämpötila on alle 0 °C.

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle, kunnes vesiletku löystyy.
3. Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa n. 10 minuuttia.
5. Kytke vesiletku hanaan.

HUOM.

Jos pesukone ei edelleenkään toimi normaalisti, toista edelliset vaiheet, kunnes kone toimii ongelmitta.

Pitkää käyttämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet

Vältä pesukoneen jättämistä käyttämättä pitkäksi aikaa. Jos kuitenkin teet näin, tyhjennä kone vedestä ja irrota virtajohto pistorasiasta.

1. Käännä **ohjelmanvalitsin** +**HUUHTELU+LINKOUS** -ohjelman kohdalle.
2. Tyhjennä rumpu ja paina **käynnistys-/keskeytyspainiketta**.
3. Kun ohjelma on päättynyt, sulje vesihana ja irrota vesiletku.
4. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
5. Avaa luukku, jotta ilma pääsisi kiertämään rummussa.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 39 2015-07-07 12:32:39

Vianetsintä

Tarkistettavat kohdat

Jos pesukoneen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Ongelma	Toimenpide
Laite ei käynnisty.	• Varmista, että pesukoneen virtajohto on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, että vesihanat ovat auki. • Muista käynnistää pesukone painamalla tai koskettamalla ⏯ **käynnistys-/keskeytyspainiketta**. • Varmista, että lapsilukko ei ole käytössä. • Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu napsahduksia, kun luukun lukitus tarkistetaan ja kone tekee pikatyhjennyksen. • Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin.
Vettä ei tule riittävästi tai lainkaan.	• Avaa vesihana kokonaan. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt. • Varmista, ettei vesiletku ole pahasti mutkalla tai tukkeutunut. • Varmista, että vedenpaine on riittävä.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesuohjelman jälkeen.	• Varmista, että vesi virtaa riittävän kovalla paineella. • Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle. • Varmista, että huuhteluainelokeron suojus on tiiviisti paikoillaan. • Jos käytät rakeista pesuainetta, varmista, että pesuaineen valitsin on yläasennossa. • Irrota huuhteluainelokeron suojus ja puhdista pesuainelokero.
Laite tärisee liikaa tai pitää liian kovaa ääntä.	• Varmista, että pesukone on tasaisella, kestävällä ja luistamattomalla lattialla. Jos lattia ei ole tasainen, säädä koneen korkeutta säätöjaloista. • Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu. • Varmista, ettei pesukone osu mihinkään esineisiin. • Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti. • Moottorista voi kuulua ääntä normaalikäytön aikana. • Haalarit tai metallikoristellut vaatteet voivat aiheuttaa ääntä pesun aikana. Tämä on normaalia. • Metalliesineet, esimerkiksi kolikot, voivat aiheuttaa ääntä. Poista ylimääräiset esineet rummusta tai sihtikotelosta pesun jälkeen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 40 2015-07-07 12:32:39

Ongelma	Toimenpide
Kone ei tyhjene ja/tai linkoa.	• Varmista, että poistoletku on suorassa koko matkalta huuhtelujärjestelmään asti. Jos huuhtelussa on jokin este, soita huoltopalveluun. • Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa. • Sulje luukku ja paina tai kosketa ⏯ käynnistys-/keskeytyspainiketta. Pesukone ei turvallisuussyistä aloita kuivausta tai linkousta, jos luukkua ei ole suljettu. • Varmista, että poistoletku ei ole jäätynyt tai tukossa. • Varmista, että poistoletkun käyttämä huuhtelujärjestelmä ei ole tukossa. • Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei käynnistä huuhtelua tai linkousta. Kone alkaa taas toimia normaalisti, kun se saa riittävästi virtaa.
Luukku ei aukea.	• Pysäytä pesukone painamalla tai koskettamalla ⏯ käynnistys-/keskeytyspainiketta. • Luukun lukituksen avaamiseen saattaa kulua hetki. • Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammuttamisen jälkeen. • Varmista, että kaikki vesi on huuhdottu pois rummusta. • Luukku ei saata aueta, jos rummussa on vettä. Huuhdo vesi pois rummusta ja avaa luukku manuaalisesti. • Varmista, että luukun lukituksen merkkivalo ei pala. Luukun lukituksen merkkivalo sammuu, kun vesi on poistettu pesukoneesta.
Liikaa vaahtoa.	• Varmista, että käytät oikeantyyppistä pesuainetta oikealla tavalla. • Vähennä vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. • Käytä vähemmän pesuainetta pehmeälle vedelle, vähäiselle pyykkimäärälle ja vain hieman likaisille vaatteille. • Emme suosittele käyttämään muita kuin erittäin tehokkaita pesuaineita.
Pesuainetta ei voi lisätä.	• Varmista, ettei pesu- tai huuhteluaineen määrä ylitä enimmäisrajaa.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 41 2015-07-07 12:32:39

Vianetsintä

Ongelma	Toimenpide
Laite pysähtyy.	• Kytke virtajohto toimivaan pistorasiaan. • Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin. • Sulje luukku ja käynnistä pesukone painamalla ⏯ käynnistys-/keskeytyspainiketta. Pesukone ei turvallisuussyistä aloita kuivausta tai linkousta, jos luukkua ei ole suljettu. • Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu napsahduksia, kun luukun lukitus tarkistetaan ja kone tekee pikatyhjennyksen. • Pesuohjelmassa voi olla tauko tai liotusvaihe. Odota hetki ja katso, jatkaako kone toimintaansa. • Varmista, ettei tuloletkun hananpuoleisen pään sihti ole tukossa. Puhdista sihti säännöllisesti. • Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei käynnistä huuhtelua tai linkousta. Kone alkaa taas toimia normaalisti, kun se saa riittävästi virtaa.
Koneen täyttöveden lämpötila on väärä.	• Avaa molemmat hanat kokonaan. • Varmista, että oikea lämpötila on valittu. • Varmista, että letkut on kytketty oikeisiin hanoihin. Huuhtele vesiputket. • Varmista, että lämminvesivaraaja on asetettu syöttämään vähintään 49 °C:n (120 °F:n) lämpöistä vettä. Tarkista myös lämminvesivaraajan kapasiteetti ja lämmitysnopeus. • Irrota letkut ja puhdista sihti. Sihti saattaa olla tukossa. • Kun pesukone täyttyy, veden lämpötila saattaa vaihdella, kun automaattinen lämpötilanhallinta tarkistaa täyttöveden lämpötilan. Tämä on normaalia. • Kun pesukone täyttyy, annostelijan läpi saatetaan laskea pelkästään kylmää tai kuumaa vettä, kun kylmä tai kuuma lämpötila on valittu. Tämä on osa automaattisen lämpötilanhallinnan normaalia toimintaa, kun pesukone mittaa veden lämpötilaa.
Pyykki on märkää ohjelman päätyttyä.	• Käytä nopeaa tai erittäin nopeaa linkousta. • Voit vähentää vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta. • Pyykkimäärä on liian pieni. Jos pyykkiä on liian vähän (muutama vaatekappale), se voi olla epätasapainossa, jolloin linkous ei toimi tehokkaasti. • Varmista, ettei poistoletku ole taipunut tai tukossa.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 42 2015-07-07 12:32:39

Ongelma	Toimenpide
Laitteesta vuotaa vettä.	• Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, että kaikki vesiletkut on kiinnitetty tiiviisti paikoilleen. • Varmista, että poistoletkun pää on kiinnitetty oikein huuhtelujärjestelmään. • Vältä laitteen ylikuormittamista. • Vähennä vaahtoamista käyttämällä erittäin tehokasta (HE) pesuainetta.
Laite haisee pahalle.	• Liika vaahto kerääntyy laitteen aukkoihin ja saattaa aiheuttaa hajuja. • Puhdista laite säännöllisesti puhdistusohjelmalla. • Puhdista luukun tiiviste (kalvo). • Kuivaa pesukoneen sisäosat ohjelman päätyttyä.
Vaahtoa ei näy (vain vaahdotustoimintomalleissa)	• Vaahto saattaa hajota, jos kone on liian täynnä. • Jos pyykki on hyvin likaista, vaahtoa ei saata muodostua lainkaan.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 43 2015-07-07 12:32:39

Vianetsintä

Koodit

Jos pesukone ei toimi, näytöllä saatetaan näyttää virhekoodi. Tutustu alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Koodi	Toimenpide
4C	Laitteeseen ei tule vettä. • Varmista, että vesihanat ovat auki. • Varmista, etteivät vesiletkut ole tukossa. • Varmista, etteivät vesihanat ole jäätyneet. • Varmista, että vesi virtaa pesukoneeseen riittävän suurella paineella. • Varmista, että kylmä- ja kuumavesihana on kiinnitetty oikein. • Puhdista sihti, sillä se saattaa olla tukossa.
4C2	• Varmista, että kylmävesiletku on kytketty tiiviisti kylmävesihanaan. Jos se on kytketty kuumavesihanaan, vaatteet saattavat menettää muotonsa joissakin ohjelmissa.
5C	Vedenpoisto ei toimi. • Varmista, että poistoletku ei ole jäätynyt tai tukossa. • Varmista, että poistoletku on oikeassa asennossa sen kiinnitystavan mukaisesti. • Puhdista nukkasihti, sillä se saattaa olla tukossa. • Varmista, että poistoletku on suorassa koko matkalta huuhtelujärjestelmään asti. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
dC	Pesukonetta käytetään luukku auki. • Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, ettei luukkuun ole tarttunut pyykkiä.
OC	Vesi vuotaa yli. • Käynnistä laite uudelleen linkouksen jälkeen. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
LC, LC1	Tarkista poistoletku. • Varmista, että poistoletkun pää on lattialla. • Varmista, että poistoletku ei ole tukossa. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 44 2015-07-07 12:32:39

Koodi	Toimenpide
Ub	Linkous ei toimi. • Varmista, että pyykki on levitetty tasaisesti koneen sisälle. • Varmista, että pesukone on tasaisella, vankalla alustalla. • Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos peset vain yhden vaatekappaleen, esim. kylpytakin tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy virheviesti ”Ub”.
3C	Tarkista moottorin toiminta. • Käynnistä ohjelma uudelleen. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
UC	Sähköinen ohjaus on tarkistettava. • Varmista, että virransyöttö toimii oikein. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Alijännite havaittu • Varmista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
HC	Korkea lämpötila lämmitystarkistuksessa • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
1C	Veden tason anturi ei toimi oikein. • Sammuta laite ja käynnistä ohjelma uudelleen. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
AC	Tarkista pää- ja alipiirilevyjen välinen tiedonsiirto. • Sammuta laite ja käynnistä ohjelma uudelleen. • Jos näyttökoodi näkyy edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos mikä tahansa näyttökoodi näkyy toistuvasti, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 45 2015-07-07 12:32:40

Tekniset tiedot

Materiaalien hoito-ohjeet

Seuraavissa merkeissä on vaatteiden hoito-ohjeita. Pesuohjeissa on neljä merkkiä seuraavassa järjestyksessä: pesu, valkaisu, kuivaus ja silitys (ja tarvittaessa myös kuivapesu). Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata pesuohjeita, jotta vaatteet kestäisivät mahdollisimman pitkään eikä pyykinpesussa esiintyisi ongelmia.

	Kestävät materiaalit		Ei silitystä
	Arat materiaalit		Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
	Pesulämpötila 95 °C		Kuivapesu
	Pesulämpötila 60 °C		Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Pesulämpötila 40 °C		Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Pesulämpötila 30 °C		Ei kuivapesua
	Vain käsinpesu		Kuivatus vaakatasossa
	Vain kuivapesu		Voidaan kuivattaa ripustamalla
	Valkaisu kylmässä vedessä		Kuivatetaan vaateripustimessa
	Ei valkaisua		Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
	Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C		Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
	Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C		Ei kuivatusta kuivausrummussa
	Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C		

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 46 2015-07-07 12:32:42

Ympäristönsuojelu

- Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää laitteen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voisi enää kytkeä sähköverkkoon. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 47 2015-07-07 12:32:42

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

"*"-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

<table>
<tr><td colspan="3">Tyyppi</td><td colspan="4">Edestä täytettävä pesukone</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mallin nimi</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mitat</td><td colspan="4">L 600 x S 550 x K 850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vedenpaine</td><td colspan="4">50–800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nettopaino</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rummun ja linkouksen täyttömäärä</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Virrankulutus</td><td rowspan="2">Pesu</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pesu ja lämmitys</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Linkous</td><td>220–240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pumppaus</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Linkousnopeus</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 kierr./ min</td><td>1200 kierr./ min</td><td>1400 kierr./ min</td><td>1200 kierr./ min</td></tr>
</table>

HUOM.

Tuotteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 48 2015-07-07 12:32:42

Tekniset tiedot

"*"-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Tyyppi			Edestä täytettävä pesukone	
Mallin nimi			WW6*J3*****	
Mitat			L 600 x S 400 x K 850 (mm)	
Vedenpaine			50–800 kPa	
Nettopaino			54,0 kg	
Rummun ja linkouksen täyttömäärä			6,0 kg	
Virrankulutus	Pesu	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Pesu ja lämmitys	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Linkous	220–240 V	600 W	
	Pumppaus		30 W	
Linkousnopeus			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 kierr./min	1000 kierr./min

HUOM.

Tuotteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 49 2015-07-07 12:32:42

Tekniset tiedot

Asetuksen (EU) nro 1061/2010 mukainen

"*"-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Samsung			
Mallin nimi		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Kapasiteetti	kg	8,0	
Energiatehokkuus			
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)		A+++	
Energiankulutus			
Energiankulutus vuodessa (AE_C) [1]	kWh/vuosi	196	196
Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella	kWh	1,11	1,11
Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh	0,79	0,79
Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh	0,65	0,65
Keskimääräinen teho sammutettuna (P_o)	K	0,48	0,48
Keskimääräinen teho päälle jätettynä (P_l)	K	5	5
Vedenkulutus vuodessa (AW_c) [2]	l/vuosi	8100	8100
Linkoustehon luokka [3]			
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)		B	B
Linkouksen enimmäisnopeus	kierr./min	1400	1200
Jäännöskosteus	%	53	53
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan		PUUVILLA 60 °C ja 40 °C [4]	
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
PUUVILLA 60 °C täydellä koneellisella	min	263	263
PUUVILLA 60 °C vajaalla koneellisella	min	213	213
PUUVILLA 40 °C vajaalla koneellisella	min	193	193
Keskimääräinen aika päälle jätettynä	min	2	2
Melutaso			
Pesu	dB (A) re 1 pW	62	62
Linkous	dB (A) re 1 pW	79	76

HUOM.

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen PUUVILLA-pesuohjelmaan 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla koneella sekä sammutettuna ja päälle jätettynä. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen PUUVILLA-pesuohjelmaan 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.
   Kuivaukseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa kuin pesuun.
   Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. PUUVILLA 60 °C- ja PUUVILLA 40 °C -ohjelmat ovat perusohjelmia puuvillalle 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa. Ne soveltuvat normaalilikaisen pyykin pesemiseen ja ovat kaikkein tehokkaimpia (veden- ja sähkönkulutuksen kannalta) tällaiselle pyykille.
   Käynnistä asennuksen jälkeen kalibrointitila (lisätietoja: kohta "Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)" sivulla 23).
   Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 50 2015-07-07 12:32:43

Asetuksen (EU) nro 1061/2010 mukainen

"*"-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Samsung			
Mallin nimi		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapasiteetti	kg	7,0	
Energiatehokkuus			
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)		A+++	
Energiankulutus			
Energiankulutus vuodessa (AE_C) [1]	kWh/vuosi	174	174
Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella	kWh	0,94	0,94
Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh	0,72	0,72
Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh	0,56	0,56
Keskimääräinen teho sammutettuna (P_o)	K	0,48	0,48
Keskimääräinen teho päälle jätettynä (P_l)	K	5	5
Vedenkulutus vuodessa (AW_c) [2]	l/vuosi	7400	7400
Linkoustehon luokka [3]			
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)		B	B
Linkouksen enimmäisnopeus	kierr./min	1400	1200
Jäännöskosteus	%	53	53
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan		PUUVILLA 60 °C ja 40 °C [4]	
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
PUUVILLA 60 °C täydellä koneellisella	min	243	243
PUUVILLA 60 °C vajaalla koneellisella	min	213	213
PUUVILLA 40 °C vajaalla koneellisella	min	193	193
Keskimääräinen aika päälle jätettynä	min	2	2
Melutaso			
Pesu	dB (A) re 1 pW	61	61
Linkous	dB (A) re 1 pW	78	76

HUOM.

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen PUUVILLA-pesuohjelmaan 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla koneella sekä sammutettuna ja päälle jätettynä. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen PUUVILLA-pesuohjelmaan 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.
   Kuivaukseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa kuin pesuun.
   Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. PUUVILLA 60 °C- ja PUUVILLA 40 °C -ohjelmat ovat perusohjelmia puuvillalle 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa. Ne soveltuvat normaalilikaisen pyykin pesemiseen ja ovat kaikkein tehokkaimpia (veden- ja sähkönkulutuksen kannalta) tällaiselle pyykille.
   Käynnistä asennuksen jälkeen kalibrointitila (lisätietoja: kohta "Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)" sivulla 23).
   Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 51 2015-07-07 12:32:43

Tekniset tiedot

Asetuksen (EU) nro 1061/2010 mukainen

"*"-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Samsung			
Mallin nimi		WW60J32****	WW60J30****
Kapasiteetti	kg	6,0	
Energiatehokkuus			
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)		A++	
Energiankulutus			
Energiankulutus vuodessa (AE_C) [1]	kWh/vuosi	173	173
Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella	kWh	0,83	0,83
Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh	0,77	0,77
Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh	0,67	0,67
Keskimääräinen teho sammutettuna (P_o)	K	0,48	0,48
Keskimääräinen teho päälle jätettynä (P_l)	K	5	5
Vedenkulutus vuodessa (AW_c) [2]	l/vuosi	7300	7300
Linkoustehon luokka [3]			
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)		B	C
Linkouksen enimmäisnopeus	kierr./min	1200	1000
Jäännöskosteus	%	53	62
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan		PUUVILLA 60 °C ja 40 °C [4]	
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
PUUVILLA 60 °C täydellä koneellisella	min	283	283
PUUVILLA 60 °C vajaalla koneellisella	min	263	263
PUUVILLA 40 °C vajaalla koneellisella	min	243	243
Keskimääräinen aika päälle jätettynä	min	2	2
Melutaso			
Pesu	dB (A) re 1 pW	61	61
Linkous	dB (A) re 1 pW	76	74

HUOM.

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen PUUVILLA-pesuohjelmaan 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla koneella sekä sammutettuna ja päälle jätettynä. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen PUUVILLA-pesuohjelmaan 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.
   Kuivaukseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa kuin pesuun.
   Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. PUUVILLA 60 °C- ja PUUVILLA 40 °C -ohjelmat ovat perusohjelmia puuvillalle 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa. Ne soveltuvat normaalilikaisen pyykin pesemiseen ja ovat kaikkein tehokkaimpia (veden- ja sähkönkulutuksen kannalta) tällaiselle pyykille.
   Käynnistä asennuksen jälkeen kalibrointitila (lisätietoja: kohta "Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)" sivulla 23).
   Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 52 2015-07-07 12:32:43

Tietoja pääpesuohjelmista

Malli	Ohjelma	Lämpötila (℃)	Kapasiteetti (kg)	Ohjelma-aika (min)	Jäännöskosteus (%)			Vedenkulutus (l/ohjelma)	Energiankulutus (kWh/ohjelma)
					1400 kierr./min	1200 kierr./min	1000 kierr./min		
WW8*J3*****	PUUVILLA	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	PUUVILLA	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTEETTISET	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	PUUVILLA	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	PUUVILLA	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTEETTISET	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	PUUVILLA	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	PUUVILLA	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTEETTISET	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Taulukossa olevat arvot on mitattu standardin IEC60456/EN60456 määrittelemissä olosuhteissa. Todelliset arvot riippuvat siitä, miten laitetta käytetään.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_FI (Notrhern Europe).indd 53 2015-07-07 12:32:44

Muistio

Muistio

SAMSUNG

KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

MAA	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

CE

DC68-03581M-03

Vaskemaskin

Brukerhåndbok

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

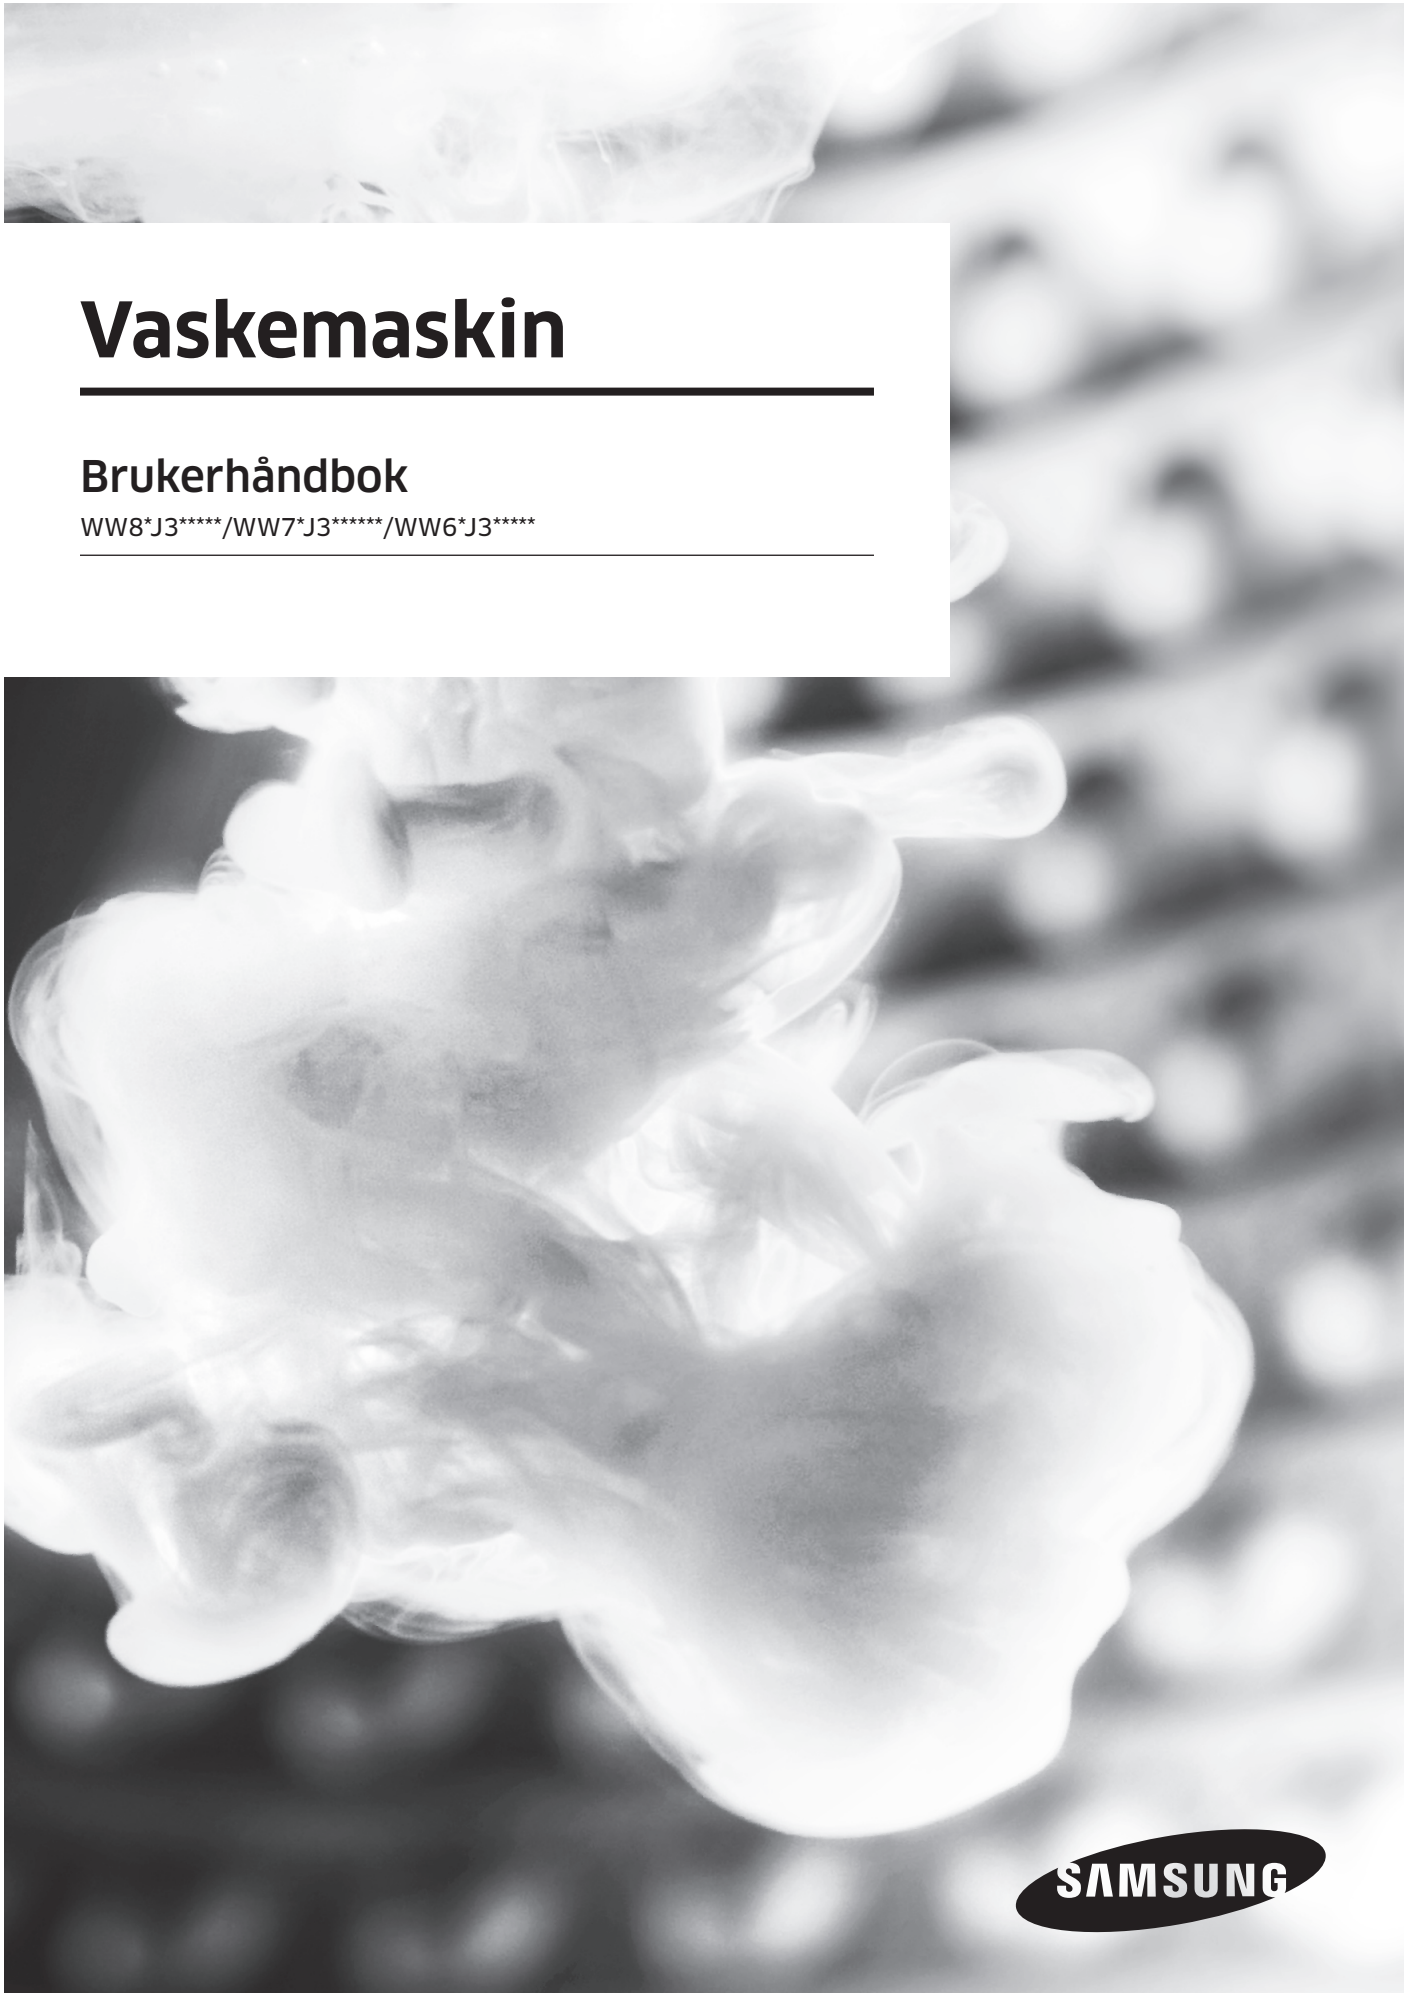

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 1 2015-07-07 12:40:29

Innhold

Sikkerhetsinformasjon **3**

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner 3
Viktige sikkerhetssymboler 3
Viktige forholdsregler 4
Instruksjon om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) 12

Montering **13**

Det som følger med 13
Monteringskrav 15
Trinnvise monteringsanvisninger 17

Før du begynner **23**

Innledende innstillinger 23
Retningslinjer for vask av tøy 24
Retningslinjer for vaskemiddelskuffen 26

Operasjoner **29**

Kontrollpanel 29
Enkle trinn for å starte 30
Syklusoversikt 31
Innstillinger 34

Vedlikehold **35**

Nødtømming 35
Rengjøring 36
Etter at maskinen har vært fryst 39
Hvis vaskemaskinen ikke skal brukes i en lengre periode 39

Feilsøking **40**

Kontrollpunkter 40
Informasjonskoder 44

Spesifikasjoner **46**

Tekstilpleietabell 46
Miljøvern 47
Spesifikasjonsark 48
Informasjon om hovedvaskeprogrammer 53

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 2 2015-07-07 12:40:29

Sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om montering, bruk og vedlikehold av maskinen. Ta deg tid til å lese denne håndboken for å få fullt utbytte av vaskemaskinens mange fordeler og funksjoner.

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner

Vennligst les denne håndboken grundig, slik at du vet hvordan du skal betjene de omfattende funksjonene på maskinen på en trygg og effektiv måte. Du bør oppbevare håndboken på et trygt sted, i nærheten av maskinen, slik at det er lett å finne den. Denne maskinen må bare brukes til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du monterer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen.
Siden disse bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din vaskemaskin variere noe fra det som beskrives i denne håndboken, så det er ikke sikkert at alle varselstegnene er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du Samsung Support eller nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:

⚠ ADVARSEL

Farer eller utrygge vaner som kan føre til **alvorlig personskade, død og/eller skade på eiendom**.

⚠ FORSIKTIG

Farer eller utrygge vaner som kan føre til **personskade og/eller skade på eiendom**.

MERK

Betyr at det finnes en fare for personskade eller skade på eiendom.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 3 2015-07-07 12:40:30

Sikkerhetsinformasjon

Disse varselskiltene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.
Du bør være nøye med å følge dem.
Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke denne maskinen på en trygg måte må du gjøre deg kjent med hvordan den betjenes, og være forsiktig når du bruker den.

Viktige forholdsregler

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Denne maskinen må ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Til bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn med en alder på minst 8 år og av personer med fysiske, sansemessige eller psykiske funksjonshemninger eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått instruksjon i å bruke apparatet på en sikker måte og forstår mulige faremomenter. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 4 2015-07-07 12:40:30

5. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
6. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.
7. Til bruk i Europa: Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.

⚠ **FORSIKTIG**

8. For å unngå fare på grunn av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.

Kritiske advarsler vedrørende montering

⚠ **ADVARSEL**

I rom uten sluk må denne maskinen monteres av en kvalifisert tekniker, for eksempel en rørlegger.

- Hvis ikke kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når du løfter den.

Sett strømledningen i et vegguttak på 220–240 V / 50 Hz eller høyere, og bruk vegguttaket bare til dette apparatet. Bruk aldri skjøteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett strømstøpselet skikkelig inn i vegguttaket.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Sett i støpselet slik at ledningsenden peker nedover mot gulvet.
  Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 5 2015-07-07 12:40:31

Sikkerhetsinformasjon

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom det kan være farlig.
- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.
  Hvis maskinen, strømstøpselet eller strømledningen blir skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Denne maskinen må være skikkelig jordet.

Maskinen må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordet, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke monteres i nærheten av en ovn eller noe brennbart materiale.

Ikke monter denne maskinen i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller slik at den utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke monter maskinen et sted der den kan utsettes for lav temperatur.
- Frost kan føre til at slangene sprekker.

Ikke monter maskinen på et sted der det kan lekke gass.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk transformator.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk et skadet strømstøpsel, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller bind sammen strømledningen.

Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak maskinen.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk i strømledningen når du skal ta ut støpselet.
- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 6 2015-07-07 12:40:31

Forsiktighetsregler ved montering

⚠ FORSIKTIG

Denne maskinen må plasseres på en slik måte at strømstøpselet er lett tilgjengelig.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.

Monter maskinen på et rett og hardt gulv som tåler vekten av den.
- Hvis ikke kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.

Kritiske advarsler vedrørende bruk

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet oversvømmes, må du øyeblikkelig slå av vannforsyningen og strømforsyningen og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan du få støt.

Hvis maskinen lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut støpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (f.eks. propangass, LP-gass osv.) må du øyeblikkelig lufte ut rommet uten å røre støpselet. Ikke ta på maskinen eller strømledningen.
- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til eksplosjon eller brann.

Ikke la barn leke i eller oppå vaskemaskinen. Når maskinen skal kasseres, skal dørhåndtaket på vaskemaskindøren fjernes.
- Hvis et barn eller et dyr blir fanget inni produktet, kan det bli kvalt og dø.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) som er festet til bunnen av vaskemaskinen, før du bruker den.

Ikke vask artikler som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive stoffer.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjoner.

Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørking/sentrifugering).
- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen, kan forårsake brannskader på huden eller at gulvet blir glatt. Det kan føre til skader.
- Hvis du åpner døren med makt, kan det føre til skader på produktet eller personer.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 7 2015-07-07 12:40:31

Sikkerhetsinformasjon

Du må ikke strekke hånden inn under vaskemaskinen mens den er i gang.
- Det kan føre til skader.

Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke skru av maskinen ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.
- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn eller hjelpetrengende eller uselvstendige personer bruke denne vaskemaskinen uten forsvarlig tilsyn. Ikke la barn klatre inn i eller oppå maskinen.
- Det kan føre til elektrisk støt, brannskade og andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand inn under vaskemaskinen mens den er i gang.
- Det kan føre til skader.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet, og trekk det rett ut av uttaket.
- Skader på strømledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.
- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.
- Hvis maskinen må repareres eller monteres på nytt, må du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det oppstå elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer maskinen, må du ta ut strømstøpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut strømstøpselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis fremmedlegemer kommer inn i apparatet, må du trekke ut støpslet og kontakte Samsungs kundeservice.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 8 2015-07-07 12:40:31

Forsiktighetsregler ved bruk

⚠ FORSIKTIG

Hvis vaskemaskinen blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, skitt, matavfall osv., må du ta ut strømstøpselet og rengjøre vaskemaskinen med en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke kan det oppstå misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Etter vannavbrudd eller når du skal koble til vannslangen på nytt, må du åpne vannkranen sakte.

Åpne alltid vannkranen sakte etter en lengre periode uten bruk.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del av produktet eller til vannlekkasje.

Hvis det oppstår en feil med avløpet under en operasjon, må du kontrollere om det er et problem med dreneringen.

- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Legg skittentøyet helt inn i vaskemaskinen, slik at det ikke setter seg fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen, eller til vannlekkasje.

Slå av vannforsyningen når vaskemaskinen ikke er i bruk.

Kontroller at skruene på vannslangekoblingen er skikkelig strammet.

- Hvis ikke, kan det føre til skader på eiendommen eller personer.

Pass på at gummiforseglingen og dørglassene på forsiden ikke blir tilsmusset av fremmedelementer (f.eks. avfall, tråder, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren, eller hvis døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangekoblingen er skikkelig strammet, og at det ikke er noen vannlekkasje, før du bruker produktet.

- Hvis skruene på vannslangekoblingen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slik misbruk.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 9 2015-07-07 12:40:31

Sikkerhetsinformasjon

Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på maskinens overflate.

- I tillegg til at dette kan være skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser gjenstander som genererer elektromagnetiske felter, i nærheten av vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Vann som dreneres gjennom en vask med høy temperatur eller en tørkesyklus, er varmt. Ikke kom borti vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk vannfaste seter, matter eller klær(*) med mindre maskinen har en spesiell syklus for vasking av slike artikler.

(*): Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

- Ikke vask tykke eller harde matter i vaskemaskinen selv om det står på vaskelappen at de tåler maskinvask. Det kan føre til personskader eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.
- Ikke vask gulvtepper eller dørmatter med gummi på kantene eller undersiden. Gummien kan løsne og feste seg på innsiden av trommelen, noe som kan føre til maskinsvikt og dreneringsfeil.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelskuffen er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader som følge av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke før hånden inn i vaskemiddelskuffen.

- Dette kan føre til skader fordi hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen.
- Måleren for flytende vaskemiddel (bare for aktuelle modeller) brukes ikke for vaskepulver. Fjern måleren ved bruk av vaskepulver.

Ikke plasser gjenstander som ikke er tøy (for eksempel sko, matavfall, dyr), i vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død (i tilfellet kjæledyr) på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 10 2015-07-07 12:40:31

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer fra steder som hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og medføre vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemidler ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen ruster.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, kan du påføre et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruke en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri metallbørste.

Ikke bruk tørrensemiddel direkte på tøyet, og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørrensemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varme fra olje som oksiderer.

Ikke bruk vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

Ikke bruk nøytral håndvasksåpe i vaskemaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen, kan den føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Legg sokker og brystholdere i en vaskepose, og vask dem sammen med andre plagg.

Ikke legg store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Det kan føre til skader på maskinen som følge av unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

Sørg for at alle lommer i plaggene som skal vaskes, er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer og steiner kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

Sorter tøyet etter farge på bakgrunn av hvor fargefast det er, og velg anbefalt syklus, vanntemperatur og andre funksjoner.

- Dette kan føre til misfarging eller at tøyet blir ødelagt.

Pass på at barns fingre ikke kommer i klem i døren når du lukker den.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 11 2015-07-07 12:40:31

Sikkerhetsinformasjon

Kritiske advarsler vedrørende rengjøring

⚠ **ADVARSEL**

Ikke rengjør maskinen ved å sprute vann direkte på den.

Ikke bruk et rensemiddel som inneholder sterk syre.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Instruksjon om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

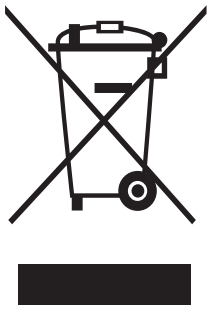

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 12 2015-07-07 12:40:31

Montering

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig montering av vaskemaskinen og forhindre ulykker når du vasker klær.

Det som følger med

Sjekk at alle delene følger med i produktpakningen. Hvis du har et problem med vaskemaskinen eller delene, kontakter du et lokalt Samsung-kundesenter eller forhandleren.

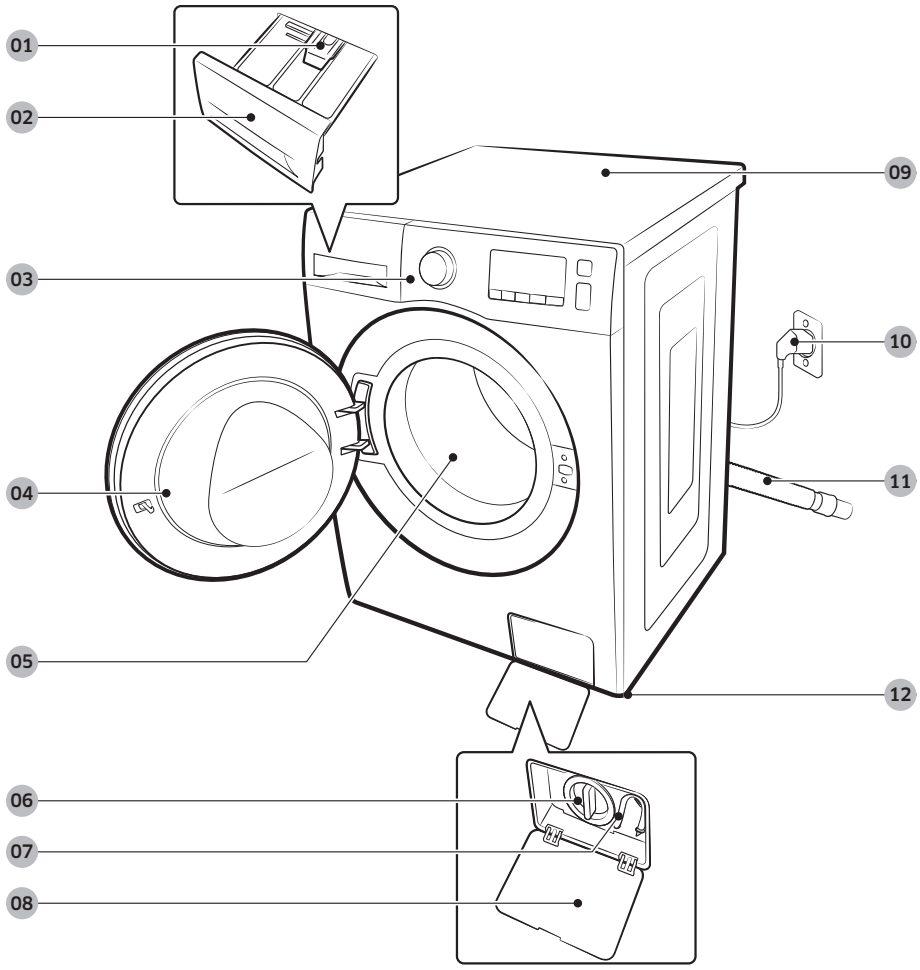

01 Utløserspak
02 Vaskemiddelskuff
03 Kontrollpanel
04 Dør
05 Trommel
06 Pumpefilter
07 Nødavløpsslange
08 Filterdeksel
09 Arbeidsplate
10 Strømstøpsel
11 Avløpsslange
12 Nivelleringsføtter

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 13 2015-07-07 12:40:31

Montering

Skrunøkkel

Boltdeksler



Slangeholder

Kaldtvannsslange

Varmtvannsslange

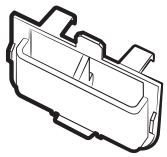

Måler for flytende vaskemiddel

MERK

- Boltdeksler : Antall boltdeksler som følger med (3 til 6), avhenger av modellen.
- Varmtvannsslange: Bare for aktuelle modeller.
- Måler for flytende vaskemiddel: Bare for aktuelle modeller.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 14 2015-07-07 12:40:32

Monteringskrav

Strømforsyning og jording

- AC 220-240 V / 50 Hz sikring eller kretsbryter kreves
- Bruk en individuell grenledning spesifikt for vaskemaskinen

For å sikre skikkelig jording følger det med en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et riktig montert og jordet uttak.
Forhør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på jordingen.
Ikke gjør endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer i uttaket, må du tilkalle en kvalifiserte elektriker for å montere et egnet uttak.

⚠ ADVARSEL

- IKKE bruk skjøteledning.
- Bare bruk den strømledningen som fulgte med vaskemaskinen.
- IKKE koble jordledningen til plastrør, gassrør eller varmtvannsrør.
- Feil tilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.

Vannforsyning

Riktig vanntrykk for denne vaskemaskinen er mellom 50 kPa og 800 kPa. Vanntrykk på under 50 kPa kan føre til at vannventilen ikke lukkes helt. Eller det kan ta lengre tid å fylle trommelen, noe som kan føre til at vaskemaskinen slår seg av. Vannkranene må være innenfor 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen, slik at de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.
Slik reduserer du risikoen for lekkasjer:

- Sørg for at vannkranene er lett tilgjengelige.
- Skru av kranene når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Se regelmessig etter lekkasjer ved armaturene til vanninntaksslangen.

⚠ FORSIKTIG

Før du bruker vaskemaskinen for første gang, må du se etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

Avløp

Samsung anbefaler et standrør i en høyde på 60–90 cm. Avløpsslangen må være koblet til gjennom slangefestet til standrører, og standrøret må dekke avløpsslangen helt.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 15 2015-07-07 12:40:32

Montering

Gulvfeste

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen monteres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Tepper og myke flisoverflater gir ikke god motstandsdyktighet mot vibrering, og vaskemaskinen kan da flytte litt på seg under sentrifugeringen.

⚠ FORSIKTIG

IKKE monter vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Vanntemperatur

Ikke monter vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventiler, pumper og/eller slanger. Is som blir liggende i tilkoblingsdeler, kan forårsake skade på belter, pumpen og andre komponenter i vaskemaskinen.

Montering i alkove eller skap

Minimumsklaring for stabil bruk:

Sider	25 mm	Bak	50 mm
Topp	25 mm	Foran	550 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen monteres på samme sted, må forsiden av alkoven eller skapet ha en luftåpning uten hindringer på minst 550 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 16 2015-07-07 12:40:32

Trinnvise monteringsanvisninger

TRINN 1 Velg en plassering

Krav til plasseringen:

- En hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Beskyttet mot direkte sollys
- Nok plass til ventilasjon og kabler
- En romtemperatur som alltid er høyere enn frysepunktet (0 ˚C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde

TRINN 2 Fjern transportsikringene

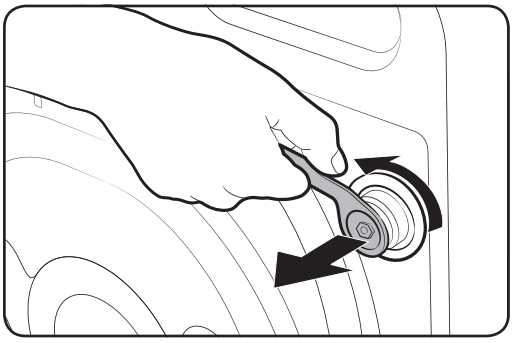

Pakk opp produktpakningen, og fjern alle transportsikringer.

1. Løsne alle transportsikringene på baksiden av maskinen med den medfølgende skrunøkkelen.

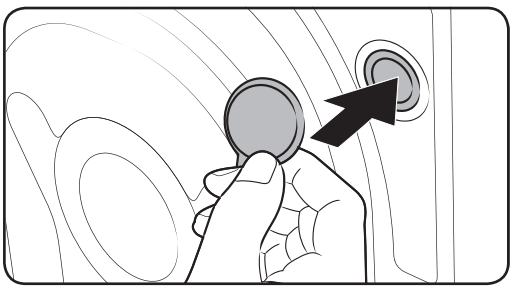

2. Dekk hullene med de medfølgende boltdekslene av plast.
Ta vare på transportsikringene til fremtidig bruk.

⚠ ADVARSEL

Emballasjemateriale kan være farlig for barn. Kast alt emballasjemateriale (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 17 2015-07-07 12:40:32

Montering

TRINN 3 Juster nivelleringsføttene

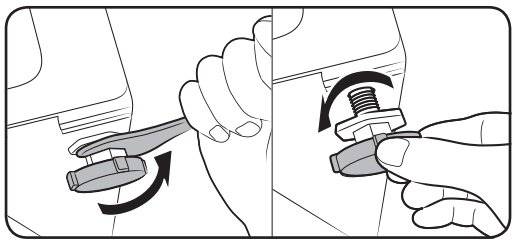

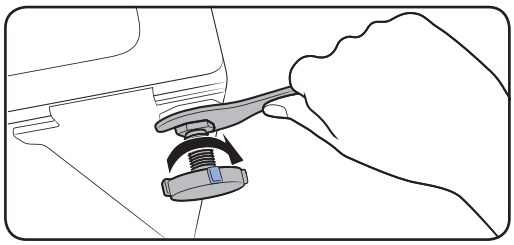

1. Skyv vaskemaskinen forsiktig på plass. Overdreven makt kan skade nivelleringsføttene.
2. Rett opp vaskemaskinen ved å justere nivelleringsføttene manuelt.

3. Når maskinen står i vater, strammer du mutrene med skrunøkkelen.

TRINN 4 Koble til vannslangen

Den medfølgende slangeadapteren kan være forskjellig fra modellen. Dette trinnet veileder deg gjennom tilkobling av adapter av kontakttypen. Hvis du har fått levert en adaptor av skrutypen, går du til **7**.

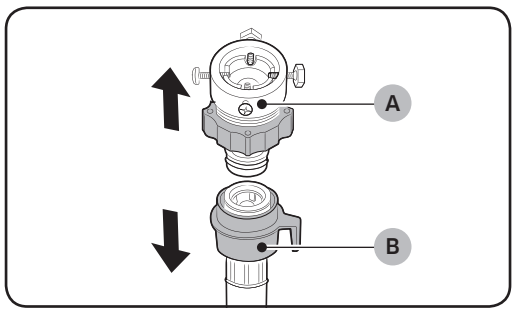

Koble vannslangen til vannkranen.

1. Fjern **adapteren (A)** fra **vannslangen (B)**.

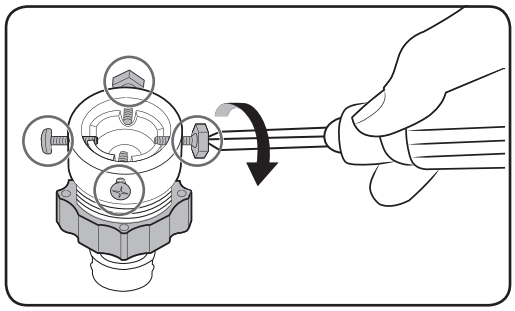

2. Bruk en stjerneskrutrekker til å løsne fire skruer på adapteren.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 18 2015-07-07 12:40:33

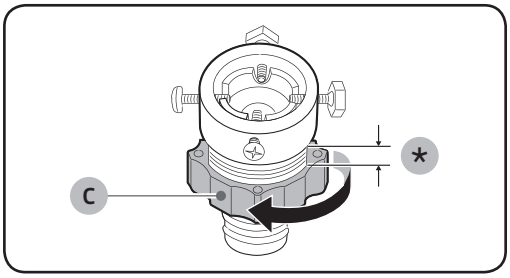

3. Hold adapteren, og vri **del (C)** i pilens retning for å løsne den med 5 mm (*).

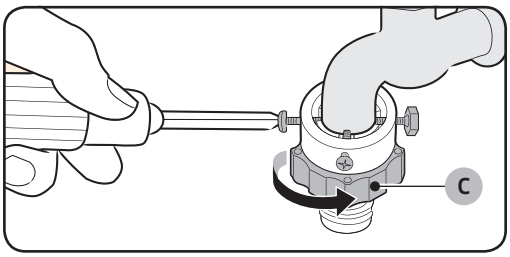

4. Sett adapteren inn i vannkranen, og stram til skruene mens du løfter adapteren opp.

5. Vri **del (C)** i pilens retning for å stramme den.

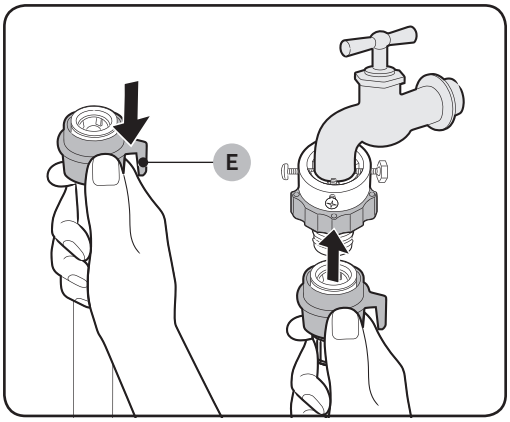

6. Mens du holder nede **del (E)**, kobler du vannslangen til adapteren. Så slipper du **del (E)**. Slangen klikker på plass i adapteren.

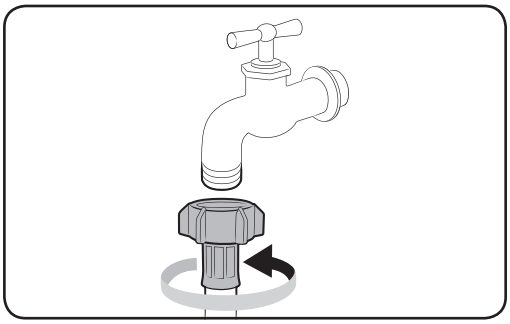

7. Hvis du bruker en vannkran av skrutypen, bruker du den medfølgende adapteren av skrutypen til å koble til vannkranen som vist.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 19 2015-07-07 12:40:34

Montering

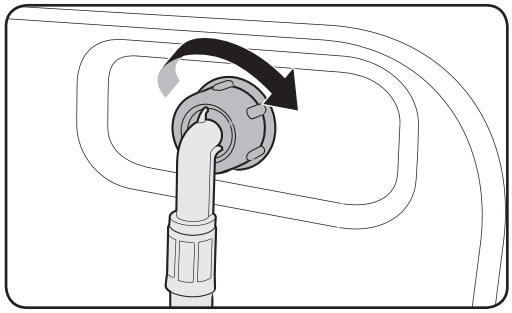

8. Koble den andre enden av vannslangen til inntaksventilen bak på vaskemaskinen. Stram til ved å vri slangen med klokken.

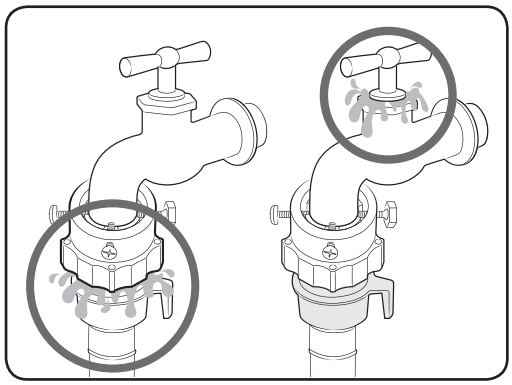

9. Åpne vannkranen, og sjekk om det oppstår lekkasjer rundt tilkoblingene. Hvis det lekker vann, gjentar du trinnene ovenfor.

⚠ ADVARSEL

Stopp å bruke vaskemaskinen ved vannlekkasje, og kontakt et lokalt Samsung-servicesenter. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt.

⚠ FORSIKTIG

Ikke strekk vannslangen med makt. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

MERK

- Når du har koblet vannslangen til adapteren, kontrollerer du at den er riktig tilkoblet ved å dra vannslangen nedover.
- Bruk en vanlig type vannkran. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 20 2015-07-07 12:40:34

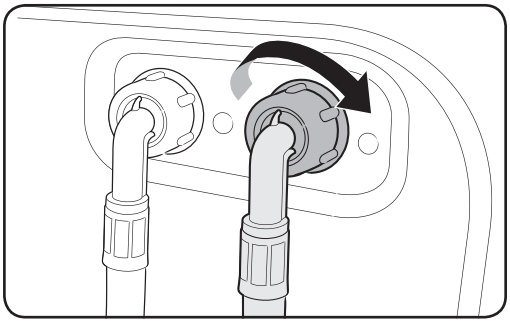

For modeller med et ekstra varmtvannsinntak:

1. Koble den røde enden av varmtvannslangen til varmtvannsinntaket bak på vaskemaskinen.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslangen til varmtvannskranen.

Aqua-slangen (bare aktuelle modeller)

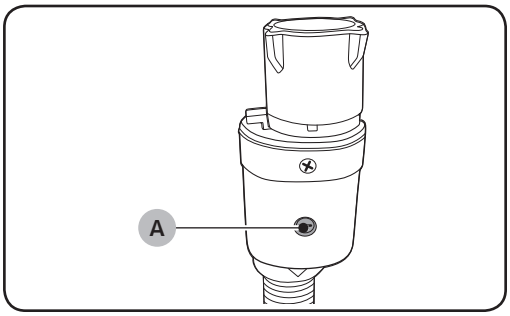

Aqua-slangen varsler brukerne om fare for vannlekkasje. Den registrerer vanngjennomstrømningen, og blir rød i **indikator (A)** i midten i tilfelle en lekkasje.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 21 2015-07-07 12:40:35

Montering

TRINN 5 Plasser avløpsslangen

Avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

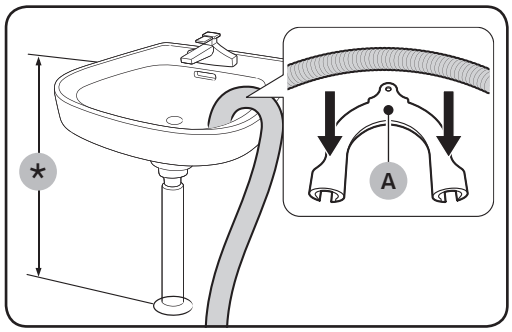

Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For å holde enden på avløpsslangen bøyd må du bruke den medfølgende **slangeholderen av plast (A)**. Fest holderen til veggen med en krok for å sikre jevnt vannavløp.

I et avløpsrør i utslagsvasken

Avløpsrøret må være plassert over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.

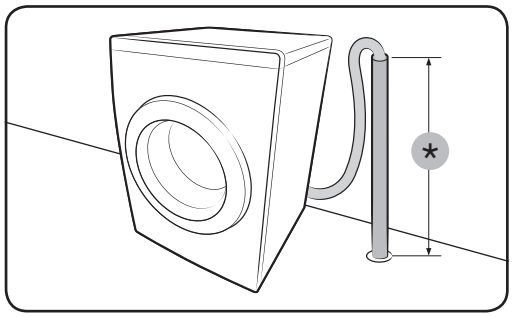

I et avløpsrør

Avløpsrøret må være mellom 60 og 90 cm høyt (*). Det anbefales å bruke et 65 cm høyt vertikalt rør. Pass på at avløpsslangen er koblet til standrøret i en helning.

Krav til standrør for avløp:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimum bortføringskapasitet på 60 liter per minutt

TRINN 6 Slå på

Koble strømledningen til vegguttak med en AC 220-240 V / 50 Hz godkjent elektrisk stikkontakt beskyttet av en sikring eller kretsbryter. Så trykker du på ⏻ **Av/På** for å slå på vaskemaskinen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 22 2015-07-07 12:40:35

Før du begynner

Innledende innstillinger

Kjør kalibrering (anbefales)

Kalibreringen gjør at vaskemaskinen registrerer vekten nøyaktig. Trommelen må være tom før du kjører kalibreringen.

1. Slå av vaskemaskinen, og slå den deretter på igjen.
2. Hold nede Temp. og Utsatt slutt samtidig i 3 sekunder for å starte kalibreringsmodus. «Cb»-meldingen vises.
3. Trykk på Start/Pause for å kjøre kalibreringssyklusen.
4. Trommelen roterer med og mot klokken i omtrent tre minutter.
5. Når syklusen er ferdig, vises «0» på displayet, og vaskemaskinen slår seg av automatisk.
6. Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 23 2015-07-07 12:40:36

Før du begynner

Retningslinjer for vask av tøy

TRINN 1 Sorter

Sorter vasketøyet etter disse kriteriene:

- Etiketten: Sorter skittentøyet i bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og kunstfiber.
- Farge: Hold hvitt tøy atskilt fra farget tøy.
- Størrelse: Vaskeytelsen forbedres ved å blande plagg av ulike størrelser i trommelen.
- Følsomhet: Vask ømtålige plagg separat, og bruk et Easy Iron-tilvalg (Strykefritt) for rene, nye ullplagg, gardiner og silkeartikler. Sjekk etikettene på artiklene.

MERK

Husk å sjekke etikettene på klærne, og sorter dem etter etikettene før du begynner å vaske.

TRINN 2 Tøm lommene

Tøm alle lommene på klesplaggene som skal vaskes.

- Metallgjenstander som mynter, nåler og spenner på klær kan skade både andre plagg som skal vaskes, og selve trommelen.

Vreng klær med knapper og broderinger så utsiden vender inn.

- Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen bli skadet. Glidelåser bør lukkes og festes med en tråd.
- Klær med lange bånd kan vikle seg inn i andre klær. Knytt båndene før du setter i gang klesvasken.

TRINN 3 Bruk vaskenett

- BH-er (som kan vaskes i vann) må plasseres i et vaskenett. Metalldelene i BH-ene kan stikke hull på og rive opp andre artikler som vaskes.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommetørklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem i et finmasket vaskenett.
- Ikke vask vaskenettet alene uten annet tøy. Dette kan føre til unormale vibrasjoner som kan flytte vaskemaskinen og føre til personskade.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 24 2015-07-07 12:40:36

TRINN 4 Forvask (om nødvendig)

Velg Forvask-alternativet for det valgte programmet hvis vasken er veldig skitten. Ikke bruk Forvask-alternativet når du tilsetter vaskemiddel direkte i trommelen.

TRINN 5 Fastslå vaskekapasiteten

Ikke overfyll vaskemaskinen. Overfylling kan føre til at vaskemaskinen ikke vasker som den skal. Se side 31 for vaskekapasitet for typen klær du skal vaske.

MERK

Når du vasker sengetøy eller sengetrekk, kan vaskingen ta lengre tid eller sentrifugeringen bli mindre effektiv.
For sengetøy eller sengetrekk anbefales det å bruke en sentrifugeringshastighet på maks 800 o/min, og at klesvasken er maks 2,0 kg.

FORSIKTIG

Hvis klesvasken er i ubalanse og informasjonskoden «Ub» vises, må du omfordele vasken. Ubalansert vask kan redusere sentrifugeytelsen.

TRINN 6 Bruk et vaskemiddel av riktig type

Vaskemiddeltypen avhenger av stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og hvor skitne klærne er. Du må alltid bruke vaskemiddel med «lite skum» som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.

MERK

- Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten basert på vasketøyets vekt, hvor skittent tøyet er, og hvor hardt vannet er der du bor. Hvis du ikke er sikker på hvor hardt vannet er, kan du kontakte de lokale vannmyndighetene.
- Ikke bruk vaskemiddel som har en tendens til å bli hardt eller fast. Dette vaskemiddelet kan bli liggende etter skyllingen og blokkere avløpet.

FORSIKTIG

Når du vasker ull med ullprogrammet, må du bare bruke et nøytralt, flytende vaskemiddel. Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform med ullprogrammet, kan vaskepulver bli liggende igjen på klærne og misfarge dem.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 25 2015-07-07 12:40:36

Før du begynner

Retningslinjer for vaskemiddelskuffen

Vaskemaskinen har en dispenser med tre rom. Rommet til venstre er til hovedvasken, rommet foran til høyre er til tøymyknere, og rommet bak til høyre er til forvasken.

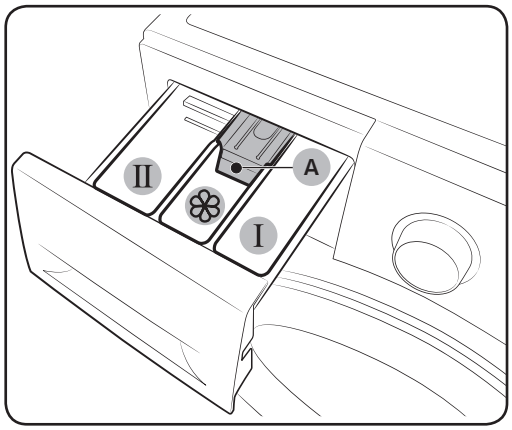

01 I **Forvask-rommet**: Legg i vaskemiddel for forvask, eller stivelse.

02 II **Hovedvask-rommet**: Legg i vaskemiddel for hovedvasken, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og/eller flekkfjerner.

03 ❀ **Rom for tøymykner**: Legg i tilsetningsmidler som for eksempel tøymykner. Ikke gå over **maksstreken (A)**.

⚠ FORSIKTIG

- Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens vaskemaskinen er i gang.
- Ikke bruk følgende vaskemiddeltyper:
  - Vaskemidler i tablett- eller kapselform
  - Vaskemidler i ball eller nett
- For å unngå at rommene tettes igjen må konsentrerte eller svært berikede midler (tøymykner eller vaskemiddel) tynnes ut med vann før de tilsettes.

Slik legger du i vaskemiddel i vaskemiddelskuffen

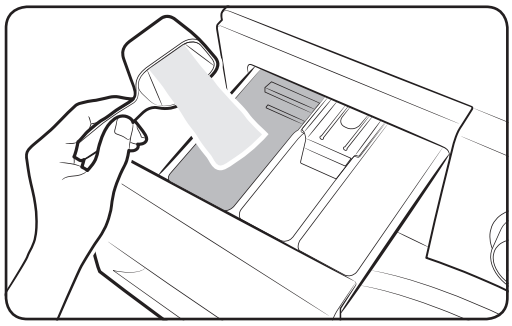

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Legg vaskemiddel i II **hovedvask-rommet** etter produsentens instrukser eller anbefalinger. Se side **28** for bruk av flytende vaskemiddel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 26 2015-07-07 12:40:37

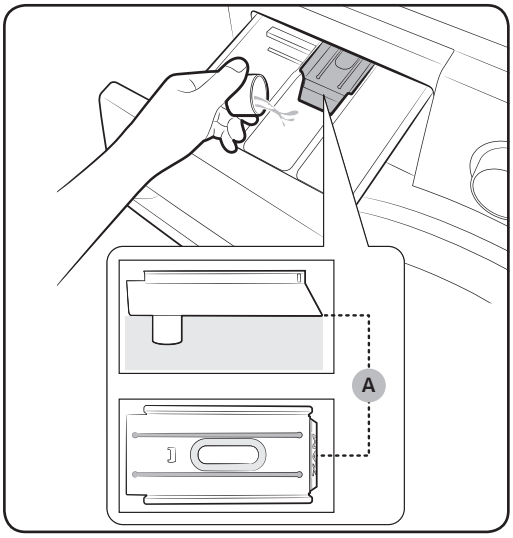

3. Tilsett tøymykner i ❀ **tøymykner-rommet**. Ikke gå over **maksstreken (A)**.

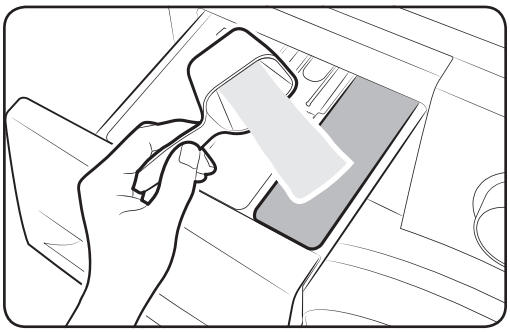

4. Hvis du vil forvaske, legger du forvaskemiddel i Ⅰ **forvask-rommet** etter produsentens instrukser eller anbefalinger.

5. Lukk vaskemiddelskuffen.

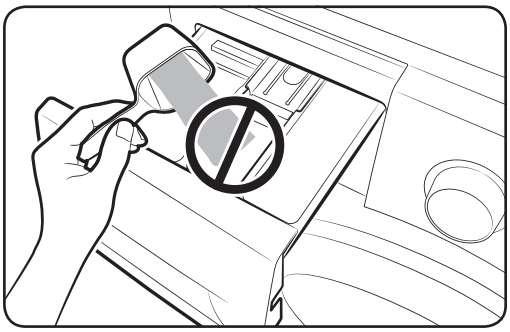

⚠ FORSIKTIG

- Ikke tilsett vaskepulver i måleren for flytende vaskemiddel.
- Konsentrert tøymykner må tynnes ut med vann før det tilsettes.
- Ikke tilsett hovedvaskemiddel i ❀ **tøymykner-rommet**.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 27 2015-07-07 12:40:37

Før du begynner

Bruk av flytende vaskemidler (bare aktuelle modeller)

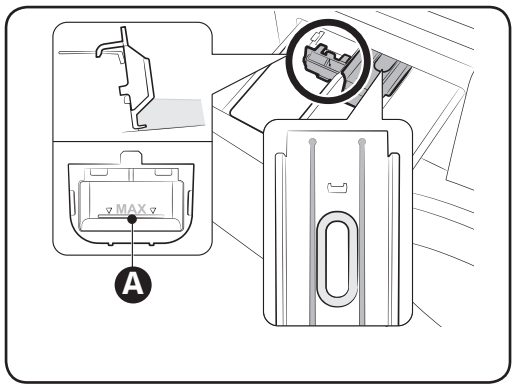

Sett først den medfølgende væskebeholderen inn i II **hovedvaskrommet**. Så tilsetter du flytende vaskemiddel i beholderen under den merkede **maksstreken (A)**.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke gå over maksstreken som er merket av inne i beholderen.
- Fjern væskebeholderen hvis du bruker vaskemiddel i pulverform.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 28 2015-07-07 12:40:37

Operasjoner

Kontrollpanel

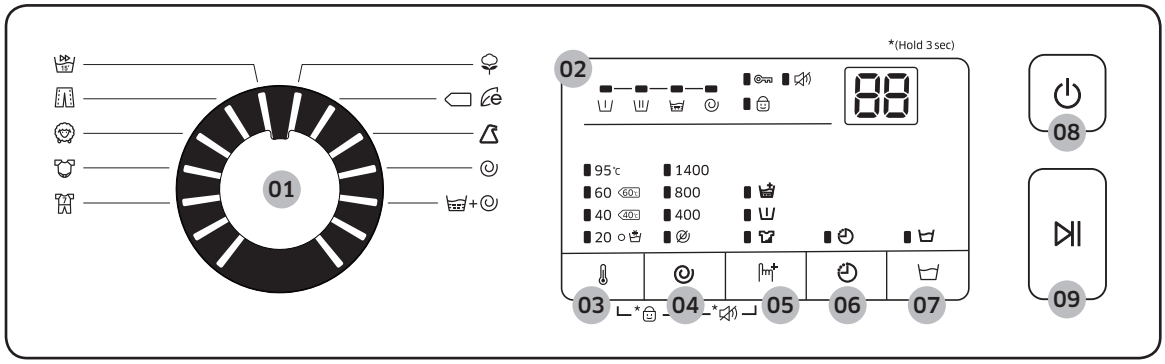

01 Syklusvelger	Vri velgeren for å velge en syklus.
02 Skjerm	Displayet viser informasjon om syklusen som er i gang og anslått gjenværende tid, eller en informasjonskode når det oppstår et problem.
03 Temp.	Trykk for å endre vanntemperaturen for den nåværende syklusen.
04 Sentrifuge	Trykk for å endre sentrifugeringshastigheten for den nåværende syklusen. • Skyllestopp (Ingen indikator): Den siste skyllingen settes på vent, slik at vasketøyet blir liggende i vann. For å ta ut vasketøyet må du kjøre en tømming eller skylling. • Ingen sentrifuge ⌀: Trommelen sentrifugerer ikke etter den siste tømmingen.
05 Tilvalg	Trykk for å velge et tilvalg: Intensiv, Forvask og Ekstra skylling. Trykk igjen for å fjerne tilvalget.
06 Utsatt slutt	Utsatt slutt gjør det mulig å velge sluttidspunktet for det nåværende programmet. Basert på innstillingene dine fastsettes starttidspunktet for syklusen av maskinens interne logikk. Denne innstillingen er for eksempel nyttig hvis du vil programmere maskinen til å avslutte en vask på det tidspunktet du vanligvis kommer hjem fra jobb. • Trykk for å velge en forhåndsinnstilt timeenhet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 29 2015-07-07 12:40:38

Operasjoner

07 Bløtlegging	Velg denne funksjonen for å fjerne flekker effektivt fra skittentøyet ved å legge til bløtleggingstid i den gjeldende syklusen. • Denne funksjonen er bare tilgjengelig med 5 sykluser: Bomull, Syntetisk, Dongeri, Babytøy og Treningsklær.
08 Av/På	Trykk for å slå vaskemaskinen på/av.
09 Start/Pause	Trykk for å starte eller stoppe maskinen.

Enkle trinn for å starte

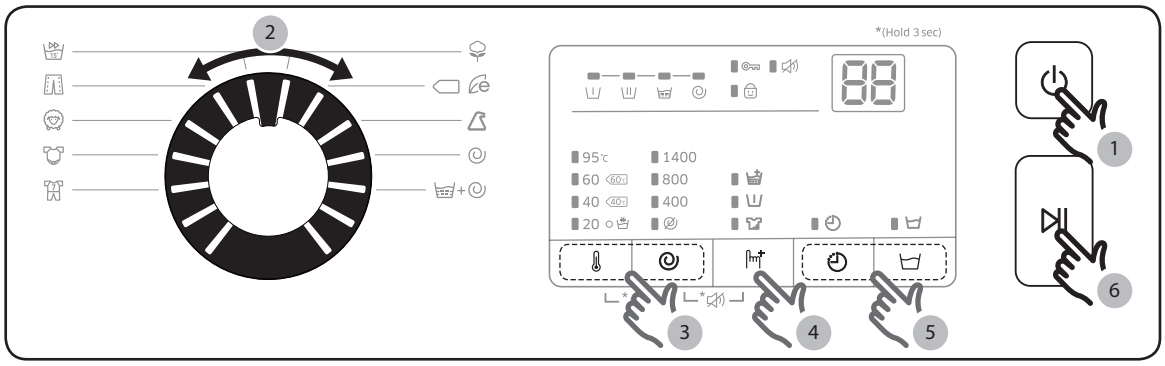

1. Trykk på Av/På for å slå på vaskemaskinen.
2. Velg et program ved å vri på **syklusvelgeren**.
3. Endre syklusinnstillingene (Temp. og Sentrifuge) etter behov.
4. Trykk på **Tilvalg** for å legge til et tilvalg. Bruk knappen igjen for å velge det du ønsker.
5. Maskinen har to lett tilgjengelige knapper for **Bløtlegging** og **Utsatt slutt**. Hvis du vil bruke et av disse tilvalgene, trykker du på den aktuelle knappen.
6. Trykk på **Start/Pause**.

Slik bytter du syklus mens programmet kjører

1. Trykk på **Start/Pause** for å stoppe maskinen.
2. Velg en annen syklus.
3. Trykk på **Start/Pause** igjen for å starte den nye syklusen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 30 2015-07-07 12:40:38

Syklusoversikt

Standardsykluser

Syklus	Beskrivelse	Maks vekt (kg)		
		8 kg-modell	7 kg-modell	6 kg-modell
BOMULL	• For bomullstøy, sengetøy, bordduker, undertøy, håndklær eller skjorter. Vasketiden og antall skyllinger justeres automatisk etter vekten.	8	7	6
BOMULL	• Optimal ytelse med lavere energiforbruk for bomullstøy, sengetøy, bordduker, undertøy, håndklær eller skjorter.	8	7	6
SYNTETISK	• For bluser eller skjorter av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende.	3,5	3,5	3
SENTRIFUGERING	• Med en ytterligere sentrifugeprosess for effektivt å fjerne fuktighet fra tøyet.	-	-	-
+SKYLLING OG SENTRIFUGERING	• Med en ekstra skylling etter at vasketøyet er tilsatt tøymykner.	-	-	-
KORTPROGRAM 15'	• For lett skitne plagg på under 2,0 kg som skal være raskt ferdig.	2	2	2
DONGERI	• Med høyt vannivå i hovedvasken og en ekstra skylling for å sikre at det ikke er noe vaskepulver igjen.	3	3	3
ULL	• Ullprogrammet bruker forsiktige vuggebevegelser og bløtlegging for å beskytte ullfibrene mot krymping/ misforming. • Et nøytralt vaskemiddel anbefales.	2	2	1,5

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 31 2015-07-07 12:40:39

Operasjoner

Syklus	Beskrivelse	Maks vekt (kg)		
		8 kg-modell	7 kg-modell	6 kg-modell
BABYTØY	• Med vask på høy temperatur og ekstra skyllinger for å fjerne gjenværende vaskemiddel effektivt.	4	4	3
TRENINGSKLÆR	• Bruk denne syklusen til å vaske treningsklær som sportsdrakter, joggebukser, trøyer/topper og andre typer trimklær.	2,5	2,5	2

Tilvalg

Tilvalg		Beskrivelse
	Intensiv	• For svært skittent vasketøy. Hver syklus varer lenger enn normalt.
	Forvask	• Dette legger til en innledende vaskesyklus før hovedvasken.
	Ekstra skylling	• Trykk på denne knappen for å legge til flere skyllesykluser.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 32 2015-07-07 12:40:40

Utsatt slutt

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 1 til 19 timer (i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet vasken vil være ferdig på.

1. Velg en syklus. Så endrer du innstillingene for syklusen om nødvendig.
2. Trykk på Utsatt slutt flere ganger til det ønskede sluttidspunktet er valgt.
3. Trykk på Start/Pause.
   Den tilsvarende indikatoren slås på mens klokken går.
4. Du kan avbryte Utsatt slutt, ved å starte vaskemaskinen på nytt ved å trykke på Av/På.

Eksempel fra virkeligheten

Du ønsker å avslutte et to timers program om 3 timer fra nå. For å gjøre det legger du til tilvalget Utsatt slutt for den nåværende syklusen med 3 timer valgt, før du trykker på Start/Pause klokken 14.00. Hva skjer? Vaskemaskinen begynner å gå klokken 15.00 og er ferdig klokken 17.00. Nedenfor ser du tidslinjen for dette eksempelet.

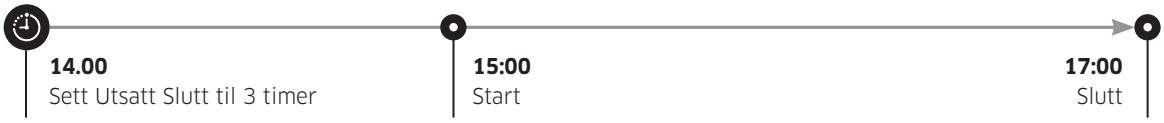

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 33 2015-07-07 12:40:40

Operasjoner

Innstillinger

Barnesikring

Funksjonen Barnesikring låser alle knapper for å forhindre ulykker der barn er involvert. Barnesikringen aktiveres imidlertid ikke før du trykker på Start/Pause.
I ventetilstanden kan du åpne døren eller endre innstillingene ved å trykke på de aktuelle knappene. Men så snart du trykker på Start/Pause for å starte vaskemaskinen, aktiveres barnesikringen igjen.

- Barnesikringen låser alle knapper unntatt Av/På.
- Du aktiverer eller deaktiverer barnesikringen ved å holde nede Temp. og Sentrifuge samtidig i 3 sekunder.

MERK

Hvis du vil tilsette vaskemiddel, legge mer tøy i trommelen eller endre innstillingene for syklusen mens barnesikringen er aktivert, må du først deaktivere barnesikringen.

Lyd på/av

Du kan slå lyden på eller av. Innstillingen fortsetter å være aktiv etter at du har startet maskinen på nytt.

- Du kan slå av lyden ved å holde nede Sentrifuge og Tilvalg samtidig i 3 sekunder.
- Du slår på lyden igjen ved å holde dem nede igjen i 3 sekunder.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 34 2015-07-07 12:40:41

Vedlikehold

Hold vaskemaskinen ren for å forhindre svekket ytelse og redusert levetid.

Nødtømming

Ved strømbrudd må du tømme vannet fra trommelen før du tar ut vasketøyet.

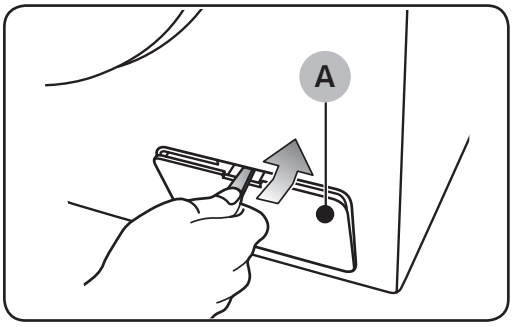

1. Slå av vaskemaskinen, og trekk støpselet ut av strømuttaket.
2. Åpne **filterdekselet (A)** med en mynt eller en tynn metallgjenstand.

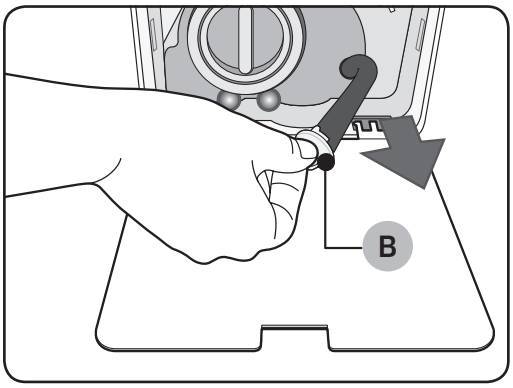

3. Sett en tom, romslig beholder rundt dekselet, og trekk nødavløpsslangen til beholderen mens du holder **slangehetten (B)**.

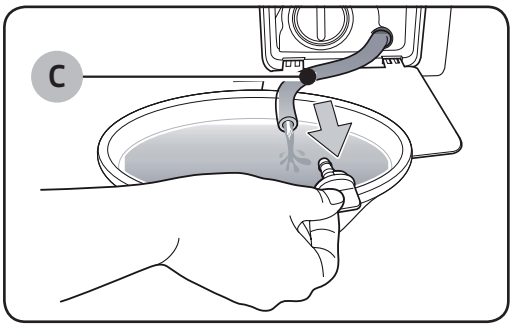

4. Åpne slangehetten, og la vannet i **nødavløpsslangen (C)** renne ned i beholderen.
5. Når du er ferdig, lukker du slangehetten og setter slangen på plass igjen. Så lukker du filterdekselet.

MERK

Bruk en romslig beholder – det kan være mer vann enn forventet i trommelen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 35 2015-07-07 12:40:41

Vedlikehold

Rengjøring

Overflaten til vaskemaskinen

Bruk en myk klut med et skånsomt rengjøringsmiddel. Ikke sprut vann på vaskemaskinen.

Maskefilter

Rengjør maskefilteret til vannslangen én eller to ganger i året.

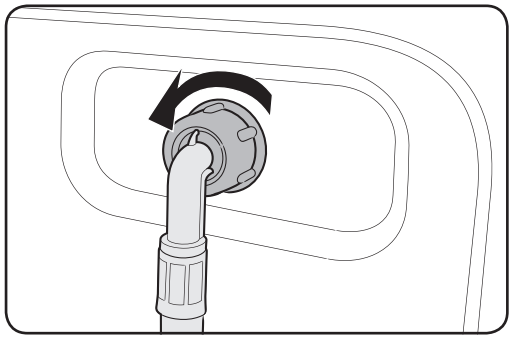

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne og koble fra vannslangen på baksiden av vaskemaskinen. Dekk slangen med en klut for å hindre at vannet strømmer ut.

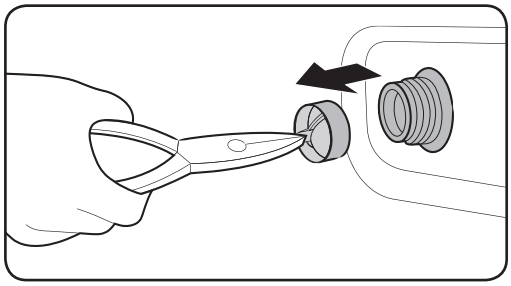

4. Bruk en tang til å dra maskefilteret ut av inntaksventilen.
5. Senk maskefilteret dypt ned i vann, slik at tilkoblingen med gjenger også er under vann.
6. Tørk maskefilteret helt i skyggen.
7. Sett maskefilteret inn i inntaksventilen igjen, og koble vannslangen til inntaksventilen.
8. Slå på vannkranen.

MERK

Hvis maskefilteret er tilstoppet, vises informasjonskoden «4C» på skjermen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 36 2015-07-07 12:40:42

Pumpefilter

Det anbefales å rengjøre pumpefilteret 5 eller 6 ganger i året for å hindre tilstopping. Et tilstoppet pumpefilter kan svekke bobleeffekten.

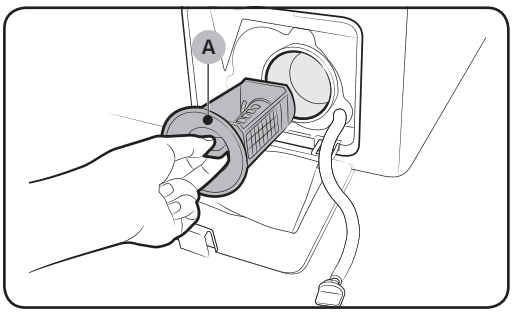

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Tøm ut vannet som er igjen i trommelen. Se delen «Nødtømming».
3. Åpne filterdekselet med en mynt eller nøkkel.
4. Vri knappen på pumpefilteret til venstre, og tøm ut vannet som er igjen.

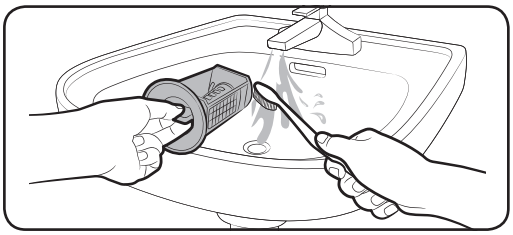

5. Rengjør pumpefilteret med en myk børste. Pass på at tappepumpens propell inni filteret ikke er blokkert.
6. Sett inn pumpefilteret igjen, og vri filterknappen til høyre.

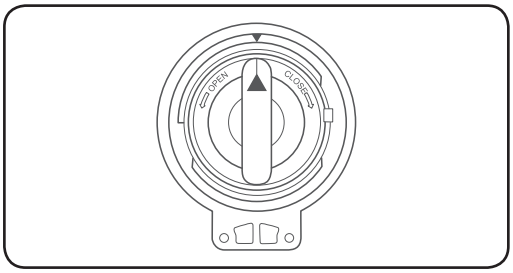

MERK

- Noen pumpefiltre har en sikkerhetsknott som er laget for å unngå ulykker som involverer barn. Du åpner sikkerhetsknotten til pumpefilteret ved å trykke den inn og vri mot klokken. Fjærmekanismen til sikkerhetsknotten hjelper til med å åpne filteret.
- Du lukker sikkerhetsknotten til pumpefilteret ved å vri den med klokken. Fjæren lager en skranglelyd, og det er normalt.

MERK

Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vises informasjonskoden «5C» på skjermen.

⚠ FORSIKTIG

- Pass på at filterknappen er skikkelig stengt etter at filteret er rengjort. Hvis ikke kan det oppstå lekkasjer.
- Pass på at filteret er riktig satt inn etter at det er rengjort. Ellers kan det oppstå funksjonsfeil eller lekkasjer.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 37 2015-07-07 12:40:45

Vedlikehold

Vaskemiddelskuffen

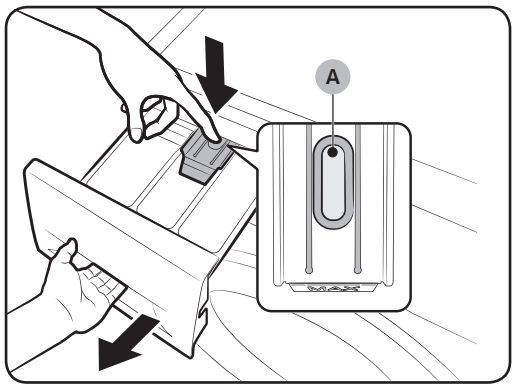

1. Åpne skuffen mens du holder nede **utløserspaken (A)** på innsiden av skuffen.
2. Fjern **utløserspaken** og måleren for flytende vaskemiddel fra skuffen.

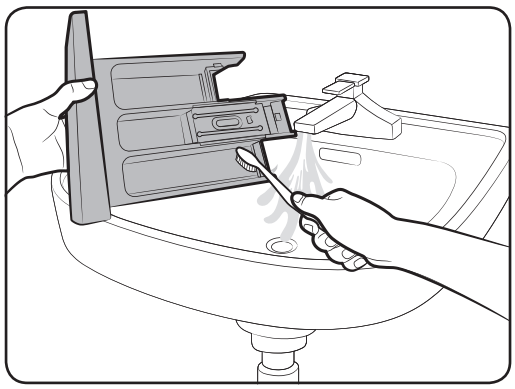

3. Rengjør komponentene til skuffen med en myk børste under rennende vann.

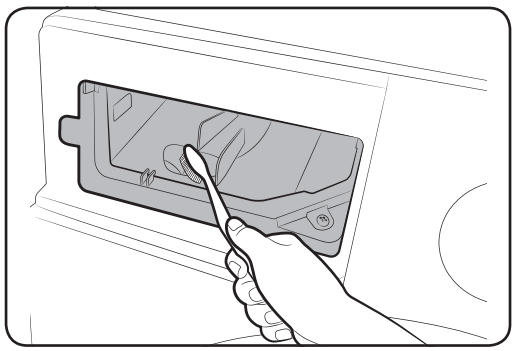

4. Rengjør skuffens spor med en myk børste.
5. Sett inn **utløserspaken** og **måleren for flytende vaskemiddel** i skuffen igjen.
6. Lukk skuffen ved å skyve den innover.

MERK

Du kan fjerne vaskemiddelrester ved å kjøre programmet +⏲ **SKYLLING OG SENTRIFUGERING** med tom trommel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 38 2015-07-07 12:40:45

Etter at maskinen har vært fryst

Vaskemaskinen kan fryse når temperaturen går under 0 °C.

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Hell varmt vann over vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Koble fra vannslangen, og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i trommelen, og la det stå der i cirka 10 minutter.
5. Koble vannslangen til vannkranen igjen.

MERK

Hvis vaskemaskinen fortsatt ikke fungerer normalt, gjentar du trinnene ovenfor til den fungerer normalt.

Hvis vaskemaskinen ikke skal brukes i en lengre periode

Unngå å la vaskemaskinen stå ubrukt i en lengre periode. Hvis dette ikke kan unngås, må vaskemaskinen tømmes, og strømledningen kobles fra.

1. Vri Syklusvelgeren til +SKYLLING OG SENTRIFUGERING.
2. Tøm trommelen, og trykk på Start/Pause.
3. Når syklusen er ferdig, stenger du vannkranen og kobler fra vannslangen.
4. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
5. Åpne døren for å la luften sirkulere gjennom trommelen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 39 2015-07-07 12:40:46

Feilsøking

Kontrollpunkter

Hvis du opplever et problem med vaskemaskinen, anbefaler vi at du først sjekker tabellen nedenfor og prøver forslagene.

Problem	Handling
Maskinen starter ikke.	• Kontroller at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Husk å trykke på ⏯ Start/Pause for å starte vaskemaskinen. • Kontroller at barnesikringen ikke er aktivert. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører deretter en rask tømming. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren.
Det tilføres ikke noe eller ikke nok vann.	• Åpne vannkranen helt. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at vannslangen ikke er frosset. • Kontroller at vannslangen ikke er vridd eller tilstoppet. • Kontroller at vanntrykket er høyt nok.
Det ligger igjen vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter en syklus.	• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen. • Kontroller at skyllehetten er satt godt på plass. • Hvis du bruker vaskemiddel i pulverform, må du påse at vaskemiddelvelgeren er i den øvre stillingen. • Ta av skyllehetten, og rengjør vaskemiddelskuffen.
Maskinen vibrerer eller bråker for mye.	• Påse at vaskemaskinen er plassert på et flatt og solid gulv der den ikke sklir. Hvis ikke gulvet er flatt, kan du bruke nivelleringsføttene til å justere høyden på vaskemaskinen. • Kontroller at transportsikringene er fjernet. • Kontroller at vaskemaskinen ikke er i kontakt med andre gjenstander. • Kontroller at klesvasken er jevnt fordelt. • Motoren kan lage støy ved normal bruk. • Du kan komme til å høre lyder ved vasking av kjeledresser eller klær med metalldekor. Dette er normalt. • Metallgjenstander, for eksempel mynter, kan lage lyd. Når vaskeprosessen er fullført, må du fjerne slike gjenstander fra trommelen eller filterbeholderen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 40 2015-07-07 12:40:46

Problem	Handling
Maskinen tømmer og/eller sentrifugerer ikke.	• Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. Hvis du oppdager obstruksjoner i avløpet, bør du få utført service. • Kontroller at filteret ikke er tett. • Lukk døren, og trykk på ⏯ Start/Pause. Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. • Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. • Kontroller at avløpsslangen er koblet til et avløpssystem som ikke er tett. • Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen.
Døren åpner seg ikke.	• Trykk på ⏯ Start/Pause for å stoppe vaskemaskinen. • Det kan ta litt tid før låsemekanismen til døren kobles ut. • Døren kan ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset eller strømmen er slått av. • Påse at alt vann i trommelen er tømt ut. • Døren kan ikke åpnes hvis det ligger vann i trommelen. Tøm trommelen for vann, og åpne døren manuelt. • Kontroller at lampen for dørlåsen er slukket. Lampen for dørlåsen slukkes når vaskemaskinen er tømt.
Maskinen genererer for mye såpeskum.	• Påse at du bruker anbefalt type vaskemiddel. • Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum. • Reduser mengden vaskemiddel for mykt vann, små mengder klær eller lite skitne klær. • Det anbefales ikke å bruke vaskemidler som ikke er av typen HE.
Det er ikke mulig å tilsette ekstra vaskemiddel.	• Kontroller at den gjenværende mengden vaskemiddel og tøymykner ikke er over grensen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 41 2015-07-07 12:40:46

Feilsøking

Problem	Handling
Maskinen stopper.	• Koble strømledningen til et strømførende strømuttak. • Sjekk sikringen, eller tilbakestill kretsbryteren. • Lukk døren, og trykk på ⏯ Start/Pause-knappen for å starte vaskemaskinen. Vaskemaskinen begynner ikke å rotere eller sentrifugere trommelen hvis ikke døren er lukket. Dette er av hensyn til brukerens sikkerhet. • Før vaskemaskinen begynner å fylles, lager den en rekke klikkelyder for å sjekke dørlåsen, og den utfører deretter en rask tømming. • Syklusen inneholder kanskje en pause eller bløtleggingsperiode. Det kan hende at vaskemaskinen starter hvis du venter litt. • Kontroller at maskefilteret på vanntilførselsslangen ved vannkranene ikke er tett. Rengjør maskefilteret med jevne mellomrom. • Hvis det ikke tilføres nok strøm til vaskemaskinen, kan den midlertidig ikke tømmes eller sentrifugere. Så snart den tilføres nok strøm, fungerer den normalt igjen.
Maskinen fylles med vann med feil temperatur.	• Åpne begge kranene helt. • Kontroller at det er valgt riktig temperatur. • Kontroller at slangene er koblet til de riktige kranene. Spyl vannslangene. • Kontroller at varmtvannsberederen er stilt inn til å tilføre varmtvann som holder minst 49 °C (120 °F) ved kranen. Kontroller også kapasiteten og rekuperasjonshastigheten til varmtvannsberederen. • Koble fra slangene, og rengjør maskefilteret. Det kan hende at maskefilteret er tett. • Det kan hende at vanntemperaturen endres mens vaskemaskinen fylles. Dette skyldes at den automatiske temperaturkontrollfunksjonen sjekker temperaturen til vannet som kommer inn i maskinen. Dette er normalt. • Når vaskemaskinen fylles, kan det hende at du legger merke til at det bare går varmt og/eller bare kaldt vann ut av dispenseren når det er valgt kalde eller varme temperaturer. Dette er normal prosedyre for den automatiske temperaturkontrollfunksjonen, ettersom vaskemaskinen bestemmer vanntemperaturen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 42 2015-07-07 12:40:46

Problem	Handling
Klærne er våte når syklusen er ferdig.	• Bruk Høy eller Ekstra høy sentrifugeringshastighet. • Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å redusere forekomsten av for mye såpeskum. • Det er lagt inn for lite klær. Små mengder (ett eller to plagg) kan bli ubalansert og dermed ikke sentrifugeres skikkelig. • Kontroller at avløpsslangen ikke har knekker eller er tett.
Maskinen lekker vann.	• Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at alle slangekoblingene er godt strammet til. • Kontroller at enden av avløpsslangen er riktig satt inn i og godt festet til avløpssystemet. • Unngå å legge inn for mye tøy. • Bruk høyeffektivt (HE) vaskemiddel for å unngå at det dannes for mye såpeskum.
Maskinen lukter.	• Hvis det dannes store mengder såpeskum, kan dette samle seg opp i sprekker og åpninger og føre til vond lukt. • Kjør rengjøringssykluser for å rense maskinen regelmessig. • Rengjør dørforseglingen (membranen). • Tørk vaskemaskinen innvendig når en syklus er ferdig.
Ingen bobler kommer til syne (bare Bubbleshot-modeller).	• Hvis du legger inn for mange plagg, kan dette føre til at boblene ikke kommer til syne. • Det kan hende at det ikke genereres bobler hvis tøyet som vaskes, er svært skittent.

Hvis et problem vedvarer, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 43 2015-07-07 12:40:46

Feilsøking

Informasjonskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer som den skal, kan det hende du ser en informasjonskode på skjermen. Sjekk tabellen nedenfor, og prøv forslagene.

Kode	Handling
4C	Det tilføres ikke vann. • Kontroller at vannkranene er åpne. • Kontroller at vannslangene ikke er tette. • Kontroller at vannkranene ikke har frosset. • Påse at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Kontroller at kaldtvannskranen og varmtvannskranen er korrekt tilkoblet. • Rengjør maskefilteret, ettersom det kan være tett.
4C2	• Kontroller at kaldtvannsslangen er godt koblet til kaldtvannskranen. Hvis den er koblet til varmtvannskranen, kan det hende at plaggene kan bli deformert i enkelte sykluser.
5C	Vannet tømmes ikke. • Kontroller at avløpsslangen ikke har frosset eller er tett. • Kontroller at avløpsslangen er plassert riktig i henhold til tilkoblingstypen. • Rengjør avfallsfilteret, ettersom det kan være tett. • Kontroller at avløpsslangen er rett hele veien frem til avløpssystemet. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
dC	Vaskemaskinen kjøres med åpen dør. • Kontroller at døren er skikkelig lukket. • Kontroller at det ikke har satt seg fast tøy i døren.
OC	For mye vann. • Start maskinen på nytt etter sentrifugering. • Hvis informasjonskoden fortsatt vises på skjermen, bør du kontakte et Samsung-servicesenter.
LC, LC1	Kontroller avløpsslangen. • Kontroller at enden på avløpsslangen er plassert på gulvet. • Kontroller at avløpsslangen ikke er tett. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 44 2015-07-07 12:40:46

Kode	Handling
Ub	Sentrifugeringen fungerer ikke. • Påse at vasketøyet er jevnt fordelt. • Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt og stabilt underlag. • Omfordel vekten. Hvis du bare ønsker å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par jeans, kan det hende at du får et utilfredsstillende resultat av sluttsentrifugeringen, og at kontrollmeldingen «Ub» vises på skjermen.
3C	Kontroller at motoren fungerer. • Prøv å starte syklusen på nytt. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
UC	Den elektroniske kontrollen må sjekkes. • Kontroller om det tilføres strøm på riktig måte. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
	Lav spenning registrert • Kontroller at strømledningen er koblet til. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
HC	Sjekk av oppvarming med høy temperatur • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
1C	Vannivåsensoren fungerer ikke slik den skal. • Prøv å slå av og starte syklusen på nytt. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.
AC	Sjekk kommunikasjonen mellom primær-PBA og sekundær-PBA. • Prøv å slå av og starte syklusen på nytt. • Hvis informasjonskoden vedvarer, bør du kontakte et kundeservicesenter.

Hvis en informasjonskode stadig vises på skjermen, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 45 2015-07-07 12:40:46

Spesifikasjoner

Tekstilpleietabell

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Etikettene inkluderer fire symboler i denne rekkefølgen: vasking, bleking, tørking og stryking (og rensing når det er nødvendig). Bruken av symbolene sikrer samsvar mellom tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på vaskelappen for å maksimere klesplaggets levetid og redusere tøyvaskproblemer.

	Slitesterke stoffer		Må ikke strykes
	Ømfintlige stoffer		Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler
	Plagget kan vaskes ved 95 °C		Tørrens
	Plagget kan vaskes ved 60 °C		Må bare renses kjemisk med perklorid, renset bensin, ren alkohol eller R113
	Plagget kan vaskes ved 40 °C		Må bare renses kjemisk med flybensin, ren alkohol eller R113
	Plagget kan vaskes ved 30 °C		Må ikke renses kjemisk
	Kun håndvask		Tørkes flatt
	Må bare renses kjemisk (tørt)		Kan henges til tørk
	Kan miste fargen i kaldt vann		Tørkes på kleshenger
	Må ikke blekes		Tørkes i tørketrommel, normal varme
	Kan strykes ved maks 200 °C		Tørkes i tørketrommel ved redusert varme
	Kan strykes ved maks 150 °C		Må ikke trommeltørkes
	Kan strykes ved maks 100 °C		

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 46 2015-07-07 12:40:49

Miljøvern

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kvitte deg med maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og småbarn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen bare når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 47 2015-07-07 12:40:49

Spesifikasjoner

Spesifikasjonsark

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

<table>
<tr><td colspan="3">Type</td><td colspan="4">Vaskemaskin med frontmating</td></tr>
<tr><td colspan="3">Modellnavn</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mål</td><td colspan="4">B600 x D550 x H850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vanntrykk</td><td colspan="4">50 kPa-800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nettovekt</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vaske- og sentrifugeringskapasitet</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Strømforbruk</td><td rowspan="2">Vask</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vasking og oppvarming</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Sentrifugering</td><td>220-240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pumping</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Sentrifugeomdreininger</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 o/m</td><td>1200 o/m</td><td>1400 o/m</td><td>1200 o/m</td></tr>
</table>

MERK

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 48 2015-07-07 12:40:49

Spesifikasjonsark

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

<table>
<tr><th colspan="3">Type</th><th colspan="2">Vaskemaskin med frontmating</th></tr>
<tr><td colspan="3">Modellnavn</td><td colspan="2">WW6*J3*****</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mål</td><td colspan="2">B600 x D400 x H850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vanntrykk</td><td colspan="2">50 kPa-800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nettovekt</td><td colspan="2">54,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vaske- og sentrifugeringskapasitet</td><td colspan="2">6,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Strømforbruk</td><td rowspan="2">Vask</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vasking og oppvarming</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td>Sentrifugering</td><td>220-240 V</td><td colspan="2">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pumping</td><td colspan="2">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Sentrifugeomdreininger</td><td>WW6*J32****</td><td>WW6*J30****</td></tr>
<tr><td>1200 o/m</td><td>1000 o/m</td></tr>
</table>

MERK

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 49 2015-07-07 12:40:49

Spesifikasjoner

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnavn		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Kapasitet	kg	8,0	
Energieffektivitet			
A + + + (mest effektiv) til D (minst effektiv)		A+++	
Energiforbruk			
Årlig energiforbruk (AE_C) [1]	kWt/år	196	196
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 ˚C med full maskin	kWt	1,11	1,11
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 ˚C med delvis full maskin	kWt	0,79	0,79
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 ˚C med delvis full maskin	kWt	0,65	0,65
Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)	W	0,48	0,48
Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)	W	5	5
Årlig vannforbruk (AW_c) [2]	L/år	8100	8100
Effektivitetsklasse for sentrifuge [3]			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		B	B
Maksimal sentrifugehastighet	o/min	1400	1200
Gjenværende fuktighet	%	53	53
Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for		▭ ℮ BOMULL 60 °C og 40 °C [4]	
Standardprogrammets varighet			
BOMULL 60 °C med full maskin	min	263	263
BOMULL 60 °C med delvis full maskin	min	213	213
BOMULL 40 °C med delvis full maskin	min	193	193
Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk	min	2	2
Utslipp av luftbåren støy			
Vask	dB (A) re 1 pW	62	62
Sentrifugering	dB (A) re 1 pW	79	76

MERK

1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for ▭ ℮ programmet BOMULL på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for ▭ ℮ programmet BOMULL på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke klærne dine.
   Energien som brukes til tørking, koster mye mer enn energien som brukes til vasking.
   Vask med rask sentrifuge sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel
4. Programmene ▭ ℮ BOMULL 60 °C og ▭ ℮ BOMULL 40 °C er standardprogrammet for bomull på 60 °C og standardprogrammet for bomull på 40 °C. De egner seg til vask av normalt skittent bomullstøy og er de mest effektive programmene for denne typen vask (med hensyn til vann- og energiforbruk).
   Kjør kalibreringsmodus etter montering (se delen «Kjør kalibrering (anbefales)» på side 23).
   I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 50 2015-07-07 12:40:50

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnavn		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapasitet	kg	7,0	
Energieffektivitet			
A + + + (mest effektiv) til D (minst effektiv)		A+++	
Energiforbruk			
Årlig energiforbruk (AE_C) [1]	kWt/år	174	174
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 ˚C med full maskin	kWt	0,94	0,94
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 ˚C med delvis full maskin	kWt	0,72	0,72
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 ˚C med delvis full maskin	kWt	0,56	0,56
Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)	W	0,48	0,48
Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)	W	5	5
Årlig vannforbruk (AW_c) [2]	L/år	7400	7400
Effektivitetsklasse for sentrifuge [3]			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		B	B
Maksimal sentrifugehastighet	o/min	1400	1200
Gjenværende fuktighet	%	53	53
Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for		BOMULL 60 °C og 40 °C [4]	
Standardprogrammets varighet			
BOMULL 60 °C med full maskin	min	243	243
BOMULL 60 °C med delvis full maskin	min	213	213
BOMULL 40 °C med delvis full maskin	min	193	193
Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk	min	2	2
Utslipp av luftbåren støy			
Vask	dB (A) re 1 pW	61	61
Sentrifugering	dB (A) re 1 pW	78	76

MERK

1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for programmet BOMULL på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for programmet BOMULL på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke klærne dine.
   Energien som brukes til tørking, koster mye mer enn energien som brukes til vasking.
   Vask med rask sentrifuge sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel
4. Programmene BOMULL 60 °C og BOMULL 40 °C er standardprogrammet for bomull på 60 °C og standardprogrammet for bomull på 40 °C. De egner seg til vask av normalt skittent bomullstøy og er de mest effektive programmene for denne typen vask (med hensyn til vann- og energiforbruk).
   Kjør kalibreringsmodus etter montering (se delen «Kjør kalibrering (anbefales)» på side 23).
   I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 51 2015-07-07 12:40:50

Spesifikasjoner

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnavn		WW60J32****	WW60J30****
Kapasitet	kg	6,0	
Energieffektivitet			
A + + + (mest effektiv) til D (minst effektiv)		A++	
Energiforbruk			
Årlig energiforbruk (AE_C) [1]	kWt/år	173	173
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 ˚C med full maskin	kWt	0,83	0,83
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 ˚C med delvis full maskin	kWt	0,77	0,77
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 ˚C med delvis full maskin	kWt	0,67	0,67
Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)	W	0,48	0,48
Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)	W	5	5
Årlig vannforbruk (AW_c) [2]	L/år	7300	7300
Effektivitetsklasse for sentrifuge [3]			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		B	C
Maksimal sentrifugehastighet	o/min	1200	1000
Gjenværende fuktighet	%	53	62
Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for		BOMULL 60 °C og 40 °C [4]	
Standardprogrammets varighet			
BOMULL 60 °C med full maskin	min	283	283
BOMULL 60 °C med delvis full maskin	min	263	263
BOMULL 40 °C med delvis full maskin	min	243	243
Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk	min	2	2
Utslipp av luftbåren støy			
Vask	dB (A) re 1 pW	61	61
Sentrifugering	dB (A) re 1 pW	76	74

MERK

1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for BOMULL på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for BOMULL på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke klærne dine.
   Energien som brukes til tørking, koster mye mer enn energien som brukes til vasking.
   Vask med rask sentrifuge sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel
4. Programmene BOMULL 60 °C og BOMULL 40 °C er standardprogrammet for bomull på 60 °C og standardprogrammet for bomull på 40 °C. De egner seg til vask av normalt skittent bomullstøy og er de mest effektive programmene for denne typen vask (med hensyn til vann- og energiforbruk).
   Kjør kalibreringsmodus etter montering (se delen «Kjør kalibrering (anbefales)» på side 23).
   I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 52 2015-07-07 12:40:50

Informasjon om hovedvaskeprogrammer

Modell	Program	Temperatur (°C)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (min)	Gjenværende fuktighetsinnhold (%)			Vannforbruk (L/syklus)	Energiforbruk (kWt/syklus)
					1400 o/m	1200 o/m	1000 o/m		
WW8*J3*****	BOMULL	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	BOMULL	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTETISK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	BOMULL	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	BOMULL	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTETISK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	BOMULL	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	BOMULL	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTETISK	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Verdiene i tabellen er målt under forholdene som er spesifisert i Standard IEC60456/EN60456. De faktiske verdiene avhenger av hvordan maskinen brukes.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 53 2015-07-07 12:40:51

Notat

Notat

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

CE

DC68-03581M-03

WW3000J(SEPM)-03581M-03_NO (Notrhern Europe).indd 56 2015-07-07 12:40:51

Tvättmaskin

Användarhandbok

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

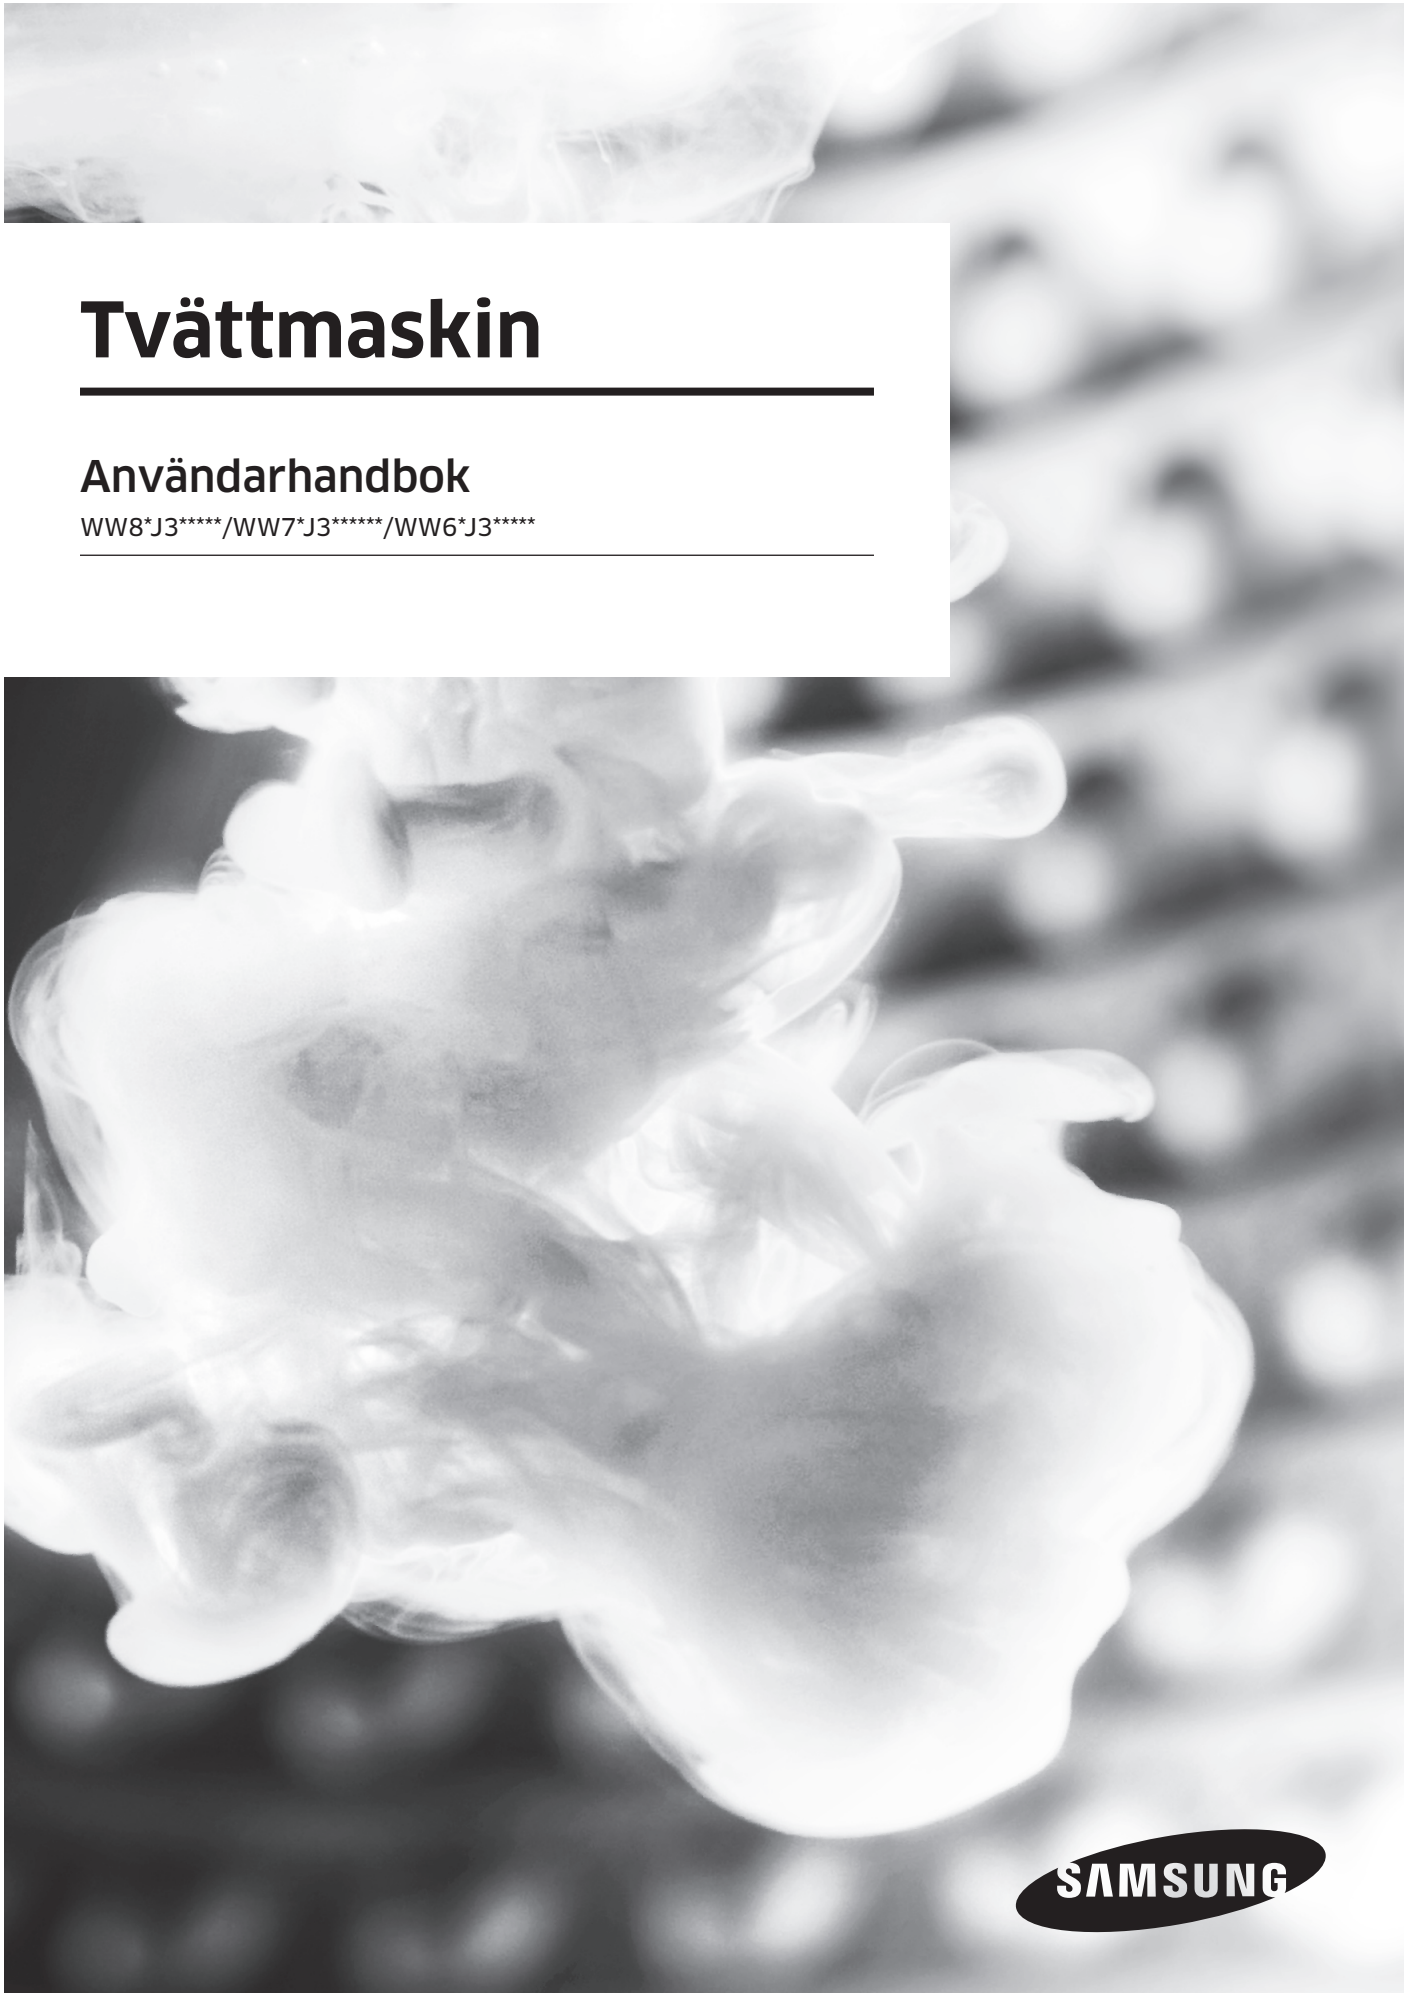

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 1 2015-07-07 12:49:35

Innehåll

Information om säkerhet **3**

Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna 3
Viktiga säkerhetssymboler 3
Viktiga säkerhetsföreskrifter 4
Instruktioner för WEEE 12

Installation **13**

Medföljande delar 13
Installationskrav 15
Steg-för-steg-installation 17

Innan du börjar **23**

Inledande inställningar 23
Riktlinjer för tvättprogram 24
Riktlinjer för tvättmedelsfacket 26

Drift **29**

Kontrollpanel 29
Enkla steg för att starta 30
Programöversikt 31
Inställningar 34

Underhåll **35**

Nödtömning 35
Rengöring 36
Återhämtning från frysning 39
Skötsel vid längre tid utan bruk 39

Felsökning **40**

Kontrollpunkter 40
Informationskoder 44

Specifikationer **46**

Materialtabell 46
Skydda miljön 47
Specifikationsblad 48
Information om huvudtvättprogram 53

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 2 2015-07-07 12:49:35

Information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja tvättmaskinens många fördelar och funktioner.

Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna

Läs igenom den här användarhandboken noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder vissa omfattande funktioner i din nya enhet på ett säkert och effektivt sätt. Förvara användarhandboken på en säker plats nära enheten för framtida referens. Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen.
Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av maskinen.
Eftersom följande användaranvisningar täcker olika modeller, kan egenskaperna för din tvättmaskin skilja sig lite från de som beskrivs i den här bruksanvisningen och alla varningstecken kanske inte är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

⚠ VARNING

Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller egendomsskador.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Farlig och osäker hantering kan resultera i personskador, och/eller egendomsskador.

OBS!

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 3 2015-07-07 12:49:36

Information om säkerhet

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.
Följ dem exakt.
Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. För användning i Europa: Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 4 2015-07-07 12:49:36

5. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.
6. För apparater med ventilationshål i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.
7. För användning i Europa: Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

8. För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen, får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, så som en timer eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.

Kritiska installationsvarningar

⚠ VARNING

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du inte gör detta kan det resultera i elektrisk stöt, explosion, problem med produkten eller skador.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömsladden i ett eluttag på 220–240 V/50 Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen. Använd aldrig förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand. Dra ur kontakten helt ur vägguttaget.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Koppla in strömkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet. Om du kopplar in strömkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 5 2015-07-07 12:49:36

Information om säkerhet

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.
- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.
  Om enheten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Enheten måste jordas.

Koppla inte in enheten till en gasledning, ett vattenrör i plast eller en telefonlinje.
- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.

Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där du utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.
- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.
- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.
- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Du får inte dra eller böja strömsladden överdrivet mycket.

Vrid inte och knyt inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål eller tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.
- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.
- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 6 2015-07-07 12:49:36

Försiktighetsåtgärder vid installation

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, ryck eller problem med produkten.

Kritiska användningsvarningar

⚠ VARNING

Om enheten svämmar över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök, ska du koppla ur strömkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

I händelse av gasläckage (såsom propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.

- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Låt inte barn leka i eller med tvättmaskinen. Demontera alltid luckans spak när du ska göra dig av med tvättmaskinen.

- Om barn fastnar i produkten finns det risk för kvävning.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensin, kerosen, benzen, tinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 7 2015-07-07 12:49:36

Information om säkerhet

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/ tömning/centrifugering).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Det kan resultera i skador.
- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på produkten eller personskada.

Stick inte in handen i tvättmaskinen medan den används.

- Det kan resultera i skador.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömkontakten medan maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömkontakten ur vägguttaget igen kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Låt inte barn och personer med funktionsnedsättningar använda maskinen utan lämplig övervakning. Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen när den används.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur enheten genom att dra ut strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (t.ex. koppar, ståltråd etc) förutom standardsäkringen.
- När enheten behöver repareras eller ominstalleras ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör detta kan det resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med produkten eller skada.

Om vattentillförselslangen lossas från vattenkranen och vatten flödar över ska du koppla ur strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur strömkontakten när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om några främmande ämnen tränger in i apparaten ska du dra ut strömkontakten och kontakta närmaste kundtjänst för Samsung.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn (eller djur) leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 8 2015-07-07 12:49:36

Försiktighetsåtgärder vid användning

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömkontakten och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformering, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Efter ett vattentillföringsfel eller vid återanslutning av vattenslangen, öppnar du vattenkranen långsamt.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid.

- Lufttrycket i vattentillförselslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över på grund av ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.

Vrid av vattenkranen när tvättmaskinen inte används.

Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.

- Om detta inte följs kan det orsaka skada på egendom eller personskada.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns ett vattenläckage innan du använder produkten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 9 2015-07-07 12:49:36

Information om säkerhet

Om den här produkten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte produkten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i en elektrisk stöt, brand eller problem med produkten

Spruta inte flyktiga ämnen såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten.

Placera inga föremål nära tvättmaskinen som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan orsaka skada på grund av felfunktion.

Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tvätta, centrifugera och torktumla inte sätesmaterial, mattor och klädsel (*) om inte apparaten har ett specialprogram för de här materialen.

(*): Yllekläder, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjomslag och cykel-, motorcykel- och bilklädsel etc.

- Tvätta inte tjocka eller hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på underhållsetiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte mattor eller dörrmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av trumman under tiden eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.
- Guiden för flytande tvättmedel (endast tillämpliga modeller) används inte för pulvertvättmedel. Ta bort guiden när du använder pulvertvättmedel.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 10 2015-07-07 12:49:36

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, t.ex. stift, knivar, fingernaglar etc.
- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.
- Det kan göra att gummipackningen blir deformerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, t.ex. säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.
- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.
- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.
- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.
- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med produkten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockor och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Tvätta inte stora mängder tvätt, exempelvis sänglinne i tvättnät.
- Om du inte gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte härdat tvättmedel.
- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.
- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten via färg utifrån färgäkthet och välj rekommenderat program, vattentemperatur och fler funktioner.
- Det kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.

Var försiktig så inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.
- Om inte detta följs kan det leda till skador.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 11 2015-07-07 12:49:36

Information om säkerhet

Kritiska rengöringsvarningar

⚠ **VARNING**

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, tinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Instruktioner för WEEE

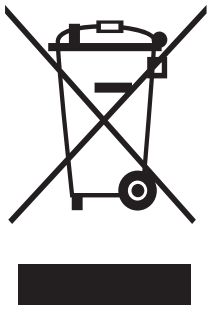

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 12 2015-07-07 12:49:37

Installation

Följ dessa instruktioner noga för att säkerställa korrekt installation av tvättmaskinen och för att förebygga olyckor när du tvättar.

Medföljande delar

Se till att alla delar finns med i förpackningen. Om du har problem med tvättmaskinen eller delarna ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller återförsäljaren.

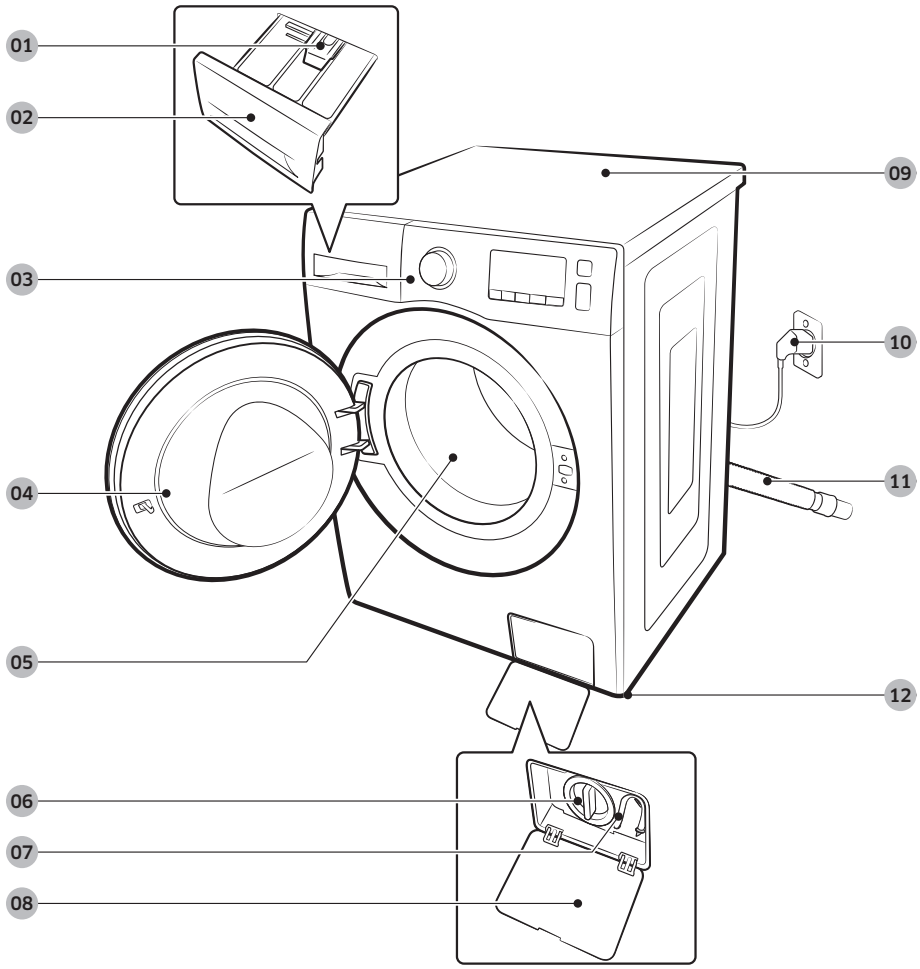

01 Frigörningsspak
02 Tvättmedelsfack
03 Kontrollpanel
04 Lucka
05 Trumma
06 Pumpfilter
07 Nödtömningsrör
08 Filterlucka
09 Arbetsyta
10 Strömkontakt
11 Tömningsslang
12 Nivåreglerande fötter

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 13 2015-07-07 12:49:37

Installation

Skiftnyckel

Täcklock



Slanghållare

Kallvattenslang

Varmvattenslang

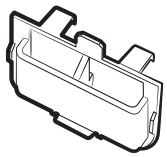

Guide för flytande tvättmedel

OBS!

- Täcklock: Det medföljande antalet (3 till 6) täcklock beror på modellen.
- Varmvattenslang: Endast tillämpliga modeller.
- Guide för flytande tvättmedel: Endast tillämpliga modeller.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 14 2015-07-07 12:49:37

Installationskrav

Elström och jord

- AC 220–240 V/50 Hz säkring eller kretsbrytare
- Använd en individuell avdelningskrets avsedd för tvättmaskinen

För att garantera korrekt jordning levereras din tvättmaskin med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.
Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du inte är säker på jordningen.
Ändra inte på den medföljande kontakten. Om den inte passar i uttaget ska du kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt vägguttag.

⚠ VARNING

- Använd INTE en förlängningssladd.
- Använd bara strömsladden som levereras med din tvättmaskin.
- Anslut INTE den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.
- Felaktig anslutning av jord kan orsaka elektriska stötar.

Vattentillförsel

Ett korrekt vattentryck för denna tvättmaskin är mellan 50 kPa och 800 kPa. Vattentryck mindre än 50 kPa kan orsaka att vattenventilen inte stängs helt. Eller så kan det ta längre tid att fylla trumman, vilket gör att tvättmaskinen stängs av.
Vattenkranarna måste vara placerade inom 120 cm från tvättmaskinens baksida så att inloppshålen som finns når tvättmaskinen.
Så här minskar du risken för läckage:

- Kontrollera att vattenkranar är lätta att komma åt.
- Stäng vattenkranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera regelbundet att det inte förekommer något läckage på inloppsslangarna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna före första användningen av tvättmaskinen så det inte finns några läckor.

Tömning

Samsung rekommenderar ett utloppsrör på 60–90 cm. Tömningsslangen måste anslutas genom dräneringsmunstycket mot utloppsröret och utloppsröret måste täcka tömningsslangen helt.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 15 2015-07-07 12:49:37

Installation

Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är inte bra skydd mot vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Installera INTE tvättmaskinen på en plattform eller ett underlag med dålig stödstruktur.

Vattentemperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pumpar och slangar. Fruset vatten som finns kvar i anslutningsdelarna kan orsaka skada på remmar, pumpen och andra komponenter i tvättmaskinen.

Installation i alkov eller på en instängd plats

Minsta spel för stabil drift:

Sidor	25 mm	Bak	50 mm
Överst	25 mm	Fram	550 mm

Om både tvättmaskinen och torktumlaren installeras på samma plats måste främre delen av alkoven ha en ohindrad öppning på minst 550 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 16 2015-07-07 12:49:37

Steg-för-steg-installation

STEG 1 Välja en plats

Krav på platsen:

- Hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Skydd mot direkt solljus
- Tillräckligt utrymme för ventilation och ledningsdragning
- Omgivningstemperaturen är alltid högre än fryspunkten (0 ˚C)
- På avstånd från värmekälla

STEG 2 Avlägsna transportskruvarna

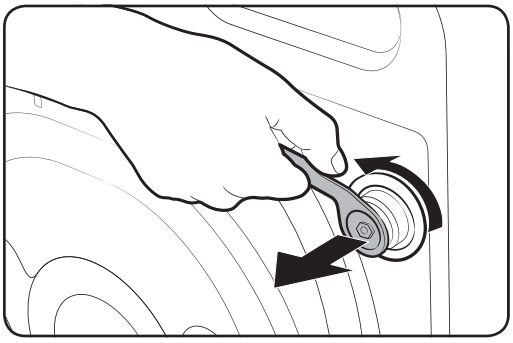

Packa upp förpackningen och ta bort alla transportskruvar.

1. Lossa alla transportskruvar på baksidan av maskinen med den medföljande nyckeln.

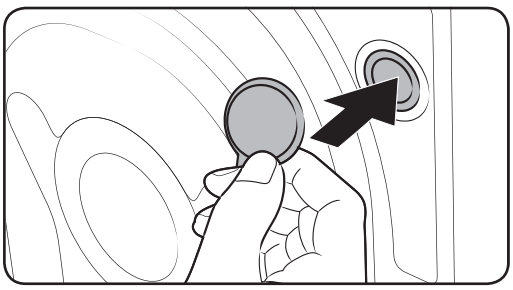

2. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.
Spara transportskruvarna för framtida användning.

⚠ VARNING

Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Släng allt förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit etc.) utom barns räckhåll.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 17 2015-07-07 12:49:38

Installation

STEG 3 Justera de nivåinriktade fötterna

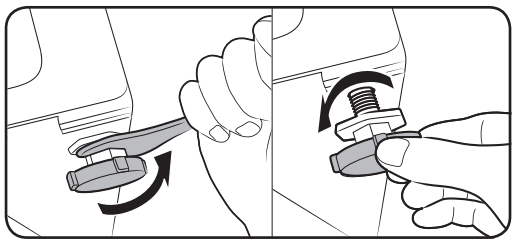

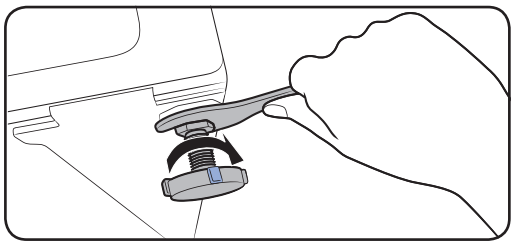

1. För tvättmaskinen på plats försiktigt. Överdriven kraft kan skada de nivåreglerande fötterna.
2. Ställ in nivån på tvättmaskinen genom att manuellt justera de nivåreglerande fötterna.
3. När nivån är färdiginställd ska du dra åt muttrarna med hjälp av nyckeln.

STEG 4 Anslut vattenslangen

Den tillhandahållna slangadaptern kan variera beroende på modell. Det här steget guidar dig igenom hur du ansluter adaptern av kopplingstyp. Om den gängade adaptern följer med ska du gå till 7.

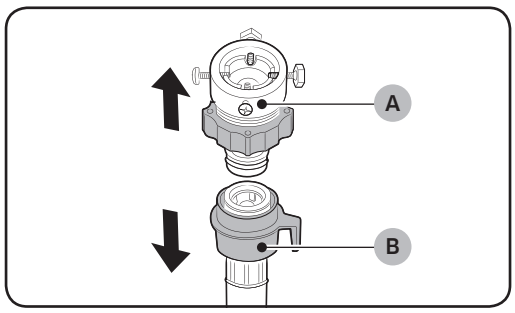

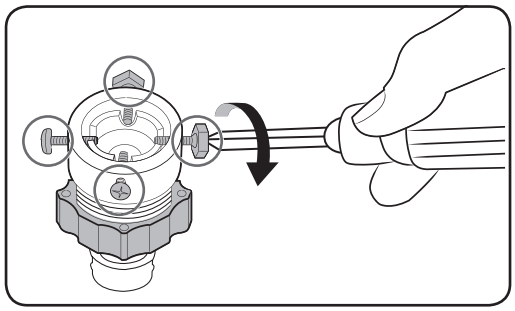

Anslut vattenslangen till vattenkranen.

1. Ta bort adapter (A) från vattenslang (B).
2. Använd en Phillips-kruvmejsel för att lossa fyra skruvar på adaptern.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 18 2015-07-07 12:49:38

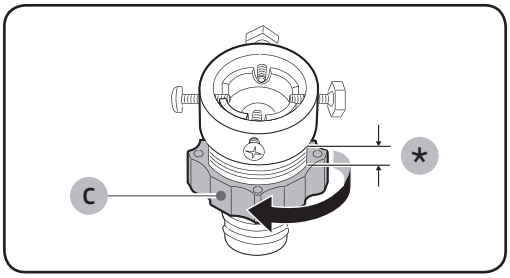

3. Håll i adaptern och vrid **del (C)** i pilens riktning för att lossa den 5 mm (*).

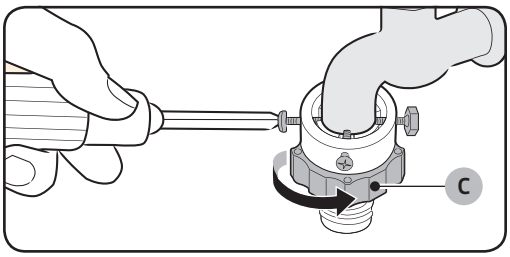

4. Sätt i adaptern i vattenkranen och dra åt skruvarna medan du lyfter upp adaptern.

5. Vrid **del (C)** i pilens riktning för att dra åt den.

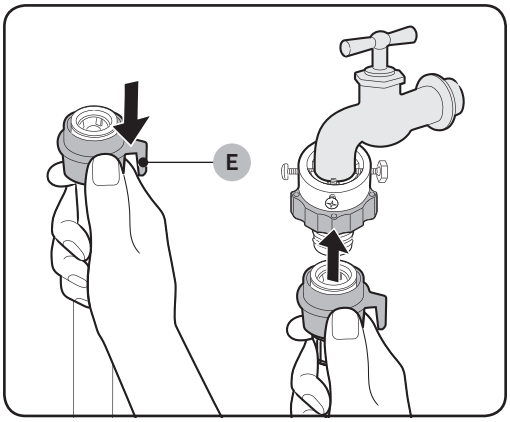

6. Håll ned **del (E)** och anslut vattenslagen till adaptern. Släpp sedan **del (E)**. Slangen ansluter till adaptern med ett klickande ljud.

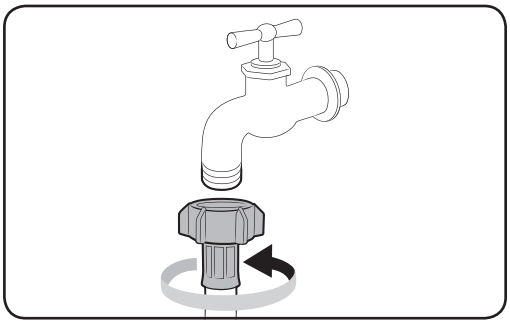

7. Om du använder en gängad vattenkran ska du använda den medföljande gängade adaptern för att ansluta vattenkranen så som visas på bilden.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 19 2015-07-07 12:49:39

Installation

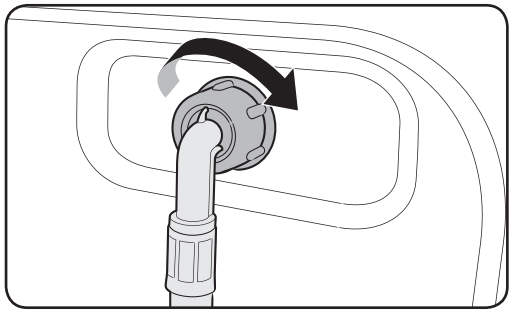

8. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen på tvättmaskinens baksida. Vrid slangen medurs för att dra åt.

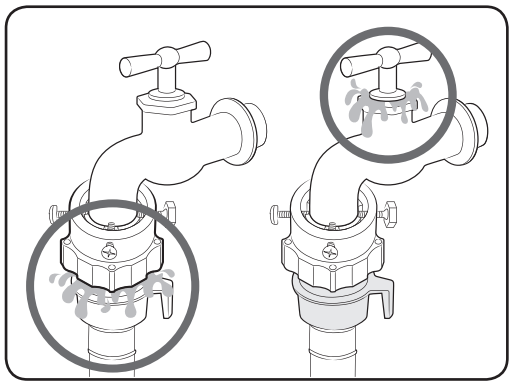

9. Öppna vattenkranen och kontrollera om det finns några läckor kring anslutningsområdena. Om det finns vattenläckor upprepar du stegen ovan.

⚠ VARNING

Sluta använda tvättmaskinen om det finns en vattenläcka och kontakta Samsungs kundtjänst. Annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Sträck inte på vattenslangen med kraft. Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en längre slang med högtrycksfunktion.

OBS!

- Efter att du har anslutit vattenslangen till adaptern ska du kontrollera att den är korrekt ansluten genom att dra vattenslangen nedåt.
- Använd en populär typ av vattenkranar. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 20 2015-07-07 12:49:40

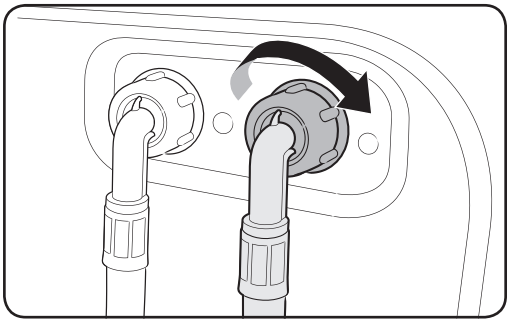

För modeller med ytterligare varmvattenintag:

1. Anslut den röda änden av varmvattenslangen till varmvattenintaget på tvättmaskinens baksida.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen.

Vattenslangskåpa (endast tillämpliga modeller)

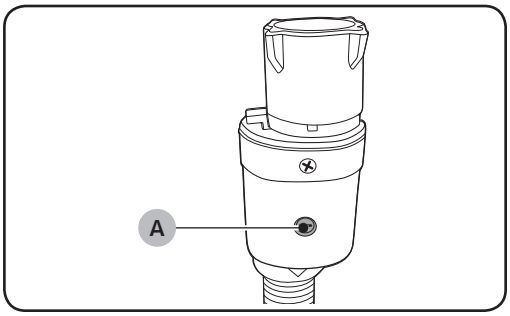

Vattenslangskåpan varnar användare vid risk för vattenläckage. Den känner av vattenflödet och indikatorn i mitten blir röd (A) i händelse av en läcka.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 21 2015-07-07 12:49:40

Installation

STEG 5 Placera tömningsslangen

Tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

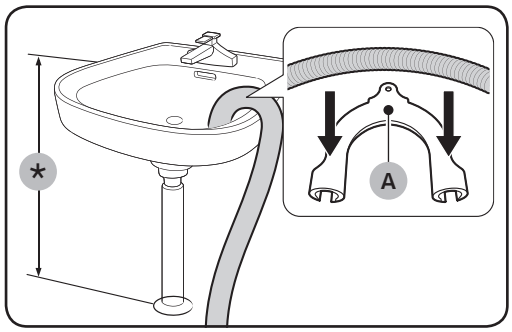

Över kanten på ett tvättställ

Tömningsslangen skall placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm (*) från golvet. Använd den medföljande slanghållaren i plast (A) för att hålla tömningsslangens ände böjd. Fäst hållaren på väggen med en krok för att säkerställa en stabil tömning.

I ett avloppsrör för ett tvättställe

Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.

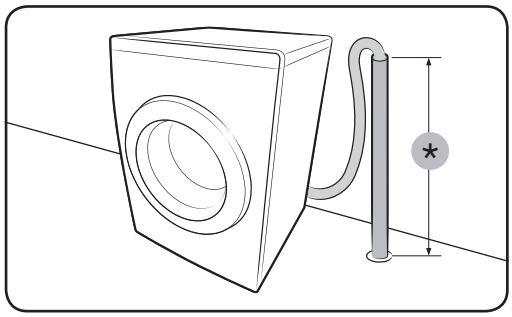

I ett avloppsrör

Utloppsröret bör vara på en höjd mellan 60 cm och 90 cm (*). Det är lämpligt att använda ett 65 cm högt vertikalt rör.
Se till att tömningsslangen är ansluten till utloppsröret med vinkel.

Krav på utloppsrör:

- En minsta diameter på 5 cm
- En minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut

STEG 6 Slå på strömmen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag, ett godkänt uttag med växelström på 220-240 V/50 Hz som skyddas via en säkring eller jämförbar kretsbrytare. Tryck sedan på ⏻ Strömknappen för att slå på tvättmaskinen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 22 2015-07-07 12:49:41

Innan du börjar

Inledande inställningar

Köra Kalibrering (rekommenderas)

Kalibrering säkerställer korrekt viktidentifiering av tvättmaskinen. Se till att trumman är tom innan du kör kalibrering.

1. Stäng av tvättmaskinen och slå på den igen.
2. Håll ner Temp. och Fördröj Sluttiden samtidigt i 3 sekunder för att gå till läget Kalibrering. Meddelandet ”Cb” visas.
3. Tryck på Start/Paus för att köra programmet Kalibrering.
4. Trumman roterar medurs och moturs i omkring 3 minuter.
5. När programmet är klart visas ”0” på skärmen och tvättmaskinen slås av automatiskt.
6. Tvättmaskinen är nu klar att användas.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 23 2015-07-07 12:49:41

Innan du börjar

Riktlinjer för tvättprogram

STEG 1 Sortera

Sortera tvätten enligt följande kriterier:

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och viskos.
- Färg: Sortera vittvätt från kulörtvätt.
- Storlek: Att blanda tvätt i olika storlekar i trumman förbättrar tvättresultatet.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Stryktvätt för rent, nytt ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera märkena på tvätten.

OBS!

Se till att kolla tvättetiketterna på kläderna och sortera dem därefter innan du tvättar dem.

STEG 2 Töm fickor

Töm alla fickor i tvätten.

- Metallföremål som mynt, säkerhetsnålar och spännen på kläder kan skada andra plagg liksom trumman.

Vänd kläder med knappar och broderier in och ut

- Om dragkedjor på byxor eller jackor är öppna under tvättningen kan trumman skadas. Dragkedjor ska stängas och fästas med ett snöre före tvätt.
- Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder. Se till knyta snören innan du startar programmet.

STEG 3 Använd en tvättpåse

- BH:ar (tvättbara) måste läggas i tvättpåsar. Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och riva andra plagg.
- Små och lätta plagg som sockor, handskar, strumpor och näsdukar kan fastna runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.
- Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i skador.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 24 2015-07-07 12:49:41

STEG 4 Förtvätt (om nödvändigt)

Välj förtvättsalternativet för valt program om tvätten är väldigt smutsig. Använd inte förtvättsalternativet om tvättmedlet manuellt har lagts till i trumman.

STEG 5 Bestäm tvättmängd

Överbelasta inte tvättmaskinen. Överbelastning kan orsaka att tvättmaskinen inte tvättar ordentligt. Information om tvättmängd beroende på typ av kläder finns på sidan 31.

OBS!

När du tvättar sängkläder eller lakan kan tvättiden förlängas eller centrifugeringshastigheten sänkas. För sängkläder och lakan är den rekommenderade högsta centrifugeringshastigheten 800 varv per minut (för en maskin med en vikt på 2,0 kg eller mindre).

VAR FÖRSIKTIG!

Om tvätten är obalanserad och informationskoden "Ub" visas ska du fördela om tvätten. Obalanserad tvätt kan minska centrifugeringsprestandan.

STEG 6 Använd rätt typ av tvättmedel

Typ av tvättmedel beror på vilket material du ska tvätta (bomull, syntet, fintvätt och ylle), färg, tvättemperatur och hur smutsiga kläderna är. Använd alltid "låglöddrande" tvättmedel som är avsett för maskintvätt.

OBS!

- Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, hur smutsig tvätten är och vattnets hårdhet i ditt område. Om du är osäker på vattnets hårdhet ska du kontakta en lokal vattenmyndighet.
- Använd inte tvättmedel som tenderar att hårdna eller klumpa sig. Detta tvättmedel kan finnas kvar efter sköljningen och blockera tömningsutloppet.

VAR FÖRSIKTIG!

När du tvättar ull med ylleprogrammet ska du endast använd ett neutralt flytande tvättmedel. Pulvertvättmedel kan stanna kvar på tvätten och missfärga den om det används med ylleprogrammet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 25 2015-07-07 12:49:41

Innan du börjar

Riktlinjer för tvättmedelsfacket

Tvättmaskinen har en tre-facksdoserare: det vänstra facket för huvudtvätt, det främre högra för sköljmedel och det bakre högra för förtvätt.

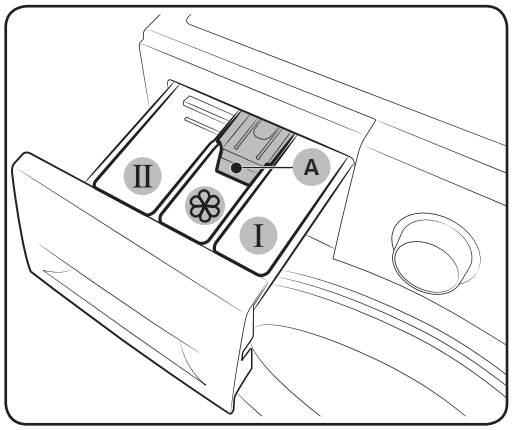

01 I **Facket för förtvätt**: Tillsätt förtvättmedel eller stärkelse.

02 II **Facket för huvudtvätt**: Tillsätt tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötläggningsmedel, blekning och/eller fläckborttagningsmedel.

03 ❀ **Facket för sköljmedel**: Tillsätt tillsatser, t.ex. sköljmedel. Överskrid inte **maxlinjen (A)**.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Öppna inte tvättmedelsfacket medan tvättmaskinen körs.
- Använd inte följande typer av tvättmedel:
  - Tabletter eller liknande
  - Med kula eller nät
- För att förhindra att facket täpps igen, måste koncentrerat eller högt anrikade medel (sköljmedel eller tvättmedel) spädas ut med vatten innan det tillsätts.

Om du vill tillsätta tvättmedel i tvättmedelsfacket

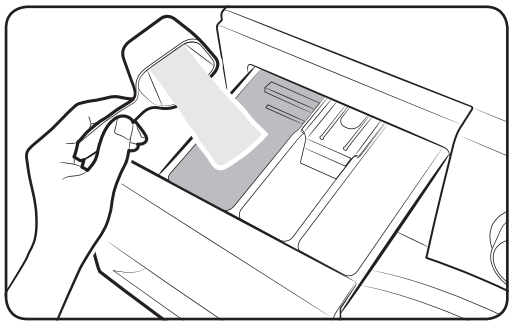

1. Drag ut tvättmedelsfacket.
2. Tillsätt tvättmedlet i II **facket för huvudtvätt** enligt anvisningarna eller som rekommenderas av tillverkaren. Information om att använda flytande tvättmedel finns på sidan 28.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 26 2015-07-07 12:49:42

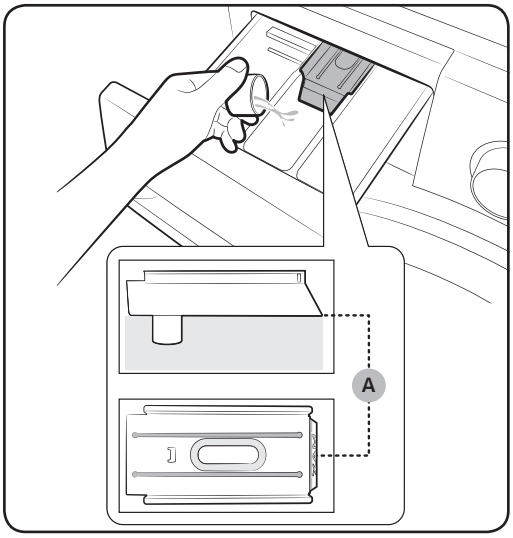

3. Tillsätt sköljmedel i ❀ facket för sköljmedel. Överskrid inte maxlinjen (A).

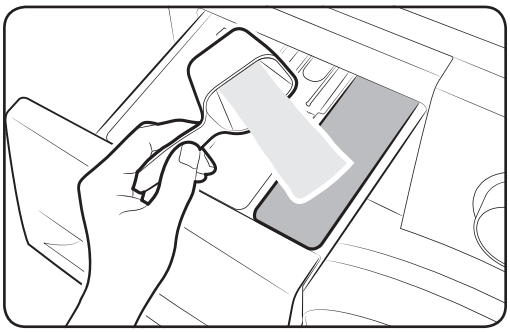

4. Om du vill förtvätta ska du tillsätta förtvättmedel i Ⅰ facket för förtvätt enligt anvisningarna eller som rekommenderas av tillverkaren.
5. Stäng tvättmedelsfacket.

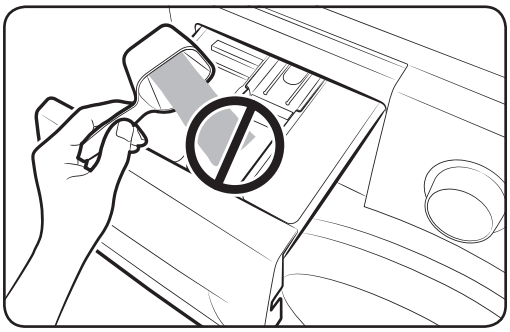

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.
- Koncentrerat sköljmedel måste spädas ut med vatten innan det tillsätts.
- Tillsätt inte huvudtvättmedel i ❀ facket för sköljmedel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 27 2015-07-07 12:49:42

Innan du börjar

För att använda flytande tvättmedel (endast tillämpliga modeller)

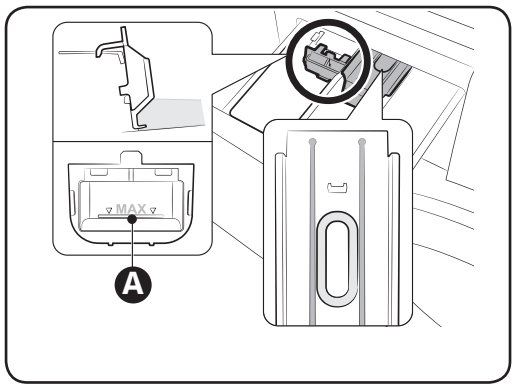

Sätt först in den medföljande vätskebehållaren i II **facket för huvudtvätt**. Tillsätt sedan flytande tvättmedel i behållaren under den markerade **maxlinjen (A)**.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Överskrid inte maxlinjen som är markerad inuti behållaren.
- Ta bort vätskebehållaren om du använder pulvertvättmedel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 28 2015-07-07 12:49:42

Drift

Kontrollpanel

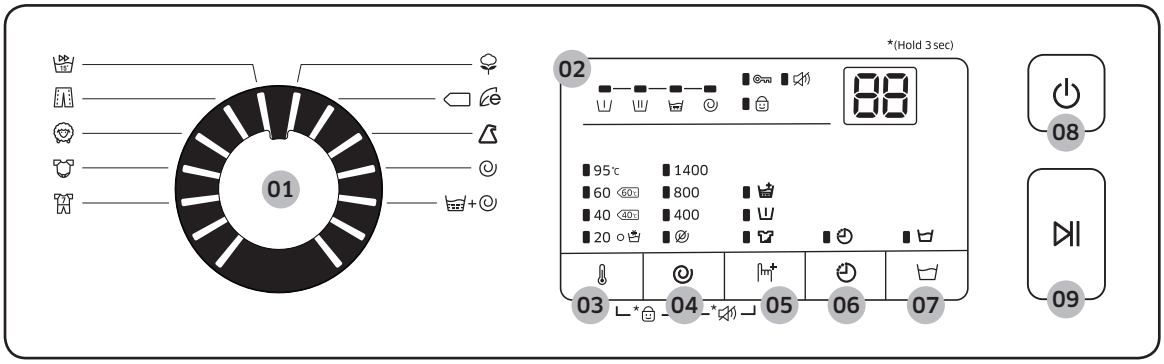

01 Programväljare	Vrid på ratten för att välja ett program.
02 Skärm	Skärmen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid eller en informationskod när ett problem uppstår.
03 Temp.	Tryck på för att ändra vattentemperaturen för det aktuella programmet.
04 Centrifug	Tryck för att ändra centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet. • Behåll sköljvatten (Ingen indikator): Den slutliga sköljningsprocessen avbryts så att tvätten blir kvar i vattnet. För att tömma tvätten ska du köra en tömnings- eller centrifugeringsprocess. • Ingen centrifug ⌀: Trumman centrifugerar inte efter den sista tömningsprocessen.
05 Alternativ	Tryck för att välja ett av alternativen Intensiv, Förtvätt och Skölj+. Tryck igen för att avmarkera.
06 Fördröj Sluttiden	Fördröj sluttiden låter dig ställa in sluttiden för det pågående programmet. Baserat på dina inställningar kommer programmets starttid bestämmas av maskinens inre logik. Den här inställningen är till exempel användbar för att programmera din maskin att avsluta en tvätt vid den tid du normalt kommer hem från jobbet. • Tryck för att välja ett förinställt antal timmar.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 29 2015-07-07 12:49:43

Drift

07 Blötläggning	Välj den här funktionen för att effektivt ta bort fläckar från tvätten genom att lägga till blötläggningstiden i det aktuella programmet. • Den här funktionen är endast tillgänglig med 5 program: Bomull, Syntet, Jeans, Babykläder och Träningskläder.
08 Strömknapp	Tryck för att slå på/av tvättmaskinen.
09 Start/Paus	Tryck för att starta eller stoppa driften.

Enkla steg för att starta

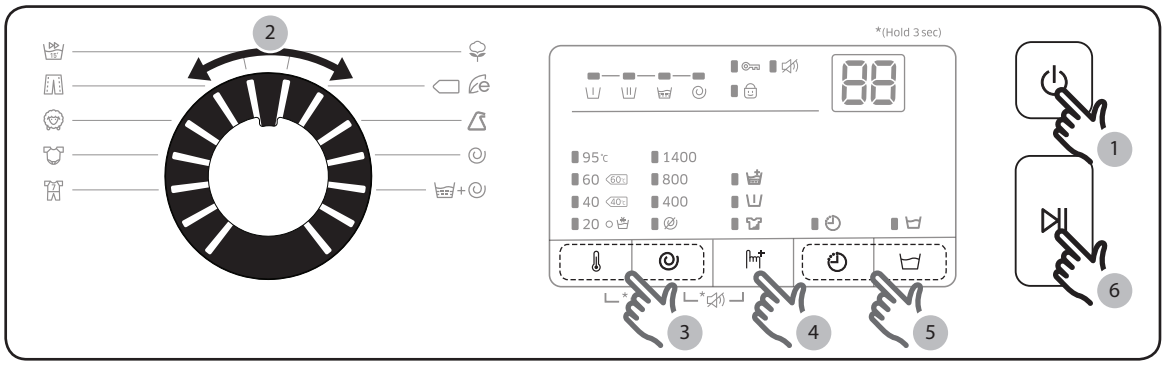

1. Tryck på **Strömknappen** för att slå på tvättmaskinen.
2. Vrid **Programväljaren** för att välja ett program.
3. Ändra på programinställningarna (Temp. och Centrifug) vid behov.
4. Om du vill lägga till ett alternativ ska du trycka på **Alternativ**. Använd knappen igen för att välja ett önskat objekt.
5. Maskinen har två knappar för enkel åtkomst **Blötläggning** och **Fördröj Sluttiden** för din bekvämlighet. Om du vill använda något av dessa alternativ ska du trycka på motsvarande knapp.
6. Tryck på **Start/Paus**.

För att ändra programmet under drift

1. Tryck på **Start/Paus** för att stoppa driften.
2. Välj ett annat program.
3. Tryck på **Start/Paus** igen för att starta det nya programmet.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 30 2015-07-07 12:49:43

Programöversikt

Standardprogram

Program	Beskrivning	Max last (kg)		
		Modell 8 kg	Modell 7 kg	Modell 6 kg
BOMULL	• Bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar eller skjortor. Tvättiden och antalet sköljningar justeras automatiskt efter mängden tvätt.	8	7	6
BOMULL	• Optimal prestanda med lägre energi för bomullstyg, sänglinne, bordslinne, underkläder, handdukar eller skjortor.	8	7	6
SYNTET	• För blusar eller skjortor som är gjorda av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller liknande.	3,5	3,5	3
CENTRIFUG	• Med en extra centrifugeringsprocess för att effektivt ta bort fukt från tvätt.	-	-	-
SKÖLJ + CENTRIFUG	• Med en extra sköljprocess efter tillsättning av sköljmedel i tvätten.	-	-	-
SNABBTVÄTT 15'	• För lätt smutsade plagg och mindre än 2,0 kg tvätt som du vill tvätta snabbt.	2	2	2
JEANS	• Med mer vatten i huvudtvätten och ett extra sköljprogram för att säkerställa att inget pulvertvättmedel finns kvar.	3	3	3

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 31 2015-07-07 12:49:44

Drift

Program	Beskrivning	Max last (kg)		
		Modell 8 kg	Modell 7 kg	Modell 6 kg
YLLE	• Ylleprogrammet har skonsamma vaggande rörelser och blötläggning för att skydda yllefibrerna från att skrynklas/tappa formen. • Neutralt tvättmedel rekommenderas.	2	2	1,5
BABYKLÄDER	• Med en hög temperatur och extra sköljningar för att bidra till att ta bort det återstående tvättmedlet effektivt.	4	4	3
TRÄNINGSKLÄDER	• Använd det här programmet för att tvätta träningskläder som träningströjor, träningsbyxor, linnen/ toppar och andra träningskläder.	2,5	2,5	2

Alternativ

Tillval		Beskrivning
	Intensiv	• För hårt nedsmutsad tvätt. Drifttiden för varje program är längre än normalt.
	Förtvätt	• Detta kommer att lägga till en förtvätt före huvudprogrammet.
	Skölj+	• Tryck på den här knappen för att lägga till sköljningar.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 32 2015-07-07 12:49:45

Fördröj Sluttiden

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 1 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet är klart.

1. Välj ett program. Ändra sedan programinställningarna om det behövs.
2. Tryck på Fördröj Sluttiden upprepade gånger tills en önskad sluttid är inställd.
3. Tryck på Start/Paus.
   Motsvarande indikator tänds med klockan igång.
4. Om du vill avbryta Fördröj Sluttiden ska du starta om tvättmaskinen genom att trycka på Strömknappen.

Verkligt fall

Du vill avsluta ett program på två timmar 3 timmar senare från och med nu. För detta ska du lägga till alternativet Fördröj sluttiden till det nuvarande programmet med inställningen 3 timmar och trycka på Start/Paus klockan 14:00. Vad händer sedan? Tvättmaskinen börjar att arbeta klockan 15:00 och slutar klocka 17:00. Nedan följer en tidsplan för detta exempel.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 33 2015-07-07 12:49:45

Drift

Inställningar

Barnlås

För att förhindra olyckor med barn, låser funktionen Barnlås alla knappar. Barnlås aktiveras dock inte förrän du trycker på Start/Paus.
I det tillståndet kan du öppna luckan eller ändra inställningarna genom att trycka på motsvarande knappar. Men när du trycker på Start/Paus för att starta tvättmaskinen kommer Barnlås att aktiveras igen.

- Barnlås låser alla knappar förutom Strömknappen.
- För att aktivera eller inaktivera Barnlås ska du hålla ner Temp. och Centrifug samtidigt i 3 sekunder.

OBS!

För att lägga till tvättmedel, lägga mer tvätt i trumman eller ändra programinställningarna medan Barnlås är aktiverat, måste du först inaktivera Barnlås.

Ljud på/av

Du kan slå på eller av tangenten.
Din inställning förblir efter att du startar om maskinen.

- För slå av ljudet ska du hålla Centrifug och Alternativ nedtryckta samtidigt i 3 sekunder.
- För att sätta på ljudet ska du hålla ner igen i 3 sekunder.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 34 2015-07-07 12:49:45

Underhåll

Håll tvättmaskinen ren för att undvika försämrad prestanda och bevara dess livscykel.

Nödtömning

Vid ett strömavbrott ska du tömma vattnet inuti trumman innan du tar ut tvätten.

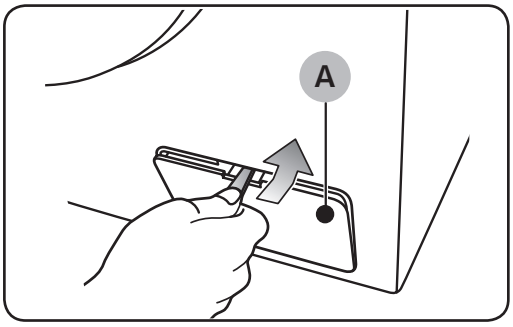

1. Stäng av och koppla bort tvättmaskinen från elnätet.
2. Öppna **filterluckan (A)** med ett mynt eller ett tunt metallföremål.

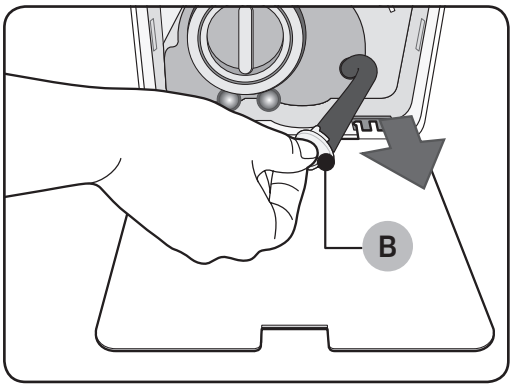

3. Sätt en tom, rymlig behållare runt locket och sträck nödtömningsröret till behållaren medan du håller i **rörets lock (B)**.

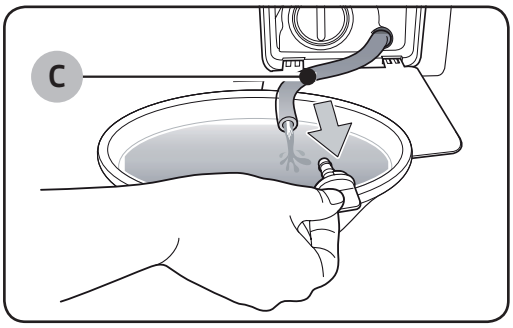

4. Öppna rörets lock och låt vattnet i **nödtömningsröret (C)** flöda in i behållaren.
5. När du är klar ska du stänga rörets lock och sätta tillbaka röret. Stäng sedan filterluckan.

OBS!

Använd en rymlig behållare eftersom vattnet i trumman kan vara mer än väntat.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 35 2015-07-07 12:49:46

Underhåll

Rengöring

Tvättmaskinens yta

Använd en mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Spreja inte vatten på tvättmaskinen.

Nätfilter

Rengör nätfiltret i vattenslangen en eller två gånger om året.

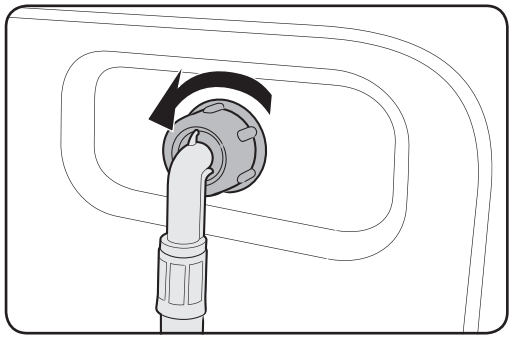

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss och ta bort vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen. Täck slangen med en trasa för att förhindra att vatten forsar ut.

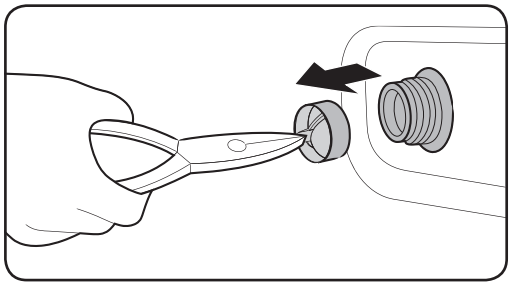

4. Använd en tång för att dra ut nätfiltret från inloppsvattenventilen.
5. Sänk ner nätfiltret djupt i vatten så att den gängade anslutningen också är nedsänkt.
6. Torka nätfiltret helt i skuggan.
7. Sätt tillbaka nätfiltret i inloppsvattenventilen och återanslut vattenslangen till inloppsvattenventilen.
8. Öppna vattenkranen.

OBS!

Om nätfiltret är igensatt visas informationskoden ”4C” på skärmen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 36 2015-07-07 12:49:46

Pumpfilter

Det är lämpligt att rengöra pumpfiltret 5 eller 6 gånger per år för att förhindra dess igensättning. Ett igensatt pumpfilter kan minska bubbeleffekten.

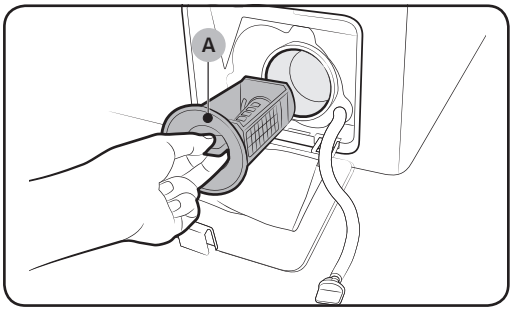

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Töm ut det återstående vattnet ur trumman. Se avsnittet "Nödtömning".
3. Öppna filterluckan med ett mynt eller en nyckel.
4. Vrid pumpfiltrets knapp åt vänster och töm ut vatten som finns kvar.

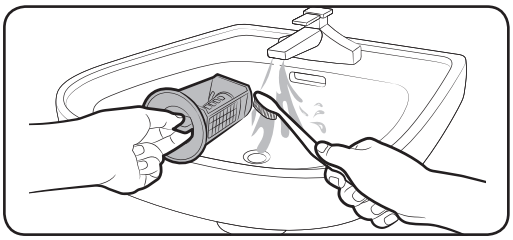

5. Rengör pumpfiltret med mjuka borstar. Se till att tömningspumpens propeller inuti filtret inte är blockerad.
6. Sätt tillbaka pumpfiltret och vrid filterknappen till höger.

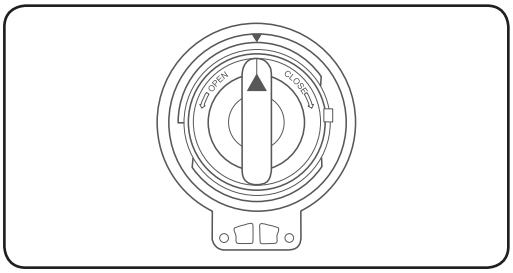

OBS!

- Vissa pumpfilter har en säkerhetsknapp som är utformad för att förebygga olyckor med barn. För att öppna säkerhetsknappen på pumpfiltret ska du trycka in den och vrida den moturs. Fjädermekanismen på säkerhetsknappen hjälper till att öppna filtret.
- För att stänga säkerhetsknappen på pumpfiltret ska du vrida den medurs. Fjädern gör ett rasslande ljud vilket är normalt.

OBS!

Om pumpfiltret är igensatt visas informationskoden "5C" på skärmen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Se till att filterknappen stängs ordentligt efter rengöring av filtret. Annars kan det orsaka en läcka.
- Se till att filtret är ordentligt isatt efter rengöring. Annars kan det orsaka ett funktionsfel eller en läcka.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 37 2015-07-07 12:49:47

Underhåll

Tvättmedelsfack

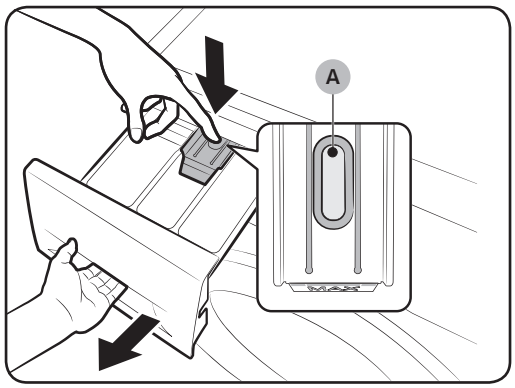

1. När du håller ner **frigöringsspaken (A)** på insidan av facket ska du dra ut facket.
2. Ta bort **frigöringsspaken** och guiden för flytande tvättmedel (tillval) från facket.

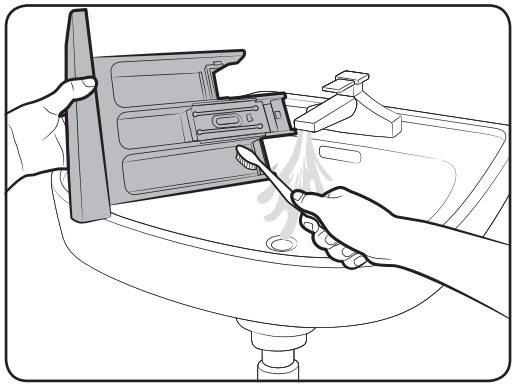

3. Rengör lådans komponenter i strömmande vatten med en mjuk borste.

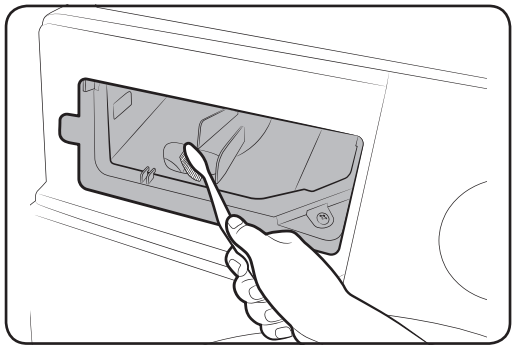

4. Rengör lådan invändigt med en mjuk borste.
5. Sätt tillbaka **frigöringsspaken** och **guiden för flytande tvättmedel** i facket.
6. Skjut in facket för att stänga det.

OBS!

För att ta bort kvarvarande tvättmedel ska du utföra programmet +⏲ **SKÖLJ+CENTRIFUG** med trumman tom.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 38 2015-07-07 12:49:47

Återhämtning från frysning

Tvättmaskinen kan frysas när det blir kallare än 0 °C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Häll varmt vatten över vattenkranen för att lossa på vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och sänk ned den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i trumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Återanslut vattenslangen till vattenkranen.

OBS!

Om tvättmaskinen ändå inte fungerar normalt ska du upprepa ovanstående steg tills den fungerar normalt.

Skötsel vid längre tid utan bruk

Undvik att lämna tvättmaskinen oanvänd under en längre tid. Om så är fallet ska du tömma tvättmaskinen och dra ut strömsladden.

1. Vrid **Programväljaren** för att välja +**SKÖLJ+CENTRIFUG**.
2. Töm trumman och tryck på **Start/Paus**.
3. När programmet är klart ska du stänga vattenkranen och koppla bort vattenslangen.
4. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
5. Öppna luckan för att låta luften cirkulera genom trumman.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 39 2015-07-07 12:49:47

Felsökning

Kontrollpunkter

Om du stöter på ett problem med tvättmaskinen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Problem	Åtgärd
Startar inte.	• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenkranarna är öppna. • Se till att trycka eller knacka på ⏯ Start/Paus för att starta tvättmaskinen. • Se till att Barnlås inte är aktiverat. • Innan tvättmaskinen börjar fyllas kommer den att göra en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och göra en snabb tömning. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren.
Vattenförsörjningen är otillräcklig eller inget vatten tillförs.	• Öppna vattenkranen helt. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenslangen inte har frusit. • Kontrollera att vattenslangen inte är tilltrasslad eller tilltäppt. • Se till att det finns tillräckligt med vattentryck.
Efter ett program finns tvättmedel kvar i tvättmedelsfacket.	• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket. • Se till att sköljlocket är ordentligt isatt. • Om du använder kornigt tvättmedel ska du se till att tvättmedelsväljaren är i övre läget. • Ta bort sköljlocket och rengör tvättmedelsfacket.
Orimliga vibrationer eller oljud hörs.	• Se till att tvättmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv som inte är halt. Om golvet inte är plant ska du använda nivåreglerande fötterna för att justera höjden på tvättmaskinen. • Kontrollera att transportskruvarna är borttagna. • Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål. • Kontrollera att tvätten är balanserad. • Motorn kan orsaka oljud under normal drift. • Overaller eller metalldekorerade kläder kan orsaka oljud när de tvättas. Detta är normalt. • Metallföremål som mynt kan orsaka oljud. Efter tvätt ska du ta bort dessa objekt från trumman eller filterbehållaren.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 40 2015-07-07 12:49:47

Problem	Åtgärd
Tömmer och/eller centrifugerar inte.	• Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. Om du stöter på en tömningsbegränsning ska du ringa efter service. • Kontrollera att smutsfiltret inte är tilltäppt. • Stäng luckan och tryck eller knacka på ⏯ Start/Paus. För din säkerhet kommer tvättmaskinen inte tumlas eller snurra om inte luckan är stängd. • Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt. • Se till att tömningsslangen är ansluten till ett avloppssystem som inte är tilltäppt. • Om tvättmaskinen inte är försörjd med tillräckligt med ström kommer den för tillfället inte att tömma eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt.
Det går inte att öppna luckan.	• Tryck eller knacka på ⏯ Start/Paus för att stoppa tvättmaskinen. • Det kan ta en stund för luckans låsmekanism att frigöra sig. • Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att tvättmaskinen har stannat eller strömmen har slagits av. • Se till att allt vatten i trumman töms. • Luckan kan inte öppnas om vatten finns kvar i trumman. Töm trumman och öppna luckan manuellt. • Se till att lampan för låst lucka är släckt. Lampan för låst lucka släcks när tvättmaskinen har tömts.
Orimligt med lödder.	• Se till att du använder rekommenderade, lämpliga typer av rengöringsmedel. • Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder. • Minska tvättmedelsmängden för mjukt vatten, små maskiner eller lätt nedsmutsad tvätt. • Tvättmedel utan hög effektivitet rekommenderas inte.
Kan inte använda ytterligare tvättmedel.	• Se till att den återstående mängden tvättmedel och sköljmedel inte är över gränsen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 41 2015-07-07 12:49:48

Felsökning

Problem	Åtgärd
Stoppar.	• Anslut strömsladden till ett fungerande eluttag. • Kontrollera säkringen eller återställ kretsbrytaren. • Stäng luckan och tryck på knappen ⏯ Start/Paus för att starta tvättmaskinen. För din säkerhet kommer tvättmaskinen inte tumlas eller snurra om inte luckan är stängd. • Innan tvättmaskinen börjar fyllas kommer den att göra en serie klickande ljud för att kontrollera luckans lås och göra en snabb tömning. • Programmet kan göra en paus eller blötningsperiod. Om du väntar en kort stund kan tvättmaskinen starta. • Se till att nätfiltret i vattenslangen vid vattenkranarna inte är tilltäppta. Rengör nätfiltret periodvis. • Om tvättmaskinen inte är försörjd med tillräckligt med ström kommer den för tillfället inte att tömma eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräckligt med ström kommer den att fungera normalt.
Fylls med fel vattentemperatur.	• Öppna båda kranarna helt. • Se till att temperaturvalet är korrekt. • Se till att slangarna är anslutna till de rätta kranarna. Spolvattenledningar. • Se till att varmvattenberedaren är inställd på att tillföra minst 49 °C varmt vatten i kranen. Kontrollera även varmvattenberedarens kapacitet och återvinningsgrad. • Koppa lossa slangarna och rengör nätfiltret. Nätfiltret kan vara tilltäppt. • När tvättmaskinen fylls kan vattentemperaturen förändras eftersom funktionen för automatisk temperaturstyrning styr inkommande vattentemperatur. Detta är normalt. • När tvättmaskinen fylls kan du märka att bara varmt och/eller bara kallt vatten går igenom fördelaren när kalla eller varma temperaturer väljs. Detta är normalt för funktionen för automatisk temperaturstyrning när tvättmaskinen bestämmer vattentemperaturen.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 42 2015-07-07 12:49:48

Problem	Åtgärd
Tvätten är blöt när programmet slutar.	• Använd hög eller extra hög centrifugeringshastighet. • Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att minska lödder. • Mängden tvätt är för liten. Små mängder (ett eller två plagg) kan bli obalanserad och inte snurra helt. • Kontrollera att tömningsslangen inte har trasslat sig eller är tilltäppt.
Läcker vatten.	• Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att alla slangkopplingar är täta. • Se till att änden på tömningsslangen är korrekt isatt och fastsatt i avloppssystemet. • Undvik att fylla på med för mycket tvätt. • Använd tvättmedel med hög effektivitet (HE) för att förhindra för mycket lödder.
Luktar illa.	• Orimligt mycket lödder samlat i fördjupningar kan orsaka dålig lukt. • Kör rengöringsprogram för att sanera periodvis. • Rengör luckans tätning (membran). • Torka tvättmaskinens insida när ett program är klart.
Inga bubblor syns (endast Bubbleshot-modeller).	• Överbelastning kan dölja bubblor. • Hårt nedsmutsad tvätt kan inte bilda bubblor.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 43 2015-07-07 12:49:48

Felsökning

Informationskoder

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Kod	Åtgärd
4C	Vatten tillförs inte. • Kontrollera att vattenkranarna är öppna. • Kontrollera att vattenslangarna inte är tilltäppta. • Kontrollera att vattenkranen inte är frusen. • Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att kall- och varmvattenkranen är korrekt anslutna. • Rengör nätfiltret eftersom det kan vara tilltäppt.
4C2	• Se till att kallvattenslangen är ordentligt ansluten till kallvattenkranen. Om den är ansluten till varmvattenkranen kan tvätten deformeras med vissa program.
5C	Vatten töms inte. • Kontrollera att tömningsslangen inte är fryst eller tilltäppt. • Se till att tömningsslangen är rätt placerad beroende på typ av anslutning. • Rengör smutsfiltret eftersom det kan vara tilltäppt. • Se till att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
dC	Tvättmaskinen används med luckan öppen. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
OC	Vatten svämmar över. • Starta om efter centrifugering. • Om informationskoden är kvar på skärmen ska du kontakta en lokal kundtjänst för Samsung.
LC, LC1	Räta ut tömningsslangen. • Se till att änden på tömningsslangen är placerad på golvet. • Kontrollera att tömningsslangen inte är tilltäppt. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 44 2015-07-07 12:49:48

Kod	Åtgärd
UB	Centrifugering fungerar inte. • Se till att tvätten sprids ut jämnt. • Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn, stabil yta. • Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet "Ub" visas på displayen.
3C	Kontrollera motordrift. • Försök att starta om programmet. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
UC	Den elektroniska styrningen måste kontrolleras. • Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
	Låg spänning detekteras • Kontrollera om strömsladden är isatt. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
HC	Värmekontroll för hög temperatur • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
1C	Vattennivåsensorn fungerar inte som den ska. • Prova att stänga av strömmen och starta om programmet. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.
AC	Kontrollera kommunikationen mellan huvud- och under-PBM. • Prova att stänga av strömmen och starta om programmet. • Om informationskoden är kvar ska du kontakta kundtjänst.

Om någon informationskod är kvar på skärmen ska du kontakta en lokal kundtjänst för Samsung.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 45 2015-07-07 12:49:48

Specifikationer

Materialtabell

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tvättetiketterna innehåller fyra symboler i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning (och kemtvätt vid behov). Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ anvisningarna på tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

	Impregnerade material		Stryk inte
	Fint tyg	A	Kan kemtvättas med alla medel
95 95	Plagget kan tvättas i 95 °C		Kemtvätt
60 60	Plagget kan tvättas i 60 °C	P	Kemtvätta med perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.
40 40	Plagget kan tvättas i 40 °C	F	Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113.
30 30	Plagget kan tvättas i 30 °C		Kemtvätta inte
	Endast handtvätt		Plantorka
	Kemtvättas		Kan hängas för torkning
Cl	Kan blekas i kallvatten		Torka på galge
	Blek inte		Torktumla, normal värme
	Kan strykas vid max. 200 °C		Torktumla, låg värme
	Kan strykas vid max. 150 °C		Torktumla inte
	Kan strykas vid max. 100 °C		

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 46 2015-07-07 12:49:50

Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten ska du observera lokala regler för avfall. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 47 2015-07-07 12:49:50

Specifikationer

Specifikationsblad

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

<table>
<tr><td colspan="3">Typ</td><td colspan="4">Frontmatad tvättmaskin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Modellnamn</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mått</td><td colspan="4">W600 x D550 x H850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vattentryck</td><td colspan="4">50–800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nettovikt</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tvätt- och centrifugeringskapacitet</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Strömförbrukning</td><td rowspan="2">Tvätt</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tvätt och torkning</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Centrifug</td><td>220–240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pump</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Varvtal centrifug</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 varv/min</td><td>1200 varv/min</td><td>1400 varv/min</td><td>1200 varv/min</td></tr>
</table>

OBS!

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 48 2015-07-07 12:49:50

Specifikationsblad

”*” Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Typ			Frontmatad tvättmaskin	
Modellnamn			WW6*J3*****	
Mått			W600 x D400 x H850 (mm)	
Vattentryck			50–800 kPa	
Nettovikt			54,0 kg	
Tvätt- och centrifugeringskapacitet			6,0 kg	
Strömförbrukning	Tvätt	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Tvätt och torkning	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifug	220–240 V	600 W	
	Pump		30 W	
Varvtal centrifug			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 varv/min	1000 varv/min

OBS!

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 49 2015-07-07 12:49:50

Specifikationer

Enligt förordning (EU) nr 1061/2010

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnamn		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Kapacitet	kg	8,0	
Energieffektivitet			
A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet)		A+++	
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning (AE_C) [1]	kWh/år	196	196
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 ˚C" med full maskin	kWh	1,11	1,11
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 ˚C" med delvis fylld maskin	kWh	0,79	0,79
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 ˚C" med delvis fylld maskin	kWh	0,65	0,65
Viktat avstängningsläge (P_o)	O	0,48	0,48
Viktat läge för ström påslagen (P_l)	O	5	5
Årlig vattenförbrukning (AW_c) [2]	L/år	8100	8100
Centrifugeringseffektklass [3]			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B	B
Maximal centrifugeringshastighet	varv/min	1400	1200
Restfukt	%	53	53
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar		BOMULL 60 °C och 40 °C [4]	
Programlängd för standardprogram			
BOMULL 60 °C med full maskin	min	263	263
BOMULL 60 °C för delvis fylld maskin	min	213	213
BOMULL 40 °C för delvis fylld maskin	min	193	193
Viktad tid för ström påslagen	min	2	2
Onormala ljudnivåer			
Huvudtvätt	dB (A) re 1 pW	62	62
Centrifug	dB (A) re 1 pW	79	76

OBS!

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram för BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare.
   Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt.
   Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.
4. Programmen BOMULL 60 °C och BOMULL 40 °C är "standardprogrammet för bomull 60 °C" och "standardprogrammet för bomull 40 °C". De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
   Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet **"Köra Kalibrering (rekommenderas)"** på sidan **23**).
   I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 50 2015-07-07 12:49:51

Enligt förordning (EU) nr 1061/2010

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnamn		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapacitet	kg	7,0	
Energieffektivitet			
A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet)		A+++	
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning (AE_C) [1]	kWh/år	174	174
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 °C" med full maskin	kWh	0,94	0,94
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 °C" med delvis fylld maskin	kWh	0,72	0,72
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 °C" med delvis fylld maskin	kWh	0,56	0,56
Viktat avstängningsläge (P_o)	0	0,48	0,48
Viktat läge för ström påslagen (P_l)	0	5	5
Årlig vattenförbrukning (AW_c) [2]	L/år	7400	7400
Centrifugeringseffektklass [3]			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B	B
Maximal centrifugeringshastighet	varv/min	1400	1200
Restfukt	%	53	53
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar		BOMULL 60 °C och 40 °C [4]	
Programlängd för standardprogram			
BOMULL 60 °C med full maskin	min	243	243
BOMULL 60 °C för delvis fylld maskin	min	213	213
BOMULL 40 °C för delvis fylld maskin	min	193	193
Viktad tid för ström påslagen	min	2	2
Onormala ljudnivåer			
Huvudtvätt	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifug	dB (A) re 1 pW	78	76

OBS!

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram för BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare.
   Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt.
   Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.
4. Programmen BOMULL 60 °C och BOMULL 40 °C är "standardprogrammet för bomull 60 °C" och "standardprogrammet för bomull 40 °C". De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
   Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet "Köra Kalibrering (rekommenderas)" på sidan 23).
   I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 51 2015-07-07 12:49:51

Specifikationer

Enligt förordning (EU) nr 1061/2010

"*" Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnamn		WW60J32****	WW60J30****
Kapacitet	kg	6,0	
Energieffektivitet			
A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet)		A++	
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning (AE_C) [1]	kWh/år	173	173
Energiförbrukning (E_t.60) "Bomull 60 ˚C" med full maskin	kWh	0,83	0,83
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) "Bomull 60 ˚C" med delvis fylld maskin	kWh	0,77	0,77
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) "Bomull 40 ˚C" med delvis fylld maskin	kWh	0,67	0,67
Viktat avstängningsläge (P_o)	O	0,48	0,48
Viktat läge för ström påslagen (P_l)	O	5	5
Årlig vattenförbrukning (AW_c) [2]	L/år	7300	7300
Centrifugeringseffektklass [3]			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B	C
Maximal centrifugeringshastighet	varv/min	1200	1000
Restfukt	%	53	62
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar		BOMULL 60 °C och 40 °C [4]	
Programlängd för standardprogram			
BOMULL 60 °C med full maskin	min	283	283
BOMULL 60 °C för delvis fylld maskin	min	263	263
BOMULL 40 °C för delvis fylld maskin	min	243	243
Viktad tid för ström påslagen	min	2	2
Onormala ljudnivåer			
Huvudtvätt	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifug	dB (A) re 1 pW	76	74

OBS!

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram för BOMULL i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare.
   Energikostnaderna för att torka kläder i torktumlare är mycket högre än vid tvätt.
   Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.
4. Programmen BOMULL 60 °C och BOMULL 40 °C är "standardprogrammet för bomull 60 °C" och "standardprogrammet för bomull 40 °C". De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
   Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet **"Köra Kalibrering (rekommenderas)"** på sidan **23**).
   I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 52 2015-07-07 12:49:51

Information om huvudtvättprogram

Modell	Program	Temperatur (°C)	Kapacitet (kg)	Programtid (min)	Restfuktinnehåll (%)			Vattenförbrukning (L/program)	Energiförbrukning (kWh/program)
					1400 varv/min	1200 varv/min	1000 varv/min		
WW8*J3*****	BOMULL	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	BOMULL	40	4	193	53	53	-	33	0,65
	BOMULL	60	4	213	53	53	-	33	0,79
	BOMULL	60	8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTET	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	BOMULL	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	BOMULL	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
	BOMULL	60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
	BOMULL	60	7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTET	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	BOMULL	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	BOMULL	40	3	243	-	53	62	30	0,67
	BOMULL	60	3	263	-	53	62	30	0,77
	BOMULL	60	6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTET	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Värdena i tabellen har uppmätts under förhållandena som finns angivna i Standard IEC60456/EN60456 Faktiska värden varierar beroende på hur enheten används.

WW3000J(SEPM)-03581M-03_SV (Notrhern Europe).indd 53 2015-07-07 12:49:52

Anteckning

Anteckning

SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

CE

DC68-03581M-03