# Washing Machine

## User manual

WD80J5*****

SSEC SEC

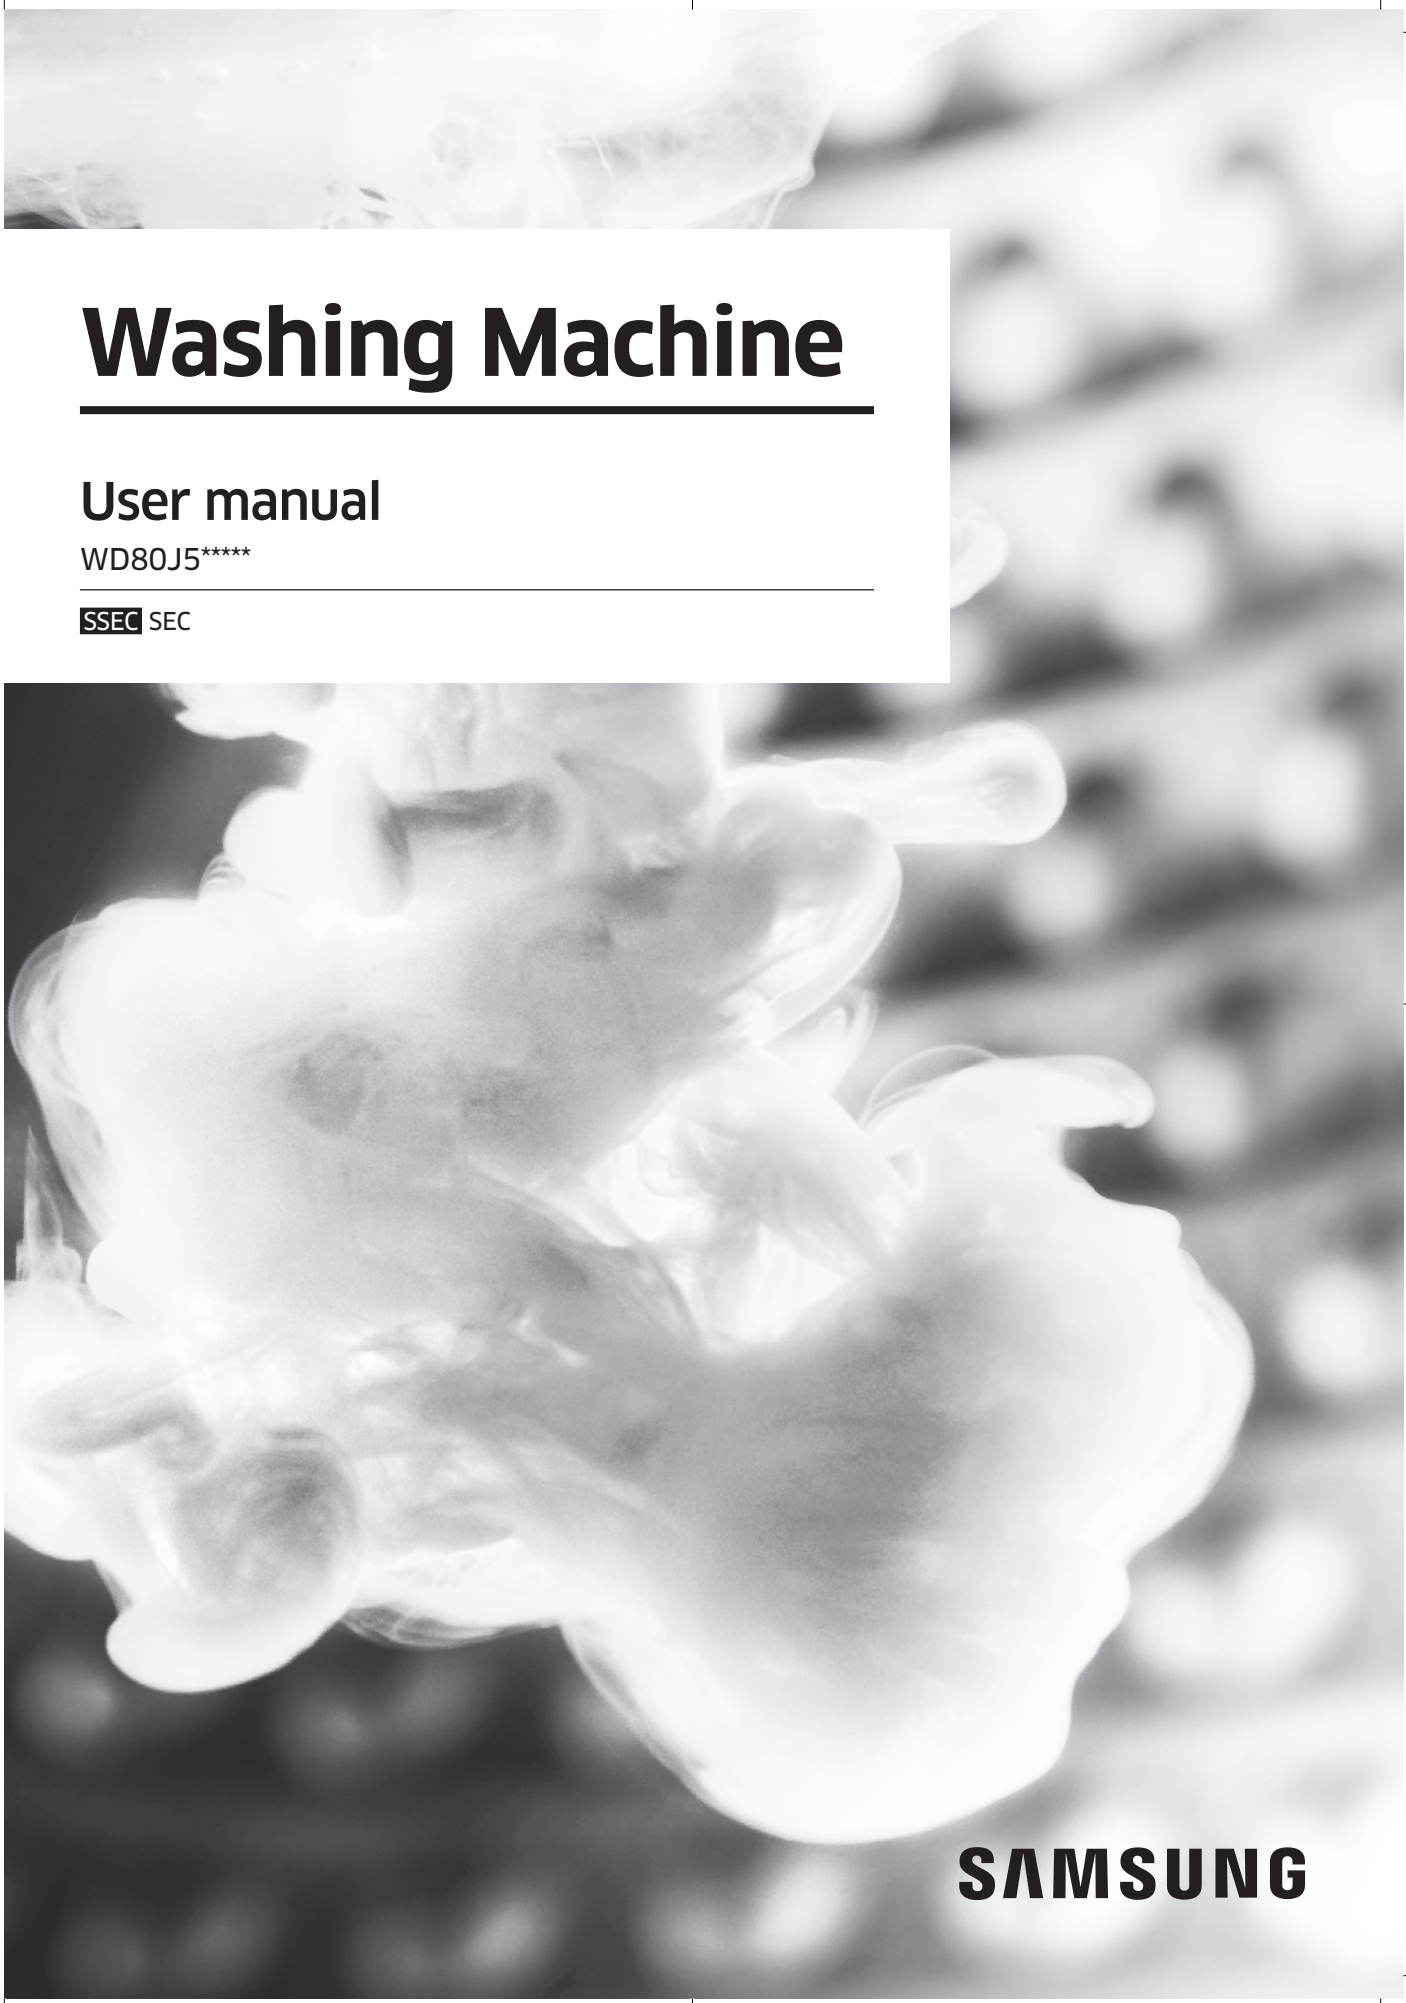


WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 1 2015/12/7 15:55:19

# Contents




## Safety information 3

What you need to know about the safety instructions 3
Important safety symbols 3
Important safety precautions 4
Instructions about the WEEE 14

## Installation 15

What's included 15
Installation requirements 17
Step-by-step installation 19

## Before you start 25

Initial settings 25
Laundry guidelines 26
Detergent drawer guidelines 28

## Operations 31

Control panel 31
Simple steps to start 33
Dry clothes Only 34
Course overview 35
Settings 38

## Maintenance 39

Smart check 39
USING DRY COURSE 40
AIR WASH 41
Emergency drain 42
Cleaning 43
Recovery from freezing 46
Care against an extended time of disuse 46

## Troubleshooting 47

Checkpoints 47
Information codes 52

## Specifications 55

Fabric care chart 55
Protecting the environment 56
Specification sheet 57




WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 2 2015/12/7 15:55:20

# Safety information



Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

## What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

## Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

**⚠ WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage**.

**⚠ CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.

**NOTE**

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 3 2015/12/7 15:55:20

# Safety information

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

## Important safety precautions

### ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 4 2015/12/7 15:55:20

5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

⚠ **CAUTION**

8. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
10. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
11. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)
12. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
13. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
14. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
15. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
16. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 5 2015/12/7 15:55:20

# Safety information

**17.** The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

**18.** Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

⚠ **WARNING**

**19.** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

**20.** Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

**21.** The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 6 2015/12/7 15:55:20

## Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into an AC 220 - 240 V / 50 Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. Never use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.
  When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 7 2015/12/7 15:55:20

# Safety information

Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.
- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 8 2015/12/7 15:55:20

## Installation cautions

**⚠ CAUTION**

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

## Critical usage warnings

**⚠ WARNING**

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the washing machine door lever.
- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.
- This may result in electric shock, fire, or an explosion.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 9 2015/12/7 15:55:20

# Safety information

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact you nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 10 2015/12/7 15:55:20

## Usage cautions

**⚠ CAUTION**

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

- Failure to do so may result in property damage or injury.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the product.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 11 2015/12/7 15:55:20

# Safety information

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. Remove the guide when using powder detergent.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 12 2015/12/7 15:55:20

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.
- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.
- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.
- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.
- This may result in discoloration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.
- Failure to do so may result in injury.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 13 2015/12/7 15:55:20

# Safety information

## Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

## Instructions about the WEEE

**Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 14 2015/12/7 15:55:21

# Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.



## What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

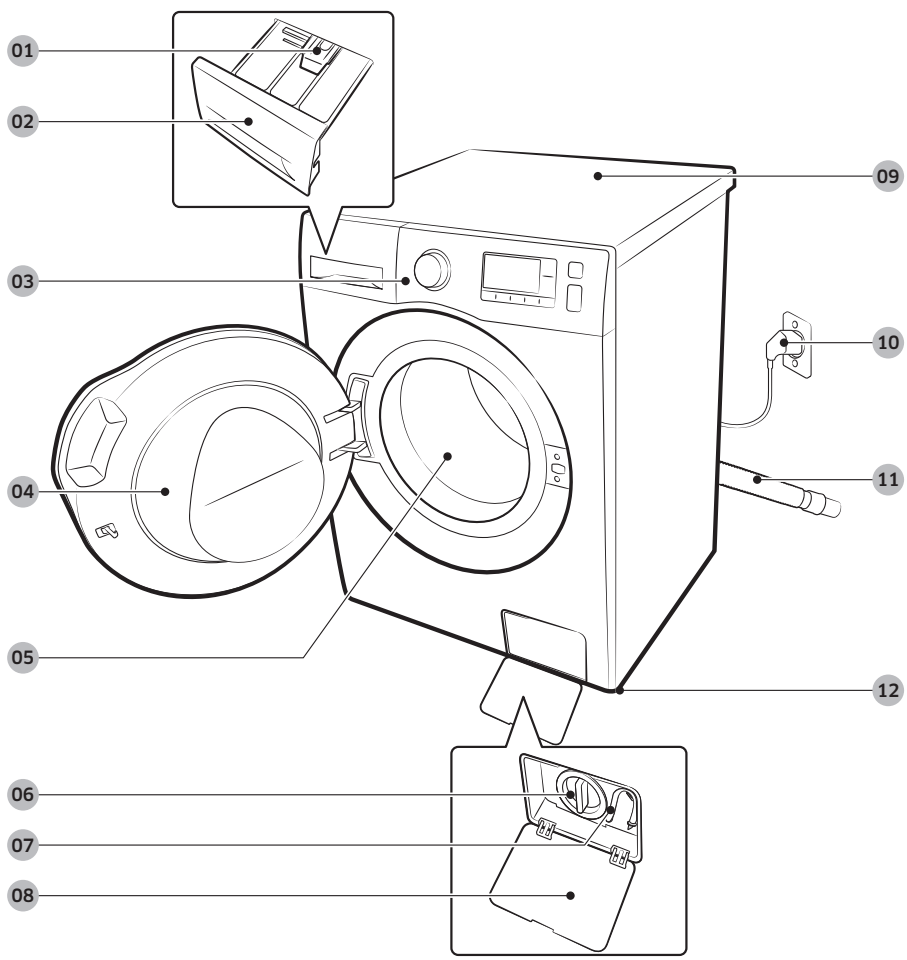


**01** Release lever
**02** Detergent drawer
**03** Control panel
**04** Door
**05** Drum
**06** Lint filter
**07** Emergency drain tube
**08** Filter cover
**09** Worktop
**10** Power plug
**11** Drain hose
**12** Levelling feet



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 15 2015/12/7 15:55:21

# Installation

Spanner

Bolt caps



Hose guide

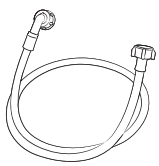

Cold water hose

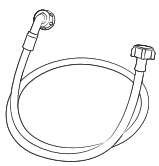

Hot water hose

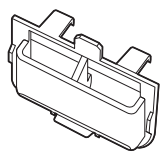

Liquid detergent container

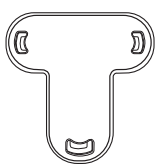

Cap fixer

**NOTE**

- Bolt caps : The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
- Hot water hose: Applicable models only.
- Liquid detergent container: Applicable models only.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 16 2015/12/7 15:55:22

## Installation requirements

### Electrical supply and grounding

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet. Check with a qualified electrician or serviceperson if you are not sure about the grounding.
Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

**⚠ WARNING**

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

### Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.
To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

**⚠ CAUTION**

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

### Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60~90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 17 2015/12/7 15:55:22

# Installation



### Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

**⚠ CAUTION**

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

### Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

### Alcove or closet installation

Minimum clearance for stable operation:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sides | 25 mm | Rear | 50 mm |
| Top | 25 mm | Front | 550 mm |

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 18 2015/12/7 15:55:22

## Step-by-step installation

### STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

### STEP 2 Remove the shipping bolts

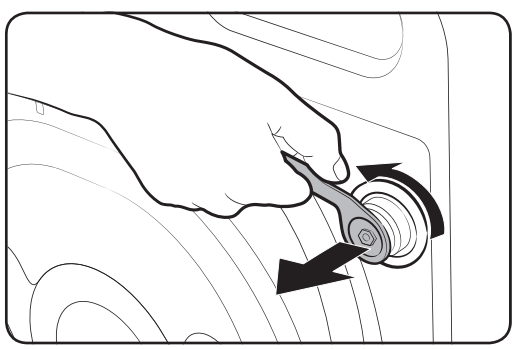

Unpack the product package and remove all shipping bolts.

**1.** Loosen all shipping bolts on the rear of the machine using the supplied spanner.

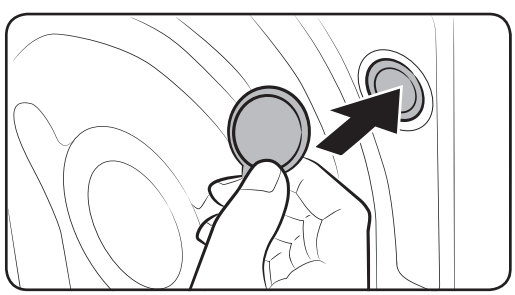

**2.** Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.

**⚠ WARNING**

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 19 2015/12/7 15:55:22

# Installation

## STEP 3 Adjust the levelling feet

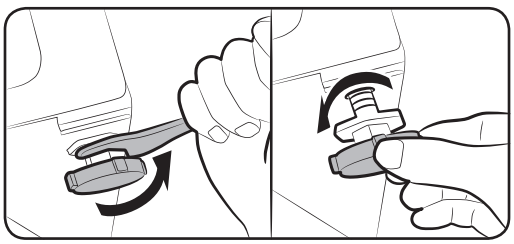

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

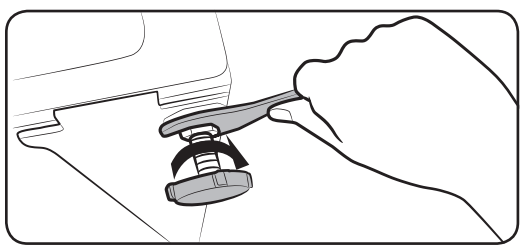

3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

## STEP 4 Connect the water hose

The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, go to 7.

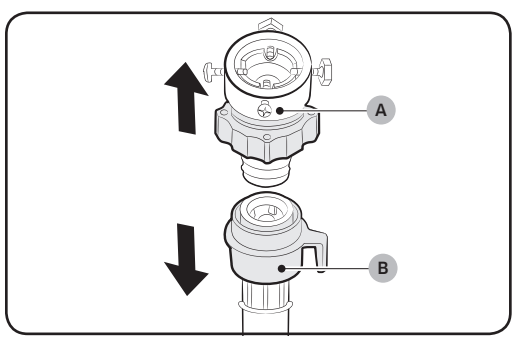


**Connect the water hose to the water tap.**

1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).

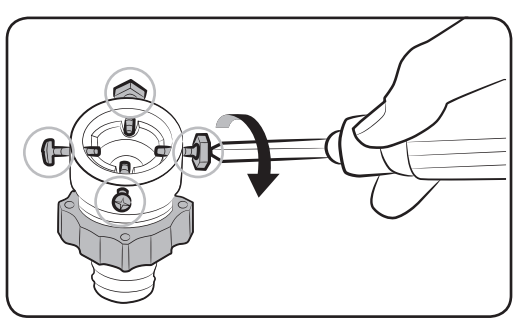

2. Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 20 2015/12/7 15:55:22

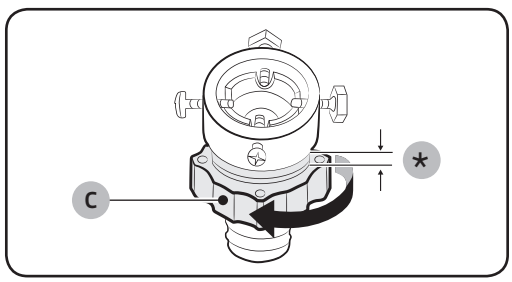


**3.** Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

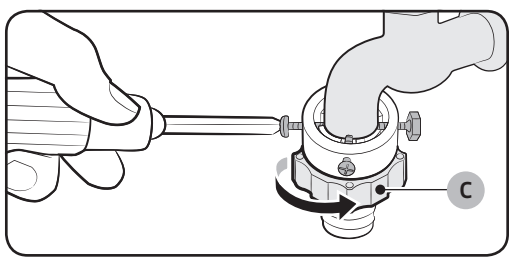


**4.** Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.

**5.** Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

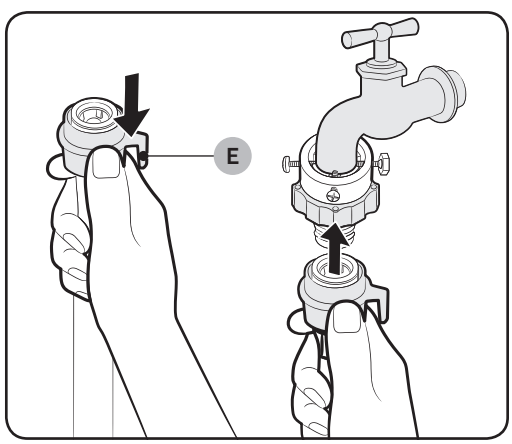


**6.** While holding down **part (E)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (E)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

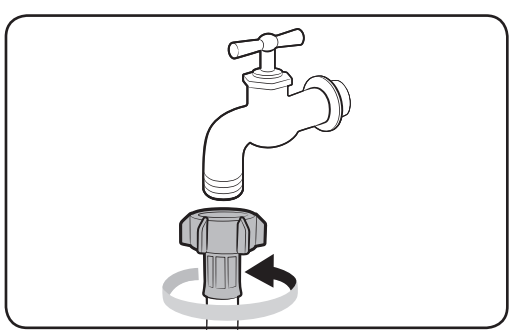

**7.** If you are using a screw type of water tap, use the provided screw-type adaptor to connect to the water tap as shown.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 21 2015/12/7 15:55:23

# Installation

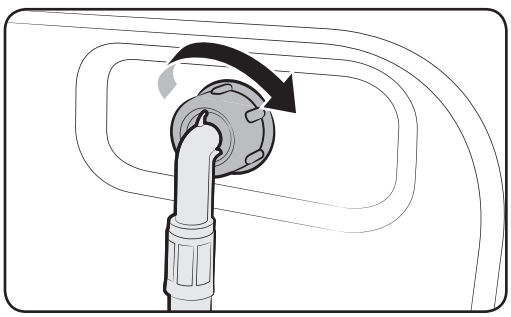

**8.** Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

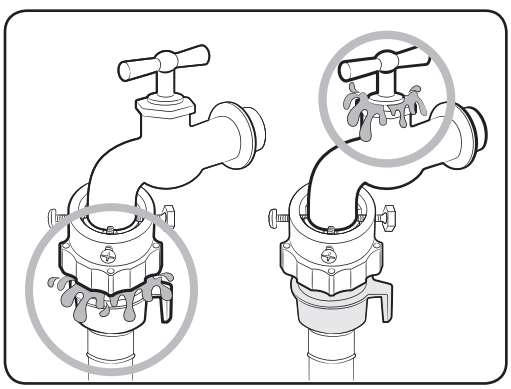

**9.** Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

**⚠ WARNING**

Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.

**⚠ CAUTION**

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

**NOTE**

- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 22 2015/12/7 15:55:24

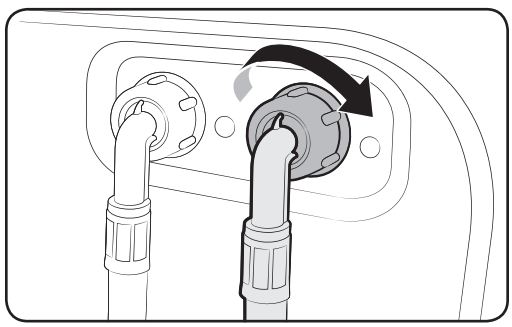

**For models with an additional hot water inlet:**

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.



**Aqua hose (applicable models only)**

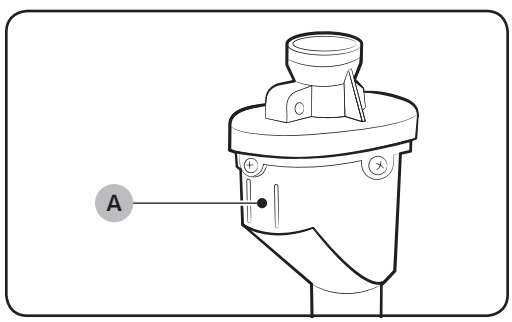


The aqua hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water flow and turns red on the centre indicator (A) in case of a leak.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 23 2015/12/7 15:55:24

# Installation

## STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

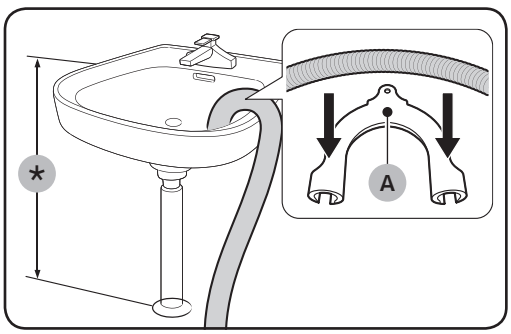


### Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90 cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

### In a sink drain pipe

The drain pipe must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the floor.

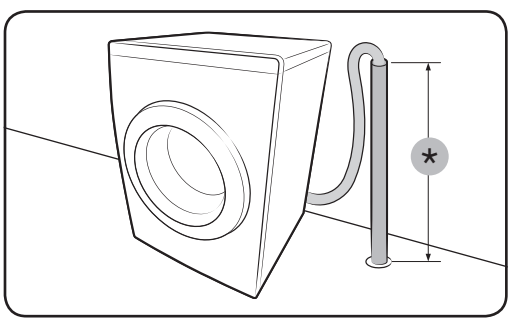


### In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high **(*)**. It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe. Make sure the drain hose is connected to the stand pipe at a slant.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

## STEP 6 Turn on the washing machine

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **Power** to turn on the washing machine.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 24 2015/12/7 15:55:24

# Before you start

## Initial settings

### Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Hold down **Temp.** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The "**CB**" message appears.
3. Press **Start/Pause** to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate clockwise and counter-clockwise for about 3 minutes.
5. When the cycle is complete, "**0**" appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 25 2015/12/7 15:55:24

# Before you start

## Laundry guidelines

### STEP 1 Sort

**Sort the laundry according to these criteria:**

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately using an Easy Iron option for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

**NOTE**

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

### STEP 2 Empty pockets

**Empty all the pockets of your laundry items**

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

**Turn clothing with buttons and embroideries inside out**

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

### STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 26 2015/12/7 15:55:24

## STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected course if the laundry is heavily soiled. Do not use the Prewash option when detergent is manually added into the drum.

## STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 35.

**NOTE**

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2 kg or less.

**CAUTION**

If the laundry is unbalanced and the "UB" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.

## STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

**NOTE**

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

**CAUTION**

When washing wool using the wool course, use only a neutral liquid detergent. If used with the Wool course, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 27 2015/12/7 15:55:24

# Before you start

## Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary wash.

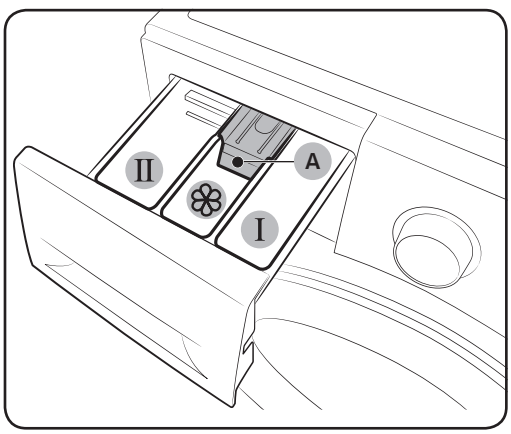


**01** Ⅰ **Prewash compartment:** Apply prewash detergent or starch.

**02** Ⅱ **Main-wash compartment:** Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.

**03** ❀ **Softener compartment:** Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

**⚠ CAUTION**

- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent:
  - Tablet or capsule types
  - Ball or net types
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.

**To apply washing agents to the detergent drawer**

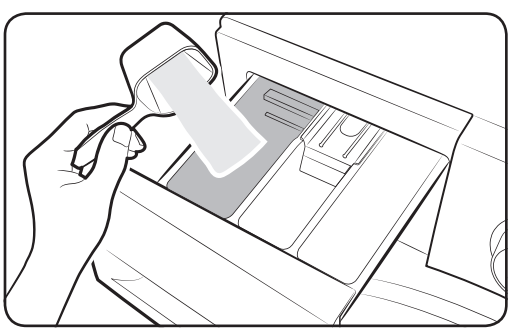

1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the Ⅱ. **main-wash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer. To use liquid detergent, see page **30.**





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 28 2015/12/7 15:55:25

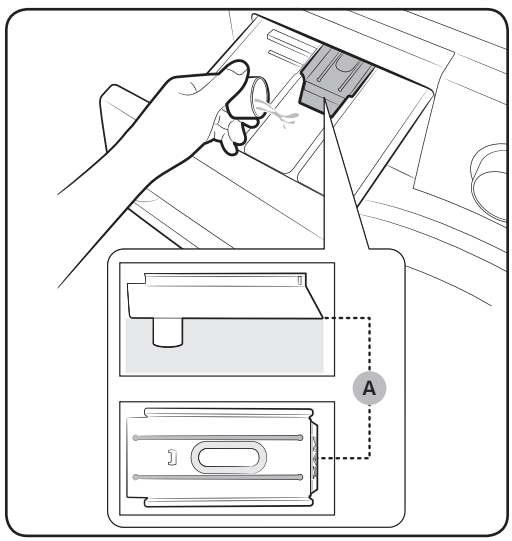


**3.** Apply fabric softener to the softener compartment. Do not exceed the max line (A).

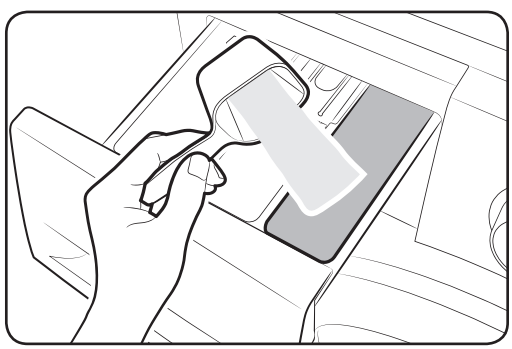

**4.** If you want to prewash, apply prewash detergent to the I prewash compartment as instructed or recommended by the manufacturer.

**5.** Close the detergent drawer.

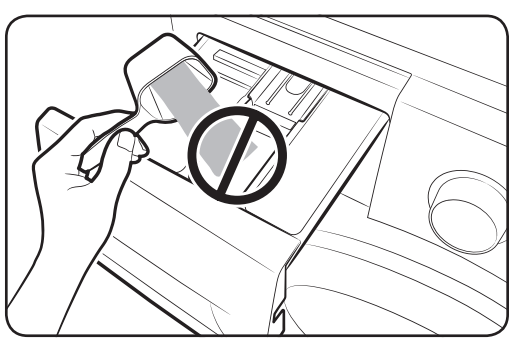

**⚠ CAUTION**

- Do not apply powder detergent to the liquid container.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the softener compartment.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 29 2015/12/7 15:55:25

# Before you start



### To use liquid detergent (applicable models only)

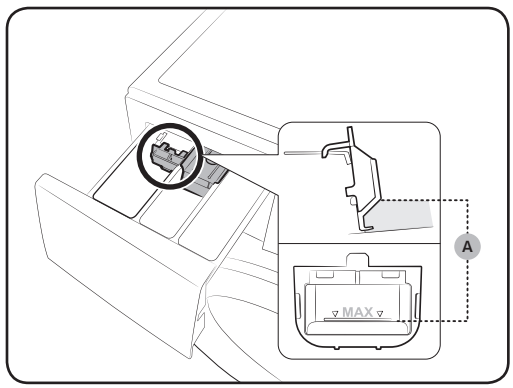


First insert the provided liquid container in the II **main-wash compartment**. Then, apply liquid detergent to the container below the marked **max line (A)**.

**⚠ CAUTION**

- Do not exceed the max line that is marked inside the container.
- Remove the liquid container if using powder detergent.



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 30 2015/12/7 15:55:25

# Operations

## Control panel

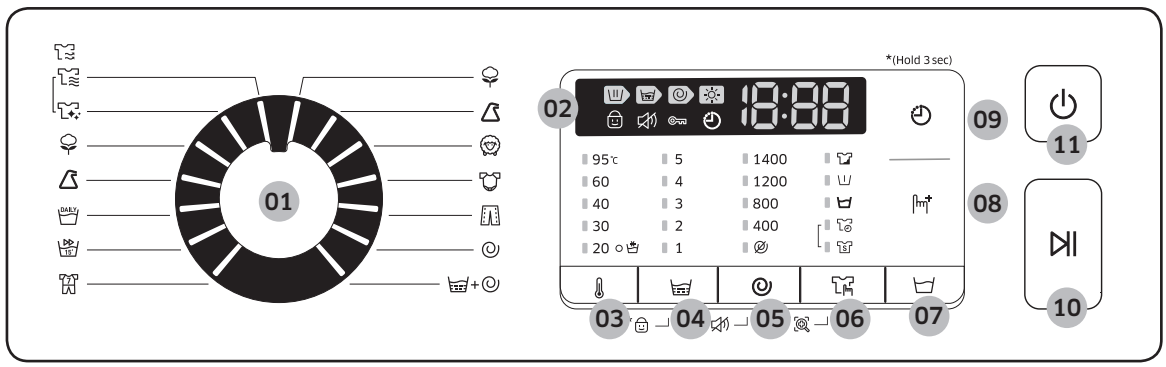


| | |
|---|---|
| **01** Course Selector | Turn the dial to select a course. |
| **02** Display | The display shows current course information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs. |
| **03** Temp. | Press to change the water temperature for the current course. |
| **04** Rinse | Press to change the rinse count for the current cycle. You can set the rinse count to a max of 5. |
| **05** Spin | Press to change the spinning speed for the current course.<br>• Rinse Hold (No indicator): The final rinse cycle is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin cycle.<br>• No Spin: The drum does not spin after the final drain cycle. |
| **06** Dry Level | Press this button to select proper drying option. |
| **07** Soak | Press to activate/deactivate the Soak function. This function helps remove stains from your laundry by soaking your laundry. |
| **08** Options | Press to select an option from Intensive, Prewash, and Intensive+Prewash. Press again to deselect. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 31 2015/12/7 15:55:28

# Operations

| | |
|---|---|
| **09** Delay End | Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work.<br>• Press to choose a preset unit of hours. |
| **10** Start/Pause | Press to start or stop operation. |
| **11** Power | Press to turn on/off the washing machine. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 32 2015/12/7 15:55:31

## Simple steps to start

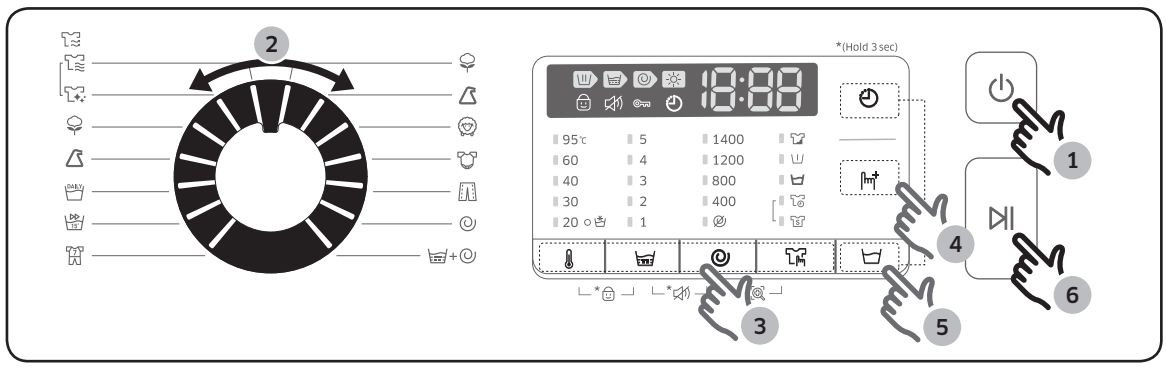


1. Press ⏻ **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Course Selector** to select a course.
3. Change the course settings (**Temp.**, **Rinse**, **Spin** and **Dry Level**) as necessary.
4. To add an option, press **Options**. Use the button again to choose a preferred item.
5. The machine provides two easy to access buttons for **Soak** and **Delay End** for your convenience. If you want to use one of these options, press the corresponding button.
6. Press ⏯ **Start/Pause**.

### To change the course during operation

1. Press ⏯ **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different course.
3. Press ⏯ **Start/Pause** again to start the new course.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 33 2015/12/7 15:55:33

# Operations

## Dry clothes Only

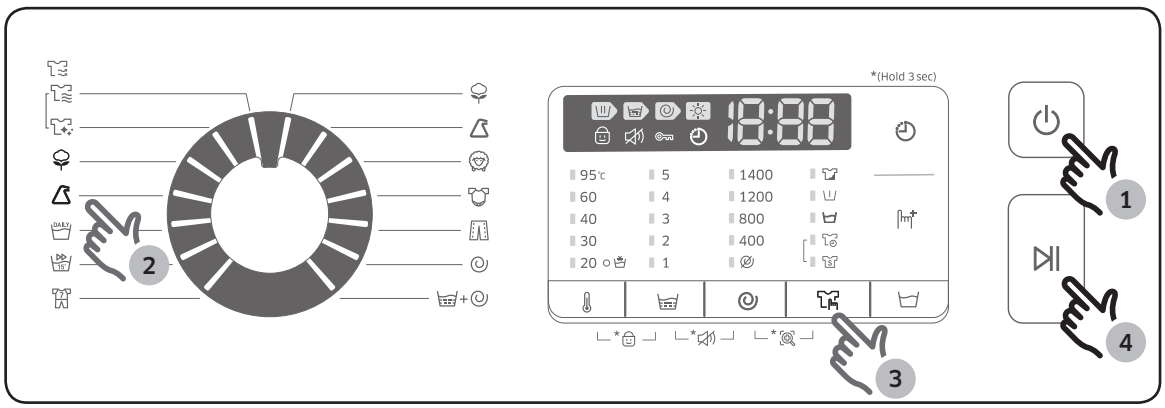


**You can dry your clothes directly or dry the washed clothes according to the following procedures.**

1. Press ⏻ **Power** button to turn on the washing machine.
2. Turn the Course Selector to select the appropriate drying cycle.
3. Press **Dry Level** button to select the appropriate drying mode.
4. Press ⏯ **Start/Pause** button to start dry.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 34 2015/12/7 15:55:34

## Course overview

### Standard courses

| Course | Description | Max load (kg) |
|---|---|---|
| COTTON | • For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the number of rinse cycles are automatically adjusted according to the load. | Max |
| SYNTHETICS | • For blouses or shirts that are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like. | 4 |
| WOOL | • Specific for machine-washable wool for loads less than 2 kg.<br>• The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.<br>• A neutral detergent is recommended. | 2 |
| BABY CARE | • Featuring a high-temperature wash and extra rinses to ensure that no powder detergent remains. | 4 |
| DENIM | • Featuring a higher water level in the main wash and an extra rinse cycle to ensure that no powder detergent remains. | 4 |
| SPIN | • Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry. | - |
| +RINSE+SPIN | • Featuring an additional rinse after applying fabric softener to the laundry. | - |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 35 2015/12/7 15:55:41

# Operations

| Course | Description | Max load (kg) |
|---|---|---|
| AIR WASH | • This course is useful for removing bad odors. Turning the Cycle Selector cycles through the following operating modes.(Deodorization > Sanitization)<br>• **DEODORIZATION -** Reduces bad smells from the laundry.<br>• **SANITIZATION -** Deodorize and sanitize the laundry by stronger AIR Wash action with higher temp. | - |
| COTTON DRY | • For general drying. | 6 |
| SYNTHETICS DRY | • A low temperature drying cycle for heat-sensitive garments. | 3 |
| DAILY WASH | • For everyday items such as underwear and shirts. | 2 |
| 15' QUICK WASH | • For lightly soiled garments in less than 2 kg that you want to wash quickly. | 2 |
| SPORTS WEAR | • Use this cycle to wash exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing. | 2 |



### Options

| Option | | Description |
|---|---|---|
| | Intensive | • For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than normal. |
| | Pre Wash | • This will add a preliminary washing cycle before the main wash cycle. |
| | Soak | • This option effectively removes stains by soaking the laundry.<br>• Each soak cycle spins the drum for 1 minute and stands still for 4 minutes, totaling 6 times for 30 minutes. |
| | Delay End | • The displayed time refers to the end time of a selected course. |



WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 36 2015/12/7 15:55:43

### Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a course. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press Delay End repeatedly until a desired end time is set.
3. Press ⏯ Start/Pause.
   The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the Delay End, restart the washing machine by pressing ⏻ Power.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press ⏯ Start/Pause at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.

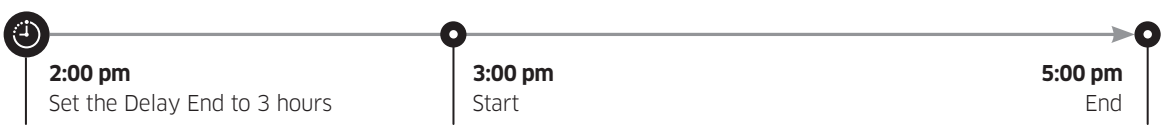






WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 37 2015/12/7 15:55:44

# Operations

## Settings

### Child Lock

To prevent accidents involving children, the Child Lock function locks all buttons. However, Child Lock does not activate until you press ⏯ Start/Pause.
In the holding state, you can open the door or change settings by pressing corresponding buttons. However, once you press ⏯ Start/Pause to start the washing machine, the Child Lock will be reactivated.

- Child Lock locks all buttons except for ⏻ Power.
- To activate Child Lock, hold down Temp. and Rinse simultaneously for 3 seconds.
- To suspend or deactivate the Child Lock, hold down Temp. and Rinse simultaneously for 3 seconds once to suspend it, or hold down the buttons twice to deactivate it.

**NOTE**

To add detergent, put more laundry in the drum, or change the cycle settings whilst in the Child Lock state, you must first deactive the Child Lock.

### Sound On/Off

You can turn on or off the key. Your setting will remain effective after you restart the machine.

- To mute the sound, hold down Rinse and Spin simultaneously for 3 seconds.
- To unmute the sound, hold down again for 3 seconds.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 38 2015/12/7 15:55:45

# Maintenance

## Smart check

To enable this function, you must first download the **Samsung Smart Washer** app at the **Play Store** or the **Apple Store**, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable models only).

1. Press and hold **Spin** and **Dry Level** simultaneously for 3 seconds to enter the Smart Check mode.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information code if a problem is detected.
3. Run the **Samsung Smart Washer** app on your mobile device, and tap **Smart Check**.
4. Put the mobile device close to the washing machine's display so that the mobile device and the washing machine face each other. Then, the information code will be recognized automatically by the app.
5. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed information about the problem with applicable counteractions.

**NOTE**

- The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
- If the washing machine reflets light on the display, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information code manually onto the app screen.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 39 2015/12/7 15:55:45

# Maintenance

## USING DRY COURSE

All drying options except for the Time Dry option detect the weight of the laundry in order to display a more accurate drying time and dry the laundry more effectively.

Refer to the chart below to select the appropriate drying option according to the type and amount of laundry and the moisture you want to leave.

| Mode | Drying option | Usage | Load capacity(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Cotton Dry | Synthetics Dry |
| Auto Drying | Cupboard | Use this option to dry laundry such as cotton, underwear, and linen. | 5 kg | 3 kg |
| Manual Drying | Time Dry | Use this option to dry the laundry for the specified peiod of time depending on the fibes, amount of laundry quantity and moisture. | 30 ~ 270 min. (in 30 minutes increments). | 30 ~ 270 min. (in 30 minutes increments). |

**NOTE**

- The drying result may differ depending on the selected washing cycle and the type/amount of laundry.
- If both washing and drying cycles are selected, the spin speed is automatically set to enhance the drying efficiency.
- In case you want to dry laundry after a hand wash, turn the cycle selector to select the spin cycle, and then select a drying option for best performance.
- When drying is complete, dust from the dry surface of the clothes may remain on the diaphragm due to the ironing effect that prevents wrinkles. The dus will be washed away during the following wash. Alternatively, you can easily remove it with a damp towel or cloth.

**CAUTION**

- Do not use the drying function after applying a chlorine bleach agent to the laundry during a wash or drying cycle. Otherwise, the laundry may become discolored or the material may be damaged.
- Do not use the drying function for clothing with fur lining or made from acrylic material. This may result in the drying function being degraded.
- Do not touch the insides of the drum or the washing machine surface during or just after drying as it may be hot. This may result in burns.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 40 2015/12/7 15:55:45

## AIR WASH

The Air Wash function refreshes garments through Samsung's unique air-washing technology without the need for water.
Refer to the chart below for the usage and cycle time of each Air Wash cycle.

| Cycle | Usage | Cycle time |
|---|---|---|
| Deodorization | Use this cycle to remove bad odors from the laundry. | 29min |
| Sanitization | Use this cycle to remove bad odors and bacteria from the laundry. | 59min |

**NOTE**

- The recommended maximum load capacity for the Air Wash cycles is 1 kg or less (one or two items). If you overload the drum,, the deodorization or sanitization efficiey may be reduced.
- You can add a fragrance sheet to the laundry to add fragrance during the Air Wash cycle.

**CAUTION**

Do not use any Air Wash cycles for the following items

- Heat-sensitive garments made from leather, mink, fur, silk, etc.
- Underwear trimmed with lace, doll cushions, and trims on dress suits may become loose.
- Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
- Clothes full of starch may become deformed.
- Hard bedding
- Electric blankets, furry or bulky blankets
- Latex pillows





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 41 2015/12/7 15:55:46

# Maintenance

## Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

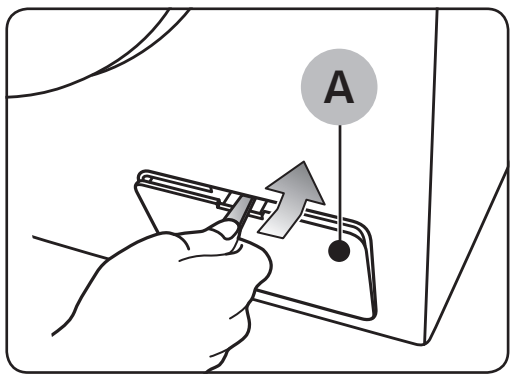


1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)** using a coin or thin metal object.

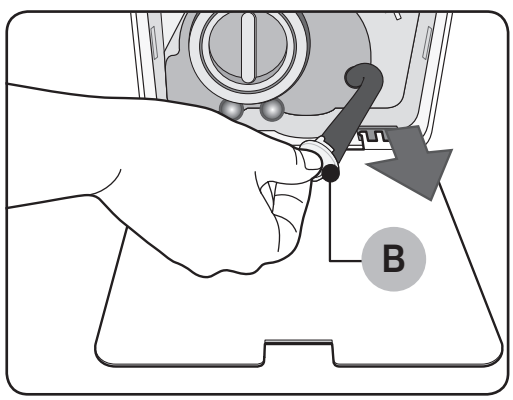


3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

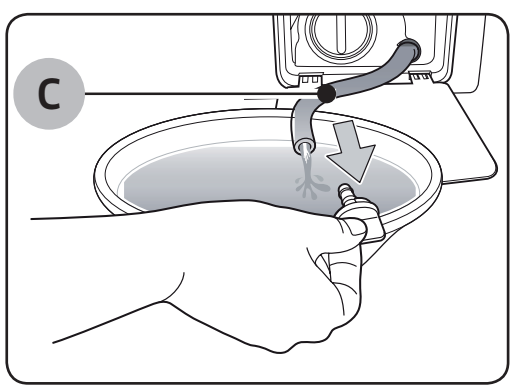


4. Open the tube cap and let water in the **Emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

**NOTE**

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 42 2015/12/7 15:55:46

## Cleaning

### Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

### Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

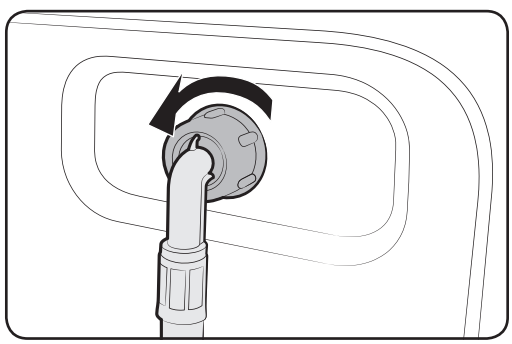

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

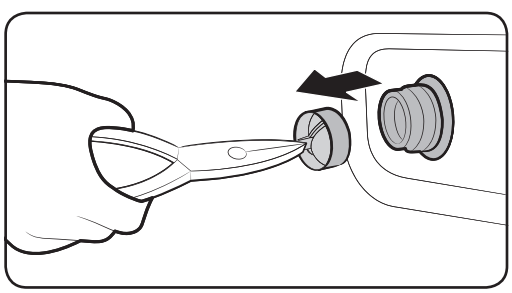

4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

**NOTE**

If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 43 2015/12/7 15:55:46

# Maintenance

### Pump filter

It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged pump filter may reduce the bubble effect.

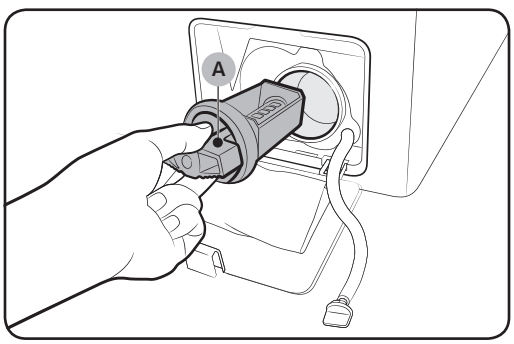


1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum by referring to "Emergency drain" on page 42.
3. Open the filter cover using a coin or key.
4. Turn the pump filter knob (A) to the left, and drain off the remaining water.

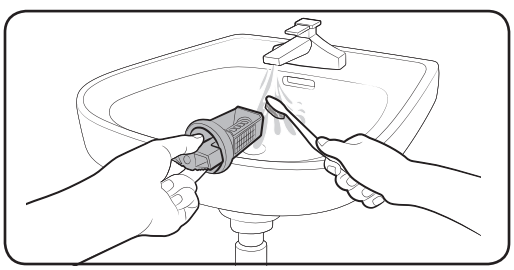

5. Clean the pump filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and turn the filter knob to the right.

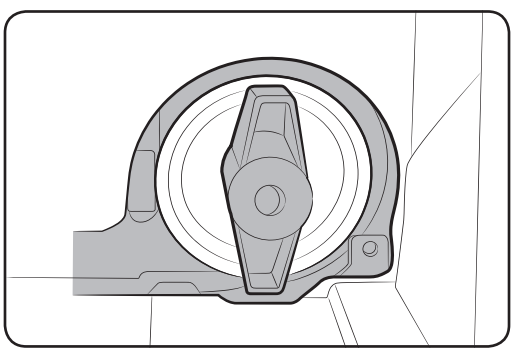

**NOTE**

- Some pump filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the pump filter, push in and turn it anticlockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.
- To close the safety knob of the pump filter, turn it clockwise. The spring makes a rattling sound, which is normal.

**NOTE**

If the pump filter is clogged, an information code of "5C" appears on the screen.

**CAUTION**

- Make sure the filter cap is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 44 2015/12/7 15:55:47

### Detergent Drawer

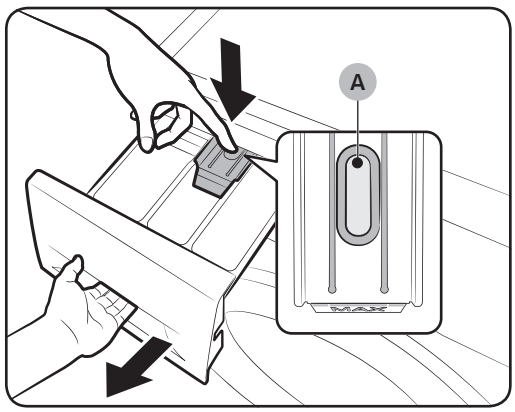


1. While holding down the **release lever (A)** on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the **release lever** and the **liquid detergent container** from the drawer.

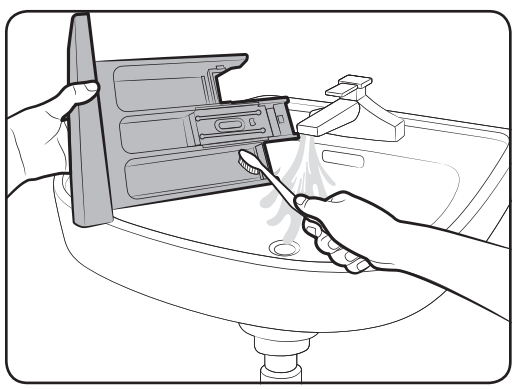

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

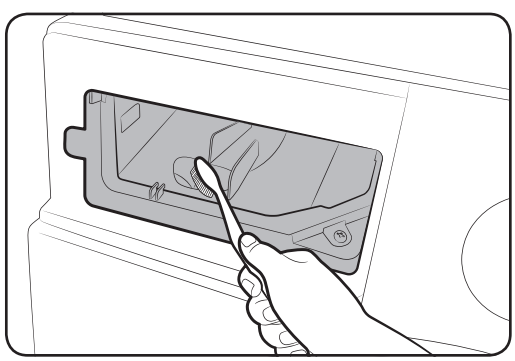

4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the **release lever** and the **liquid detergent container** to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

**NOTE**

To remove remaining detergent, perform the +**RINSE+SPIN** course with the drum being empty.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 45 2015/12/7 15:55:47

# Maintenance

## Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

**NOTE**

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

## Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time.
If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select a +RINSE+SPIN.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 46 2015/12/7 15:55:47

# Troubleshooting

## Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

| Problem | Action |
|---|---|
| Does not start. | • Make sure the washing machine is plugged in.<br>• Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure the water taps are open.<br>• Make sure to press or tap Start/Pause to start the washing machine.<br>• Make sure Child Lock is not activated.<br>• Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain.<br>• Check the fuse or reset the circuit breaker. |
| Water supply is insufficient, or no water is supplied. | • Fully open the water tap.<br>• Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure the water supply hose is not frozen.<br>• Make sure the water supply hose is not kinked or clogged.<br>• Make sure there is sufficient water pressure. |
| After a cycle, detergent remains in the detergent drawer. | • Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.<br>• Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer.<br>• Make sure the rinse cap is inserted properly.<br>• If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position.<br>• Remove the rinse cap and clean the detergent drawer. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 47 2015/12/7 15:55:48

# Troubleshooting

| Problem | Action |
|---|---|
| Excessive vibrations or makes noise. | • Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery.<br>If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine.<br>• Make sure the shipping bolts are removed.<br>• Make sure the washing machine is not contacting any other object.<br>• Make sure the laundry load is balanced.<br>• The motor can cause noise during normal operation.<br>• Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal.<br>• Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case. |
| Does not drain and/ or spin. | • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service.<br>• Make sure the debris filter is not clogged.<br>• Close the door and press or tap **Start/Pause**. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed.<br>• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.<br>• Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged.<br>• If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin.<br>As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 48 2015/12/7 15:55:48

| Problem | Action |
| --- | --- |
| The door does not open. | • Press or tap **Start/Pause** to stop the washing machine.<br>• It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage.<br>• The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off.<br>• Make sure all the water in the drum is drained.<br>• The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually.<br>• Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained. |
| Excessive suds. | • Make sure the Auto Detergent and Auto Softener settings are properly configured.<br>• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate.<br>• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.<br>• Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads.<br>• Non-HE detergent is not recommended. |
| Cannot apply additional detergent. | • Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.<br>• Make sure the Auto Dispense function is activated, with both the Water Hardness and Concentration settings properly specified. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 49 2015/12/7 15:55:48

# Troubleshooting

| Problem | Action |
|---|---|
| Stops. | • Plug the power cord into a live electrical outlet.<br>• Check the fuse or reset the circuit breaker.<br>• Close the door and press or tap **Start/Pause** to start the washing machine.<br>For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed.<br>• Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain.<br>• There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start.<br>• Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter.<br>• If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. |
| Fills with the wrong water temperature. | • Fully open both taps.<br>• Make sure the temperature selection is correct.<br>• Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines.<br>• Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate.<br>• Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged.<br>• While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal.<br>• While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected.<br>This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 50 2015/12/7 15:55:48

| Problem | Action |
|---|---|
| Load is wet at the end of a cycle. | • Use the High or Extra High spin speed.<br>• Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing.<br>• Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely.<br>• Make sure the drain hose is not kinked or clogged. |
| Leaks water. | • Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure all hose connections are tight.<br>• Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system.<br>• Avoid overloading.<br>• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. |
| Has odours. | • Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours.<br>• Run cleansing cycles to sanitize periodically.<br>• Clean the door seal (diaphragm).<br>• Dry the washing machine interior after a cycle has finished. |
| No bubbles are seen (Bubbleshot models only). | • Overloading may screen bubbles.<br>• Severely contaminated laundry may not generate bubbles. |
| Wi-Fi does not work (Wi-Fi models only). | • Make sure the Internet connection to your house is properly established.<br>• Make sure the router turns on and operates normally.<br>• Make sure you have installed the latest version of the Smart Control App. |

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 51 2015/12/7 15:55:48

# Troubleshooting

## Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

| Problem | Action |
|---|---|
| 4C | Water is not supplied.<br>• Make sure the water taps are open.<br>• Make sure the water hoses are not clogged.<br>• Make sure the water taps are not frozen.<br>• Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure.<br>• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected.<br>• Clean the mesh filter as it may be clogged.<br>**NOTE**<br>When the washer displays the “4C” code, the washer do draining for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative. |
| 4C2 | • Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap.<br>If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles. |
| 5C | Water is not draining.<br>• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.<br>• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type.<br>• Clean the debris filter as it may be clogged.<br>• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| DC | Operating the washer with the door open.<br>• Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure laundry is not caught in the door. |
| OC | Water is overflowed.<br>• Restart after spinning.<br>• If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 52 2015/12/7 15:55:48

| Problem | Action |
|---|---|
| LC | Check the drain hose.<br>• Make sure the end of the drain hose is placed on the floor.<br>• Make sure the drain hose is not clogged.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| LC1 | **NOTE**<br>When the washer displays the “LC”/“LC1” code, the washer do draining for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative. |
| UB | Spinning does not work.<br>• Make sure laundry is spread out evenly.<br>• Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.<br>• Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an “**UB**” check message will be shown in the display. |
| 3C | Check the Motor for operation.<br>• Try restarting the cycle.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| UC | The electronic control needs to be checked (Over Voltage Error).<br>• Check the PCB and wire harness.<br>• Check if power is supplied properly.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| | Low voltage detected<br>• Check if the power cord is plugged in.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| HC | High temperature heating check<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 53 2015/12/7 15:55:48

# Troubleshooting

| Problem | Action |
|---|---|
| 1C | The WaterLevel sensor is not working properly.<br>• Try power off and restarting the cycle.<br>• Check WaterLevel Sensor wire harness.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre.<br>**NOTE**<br>When the washer displays the “1C” code, the washer do draining for 3 minutes. During this time, the Power button is inoperative. |
| AC | Check communications between main and sub PBAs.<br>• Try power off and restarting the cycle.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 54 2015/12/7 15:55:48

# Specifications

## Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry problems.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Resistant material | | Do not iron |
| | Delicate fabric |  | Can be dry cleaned using any solvent |
| | Item can be washed at 95 ˚C |  | Dry Clean |
| | Item can be washed at 60 ˚C |  | Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only |
| | Item can be washed at 40 ˚C |  | Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only |
| | Item can be washed at 30 ˚C |  | Do not dry clean |
| | Hand wash only |  | Dry flat |
| | Dry clean only |  | Can be hung to dry |
| | Can be bleached in cold water |  | Dry on clothes hanger |
| | Do not bleach |  | Tumble dry, normal heat |
| | Can be ironed at 200 ˚C max |  | Tumble dry, reduced heat |
| | Can be ironed at 150 ˚C max |  | Do not tumble dry |
| | Can be ironed at 100 ˚C max | | |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 55 2015/12/7 15:55:51

# Specifications

## Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 56 2015/12/7 15:55:51

## Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Type | | | Front loading washing machine |
|---|---|---|---|
| Model name | | | WD80J5***** |
| Dimensions | | | W600 x D600 x H850 (mm) |
| Water pressure | | | 50 kPa ~ 800 kPa |
| NET weight | | | 71 kg |
| Wash and spin capacity | | | 8.0 kg |
| Dry capacity | | | 6.0 kg |
| Power consumption | Washing | 220 V | 100 W |
| | | 240 V | 100 W |
| | Washing and heating | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | Drying | 220 V | 1600 W |
| | | 240 V | 1600 W |
| | Spin | 220 ~ 240 V | 450 W |
| | Pumping | | 30 W |
| Spin revolutions | | | 1400 rpm |

**NOTE**

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 57 2015/12/7 15:55:51

# Specifications

### According to Regulation (EU) No. 90/60/EC

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Model Name | | WD80J5***** |
| Energy Efficiency Class | | |
| A (highest efficient) to G (lowest efficient) | | B |
| Energy Consumption | | |
| Washing, spinning, and drying | kWh | 5.76 |
| Washing and spinning only | kWh | 1.20 |
| Washing Performance Class | | |
| A (highest efficient) to G (lowest efficient) | | A |
| Water Extraction Efficiency Class | | |
| A (highest efficient) to G (lowest efficient) | | A |
| Residual moisture | % | 44 |
| Maximum Spin Speed | rpm | 1400 |
| Capacity | | |
| Washing | kg | 8 |
| Drying | kg | 6 |
| Water Consumption | | |
| Washing, spinning, and drying | ℓ | 88 |
| Washing and spinning only | ℓ | 48 |
| Program Duration | | |
| Washing, spinning, and drying | min | 562 |
| Washing and spinning only | min | 262 |
| Programs to which the information on the label and the Sheet relate | Wash | Cotton 60 ºC + Intensive +1400rpm |
| | Dry | Cotton Dry + Cup board + Spin |
| Estimatd annual consumption for a 4-person household, always using the dries (200 cycles) | | |
| Energy Consumption | kWh/yr | 1296 |
| Water Consumption | ℓ | 17600 |
| Estimatd annual consumption for a 4-person household, never using the drier (200 cycles) | | |
| Energy Consumption | kWh/yr | 240 |
| Water Consumption | ℓ | 9600 |





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 58 2015/12/7 15:55:51

The drying energy consumption data has been measured under the conditions specified inStandard EN50229.

- First drying should be performed with 3 kg load (the load consist: 1 sheets and 6 pillowcases and 7 towels) by selecting Cotton Dry (Cupboard) + Spin (1400);
- Second drying should be performed with 3 kg load (the load consist: 1 sheets and 6 pillowcases and 7 towels) by selecting Cotton Dry (Cupboard) + Spin (1400);
- Third drying should be performed with 2 kg load (the load consist: 1 sheets and 2 pillowcases and 7 towels) by selecting Cotton Dry (Cupboard) + Spin (1400);

(1 or 2 towels can be added or removed for setting weight.)





WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 59 2015/12/7 15:55:51

SAMSUNG

**QUESTIONS OR COMMENTS?**

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|---|---|---|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |

DC68-03588J-03_EN

WD80J5420AW_03588J-03_EN.indd 60 2015/12/7 15:55:51

# Tvättmaskin

## Användarhandbok

WD80J5*****

SSEC SEC

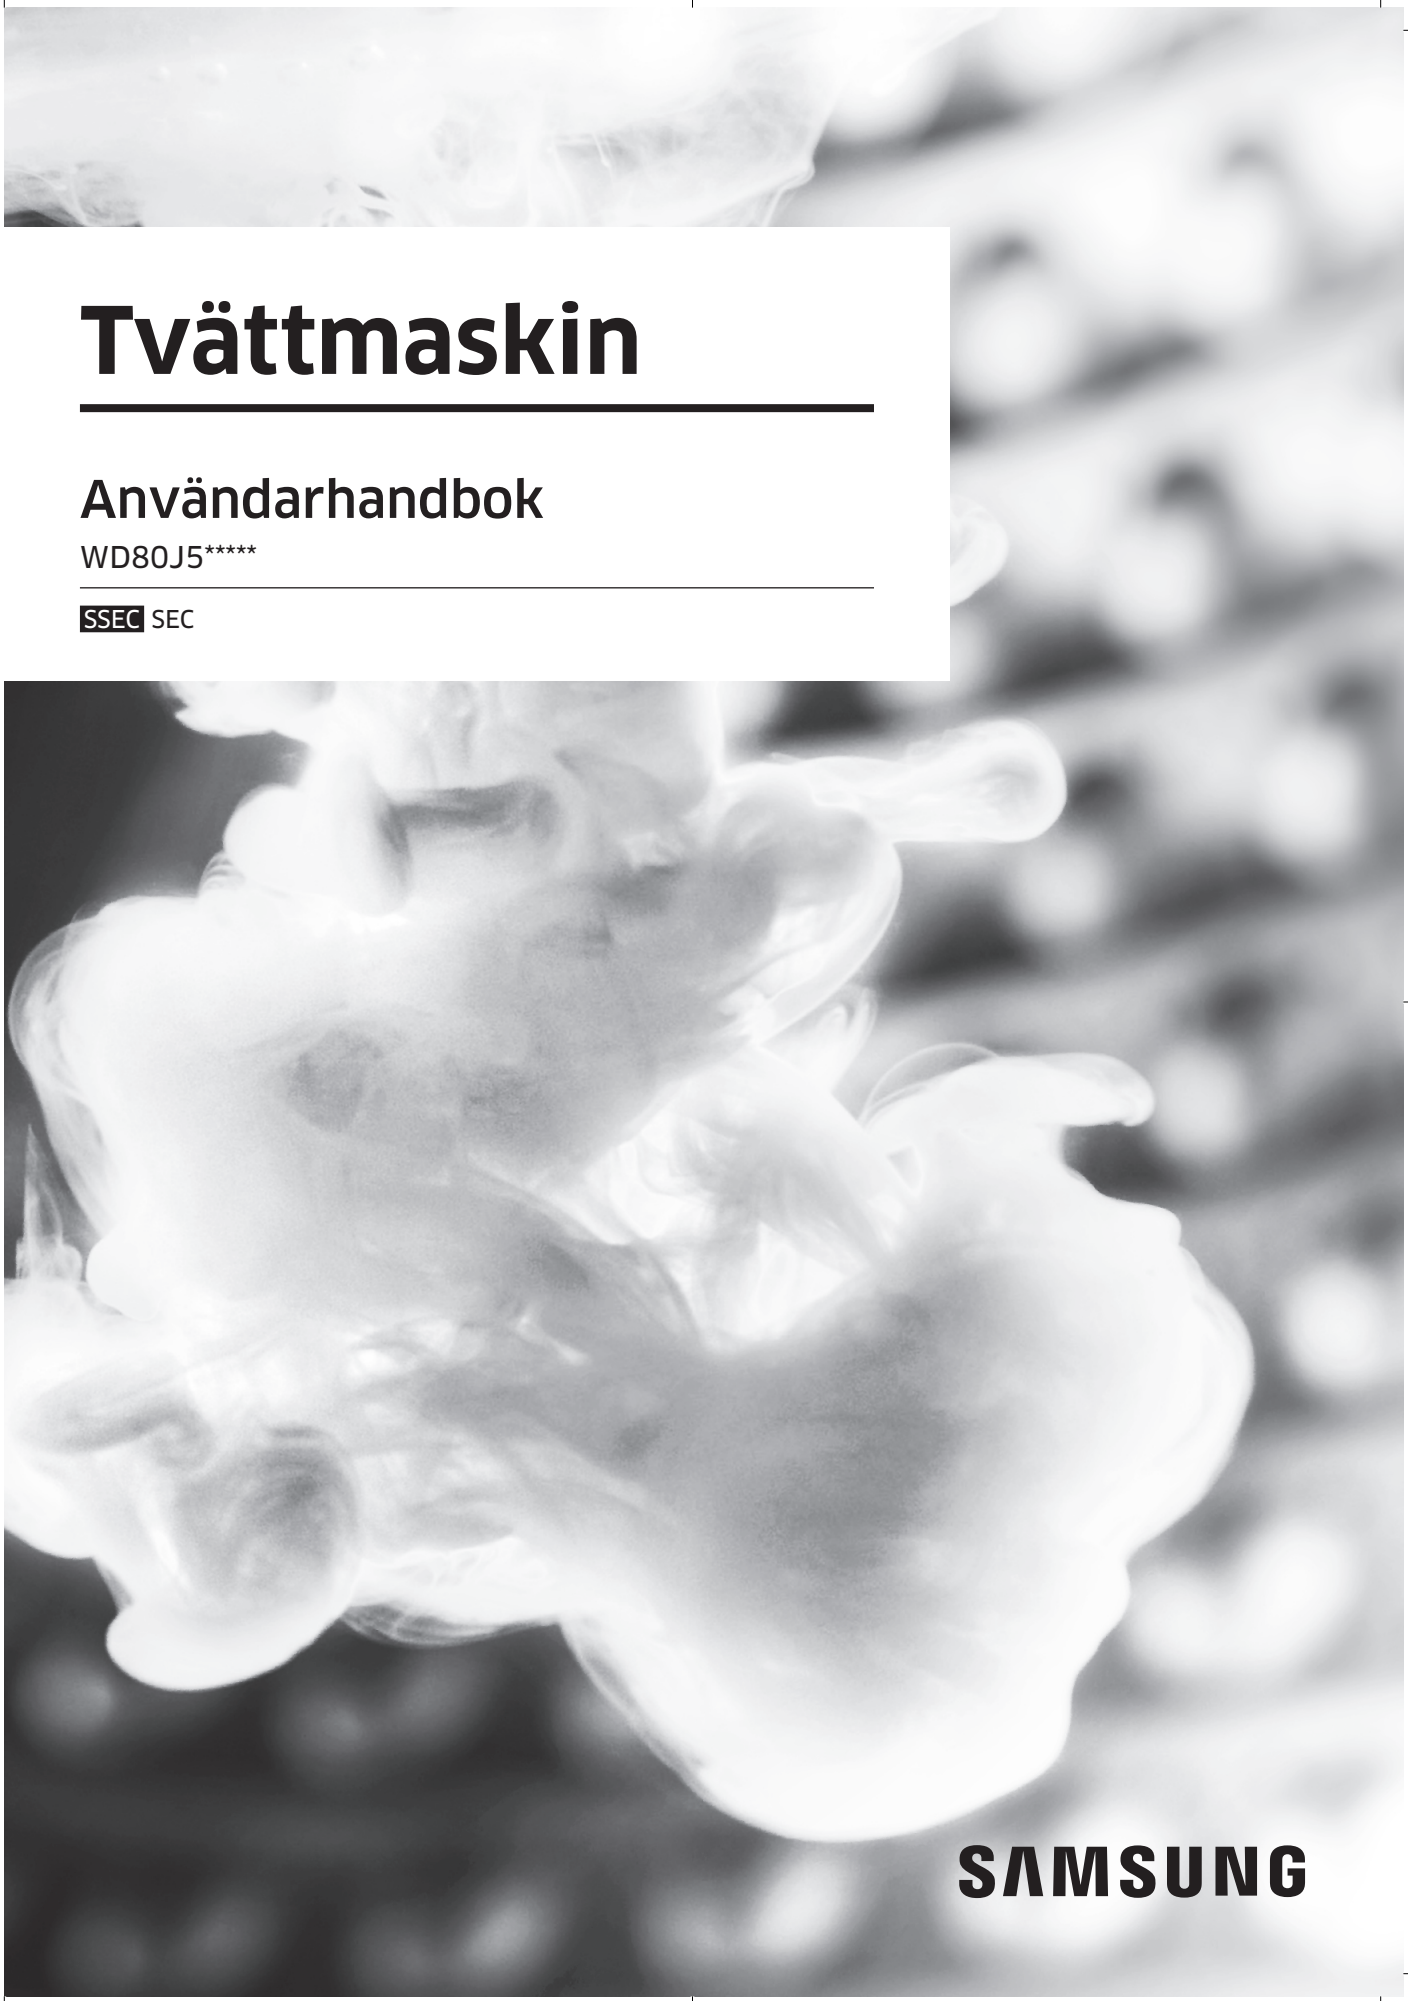


WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 1 2015/12/8 9:45:47

# Innehåll


## Information om säkerhet **3**

Vad du behöver veta om säkerhetsinstruktioner 3
Viktiga säkerhetssymboler 3
Viktiga säkerhetsföreskrifter 4
Instruktioner för WEEE 14

## Installation **15**

Vad ingår 15
Installationskrav 17
Installationen steg för steg 19

## Innan du startar **25**

Initiala inställningar 25
Riktlinjer för tvättprogram 26
Riktlinjer för tvättmedelsfack 28

## Köra maskinen **31**

Manöverpanel 31
Enkla steg för att starta 33
Endast torra kläder 34
Översikt av tvättprogram 35
Inställningar 38

## Underhåll **39**

Smart check 39
ANVÄNDA TORKPROGRAM 40
VÄDRINGSPROGRAM 41
Nödtömning 42
Rengöring 43
Återställning från frysande 46
Ta i beaktning den tid som tvättmaskinen inte används 46

## Felsökning **47**

Kontrollpunkter 47
Informationskoder 52

## Specifikationer **55**

Materialtabell 55
Skydda miljön 56
Specifikationsblad 57




WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 2 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet



Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. Denna manual innehåller viktig information för installation, drift och underhåll av din maskin. Vänligen ta tid till att läsa denna manual för att dra nytta av din tvättmaskins många fördelar och egenskaper.

## Vad du behöver veta om säkerhetsinstruktioner

Läs igenom den här användarhandboken noggrant för att säkerställa att du vet hur säkert och effektivt du använder vissa omfattande funktioner i din nya enhet. Förvara användarhandboken på en säker plats nära enheten för framtida referens. Använd denna hushållsapparat endast för avsett ändamål som beskrivs i denna manual.
Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i denna manual omfattar inte alla möjliga betingelser och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, försiktighet och omsorg vid installation, underhåll och drift av din tvättmaskin.
Eftersom följande användaranvisningar täcker olika modeller, kan egenskaperna för din tvättmaskin skilja sig lite från de som beskrivs i den här bruksanvisningen och alla varningstecken kanske inte är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

## Viktiga säkerhetssymboler

Vad ikoner och tecken i denna bruksanvisning betyder:

**⚠ VARNING**

Faror eller osäkra rutiner som kan leda till svåra personskador, dödsfall och/eller materiella skador.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Faror eller osäkra rutiner som kan leda till personskador och/eller materiella skador.

**OBS**

Anger att risk för personskador eller materiella skador föreligger.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 3 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.
Vänligen följ dem uttryckligen.
Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla instruktioner innan du använder hushållsapparaten.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

## Viktiga säkerhetsföreskrifter

⚠ **VARNING**

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. För användning i Europa: Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.
4. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 4 2015/12/8 9:45:47

5. De nya slanguppsättningen som levererades med tvättmaskinen ska användas och att den gamla uppsättningen av slangar inte får återanvändas.
6. För apparater som har en ventilationsöppning vid basen, säkerställ att en matta inte stör öppningarna.
7. För användning i Europa: Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

8. För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termisk säkring, får denna maskin inte tillföras via en extern kopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med nätet.
9. Torktumlaren ska inte att användas, om kemikalier har använts vid rengöring.
10. Fiberfällan måste rengöras ofta, dock efter behov.
11. Bomullsfiber får inte anhopa sig runt torktumlaren. (gäller inte för apparater som är avsedda att ventileras till utsidan av byggnaden)
12. Adekvat ventilation måste tillhandahållas för att undvika återflöden av gaser in i rummet från apparater som använder annan bränsle, inklusive öppen eld.
13. Torka inte otvättade kläder i torktumlaren.
14. Klädföremål som har fläckar från ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
15. Material såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med innehåll av gummidynor får inte torkas i torktumlaren.
16. Sköljmedel, eller liknande produkter, bör användas som anges av instruktionerna för sköljmedel.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 5 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet

**17.** Den sista delen av ett torkprogram sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att tvätten ligger på en temperatur som säkerställer att klädföremålen inte skadas.

**18.** Ta bort alla föremål ur fickorna, såsom tändare och tändstickor.

⚠ **VARNING**

**19.** Stoppa aldrig ett torkprogram innan cykelns slut om inte alla klädföremål snabbt tas ur och sprids ut så att värmen leds bort.

**20.** Frånluft får inte släppas ut i en rökkanal som används för utsugning av rök från förbränningsapparater eller andra bränslen.

**21.** Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlaren, på ett sådant sätt som begränsar ett fullständigt öppnande av luckan till torktumlaren.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 6 2015/12/8 9:45:47

## Kritiska installations-varningar

⚠ **VARNING**

Installationen av denna hushållsapparat skall utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand, explosion, problem med produkten, eller skada.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömsladden i ett el-uttag på 220 - 240 V/50 Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen. Använd aldrig förlängningssladd.

- Att dela ett vägguttag med andra apparater med hjälp av ett grenuttag eller förlängning av nätsladden kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är desamma som i produktspecifikationerna. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Avlägsna alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från polerna till stickkontakten och dess kontaktpunkter med en torr trasa regelbundet.

- Dra ut stickkontakten och rengör den med en torr trasa.
- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Koppla in strömkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet. Om du sätter i stickkontakten i uttaget i motsatt riktning, kan de elektriska ledningarna i kabeln skadas och detta kan resultera i elektriska stötar eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning. Om enheten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad.

Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elstötar, brand, explosion, eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.

Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där du utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.

- Frost kan göra att rören spricker.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 7 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet

Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.
- Det kan resultera i elchock eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.
- Det kan resultera i elchock eller brand.

Använd inte en skadad stickkontakt, skadad nätkabel eller löst vägguttag.
- Det kan resultera i elchock eller brand.

Dra inte eller överdrivet böj nätsladden.

Vrid inte eller gör en knut i nätsladden.

Haka inte på nätsladden över ett metallföremål, placera ett tungt föremål på nätsladden, för in strömsladden mellan föremål, eller tryck in nätsladden i utrymmet bakom hushållsapparaten.
- Det kan resultera i elchock eller brand.

Dra inte i sladden, när den kopplas från kontakten.
- Dra ut nätsladden genom att hålla i stickkontakten.
- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Den här maskinen ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 8 2015/12/8 9:45:47

## Installationsföreskrifter

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för strömkontakten.
- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar eller brand på grund av elektriskt läckage.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, ryck eller problem med produkten.

## Kritiska användnings-varningar

⚠ **VARNING**

Om enheten svämmar över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.
- Rör inte strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om hushållsapparaten genererar ett konstigt ljud, luktar bränt eller rök, dra ur stickkontakten omedelbart och kontakta din närmaste serviceverkstad.
- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

I händelse av en gasläcka (som propan gas, gasol, etc.), ventilera omedelbart utan att vidröra stickkontakten. Rör inte hushållsapparaten eller nätkabeln.
- Använd inte en ventilationsfläkt.
- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.

Låt inte barn leka i eller med tvättmaskinen. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med tvättmaskinen.
- Om barn fastnar i produkten finns det risk för kvävning.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensin, kerosen, benzen, tinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.
- Detta kan resultera i elstötar, brand eller en explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/ tömning/centrifugering).



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 9 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Detta kan resultera i skador.
- Att öppna luckan med våld kan leda till skada på produkten eller personskada.

Stick inte in handen i tvättmaskinen under tiden den används.
- Detta kan resultera i skador.

Rör inte strömkontakten med våta händer.
- Detta kan leda till elektrisk chock.

Stäng inte av apparaten genom att dra ur kontakten när ett tvättprogram pågår.
- Genom att ansluta stickkontakten i vägguttaget igen kan orsaka en gnista och orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn och personer med funktionsnedsättningar använda maskinen utan lämplig övervakning. Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.
- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under tvättmaskinen när den används.
- Detta kan resultera i skador.

Koppla inte ur enheten genom att dra ut strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.
- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.
- Använd ingen säkring (såsom koppar, ståltråd etc) förutom standardsäkringen.
- När enheten behöver repareras eller ominstalleras ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller skada.

Om vattentillförselslangen lossas från kranen och det flödar över vatten ska du koppla ur strömkontakten.
- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Dra ur stickkontakten när hushållsapparaten inte används under en längre tid eller vid åska/åskväder.
- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om främmande ämnen tränger in i enheten ska du koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste kundcenter för Samsung.
- Det kan resultera i elchock eller brand.

Låt inte barn (eller djur) leka på eller i tvättmaskinen. Luckan öppnas inte lätt från insidan, och barn kan skadas allvarligt om fångad inuti.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 10 2015/12/8 9:45:47

## Användningsföreskrifter

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen, såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömkontakten och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformering, skada och rost.

Glaset till luckan kan brytas av en stor stöt. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Efter ett vattentillföringsfel eller vid återanslutning av vattenslangen, öppnar du vattenkranen långsamt.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid.

- Lufttrycket i vattentillförselslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över pga ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Sätt in tvätten i tvättmaskinen helt och hållet, så att tvätten inte fastnar i luckan.

- Om tvätten fastnar i luckan, kan det resultera i skador på tvätten eller tvättmaskinen, eller resultera i vattenläckage.

Vrid av vattenkranen när tvättmaskinen inte används.

Se till att skruven på kontakten till vattenslangen är ordentligt åtdragen.

- Underlåtenhet att göra detta kan leda till materiella skador eller personskador.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.).

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder produkten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Om den här produkten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte produkten av standardgaranting som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 11 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc) på enheten.

- Detta kan resultera i  elchock, brand, problem med produkten, eller skada.

Spraya inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta.

- Förutom att det är skadligt för människor, kan det också resultera i elstötar, brand eller problem med produkten.

Placera inga föremål nära tvättmaskinen som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan leda till skada på grund av ett tekniskt fel.

Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller skada.

Varken tvätta, tumla eller torka vattentäta säten, mattor eller kläder (*) om inte din apparat har ett särskilt program för att tvätta dessa artiklar.

(*): Yllekläder, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjomslag och cykelklädsel, bilklädsel etc.

- Tvätta inte tjocka, hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på etiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte mattor eller dörrmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av trumman under tiden eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Detta kan resultera i brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.
- Det flytande tvättmedlet (endast tillämpliga modeller) används inte istället för pulvertvättmedel. Ta bort hållaren när du använder pulvertvättmedel.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.

- Detta kan resultera i att maskinen skadas eller skador och dödsfall av sällskapsdjur på grund av onormala vibrationer.

Tryck inte på knapparna med hjälp av vassa föremål, såsom nålar, knivar, fingernaglar, etc.

- Detta kan resultera i elektriska stötar eller personskador.

Tvätta inte tvätt som förorenats av olja, krämer eller lösningar som köps i hudvårdsbutiker eller massagekliniker.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 12 2015/12/8 9:45:47

- Det kan göra att gummipackningen blir deformerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.
- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte torra rengöringsmedel direkt och tvätta, skölj eller tumla inte tvätt som förorenats av torra rengöringsmedel.
- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.
- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

Använd inte vanlig tvål för händer till tvättmaskinen.
- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med produkten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Tvätta inte stora föremål såsom sängkläder i trumman.
- Underlåtenhet att göra detta kan leda till skada på grund av onormala vibrationer.

Använd inte härdat rengöringsmedel.
- Om det ackumuleras inuti maskinen, kan det leda till vattenläckage.

Se till att fickorna till alla kläder som ska tvättas är tömda.
- Hårda, vassa föremål, som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på hushållsapparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten utifrån färg och välj rekommenderat program, vattentemperatur och ytterligare funktioner.
- Detta kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.

Var försiktig så att inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.
- Om du inte gör det kan det orsaka personskada.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 13 2015/12/8 9:45:47

# Information om säkerhet

## Kritiska rengörings-varningar

⚠ **VARNING**

Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra apparaten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Innan rengöring eller utförande av underhåll, dra ur nätsladden ur vägguttaget.

- Underlåtenhet att göra detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

## Instruktioner för WEEE

**Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)**

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 14 2015/12/8 9:45:48

# Installation

Följ de här instruktionerna noggrant för att säkerställa att tvättmaskinen installeras korrekt och för att förhindra att olyckor uppstår när du tvättar.



## Vad ingår

Se till att alla delar finns med i förpackningen. Om du har problem med tvättmaskinen eller delarna, kontakta ett lokalt kundcenter eller en återförsäljare för Samsung.

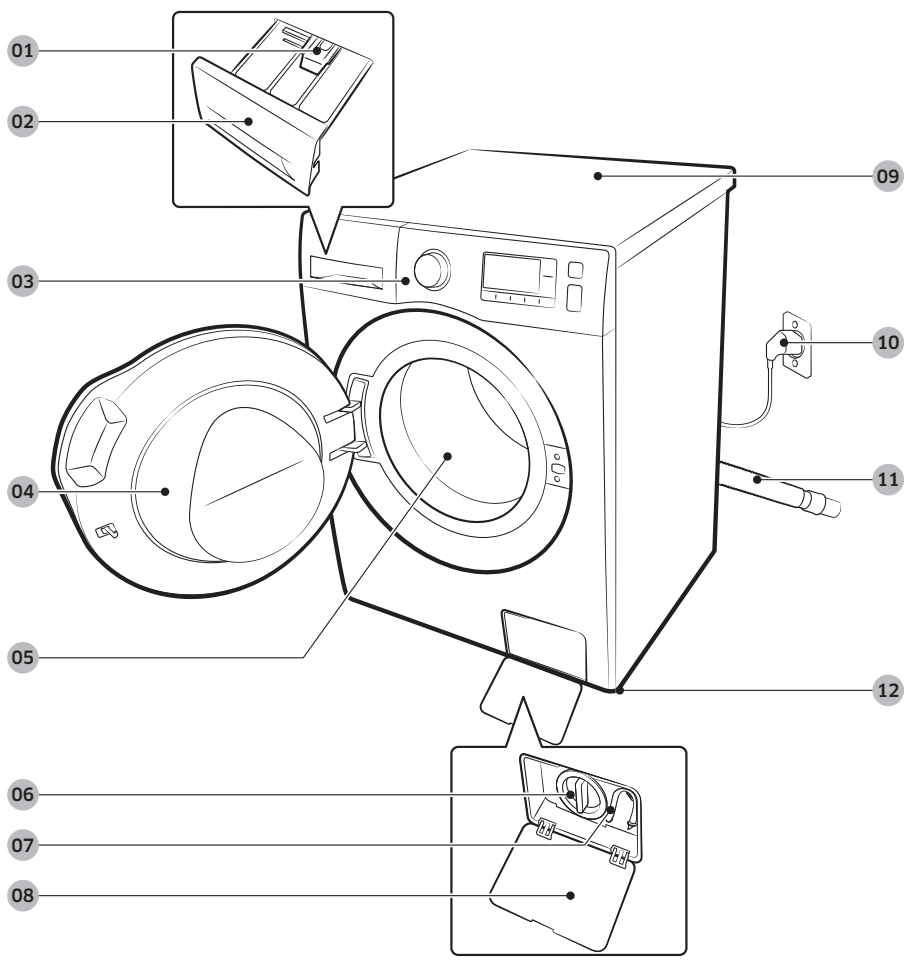


**01** Frigörningsspak
**02** Tvättmedelshållare
**03** Manöverpanel
**04** Lucka
**05** Trumma
**06** Filter
**07** Nödtömningsrör
**08** Filterlucka
**09** Arbetsyta
**10** Elkontakt
**11** Tömningsslang
**12** Nivåreglerande fötter



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 15 2015/12/8 9:45:48

# Installation

Skiftnyckel

Skruvbultar



Slanghållare

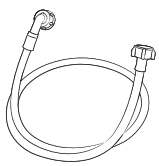

Kallvattenslang

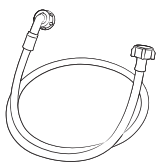

Varmvattenslang

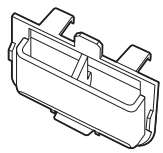

Fack för flytande tvättmedel

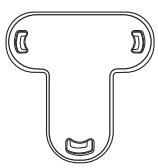

Lockfäste

**OBS**

- Skruvskydd: Antalet skruvskydd som medföljer (3 till 6) beror på modell.
- Varmvattenslang: Gällande modeller endast.
- Fack för flytande tvättmedel: Gällande modeller endast.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 16 2015/12/8 9:45:48

## Installationskrav

### Elström och jordning

- AC 220–240 V/50 Hz säkring eller kretsbrytare krävs
- Använd en individuell avdelningskrets avsedd för tvättmaskinen

För att säkerställa en korrekt jordning, kommer tvättmaskinen med en strömkabel och en trepolig jordad kontakt för användning i ett korrekt installerat och jordat uttag.
Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du är osäker på jordning. Modifiera inte den medföljande stickkontakten. Om den inte passar i uttaget, kontakta en behörig elektriker och installera ett lämpligt vägguttag.

**⚠ VARNING**

- Använd INTE en förlängningssladd.
- Använd bara strömsladden som levereras med tvättmaskinen.
- Anslut INTE jordledningen till rörledningar i plast, gasledningar, eller varmvattenledningar.
- Felaktigt anslutna jordledare kan orsaka elektriska stötar.

### Vattentillförsel

Korrekt vattentryck för den här tvättmaskinen ligger mellan 50 kPa och 800 kPa. Ett vattentryck på under 50 kPa kan göra så att vattenventilen inte stängs helt. Eller kan det ta längre tid att fylla trumman, vilket gör att tvättmaskinen stängs av. Vattenkranar måste vara inom 120 cm från baksidan av tvättmaskinen, så att inloppsslangarna kan nå tvättmaskinen.
Minska risken för läckage:

- Se till att vattenkranarna lättåtkomliga.
- Vrid av kranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera att det inte förekommer läckage på inloppsslangarnas kopplingar.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna så det inte finns några läckor, före första användningen av tvättmaskinen.

### Tömning

Samsung rekommenderar en stigrörshöjd på 60~90 cm. Dräneringsslangen måste anslutas genom slangklämman till stigröret, och stigröret måste täcka tömningsslangen helt.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 17 2015/12/8 9:45:48

# Installation



### Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor står inte emot vibrationer väl och kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Installera INTE tvättmaskinen på en plattform eller ett underlag med dålig stödstruktur.

### Vattentemperatur

Placera inte tvättmaskinen i områden där vatten kan frysa, då tvättmaskinen alltid behåller lite vatten i sina vattenventiler, pumpar och/eller slangar. Fruset vatten som lämnas kvar i anslutningsdelar kan orsaka skador på remmar, pump och andra komponenter i tvättmaskinen.

### Installation i alkov eller på en instängd plats

Minsta spelrum för en stabil drift:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sidor | 25 mm | Baksida | 50 mm |
| Ovansida | 25 mm | Framsida | 550 mm |

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras på samma plats måste främre delen av utrymmet ha en ohindrad öppning på minst 550 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 18 2015/12/8 9:45:48

## Installationen steg för steg

### STEG 1 - Välj en plats

Krav på platsen:

- Fast, jämn yta utan mattor eller golv som kan hindra ventilationen
- Skyddad från solljus
- Tillräckligt utrymme för ventilation och kabeldragning
- Den omgivande temperaturen är alltid högre än fryspunkten (0˚ C)
- Undvik närhet till värmekällor

### STEG 2 - Ta bort transportbultarna

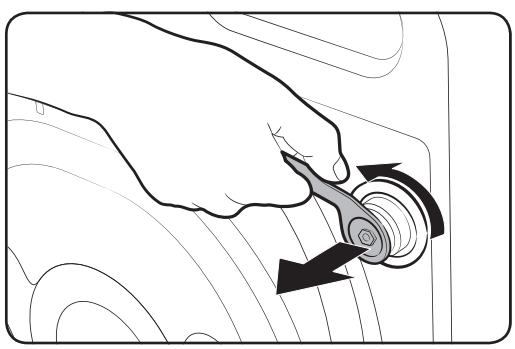

Packa upp produkten och ta bort alla transportbultarna.

**22.** Lossa på alla transportbultar på baksidan av maskinen med den medföljande skruvnyckeln.

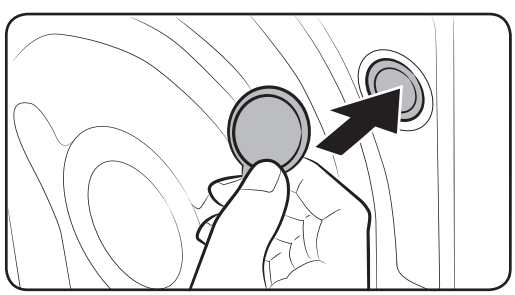

**23.** Fyll hålen med de medföljande täcklocken i plast.
Spara transportbultarna för framtida användning.

**⚠ VARNING**

Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Släng allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren, etc.) ur räckhåll för barn.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 19 2015/12/8 9:45:49

# Installation

## STEG 3 - Nivåreglera fötterna

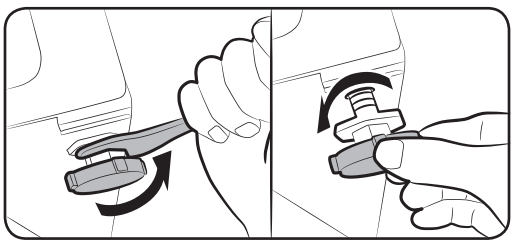

1. Skjut in försiktigt tvättmaskinen på plats. Alltför för mycket kraft kan skada fötterna.
2. Nivåreglera tvättmaskinen genom att manuellt justera nivåfötterna.

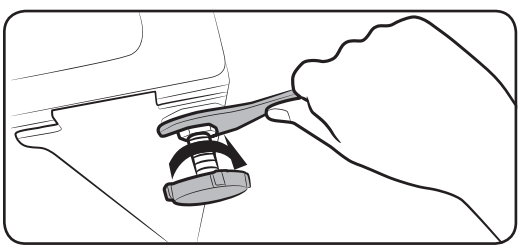

3. När nivåregleringen är klar, dra åt muttrarna med hjälp av en skruvnyckel.

## STEG 4 - Anslut vattenslangen

Den tillhandahållna slangadaptern kan variera beroende på modell. Det här steget guidar dig igenom hur du ansluter adaptern av kopplingstyp. Om den gängade adaptern följer med ska du gå till 7.

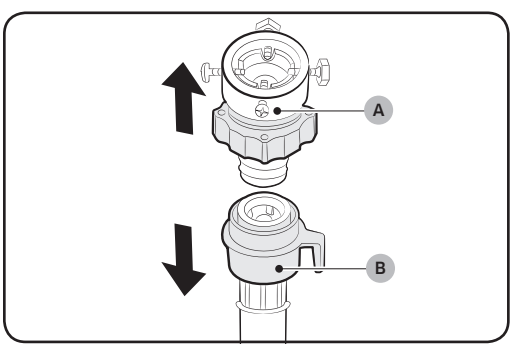


**Anslut vattenslangen till vattenkranen.**

1. Ta bort adapter (A) från vattenslangen (B).

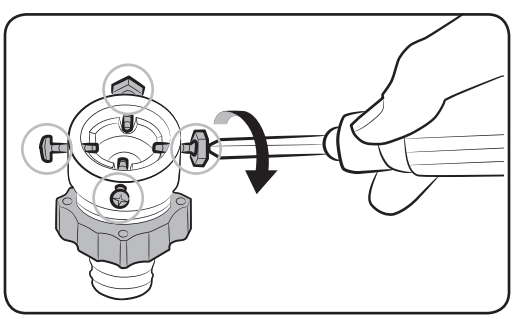

2. Använd en stjärnskruvmejsel för att lossa de fyra skruvarna på adaptern.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 20 2015/12/8 9:45:49

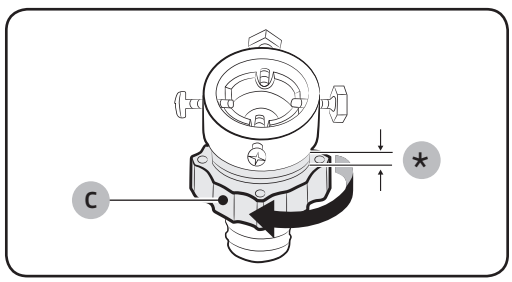


**3.** Håll i adaptern och vrid **del (C)** i pilens riktning för att lossa den med 5 mm (*).

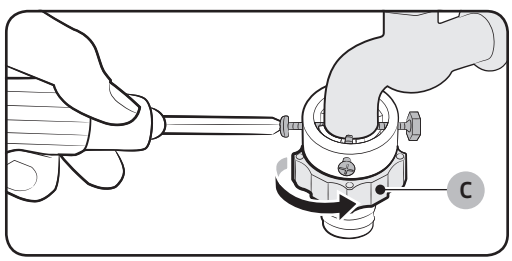


**4.** Sätt i adaptern i vattenkranen och dra åt skruvarna samtidigt som du lyfter upp adaptern.

**5.** Vrid **del (C)** i pilens riktning för att dra åt den.

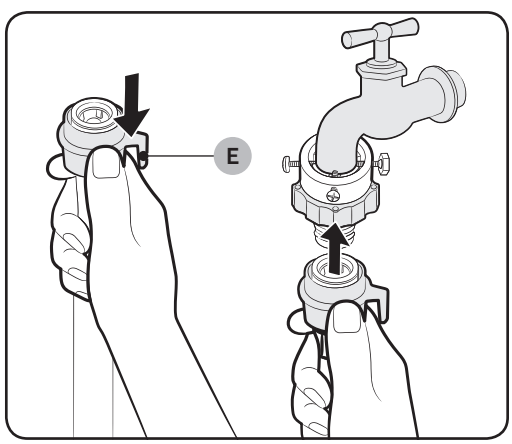


**6.** Medan du håller ned **del (E)**, anslut vattenslangen till adaptern. Släpp sedan **del (E)**. Slangen passar in i adaptern med ett klickande ljud.

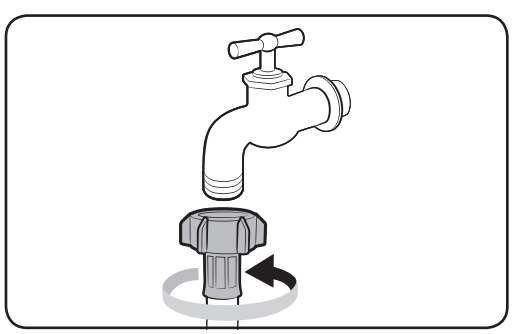

**7.** Om du använder en gängad vattenkran ska du använda den medföljande gängade adaptern för att ansluta vattenkranen så som visas på bilden.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 21 2015/12/8 9:45:50

# Installation

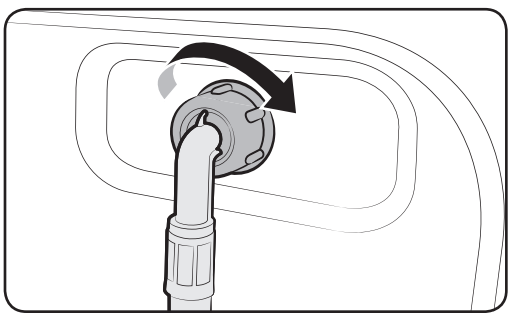

**8.** Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppet för vattenventilen på baksidan av tvättmaskinen. Vrid slangen medurs för att dra åt.

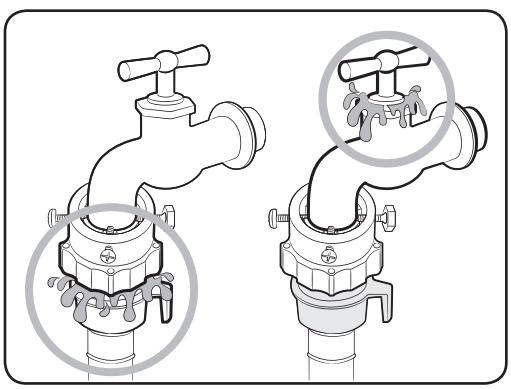

**9.** Öppna vattenkranen och kontrollera om det finns några läckor kring anslutningsområdena. Om det finns vattenläckor, upprepar du föregående stegen enligt ovan.

**⚠ VARNING**

Sluta använda tvättmaskinen om det finns en vattenläcka, och kontakta ett lokalt servicecenter för Samsung. Annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Sträck inte vattenslangen med våld. Om slangen är för kort, byt ut den mot en längre högtrycksslang.

**OBS**

- Efter att du har anslutit vattenslangen till adaptern ska du kontrollera att den är korrekt ansluten genom att dra vattenslangen nedåt.
- Använd en standard typ av vattenkran. Om kranen är fyrkantigt formad eller för stor, ta bort mellanläggsbrickan innan du för in kranen i adaptern.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 22 2015/12/8 9:45:50

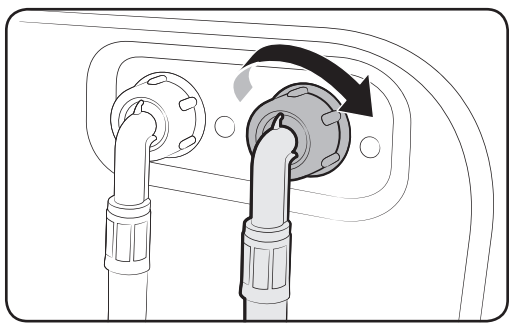

**För utvalda modeller som har ett extra inlopp för varmvatten:**

1. Anslut den röda änden av den varma vattenslangen till inloppet för varmvatten på baksidan av maskinen.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen.

**Aqua slang (endast gällande modeller)**

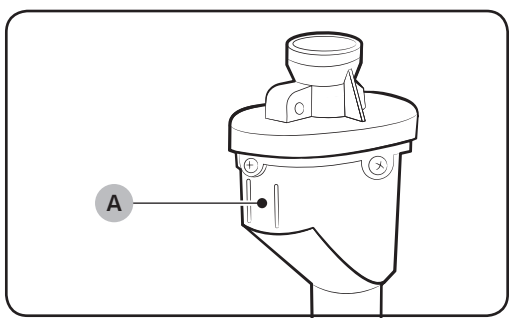


Aqua slangen varnar användare för risk för vattenläckage. Den känner av vattenflödet och visar rött på mitten indikator (A) i händelse av en läcka.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 23 2015/12/8 9:45:50

# Installation

## STEG 5 - Placera avloppsslangen

Avloppsslangen kan placeras på tre sätt:

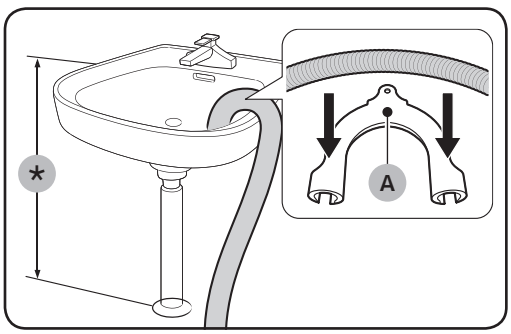


**Över kanten på ett tvättställ**

Avloppsslangen måste placeras på en höjd av mellan 60 cm och 90 cm (*) från golvet. För att hålla pipen på avloppsslangen böjd, använd den medföljande **plastslangsguiden (A)**. Fäst guiden på väggen med hjälp av en krok för att säkerställa en stabil dränering.

**I handfatets avloppsrör**

Avloppsröret måste vara ovanför handfatets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.

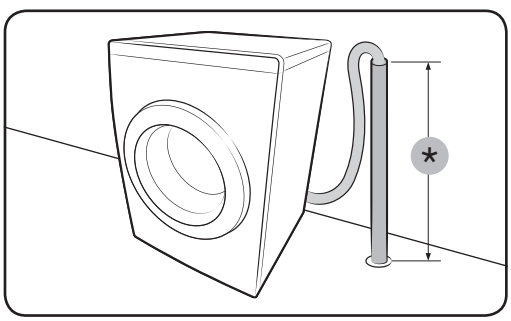


**I ett avloppsrör**

Avloppsröret bör vara mellan 60 cm och 90 cm hög **(*)**. Rekommendationen är att använda en 65 cm högt vertikalt rör. Se till att tömningsslangen är ansluten till stigröret vid en vinkling.

Krav för tömning av stigröret:

- En minsta diameter på 5 cm
- En minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut

## STEG 6 - Sätt på tvättmaskinen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag med ett godkänt uttag på 220-240 V / 50 Hz som skyddas via en säkring eller kretsbrytare. Tryck sedan på knappen **Ström** för att slå på tvättmaskinen.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 24 2015/12/8 9:45:50

# Innan du startar

## Initiala inställningar

### Kör kalibrering (rekommenderas)

Kalibrering säkerställer att tvättmaskinen identifierar korrekt vikt. Se till att trumman är tom innan du kör Kalibrering.

1. Stäng av och sätt sedan på tvättmaskinen.
2. Håll ned **Temp.** och **Fördröj sluttid** samtidigt i 3 sekunder för att gå in i kalibreringsläge. "**CB**" meddelande visas.
3. Tryck på **Start/Paus** för att köra kalibreringscykel.
4. Trumman roterar medurs och moturs i ca 3 minuter.
5. När cykeln är klar, visas "**0**" i visningsfönstret och tvättmaskinen stängs av automatiskt.
6. Tvättmaskinen är nu klar att användas.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 25 2015/12/8 9:45:50

# Innan du startar

## Riktlinjer för tvättprogram

### STEG 1 - Sortera

**Sortera tvätten enligt dessa kriterier:**

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- Färg: Separera vita från färgade plagg.
- Storlek: Genom att blanda plagg i olika storlekar tillsammans i trumman förbättrar du tvättresultatet.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med en Lättstruket som tillval för rena, nya plagg i ull poster, gardiner och silke. Kontrollera etiketterna på plaggen.

**OBS**

Se till att kontrollera etiketten för tvättråd på plaggen, och sortera dem därefter innan tvätt.

### STEG 2 - Töm fickorna

**Töm alla fickor på dina plagg**

- Metallföremål som mynt, nålar och spännen på kläder kan skada andra plagg samt trumman.

**Vänd plagg med knappar och broderi ut och in**

- Om dragkedjor i byxor och jackor är öppna samtidigt som du tvättar, kan trumman skadas. Dragkedjor bör stängas och fixerades med ett snöre.
- Kläder med långa strängar kan bli intrasslad med andra kläder. Se till att de inte hänger löst när du startar programmet.

### STEG 3 - Använd en tvättpåse

- Behå (tvättbara i vatten) ska placeras i en tvättpåse. Behå med metalldelar kan bryta igenom och riva sönder andra plagg.
- Små och lätta plagg som sockar, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.
- Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Detta kan orsaka onormala vibrationer som kan flytta tvättmaskinen och resultera i personskador.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 26 2015/12/8 9:45:51

## STEG 4 - Förtvätt (om nödvändigt)

Välj alternativet förtvätt som det valda programmet, om tvätten är mycket smutsig. Använd inte alternativet Förtvätt när tvättmedel manuellt läggs in i trumman.

## STEG 5 - Bestäm viktkapaciteten

Överbelasta inte tvättmaskinen. Om du överbelastar tvättmaskinen kan det göra så att tvättmaskinen inte tvättar ordentligt. Viktkapaciteten för denna typ av plagg, se sidan 35.

**OBS**

Vid tvätt av lakan eller påslakan, kan tvättiden förlängas eller så kan centrifugeffekten minskas. För lakan och påslakan, är den rekommenderade maximala centrifugeringshastigheten 800 rpm och viktkapaciteten 2 kg.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Om tvätten är obalanserad och felkoden "UB" visas, ska du omfördela tvätten. Obalanserad tvätt kan minska prestandan i centrifugeringen.

## STEG 6 - Tillför lämplig tvättmedelstyp

Den typ av tvättmedel som tillsätts beror på typen av material (bomull, syntet, fintvätt, ylle), färgat, tvätttemperatur och smutsgrad. Använd alltid "låglöddrande" tvättmedel som är avsett för maskintvätt.

**OBS**

- Följ tvättmedelstillverkarens råd baserade på tvättens vikt, graden av nedsmutsning, och hårdheten på vattnet i ditt område. Om du är osäker på vattnets hårdhet, kontakta din kommun.
- Använd inte tvättmedel som tenderar att hårdna eller klumpar sig. Detta tvättmedel kan finnas kvar efter sköljningscykeln, som då blockerar avloppet.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

När du tvättar kläder av med programmet för ull, använd endast ett neutralt flytande rengöringsmedel. Om pulvertvättmedel används med ylleprogrammet kan det finnas kvar på tvätten och missfärga den.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 27 2015/12/8 9:45:51

# Innan du startar

## Riktlinjer för tvättmedelsfack

Tvättmaskinen tillhandahåller en doserare med tre fack: det vänstra facket är till för huvudtvätten, det främre facket till höger är till för sköljmedel och det bakre facket till höger är till för förtvätt.

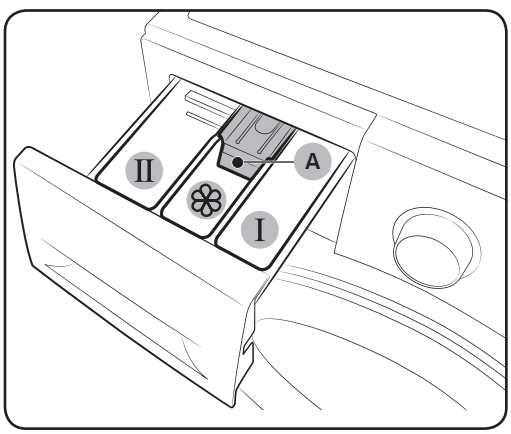


**01** I **Fack för förtvätt:** Sätt i förtvättmedel eller stärkelse.

**02** II **Fack för huvudtvätt:** Sätt i tvättmedel för huvudtvätt, sköljmedel, medel för blötläggning, blekmedel och/eller fläckborttagningsmedel.

**03** ❀ **Sköljmedelsfack:** Lägg till tillsatsmedel såsom sköljmedel. Överskrid inte **maxlinjen (A)**.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Öppna inte tvättmedelsfacket under tiden som tvättmaskinen är igång.
- Använd inte följande typer av rengöringsmedel:
  - Tablett eller kapsel typ
  - Kula eller nät
- För att förhindra tvättmedelsfacket från att täppas till, måste koncentrerat eller höganrikat medel (sköljmedel eller tvättmedel) spädas ut med vatten innan det tillämpas.

**För att lägga till rengöringsmedel i låda med tvättmedelsfacket**

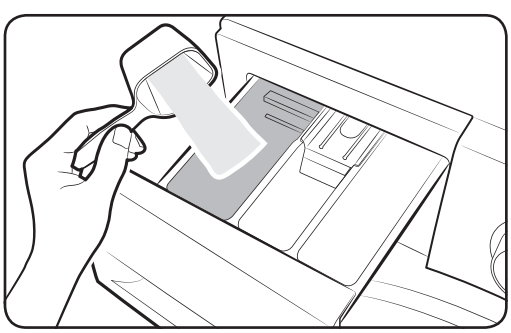

1. Öppna tvättmedelsfacket med att skjuta ut det.
2. Lägg i tvättmedel till II **facket för huvudtvätt** enligt tillverkarens anvisningar eller rekommendationer. För att använda flytande tvättmedel, se sidan **30**.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 28 2015/12/8 9:45:51

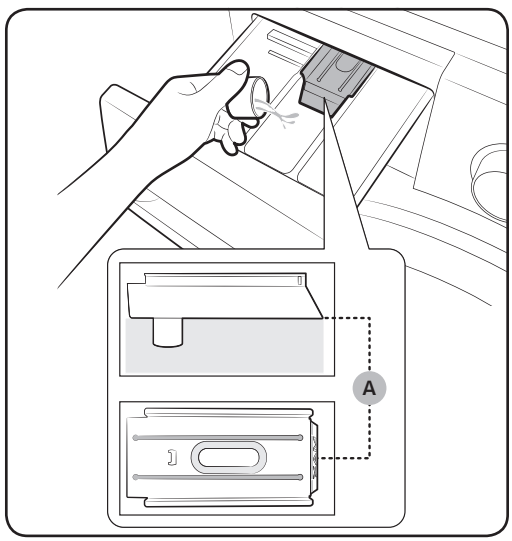


**3.** Sätt i sköljmedel i sköljmedelsfack. Överskrid inte maxlinjen (A).

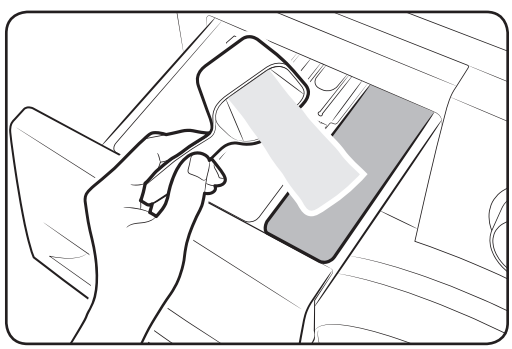

**4.** Om du vill förtvätta, lägg i förtvättmedel till I Fack för förtvätt enligt tillverkarens anvisningar eller rekommendationer.

**5.** Stäng lådan med tvättmedelsfacket.

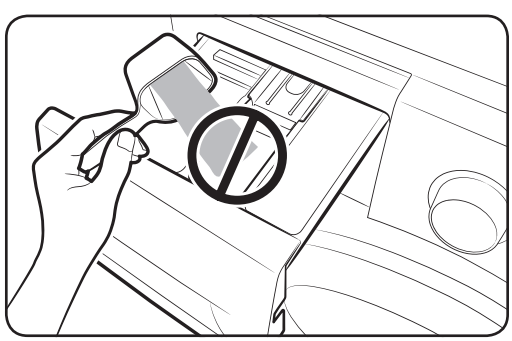

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

- Fyll inte på pulvertvättmedel i vätskebehållaren.
- Koncentrerat sköljmedel måste spädas med vatten före tillämpning.
- Lägg inte i tvättmedel för huvudvätt i sköljmedelsfack.



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 29 2015/12/8 9:45:51

# Innan du startar

**För att använda flytande tvättmedel (endast tillämpliga modeller)**

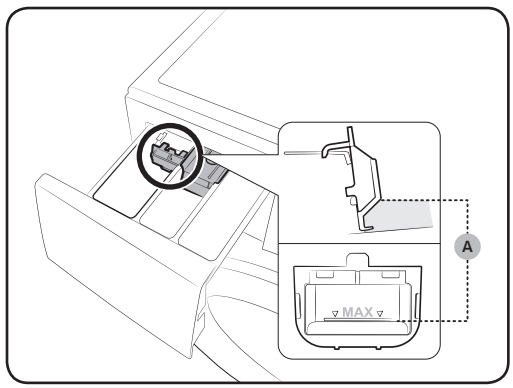


För först in den medföljande vätskebehållaren i II facket för huvudtvätt. Fyll sedan på med flytande tvättmedel i behållaren under den markerade maxlinjen (A).

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Överskrid inte maxlinjen som är markerad inuti behållaren.
- Ta bort facket för flytande tvättmedel, om du använder pulvertvättmedel.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 30 2015/12/8 9:45:51

# Köra maskinen

## Manöverpanel

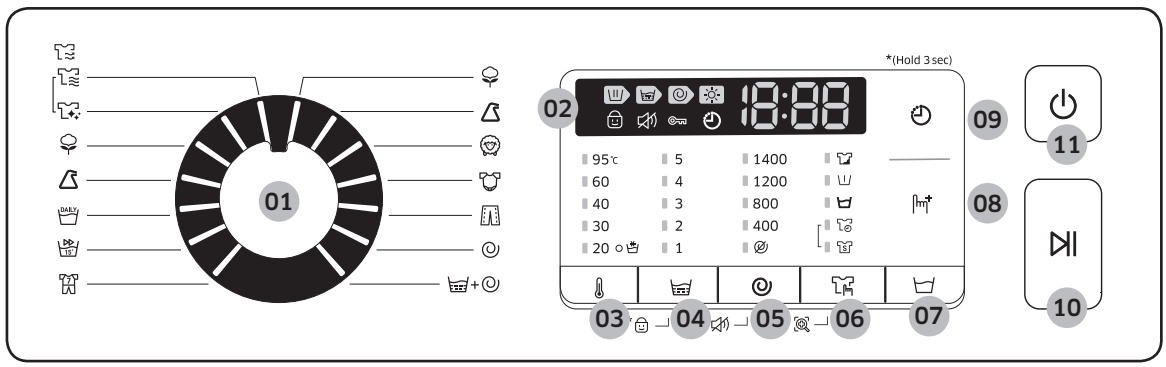


| | |
|---|---|
| **01** Programväljaren | Vrid på knappen för att välja ett program. |
| **02** Visningsfönster | Visningsfönstret visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid, eller en informationskod när ett problem uppstår. |
| **03** Temp. | Tryck för att ändra vattentemperaturen för det aktuella programmet. |
| **04** Skölj | Tryck för att ändra sköljtider för det aktuella programmet. Du kan ställa in sköljtider upp till 5. |
| **05** Centrifug | Tryck för att ändra centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet.<br>• Behåll sköljvatten (Ingen indikator): Den sista sköljcykeln avbryts så att tvätten förblir kvar i vattnet. För att tömma tvätten, kör en tömnings- eller centrifugeringscykel.<br>• Ingen centfriguering: Trumman roterar inte efter den sista tömningscykeln. |
| **06** Torknivå | Tryck på den här knappen för att välja korrekt alternativ för torkning. |
| **07** Blötläggning | Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen Blötläggning. Använd denna funktion för att effektivt ta bort fläckar från tvätten genom att blötlägga din tvätt. |
| **08** Alternativ | Tryck för att välja ett alternativ från Intensiv, Förtvätt, och Intensiv + Förtvätt. Tryck igen för att avmarkera. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 31 2015/12/8 9:45:53

# Köra maskinen

| | |
|---|---|
| **09** Fördröj sluttid | Fördröj sluttid låter dig ställa in sluttiden för pågående cykel. Baserat på dina inställningar, kommer starttiden av cykeln bestämmas av maskinens interna logik. Till exempel är denna inställning användbar för att programmera maskinen för att avsluta en tvätt när du normalt återvänder hem från jobbet.<br>• Tryck på för att välja en förinställd enhet i timmar. |
| **10** Start/Paus | Tryck för att starta eller stoppa ett tvättprogram. |
| **11** Ström | Tryck för att sätta på/av tvättmaskinen. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 32 2015/12/8 9:45:54

## Enkla steg för att starta

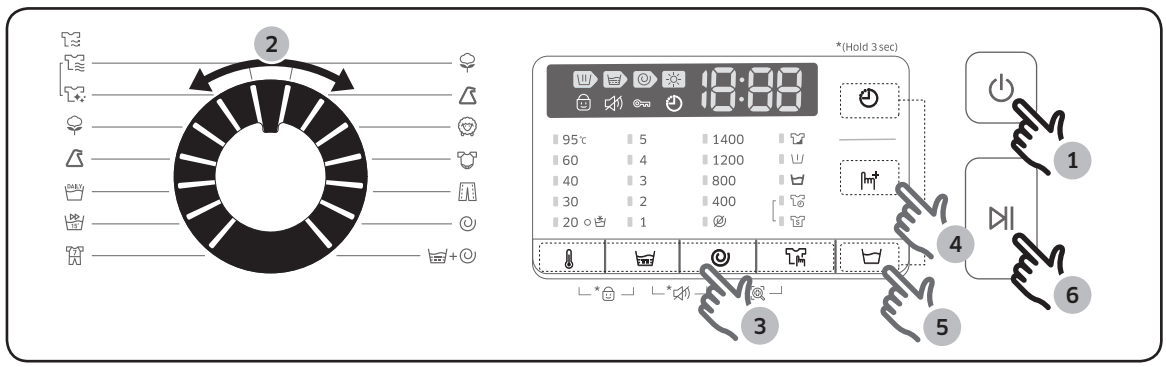


1. Tryck på ⏻ Ström- knappen för att slå på tvättmaskinen.
2. Vrid Programväljare för att välja ett program.
3. Ändra programinställningar (Temp., Skölj, Centrifug, och Torknivå) efter behov.
4. För att lägga till ett alternativ, tryck på Alternativ. Använd knappen igen för att välja en önskad funktion.
5. Maskinen har två knappar för lätt åtkomst Lätt att komma åt knapparna för Blötläggning och Fördröj sluttid för egen bekvämlighet. Om du vill använda något av dessa alternativ, tryck på motsvarande knapp.
6. Tryck på ⏯ Start/Paus.

**För att ändra programmet under körning av tvättprogrammet**

1. Tryck på ⏯ Start/Paus för att stoppa tvättprogrammet.
2. Välj ett annat tvättprogram.
3. Tryck på ⏯ Start/Paus knappen igen för att starta det nya tvättprogrammet.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 33 2015/12/8 9:45:55

# Köra maskinen

## Endast torra kläder

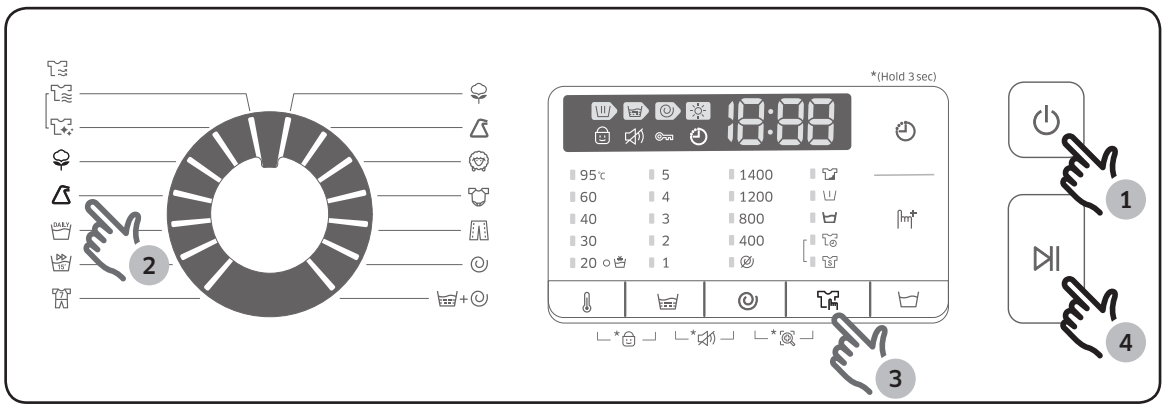


**Du kan torka dina kläder direkt eller torka de tvättade kläderna enligt följande procedurer.**

1. Tryck på ⏻ Ström- knappen för att slå på tvättmaskinen.
2. Använd programväljare för att välja lämplig torkcykel.
3. Tryck på knappen Torknivå för att välja lämpligt torkläge.
4. Tryck på ⏯ Start/Paus -knappen för att starta torkning.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 34 2015/12/8 9:45:55

## Översikt av tvättprogram

### Standard tvättprogram

| Program | Beskrivning | Max last (kg) |
|---|---|---|
| BOMULL | • För bomullsplagg, lakan, bordsdukar, underkläder, handdukar, eller skjortor. Tvättiden och antalet sköljcykler justeras automatiskt beroende på belastningen. | Max |
| SYNTET | • För blusar och skjortor som är gjorda av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon), eller liknande. | 4 |
| YLLE | • Specifikt för maskintvättbart ylle för belastning mindre än 2 kg.<br>• Programmet för ylleplagg visar milda vaggningar och blötläggning för att skydda yllefibrer från krympning/förvridning.<br>• Ett neutralt rengöringsmedel rekommenderas. | 2 |
| BABYKLÄDER | • Med en hög temperaturtvätt och extra sköljningar för att säkerställa att inga rester av pulvertvättmedel finns kvar. | 4 |
| JEANS | • Med en högre vattennivå i huvudtvätten och en extra sköljcykel för att se till att inget pulvertvättmedel finns kvar. | 4 |
| CENTRIFUG | • Har en extra centrifugprocess för att effektivt ta bort fukt från tvätt. | - |
| +SKÖLJ + CENTRIFUG | • Med en extra sköljning efter tillförande av sköljmedel till tvätten. | - |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 35 2015/12/8 9:45:58

# Köra maskinen

| Program | Beskrivning | Max last (kg) |
|---|---|---|
| VÄDRINGSPROGRAM | • Det är programmet används för att ta bort dålig lukt. När du vrider på Programväljaren växlar användningsläget enligt följande. (LUKTBORTTAGNING > LUKTBORTTAGNING+)<br>• **LUKTBORTTAGNING -** Tar bort dålig lukt från tvätten.<br>• **LUKTBORTTAGNING+ -** Tar bort dålig lukt samt bakterier från tvätten genom starkare effekt och högre temperatur. | - |
| BOMULL TORR | • För allmän torkning. | 6 |
| SYNTET TORR | • En torkcykel med låg temperatur för värmekänsliga plagg. | 3 |
| DAGLIG TVÄTT | • Användningsområden för dagliga plagg såsom underkläder och skjortor. | 2 |
| SNABBTVÄTT 15' | • För lätt smutsade plagg och mindre än 2 kg tvätt som du behöver snabbt. | 2 |
| TRÄNINGSKLÄDER | • Använd denna cykel för att tvätta träningsplagg såsom sporttröjor, träningsbyxor, skjortor/toppar och andra aktivitetskläder. | 2 |



**Alternativ**

| Alternativ | | Beskrivning |
|---|---|---|
| | Intensiv | • För hårt nedsmutsad tvätt. Programtiden för varje cykel är längre än normalt. |
| | Förtvätt | • Detta kommer att lägga till en tvättcykel med förtvätt innan cykeln för huvudtvätten. |
| | Blötläggning | • Detta alternativ tar effektivt bort fläckar genom att blötlägga tvätten.<br>• Varje blötläggningscykel centrifugerar trumman i 1 minut och står stilla i 4 minuter, totalt 6 gånger i 30 minuter. |



WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 36 2015/12/8 9:46:00

| Alternativ | | Beskrivning |
|---|---|---|
| | Fördröj sluttid | • Den visade tiden refererar till sluttiden för ett valt tvättprogram. |

**Fördröj sluttid**

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 1 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

1. Välj ett tvättprogram. Ändra sedan inställningarna för tvättprogrammet om så skulle behövas.
2. Tryck på Fördröj sluttid upprepade gånger tills önskad sluttid är satt.
3. Tryck på Start/Paus.
   Motsvarande indikator tänds med klockan igång.
4. För att avbryta Fördröj sluttid, starta om tvättmaskinen genom att trycka på Ström-knappen.

Exempelfall

Du vill avsluta ett två timmars program efter 3 timmar från nu. I så fall ska du lägga till alternativet Fördröj sluttid till aktuellt program med tretimmarsinställningen och trycka på knappen Start/Paus klockan 14:00. Vad händer sedan? Tvättmaskinen startar klockan 15:00 och avslutas klockan 17:00. Nedan ser du tidslinjen för det här exemplet.

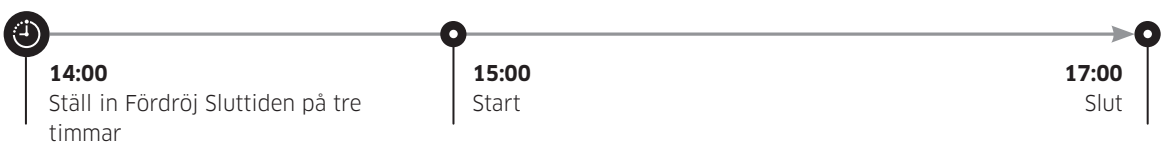






WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 37 2015/12/8 9:46:00

# Köra maskinen

## Inställningar

**Barnlås**

För att förhindra att barn råkar ut för olyckor, låser funktionen barnlås alla knappar.
Däremot aktiveras barnlåset inte förrän du trycker på ⏯ Start/Paus.
I viloläge, kan du öppna luckan eller ändra inställningarna genom att trycka på motsvarande knappar. Men när du trycker på ⏯ Start/Paus för att starta tvättmaskinen, aktiveras barnlåset åter.

- Barnlås låser alla knappar utom ⏻ Strömknappen.
- Aktivera Barnlås, håll ner 🌡 Temp. och Skölj samtidigt i 3 sekunder.
- Om du vill stänga av eller inaktivera Barnlås trycker på 🌡 Temp. och Skölj en gång för att stänga av det, eller så trycker du på 🌡 Temp. och Skölj två gånger för att inaktivera det.

**OBS**

För att lägga till tvättmedel, lägg i mer tvätt i trumman, eller ändra inställningar för tvättprogram medan du är i läget Barnlås, måste du först inaktivera Barnlås.

**Ljud på/av**

Du kan slå på eller av knappen. Din inställning kvarstår när du startar om maskinen.

- För att stänga av ljudet, håll ner Skölj och Centrifug samtidigt i 3 sekunder.
- För att sätta på ljudet, håll ner knappen igen i 3 sekunder.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 38 2015/12/8 9:46:01

# Underhåll

## Smart check

För att aktivera den här funktionen måste du först ladda ner Samsung Smart Washer appen från Play Store eller Apple Store, och installera det på en mobil enhet med kamerafunktion.

Funktionen Smart kontroll har optimerats för Galaxy och iPhone serier (endast gällande modeller).

1. Tryck och håll Centrifug och Torknivå knapparna samtidigt i 3 sekunder för att komma in i Smart Check-läget.
2. Tvättmaskinen startar förfarande för självdiagnos och visar en informationskod, om ett problem upptäcks.
3. Kör Samsung Smart Washer appen på din mobila enhet, och knacka Smart Check.
4. Placera den mobila enheten nära tvättmaskinens visningsfönster, så att den mobila enheten och tvättmaskinens visningsfönster är riktade mot varandra. Felkoden kommer då att upptäckas automatiskt av appen.
5. När informationskoden är korrekt detekterad, ger appen detaljerad information om problemet med applicerbara motåtgärder.

**OBS**

- Funktionsnamnet, Smart Check, kan variera beroende på vilket språk som används.
- Om tvättmaskinen reflekterar ljus på fönstervisningen, kan det hända att appen inte känner av felkoden.
- Om appen inte känner av koden för Smart kontroll i följd, ange felkoden manuellt på app-skärmen.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 39 2015/12/8 9:46:01

# Underhåll

## ANVÄNDA TORKPROGRAM

Alla alternativ för torkning med undantag för alternativet Torktid detekterar vikten av tvätten för att visa en mer noggrann torktid och torka tvätten mer effektivt .

Se tabellen nedan för att välja lämpligt alternativ för torkning enligt typ och mängd av tvätt och fukt som du vill lämna.

| Läge | Torkalternativ | Användning | Lastkapacitet (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BOMULL TORR | SYNTET TORR |
| Automatisk torkning | Skåptorrt | Använd detta alternativ för att torka tvätt såsom bomull, underkläder och linne. | 5 kg | 3 kg |
| Manuell torkning | Torktid | Använd detta alternativ för att torka tvätten för angiven tidsperiod beroende på fibrer, mängden tvätt och fukt. | 30 ~ 270 min. (i steg om 30 minuter). | 30 ~ 270 min. (i steg om 30 minuter). |

**OBS**

- Torkresultatet kan variera beroende på vald tvättcykel och typ/mängden tvätt.
- Om båda tvätt- och torkcykler väljs, ställs centrifugeringshastigheten automatiskt in för att öka effektiviteten i torkning.
- Om du vill torka tvätten efter en handtvätt, vrid cykelväljaren för att välja centrifugeringscykel, och välj sedan ett alternativ för torkning för bästa resultat.
- När torkningen är fullbordad, kan damm från de torkade kläderna finnas kvar på membranet på grund av strykningseffekten som förhindrar veck. Dammet tvättas bort under följande tvätt. Alternativt kan du enkelt ta bort det med en fuktig handduk eller trasa.

**VAR FÖRSIKTIG**

- Använd inte torkfunktionen efter att ha lagt till blekmedel i tvätten under en tvätt eller torkning. Annars kan tvätten missfärgas eller materialet skadas.
- Använd inte torkfunktionen för kläder med pälsfoder eller tillverkat av akrylmaterial. Detta kan resultera i att torkfunktionen försämras.
- Rör inte insidan av trumman eller tvättmaskinens yta under eller strax efter torkning, då trumman kan vara het. Detta kan resultera i brännskador.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 40 2015/12/8 9:46:01

## VÄDRINGSPROGRAM

VÄDRINGSPROGRAM funktionen piffar upp plaggen genom Samsungs unika lufttvätt teknik utan behov av vatten.
Se tabellen nedan för användning och cykeltiden för varje cykel med VÄDRINGSPROGRAM.

| Program | Användning | Programtid |
|---|---|---|
| LUKTBORTTAGNING | Använd denna cykel för att ta bort dålig lukt från tvätten. | 29min |
| LUKTBORTTAGNING+ | Använd denna cykel för att ta bort dålig lukter och bakterier från tvätten. | 59min |

**OBS**

- Den rekommenderade maximala belastningskapacitet för VÄDRINGSPROGRAM cykler är 1 kg eller mindre (ett eller två föremål). Om du överbelasta trumman, kan effektiviteten i LUKTBORTTAGNING eller LUKTBORTTAGNING+ minskas.
- Du kan lägga till ett doftblad i tvätten för att få en doft under VÄDRINGSPROGRAM cykeln.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Använd inte några VÄDRINGSPROGRAM cykler för följande artiklar

- Värmekänsliga plagg av läder, mink, päls, siden, etc.
- Underkläder trimmade med spetsar, mjukisdockor och utsmyckningar på frack kan lossna.
- Kläder trimmade med knappar kan få dem att gå sönder.
- Kläder fulla av stärkelse kan deformeras.
- Skrymmande sängkläder
- Elektriska filtar, lurviga eller skrymmande filtar
- Plastkuddar





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 41 2015/12/8 9:46:02

# Underhåll

## Nödtömning

I händelse av ett strömavbrott, töm vattnet inuti trumman innan du tar ut tvätten.

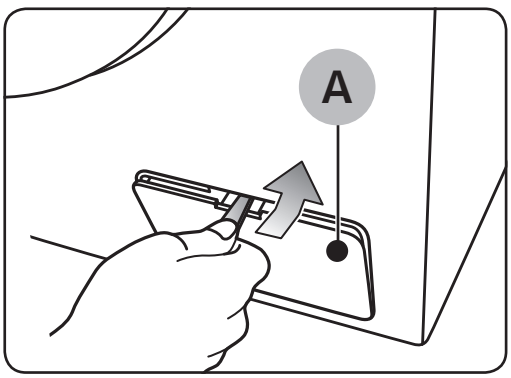


1. Stäng av och koppla bort tvättmaskinen från eluttaget.
2. Öppna **filterluckan (A)** med ett mynt eller tunt metallföremål.

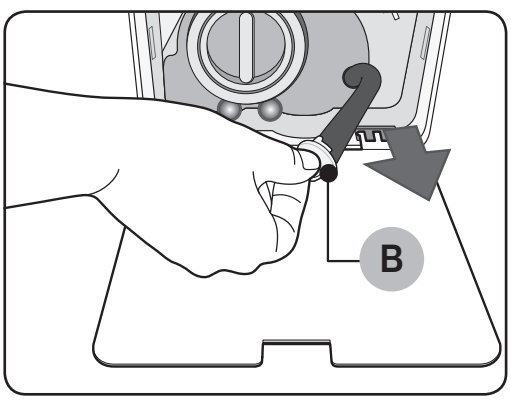


3. Sätt en tom, rymlig behållare runt luckan, och sträck den avloppsslangen för nödtömning till behållaren medan du håller i **slanglocket (B)**.

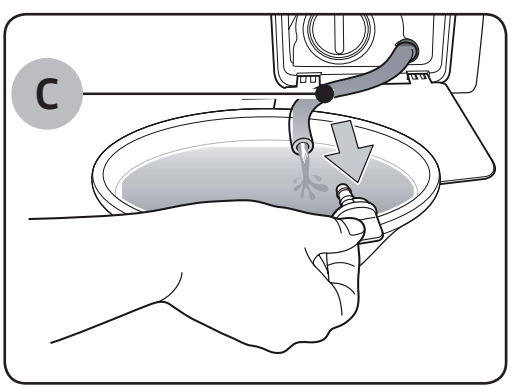


4. Öppna slanglocket och låt vattnet i slangen för **Nödtömning (C)** rinna ut i behållaren.
5. När du är klar, stäng slanglocket, och för in slangen åter. Stäng sedan filterluckan.

**OBS**

Använd en rymlig behållare eftersom vattnet i trumman kan vara mer än väntat.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 42 2015/12/8 9:46:02

## Rengöring

### Tvättmaskinens yta

Använd en mjuk trasa med ett milt rengöringsmedel. Spruta inte vatten på tvättmaskinen.

### Nätfilter

Rengör nätfiltret i vattenslangen en eller två gånger om året.

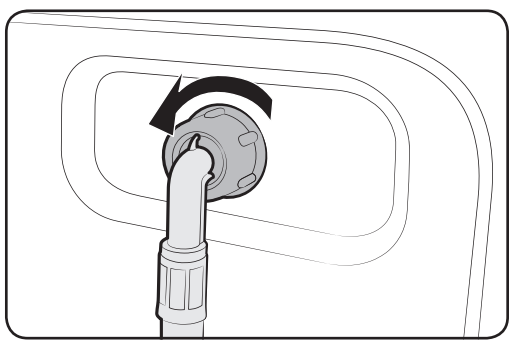

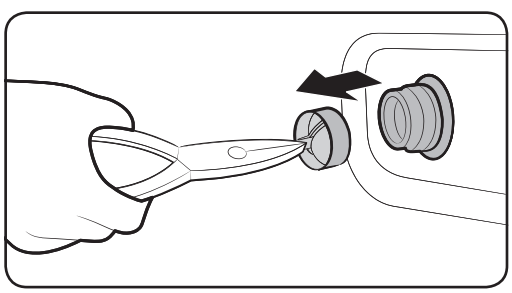

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut nätsladden.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss och ta bort vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen. Täck slangen med en trasa för att förhindra att vatten forsar ut.
4. Använd en tång för att dra ut nätfiltret från inloppsventilen.
5. Sänk nätfiltret djupt i vatten, så att den gängade kontakten också blötläggs.
6. Låt nätfiltret torka i skuggan.
7. Sätt tillbaka nätfiltret i inloppsventilen, och anslut vattenslangen till inloppsventilen.
8. Öppna vattenkranen.

**OBS**

Om nätfiltret är tilltäppt, visas en informationskod “4C” på skärmen.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 43 2015/12/8 9:46:02

# Underhåll

### Pumpfilter

Det är lämpligt att rengöra pumpfiltret 5 eller 6 gånger per år för att förhindra dess tilltäppning. Ett tilltäppt pumpfilter kan minska bubbel effekten.

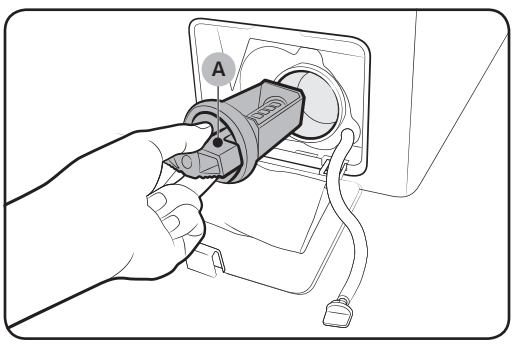


1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut nätsladden.
2. Töm ut kvarvarande vatten inuti trumman genom att hänvisa till "Nödtömning" på sidan 42.
3. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.
4. Vrid knappen för smutsfiltret (A) till vänster, och tappa ur resterande vatten.

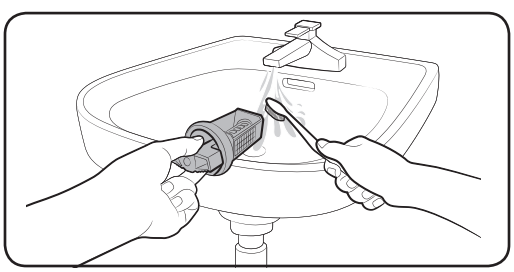

5. Rengör pumpfiltret med mjuka borstar. Se till att tömningspumpens propeller inuti filtret är inte är tilltäppt.
6. Återför pumpfiltret och vrid filterknappen till höger.

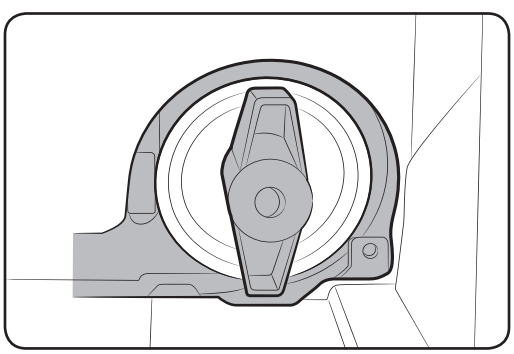

**OBS**

- Vissa smutsfilter har en säkerhetsknapp som är utformade till att förhindra olyckor på barn. För att öppna säkerhetsknappen på smutsfiltret, skjut in den och vrid moturs. Säkerhetsknappens fjädermekanismen öppna filtret.
- För att stänga säkerhetsknappen för smutsfiltret, vrid den medurs. Fjädern ger ifrån sig ett rasslande ljud, vilket är normalt.

**OBS**

Om pumpfiltret är tilltäppt, visas en informationskod "5C" på skärmen.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG**

- Kontrollera att filterlocket är stängt ordentligt efter rengöring av filtret. Annars kan det orsaka en läcka.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 44 2015/12/8 9:46:03

- Se till att filtret är ordentligt isatt efter rengöring. I annat fall kan det leda till ett programfel eller en läcka.

**Tvättmedelshållare**

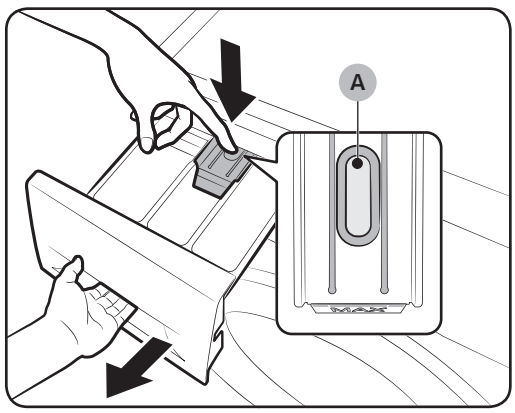


1. Medan du håller ned **frigörningsspaken (A)** på det inre av tvättmedelshållaren, och dra ut den.
2. Ta bort **frigörningsspaken** och **facket för flytande tvättmedel** från hållaren.

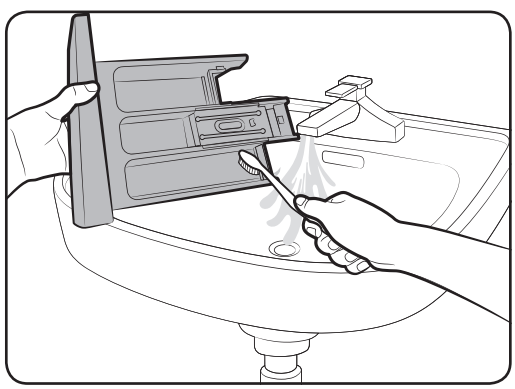

3. Rengör tvättmedelshållarens komponenter med mjuk borste under strömmande vatten.

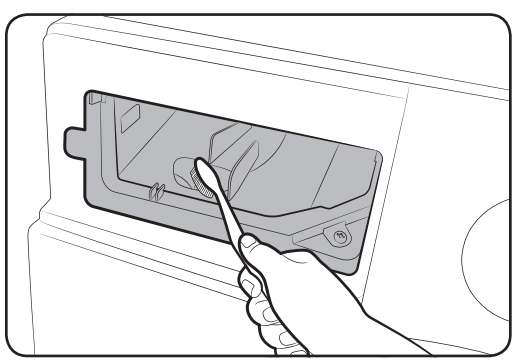

4. Rengör tvättmedelshållarens inre med en mjuk borste.
5. Sätt tillbaka **frigörningsspaken** och **facket för flytande tvättmedel** till tvättmedelshållaren.
6. Skjut tvättmedelshållaren inåt för att stänga den.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 45 2015/12/8 9:46:03

# Underhåll

**OBS**

För att ta bort återstoden av rengöringsmedel, utför programmet +◎ SKÖLJ+CENTRIFUG med trumman tom.

## Återställning från frysande

Tvättmaskinen kan frysa när det sjunker under 0°C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut nätsladden.
2. Häll varmt vatten över vattenkranen för att lossa på vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i trumman och låt den stå i ca 10 minuter.
5. Anslut åter vattenslangen till vattenkranen.

**OBS**

Om tvättmaskinen fortfarande inte fungerar normalt, upprepa ovanstående steg tills den fungerar normalt.

## Ta i beaktning den tid som tvättmaskinen inte används

Undvik att lämna tvättmaskinen oanvänd under en längre tid.
Om detta är fallet, töm tvättmaskinen och dra ut nätsladden.

1. Vrid programväljaren för att välja +◎ SKÖLJ+CENTRIFUG.
2. Töm trumman och tryck på ⏯ Start/Paus knappen.
3. När tvättprogrammet är klart, stäng av vattenkranen och koppla loss vattenslangen.
4. Stäng av tvättmaskinen och dra ut nätsladden.
5. Öppna dörren för att låta luft cirkulera genom trumman.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 46 2015/12/8 9:46:03

# Felsökning

## Kontrollpunkter

Om du stöter på ett problem med tvättmaskinen, kontrollera först tabellen nedan och testa förslagen.

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Startar inte. | • Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad.<br>• Se till att luckan är ordentligt stängd.<br>• Se till att vattenkranarna är öppna.<br>• Se till att trycka eller knacka Start/Paus för att starta tvättmaskinen.<br>• Se till att Barnlås inte är aktiverat.<br>• Innan tvättmaskinen börjar fylla på, kommer den att avge en serie klickande ljud för att kontrollera låset till luckan och gör en snabbdränering.<br>• Kontrollera säkringen eller återställ överspänningsskyddet. |
| Vattenförsörjningen är otillräcklig, eller inget vatten tillförs. | • Öppna vattenkranen helt.<br>• Se till att luckan är ordentligt stängd.<br>• Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.<br>• Se till att vattenslangen inte är vikt eller tilltäppt.<br>• Kontrollera att det finns tillräckligt med vattentryck. |
| Efter en cykel finns tvättmedel kvar i lådan med tvättmedelsfack. | • Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.<br>• Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket.<br>• Se till att locket till sköljmedelsfacket är korrekt isatt.<br>• Om du använder grynigt tvättmedel, se till att väljaren för tvättmedel är i övre läget.<br>• Avlägsna locket för sköljning och rengör lådan med tvättmedelsfack. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 47 2015/12/8 9:46:03

# Felsökning

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Överdrivna vibrationer eller oljud. | • Kontrollera att tvättmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv som inte är halt.<br>Om golvet inte är på jämn nivå, använd nivåfötter för att justera höjden på tvättmaskinen.<br>• Kontrollera att transportbultarna är borttagna.<br>• Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.<br>• Kontrollera att tvätten är balanserad.<br>• Motorn kan orsaka buller under normal drift.<br>• Overaller eller metalldekorerade kläder kan orsaka brus när de tvättas. Detta är normalt.<br>• Metallföremål som mynt kan orsaka buller. Efter tvättning, ta bort dessa föremål från trumman eller filterlocket. |
| Varken tömmer och/ eller centrifugerar. | • Kontrollera att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet. Om du stöter på en dräneringsproblem, ring efter service.<br>• Kontrollera att filtret inte är igentäppt.<br>• Stäng luckan och tryck eller knacka på **Start/Paus**. För egen säkerhet kommer tvättmaskinen inte att torktumla eller centrifugera om inte luckan är stängd.<br>• Se till att avloppsslangen inte är frusen eller igentäppt.<br>• Kontrollera att avloppsslangen är ansluten till ett avloppssystem som inte är igentäppt.<br>• Om tvättmaskinen inte har tillräckligt med strömförsörjning, kommer tvättmaskinen temporärt inte dränera eller centrifugera.<br>Så snart tvättmaskinen återfår tillräcklig med ström, kommer den att tvätta normalt. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 48 2015/12/8 9:46:03

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Luckan öppnas inte. | • Tryck eller knacka på **Start/Paus** för att stoppa tvättmaskinen.<br>• Det kan ta en liten stund för luckans låsmekanism att frigöra sig.<br>• Det går inte att öppna luckan förrän 3 minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av.<br>• Se till att vattnet i din trumma är helt avtappat.<br>• Luckan kan inte öppnas om vatten finns kvar i trumman. Töm trumman och öppna luckan manuellt.<br>• Se till lampan till luckans lås är släckt. Lampan till luckans lås släcks efter att tvättmaskinen har tappats på vatten. |
| Överdrivet såpvatten. | • Kontrollera inställningarna för automatisk dosering av tvättmedel och sköljmedel är korrekt konfigurerade.<br>• Se till att du använder rekommenderat specialtvättmedel.<br>• Använd högeffektivt (HE) tvättmedel för att förhindra alltför mycket löddrande.<br>• Minska mängden av tvättmedel för mjukt vatten, mindre tvättmängd, eller lätt smutsig tvätt.<br>• Icke-HE tvättmedel rekommenderas inte. |
| Kan inte lägga till ytterligare tvättmedel. | • Kontrollera den återstående mängd tvättmedel och sköljmedel inte är över gränsen.<br>• Se till att funktionen Auto-doserare är aktiverad, med att inställningar för både vattnets hårdhet och koncentration är korrekt specificerade. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 49 2015/12/8 9:46:03

# Felsökning

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Driftstopp. | • Anslut strömkabeln till ett fungerande eluttag.<br>• Kontrollera säkringen eller återställ överspänningsskyddet.<br>• Stäng luckan och tryck eller knacka på **Start/Paus** för att starta tvättmaskinen.<br>För egen säkerhet kommer tvättmaskinen inte att torktumla eller centrifugera om inte luckan är stängd.<br>• Innan tvättmaskinen börjar fylla på, kommer den att avge en serie klickande ljud för att kontrollera låset till luckan och gör en snabbdränering.<br>• En paus eller period av blötläggning kan inträffa under testcykeln. Vänta en kort stund och tvättmaskinen startar sedan upp.<br>• Se till att nätfiltret i vattenslangen till vattenkranar inte är tilltäppta. Rengör nätfiltret regelbundet.<br>• Om tvättmaskinen inte har tillräckligt med strömförsörjning, kommer tvättmaskinen temporärt inte dränera eller centrifugera. Så snart tvättmaskinen återfår tillräcklig med ström, kommer den att tvätta normalt. |
| Fylls på med fel vattentemperatur. | • Öppna båda kranarna helt.<br>• Se till att val av temperatur är korrekt.<br>• Se till att slangarna är anslutna till de korrekta kranarna. Spola vattenslangar.<br>• Se till att varmvattenberedaren är inställd på att leverera minst 120 °F (49°C) hett vatten vid kranen. Kontrollera också varmvattenberedarens kapacitet och återvinningsgrad.<br>• Lossa på slangarna och rengör nätfiltret. Nätfiltret kan vara igentäppt.<br>• Medan tvättmaskinen fylls på, kan vattentemperaturen ändras då funktionen för den automatiska temperaturkontrollen kontrollerar inkommande vattentemperatur. Detta är normalt.<br>• Medan tvättmaskinen fylls på, kanske du märker av att bara varmt och/eller kallt vatten går igenom doseraren, när kall eller varm temperaturer väljs.<br>Detta är en normal funktion för automatiska kontroll av temperaturen medan tvättmaskinen bestämmer vattentemperaturen. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 50 2015/12/8 9:46:03

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Tvätten är våt vid slutet av en cykel. | • Använd hög eller extra hög centrifugeringshastighet.<br>• Använd högeffektivt (HE) tvättmedel för att förhindra alltför mycket löddrande.<br>• Tvättmängden är för liten. Små tvättmängder (ett eller två plagg) kan bli obalanserade och inte centrifugera helt.<br>• Se till att avloppsslangen inte är vikt eller igentäppt. |
| Läcker vatten. | • Se till att luckan är ordentligt stängd.<br>• Se till att alla slanganslutningar är täta.<br>• Se till i änden av avloppsslangen är korrekt isatt och säkrad till avloppssystemet.<br>• Undvik överbelastning.<br>• Använd högeffektivt (HE) tvättmedel för att förhindra alltför mycket löddrande. |
| Har lukter. | • Allt för mycket såpvatten samlas i fördjupningar och kan orsaka dålig lukt.<br>• Kör rensningscykler för att periodvis sanera.<br>• Rengör luckans tätning (membranet).<br>• Torka tvättmaskinens interiör efter en cykel är avslutad. |
| Inga bubblor ses (endast Bubbleshot modeller). | • Överbelastning kan dölja bubblor.<br>• Svårt förorenad tvätt kan inte generera bubblor. |
| Wi-Fi fungerar inte (endast Wi-Fi-modeller). | • Se till att Internetanslutningen till ditt hus är ordentligt uppkopplad.<br>• Se till att routern slås på och fungerar normalt.<br>• Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av appen för Smart kontroll. |

Om problemet kvarstår, kontakta ett servicecenter för Samsung.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 51 2015/12/8 9:46:03

# Felsökning

## Informationskoder

Om tvättmaskinen inte fungerar, kan du se en informationskoden på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och testa förslagen.

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| 4C | Ingen vatten tillförs.<br>• Se till att vattenkranarna är öppna.<br>• Se till att avloppsslangarna inte är igentäppta.<br>• Kontrollera att vattenkranarna inte är frysta.<br>• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.<br>• Se till att kallvattenkranen och varmvattenkranen är korrekt anslutna.<br>• Rengör nätfiltret eftersom det kan vara igentäppt.<br>**OBS**<br>När tvättmaskinens visningsfönster visar koden "4C", tömmer tvättmaskinen vatten i 3 minuter. Under denna tid är strömbrytaren ur funktion. |
| 4C2 | • Se till att kalla vattenslangen är ordentligt ansluten till kallvattenkranen.<br>Om den är ansluten till varmvattenkranen, kan tvätten deformeras med vissa cykler. |
| 5C | Vattnet töms inte.<br>• Se till att avloppsslangen inte är frusen eller igentäppt.<br>• Se till att avloppsslangen är korrekt positionerad, beroende på typ av anslutning.<br>• Rengör smutsfiltret eftersom det kan vara igentäppt.<br>• Kontrollera att avloppsslangen är rak hela vägen till avloppssystemet.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |
| DC | Köra tvättmaskinen med luckan öppen.<br>• Se till att luckan är ordentligt stängd.<br>• Se till att tvätten inte fastnar i luckan. |
| OC | Vatten svämmar över.<br>• Starta om efter centrifugering.<br>• Om informationskoden fortsätter att visas på skärmen, kontakta ett lokalt servicecenter för Samsung. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 52 2015/12/8 9:46:03

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| LC | Kontrollera avloppsslangen.<br>• Se till att slutet på avloppsslangen är placerad på golvet.<br>• Se till att avloppsslangen inte är igentäppt.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |
| LC1 | **OBS**<br>När tvättmaskinens visningsfönster visar koden "LC"/"LC1", tömmer tvättmaskinen vatten i 3 minuter. Under denna tid är strömbrytaren ur funktion. |
| UB | Centrifugeringen fungerar inte.<br>• Se till att tvätten sprids ut jämnt.<br>• Kontrollera att tvättmaskinen står på en plan, stabil yta.<br>• Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan det sista resultatet av centrifugering vara otillräcklig och meddelandet "UB" kontrollera meddelande att visas i visningsfönstret. |
| 3C | Kontrollera motor för drift.<br>• Försök att starta om cykeln.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |
| UC | Den elektroniska styrningen behöver kontrolleras (Överspänningsfel).<br>• Kontrollera PCB och kablaget.<br>• Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |
| | Lågspänning upptäckt<br>• Kontrollera om strömkabeln är ansluten.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |
| HC | Kontroll av höga temperaturen vid uppvärmning<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 53 2015/12/8 9:46:03

# Felsökning

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| 1C | Vattennivåsensorn fungerar inte korrekt.<br>• Försök med att slå av strömmen och starta om cykeln.<br>• Kontrollera kablaget till vattennivåsensor.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst.<br>**OBS**<br>När tvättmaskinens visningsfönster visar koden "1C", tömmer tvättmaskinen vatten i 3 minuter. Under denna tid är strömbrytaren ur funktion. |
| AC | Kontrollera kommunikationen mellan huvud och underordnad PBA.<br>• Försök med att slå av strömmen och starta om cykeln.<br>• Om informationskoden fortfarande visas, kontakta kundtjänst. |

Om någon informationskod fortsätter att visas på skärmen, kontakta en servicecenter för Samsung.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 54 2015/12/8 9:46:04

# Specifikationer

## Materialtabell

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tvättetiketterna innehåller fyra symboler i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning och kemtvätt vid behov. Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Impregnerade material | | Stryk inte |
| | Fint tyg | A | Kan kemtvättas med alla medel |
| 95 95 | Plagget kan tvättas i 95 ˚C | | Kemtvätt |
| 60 60 | Plagget kan tvättas i 60 ˚C | P | Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113 |
| 40 40 | Plagget kan tvättas i 40 ˚C | F | Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113 |
| 30 30 | Plagget kan tvättas i 30 ˚C | | Kemtvätta inte |
| | Endast handtvätt | | Plantorka |
| | Kemtvättas | | Kan hängas för torkning |
| Cl | Kan blekas i kallvatten | | Torka på galge |
| | Blek inte | | Torktumla, normal värme |
| | Kan strykas vid max. 200 ˚C | | Torktumla, låg värme |
| | Kan strykas vid max. 150 ˚C | | Torktumla inte |
| | Kan strykas vid max. 100 ˚C | | |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 55 2015/12/8 9:46:06

# Specifikationer

## Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 56 2015/12/8 9:46:06

## Specifikationsblad

Tecknet " * " asterisk betyder variant av modell och kan varieras enligt (0-9) eller (A-Z).

| Typ | | | Frontmatad tvättmaskin |
|---|---|---|---|
| Modellnamn | | | WD80J5***** |
| Mått | | | B600mm X D600mm X H850mm |
| Vattentryck | | | 50 kPa ~ 800 kPa |
| Nettovikt | | | 71 kg |
| Tvätt och centrifugkapacitet | | | 8,0 kg |
| Torrkapacitet | | | 6,0 kg |
| Strömförbrukning | Tvätt | 220 V | 100 W |
| | | 240 V | 100 W |
| | Tvätt och torkning | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | Torkning | 220 V | 1600 W |
| | | 240 V | 1600 W |
| | Centrifug | 220 ~ 240 V | 450 W |
| | Pump | | 30 W |
| Varvtal centrifug | | | 1400 varv/minut |

**OBS**

Utformningen och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 57 2015/12/8 9:46:06

# Specifikationer

**Enligt bestämmelser (EG) nr 90/60/EG**

Tecknet " * " asterisk betyder variant av modell och kan varieras enligt (0-9) eller (A-Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Modellnamn | | WD80J5***** |
| **Klassad energieffektivitet** | | |
| A (effektivast) till G (minst effektiv) | | B |
| **Energiförbrukning** | | |
| Tvätt, centrifugering, och torkning | kWh | 5,76 |
| Endast tvätt och centrifugering | kWh | 1,20 |
| **Tvätteffektivitetsklass** | | |
| A (effektivast) till G (minst effektiv) | | A |
| **Centrifugeringseffekt klassad** | | |
| A (effektivast) till G (minst effektiv) | | A |
| Restfukt | % | 44 |
| Maximal centrifugeringshastighet | varv/min | 1400 |
| **Kapacitet** | | |
| Tvätt | kg | 8 |
| Torkning | kg | 6 |
| **Vattenförbrukning** | | |
| Tvätt, centrifugering, och torkning | ℓ | 88 |
| Endast tvätt och centrifugering | ℓ | 48 |
| **Programtid** | | |
| Tvätt, centrifugering, och torkning | min | 562 |
| Endast tvätt och centrifugering | min | 262 |
| Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar | Tvätt | Bomull 60 °C + Intensivtvätt + 1400rpm |
| | Torr | BOMULL TORR+Skåptorrt + Centrifug |
| **Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger )** | | |
| Energiförbrukning | kWh/år | 1296 |
| Vattenförbrukning | ℓ | 17600 |
| **Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten ( 200 gånger)** | | |
| Energiförbrukning | kWh/år | 240 |
| Vattenförbrukning | ℓ | 9600 |





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 58 2015/12/8 9:46:06

Beräkning av energiförbrukningen för torkning har mätts i enlighet med de villkor som anges i Standard EN50229.

- Först torkning ska utföras med 3 kg tvätt (tvätten består av: 1 lakan och 6 örngott och 7 handdukar) genom att välja Cotton Dry (BOMULL TORR) (Cupboard (Skåptorrt)) + Spin (Centrifug) (1400);
- Andra torkning ska utföras med 3 kg tvätt (tvätten består av: 1 lakan och 6 örngott och 7 handdukar) genom att välja Cotton Dry (BOMULL TORR) (Cupboard (Skåptorrt)) + Spin (Centrifug) (1400);
- Tredje ska utföras med 2 kg tvätt (tvätten består av: 1 lakan och 2 örngott och 7 handdukar) genom att välja Cotton Dry (BOMULL TORR) (Cupboard (Skåptorrt)) + Spin (Centrifug) (1400);

(1 eller 2 handdukar kan läggas till eller tas bort för att ställa in vikten.)





WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 59 2015/12/8 9:46:06

SAMSUNG

**FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?**

| LAND | RING | ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN |
|---|---|---|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |

DC68-03588J-03_SV

WD80J5420AW_03588J-03_SV.indd 60 2015/12/8 9:46:07

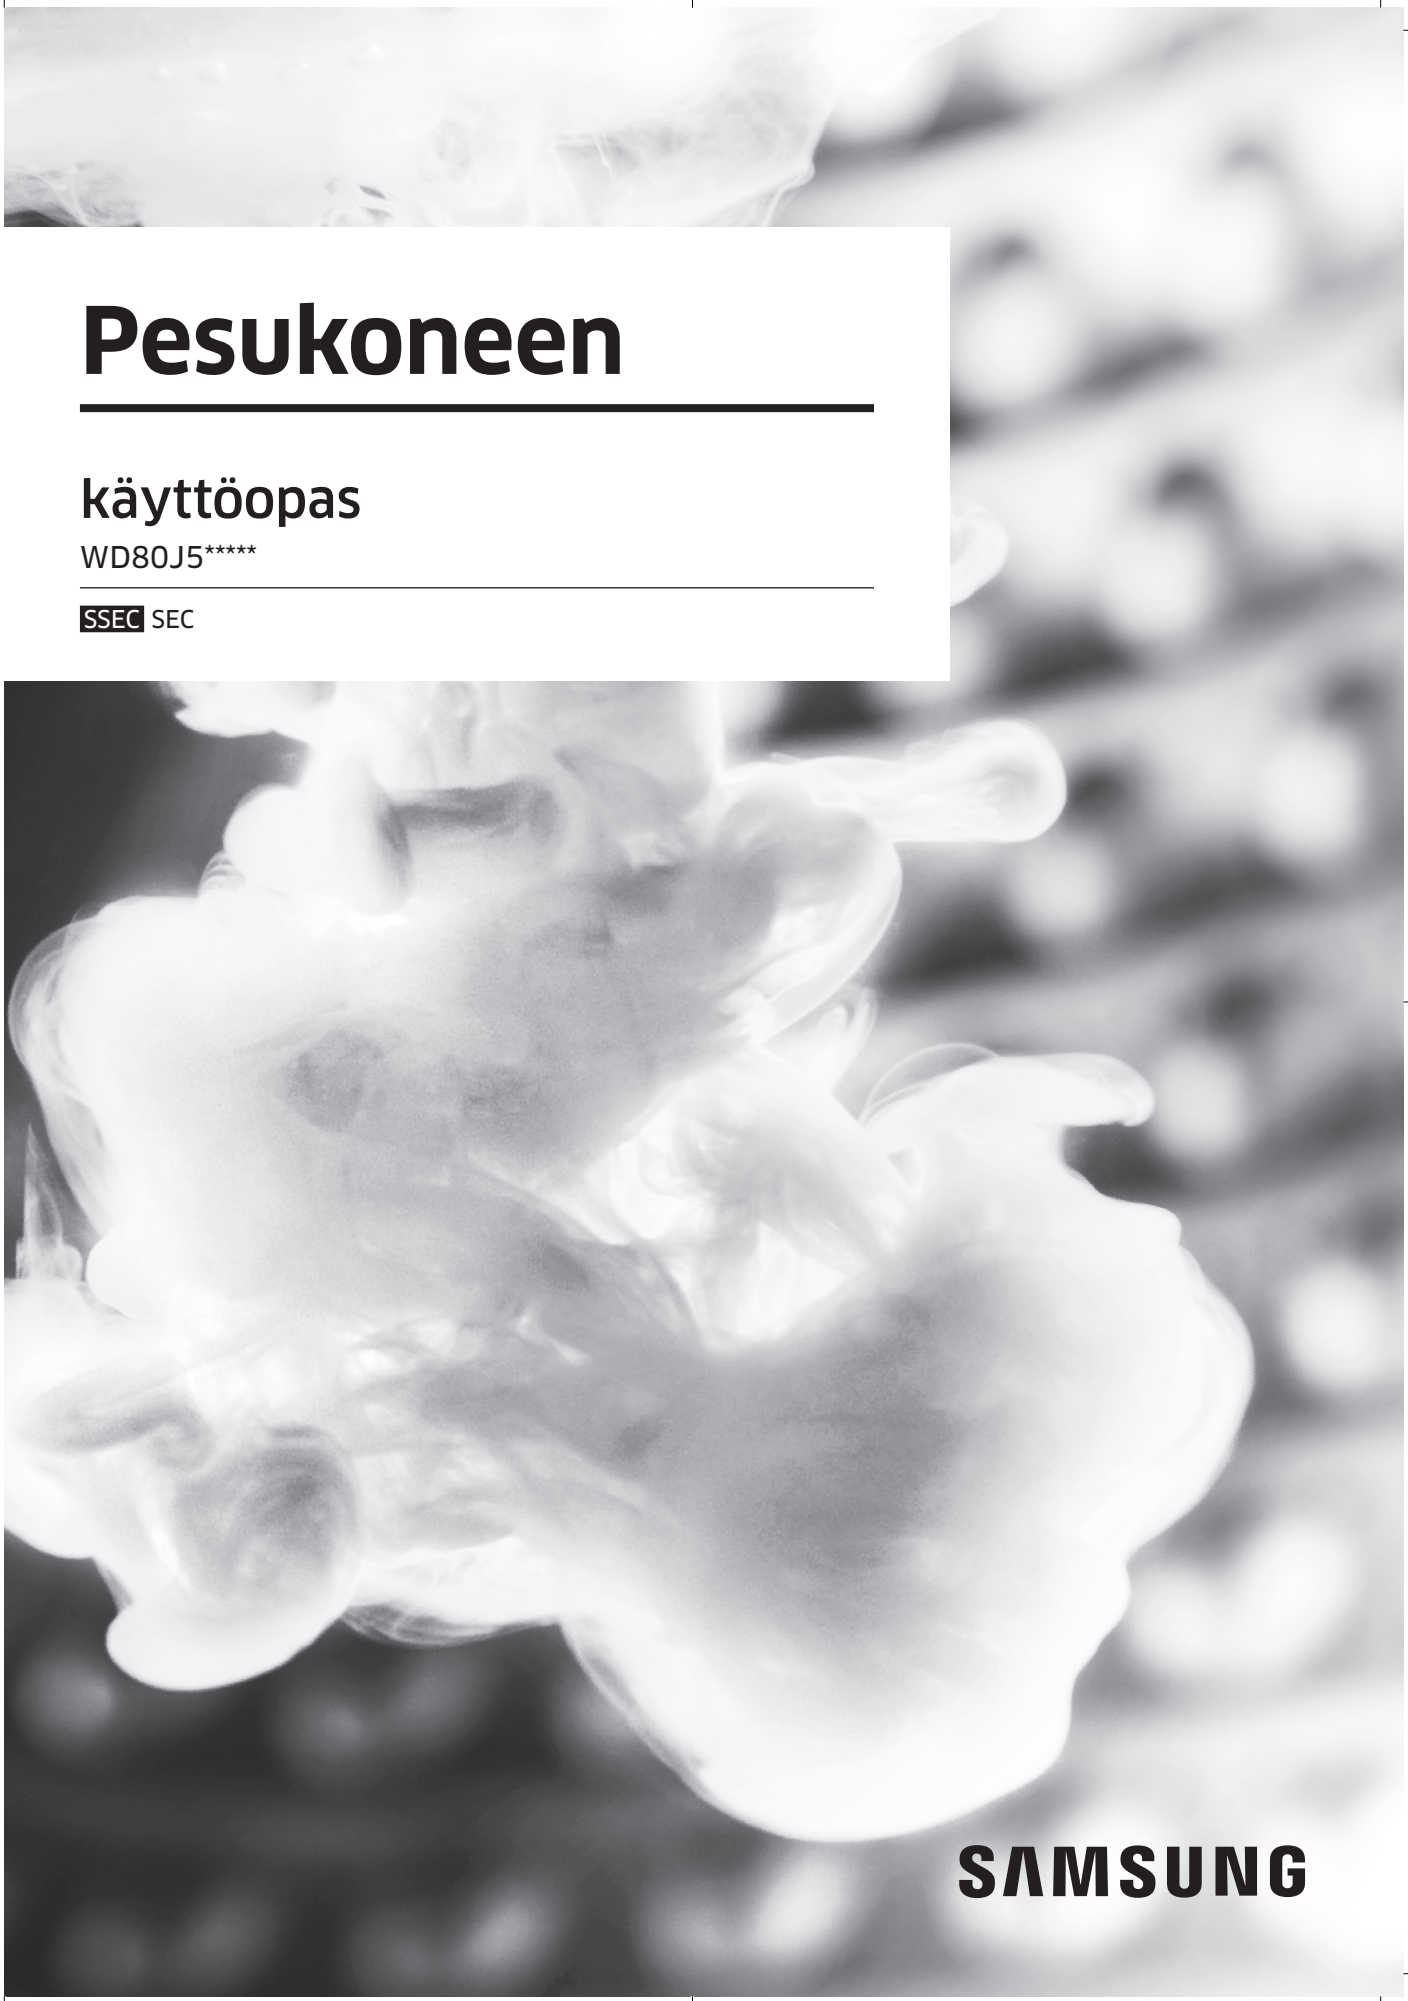

# Pesukoneen

## käyttöopas

WD80J5*****

SSEC SEC

SAMSUNG

# Sisällysluettelo


## Turvallisuustiedot **3**

Mitä sinun tulee tietää turvallisuusohjeista 3
Tärkeitä turvamerkintöjä 3
Tärkeitä varotoimenpiteitä 4
WEEE-direktiiviin liittyviä ohjeita 14

## Asennus **15**

Pakkauksen sisältö 15
Asennusvaatimukset 17
Asennus vaihe vaiheelta 19

## Ennen aloittamista **25**

Alkuasetukset 25
Pyykkiohjeet 26
Pesuainelaatikon ohjeet 28

## Toiminnot **31**

Käyttöpaneeli 31
Yksinkertaiset aloitusohjeet 33
Vain vaatteiden kuivaus 34
Ohjelmien tiedot 35
Asetukset 38

## Kunnossapito **39**

Smart check 39
KUIVAUSOHJELMAN KÄYTTÄMINEN 40
AIR Wash 41
Hätätyhjennys 42
Puhdistus 43
Toimenpiteet jäätymisen jälkeen 46
Hoito pitkien käyttötaukojen aikana 46

## Vianetsintä **47**

Tarkistuskohteet 47
Näyttökoodit 52

## Tekniset tiedot **55**

Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet 55
Ympäristönsuojelu 56
Tekniset tiedot 57




WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 2 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot



Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Näissä käyttöohjeissa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikkia pesukoneen etuja ja ominaisuuksia.

## Mitä sinun tulee tietää turvallisuusohjeista

Lue tämä käyttöopas kokonaan, jotta voisit turvallisesti ja tehokkaasti käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia ja toimintoja. Säilytä tämä käyttöopas laitteen lähellä, jotta voit myöhemmin tarvittaessa tutustua siihen. Käytä tätä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti näiden ohjeiden kuvauksen mukaisesti.
Näiden käyttöohjeiden varoitukset ja tärkeät turvallisuusohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Käyttäjän vastuulla on soveltaa tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta asentaessaan, ylläpitäessään ja käyttäessään pesukonetta. Koska oheiset ohjeet koskevat useita eri malleja, oman pesukoneesi ominaisuudet saattavat olla jonkin verran erilaiset kuin tässä oppaassa kuvatut, eivätkä kaikki varoitukset välttämättä koske sinun laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

## Tärkeitä turvamerkintöjä

Mitä näiden käyttöohjeiden kuvakkeet ja merkit tarkoittavat:

**⚠ VAROITUS**

Vaara tai vaarallinen käyttö, joka voi aiheuttaa **vakavia henkilökohtaisia tapaturmia, jopa kuoleman ja/tai aineellisia vahinkoja**.

**⚠ HUOMIO**

Vaara tai vaarallinen käyttö, joka voi aiheuttaa **henkilökohtaisia tapaturmia ja/tai aineellisia vahinkoja**.

**HUOMAUTUS**

Ilmaisee henkilövahingon tai omaisuusvahingon vaaraa.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 3 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.
Noudata niitä huolellisesti.
Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.

## Tärkeitä varotoimenpiteitä

⚠ **VAROITUS**

Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä laitetta käytettäessä noudattamalla yleisiä turvatoimia, kuten näitä:

1. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet, aistirajoitukset tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
2. Käyttö Euroopassa: Tämä laite soveltuu myös 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käytettäväksi sekä sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai kokemuksen ja tiedon puutteita, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjälle sallittuja huoltotöitä ilman valvontaa.
3. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vältyttäisiin vaurioilta ja vahingoilta.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 4 2015/12/7 16:08:15

5. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
6. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia tuuletusaukkoja (malleissa, joissa tuuletusaukot ovat laitteen pohjassa).
7. Käyttö Euroopassa: Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.

⚠ **HUOMIO**

8. Jotta vältytään tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, tai kytkeä sellaiseen sähköpiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
9. Älä kuivaa kuivausrummussa kohteita, jotka on puhdistettu teollisilla kemikaaleilla.
10. Puhdista nukkasihti säännöllisesti, mikäli tarpeen.
11. Älä päästä nukkaa kerääntymään kuivausrummun ympärille. (ei sovelletta laitteille, joiden ilmanvaihto on suunnattu rakennuksen ulkopuolelle)
12. Riittävä tuuletus vaaditaan, jotta estetään kaasujen kertyminen huoneeseen laitteista, joissa käytetään muun tyyppisiä polttoaineita, mukaan lukien avotuli.
13. Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
14. Tekstiilit, jotka ovat tahriintuneet ruokaöljystä, asetonista, alkoholista, bensiinistä, paloöljystä, tahranpoistoaineista, tärpätistä, vahasta ja vahanpoistoaineista, on pestävä kuumassa vedessä runsaan pesuainemäärän kanssa ennen kuin ne voi kuivata kuivausrummussa.
15. Kohteita, kuten vaahtokumi (lateksikumi), suihkumyssyt, vedenpitävät tekstiilit, kumivahvisteiset materiaalit ja vaatteet tai tyynyt, joissa on vaahtokumipehmustus ei saa kuivata kuivausrummussa.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 5 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot

**16.** Pehmennysaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää pehmennysaineiden ohjeiden mukaisesti.

**17.** Kuivausjakson viimeinen vaihe (jäähdytysjakso) tapahtuu ilman lämmitystä, jotta varmistetaan pyykin pysyminen lämpötilassa, jossa ne eivät vahingoitu.

**18.** Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

⚠ **VAROITUS**

**19.** Älä sammuta kuivausrumpua ennen jakson päättymistä, jollet poista nopeasti koko pyykkiä kuivausrummusta levittääksesi ne ja antaaksesi lämmön haihtua.

**20.** Poistoilmaa ei saa liittää hormeihin, joita käytetään kaasua tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden poistokaasuille.

**21.** Älä asenna tuotetta lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat kuivausrummun saranoiden vastakkaisella puolella siten, että ne rajoittavat kuivausrummun luukun avaamista.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 6 2015/12/7 16:08:15

## Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

### ⚠ VAROITUS

Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.
- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai henkilövahinkoja.

Laite on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Liitä virtajohto 220–240 V:n / 50 Hz:n tai tehokkaampaan pistorasiaan ja liitä kyseiseen pistorasiaan vain tämä laite. Älä koskaan käytä jatkojohtoa.
- Jos pistorasiaan liitetään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen ominaisuuksia. Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Liitä pistoke pistorasiaan tiukasti.

Poista kaikki vieraat aineet kuten pöly tai vesi pistorasioista ja kontaktipinnoilta säännöllisesti kuivaa liinaa käyttämällä.
- Irrota pistoke ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Kytke pistoke pistorasiaan niin, että johto lähtee lattiaa kohti.
  Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaali voi olla lapsille vaaraksi.
- Jos pussi joutuu lapsen päähän, lapsi voi tukehtua.
  Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

Tämä laite on maadoitettava asianmukaisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevikoja.
- Älä milloinkaan kytke virtajohtoa väärin maadoitettuun pistorasiaan, ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksien mukainen.

Älä asenna laitetta lämmityslaitteen tai syttyvän materiaalin lähelle.

Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai likaiseen paikkaan tai suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadepisarat) alttiiseen paikkaan.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.
- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 7 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot

Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa on kaasuvuodon vaara.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä sähkömuuntajaa.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai löysää tai vaurioitunutta pistoketta.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä kisko tai taivuta sähköjohtoa liiallisesti.

Älä kierrä tai solmi sähköjohtoa.

Älä kytke sähköjohtoa metalliesineen ylle, laita painavia esineitä sen päälle, laita sitä esineiden väliin, tai työnnä sitä laitteen takana olevaan tilaan.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistoketta pistorasiasta.
- Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat sen pistorasiasta.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Laite on asetettava niin, että verkkojohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 8 2015/12/7 16:08:15

## Asennukseen liittyviä muistutuksia

### ⚠ HUOMIO

Laite tulee laittaa sellaiseen asentoon, että pistorasia on käden ulottuvilla.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle tukevalle lattialle, joka kestää laitteen painon.
- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä, liikkua, pitää ylimääräistä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.

## Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

### ⚠ VAROITUS

Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Älä koskettele virtapistoketta märin käsin.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai savua tai se haisee palaneelle, ota virtajohto välittömästi irti pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa (esim. propaanikaasu, nestekaasu, jne.), tuuleta välittömästi koskematta virtapistokkeeseen. Älä kosketa laitetta tai sähköjohtoa. Älä koskettele laitetta tai sähköjohtoa.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä anna lasten leikkiä pesukoneen sisällä tai päällä. Kun hävität laitteen, poista sen luukun vipu.
- Jos lapsi jää tuotteen sisälle, hän voi tukehtua kuoliaaksi.

Poista ennen pesukoneen käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styroksi).

Älä pese koneessa sellaisia vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bensiiniä, maaliohennetta, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 9 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot

Älä avaa pesukoneen luukkua väkisin, kun laite on käynnissä (pesu korkeissa lämpötiloissa, kuivaus tai linkous).

- Pesukoneesta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan. Seurauksena voi olla tapaturmia.
- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä laita käsiäsi pesukoneen alle sen ollessa käytössä.

- Seurauksena voi olla tapaturmia.

Älä koskettele virtapistoketta märin käsin.

- Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä katkaise laitteen virtaa irrottamalla virtapistoke pistorasiasta koneen ollessa käynnissä.

- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten tai muiden huoltajaa tarvitsevien henkilöiden käyttää pesukonetta ilman asianmukaista valvontaa. Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.

- Vaarana on sähköisku, palovamma tai henkilövahinko.

Älä laita käsiäsi äläkä mitään metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käytössä.

- Seurauksena voi olla tapaturmia.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos virtajohto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

Älä yritä itse korjata laitetta, purkaa sitä osiin tai muunnella laitetta.

- Älä käytä standardisulakkeista poikkeavia sulakkeita (esim. kupari, teräslanka jne.).
- Jos laite tarvitsee huoltoa tai uudelleenasennuksen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteeseen joutuu jokin vieras esine, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsunghuoltoon.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 10 2015/12/7 16:08:15

## Käyttöön liittyviä muistutuksia

### ⚠ HUOMIO

Jos pesukone on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pesukone kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Jos et toimi näin, laitteeseen voi syntyä väri- tai muotovirheitä tai ruostetta tai se saattaa vaurioitua muulla tavoin.

Voimakas isku saattaa rikkoa etulasin. Käytä pesukonetta varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Jos vedensyötössä on vikaa tai jos kiinnität tulovesiletkun uudelleen, avaa hana varovasti.

Avaa hana varovasti, jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos pesukoneeseen tulvii viemärivian vuoksi vettä sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.

Työnnä pyykit kokonaan pesukoneen sisälle, jotteivät ne tarttuisi luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu vaatteita, vaate tai pesukone voivat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Sulje pesukoneelle johtava vesihana, kun pesukonetta ei käytetä.

Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvit on kiinnitetty kunnolla.

- Jos näin ei ole, seurauksena voi olla laite- tai henkilövahinkoja.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.).

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta ainetta tai jos ovea ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Ostamasi tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tulkitaan tuotteen väärinkäytöksi. Tässä tapauksessa tuotteella ei ole Samsungin normaalitakuuta, eikä Samsung vastaa tällaisen väärinkäytön aiheuttamasta virheellisestä toiminnasta tai vahingoista.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 11 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot

Älä seiso laitteen päällä äläkä aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä jne.).

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Älä suihkuta räjähdysherkkiä aineita, kuten hyönteismyrkkyä, laitteen pinnoille.

- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevikoja.

Älä aseta pesukoneen lähettyville mitään sellaisia laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.

- Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin ja henkilövahinkoihin.

Laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa. Älä koske veteen.

- Tämä voi johtaa palovammoihin tai henkilövahinkoihin.

Älä pese, linkoa äläkä kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos laitteessa ei ole erityistä ohjelmaa tällaisten materiaalien pesemiseen.

(*): Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussi, kuorivaipat, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.

- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai vaatteet, pesukone, sen lähellä olevat seinät tai lattia voivat vaurioitua, sillä kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin.
- Älä pese sellaisia räsy- tai ovimattoja, joiden tausta on kumia. Kuminen tausta saattaa irrota ja tarttua rummun sisäpintaan, ja tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, esimerkiksi virheitä vedenpoistossa.

Älä käytä pesukonetta, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.

- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä laita kättäsi pesuainelokeroon.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen.
- Nestemäisen pesuaineen ohjain (vain tietyt mallit) ei ole käytössä jauhemaiselle pesuaineelle. Poista ohjain, jos käytät jauhemaista pesuainetta.

Älä päästä pesukoneeseen mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).

- Kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja tai koneeseen päässyt lemmikki saattaa kuolla.

Älä paina painikkeita terävillä esineillä kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä, jne.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 12 2015/12/7 16:08:15

- Vaarana on sähköisku tai henkilövahinko.

Älä pese pyykkiä, jossa on ihonhoito- tai hierontaöljyjen, -voiteiden tai –emulsioiden aiheuttamaa likaa.

- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja sitä kautta vuotoja.

Huolehdi, ettei pesurumpuun jää pitkäksi aikaa valkaisuainetta tai metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä.

- Muutoin pesurumpu voi ruostua.
- Jos ruostetta alkaa esiintyä rummun pinnassa, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä käytä metalliharjoja.

Älä käytä kuivapesuaineita, äläkä pese, huuhtele tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivapesuaineita.

- Tämä voi johtaa itsesyttymiseen tai syttymiseen öljyn hapettumisprosessin kuumuudesta johtuen.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa vettä.

- Tämä voi vaurioittaa pesukonetta.

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua saippuaa pesuaineena.

- Jos saippuaa pääsee kertymään ja kovettumaan pesukoneen sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värivirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.

Älä pese suuria kappaleita, kuten vuodevaatteita, pesupussissa.

- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kovettunutta pesuainetta.

- Jos kuivunutta pesuainetta kone pesukoneen sisälle, kertyy saattaa vuotaa.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät.

- Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta pahoin.

Älä pese sellaisia vaatteita, joissa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

Lajittele pyykki värin ja värinpitävyyden mukaan ja valitse suositeltu ohjelma, lämpötila ja lisätoiminnot.

- Muutoin pyykki voi haalistua tai vaurioitua.

Varmista, että lasten sormet eivät jää luukun väliin, kun suljet luukun.

- Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinkoja.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 13 2015/12/7 16:08:15

# Turvallisuustiedot

## Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

**⚠ VAROITUS**

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan siihen.

Älä käytä vahvasti hapanta puhdistusainetta.

Älä käytä bentseeniä, ohenteita tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Tällaiset aineet voivat aiheuttaa värinmuutoksia, epämuodostumia, laitevaurioita tai sähköiskun tai tulipalon.

Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistamista tai huoltotöitä.

- Ohjeen laiminlyönnin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

## WEEE-direktiiviin liittyviä ohjeita

**Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)**

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 14 2015/12/7 16:08:16

# Asennus

Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta varmistat pesukoneen asianmukaisen asennuksen ja estät vahingot pyykinpesun aikana.

## Pakkauksen sisältö

Varmista, että tuotepakkauksessa on kaikki osat. Jos sinulla on jotain kysyttävää pesukoneesta tai sen osista, ota yhteys Samsungin paikalliseen asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

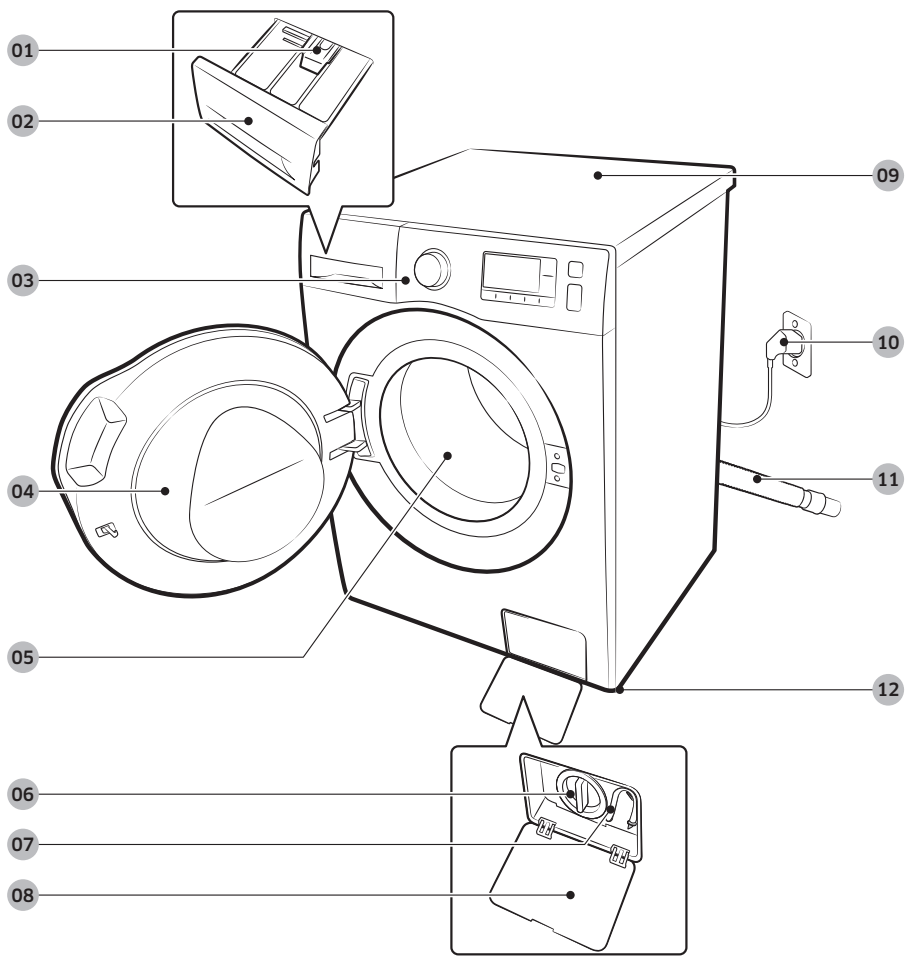


| | | |
|---|---|---|
| **01** Vapautusvipu | **02** Pesuainelokero | **03** Käyttöpaneeli |
| **04** Luukku | **05** Rumpu | **06** Nukkasuodatin |
| **07** Tyhjennysputki hätätilanteissa | **08** Sihdin suojus | **09** Työtaso |
| **10** Virtapistoke | **11** Poistoletku | **12** Säätöjalat |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 15 2015/12/7 16:08:16

# Asennus

Mutteriavain

Pulttitulpat



Letkun ohjain

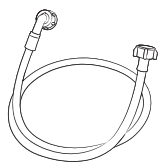

Kylmän veden syöttöletku

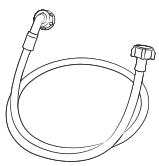

Kuuman veden syöttöletku

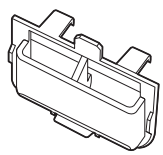

Nestemäisen pesuaineen astia

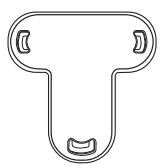

Suojakorkki

**HUOMAUTUS**

- Pulttitulpat : Mukana tulevien pulttitulppien määrä (3–6) riippuu mallista.
- Kuuman veden syöttöletku: vain malleissa, joihin se kuuluu.
- Nestemäisen pesuaineen astia: vain malleissa, joihin se kuuluu.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 16 2015/12/7 16:08:16

## Asennusvaatimukset

### Sähkönsyöttö ja maadoitus

- AC 220–240 V / 50 Hz, sulake tai johdonsuojakatkaisin tarvitaan
- Käytä pyykinpesukoneelle erillistä virtapiiriä

Asianmukaisen maadoituksen varmistamiseksi pyykinpesukoneen mukana toimitetaan virtajohto, jossa on kolmipiikkinen maadoituspistoke. Se on kytkettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähkö- tai huoltoasentajaan.
Älä muuta mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, ota yhteys pätevään sähköasentajaan ja asennuta asianmukainen pistorasia.

**⚠ VAROITUS**

- ÄLÄ käytä jatkojohtoa.
- Käytä vain pyykinpesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.
- ÄLÄ kytke maadoitusjohdinta muoviputkiin, kaasuletkuihin tai kuumavesiputkiin.
- Väärin kytketyt maadoitusjohtimet voivat aiheuttaa sähköiskun.

### Vesiliitäntä

Tämän pyykinpesukoneen oikea vedenpaine on 50–800 kPa. Alle 50 kPa:n vedenpaine voi aiheuttaa sen, että vesiventtiili ei sulkeudu kokonaan. Rummun täyttyminen voi myös kestää kauemmin ja aiheuttaa pesukoneen kytkeytymisen pois päältä. Vesihanojen pitää olla enintään 120 cm:n etäisyydellä pyykinpesukoneen takaosasta, jotta mukana toimitetut syöttöletkut ylettyvät pyykinpesukoneeseen.
Voit vähentää vuotoriskiä seuraavasti:

- Varmista, että vesihanoihin pääsee helposti käsiksi.
- Sulje hanat, kun pyykinpesukonetta ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti, että vedensyöttöletkun liitinosat eivät vuoda.

**⚠ HUOMIO**

Tarkista ennen pyykinpesukoneen ensimmäistä käyttökertaa, että vesiventtiilin ja hanojen liitännät eivät vuoda.

### Tyhjennys

Samsung suosittelee, että pystysuoran viemäriputken korkeus on 60~90 cm. Tyhjennysletku on liitettävä viemäriputkeen letkunpuristimen läpi, ja viemäriputken on peitettävä tyhjennysletku kokonaan.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 17 2015/12/7 16:08:16

# Asennus



### Lattia

Pyykinpesukone on asennettava kiinteälle lattialle, jotta se toimii parhaiten. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Kokolattiamatot ja pehmeät laattapinnat eivät estä tärinää hyvin, minkä seurauksena pyykinpesukone voi siirtyä hiukan linkousvaiheen aikana.

**⚠ HUOMIO**

ÄLÄ asenna pyykinpesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetun rakenteen päälle.

### Veden lämpötila

Älä asenna pyykinpesukonetta paikkaan, jossa vesi voi jäätyä, koska pyykinpesukoneen vesiventtiileihin, pumppuihin ja/tai letkuihin jää aina hiukan vettä. Liitäntäosiin jäänyt jäätynyt vesi voi vaurioittaa pyykinpesukoneen hihnoja, pumppua ja muita osia.

### Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen

Vähimmäisvälys, joka takaa vakaan toiminnan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sivuilla | 25 mm | Takana | 50 mm |
| Päällä | 25 mm | Edessä | 550 mm |

Jos sekä pyykinpesukone että kuivausrumpu asennetaan samaan paikkaan, syvennyksen tai kaapin edessä on oltava vähintään 550 mm:n esteetön ilma-aukko. Pesukone yksinään ei vaadi tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 18 2015/12/7 16:08:16

## Asennus vaihe vaiheelta

### VAIHE 1 - Valitse paikka

Paikkaa koskevat vaatimukset:

- Kiinteä, vaakasuora alusta, jolla ei ole ilman vaihtumista estävää kokolattiamattoa tai lattianpäällystettä
- Ei suorassa auringonvalossa
- Riittävästi tilaa ilman vaihtumiselle ja johdoille
- Ympäristön lämpötila aina yli jäätymispisteen (0 ˚C)
- Kaukana lämmönlähteistä

### VAIHE 2 - Irrota kuljetuspultit

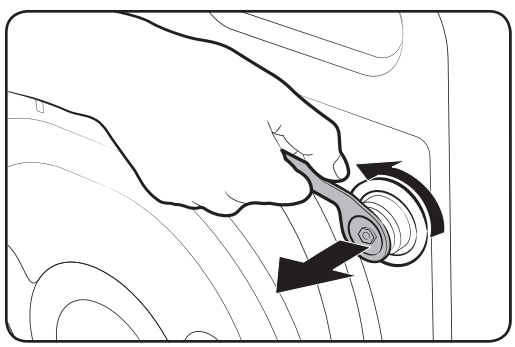

Ota tuote pakkauksesta ja irrota kaikki kuljetuspultit.

**22.** Löysää kaikki koneen takana olevat kuljetuspultit mukana toimitetulla avaimella.

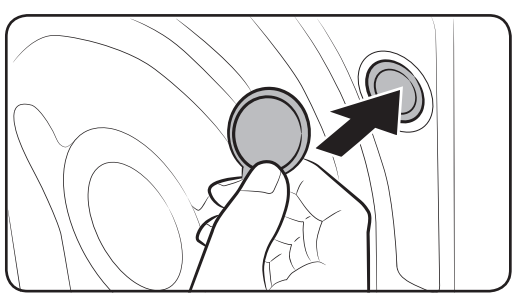

**23.** Täytä reiät mukana toimitetuilla muovisilla pulttitulpilla.
Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten.

**⚠ VAROITUS**

Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Hävitä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni jne) äläkä jätä niitä lasten ulottuville.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 19 2015/12/7 16:08:16

# Asennus

## VAIHE 3 - Säädä säätöjalat

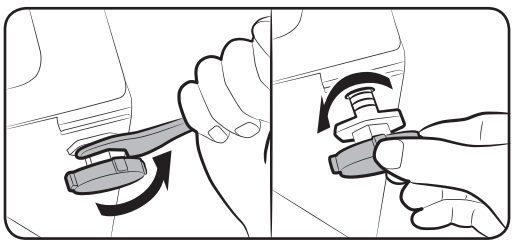

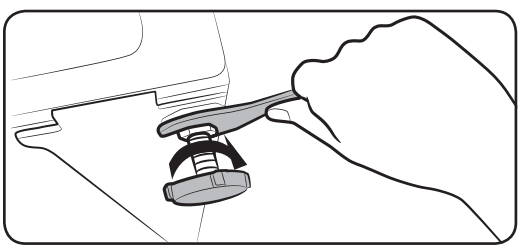

1. Liu'uta pyykinpesukone varovasti paikalleen. Älä käytä liikaa voimaa, jotta säätöjalat eivät vaurioidu.
2. Aseta pyykinpesukone vaakatasoon säätämällä säätöjalkoja käsin.
3. Kun kone on vaakasuorassa, kiristä mutterit avaimella.

## VAIHE 4 - Liitä vesiletku

Laitteen mukana toimitettava letkunsovitin voi olla erilainen eri malleissa. Seuraavat vaiheet koskevat liitintyyppisen sovittimen kiinnittämistä. Jos laitteen mukana tuli kierrettävä sovitin, siirry vaiheeseen **7**.

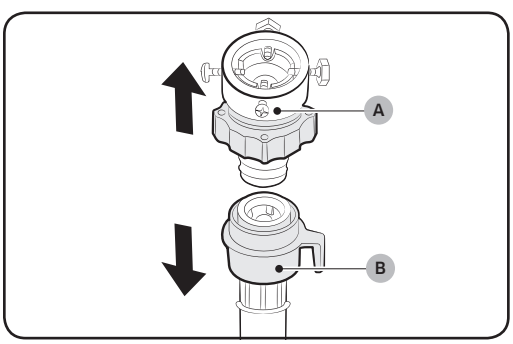


**Liitä vedensyöttöletku vesihanaan.**

1. Irrota sovitin (A) vedensyöttöletkusta (B).

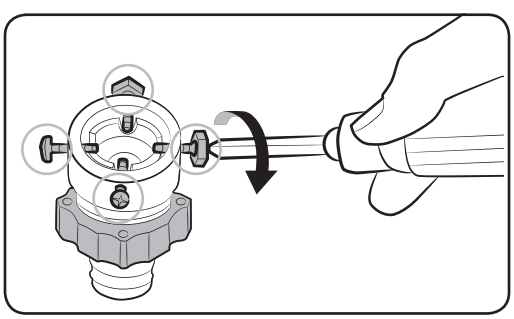

2. Löysää sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvitaltalla.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 20 2015/12/7 16:08:17

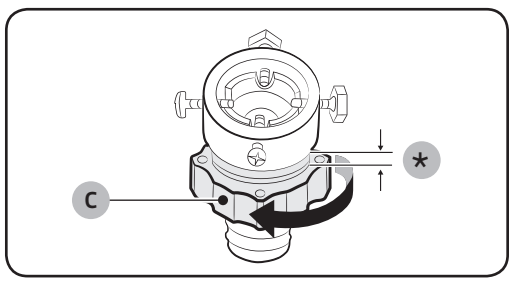


**3.** Pidä sovittimesta kiinni ja löysää **osaa (C)** 5 mm (*) kiertämällä sitä nuolen suuntaan.

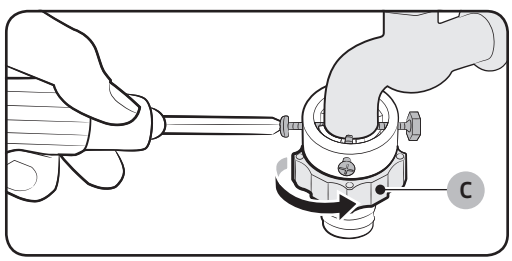


**4.** Työnnä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit samalla kun nostat sovitinta ylöspäin.

**5.** Kiristä **osa (C)** kiertämällä sitä nuolen suuntaan.

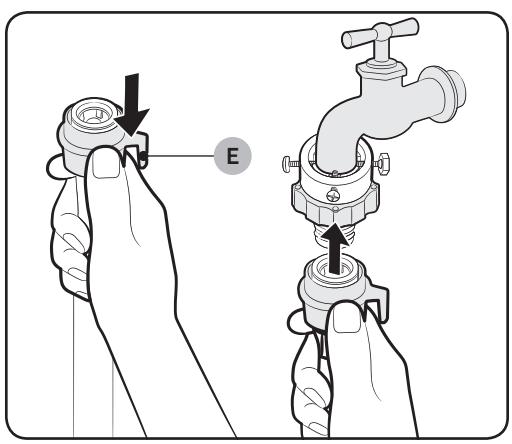


**6.** Pidä **osaa (E)** painettuna alas ja liitä vedensyöttöletku sovittimeen. Vapauta sitten **osa (E)**. Letku kiinnittyy sovittimeen napsahtaen.

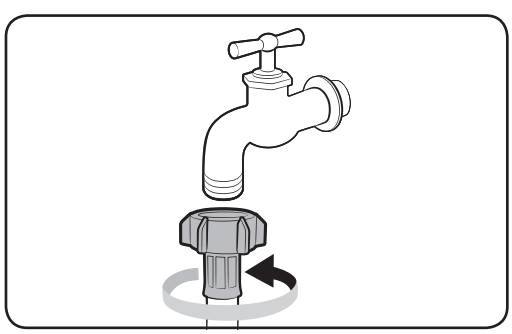

**7.** Jos hana on kierteinen, kiinnitä letku laitteen mukana toimitetulla kierrettävällä sovittimella kuvassa näytetyllä tavalla.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 21 2015/12/7 16:08:17

# Asennus



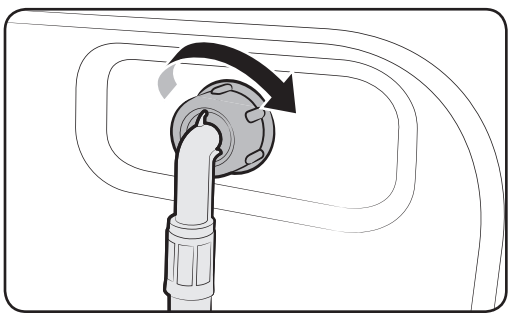

**8.** Liitä vedensyöttöletkun toinen pää pyykinpesukoneen takana olevaan tuloventtiiliin. Kiristä letku kiertämällä sitä myötäpäivään.

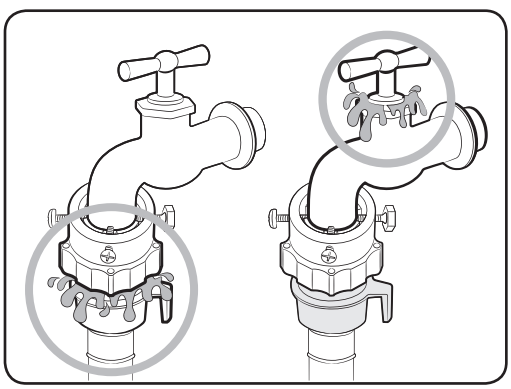

**9.** Avaa vesihana ja tarkista, ettei liitäntäkohdissa ole vuotoja. Jos vettä vuotaa, toista edellä kuvatut vaiheet.

**⚠ VAROITUS**

Lopeta pyykinpesukoneen käyttö, jos havaitset vesivuotoja, ja ota yhteys Samsungin paikalliseen huoltokeskukseen. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

**⚠ HUOMIO**

Älä venytä vedensyöttöletkua väkisin. Jos letku on liian lyhyt, vaihda letku pitempään korkeapaineletkuun.

**HUOMAUTUS**

- Kun olet liittänyt vedensyöttöletkun sovittimeen, vedä vedensyöttöletkua alaspäin ja tarkista, että se on kunnolla kiinni.
- Käytä tavanomaista vesihanaa. Jos hana on neliönmuotoinen tai liian iso, irrota välikerengas, ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 22 2015/12/7 16:08:17

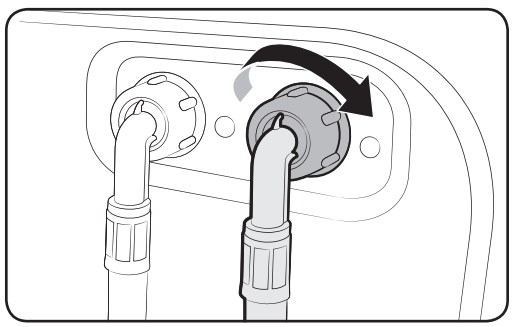

**Mallit, joissa on lisäksi kuuman veden tuloliitin:**

1. Liitä kuuman veden syöttöletkun punainen pää pyykinpesukoneen takana olevaan kuuman veden tuloliittimeen.
2. Liitä kuuman veden syöttöletkun toinen pää kuumavesihanaan.

**Aqua-letku (koskee vain malleja, joissa sellainen on)**

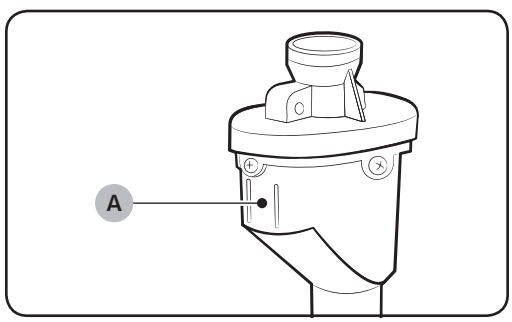


Aqua-letku varoittaa käyttäjiä vesivuotojen riskistä. Se tunnistaa veden virtauksen, ja jos letku vuotaa, sen keskellä oleva punainen merkkivalo (A) syttyy.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 23 2015/12/7 16:08:18

# Asennus



## VAIHE 5 - Sijoita tyhjennysletku

Tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:

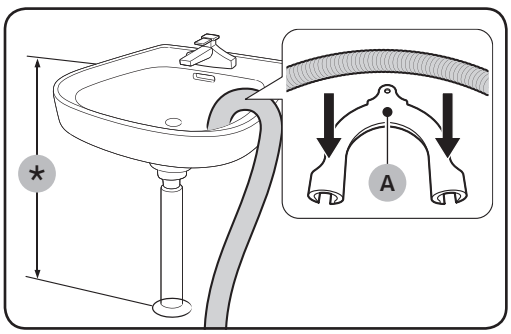


### Pesualtaan reunan yli

Tyhjennysletku on asetettava 60–90 cm:n (*) korkeudelle lattiasta. Käytä mukana toimitettua **muovista letkunohjainta (A)**, jotta tyhjennysletkun pää pysyy taivutettuna. Kiinnitä ohjain seinään koukulla, jotta letku pysyy paikallaan tyhjennyksen aikana.

### Pesualtaan viemäriputken liitäntään

Viemäriputken liitännän on oltava pesualtaan hajulukon yläpuolella niin, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

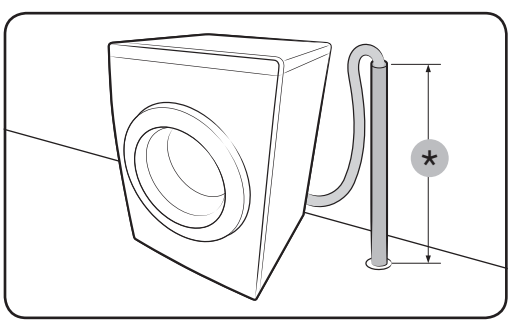


### Viemäriputkeen

Viemäriputken on oltava 60–90 cm:n korkeudella **(*)**. On suositeltavaa käyttää 65 cm korkeaa pystysuoraa putkea. Varmista, että tyhjennysletku on liitetty putkeen viistosti.

Pystysuoran viemäriputken vaatimukset:

- Vähimmäisläpimitta 5 cm
- Kuljetuskapasiteetti vähintään 60 litraa minuutissa

## VAIHE 6 - Kytke pyykinpesukoneeseen virta

Kytke virtajohto hyväksyttyyn pistorasiaan, jonka vaihtovirtajännite on 220–240 V / 50 Hz ja joka on suojattu sulakkeella tai johdonsuojakatkaisimella. Kytke pesukone päälle painamalla **Virta**-painiketta.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 24 2015/12/7 16:08:18

# Ennen aloittamista

## Alkuasetukset

### Kalibroinnin suorittaminen (suositeltavaa)

Kalibrointi varmistaa, että pyykinpesukone tunnistaa pyykin painon tarkasti.
Varmista ennen Kalibrointi-toiminnon käynnistämistä, että rumpu on tyhjä.

1. Kytke pyykinpesukone pois päältä ja kytke se sitten päälle uudelleen.
2. Pääset kalibrointitilaan pitämällä painikkeita Lämpötila ja Ajastin painettuina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. "CB"-viesti ilmestyy näkyviin.
3. Suorita kalibrointi painamalla Käynnistys/Keskeytys.
4. Rumpu pyörii myötäpäivään ja vastapäivään noin 3 minuuttia.
5. Kun toimenpide on valmis, näyttöön ilmestyy "0" ja pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
6. Pesukone on nyt käyttövalmis.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 25 2015/12/7 16:08:18

# Ennen aloittamista

## Pyykkiohjeet

### VAIHE 1 - Lajittele

**Lajittele pyykki näiden kriteerien mukaan:**

- Hoito-ohjelappu: Lajittele pyykki sen mukaan, onko se puuvillaa, sekakuitua, keinokuitua, silkkiä, villaa tai raionia.
- Väri: Erottele valkoinen ja värillinen pyykki.
- Koko: Pesuteho paranee, kun rumpuun laitetaan sekaisin erikokoisia vaatteita.
- Herkkyys: Pese herkät vaatteet erillään Siliävät-ohjelmalla, joka on tarkoitettu puhtaasta villasta valmistetuille uusille vaatteille, verhoille ja silkkivaatteille. Tarkista vaatteiden hoito-ohjelaput.

**HUOMAUTUS**

Muista tarkistaa vaatteiden hoito-ohjelappu ja lajittele pyykki ohjeiden mukaan ennen pesun käynnistämistä.

### VAIHE 2 - Tyhjennä taskut

**Tyhjennä kaikkien vaatteiden taskut**

- Metalliosat, kuten kolikot, pinnit ja vaatteiden soljet voivat vaurioittaa muita vaatteita sekä rumpua.

**Käännä vaatteet nurinpäin, jos niissä on nappeja ja brodeerauksia**

- Jos housujen ja takkien vetoketjut ovat auki pesun aikana, rumpu voi vaurioitua. Vetoketjut on suljettava ja kiinnitettävä langalla.
- Jos vaatteissa on pitkiä nauhoja, ne voivat sotkeutua toisiin vaatteisiin. Varmista ennen pesun alkua, että nauhat on kiinnitetty.

### VAIHE 3 - Käytä pesupussia

- Rintaliivit (vesipestävät) on asetettava pesupussiin. Rintaliivien metalliosat voivat työntyä muiden vaatteiden läpi ja repiä ne rikki.
- Pienet, kevyet vaatteet kuten sukat, käsineet, sukkahousut ja nenäliinat saattavat tarttua luukun ympärille. Laita ne tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.
- Älä pese pesupussia yksinään, ilman muuta pyykkiä. Se voi aiheuttaa epänormaalia tärinää, joka voi siirtää pyykinpesukonetta ja johtaa loukkaantumiseen.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 26 2015/12/7 16:08:18

## VAIHE 4 - Esipesu (jos tarpeen)

Valitse Esipesu-vaihtoehto valittuun pesuohjelmaan, jos pyykki on hyvin likaista. Älä käytä Esipesu-vaihtoehtoa, jos pesuaine lisätään käsin rumpuun.

## VAIHE 5 - Määritä täyttömäärä

Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Jos pyykinpesukone on liian täynnä, pesutulos ei ole välttämättä hyvä. Eri vaatetyyppien täyttömäärä on annettu sivulla 35.

**HUOMAUTUS**

Kun peset vuode- tai liinavaatteita, pesuaika voi olla pitempi tai linkousteho voi olla huonompi. Vuode- ja liinavaatteiden suositeltu linkousnopeus on enintään 800 kierrosta minuutissa ja täyttömäärä enintään 2 kg.

**HUOMIO**

Jos pyykin paino on jakautunut epätasaisesti ja näytössä näkyy virhekoodi "UB", jaa pyykki tasaisesti rumpuun. Jos pyykin paino on jakautunut epätasaisesti, linkousteho voi heiketä.

## VAIHE 6 - Käytä oikeantyyppistä pesuainetta

Pesuaineen tyyppi määräytyy kankaan tyypin (puuvilla, keinokuitu, hienopyykki, villa), värin, pesulämpötilan ja likaisuuden mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.

**HUOMAUTUS**

- Noudata pesuaineen valmistajien suosituksia, jotka perustuvat pyykin painoon, likaisuuteen ja paikallisen veden kovuuteen. Jos et ole varma veden kovuudesta, ota yhteys paikalliseen vesilaitokseen.
- Älä käytä pesuainetta, jolla on taipumusta kovettua tai muuttua kiinteäksi. Tällainen pesuaine voi jäädä koneeseen huuhteluvaiheen jälkeen ja tukkia tyhjennysaukon.

**HUOMIO**

Kun peset villaa villaohjelmalla, käytä aina neutraalia nestemäistä pesuainetta. Jos käytät villaohjelmassa jauhemaista pesuainetta, pyykkiin voi jäädä pesuainetta ja sen väri voi muuttua.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 27 2015/12/7 16:08:18

# Ennen aloittamista

## Pesuainelaatikon ohjeet

Pyykinpesukoneessa on kolmilokeroinen annostelija: vasen lokero on pääpesulle, edessä oikealla oleva lokero huuhteluaineille ja takana oikealla oleva lokero esipesulle.

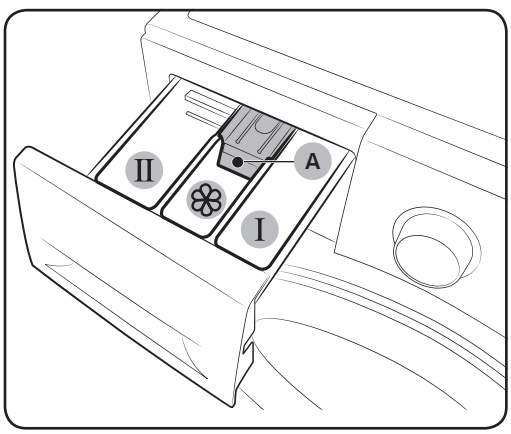


**01** I **Esipesulokero:** Käytä esipesuun tai tärkkäykseen tarkoitetulle pesuaineelle.

**02** II **Pääpesun lokero:** Käytä pääpesuun tarkoitetulle pesuaineelle, veden pehmennysaineelle, valkaisuaineelle ja/tai tahranpoistoaineille.

**03** ❀ **Huuhtelulokero:** Käytä lisäaineille, kuten huuhteluaineille. Älä ylitä **maksimiviivaa (A)**.



⚠ **HUOMIO**

- Älä avaa pesuainelaatikkoa, kun pyykinpesukone on käynnissä.
- Älä käytä seuraavantyyppisiä pesuaineita:
  - Tabletti- tai kapselityyppisiä
  - Pallo- tai verkkotyyppisiä
- Jotta lokero ei tukkeutuisi, tiivisteet tai jähmeät aineet (huuhteluaine tai pesuaine) on laimennettava vedellä ennen käyttöä.

### Pesuaineiden lisääminen pesuainelaatikkoon

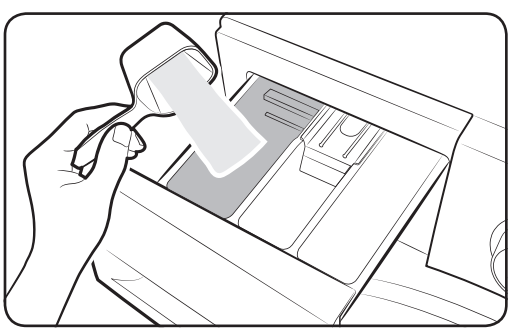

1. Liu'uta pesuainelaatikko auki.
2. Lisää pyykinpesuainetta II **pääpesulokeroon** valmistajan ohjeiden tai suositusten mukaisesti. Katso lisätietoa nestemäisten pesuaineiden käytöstä sivulta **30**.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 28 2015/12/7 16:08:18

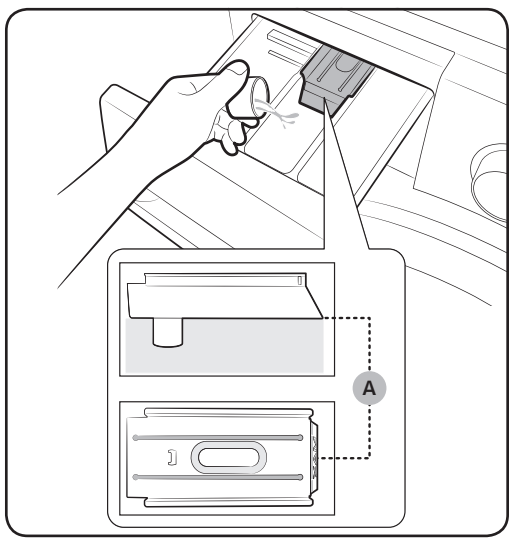


**3.** Lisää huuhteluainetta huuhteluainelokeroon. Älä ylitä maksimiviivaa (A).

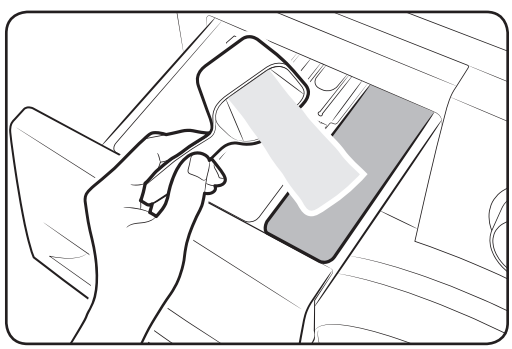

**4.** Jos haluat käyttää esipesua, lisää esipesuainetta I esipesulokeroon valmistajan ohjeiden tai suositusten mukaisesti.

**5.** Sulje pesuainelaatikko.

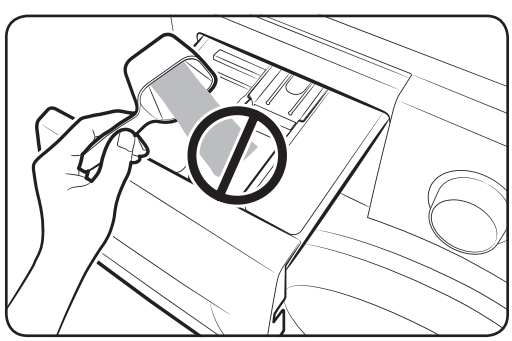

**⚠ HUOMIO**

- Älä lisää jauhemaista pesuainetta nestemäisen aineen lokeroon.
- Tiivistetty huuhteluaine täytyy laimentaa vedellä ennen lisäämistä.
- Älä lisää pääpesun pesuainetta huuhteluainelokeroon.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 29 2015/12/7 16:08:18

# Ennen aloittamista



### Nestemäisen pesuaineen käyttäminen (vain tietyt mallit)

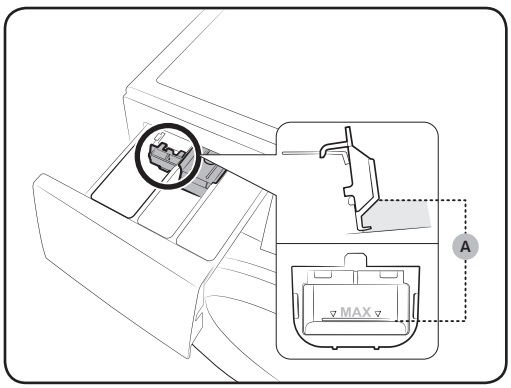


Laita ensin mukana tullut nestesäiliö II **pääpesun lokeroon**. Lisää sitten säiliöön nestemäistä pesuainetta ylittämättä merkittyä **maksimiviivaa (A)**.

**⚠ HUOMIO**

- Älä ylitä maksimiviivaa, joka on merkitty säiliön sisäpuolelle.
- Poista nestemäisen pesuaineen säiliö, jos käytät jauhemaista pesuainetta.



WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 30 2015/12/7 16:08:19

# Toiminnot

## Käyttöpaneeli

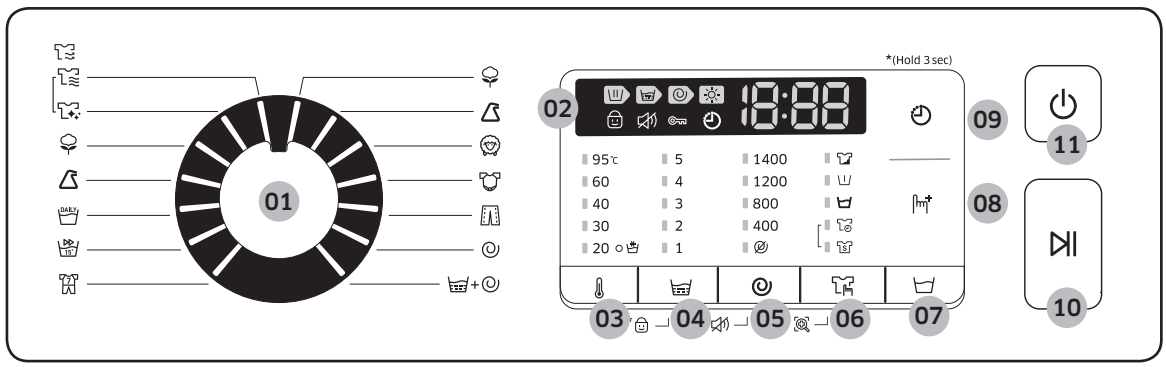


| | |
|---|---|
| **01** Ohjelmanvalitsin | Valitse ohjelma kiertämällä valitsinta. |
| **02** Näyttö | Näytössä näkyy nykyisen ohjelman tiedot ja arvioitu jäljellä oleva aika tai ongelmatilanteissa näyttökoodi. |
| **03** Lämpötila | Tätä painiketta painamalla voit muuttaa nykyisen ohjelman veden lämpötilaa. |
| **04** Huuhtelu | Tätä painiketta painamalla voit muuttaa nykyisen ohjelman huuhtelukertoja. Voit asettaa enintään viisi huuhtelukertaa. |
| **05** Linkous | Tätä painiketta painamalla voit muuttaa nykyisen ohjelman linkousnopeutta.<br>• Huuhtelun pysäytys (ei merkkivaloa): Viimeinen huuhteluvaihe pysäytetään niin, että pyykki jää veteen. Jotta voit ottaa pyykin pois koneesta, käynnistä tyhjennys- tai linkousvaihe.<br>• Ei linkousta: Rumpu ei linkoa viimeisen huuhteluvaiheen jälkeen. |
| **06** Kuivuusaste | Painamalla tätä painiketta voit valita oikean kuivausasetuksen. |
| **07** Liotus | Painamalla otat käyttöön/poistat käytöstä Liotus-toiminnon. Tällä pyykin liotustoiminnolla voidaan tahrat poistaa tehokkaasti. |
| **08** Valinnat | Painamalla valitset joko Tehopesu, Esipesu tai Tehopesu+ Esipesu. Poista valinta painamalla uudelleen. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 31 2015/12/7 16:08:20

# Toiminnot

| | |
|---|---|
| **09** ⏲ Ajastin | Ajastin mahdollistaa nykyisen pesuohjelman päättymisajan asettamisen. Pesuohjelman alkamisajan määrittää koneen sisäinen logiikka tekemiesi asetusten mukaisesti. Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat esimerkiksi ohjelmoida koneen päättämään pesun silloin, kun tulet töistä kotiin.<br>• Valitse esiasetettu tuntiyksikkö painamalla. |
| **10** ⏯ Käynnistys/ Keskeytys | Tätä painiketta painamalla voit käynnistää tai pysäyttää toiminnon. |
| **11** ⏻ Virta | Tätä painiketta painamalla voit kytkeä ja katkaista pyykinpesukoneen virran. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 32 2015/12/7 16:08:20

## Yksinkertaiset aloitusohjeet

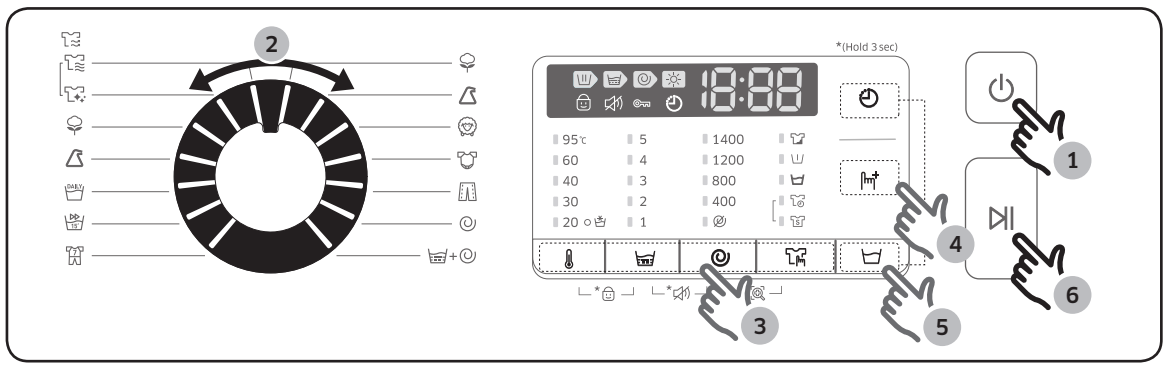


1. Kytke pesukone päälle painamalla ⏻ **Virta**-painiketta.
2. Valitse pesuohjelma kiertämällä **ohjelmanvalitsinta**.
3. Muuta tarvittaessa pesuohjelman asetuksia (**Lämpötila**, **Huuhtelu**, **Linkous** ja **Kuivuusaste**).
4. Lisää valintoja saat painamalla **Valinnat**. Valitse ensisijainen kohde samalla painikkeella.
5. Koneessa on kaksi helppokäyttöistä painiketta **Liotus** ja **Ajastin**. Jos haluat käyttää jotakin niistä, paina vastaavaa painiketta.
6. Paina ⏯ **Käynnistys/Keskeytys**.

### Ohjelman vaihtaminen käytön aikana

1. Pysäytä kone painamalla ⏯ **Käynnistys/Keskeytys**.
2. Valitse eri ohjelma.
3. Käynnistä uusi ohjelma painamalla ⏯ **Käynnistys/Keskeytys** uudelleen.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 33 2015/12/7 16:08:21

# Toiminnot

## Vain vaatteiden kuivaus

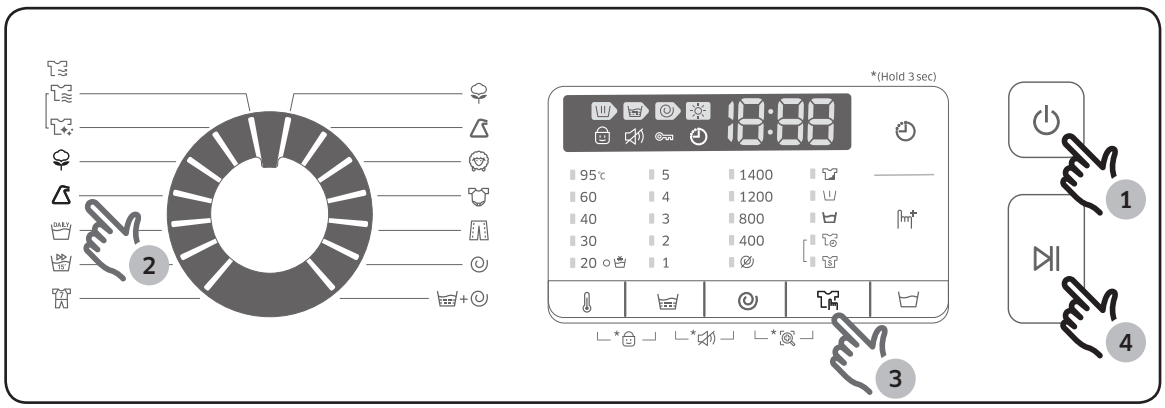


**Voit kuivattaa vaatteet suoraan tai kuivattaa ne seuraavalla tavalla.**

1. Kytke pesukone päälle painamalla ⏻ Virta-painiketta.
2. Valitse asianmukainen kuivausohjelma käyttäen Toimintovalitsinta.
3. Valitse haluamasi kuivaustila painamalla Kuivuusaste.
4. Aloita kuivaus painamalla ⏯ Käynnistys/Keskeytys-painiketta.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 34 2015/12/7 16:08:21

## Ohjelmien tiedot

### Vakio-ohjelmat

| Ohjelma | Kuvaus | Enimmäispaino (kg) |
|---|---|---|
| PUUVILLA | • Puuvillavaatteille, vuodevaatteille, pöytätekstiileille, alusvaatteille, pyyhkeille tai paidoille.<br>Pesuaika ja huuhteluvaiheiden määrä säädetään automaattisesti pyykin määrän mukaan. | Maksimi |
| SYNTEETTISET | • Puseroille tai paidoille, jotka on valmistettu polyesteristä (diolen, trevira), polyamidista (perlon, nailon) tai vastaavista. | 4 |
| VILLA | • Tarkoitettu konepestävälle villalle ja alle 2 kg:n täyttömäärälle.<br>• Villaohjelmassa on hellävarainen keinutus ja liotus, joka suojaa villakuituja kutistumiselta ja muodon muuttumiselta.<br>• Neutraalia pesuainetta suositellaan. | 2 |
| BABY CARE | • Pesu korkeassa lämpötilassa ja ylimääräisiä huuhteluja, joilla varmistetaan, ettei vaatteisiin jää pesuainejäämiä. | 4 |
| FARKUT | • Pesuohjelma, jossa on suurempi vesimäärä ja ylimääräinen huuhtelu, jotka takaavat, ettei pesuaineista jää mitään jälkiä. | 4 |
| LINKOUS | • Ylimääräinen linkoustoiminto poistaa tehokkaasti kosteuden pyykistä. | - |
| +LINKOUS HUUHTELU + LINKOUS | • Ylimääräinen huuhteluvaihe sen jälkeen kun pyykkiin on lisätty huuhteluainetta. | - |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 35 2015/12/7 16:08:22

# Toiminnot

| Ohjelma | Kuvaus | Enimmäispaino (kg) |
|---|---|---|
| AIR Wash | • Pahojen hajujen poistoon soveltuva pesuohjelma. Ohjelmavalitsin toteuttaa seuraavat käyttötilat. (RAIKASTUS > RAIKASTUS+)<br>• **RAIKASTUS -** Poistaa pyykistä pahat hajut.<br>• **RAIKASTUS+ -** Deodoroi ja sanitoi pyykin tehokkaammalla ilmapesulla korkeammassa lämpötilassa. | - |
| KUIVAUS PUUVILLA | • Yleinen kuivaus. | 6 |
| KUIVAUS SYNTEETTISET | • Matalan lämpötilan kuivausohjelma lämmölle herkille vaatteille. | 3 |
| PÄIVITTÄISPESU | • Jokapäiväisille vaatteille, kuten alusvaatteille ja paidoille. | 2 |
| PIKAPESU 15’ | • Hieman likaisille vaatteille ja alle 2 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti. | 2 |
| URHEILUVAATTEET | • Käytä tätä pesuohjelmaa, kun peset harjoitteluvaatteita, kuten pelipaitoja, treenihousuja, paitoja/toppeja tai muita liikunta-asuja. | 2 |

**Valinnat**

| Valinta | | Kuvaus |
|---|---|---|
| | Tehopesu | • Pahoin likaantuneelle pyykille. Kunkin vaiheen kestoaika on normaalia pitempi. |
| | Esipesu | • Tämä lisää esipesuvaiheen ennen pääpesuvaihetta. |
| | Liotus | • Tämä vaihtoehto poistaa tehokkaasti tahroja liottamalla pyykkiä.<br>• Jokaisessa liuotusjaksossa rumpu pyörii 1 minuutin ajan ja pysähtyy 4 minuutiksi, kokonaiskesto 6 toimintakerralle 30 minuuttia. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 36 2015/12/7 16:08:23

| Valinta | | Kuvaus |
|---|---|---|
| | Ajastin | • Näytössä näkyvä aika tarkoittaa valitun ohjelman päättymisaikaa. |

### Ajastin

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 1-19 tuntia (tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.

1. Valitse ohjelma. Muuta tarvittaessa ohjelman asetuksia.
2. Paina Ajastin toistuvasti, kunnes päättymisaika on oikea.
3. Paina Käynnistys/Keskeytys.
   Vastaava merkkivalo syttyy kellon käydessä.
4. Voit peruuttaa Ajastin-tilan ja käynnistää pyykinpesukoneen uudelleen painamalla Virta.

Käyttöesimerkki

Haluat päättää kaksi tuntia kestävän ohjelman kolmen tunnin kuluttua tästä hetkestä. Tätä varten sinun on lisättävä nykyiseen ohjelmaan Ajastin-vaihtoehto, jonka asetus on 3 tuntia, ja painettava Käynnistys/Keskeytys kello 14:00. Mitä sitten tapahtuu? Pyykinpesukone käynnistyy klo 15:00 ja pysähtyy kello 17:00. Alla on tätä esimerkkiä kuvaava aikajana.

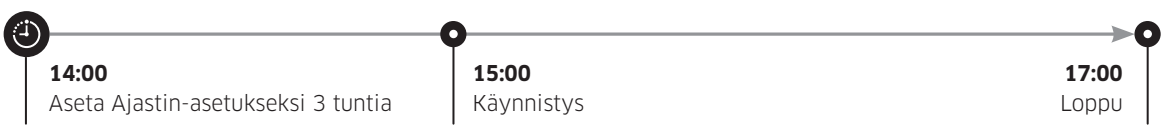






WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 37 2015/12/7 16:08:23

# Toiminnot

## Asetukset

### Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee kaikki painikkeet, jotta estetään lasten aiheuttamat onnettomuudet.
Lapsilukko ei kuitenkaan aktivoidu ennen kuin painat ⏯ Käynnistys/Keskeytys. Pysäytetyssä tilassa voit avata luukun tai vaihtaa asetuksia painamalla vastaavia painikkeita. Kuitenkin heti, kun käynnistät pyykinpesukoneen painamalla ⏯ Käynnistys/Keskeytys, lapsilukko aktivoituu uudelleen.

- Lapsilukko lukitsee kaikki painikkeet, lukuun ottamatta ⏻ Virta-painiketta.
- Voit aktivoida Lapsilukko-toiminnon pitämällä 🌡 Lämpötila ja Huuhtelu painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.
- Lapsilukko poistetaan väliaikaisesti painamalla 🌡 Lämpötila ja Huuhtelu -painiketta kolmen sekunnin ajan. tai painamalla 🌡 Lämpötila ja Huuhtelu-painiketta kaksi kertaa, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

**HUOMAUTUS**

Jos haluat lisätä pesuainetta tai lisätä pyykkiä rumpuun tai haluat muuttaa ohjelman asetuksia Lapsilukko-toiminnon ollessa käytössä, sinun on ensin peruutettava Lapsilukko-toiminto.

### Äänet päälle/pois päältä

Voit kytkeä näppäinäänet päälle tai pois päältä. Asetus säilyy, vaikka koneen virta katkaistaan.

- Mykistä ääni painamalla samanaikaisesti painikkeita Huuhtelu ja Linkous ja pitämällä niitä painettuina 3 sekunnin ajan.
- Poista mykistys pitämällä niitä uudelleen painettuina 3 sekunnin ajan.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 38 2015/12/7 16:08:24

# Kunnossapito

## Smart check

Jotta voit ottaa tämän toiminnon käyttöön, sinun on ensin ladattava Samsung Smart Washer Play Store- tai Apple Store -luettelosta ja asennettava se mobiililaitteeseen, jossa on kamera.

Älykäs tarkistustoiminto on optimoitu Galaxy- ja iPhone-sarjalle (vain tietyille malleille).

1. Paina samanaikaisesti painikkeita Linkous ja Kuivuusaste ja pitämällä niitä painettuna alas 3 sekunnin ajan Smart Check tilaan siirtymiseksi.
2. Pesukone käynnistää itsediagnoosiohjelman ja näyttää näyttökoodit, jos ongelma tunnistetaan.
3. Käynnistä Samsung Smart Washer -sovellus mobiililaitteessa ja napauta Smart Check -vaihtoehtoa.
4. Laita mobiililaite pyykinpesukoneen näytön lähelle niin, että mobiililaite ja pyykinpesukone ovat vastakkain. Sovellus tunnistaa näin näyttökoodin automaattisesti.
5. Kun näyttökoodi on tunnistettu oikein, sovellus antaa ongelman tarkat tiedot ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.

**HUOMAUTUS**

- Toiminnon nimi Smart Check voi vaihdella kielen mukaan.
- Jos pyykinpesukoneen näytöstä heijastuu valoa, sovellus ei ehkä tunnista näyttökoodia.
- Jos sovellus ei tunnista Smart Check -koodia toistuvista yrityksistä huolimatta, syötä näyttökoodi manuaalisesti sovelluksen näyttöön.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 39 2015/12/7 16:08:24

# Kunnossapito

## KUIVAUSOHJELMAN KÄYTTÄMINEN

Kaikki kuivatusvalinnat, lukuun ottamatta Aikakuivausta, tunnistavat pyykin painon näyttääkseen tarkemman kuivausajan ja kuivatakseen pyykin tehokkaammin.

Katso alla olevaa kaaviota ja valitse pyykin laatuun ja määrään sekä haluamaasi kuivuusasteeseen perustuva vaihtoehto.

| Ohjelma | Kuivausvalinta | Käyttö | Pyykin määrä (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KUIVAUS PUUVILLA | KUIVAUS SYNTEETTISET |
| Automaattinen kuivaus | Kaappikuiva | Käytä tätä valintaa puuvillan, alusvaatteiden ja liinavaatteiden kuivaamiseen. | 5 kg | 3 kg |
| Käsikuivaus | Aikakuivaus | Käytä tätä valintaa pyykin kuivaukseen tietyssä ajassa, joka riippuu kuiduista, pyykin määrästä ja kosteudesta. | 30~270 min (30 minuutin askelin). | 30~270 min (30 minuutin askelin). |

**HUOMAUTUS**

- Kuivaustulos vaihtelee riippuen valitusta pesuohjelmasta ja pyykin tyypistä/määrästä.
- Jos sekä pesu- että kuivausohjelma ovat valittuina, linkousnopeus asetetaan automaattisesti parantamaan kuivaustehoa.
- Jos haluat kuivata pyykkiä käsipesun jälkeen, valitse linkousohjelma kääntämällä toimintovalitsinta ja valitse sitten kuivausvaihtoehto parhaan tuloksen saamiseksi.
- Kun kuivausvaihe on päättynyt, voi rumpukalvoon jäädä pölyä vaatteiden kuivista pinnoista. Tämä johtuu silitysvaikutuksesta, joka estää rypistymistä. Pöly peseytyy pois seuraavalla pesukerralla. Voit myös poistaa sen helposti kostealla pyyhkeellä tai liinalla.

**HUOMIO**

- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos olet käyttänyt pyykkiin kloorivalkaisuainetta pesun aikana. Pyykki saattaa muutoin värjääntyä tai materiaalit saattavat vahingoittua.
- Älä käytä kuivaustoimintoa vaatteille, joissa on turkisvuori tai jotka on valmistettu akryylistä. Tämä heikentää kuivaustoimintoa.
- Älä kosketa rummun sisäpuolta tai pesukoneen pintoja kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä ne ovat kuumia. Tämä voi aiheuttaa palovammoja.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 40 2015/12/7 16:08:25

## AIR Wash

AIR Wash-toiminto raikastaa vaatteita. Siinä käytetään Samsungin ainutlaatuista ilmapesutekniikkaa, jossa ei tarvita vettä.
Katso lisätietoa AIR Wash-ohjelman käytöstä ja ajoista alla olevasta kaaviosta.

| Ohjelma | Käyttö | Kestoaika |
|---|---|---|
| RAIKASTUS | Käytä tätä ohjelmaa pahojen hajujen poistamiseen pyykistä. | 29min |
| RAIKASTUS+ | Käytä tätä ohjelmaa pahojen hajujen ja bakteerien poistamiseen pyykistä. | 59min |

**HUOMAUTUS**

- Suositeltu pyykin enimmäismäärä AIR Wash-ohjelmaan on enintään 1 kg (yksi tai kaksi vaatetta). Jos rumpu ylitäytetään, deodorisoinnin tai desinfioinnin teho saattaa heiketä.
- Voit lisätä tuoksuarkin pyykkiin lisäämään tuoksun tehoa AIR Wash-ohjelmassa.

**HUOMIO**

Älä käytä AIR Wash-ohjelmaa seuraaville pyykeille

- Lämmölle herkät vaatteet nahasta, minkinnahasta, turkiksista, silkistä jne.
- Alusvaatteet, joissa on pitsiä, tyynyt, koristeet, jotka saattavat irrota.
- Napeilla koristetut vaatteet, joissa napit voivat rikkoutua.
- Tärkättyjen vaatteiden muoto voi muuttua.
- Vuodevaatteet
- Sähköhuovat, pörröiset tai paksut peitot
- Lateksityynyt





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 41 2015/12/7 16:08:25

# Kunnossapito

## Hätätyhjennys

Sähkökatkoksen sattuessa tyhjennä vesi rummusta, ennen kuin otat pyykin ulos.

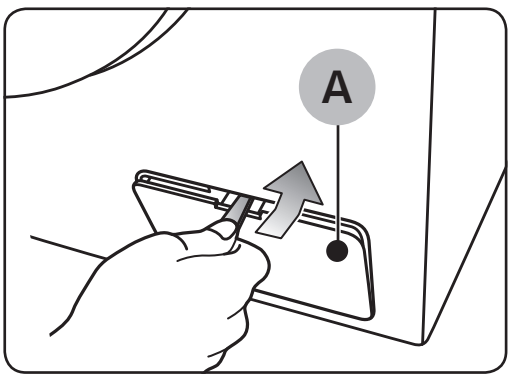


1. Kytke pesukone pois päältä ja irrota pistoke seinäpistorasiasta.
2. Avaa **sihdin suojus (A)** kolikolla tai ohuella metalliesineellä.

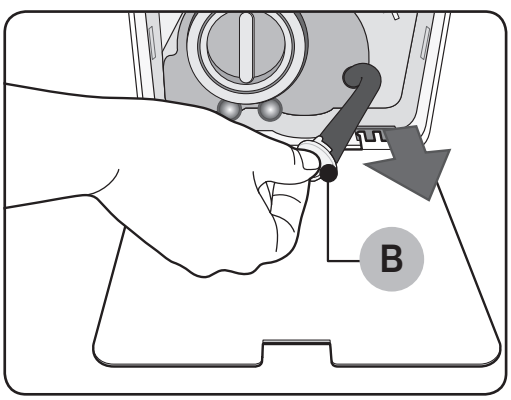


3. Aseta tyhjä, suurikokoinen astia suojuksen lähelle ja vedä hätätyhjennysletku astiaan pitäen samalla kiinni **letkun tulpasta (B)**.

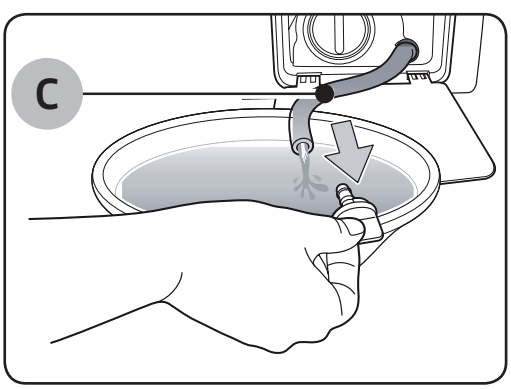


4. Avaa letkun tulppa ja anna veden valua **Hätätyhjennysputkesta (C)** astiaan.
5. Sulje letkun tulppa ja aseta letku takaisin paikalleen. Sulje sitten sihdin kansi.

**HUOMAUTUS**

Käytä suurikokoista astiaa, koska rummussa voi olla odotettua enemmän vettä.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 42 2015/12/7 16:08:25

## Puhdistus

### Pyykinpesukoneen pinta

Käytä pehmeää liinaa ja hankaamatonta kodinpuhdistusainetta. Älä suihkuta vettä pyykinpesukoneen päälle.

### Verkkosuodatin

Puhdista vedensyöttöletkun verkkosuodatin kerran tai kaksi vuodessa.

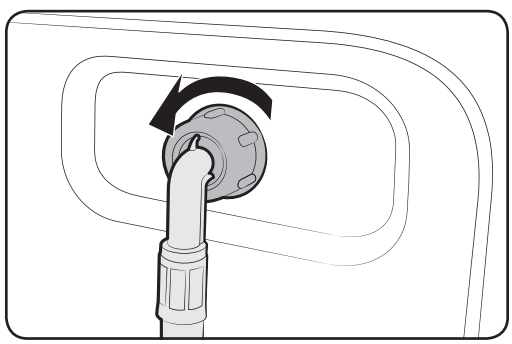

1. Katkaise pyykinpesukoneesta virta ja irrota virtajohto.
2. Sulje vesihana.
3. Löysää vedensyöttöletku ja irrota se pyykinpesukoneen takaa. Peitä letku liinalla, jotta vesi ei suihkua siitä ulos.

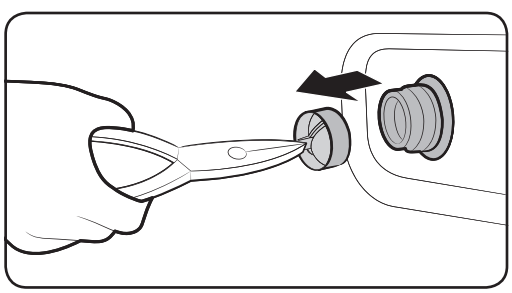

4. Vedä sihti pihdeillä ulos veden tuloventtiilistä.
5. Upota sihti syvälle veteen niin, että myös kierreliitin on veden alla.
6. Kuivaa verkkosuodatin täysin kuivaksi varjossa.
7. Aseta sihti takaisin tuloventtiiliin ja yhdistä vesiletku tuloventtiiliin.
8. Avaa vesihana.

**HUOMAUTUS**

Jos verkkosuodatin on tukkeutunut, näyttöön tulee virhekoodi ”4C”.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 43 2015/12/7 16:08:26

# Kunnossapito

### Pumpun sihti

Pumpun sihti on hyvä puhdistaa 5 tai 6 kertaa vuodessa, jotta se ei tukkeudu. Tukkeutunut pumpun sihti voi vähentää kuplavaikutusta.

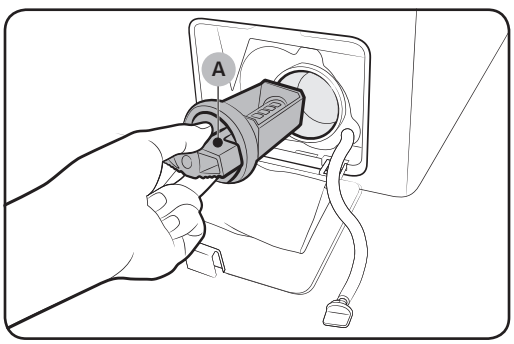


1. Katkaise pyykinpesukoneesta virta ja irrota virtajohto.
2. Tyhjennä rumpuun jäänyt vesi kuten kohdassa **"Hätätyhjennys"** sivulla 42.
3. Avaa sihdin suojus kolikolla tai avaimella.
4. Käännä **pumpun sihdin nuppia (A)** vasemmalle ja tyhjennä loput vedestä.

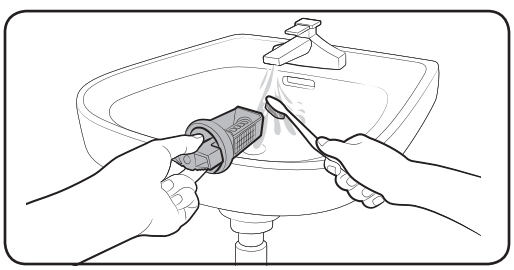

5. Puhdista pumpun sihti pehmeällä harjalla. Varmista, että suodattimen sisällä oleva tyhjennyspumpun juoksupyörä ei ole tukkeutunut.
6. Aseta pumpun sihti takaisin paikalleen ja käännä sihdin nuppia oikealle.

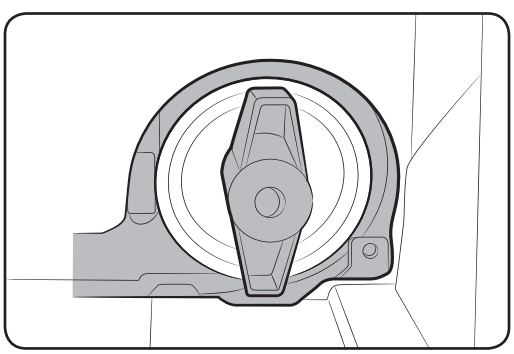

**HUOMAUTUS**

- Joissakin pumpun sihdeissä on turvanuppi, jonka tarkoituksena on estää lasten aiheuttamat onnettomuudet. Avaa pumpun sihdin turvanuppi painamalla se sisään ja kääntämällä sitä vastapäivään. Turvanupin jousimekanismi auttaa avaamaan sihdin.
- Sulje pumpun sihdin turvanuppi kääntämällä sitä myötäpäivään. Jousesta kuuluu rätisevä ääni, mikä on normaalia.

**HUOMAUTUS**

Jos pumpun sihti on tukkeutunut, näyttöön tulee virhekoodi "**5C**".





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 44 2015/12/7 16:08:26

⚠ **HUOMIO**

- Varmista suodattimen puhdistuksen jälkeen, että suodattimen korkki on suljettu kunnolla. Muutoin se voi vuotaa.
- Varmista suodattimen puhdistuksen jälkeen, että se on asetettu oikein takaisin paikalleen. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö tai vuoto.

**Pesuainelokero**

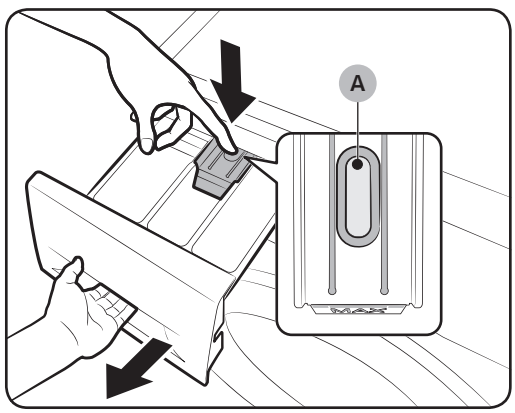


1. Pidä laatikon sisäpuolella olevaa **vapautusvipua (A)** painettuna ja liu'uta samalla laatikko auki.
2. Irrota **vapautusvipu** ja **nestemäisen pesuaineen astia** laatikosta.

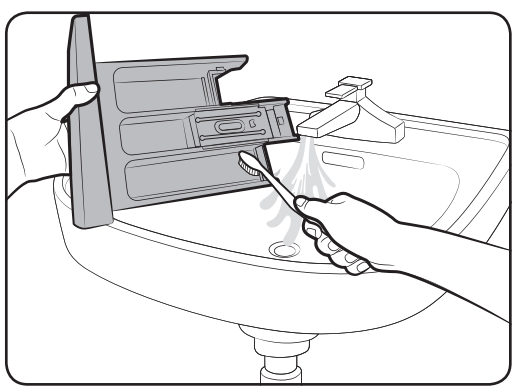

3. Puhdista laatikon osat juoksevalla vedellä ja pehmeällä harjalla.

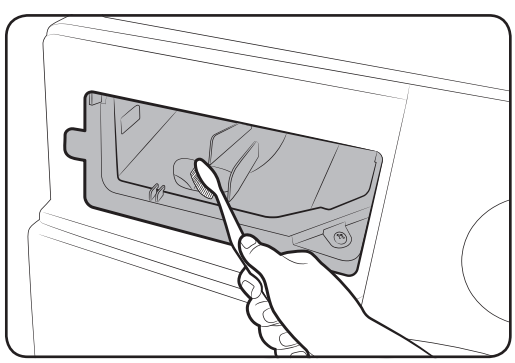

4. Puhdista laatikon syvennys pehmeällä harjalla.
5. Aseta **vapautusvipua** ja **nestemäisen pesuaineen astia** takaisin laatikkoon.
6. Sulje laatikko liu'uttamalla se sisään.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 45 2015/12/7 16:08:26

# Kunnossapito

**HUOMAUTUS**

Voit poistaa jäljelle jääneen pesuaineen käynnistämällä +© HUUHTELU+LINKOUS -ohjelman rummun ollessa tyhjä.

## Toimenpiteet jäätymisen jälkeen

Pyykinpesukone voi jäätyä, kun sen lämpötila laskee alle 0 °C:n.

1. Katkaise pyykinpesukoneesta virta ja irrota virtajohto.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle, jotta saat löysättyä vedensyöttöletkun.
3. Irrota vedensyöttöletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada lämmintä vettä rumpuun ja jätä se sinne noin 10 minuutiksi.
5. Liitä vedensyöttöletku takaisin vesihanaan.

**HUOMAUTUS**

Jos pyykinpesukone ei toimi vieläkään normaalisti, toista edellä kuvatut toimenpiteet, kunnes se toimii normaalisti.

## Hoito pitkien käyttötaukojen aikana

Vältä pyykinpesukoneen pitkiä käyttötaukoja.
Jos pyykinpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan, valuta siitä vesi pois ja irrota virtajohto.

1. Valitse +© HUUHTELU+LINKOUS kiertämällä ohjelmanvalitsinta.
2. Tyhjennä rumpu ja paina ⏯ Käynnistys/Keskeytys.
3. Kun ohjelma on valmis, sulje vesihana ja irrota vedensyöttöletku.
4. Katkaise pyykinpesukoneesta virta ja irrota virtajohto.
5. Avaa luukku, jotta ilma kiertää rummussa.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 46 2015/12/7 16:08:27

# Vianetsintä

## Tarkistuskohteet

Jos pyykinpesukoneen käytössä on ongelma, tarkista ensin alla oleva taulukko ja kokeile ehdotettuja toimia.

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| Kone ei käynnisty. | • Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.<br>• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.<br>• Varmista, että vesihana on auki.<br>• Muista käynnistää pyykinpesukone painamalla tai napauttamalla Käynnistys/Keskeytys.<br>• Varmista, ettei Lapsilukko ole päällä.<br>• Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu naksahtelevia ääniä, jolloin kone tarkistaa luukun lukituksen ja tekee pikatyhjennyksen.<br>• Tarkista sulake tai nollaa suojakatkaisija. |
| Vettä ei tule riittävästi tai vettä ei tule ollenkaan koneeseen. | • Avaa vesihana.<br>• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.<br>• Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt.<br>• Varmista, ettei veden tuloletku ole kierteellä tai tukossa.<br>• Varmista, että vedenpaine on riittävä. |
| Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesuohjelman jälkeen. | • Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.<br>• Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle.<br>• Varmista, että huuhtelutulppa on asetettu kunnolla.<br>• Jos käytät raemaista pesuainetta, varmista, että pesuainevalitsin on yläasennossa.<br>• Poista huuhtelutulppa ja puhdista pesuainelokero. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 47 2015/12/7 16:08:27

# Vianetsintä

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| Kone tärisee liikaa tai siitä kuuluu ääniä. | • Varmista, että pesukone on asennettu tasaiselle, vakaalle lattialle, joka ei ole liukas.<br>Jos lattia ei ole tasainen, säädä pesukoneen korkeutta käyttämällä säätöjalkoja.<br>• Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu.<br>• Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.<br>• Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.<br>• Moottori voi aiheuttaa ääniä normaalin toiminnan aikana.<br>• Haalarit tai metallikoristeiset vaatteet voivat aiheuttaa ääniä, kun niitä pestään. Tämä on normaalia.<br>• Metalliesineet, kuten kolikot, voivat aiheuttaa ääniä. Poista nämä esineet rummusta tai sihtikotelosta pesun jälkeen. |
| Kone ei tyhjenny ja/ tai linkoa. | • Varmista, että tyhjennysletku on suoristettuna koko matkan viemäriin asti. Jos kone ei tyhjene kokonaan, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.<br>• Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa.<br>• Sulje luukku ja paina tai napauta **Käynnistys/Keskeytys**. Pesukone ei käyttäjän turvallisuuden takia kuivaa, eikä linkoa ennen kuin luukku on kiinni.<br>• Varmista, ettei tyhjennysletku ole jäätynyt tai tukossa.<br>• Varmista, että tyhjennysletku on liitetty viemärijärjestelmään, joka ei ole tukossa.<br>• Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei tilapäisesti tyhjennä tai linkoa.<br>Heti kun pesukoneen virransaanti on riittävää, se toimii normaalisti. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 48 2015/12/7 16:08:27

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| Luukku ei aukea. | • Pysäytä pesukone painamalla tai napauttamalla **Käynnistys/ Keskeytys**.<br>• Luukun lukkomekanismin vapautuminen saattaa kestää hetken.<br>• Luukku ei avaudu kolmeen minuuttiin pesukoneen pysäyttämisen ja virran sammuttamisen jälkeen.<br>• Varmista, että rumpu on tyhjennetty kaikesta vedestä.<br>• Luukku ei ehkä aukea, jos rumpuun on jäänyt vettä. Tyhjennä rumpu ja avaa luukku käsin.<br>• Varmista, että luukun lukituksen valo on sammunut. Luukun lukituksen valo sammuu, kun pesukone on tyhjentynyt vedestä. |
| Liikaa vaahtoa. | • Varmista, että Automaattiset pesuaineen ja Automaattiset huuhteluaineen asetukset on määritetty oikein.<br>• Varmista, että käytät suositeltua pesuainetta.<br>• Käytä tehokasta (HE) pesuainetta liiallisen vaahtoamisen estämiseksi.<br>• Vähennä pesuaineen määrää, jos vesi on pehmeää, pyykkiä on vähän tai se on vain vähän likaista.<br>• Emme suosittele muita kuin HE-pesuaineita. |
| Pesuaineen lisääminen ei onnistu. | • Varmista, ettei pesuaineen määrä tai huuhteluaineen määrä ole yli merkityn rajan.<br>• Varmista, että Automaattinen annostelutoiminto on aktivoituna sekä veden kovuuden ja pitoisuuden asetukset on määritetty oikein. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 49 2015/12/7 16:08:27

# Vianetsintä

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| Kone pysähtyy. | • Yhdistä virtajohto jännitteelliseen seinäpistorasiaan.<br>• Tarkista sulake tai nollaa suojakatkaisija.<br>• Sulje luukku ja käynnistä pesukone painamalla tai napauttamalla **Käynnistys/Keskeytys**.<br>Pesukone ei käyttäjän turvallisuuden takia kuivaa, eikä linkoa ennen kuin luukku on kiinni.<br>• Ennen kuin pesukone alkaa täyttyä, siitä kuuluu naksahtelevia ääniä, jolloin kone tarkistaa luukun lukituksen ja tekee pikatyhjennyksen.<br>• Pesuohjelmassa saattaa olla tauko tai liotusvaihe. Odota hetki, pesukone voi käynnistyä.<br>• Varmista, ettei veden tuloletkun sihti hanassa ole tukossa. Puhdista sihti säännöllisin väliajoin.<br>• Jos pesukone ei saa riittävästi virtaa, se ei tilapäisesti tyhjennä tai linkoa. Heti kun pesukoneen virransaanti on riittävää, se toimii normaalisti. |
| Täyttöveden lämpötila ei ole oikea. | • Avaa vesihana kokonaan.<br>• Varmista, että lämpötilavalinta on oikea.<br>• Varmista, että letkut on yhdistetty oikeisiin hanoihin. Huuhtele vesiletkut.<br>• Varmista, että vedenlämmitin syöttää vähintään 49 °C:een vettä hanoihin. Tarkista vedenlämmittimen tilavuus ja palautumisnopeus.<br>• Irrota letkut ja puhdista sihti. Sihti saattaa olla tukossa.<br>• Kun kone täyttyy, veden lämpötila voi vaihdella, sillä automaattinen lämpötilan säätötoiminto tarkistaa tuloveden lämpötilaa. Tämä on normaalia.<br>• Kun kone täyttyy, huomaat, että vain kuumaa ja/tai kylmää vettä kulkee annostelijan läpi, kun kylmä tai lämmin lämpötila on valittuna.<br>Tämä on automaattisen lämpötilan säätötoiminnon normaali toiminto, sillä pesukone määrittää veden lämpötilaa. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 50 2015/12/7 16:08:27

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| Pyykki on märkää pesuohjelman päätyttyä. | • Käytä suurta tai erittäin suurta linkousnopeutta.<br>• Käytä tehokasta (HE) pesuainetta liiallisen vaahtoamisen vähentämiseksi.<br>• Pyykkimäärä on liian pieni. Pienet määrät (yksi tai kaksi vaatetta) saattavat asettua epätasaisesti, eivätkä ne linkoudu kunnolla.<br>• Varmista, ettei poistoletku ole kierteellä tai tukossa. |
| Vettä vuotaa. | • Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.<br>• Varmista, että kaikki letkuliitännät ovat tiiviit.<br>• Varmista, että tyhjennysletkun pää on asetettu ja kiinnitetty poistojärjestelmään.<br>• Vältä ylitäyttöä.<br>• Käytä tehokasta (HE) pesuainetta liiallisen vaahtoamisen estämiseksi. |
| Koneesta tulee hajua. | • Liiallinen vaahto kerääntyy syvennyksiin ja voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua.<br>• Puhdista kone säännöllisesti puhdistusohjelmalla.<br>• Puhdista luukun tiiviste (kalvo).<br>• Kuivaa pesukoneen sisäpuoli, kun pesuohjelma on päättynyt. |
| Kuplia ei näy (vain kuplia tuottavat mallit). | • Ylitäyttö saattaa seuloa kuplat.<br>• Erittäin likainen pyykki ei ehkä tuota kuplia. |
| Wi-Fi ei toimi (vain Wi-Fi-mallit). | • Varmista, että kotisi Internet-yhteys on oikein muodostettu.<br>• Varmista, että reititin on päällä ja toimii normaalisti.<br>• Varmista, että olet asentanut uusimman version Smart Control -sovelluksesta. |

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Samsungin paikalliseen huoltokeskukseen.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 51 2015/12/7 16:08:27

# Vianetsintä

## Näyttökoodit

Jos pyykinpesukone ei toimi, näytössä saattaa olla tietokoodi. Tarkista alla oleva taulukko ja kokeile ehdotettuja toimenpiteitä.

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| 4C | Vettä ei tule.<br>• Varmista, että vesihana on auki.<br>• Varmista, ettei vesiletku ole tukossa.<br>• Varmista, ettei vesihana ole jäätynyt.<br>• Varmista, että pesukone toimii riittävällä vedenpaineella.<br>• Varmista, että kylmävesihana ja kuumavesihana ovat oikein yhdistettyjä.<br>• Puhdista sihti, se saattaa olla tukossa.<br>**HUOMAUTUS**<br>Jos näytössä näkyy ”4C”-koodi, kone tyhjentää vettä 3 minuuttia. Tänä aikana Virta-painike ei toimi. |
| 4C2 | • Varmista, että kylmävesiletku on kunnolla yhdistettynä kylmävesihanaan.<br>Jos se on yhdistettynä kuumavesihanaan, pyykki saattaa vääntyä joissakin pesuohjelmissa. |
| 5C | Vesi ei tyhjene.<br>• Varmista, ettei tyhjennysletku ole jäätynyt tai tukossa.<br>• Varmista, että tyhjennysletku on asetettu oikein liitäntätavan mukaisesti.<br>• Puhdista nukkasihti, se saattaa olla tukossa.<br>• Varmista, että tyhjennysletku on suoristettuna koko matkan viemäriin asti.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |
| DC | Pesukoneen käyttäminen luukku avoinna.<br>• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.<br>• Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin. |
| OC | Vettä tulvii yli.<br>• Käynnistä uudelleen linkouksen jälkeen.<br>• Jos jokin näyttökoodi jää näyttöön, ota yhteys Samsungin paikalliseen huoltokeskukseen. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 52 2015/12/7 16:08:27

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| LC | Tarkista tyhjennysletku.<br>• Varmista, että tyhjennysletkun pää on asetettu lattialle.<br>• Varmista, ettei tyhjennysletku ole tukossa.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |
| LC1 | **HUOMAUTUS**<br>Jos näytössä näkyy “LC”/“LC1”-koodi, kone tyhjentää vettä 3 minuuttia. Tänä aikana Virta-painike ei toimi. |
| UB | Linkous ei toimi.<br>• Varmista, että pyykki on jakautunut tasaisesti.<br>• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella ja vakaalla alustalla.<br>• Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos pestään vain yksi vaatekappale, kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi, ja näytössä näkyy virheviesti ”UB”. |
| 3C | Tarkista moottorin toiminta.<br>• Kokeile aloittaa pesuohjelma uudelleen.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |
| UC | Elektroniikkaohjaus on tarkastettava (ylijännitevika).<br>• Tarkista piirilevy ja johtosarja.<br>• Tarkista virransyötön normaalius.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |
| | Matalajännite tunnistettu<br>• Tarkista, onko virtajohto liitettynä.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |
| HC | Korkean lämpötilan tarkistus<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |
| 1C | Vesitasoanturi ei toimi kunnolla.<br>• Sammuta virta ja aloita pesuohjelma uudelleen.<br>• Tarkista vesitasoanturin johtosarja.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun.<br>**HUOMAUTUS**<br>Jos näytössä näkyy ”1C”-koodi, kone tyhjentää vettä 3 minuuttia. Tänä aikana Virta-painike ei toimi. |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 53 2015/12/7 16:08:27

# Vianetsintä

| Ongelma | Korjaustoimi |
|---|---|
| AC | Tarkista liikenne pää-PBA:n ja ali-PBA:n välillä.<br>• Sammuta virta ja aloita pesuohjelma uudelleen.<br>• Jos näyttökoodi jää näkyviin, ota yhteys asiakaspalveluun. |

Jos jokin tietokoodi tulee näyttöön toistuvasti, ota yhteys Samsungin paikalliseen huoltokeskukseen.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 54 2015/12/7 16:08:27

# Tekniset tiedot

## Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjelapuissa on neljä symbolia tässä järjestyksessä: vesipesu, valkaisu, rumpukuivaus ja silitys (ja tarvittaessa kemiallinen pesu). Kuvien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjelappujen ohjeita, jotta vaate kestää käytössä mahdollisimman pitkään ja pyykinpesu sujuu ongelmitta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kestävät materiaalit | | Ei silitystä |
| | Arat materiaalit |  | Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta |
| | Pesulämpötila 95 ˚C |  | Kemiallinen pesu |
| | Pesulämpötila 60 ˚C |  | Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla |
| | Pesulämpötila 40 ˚C |  | Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla |
| | Pesulämpötila 30 ˚C |  | Ei kuivapesua |
| | Vain käsinpesu |  | Kuivatus vaakatasossa |
| | Vain kuivapesu |  | Voidaan kuivattaa ripustamalla |
| | Valkaisu kylmässä vedessä |  | Kuivatetaan vaateripustimessa |
| | Ei valkaisua |  | Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä |
| | Silityslämpötila korkeintaan 200 ˚C |  | Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä |
| | Silityslämpötila korkeintaan 150 ˚C |  | Ei kuivatusta kuivausrummussa |
| | Silityslämpötila korkeintaan 100 ˚C | | |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 55 2015/12/7 16:08:29

# Tekniset tiedot

## Ympäristönsuojelu

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää pesukoneen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien ohjeissa mainittuja pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 56 2015/12/7 16:08:29

## Tekniset tiedot

"*" tähti (tähdet) merkitsevät eri malleja ja niiden paikalla voi olla numeroita (0–9) tai kirjaimia (A–Z).

| Tyyppi | | | Edestä täytettävä pesukone |
|---|---|---|---|
| Mallinimi | | | WD80J5***** |
| Mitat | | | L600 x S600 x K850 (mm) |
| Vedenpaine | | | 50 kPa ~ 800 kPa |
| Nettopaino | | | 71 kg |
| Rummun ja linkouksen täyttömäärä | | | 8,0 kg |
| Kapasiteetti | | | 6,0 kg |
| Virrankulutus | Pesu | 220 V | 100 W |
| | | 240 V | 100 W |
| | Pesu ja lämmitys | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | Kuivaus | 220 V | 1600 W |
| | | 240 V | 1600 W |
| | Linkous | 220 ~ 240 V | 450 W |
| | Pumppaus | | 30 W |
| Linkousnopeus | | | 1400 r/min |

**HUOMAUTUS**

Suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laadun parantamiseksi.





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 57 2015/12/7 16:08:29

# Tekniset tiedot

**Asetuksen (EU) No. 90/60/EY mukainen**

"*" tähti (tähdet) merkitsevät eri malleja ja niiden paikalla voi olla numeroita (0–9) tai kirjaimia (A–Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Mallinimi | | WD80J5***** |
| **Energiatehokkuusluokka** | | |
| A (tehokkain) – G (vähiten tehokas) | | B |
| **Energiankulutus** | | |
| Pesu, linkous ja kuivaus | kWh | 5,76 |
| Vain pesu ja linkous | kWh | 1,20 |
| **Pesutulosluokka** | | |
| A (tehokkain) – G (vähiten tehokas) | | A |
| **Linkousteholuokka** | | |
| A (tehokkain) – G (vähiten tehokas) | | A |
| Jäännöskosteus | % | 44 |
| Maksimilinkousnopeus | r/min | 1400 |
| **Kapasiteetti** | | |
| Pesu | kg | 8 |
| Kuivaus | kg | 6 |
| **Vedenkulutus** | | |
| Pesu, linkous ja kuivaus | ℓ | 88 |
| Vain pesu ja linkous | ℓ | 48 |
| **Ohjelman kesto** | | |
| Pesu, linkous ja kuivaus | min | 562 |
| Vain pesu ja linkous | min | 262 |
| Ohjelmat, joita hoito-ohjelapun ja taulukon tiedot koskevat | Pesu | Puuvilla 60 °C + Tehopesu + 1400rpm |
| | Kuivaus | KUIVAUS PUUVILLA + Kaappikuiva + Linkous |
| **Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykki kuivataan aina koneessa (200 pesukertaa )** | | |
| Energiankulutus | kWh/vuosi | 1296 |
| Vedenkulutus | ℓ | 17600 |
| **Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa )** | | |
| Energiankulutus | kWh/vuosi | 240 |
| Vedenkulutus | ℓ | 9600 |





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 58 2015/12/7 16:08:29

Kuivauksen energiankulutustiedot on mitattu standardissa EN50229 määritettyjen olosuhteiden mukaisesti.

- Ensimmäinen kuivaus tulee suorittaa 3 kg:n täytöllä (pyykki sisältää: 1 lakanaa ja 6 tyynyliinaa ja 7 pyyhettä) valiten Cotton Dry (Kuivaus puuvilla) (Cupboard (Kaappikuiva)) + Spin (Linkous) (1400);
- Toinen kuivaus tulee suorittaa 3 kg:n täytöllä (pyykki sisältää: 1 lakanaa ja 6 tyynyliinaa ja 7 pyyhettä) valiten Cotton Dry (Kuivaus puuvilla) (Cupboard (Kaappikuiva)) + Spin (Linkous) (1400);
- Kolmas kuivaus tulee suorittaa 2 kg:n täytöllä (pyykki sisältää: 1 lakanaa ja 2 tyynyliinaa ja 7 pyyhettä) valiten Cotton Dry (Kuivaus puuvilla) (Cupboard (Kaappikuiva)) + Spin (Linkous) (1400);

(1 tai 2 pyyhettä voidaan lisätä tai poistaa painon täsmäämiseksi.)





WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 59 2015/12/7 16:08:29

SAMSUNG

**KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?**

| MAA | SOITA | TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME |
|---|---|---|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |

DC68-03588J-03_FI

WD80J5420AW_03588J-03_FI.indd 60 2015/12/7 16:08:29

# Vaskemaskine

## Brugervejledning

WD80J5*****

SSEC SEC

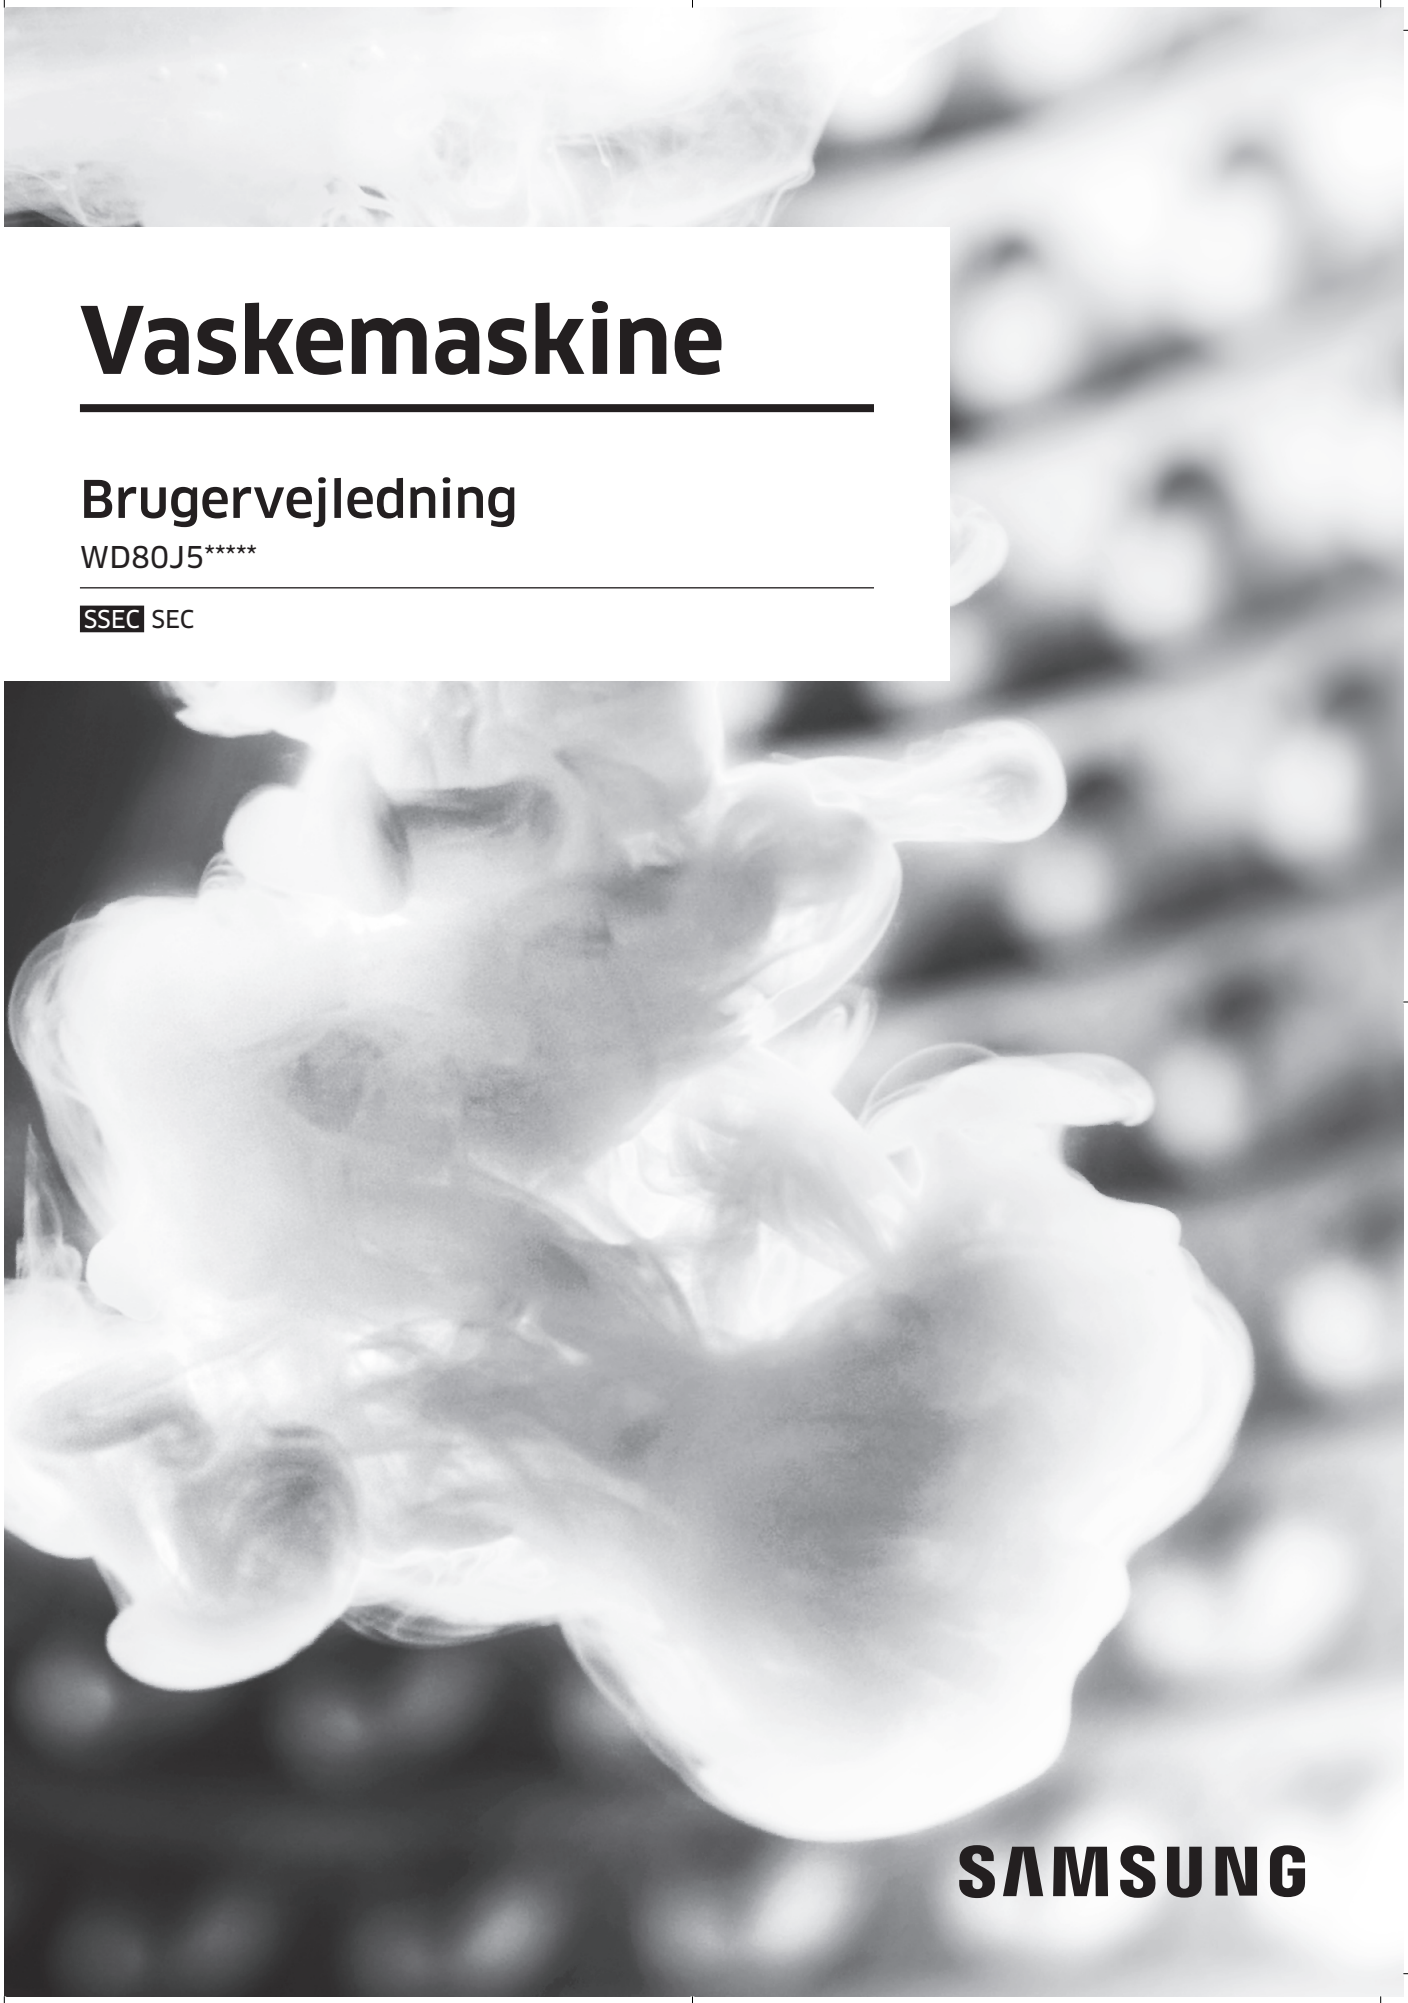


WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 1 2015/12/7 16:03:19

# Indhold


## Sikkerhedsinformationer **3**

Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne 3
Vigtige sikkerhedssymboler 3
Vigtige forholdsregler for sikkerheden 4
Instruktioner om WEEE 14

## Installation **15**

Hvad medfølger 15
Forudsætninger for installation 17
Trin for trin installation 19

## Inden du går i gang **25**

Indledende indstillinger 25
Retningslinjer for vasketøj 26
Retningslinjer for sæbeskuffe 28

## Betjening **31**

Betjeningspanel 31
Simple trin for start 33
Kun tørt tøj 34
Programoversigt 35
Indstillinger 38

## Vedligehold **39**

Smart check (Smart kontrol) 39
BRUG AF TØRREPROGRAM 40
AIR Wash 41
Nødafledning 42
Rengøring 43
Gendannelse efter frost 46
Eftersyn efter lang tid uden brug 46

## Fejlfinding **47**

Kontrolpunkter 47
Informationskoder 52

## Specifikationer **55**

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem 55
Beskytelse af miljøet 56
Specifikationer 57




WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 2 2015/12/7 16:03:19

# Sikkerhedsinformationer



Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugsanvisning indeholder information om installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. For at du skal få størst mulig gavn af din vaskemaskine anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning før maskinen tages i brug.

## Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat. Gem vejledningen et sikkert sted tæt på apparatet til senere brug. Maskinen må kun bruges til maskinvask i henhold til anvisninger beskrevet i denne manual.
Advarsler og vigtige sikkerhedsinstruktioner, der findes i manualen, dækker ikke alle mulige foranstaltninger og situationer, der kan finde sted. Det er dit ansvar at udvise almindelig fornuft, agtpågivenhed og omhu ved installation, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine.
Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

## Vigtige sikkerhedssymboler

Hvad betyder ikoner og tegn brugt i manualen:

**⚠ ADVARSEL**

Farlige eller uforsvarlige fremgangsmåder kan resultere i alvorlige personskader, død og/eller ejendomsskader.

**⚠ FORSIGTIG**

Farlige eller uforsvarlige fremgangsmåder kan resultere i alvorlige personskader og/eller ejendomsskader.

**BEMÆRK**

Indikerer risiko for personskade eller materiel skade.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 3 2015/12/7 16:03:19

# Sikkerhedsinformationer

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.
Følg dem nøje.
Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner før maskinen tages i brug.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

## Vigtige forholdsregler for sikkerheden

⚠ **ADVARSEL**

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. Til brug i Europa: Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, der er involveret en farerisiko. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.
4. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 4 2015/12/7 16:03:19

5. De nye slangesæt der følger med maskinen skal bruges og gamle slangesæt bør ikke genbruges.
6. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
7. Til brug i Europa: Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.

⚠ **FORSIGTIG**

8. For at undgå fare grundet utilsigtet nulstilling af termosikringen, må denne maskine ikke forsynes gennem en ekstern kontaktanordning såsom en timer, eller forbindes til et kredsløb der jævnligt slukkes eller tændes af anordningen.
9. Tørretumbleren skal ikke bruges hvis industrielle kemikalier er blevet brugt til rensning.
10. Fnugfilteret skal renses jævnligt hvis tilgængeligt.
11. Fnug må ikke ophobes rundt om tørretumbleren. (gælder ikke produkter med udtræk udenfor bygningen)
12. Passende ventilation skal sikres, for at undgå tilbageløb af gasser i lokalet fra produkter der forbrænder, herunder åben ild.
13. Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
14. Genstande der er blevet gennemblødte i substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vand, med en ekstra mængde vaskemiddel inden det tørres i tørretumbleren.
15. Genstande såsom skumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummibelagte artikler og tøj eller puder fyldt med skumgummipuder bør ikke tørres i tørretumbleren.
16. Skyllemiddel eller lignende produkter bør kun bruges som anvist i instruktionerne for skyllemidlet.
17. Den sidste del af tørretumblerens program er uden varme (nedkølingsproces), for at sikre at genstande får en temperatur hvor de ikke tager skade.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 5 2015/12/7 16:03:19

# Sikkerhedsinformationer

**18.** Fjern alle objekter såsom lightere og tændstikker fra lommer.

⚠ **ADVARSEL**

**19.** Stands aldrig en tørretumbler før tørreprogrammet er slut, medmindre alle genstande hurtigt fjernes og spredes ud så varmen kan afledes.

**20.** Udluftningen må ikke føres i en skorsten der bruges til udtræk for dampe fra produkter der brænder gas eller anden brændsel.

**21.** Produktet må ikke installeres bag en dør som kan låses, en rulledør eller en dør med et hængsel på den modsatte side af tørretumbleren, på en sådan måde at en fuld åbning af døren spærrer for tørretumblerens dør.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 6 2015/12/7 16:03:19

## Vigtige advarsler vedr. installation

⚠ **ADVARSEL**

Installationen af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk personale eller af servicevirksomhed.

- Forkert installation kan føre til elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller skader.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

Sæt strømstikket i en stikkontakt til AC 220 - 240 V / 50 Hz eller højere, og brug kun stikkontakten til denne maskine. Brug aldrig en forlængerledning.

- Deling af stikkontakten med andre apparater ved brug af strømskinne eller brug af en forlængerledning kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Sørg for, at spændingsstyrke, frekvens og strøm stemmer overens med produktets specifikationer. Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand. Sæt stikket i stikkontakten fast.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Fjern stikket og gør det rent med en tør klud.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.
  Hvis du sætter stikket i stikkontakten i den modsatte retning vil ledninger inde i kablet blive beskadiget og det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.
  Kontakt nærmeste servicecenter hvis maskinen, stikket, eller strømforsyningsledning er beskadiget.

Maskinen skal være korrekt jordforbundet.

Maskinen må aldrig forbindes til gasrør, plastik vandrør eller til telefonkabel.

- Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med maskinen.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat maskine et sted med lave temperaturer.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 7 2015/12/7 16:03:19

# Sikkerhedsinformationer

- Frost kan få rørene til at springe.

Placer ikke maskinen i et sted med mulige gaslækage.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformer.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke beskadigede stik, ledninger eller løstsiddende stikkontakter.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Du må ikke hive i eller bøje netledningen.

Du må ikke vride eller binde netledningen.

Du må ikke hænge netledningen på en metalgenstand, placere en tung genstand oven på ledningen, sætte den mellem andre ting, eller presse den ind bag maskinen.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Du må ikke hive i netledningen mens stikket sider i stikkontakten.
- Fjern netledningen ved at holde i stikket.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 8 2015/12/7 16:03:19

## Forsigtighed ved installation

### ⚠ FORSIGTIG

Dette apparat skal anbringes på en sådan måde, at der er nem adgang til strømstikket.
- Forkert placering kan føre til elektrisk stød eller brand og lækstrøm.

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.
- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med produktet.

## Vigtige advarsler vedr. brug

### ⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.
- Du må ikke røre stikkontakten med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis maskinen giver uventede lyde, der kommer brændlugt eller røg, træk stikket ud af stikkontakten omgående og kontakt dit nærmeste servicecenter.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gaslækage skal du lufte rummet ud omgående uden at røre ved stikkontakten. Du må ikke røre maskinen eller netledningen.
- Du må ikke bruge ventilator.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.

Lad ikke børn lege i eller på vaskemaskinen. Når du opstiller maskinen, fjern håndtaget til maskinens dør.
- Hvis nogen lukkes inde i maskinen, kan de blive kvalt og dø.

Fjern transportemballagen (svamp, styrofoam) placeret i bunden før maskinen tages i brug.

Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinelugen med kraft, når den er i drift (vask ved høj temperatur/ tørring/centrifugering).



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 9 2015/12/7 16:03:19

# Sikkerhedsinformationer

- Vand, der løber ud af maskinen kan forårsage forbrændinger eller gøre gulvet glat. Dette kan medføre skader.
- Hvis lugen åbnes med magt kan det medføre skade på maskinen eller mennesker.

Stik ikke hænderne ind under vaskemaskinen, når den kører.
- Dette kan medføre skader.

Du må ikke røre stikkontakten med våde hænder.
- Dette kan medføre elektrisk stød.

Sluk ikke for maskinen ved at fjerne netkabel fra stikket mens maskinen er i brug.
- Hvis du tænder maskinen ved at sætte stikket i stikkontakten igen kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn eller syge personer anvende denne vaskemaskine uden passende opsyn. Lad ikke børn klatre i eller på apparatet.
- Det kan medføre i elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Sæt ikke hånden eller en metalgenstand under maskinen mens den er i brug.
- Dette kan medføre skader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke at reparere, skille ad eller lave ændringer på maskinen selv.
- Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- Ellers kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.

Hvis tilløbsslangen løsner sig fra vandhanden og maskinen bliver oversvømmet, træk stikket ud af stikkontakten.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand.

Træk stikket ud af stikkontakten når maskinen ikke bruges i længere periode eller under torden/tordenvejret.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i vaskemaskinen. Vaskemaskinens dør kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 10 2015/12/7 16:03:19

## Forholdsregler for brug

### ⚠ FORSIGTIG

Når vaskemaskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du fjerne strømstikket og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Ellers kan det medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse eller rust.

Glaslugen kan ødelægges af et kraftigt stød. Vær forsigtig når du bruger vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilslutning af vandtilførselsslangen, så åbn langsomt for hanen.

Åbn hanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en produktdel eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Læg al tøjet i maskinen således, at tøjstumper ikke bliver klemt af lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen, når den ikke bruges.

Kontroller, at skruerne på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

- Ellers kan det medføre ejendomsskader eller skader.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.

- Hvis skruerne på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 11 2015/12/7 16:03:19

# Sikkerhedsinformationer

Erhvervsmæssig anvendelse af produktet regnes for misbrug. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Ellers kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.

Sprøjt ikke maskinen med let fordampelige væsker som for eksempel insektmidler.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på vaskemaskinen.

- Dette kan medføre personskade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Dette kan medføre forbrændinger eller skader.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre dit apparat har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, diaper-omslag, svededragter og cykel-, motorcykelog bildækkener m.v.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.
- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. tømningsfejl.

Brug ikke vaskemaskinen, når sæbeskuffen er fjernet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller personskade pga. vandudslip.

Rør ikke tromlen indvendig under eller straks efter tørring da den er varm.

- Dette kan medføre forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.

- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel.
- Guiden til brug af flydende sæbe (kun udvalgte modeller), må ikke bruges til pulversæbe. Fjern guiden, hvis der bruges sæbe i pulverform.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.

- Dette kan medføre beskadigelse af maskinen eller skade og død for dyrs vedkommende på grund af unormale vibrationer.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 12 2015/12/7 16:03:19

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande som nåle, knive, spidse negle og lignede.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller skade.

Vask ikke tøjet, der er forurenet med olie, creme eller lotion.
- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle, hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.
- Dette kan medføre, at tromlen ruster.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig metalbørste.

Brug ikke midler til kemisk rensning til vask, skylning eller centrifugering. Vask ikke tøjet forurenet med midler til kemisk rensning.
- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeenheder.
- Dette kan medføre problemer med vaskemaskinen.

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.
- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store genstande i vaskeposen.
- Ellers kan det medføre skader på grund af unormale vibrationer.

Brug ikke faste (hærdet) vaskemidler.
- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.
- Hårde, skarpe genstande som mønter, sikkerhedsnåle, negle, skruer eller sten kan medføre alvorlige beskadigelser af maskinen.

mønter, sikkerhedsnåle eller papirklips kan ødelægge vaskemaskinen.

Sorter vasketøjet efter farve på basis af dets farveægthed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.
- Dette kan medføre misfarvning eller beskadigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i døren, når du lukker den.
- I modsat fald kan det resultere i personskade.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 13 2015/12/7 16:03:20

# Sikkerhedsinformationer

## Vigtige advarsler vedr. rengøring

**⚠ ADVARSEL**

Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand.

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.

Brug ikke benzen, fortynder eller spiritus til rengøring af af maskinen.

- Dette kan medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Inden der foretages rengøring og vedligeholdelse af maskinen, træk stikket ud af stikkontakten.

- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk stød eller brand.

## Instruktioner om WEEE

**Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)**

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 14 2015/12/7 16:03:20

# Installation

Følg disse instruktioner grundigt for at sikre korrekt installation af vaskemaskinen og for at forhindre ulykker i forbindelse med brug af vaskemaskinen.



## Hvad medfølger

Sørg for at alle delene er med i produktindpakningen. Hvis du har problemer med vaskemaskinen eller dele, kan du kontakte Samsungs kundecenter eller forhandleren.

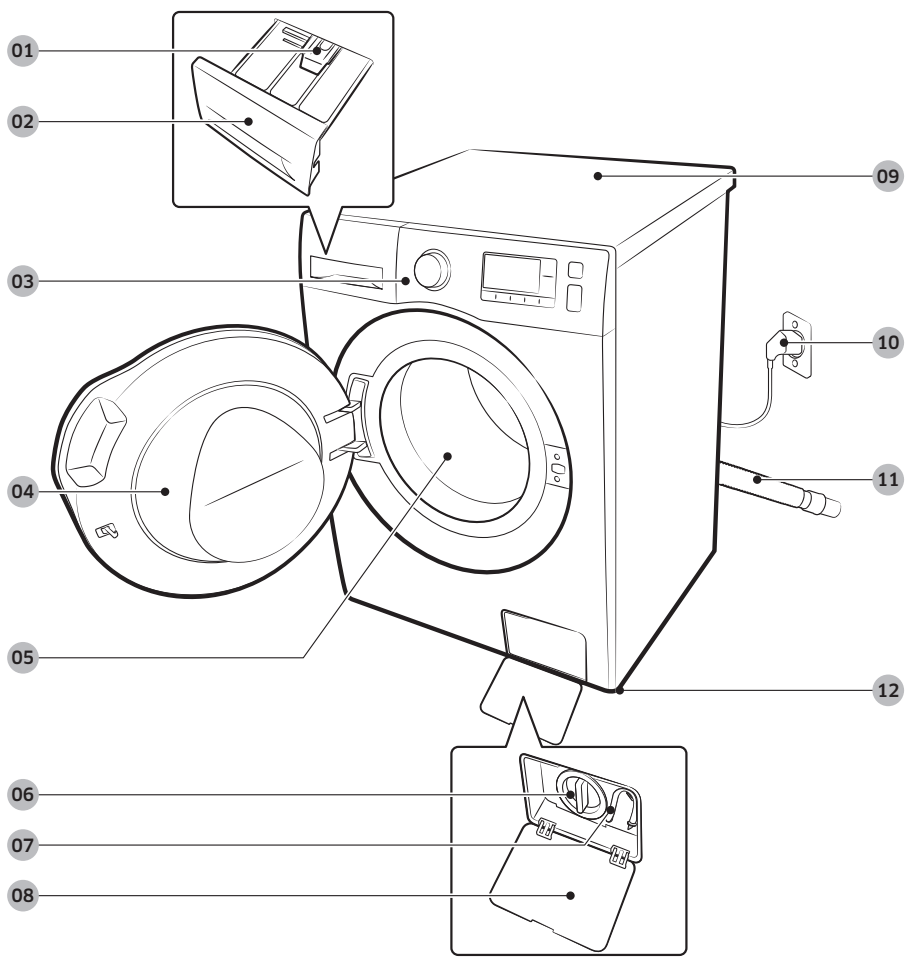


**01** Udløsergreb
**02** Sæbeskuffe
**03** Betjeningspanel
**04** Dør
**05** Tromle
**06** Filter
**07** Nødafledningsslange
**08** Filterdæksel
**09** Arbejdsbord
**10** Strømstik
**11** Afledningsslange
**12** Justeringsfødder



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 15 2015/12/7 16:03:20

# Installation

Topnøgle

Plastikdæksler



Slangeholder

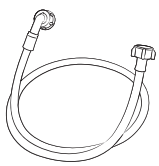

Slange til koldtvandstilførsel

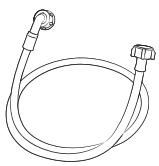

Slange til varmtvandstilførsel

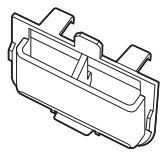

Beholder til flydende vaskemiddel

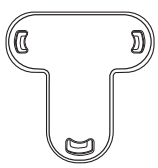

Hættefastgøring

**BEMÆRK**

- Boltkapsler: Der medføler mellem 3 og 6 boltkapsler, afhængigt af model.
- Slange til varmtvandstilførsel: Kun udvalgte modeller.
- Beholder til flydende vaskemiddel: Kun udvalgte modeller.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 16 2015/12/7 16:03:20

## Forudsætninger for installation

### Strømforsyning og forbindelse til jord

- AC 220-240 V / 50 Hz sikring eller strømafbryder er påkrævet
- Brug et individuelt forgreningskredsløb, der passer til vaskemaskinen

For at sikre en ordentlig jordforbindelse følger en strømledning med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt sammen med vaskemaskinen.
Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller serviceperson hvis du er i tvivl om jordforbindelse.
Lav ikke ændringer på det medfølgende stik. Hvis det ikke passer i stikkontakten, ring efter en kvalificeret elektriker og installer en korrekt kontakt.

**⚠ ADVARSEL**

- Der må IKKE bruges en forlængerledning.
- Anvend kun den strømledning, der følger med vaskemaskinen.
- Du må IKKE forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Jordforbindelser der ikke er forbundet korrekt kan forårsage elektrisk stød.

### Vandforsyning

Et passende vandtryk til denne vaskemaskine er mellem 50 kPa og 800 kPa. Et vandtryk under 50 kPa kan betyde, at vandventilen ikke lukker helt. Derudover kan det tage længere til at fylde tromlen, hvilket kan betyde, at vaskemaskinen slukkes. Vandhaner skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå vaskemaskinen.
Sådan reduceres risikoen for lækage:

- Sørg for, at vandhaner er lettilgængelige.
- Sluk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontrollér jævnligt for lækager ved vandindføringsslangernes pakninger.

**⚠ FORSIGTIG**

Før du bruger vaskemaskinen første gang, skal du kontrollere alle tilslutninger ved vandventilen og hanerne for lækager.

### Afledning

Samsung anbefaler et stigrør af højden 60~90 cm. Afløbsslangen skal sluttes til stigrøret ved hjælp af slangeklemmen, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 17 2015/12/7 16:03:20

# Installation



### Gulv

Den bedste vaskemaskineydelse opnås ved installation på et fast gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Gulvtæpper og bløde fliseoverflader er ikke modstandsdygtige over for vibrationer, og kan medføre, at vaskemaskinen rykker sig under centrifugering.

**⚠ FORSIGTIG**

Installer IKKE vaskemaskinen på en forhøjning eller på en dårligt understøttet konstruktion.

### Vandtemperatur

Vaskemaskinen må ikke installeres på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i ventiler pumper og/eller slanger. Frossent vand i forbindelsesdele kan forårsage skade på bælter, pumpen og andre komponenter i vaskemaskinen.

### Installation i alkove eller skab

Minimumsplads for stabil drift:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sider | 25 mm | Bagpå | 50 mm |
| Top | 25 mm | Front | 550 mm |

Hvis der både installeres vaskemaskine og tørretumbler samme sted, skal der være en uhindret luftåbning foran nichen eller skabet på mindst 550 mm. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 18 2015/12/7 16:03:20

## Trin for trin installation

### TRIN 1 - Vælg en placering

Krav til placering:

- Hård og jævn overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Uden direkte sollys
- Passende rumventilering og strømføring
- Den omgivende temperatur er altid over frysepunktet (0 ˚C)
- På afstand fra varmekilder

### TRIN 2 - Fjern drejesikringerne

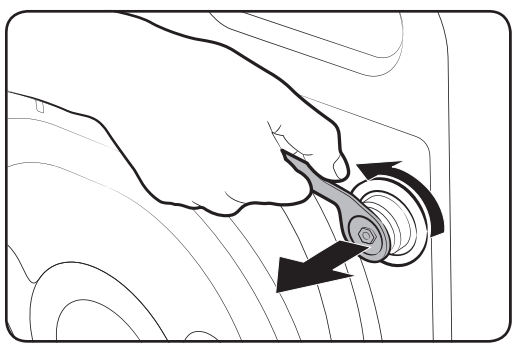

Fjern produktemballagen og fjern alle drejesikringer.

**22.** Begynd at løsne alle drejesikringer på bagsiden af maskine med den medfølgende skruenøgle.

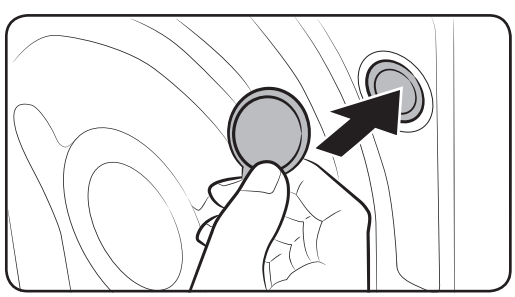

**23.** Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.
Behold drejesikringerne til fremtidig brug.

**⚠ ADVARSEL**

Produktemballagen kan være farlig for børn. Bortskaf al produktemballage (plastikposer, flamingo etc.) udenfor børns rækkevidde.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 19 2015/12/7 16:03:21

# Installation

## TRIN 3 - Justering af planeringsfødder

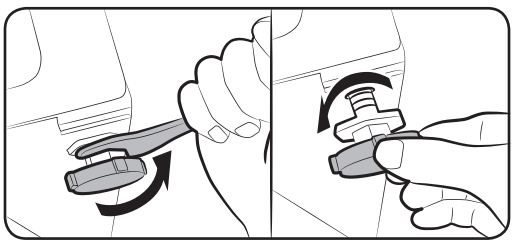

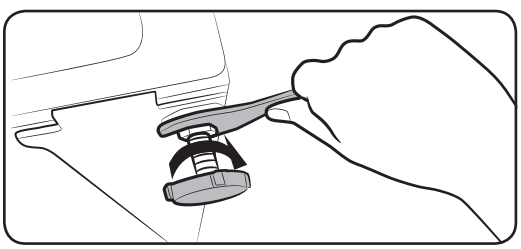

1. Skub forsigtigt vaskemaskinen på plads. Overdreven kraft kan beskadige planeringsfødderne.
2. Bring vaskemaskinen i vater ved manuelt at justere på planeringsfødderne.
3. Når vaskemaskinen er i vater strammes boltene med skruenøglen.

## TRIN 4 - Forbind vandslangen

Den medfølgende slangeadapter kan være variere afhængigt af modellen. Denne trinvise vejledning viser dig, hvordan du tilkobler adapteren af tilslutningstypen. Hvis du har en adapter med gevind, skal du gå videre til 7.

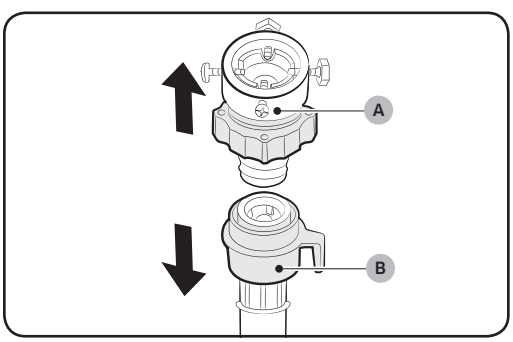


**Sæt vandtilførselsslangen på vandhanen.**

1. Fjern tilpasningsstykket (A) fra vandtilførselsslangen (B).

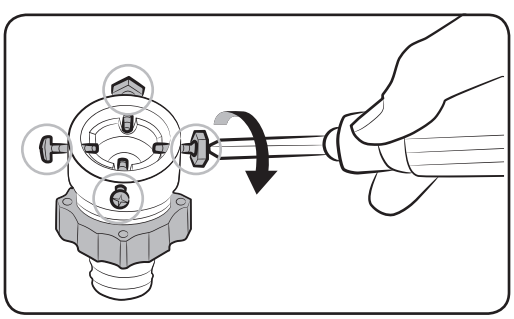

2. Brug en Philips skruetrækker til at løsne de fire skruer på tilpasningsstykket.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 20 2015/12/7 16:03:21

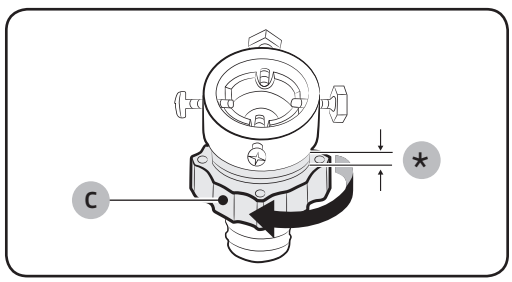


**3.** Hold tilpasningsstykket og drej **delen (C)** i pilens retning for at løsne den med 5 mm (*).

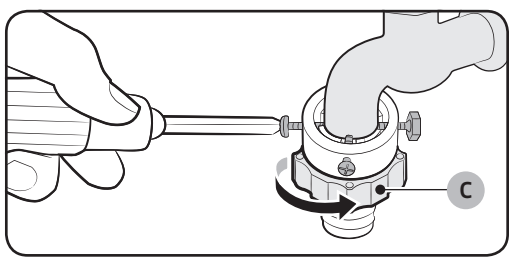


**4.** Indsæt tilpasningsstykket i vandhanen og stram skruerne mens der løftes op i tilpasningsstykket.

**5.** Drej **delen (C)** i pilens retning for at stramme den.

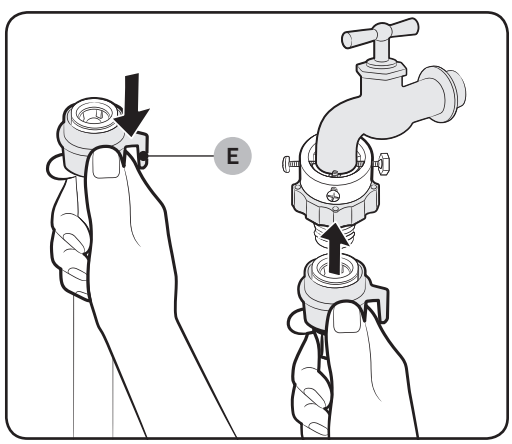


**6.** Mens der holdes fast i **delen (E)**, forbindes vandtilførselsslangen til tilpasningsstykket. Frigiv derefter **delen (E)**. Slangen fastmonteres i tilpasningsstykket med en kliklyd.

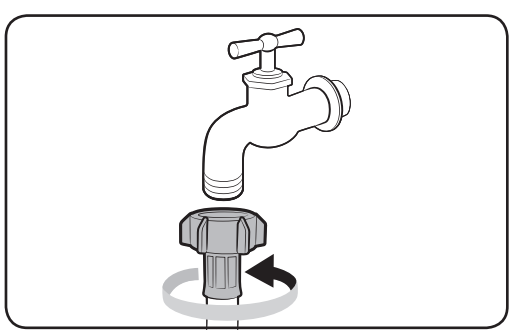

**7.** Hvis du bruger en vandhane med gevind, skal du koble den medfølgende adapter med gevind til vandhanen som vist.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 21 2015/12/7 16:03:21

# Installation

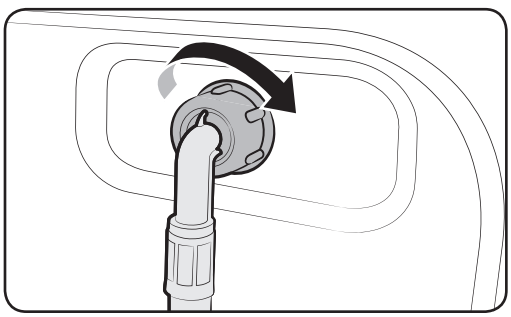

**8.** Forind den anden ende af vandtilførselsslangen på indgangsventilen på bagsiden af vaskemaskinen. Drej slangen med uret for at stramme.

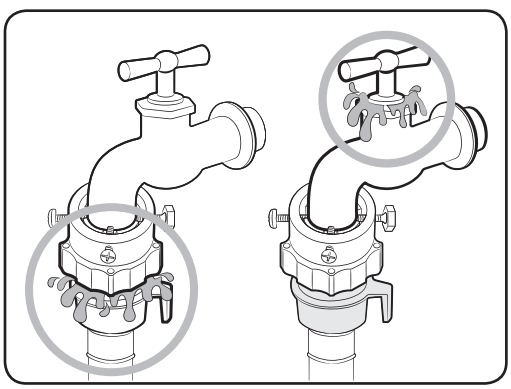

**9.** Åbn vandhanen og kontroller for lækager ved samlinger. Hvis der er utætheder, skal du gentage de foregående trin.

**⚠ ADVARSEL**

Stop al brug af vaskemaskinen hvis der er utætheder og kontakt et lokalt Samsung servicecenter. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød.

**⚠ FORSIGTIG**

Stræk ikke vandtilførselsslangen med vold. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

**BEMÆRK**

- Når du har sluttet vandtilførselsslangen til mellemstykket, skal du kontrollere, at det er monteret korrekt ved at trække nedad i vandtilførselsslangen.
- Brug en udbredt type vandhane. Hvis hanen er firkantet eller for stor, skal du flytte afstandsringen, før du sætter hanen i tilpasningsstykket.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 22 2015/12/7 16:03:22

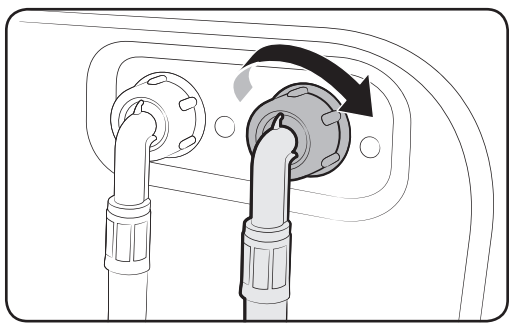

**For udvalgte modeller med yderligere varmtvandsindtag:**

1. Forbind den røde ende af vandtilførselsslangen til varmtvandsindtaget på bagsiden af vaskemaskinen.
2. Tilslut den anden ende af varmtvandsslangen til varmtvandshanen.

**Vandslange (kun udvalgte modeller)**

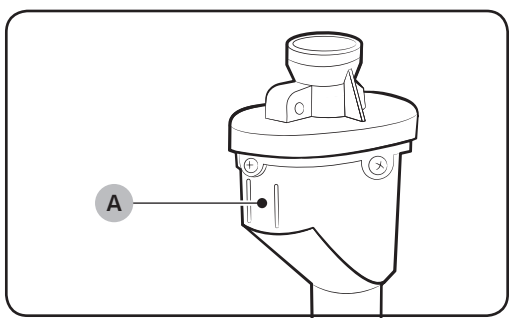


Vandslangen advarer brugere om fare for vandlækager. Den opfanger vandgennemstrømningen og bliver rød i den centrale indikator (A) i tilfælde af en lækage.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 23 2015/12/7 16:03:22

# Installation



## TRIN 5 - Placér afledningsslangen

Afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

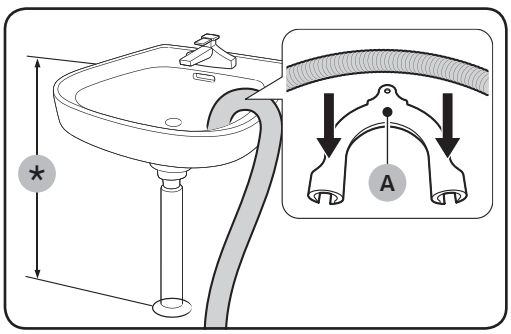


**Over kanten på en vaskekumme**

Afledningsslangen skal være placeret i en højde på mellem 60 cm og 90 cm (*) fra gulvet. For at holde studsen på afledningsslangen bøjet bruges den medfølgende klemme til plastikslangen (A). Fastsæt klemmen på væggen ved at bruge en krog for at sikre stabilt afløb.

**I en vasks afløbsrør**

Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm over gulvet.

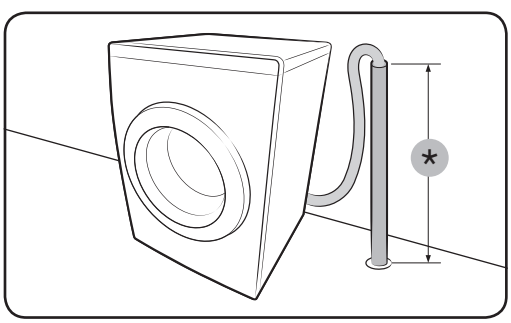


**I et afløbsrør**

Afløbsrøret bør være mellem 60 cm og 90 cm højt (*). Det anbefales at bruge et 65 cm højt, lodret rør. Sørg for at afledningsslangen er forbundet til standrøret med en hældning.

Krav til standrør:

- Minimumdiameter på 5 cm
- Minimum afløbskapacitet på 60 liter pr. minut

## TRIN 6 - Tænd for vaskemaskinen

Tilslut strømledningen til en godkendt stikkontakt med 220-240 V / 50 Hz beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk dernæst på knappen Tænd/sluk knappen for at tænde vaskemaskinen.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 24 2015/12/7 16:03:22

# Inden du går i gang

## Indledende indstillinger

### Kør kalibrering (anbefales)

Kalibrering sikrer præcis vægtmåling af vaskemaskinen. Kalibrering sikrer, at vaskemaskinen registrerer vægt nøjagtigt.

1. Sørg for, at tromlen er tom, før du kører Kalibrering.
2. Hold nede på **Temp.** og **Udsat sluttid** samtidig i 3 sekunder for at aktivere kalibreringstilstand. En "**CB**" besked vises.
3. Tryk på **Start/Pause** for at køre kalibreringsprogrammet.
4. Tromlen vil rotere med uret og mod uret i omkring 3 minutter.
5. Når programmet er færdig vises "**0**" på displayet og vaskemaskinen slukkes automatisk.
6. Vaskemaskinen er nu klar til brug.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 25 2015/12/7 16:03:22

# Inden du går i gang

## Retningslinjer for vasketøj

### TRIN 1 - Sortering

**Sorter vasketøjer på følgende måde:**

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet i bomuld, blandede tekstiler, syntetisk, silke, uld og rayon.
- Farve: Adskil hvidt og farvet tøj.
- Størrelse: Det forbedrer vaskeevnen hvis man blander ting af forskellig størrelse sammen i vaskemaskinen.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Strygelet for nyt uldtøj, gardiner og silkestoffer. Se mærkaterne på tøjet.

**BEMÆRK**

Sørg for at kigge på mærkaterne i tøjet og sorter dem herefter inden vasken påbegyndes.

### TRIN 2 - Tomme lommer

**Tøm alle lommer på vasketøjet**

- Metalgenstande såsom mønter, stifter og spænder på tøj kan beskadige andet vasketøj samt tromlen.

**Vend tøj med knapper eller broderier med vrangen ud inden vask**

- Hvis lynlåse på bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen blive beskadiget under centrifugering. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor.
- Tøj med lange vedhæng kan filtre sammen med andet tøj. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

### TRIN 3 - Brug et vaskenet

- Brystholdere (vaskbare) skal være i et vaskenet. Metaldele på brystholdere kan skære gennem og ødelægge andet vasketøj.
- Små, lyse beklædningdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommetørklæder, kan blive fanget omkring døren. Kom dem i et fint vaskenet.
- Vask ikke vaskenettet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og forårsage personskade.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 26 2015/12/7 16:03:22

## TRIN 4 - Forvask (hvis nødvendigt)

Vælg indstillingen Forvask til det valgte program, hvis vasketøjet er meget beskidt. Brug ikke indstillingen Forvask, hvis der er hældt vaskemiddel direkte i tromlen.

## TRIN 5 - Fastslå maksimal opfyldning

Undgå at overfylde vaskemaskinen. Det kan betyde, at vaskemaskinen ikke vasker ordentligt. Se side 35 for at få oplysninger om vaskekapacitet for forskellige typer tøj.

**BEMÆRK**

Når du vasker sengetøj eller lagner, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringens effektivitet kan blive reduceret. Ved sengetøj eller lagner er det anbefalede antal maks. omdrejninger 800 o/m og kapaciteten er 2 kg eller mindre.

**FORSIGTIG**

Hvis vasketøjet ikke er jævnt fordelt og "UB" fejlkoden vises skal vasketøjet pakkes om. Vasketøj der ikke er jævnt fordelt kan mindske antallet af omdrejninger.

## TRIN 6 - Anvend en egnet type vaskemiddel

Typen af vaskemiddel, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og omfang af snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.

**BEMÆRK**

- Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke er sikker på vandets hårdhed kan du kontakte den lokale vandmyndighed.
- Brug ikke vaskemidler der har tendens til at hærde eller størkne. Disse vaskemidler kan være efterladt efter skylleprogrammet og blokere vandafledningen.

**FORSIGTIG**

Ved uldvask med uldprogram, skal der kun bruges neutral flydende vaskemiddel. Hvis du bruger vaskepulver i uldprogram, kan det sidde fast på vasketøjet og misfarve det.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 27 2015/12/7 16:03:22

# Inden du går i gang

## Retningslinjer for sæbeskuffe

Vaskemaskiner indeholder en sæbeskuffe med tre rum: det venstre rum er til hovedvask, det forreste rum til højre er til skyllemiddel og rummet bagest til højre til forvask.

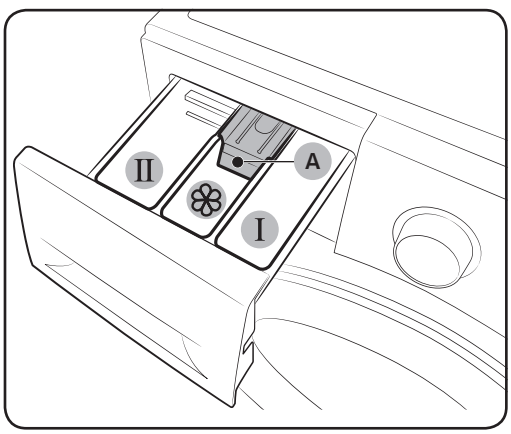


**01** I **Forvask-skuffe:** Tilsæt sæbe til forvask.

**02** II **Hovedvask-skuffe:** Tilsæt sæbe til hovedvask, middel til blødgøring af vand, sæbe til iblødsætning, blegemiddel og/eller pletfjerner.

**03** ❀ **Skyllemiddel-skuffe:** Tilsæt tilsætning såsom skyllemiddel. Overstig ikke **maks. linjen (A)**.



⚠ **FORSIGTIG**

- Man må ikke åbne sæbeskuffen mens vaskemaskinen er i gang.
- Brug ikke følgende typer vaskemiddel:
  - Tabs eller kapsler
  - Bolde eller net
- For at undgå at doseringsrummene tilstoppes, skal koncentrerede eller højberigede midler (skyllemiddel eller vaskemiddel) fortyndes med vand inden tilførsel.

**For at tilsætte sæbe til sæbeskuffen**

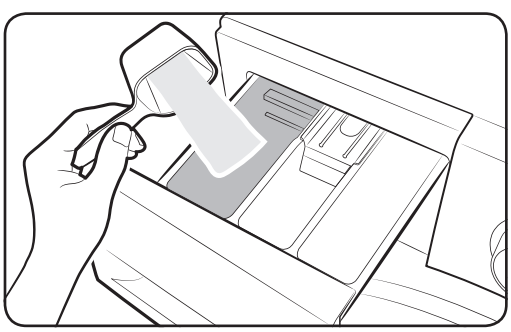

1. Træk for at glide sæbeskuffen ud.
2. Tilsæt sæbe til II **hovedvask-skuffen** som anvist eller anbefalet af producenten. For at bruge flydende vaskemiddel, se side **30.**



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 28 2015/12/7 16:03:23

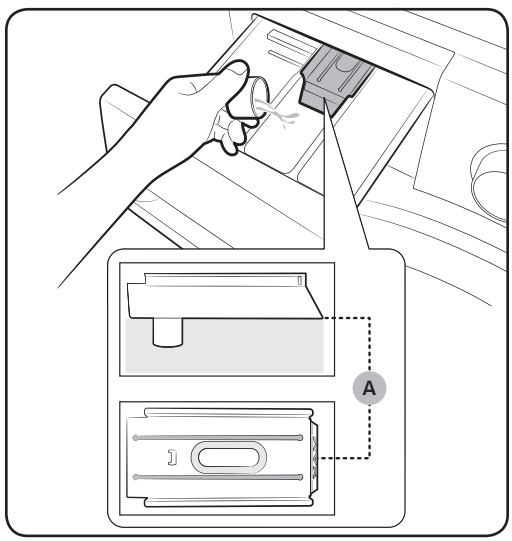


**3.** Tilsæt skyllemiddel til ❀ **skyllemiddel-skuffen**. Overstig ikke **maks. linjen (A)**.

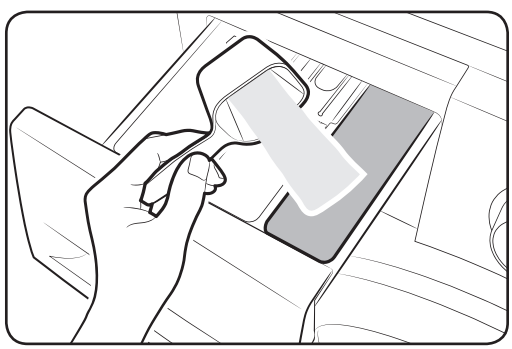

**4.** Hvis du ønsker forvask, tilsæt sæbe til forvask-skuffen Ⅰ **forvask-skuffe** som anvist eller anbefalet af producenten.

**5.** Luk sæbeskuffen.

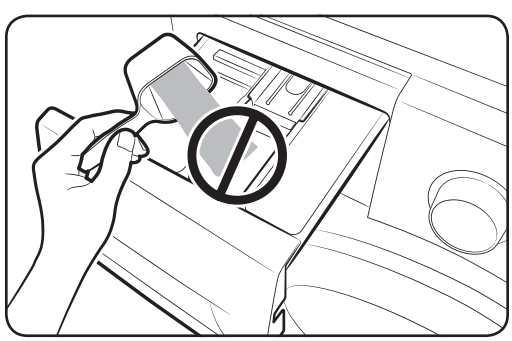

⚠ **FORSIGTIG**

- Brug ikke pulversæbe i skuffen til flydende sæbe.
- Koncentreret skyllemiddel skal opløses i vand inden det tilføres.
- Brug ikke hovedvask-sæbe i ❀ **skyllemiddel-skuffen**.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 29 2015/12/7 16:03:23

# Inden du går i gang



**For at bryde flydende sæbe (kun udvalgte modeller)**

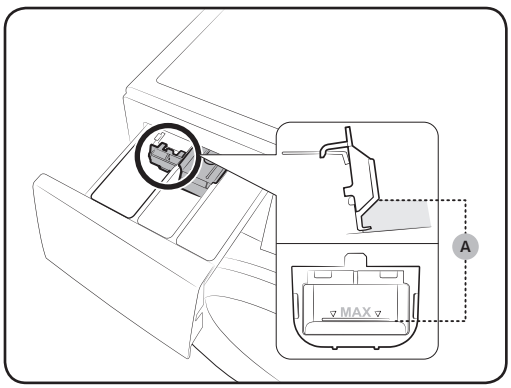


Tilfør først den flydende sæbe i II **hovedvask-skuffen**. Tilfør dernæst flydende sæbe til skuffen, under den markerede **maks. linje (A)**.

⚠ **FORSIGTIG**

- Overskrid ikke maks. linjen som er markeret inden i sæbeskuffen.
- Fjern beholderen flydende sæbe, hvis der bruges sæbe i pulverform.



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 30 2015/12/7 16:03:23

# Betjening

## Betjeningspanel

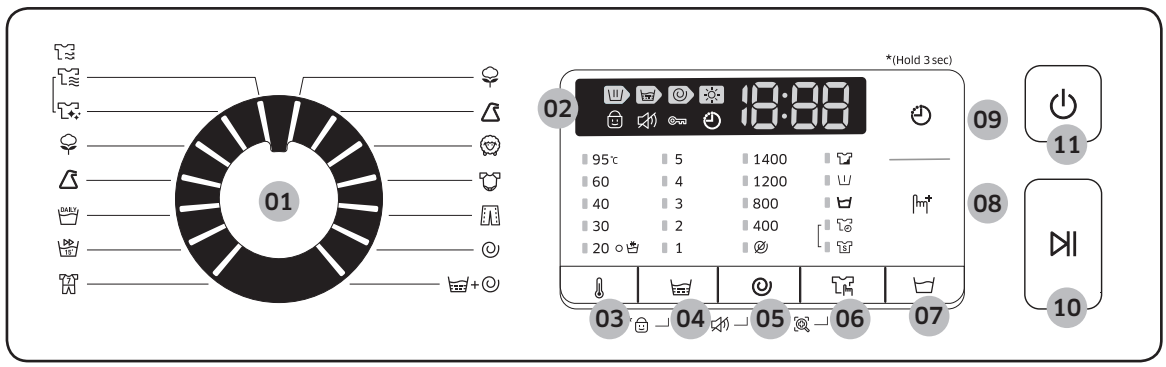


| | |
|---|---|
| **01** Programvælger | Drej programvælgeren til et ønsket program. |
| **02** Displayområde | Displayet viser programinformation og estimeret tid tilbage, eller en informationskode hvis der opstår et problem. |
| **03** Temp. | Tryk for at ændre vandets temperatur for det nuværende program. |
| **04** Skyl | Tryk for at ændre skyllemængden for det aktuelle program. Du kan indstille skyllemængden op til 5. |
| **05** Centrifugering | Tryk for at ændre omdrejningshastighed for det nuværende program.<br>• Skyllestop (Ingen indikator): Det sidste skylleprogram springes over sådan at vasketøjet bliver i vandet. For at tømme maskinen køres en tømnings- eller omdrejningscyklus.<br>• Ingen centrifugering: Tromlen drejer ikke rundt efter den sidste tømningscyklus. |
| **06** Tørhedsgrad | Tryk på denne knap for at vælge korrekt tørindstilling. |
| **07** Iblødlægning | Tryk for at aktivere/deaktivere indstillingen Iblødlægning. Brug denne indstilling til effektivt at fjerne pletter fra vasketøjet ved at lægge det i blød. |
| **08** Tilvalg | Tryk for at vælge en indstilling fra Intensiv, Forvask, og Intensiv+Forvask. Tryk igen for at fravælge. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 31 2015/12/7 16:03:24

# Betjening

| | |
|---|---|
| **09** Udsat sluttid | Udsat sluttid giver dig mulighed for at indstille sluttiden på det nuværende program. Med udgangspunkt i dine indstillinger, vil programmets starttid blive fastlagt af maskinens computer. Denne indstilling er for eksempel nyttig, til at programmere din maskine til at afslutte en vask på et tidspunkt hvor du normalt kommer hjem fra arbejde.<br>• Tryk for at vælge en forudsat enhed for timer. |
| **10** Start/Pause | Tryk for at starte eller standse driften. |
| **11** Tænd/sluk | Tryk for at tænde/slukke for vaskemaskinen. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 32 2015/12/7 16:03:24

## Simple trin for start

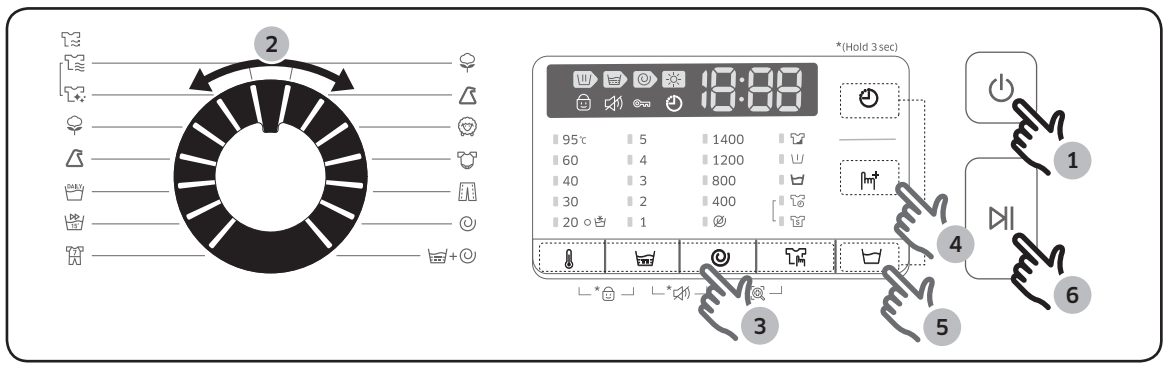


1. Tryk på ⏻ **Tænd/sluk** for at tænde vaskemaskinen.
2. Drej **Programvælgeren** for at vælge et program.
3. Skift programindstillinger (**Temp.**, **Skyl**, **Centrifugering** og **Tørhedsgrad**) efter behov.
4. For at tilføje en indstilling, tryk på **Tilvalg**. Brug knappen igen for at vælge en foretrukken genstand.
5. Maskinen har to lette adgangsknapper til **Iblødlægning** og **Udsat sluttid** som du kan bruge. Hvis du vil bruge en af disse indstillinger, tryk da på den ønskede knap.
6. Tryk på ⏯ **Start/Pause**.

### For at ændre program under drift

1. Tryk på knappen ⏯ **Start/Pause** for at standse driften.
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på knappen ⏯ **Start/Pause** igen for at starte det nye program.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 33 2015/12/7 16:03:25

# Betjening

## Kun tørt tøj

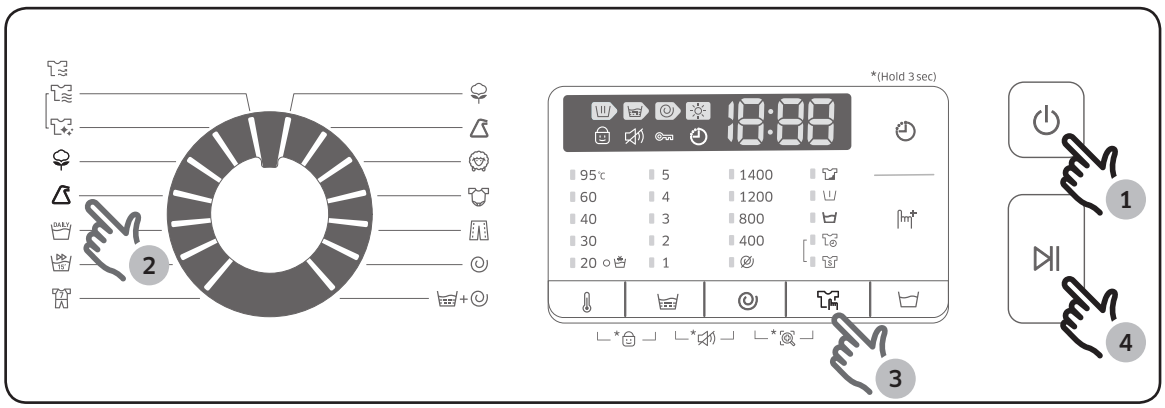


**Du kan tørre tøjet direkte, eller tørre det vaskede tøj med følgende fremgangsmåder.**

1. Tryk på ⏻ **Tænd/sluk** for at tænde vaskemaskinen.
2. Brug programvælgeren for at vælge det rigtige tørreprogram.
3. Tryk på knappen **Tørhedsgrad** for at vælge den ønskede tørreindstilling.
4. Tryk på knappen ⏯ **Start/Pause** for at begynde tørringen.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 34 2015/12/7 16:03:25

## Programoversigt

### Standardprogrammer

| Program | Beskrivelse | Maks. kapacitet (kg) |
|---|---|---|
| BOMULD | • Til bomuld sengelinned, bordduge, undertøj, håndklæder eller skjorter. Vasketiden og antallet af skylninger bliver automatisk justeret afhængig af tøjmængden. | Maks. |
| SYNTETISK | • Til bluser eller skjorter som er af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende. | 4 |
| ULD | • Særligt til uld der tåler maskinvask og mængder under 2 kg<br>• Uldprogrammet omfatter forsigtig behandling og opblødning for at beskytte uldfibrene mod at krympe.<br>• Neutral vaskemiddel anbefales. | 2 |
| BABY TØJ | • Omfatter vask ved høj temperatur og ekstra skylninger for at sikre at vaskemiddel i pulverform ikke sidder tilbage. | 4 |
| DENIM | • Omfatter vask med højere vandstand og en ekstra skylning, for at sikre at vaskemiddel i pulverform ikke sidder tilbage. | 4 |
| OMDREJNING | • Tilføjer yderligere et centrifugeringsprogram, for effektivt at fjerne fugt fra vasketøjet. | - |
| +SKYL + CENTRIFUGERING | • Omfatter yderligere en skylning efter at skyllemiddel er tilført vasketøjet. | - |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 35 2015/12/7 16:03:26

# Betjening

| Program | Beskrivelse | Maks. kapacitet (kg) |
|---|---|---|
| AIR Wash | • Dette program er praktisk til fjernelse af dårlig lugt. Drejer du programvælgeren, køres gennem følgende driftstilstande. (LUGTFJERNING > LUGTFJERNING+)<br>• **LUGTFJERNING -** Reducerer dårlig lugt fra vasketøjet.<br>• **LUGTFJERNING+ -** Fjerner dårlig lugt fra og steriliserer vasketøjet med en stærkere AIR Wash med højere temperatur. | - |
| BOMULD TØR | • Til generel tørring. | 6 |
| SYNTETISK TØR | • Et tørreprogram ved lav temperatur til varmefølsomme stoffer. | 3 |
| DAGLIG VASK | • Bruges til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer. | 2 |
| KVIK VASK 15' | • Til let snavset tøj, mindre end 2 kg, som du har brug for hurtigt. | 2 |
| SPORTSTØJ | • Brug dette program til at vaske træningstøj såsom sportstrøjer, træningsbukser, t-shirts, toppe og andet sportstøj. | 2 |



**Tilvalg**

| Tilvalg | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| | Intensiv | • Til meget snavset vasketøj. Driftstiden for hvert program er længere end normalt. |
| | Forvask | • Dette vil tilføje en indledende vask inden hovedvasken. |
| | Iblødlægning | • Denne funktion fjerner pletter effektivt ved at opbløde vasketøjet.<br>• Hvert iblødlægningsprogram drejer tromlen i 1 minut og står stille i 4 minutter, samlet 6 gange i 30 minutter. |



WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 36 2015/12/7 16:03:28

| Tilvalg | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| | Udsat sluttid | • Den viste tid er sluttidspunktet for det valgte program. |

**Udsat sluttid**

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 1 og 19 timer (i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.

1. Vælg et program. Skift dernæst programindstillingerne hvis nødvendigt.
2. Tryk på Udsat sluttid gentagne gange indtil den ønskede sluttid vises.
3. Tryk på Start/Pause.
   Indikatoren vises og uret starter.
4. For annullere Udsat sluttid, genstartes vaskemaskinen ved at trykke på Tænd/sluk.

Eksempel

Du vil gerne afslutte et totimers program 3 timer fra nu. Til at gøre dette tilføjer du Udsat sluttid funktionen til det nuværende program med en 3-timers indstilling og trykker på Start/Pause knappen ved 14:00 Hvad sker der så? Vaskemaskinen begynder at vaske kl. 15:00 og slutter kl. 17:00. Nedenfor vises eksemplets tidslinje.

WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 37 2015/12/7 16:03:28

# Betjening

## Indstillinger

**Børnelås**

For at undgå uheld med børn, låser funktionen børnelås alle knapper.
Børnelås aktiverer dog ikke før du trykker på ⏯ Start/Pause.
I denne venteposition kan du åbne døren eller skifte indstillinger ved at trykke på de ønskede knapper. Men når du trykker på ⏯ Start/Pause for at starte vaskemaskinen, vil børnelåsen blive aktiveret igen.

- Børnelås låser alle knapper med undtagelse af ⏻ Tænd/sluk.
- For at aktivere Børnelås, skal du holde nede på  Temp. og  Skyl samtidig i 3 sekunder.
- Du kan omgå eller deaktivere Børnelås ved at trykke på 🌡 Temp. og 🧺 Skyl én gang for at omgå den eller trykke på 🌡 Temp. og 🧺 Skyl to gange for at deaktivere den.

**BEMÆRK**

For at tilføre vaskemiddel eller mere vasketøj i tromlen, eller for at skifte programindstillinger under Børnelås, skal du først deaktivere Børnelås.

**Lyd Til/Fra**

Du kan slå nøglen til eller fra. Din indstilling vil fortsat være aktiv når du har genstartet maskinen.

- For deaktivere lyd, tryk og hold inde på 🧺 Skyl og ◎ Centrifugering samtidig i 3 sekunder.
- For at aktivere lyd, tryk og hold inde igen i 3 sekunder.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 38 2015/12/7 16:03:30

# Vedligehold

## Smart check (Smart kontrol)

For at aktivere denne funktion skal du først downloade appen "Samsung Smart Washer" fra Play Store eller Apple Store og installere den på en mobil enhed der har et kamera.

Funktionen smartkontrol er optimeret til Galaxy & iPhone serierne (kun udvalgte modeller).

1. Tryk og hold nede på Centrifugering og Tørhedsgrad knapperne samtidig i 3 sekunder for at gå til Smart Check funktionen.
2. Vaskemaskinen påbegynder sin selvdiagnosticering og viser en informationskode hvis der bliver fundet et problem.
3. Start Samsung Smart Washer appen på din mobile enhed og tryk Smart Check.
4. Sæt den mobile enhed op foran vaskemaskinens display, sådan at den mobile enhed og vaskemaskinen har fronten mod hinanden. Dernæst bliver informationskoden automatisk genkendt af appen.
5. Når informationskoden er korrekt genkendt, giver appen detaljerede informationer om problemet og hvad der skal gøres.

**BEMÆRK**

- Funktionsnavnet, Smart Check, kan variere efter sprog.
- Hvis vaskemaskinen reflekterer lys på displayet, kan appen muligvis ikke genkende informationskoden.
- Hvis appen gentagne gange ikke kan genkende Smartkontrol-koden indtastes informationskoden manuelt i appen.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 39 2015/12/7 16:03:30

# Vedligehold

## BRUG AF TØRREPROGRAM

Alle tørreindstillinger, undtagen indstillingen Tidstørring, vejer vasketøjet for at vise en mere præcis tørretid samt tørre vasketøjet mere effektivt.

Se tabellen nedenfor for at vælge den ønskede tørreindstilling, efter type og mængde vasketøj samt den ønskede tørringsgrad.

| Indstilling | Tørreindstilling | Brug | Vægtkapacitet (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BOMULD TØR | SYNTETISK TØR |
| Auto-tørring | Skabstørt | Brug denne indstilling til at tørre vasketøj såsom bomuld, undertøj og linned. | 5 kg | 3 kg |
| Manuel tørring | Tidstørring | Brug denne indstilling til at tørre vasketøjet i en bestemt tidsperiode afhængigt af fibre, mængden af vasketøj og fugt. | 30 ~ 270 min. (i 30 minutters intervaller). | 30 ~ 270 min. (i 30 minutters intervaller). |

**BEMÆRK**

- Tørringsresultatet kan variere afhængigt af det valgte vaskeprogram og type/mængde af vasketøj.
- Hvis både vaske- og tørreprogrammet er valgt, vil centrifugehastigheden automatisk blive sat til at forbedre effektiviteten i tørringen.
- Hvis du gerne vil tørre vasketøj efter vask i hånden drejes programvælgeren for at vælge et centrifugeprogram, og dernæst vælges tørreindstilling for det bedste resultat.
- Når tørringen er færdig, kan støv fra tørre overflader på tøjet ligge tilbage grundet strygelet som forhindrer krøllet tøj. Støvet vil blive vasket bort i den efterfølgende vask. Alternativt kan du let fjerne det med et fugtigt håndklæde eller en klud.

**FORSIGTIG**

- Brug ikke tørreindstillingen efter at have tilført klorin til vasketøjet under et vaske- eller tørreprogram. I modsat fald kan vasketøjet blive misfarvet eller materialet kan tage skade.
- Brug ikke tørreindstillingen til tøj med pels eller tøj fremstillet af akryl. Dette kan medføre at tørreindstillingen ødelægges.
- Rør ikke ved tromlens inderside eller vaskemaskinens overflade under eller straks efter tørring da den kan være varm. Dette kan medføre forbrændinger.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 40 2015/12/7 16:03:31

## AIR Wash

Indstillingen AIR Wash frisker stof op ved hjælp af Samsung's unikke AIR Wash-teknologi uden brug af vand.
Se nedenstående tabel for brug og programtid for hvert AIR Wash program.

| Program | Brug | Programtid |
|---|---|---|
| LUGTFJERNING | Brug dette program til at fjerne grim lugt fra vasketøjet. | 29min |
| LUGTFJERNING+ | Brug dette program til at fjerne grim lugt og bakterier fra vasketøjet. | 59min |

**BEMÆRK**

- Den anbefalede maksimale mængde for AIR Wash programmer er 1 kg eller mindre (en eller to genstande). Hvis du overbelaster tromlen, vil fjernelse af lugt- og hygiejneprogrammerne ikke være så effektive.
- Du kan tilsætte aroma til vasketøjet, for at tilføre aroma under AIR Wash programmet.

**FORSIGTIG**

Brug ikke AIR Wash programmer til følgende genstande

- Varmefølsomme materialer fremstillet af læder, mink, pels, silke osv.
- Undertøj med snorer, vedhæng fra dukker og kjoler kan blive løse.
- Knapper i tøj kan gå i stykker.
- Tøj fyldt med puder kan deformeres.
- Sengetæpper
- Elektriske tæpper, pelstæpper eller strikkede tæpper
- Latexpuder





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 41 2015/12/7 16:03:31

# Vedligehold

## Nødafledning

I tilfælde af strømafbrydelser skal vandet ledes ud af tromlen inden vasketøjet tages ud.

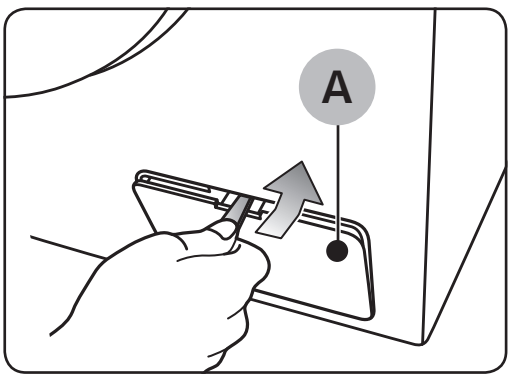


1. Sluk og vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn **filterdækslet (A)** med en mønt eller en tynd metalgenstand.

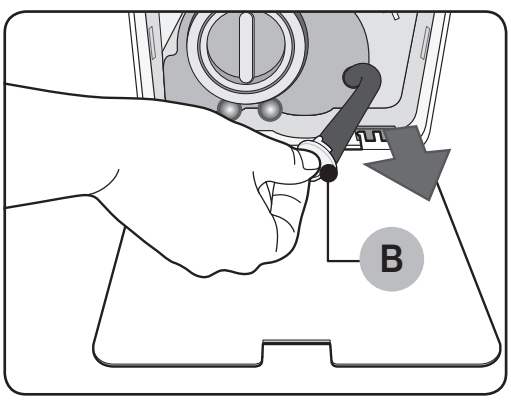


3. Sæt en tom, rummelig beholder rundt om dækslet, og træk i røret til sikkerhedstømning mens der holdes fast i **rørdækslet (B)**.

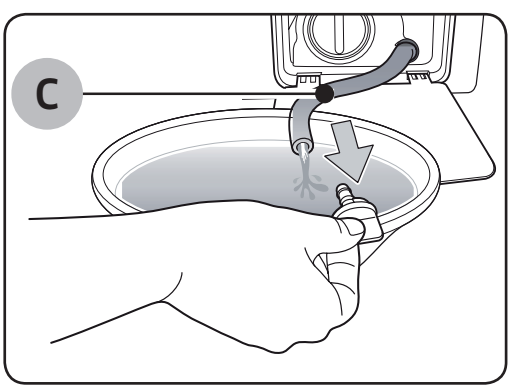


4. Åbn rørdækslet og lad vandet i **nødtømningsslangen (C)** flyde ind i beholderen.
5. Dernæst lukkes rørdækslet og røret indsættes påny. Luk derefter filterdækslet.

**BEMÆRK**

Brug en rummelig beholder fordi vandmængden i tromlen kan være større end forventet.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 42 2015/12/7 16:03:31

## Rengøring

### Overfladen på vaskemaskinen

Brug en blød klud med mildt rengøringsmiddel. Sprøjt ikke vand på vaskemaskinen.

### Meshfilter

Rens meshfilteret i vandforsyningsslangen en eller to gange om året.

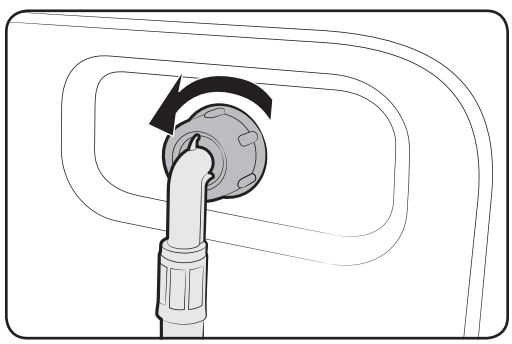

1. Sluk for maskinen og fjern strømledningen.
2. Luk for vandhanen.
3. Løsn og skru vandforsyningsslangen af på vaskemaskinens bagside. Tildæk slangen med en klud for at undgå at der løber vand ud.

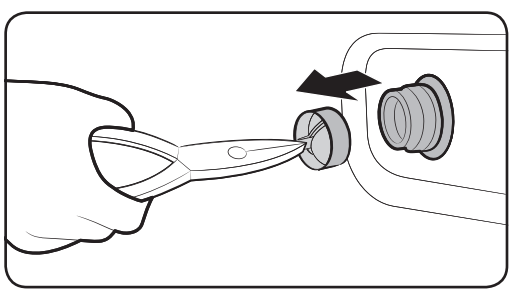

4. Brug en tang til at trække meshfilteret ud fra indgangsventilen.
5. Læg meshfilteret i vand så det er helt dækket, og den trådede forbindelsesklemme også er under vand.
6. Tør meshfilteret helt i skyggen.
7. Genindsæt meshfilteret i indgangsventilen, og tilslut igen vandslangen til indgangsventilen.
8. Åbn for vandhanen.

**BEMÆRK**

Hvis meshfilteret er dækket,  vil informationskoden “4C” blive vist på skærmen.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 43 2015/12/7 16:03:31

# Vedligehold

### Pumpefilter

Det anbefales at rense pumpefilteret 5 eller 6 gange om året for at undgå at det tilstoppes. Et tilstoppet pumpefilter kan mindske mængden af sæbeskum.

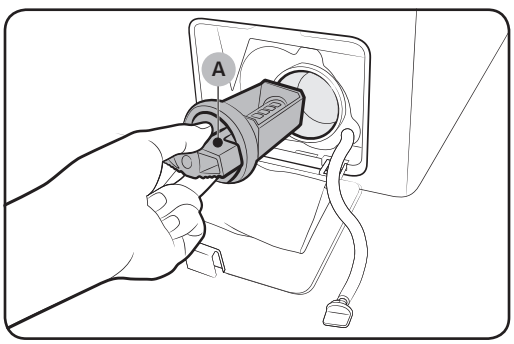


1. Sluk for maskinen og fjern strømledningen.
2. Tøm det resterende vand i tromlen ved at læse “Nødafledning” på side 42.
3. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.
4. Drej **pumpefilterets knop (A)** til venstre og udtøm det resterende vand.

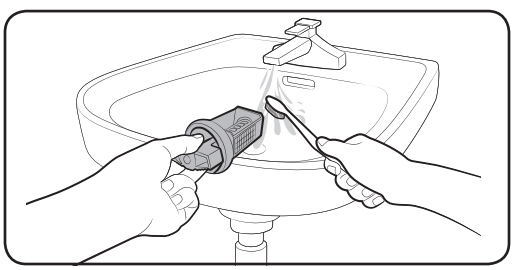

5. Rens pumpefilteret med bløde børster. Kontroller, at afledningspumpens propel inden i filteret ikke er blokeret.
6. Indsæt filteren igen og træk filterknoppen til højre.

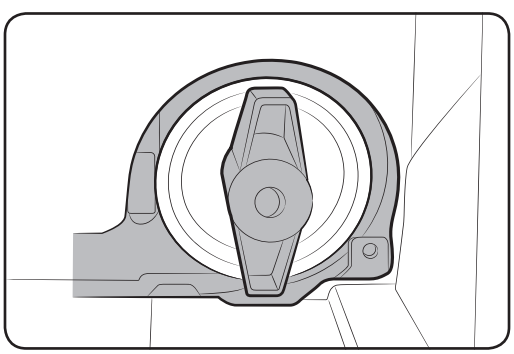

**BEMÆRK**

- Visse pumpefiltre har en sikkerhedsknop, som er designet til at undgå uheld med børn. For at åbne sikkerhedsknoppen til pumpefilteret, tryk ind og drej mod uret. Fjedermekanismen på sikkerhedsknoppen hjælper med til at åbne filteret.
- For at åbne sikkerhedsknoppen til pumpefilteret drejes det med uret. Fjederen laver en raslende lyd, dette er normalt.

**BEMÆRK**

Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vil informationskoden “**5C**” blive vist på skærmen.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 44 2015/12/7 16:03:32

⚠ **FORSIGTIG**

- Sørg for at filterdækslet er korrekt lukket efter rensning af filteret. I modsat fald kan der opstå lækage.
- Sørg for at filteret er korrekt indsat efter rensningen. I modsat fald kan der opstå driftsfejl eller en lækage.

**Sæbeskuffe**

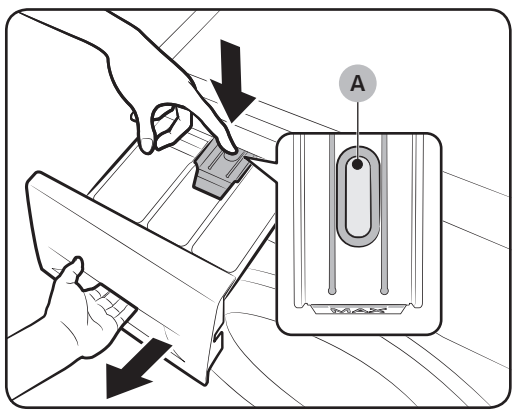


1. Mens udløsergrebet (A) på indersiden af skuffen holdes nede glides skuffen op.
2. Fjern udløsergrebet og beholderen til flydende vaskemiddel fra skuffen.

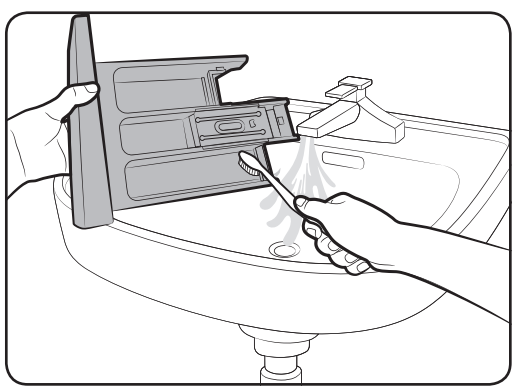

3. Rens skuffens komponenter under rindende vand og med en blød børste.

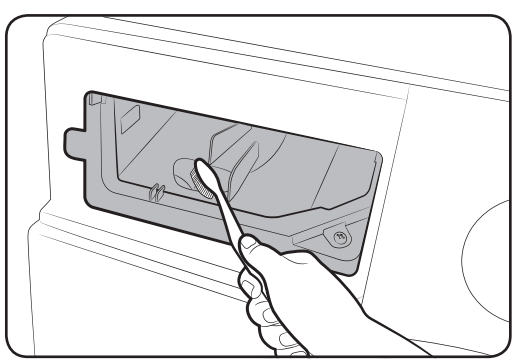

4. Rens skuffens udskæring med en blød børste.
5. Indsæt igen udløsergrebet og beholderen til flydende vaskemiddel i skuffen.
6. Skub sæbeskuffen ind for at lukke den.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 45 2015/12/7 16:03:32

# Vedligehold

**BEMÆRK**

For at fjerne resterende vaskemiddel udføres programmet +⊙ SKYL + CENTRIFUGERING med en tom tromle.

## Gendannelse efter frost

Vaskemaskinen kan blive udsat for frostgrader når temperaturen kommer under 0 °C.

1. Sluk for maskinen og fjern strømledningen.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i 10 minutter.
5. Sæt igen vandtilførselsslangen på vandhanen.

**BEMÆRK**

Hvis vaskemaskinen stadig ikke fungerer normalt gentages ovenstående trin indtil den virker normalt.

## Eftersyn efter lang tid uden brug

Undgå at lade vaskemaskinen stå ubrugt hen i længere tid.
Hvis dette sker skal vaskemaskinen tømmes for vand og strømledningen afkobles.

1. Drej programvælgeren for at vælge +⊙ SKYL+CENTRIFUGERING.
2. Tøm tromlen og tryk på ⏯ Start/Pause knappen.
3. Når programmet er slut lukkes for vandhanen og vandtilførselsslangen afkobles.
4. Sluk for maskinen og fjern strømledningen.
5. Åbn døren for at lade luft cirkulere gennem tromlen.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 46 2015/12/7 16:03:32

# Fejlfinding

## Kontrolpunkter

Hvis du oplever et problem med vaskemaskinen, skal du først se tabellen nedenfor og prøve forslagene.

| Problem | Handling |
|---|---|
| Starter ikke. | • Kontroller, at vaskemaskinen er sat til.<br>• Sørg for at døren er ordentligt lukket.<br>• Sørg for at vandhanen er åben.<br>• Sørg for at trykke på Start/Pause for at starte vaskemaskinen.<br>• Sørg for at Børnelås ikke er aktiveret.<br>• Inden vaskemaskinen begynder at blive fyldt, vil den lave en række kliklyde for at kontrollere dørlåsen og laver så en hurtig tømning.<br>• Kontroller sikringen eller nulstil stikkontakten. |
| Vandforsyningen er utilstrækkelig eller slet intet vand. | • Åbn helt op for vandhanen.<br>• Sørg for at døren er ordentligt lukket.<br>• Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til.<br>• Sørg for at vandtilførselsslangen ikke er snoet eller tilstoppet.<br>• Sørg for at vandtrykket er tilstrækkeligt. |
| Efter et program er der stadig sæbe i sæbeskuffen. | • Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk.<br>• Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen.<br>• Sørg for at skylledækslet er ordentligt indsat.<br>• Ved brug af granuleret sæbe, sørg for at sæbevælgeren er i den øverste position.<br>• Fjern skylledækslet og rens sæbeskuffen. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 47 2015/12/7 16:03:32

# Fejlfinding

| Problem | Handling |
|---|---|
| Kraftige vibrationer eller larmer. | • Sørg for at vaskemaskinen er installeret på et jævnt, solid gulv som ikke er glat.<br>Hvis gulvet ikke er jævnt bruges udjævningsfødderne til at justere højden på vaskemaskinen.<br>• Kontroller, at fragtboltene er fjernet.<br>• Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand.<br>• Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i.<br>• Motoren kan afgive støj under normal drift.<br>• Overalls eller tøj dekoreret med metal kan medføre støj under vask. Dette er normalt.<br>• Metalgenstande såsom mønter kan medføre støj. Efter vask fjernes disse genstande eventuelt fra tromlen eller filteret. |
| Tømmes ikke og/ eller centrifugerer. | • Sørg for at drænslangen er lige hele vejen gennem afledningssystemet. Hvis du oplever et problem med tømning ringes der efter service.<br>• Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet.<br>• Luk døren og tryk på **Start/Pause**. Af hensyn til din sikkerhed, vil vaskemaskinen ikke tumble eller centrifugere medmindre døren er lukket.<br>• Sørg for at drænslangen ikke er frossen eller tilstoppet.<br>• Sørg for at drænslangen er forbundet til et afledningssystem som ikke er tilstoppet.<br>• Hvis vaskemaskinen ikke får nok strøm, vil vaskemaskinen midlertidigt standse tømningen eller omdrejningen.<br>Så snart vaskemaskinen igen får nok strøm, vil den igen køre normalt. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 48 2015/12/7 16:03:32

| Problem | Handling |
| --- | --- |
| Døren åbner ikke. | • Tryk på **Start/Pause** for at standse vaskemaskinen.<br>• Det kan tage få øjeblikket for dørens låsemekanisme at slå fra.<br>• Døren kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.<br>• Sørg for, at maskinens tromle er tømt for vand.<br>• Døren kan måske ikke åbnes hvis der stadig er vand i tromlen. Tøm tromlen og åbn døren manuelt.<br>• Sørg for at lyset i dørlåsen er slukket. Lyset i dørlåsen slukker når vaskemaskinen er tømt for vand. |
| Store mængder skum. | • Sørg for at indstillingerne for Auto-vaskemiddel og Auto-skyllemiddel er konfigureret korrekt.<br>• Sørg for at bruge de anbefalede typer af vaskemiddel.<br>• Brug koncentreret vaskemiddel for at undgå for meget skum.<br>• Reducer mængden af vaskemiddel i blødt vand, mindre vaske eller let våde vaske.<br>• Ikke-koncentreret vaskemiddel anbefales ikke. |
| Kan ikke tilføre ekstra vaskemiddel. | • Sørg for at den resterende mængde vaskemiddel og skyllemiddel ikke overstige grænsen.<br>• Sørg for at Auto-sæbe indstillingen er aktiveret, med både indstillinger for vandets hårdhed samt koncentration er indstillet korrekt. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 49 2015/12/7 16:03:32

# Fejlfinding

| Problem | Handling |
|---|---|
| Stop. | • Sæt strømledningen i en fungerende stikkontakt.<br>• Kontroller sikringen eller nulstil stikkontakten.<br>• Luk døren og tryk på **Start/Pause** for at starte vaskemaskinen.<br>Af hensyn til din sikkerhed, vil vaskemaskinen ikke tumble eller centrifugere medmindre døren er lukket.<br>• Inden vaskemaskinen begynder at blive fyldt, vil den lave en række kliklyde for at kontrollere dørlåsen og laver så en hurtig tømning.<br>• Der kan være en pause eller opblødningsperiode under programmet. Vent kort tid og se om vaskemaskinen starter.<br>• Sørg for at meshfilteret til vandforsyningsslangen ved vandhanen ikke er tilstoppet. Rens meshfilteret med jævne mellemrum.<br>• Hvis vaskemaskinen ikke får nok strøm, vil vaskemaskinen midlertidigt standse tømningen eller omdrejningen. Så snart vaskemaskinen igen får nok strøm, vil den igen køre normalt. |
| Fyldes med den forkerte vandtemperatur. | • Åbn begge haner helt op.<br>• Sørg for at temperaturvalget er korrekt.<br>• Sørg for at slangerne er forbundet til den rigtige haner. Skyl vandrør igennem.<br>• Sørg for at vandvarmeren er sat til at levere minimum 49 °C( 120 °F) varmt vand i hanen. Kontroller også at vandvarmerens kapacitet og opvarmningstid.<br>• Kobl slangerne fra og rens meshfilteret. Meshfilteret kan være tilstoppet.<br>• Mens vaskemaskinen fyldes kan vandtemperaturen skifte, når den automatiske temperaturkontrol kontroller temperaturen på vandet som løber ind. Dette er normalt.<br>• Når vaskemaskinen fyldes, kan du opleve at kun varmt og/eller kun koldt vand kommer ud, når kolde eller varme temperaturer er valgt.<br>Dette er en normal funktion for den automatiske temperaturkontrol, når vaskemaskinen undersøge vandets temperatur. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 50 2015/12/7 16:03:33

| Problem | Handling |
|---|---|
| Tøjet er vådt når programmet slutter. | • Brug Høj eller Ekstra høj centrifugeringshastighed.<br>• Brug koncentreret vaskemiddel for at undgå for meget skum.<br>• Mængde af vasketøj er for lille. Små mængder vasketøj (en eller to genstande), kan komme ud af balance og ikke centrifugeres korrekt.<br>• Sørg for at drænslangen ikke er snoet eller tilstoppet. |
| Lækker vand. | • Sørg for at døren er ordentligt lukket.<br>• Sørg for at alle slangetilslutninger er tætte.<br>• Sørg for at enden af drænslangen er korrekt indsat og sikret til afledningssystemet.<br>• Undgå overfyldning.<br>• Brug koncentreret vaskemiddel for at undgå for meget skum. |
| Lugter grimt. | • Store mængder skum samles i folder og kan medføre grim lugt.<br>• Kør renseprogram for at vedligeholde hygiejnen med jævne mellemrum.<br>• Rens dørforseglingen (membran).<br>• Tør vaskemaskinens interiør når et program er afsluttet. |
| Ingen synlige bobler (kun Bubbleshot modeller). | • Overfyldning kan dække bobler.<br>• Ekstremt snavset tøj genererer muligvis ikke bobler. |
| Wi-Fi virker ikke (kun Wi-Fi modeller). | • Sørg for at internetforbindelsen til dit hus fungerer.<br>• Sørg for at routeren tænder og fungerer som den skal.<br>• Sørg for at du har installeret den nyeste version af Smartkontrol appen. |

Hvis et problem ikke bliver løst, skal du kontakte et lokalt Samsung servicecenter.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 51 2015/12/7 16:03:33

# Fejlfinding

## Informationskoder

Hvis der sker fejl med vaskemaskinen, kan du se forskellige informationskoder i displayet. Se tabellen nedenfor og prøv forslagene.

| Problem | Handling |
|---|---|
| 4C | Vand tilføres ikke.<br>• Sørg for at vandhanen er åben.<br>• Sørg for at vandslanger ikke er tilstoppede.<br>• Sørg for at vandhanerne ikke er frosne.<br>• Sørg for at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk.<br>• Sørg for at koldtvandshanen og varmtvandshanen er tilsluttet korrekt.<br>• Rens meshfilteret da det kan være tilstoppet.<br>**BEMÆRK**<br>Når vaskemaskinen viser koden "4C", vil vaskemaskinen blive tømt i 3 minutter. I denne periode kan Strøm-knappen ikke benyttes. |
| 4C2 | • Sørg for at vandforsyningsslangen til det kolde vand er sikkert tilsluttet til koldtvandshanen.<br>Hvis det er forbundet til varmtvandshanen, kan vasketøjet bliver deformeret i visse programmer. |
| 5C | Vand afledes ikke.<br>• Sørg for at drænslangen ikke er frossen eller tilstoppet.<br>• Sørg for at drænslangen er placeret korrekt afhængigt af tilslutningen.<br>• Rens snavsfilteret da det kan være tilstoppet.<br>• Sørg for at drænslangen er lige hele vejen gennem afledningssystemet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |
| DC | Vaskemaskinen kører med døren åben.<br>• Sørg for at døren er ordentligt lukket.<br>• Sørg for at der ikke sidder vasketøj i klemme i døren. |
| OC | Vand er løbet over.<br>• Genstart efter centrifugering.<br>• Hvis informationskoden bliver ved med at blive vist på skærmen, kontaktes et lokalt Samsung servicecenter. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 52 2015/12/7 16:03:33

| Problem | Handling |
|---|---|
| LC | Kontroller drænslangen.<br>• Sørg for at enden på drænslangen er placeret på gulvet.<br>• Sørg for at drænslangen ikke er tilstoppet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |
| LC1 | **BEMÆRK**<br>Når vaskemaskinen viser koden “LC”/“LC1”, vil vaskemaskinen blive tømt i 3 minutter. I denne periode kan Strøm-knappen ikke benyttes. |
| UB | Centrifugering virker ikke.<br>• Sørg for at vasketøjet er spredt jævnt ud.<br>• Sørg for at vaskemaskinen står på en flad, stabil overflade.<br>• Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par denimbukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og meddelelsen "UB" vil blive vist på betjeningspanelet. |
| 3C | Kontroller driftsmotoren.<br>• Forsøg at genstarte programmet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |
| UC | Den elektroniske kontrol skal kontrolleres (overspændingsfejl).<br>• Kontroller PCB og ledningsnet.<br>• Kontroller at strømmen er korrekt tilsluttet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |
| | Lav spænding detekteret<br>• Kontroller om strømledningen er tilsluttet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |
| HC | Højtemperatur varmerkontrol<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 53 2015/12/7 16:03:33

# Fejlfinding

| Problem | Handling |
|---|---|
| 1C | Sensoren for vandstand virker ikke ordentligt.<br>• Forsøg at slukke og genstarte programmet.<br>• Kontroller sensoren for vandstandens ledningsnet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter.<br>**BEMÆRK**<br>Når vaskemaskinen viser koden "1C", vil vaskemaskinen blive tømt i 3 minutter. I denne periode kan Strøm-knappen ikke benyttes. |
| AC | Kontroller kommunikation mellem primær og under PBAs.<br>• Forsøg at slukke og genstarte programmet.<br>• Hvis informationskoden er blivende kontaktes et kundeservicecenter. |

Hvis en informationskode bliver ved med at blive vist på skærmen, kontaktes et lokalt Samsung servicecenter.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 54 2015/12/7 16:03:33

# Specifikationer

## Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Vaskeanvisningerne indeholder fire symboler i denne rækkefølge: vaskning, blegning, tørretumbling, strygning og kemisk rens om nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og reducere mængden af problemer med at vaske.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modstandsdygtigt materiale | | Må ikke stryges |
| | Sarte stoffer | A | Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel |
| 95 95 | Stoffet kan vaskes ved 95 ˚C | | Skal renses |
| 60 60 | Stoffet kan vaskes ved 60 ˚C | P | Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113 |
| 40 40 | Stoffet kan vaskes ved 40 ˚C | F | Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113 |
| 30 30 | Stoffet kan vaskes ved 30 ˚C | | Må ikke renses |
| | Må kun vaskes i hånden | | Tør liggende |
| | Kun rensning | | Kan hænges til tørre |
| Cl | Kan afbleges i koldt vand | | Tør tøjet på bøjle |
| | Må ikke afbleges | | Tørretumbles ved normal varme |
| | Kan stryges ved maks. 200 ˚C | | Tørretumbles ved reduceret varme |
| | Kan stryges ved maks. 150 ˚C | | Må ikke tørretumbles |
| | Kan stryges ved maks. 100 ˚C | | |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 55 2015/12/7 16:03:35

# Specifikationer

## Beskytelse af miljøet

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 56 2015/12/7 16:03:35

## Specifikationer

" * " Asterisk(s) betyder variant model og kan variere (0-9) eller (A-Z).

| Type | | | Frontbetjent vaskemaskine |
|---|---|---|---|
| Modelnavn | | | WD80J5***** |
| Dimensioner | | | B 600 mm x D 600 mm x H 850 mm |
| Vandtryk | | | 50 kPa ~ 800 kPa |
| Nettovægt | | | 71 kg |
| Vaske- og centrifugeringskapacitet | | | 8,0 kg |
| Tør kapacitet | | | 6,0 kg |
| Strømforbrug | Vask | 220 V | 100 W |
| | | 240 V | 100 W |
| | Vask og opvarmning | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | Tørring | 220 V | 1600 W |
| | | 240 V | 1600 W |
| | Centrifugering | 220 ~ 240 V | 450 W |
| | Pumpning | | 30 W |
| Omdrejningstal for centrifugering | | | 1400 omdr./min. |

**BEMÆRK**

Designet og specifikationerne er ændres uden varsel med det formål at forbedre kvaliteten.





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 57 2015/12/7 16:03:35

# Specifikationer

### Overensstemmelse EU-regulativ nr. 90/60/EC

" * " Asterisk(s) betyder variant model og kan variere (0-9) eller (A-Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Modelnavn | | WD80J5***** |
| **Energieffektivitet** | | |
| A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) | | B |
| **Energiforbrug** | | |
| Vaske, centrifuge og tørre | kWh | 5,76 |
| Kun vask og centrifuge | kWh | 1,20 |
| **Vaskeevne** | | |
| A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) | | A |
| **Centrifugering, klasse** | | |
| A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) | | A |
| Restfugt | % | 44 |
| Maks. centrifugeringshastighed | omdr./min. | 1400 |
| **Kapacitet** | | |
| Vask | kg | 8 |
| Tørring | kg | 6 |
| **Vandforbrug** | | |
| Vaske, centrifuge og tørre | ℓ | 88 |
| Kun vask og centrifuge | ℓ | 48 |
| **Programtid** | | |
| Vaske, centrifuge og tørre | min. | 562 |
| Kun vask og centrifuge | min. | 262 |
| Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til | Vask | Bomuld 60 °C + Intensiv + 1400 rpm |
| | Tørre | BOMULD TØR + Skabstørt + centrifugering |
| **Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som altid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)** | | |
| Energiforbrug | kWh/år | 1296 |
| Vandforbrug | ℓ | 17600 |
| **Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring)** | | |
| Energiforbrug | kWh/år | 240 |
| Vandforbrug | ℓ | 9600 |





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 58 2015/12/7 16:03:35

Energiforbrugsdata ved tørring er blevet malt under forhold specificeret i Standard EN50229.

- Første tørring bør udføres med 3 kg tøj (bestående af: 1 lagner og 6 pudebetræk og 7 håndklæder), ved at vælge Bomuldstørring (skabstørt) + centrifugering (1400);
- Anden tørring bør udføres med 3 kg tøj (bestående af: 1 lagner og 6 pudebetræk og 7 håndklæder), ved at vælge bomuldstørring (skabstørt) + centrifugering (1400);
- Tredej tørring bør udføres med 2 kg tøj (bestående af: 1 lagner og 2 pudebetræk og 7 håndklæder), ved at vælge bomuldstørring (skabstørt) + centrifugering (1400);

(1 eller 2 håndklæder kan tilføjes eller fjernes for at ramme vægten).





WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 59 2015/12/7 16:03:35

SAMSUNG

**SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?**

| LAND | RING | ELLER BESØG OS ONLINE PÅ |
|---|---|---|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |

DC68-03588J-03_DA

WD80J5420AW_03588J-03_DA.indd 60 2015/12/7 16:03:35

# Vaskemaskin

## Bruksanvisning

WD80J5*****

SSEC SEC

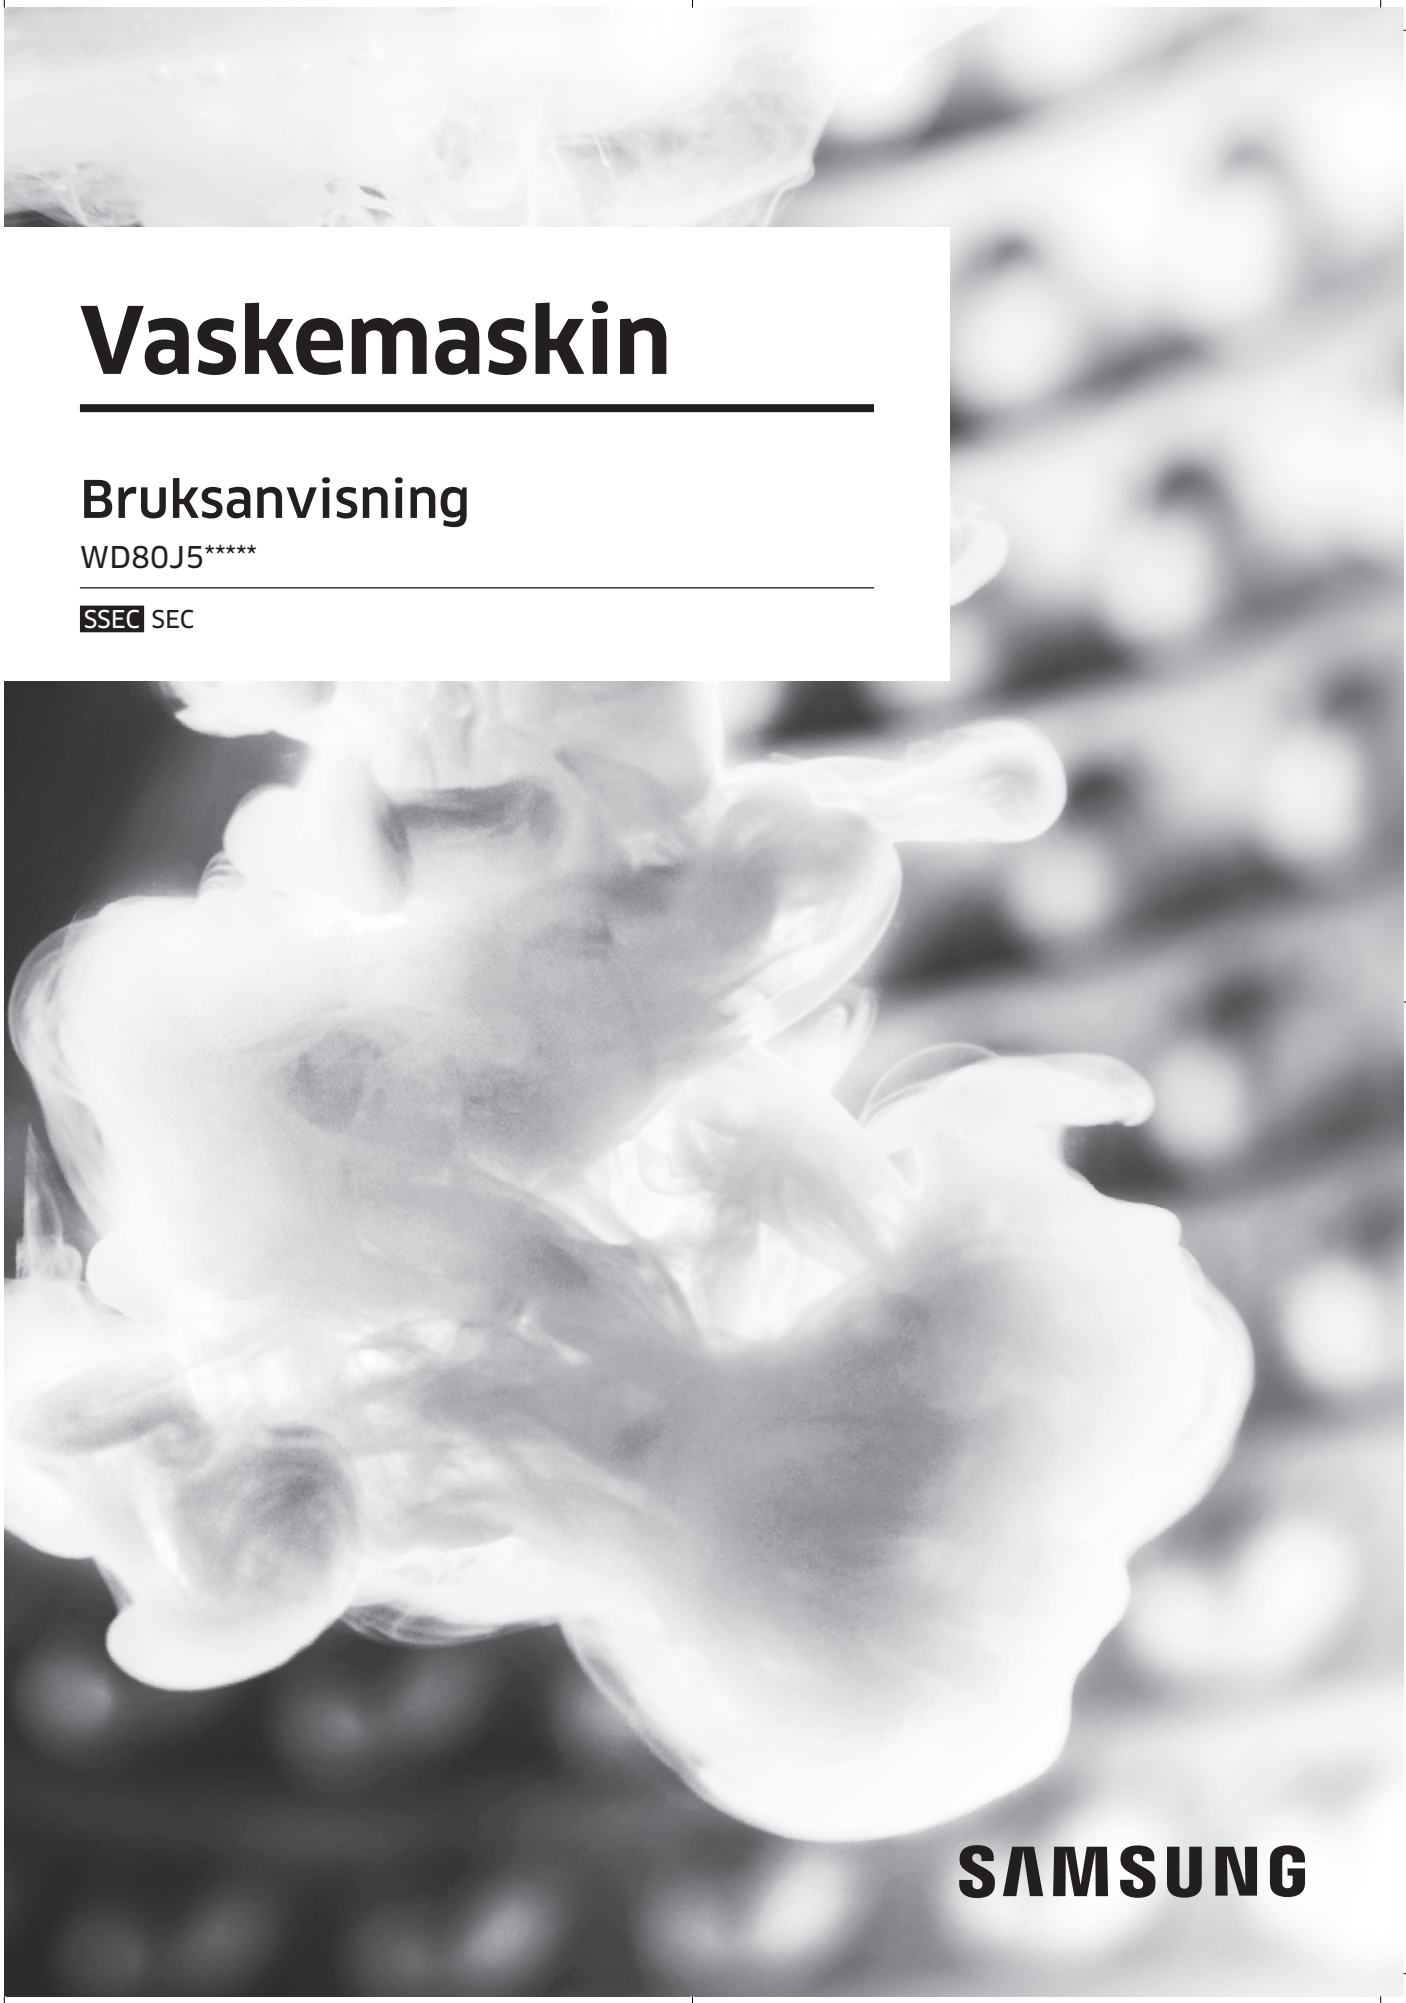


WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 1 2015/12/7 16:18:27

# Innhold


## Sikkerhetsinformasjon **3**

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner 3
Viktige sikkerhetssymboler 3
Viktige forholdsregler 4
Instruksjoner for WEEE 14

## Installasjon **15**

Hva som følger med 15
Monteringskrav 17
Trinn-for-trinn-montering 19

## Før du begynner **25**

Forhåndsinnstillinger 25
Retningslinjer for vask av tøy 26
Veiledning for vaskemiddelskuff 28

## Drift **31**

Kontrollpanel 31
Enkle trinn for å starte 33
Kun tørre klær 34
Oversikt over programmene 35
Innstillinger 38

## Vedlikehold **39**

Smart check (Smartsjekk) 39
BRUK AV TØRKEPROGRAM 40
AIR Wash 41
Nøddrenering 42
Rengjøring 43
Oppretting etter frost 46
Vedlikehold ved en lengre periode uten bruk 46

## Feilsøking **47**

Kontrollpunkter 47
Informasjonskoder 52

## Spesifikasjoner **55**

Tekstilpleietabell 55
Miljøvern 56
Spesifikasjonsark 57




WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 2 2015/12/7 16:18:27

# Sikkerhetsinformasjon



Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av maskinen. Ta deg tid til å lese denne håndboken for å få fullt utbytte av vaskemaskinens mange fordeler og funksjoner.

## Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner

Vennligst les denne håndboken grundig, slik at du vet hvordan du skal betjene de omfattende funksjonene på maskinen på en trygg og effektiv måte. Du bør oppbevare håndboken på et trygt sted, i nærheten av maskinen, så det er lett å finne den. Denne maskinen må bare brukes til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen. Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din vaskemaskin variere noe fra det som beskrives i denne håndboken, så det er ikke sikkert at alle varselstegnene er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

## Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:

**⚠ ADVARSEL**

Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på eiendeler.

**⚠ FORSIKTIG**

Farer eller utrygge vaner som kan føre til personskade og/eller skade på eiendeler.

**MERK**

Angir at det eksisterer en risiko for personskade eller materiellskade.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 3 2015/12/7 16:18:28

# Sikkerhetsinformasjon

Disse varselskiltene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.
Du bør være nøye med å følge dem.
Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke denne maskinen på en trygg måte bør du gjøre deg kjent med hvordan den betjenes og være forsiktig når du bruker den.

## Viktige forholdsregler

⚠ **ADVARSEL**

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de ikke veiledes eller instrueres om bruken av apparatet av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 4 2015/12/7 16:18:28

5. De nye slangesettene som følger med apparatet skal brukes og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
6. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.
7. For bruk i Europa: Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.

⚠ **FORSIKTIG**

8. For å unngå farlige situasjoner som er forårsaket av utilsiktet tilbakestilling av den termiske bryteren, må ikke strømforsyningen til dette apparatet være koblet til en ekstern bryterenhet, som f.eks. en tidsbryter, eller kobles til en krets som jevnlig slås av og på.
9. Tørketrommelen må ikke brukes hvis industrielle kjemikalier har blitt brukt til rengjøring.
10. Lofilteret må rengjøres regelmessig, der det er aktuelt.
11. Lo må ikke få mulighet til å akkumulere rundt tørketrommelen. (Gjelder ikke for apparater som har ventilering til utsiden av bygningen)
12. Det er viktig med tilstrekkelig ventilasjon for å unngå tilbakestrømning av gasser inn i rommet fra apparater som brenner andre drivstoff, inkludert åpne flammer.
13. Ikke tørk uvaskede ting i tørketrommelen.
14. Ting som er blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere, må vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
15. Ting som for eksempel skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler og klær eller puter med innsydd skumgummi, må ikke tørkes i tørketrommel.
16. Tøymyknere eller lignende produkter må brukes som angitt på instruksjonene for produktet.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 5 2015/12/7 16:18:28

# Sikkerhetsinformasjon

**17.** Den siste delen av en tørketrommelsyklus er uten varme (avkjølingssyklus) for å sørge for at tingene har en temperatur som sikrer at de ikke vil ta skade.

**18.** Fjern alle gjenstander fra lommene, som lightere og fyrstikker.

⚠ **ADVARSEL**

**19.** Stopp aldri en tørketrommel før tørkesyklusen er ferdig, med mindre alle tingene fjernes raskt og spres utover slik at varmen avledes.

**20.** Utblåsningsluften må ikke ledes inn i en avtrekkskanal for avgasser fra apparater som brenner gass eller andre drivstoffer.

**21.** Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, skyvedør eller en dør med hengsel på motsatt side av tørketrommelen på en slik måte at full åpning av tørketrommeldøren forhindres.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 6 2015/12/7 16:18:28

## Kritiske advarsler vedrørende installasjon

### ⚠ ADVARSEL

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller serviceselskap.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når du løfter den.

Sett strømledningen i et vegguttak på 220–240 V / 50 Hz eller høyere, og bruk vegguttaket bare til dette apparatet. Bruk aldri en skjøteledning.
- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett strømstøpselet skikkelig inn i vegguttaket.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.
- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Sett støpselet i vegguttaket slik at ledningen løper mot gulvet.
  Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom det kan være farlig.
- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.
  Hvis maskinen, strømstøpselet eller strømledningen blir skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Denne maskinen må være skikkelig jordet.

Maskinen må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordet, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke installeres i nærheten av en ovn eller noe brennbart materiale.

Ikke installer denne maskinen i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller slik at den utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke installer maskinen et sted der den kan utsettes for lav temperatur.
- Frost kan føre til at slangene sprekker.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 7 2015/12/7 16:18:28

# Sikkerhetsinformasjon

Ikke installer maskinen på et sted der det kan lekke gass.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en transformator.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk et skadet strømstøpsel, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller bind sammen strømledningen.

Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak maskinen.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk i strømledningen når du skal ta ut støpselet.
- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 8 2015/12/7 16:18:28

## Forholdsregler ved installasjon

**⚠ FORSIKTIG**

Denne maskinen bør plasseres på en slik måte at det er lett å få tilgang til strømstøpselet.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.

Installer maskinen på et rett og hardt gulv som tåler vekten av den.
- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.

## Kritiske advarsler vedrørende bruk

**⚠ ADVARSEL**

Hvis apparatet oversvømmes, må du øyeblikkelig slå av vannforsyningen og strømforsyningen og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan du få støt.

Hvis maskinen lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut støpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (f.eks. propangass, LP-gass osv.) må du øyeblikkelig lufte ut rommet uten å røre støpselet. Ikke ta på maskinen eller strømledningen.
- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Ikke la barn leke i eller oppå vaskemaskinen. Dessuten må du fjerne håndtaket på døren når du skal kvitte deg med maskinen.
- Hvis et barn eller et dyr blir fanget inni produktet, kan det bli kvalt og dø.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) som er festet til bunnen av vaskemaskinen, før du bruker den.

Ikke vask artikler som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive stoffer.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjoner.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 9 2015/12/7 16:18:28

# Sikkerhetsinformasjon

Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørking/

sentrifugering).

- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen, kan forårsake brannskader på huden eller at gulvet blir glatt. Det kan føre til skader.
- Hvis du åpner døren med makt, kan det føre til skader på produktet eller personer.

Du må ikke strekke hånden inn under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke ta på støpselet med våte hender.

- Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke skru av maskinen ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn eller hjelpetrengende eller uselvstendige personer bruke denne vaskemaskinen uten forsvarlig tilsyn. Ikke la barn klatre inn i eller oppå maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt, brannskade og andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand inn under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet og trekk den rett ut av uttaket.

- Skader på strømledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.
- Hvis maskinen må repareres eller installeres på nytt, bør du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer maskinen, må du ta ut strømstøpselet.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut strømstøpselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis det kommer fremmedlegemer inn i maskinen, må du ta ut strømstøpselet og kontakte Samsungs kundeservice.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 10 2015/12/7 16:18:28

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

## Forholdsregler ved bruk

### ⚠ FORSIKTIG

Hvis vaskemaskinen blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, skitt, matavfall osv., må du ta ut strømstøpselet og rengjøre vaskemaskinen med en myk og fuktig klut.
- Hvis ikke du gjør det, kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.
- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Etter vannavbrudd eller når du skal koble til vannslangen på nytt, må du åpne vannkranen sakte.

Åpne alltid vannkranen sakte etter en lengre periode uten bruk.
- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del av produktet eller til vannlekkasje.

Hvis det oppstår en feil med avløpet under en operasjon, må du kontrollere om det er et problem med dreneringen.
- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Legg skittentøyet helt inn i vaskemaskinen, slik at det ikke setter seg fast i døren.
- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen, eller til vannlekkasje.

Slå av vannforsyningen når vaskemaskinen ikke er i bruk.

Kontroller at skruene på vannslangekoblingen er skikkelig strammet.
- Hvis ikke, kan det føre til skader på eiendommen eller personer.

Pass på at gummiforseglingen og dørglassene på forsiden ikke blir tilsmusset av fremmedelementer (f.eks. avfall, tråder, hår osv.).
- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren, eller hvis døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangekoblingen er skikkelig strammet og at det ikke er noen vannlekkasje før du bruker produktet.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 11 2015/12/7 16:18:28

# Sikkerhetsinformasjon

- Hvis skruene på vannslangekoblingen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk.

Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skader.

Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på maskinens overflate.
- I tillegg til at dette kan være skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser gjenstander som genererer elektromagnetiske felter, i nærheten av vaskemaskinen.
- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Vann som dreneres gjennom en vask med høy temperatur eller en tørkesyklus, er varmt. Ikke kom borti vannet.
- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk av vannfaste seter, matter eller klær(*) med mindre maskinen har en spesiell syklus for vasking av slike artikler.

(*): Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler,

motorsykler og biler osv.
- Ikke vask tykke eller harde matter i vaskemaskinen selv om det står på vaskelappen at de tåler maskinvask. Det kan føre til personskader eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.
- Ikke vask gulvtepper eller dørmatter med gummi på kantene eller undersiden. Gummien kan løsne og feste seg på innsiden av trommelen, noe som kan føre til maskinsvikt og dreneringsfeil.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelskuffen er fjernet.
- Det kan føre til elektrisk støt eller skader som følge av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom den er varm.
- Det kan føre til brannskader.

Ikke før hånden inn i vaskemiddelskuffen.
- Dette kan føre til skader fordi hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 12 2015/12/7 16:18:28

- Skinnen for flytende vaskemiddel (kun for egnede modeller) brukes ikke for vaskepulver. Ta ut skinnen hvis du skal bruke vaskepulver.

Ikke plasser gjenstander som ikke er tøy (for eksempel sko, matavfall, dyr), i vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død (i tilfellet kjæledyr) på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller annen skade.

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer fra steder som hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og medføre vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemidler ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen ruster.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, kan du påføre et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruke en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri en metallbørste.

Ikke bruk tørrensemiddel direkte på tøyet og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørrensemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varme olje som oksiderer.

Ikke bruk vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

Ikke bruk nøytral håndvasksåpe i vaskemaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen, kan den føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Legg sokker og brystholdere i en vaskepose og vask dem sammen med andre plagg.

Ikke legg store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Det kan nemlig føre til skader eller unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

Sørg for at alle lommer i plaggene som skal vaskes, er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer og steiner kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 13 2015/12/7 16:18:28

# Sikkerhetsinformasjon

Sorter tøyet etter farge og fargebestandighet og velg anbefalt syklus, vanntemperatur og tilleggsfunksjoner.

- Dette kan føre til misfarging eller skader på tøyet.

Pass på at ingen barn eller andre personer får fingrene i klem når du skal lukke døren.

- Det kan nemlig føre til personskader.

## Kritiske advarsler vedrørende vask

**⚠ ADVARSEL**

Ikke rengjør maskinen ved å sprute vann direkte på den.

Ikke bruk et rensemiddel som inneholder sterk syre.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

## Instruksjoner for WEEE

**Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 14 2015/12/7 16:18:28

# Installasjon

Følg instruksene nøye for å sikre riktig montering av vaskemaskinen og for å forhindre uhell når du vasker klær.



## Hva som følger med

Kontroller at alle delene følger med i produktemballasjen. Kontakt et lokalt Samsung-kundesenter eller forhandleren hvis du har et problem med vaskemaskinen eller delene.

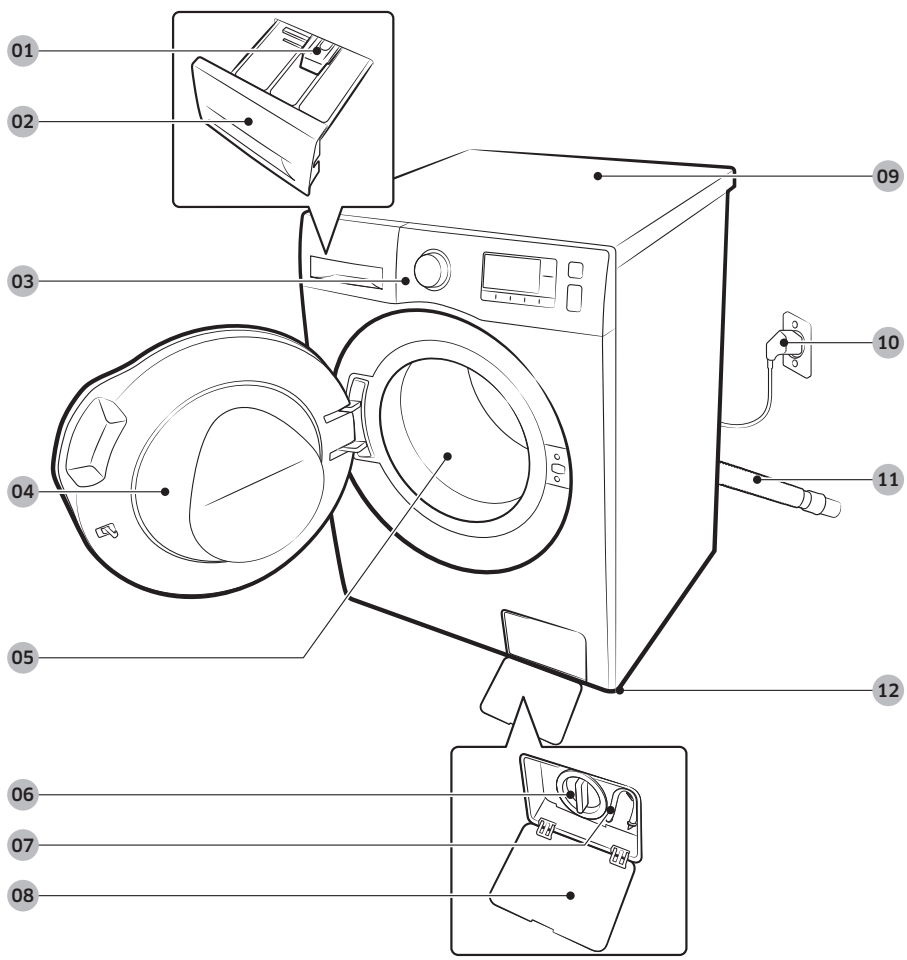


**01** Utløserspak
**02** Vaskemiddelskuff
**03** Kontrollpanel
**04** Dør
**05** Trommel
**06** Restefilter
**07** Nødavledningsslange
**08** Filterdeksel
**09** Arbeidstopp
**10** Støpsel
**11** Avløpsslange
**12** Justerbare føtter



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 15 2015/12/7 16:18:28

# Installasjon

Skrunøkkel

Boltehetter



Slangeholder

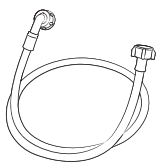

Forsyningsslange for kaldt vann

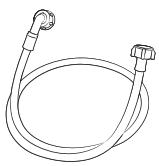

Forsyningsslange for varmt vann

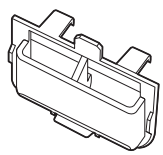

Beholder for flytende vaskemiddel

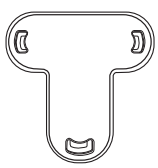

Hettefeste

**MERK**

- Boltehetter : Antall medfølgende boltehetter (3 til 6) er avhengig av modellen.
- Forsyningsslange for varmt vann: Kun til enkelte modeller.
- Beholder for flytende vaskemiddel: Kun til enkelte modeller.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 16 2015/12/7 16:18:29

## Monteringskrav

### Strømforsyning og jording

- AC 220-240 V / 50 Hz-sikring eller effektbryter er påkrevd
- Bruk en uavhengig grenledning tilpasset vaskemaskinen

For å sørge for at vaskemaskinene jordes riktig, følger det med en strømledning som har jordet støpsel med tre pinner, til bruk i en riktig montert og jordet stikkontakt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis du ikke er sikker angående jordingen.
Ikke modifiser støpselet som følger med. Hvis det ikke passer til stikkontakten, må du kontakte en kvalifisert elektriker til å installere en egnet stikkontakt.

**⚠ ADVARSEL**

- IKKE bruk en skjøteledning.
- Bruk kun strømledningen som følger med vaskemaskinen.
- IKKE koble jordledningen til plastrør, gassledninger eller varme vannrør.
- Jordledere som ikke er koblet til riktig kan forårsake elektrisk støt.

### Vannforsyning

Riktig vanntrykk for denne vaskemaskinen er mellom 50 kPa og 800 kPa. Vanntrykk på mindre enn 50 kPa kan gjøre at vannventilen ikke lukkes helt igjen. Eller det kan ta lengre tid å fylle trommelen, noe som fører til at maskinen slås av. Vannkranene må ikke være mer enn 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen, slik at de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.
For å redusere risikoen for lekkasje:

- Sørg for at vannkranene lett tilgjengelige.
- Skru av kraner når vaskemaskinen ikke brukes.
- Kontroller jevnlig at det ikke er noen lekkasjer i inntaksslangearmaturet.

**⚠ FORSIKTIG**

Før vaskemaskinen tas i bruk for første gang skal alle koblinger for vannventiler og kraner undersøkes for lekkasjer.

### Tømming

Samsung anbefaler et stående overløpsrør med en høyde på 60~90 cm. Avløpsslangen må være koblet til overløpsrøret gjennom slangeklipsen, og overløpsrøret må dekke avløpsslangen fullstendig.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 17 2015/12/7 16:18:29

# Installasjon



### Gulvet

For best mulig ytelse bør vaskemaskinen monteres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Tepper og myke flisegulv er ikke så motstandsdyktige mot vibrering og kan dermed bidra til at vaskemaskinen flytter seg under sentrifugeringssyklusen.

**⚠ FORSIKTIG**

IKKE monter vaskemaskinen på en plattform eller underlag med svak struktur.

### Vanntemperatur

Ikke monter vaskemaskinen på områder hvor vannet kan fryse til, ettersom vaskemaskinen alltid vil ha vannrester i vannventilene, pumpene, og/eller slangene. Vann som fryser utvider seg, og hvis det blir værende i tilkoblingsdelene, kan dette medføre skade på beltene, pumpen og andre komponenter i vaskemaskinen.

### Installasjon i alkove eller skap

Minimumsklarering for stabil drift:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sider | 25 mm | Bakside | 50 mm |
| Overside | 25 mm | Forside | 550 mm |

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen er montert på samme sted skal forsiden på alkoven eller skapet ha minst 550 mm luftklarering. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 18 2015/12/7 16:18:29

## Trinn-for-trinn-montering

### TRINN 1 – Velg plassering

Krav til plassering:

- En solid, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Ikke i direkte sollys
- Rom som er egnet for ventilasjon og kabler
- Romtemperaturen er alltid høyere enn frysepunktet (0 ˚C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde

### TRINN 2 – Ta av fraktboltene

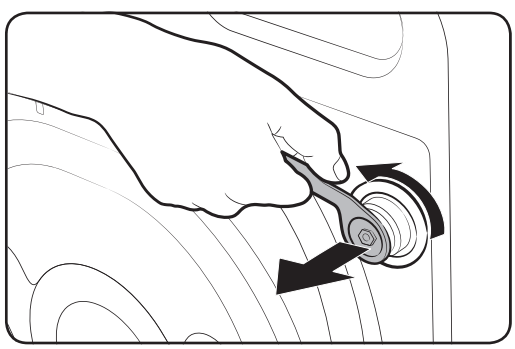

Ta av produktemballasjen og ta av alle transportsikringene.

**22.** Løsne alle transportsikringene på baksiden av maskinen med fastnøkkelen som fulgte med.

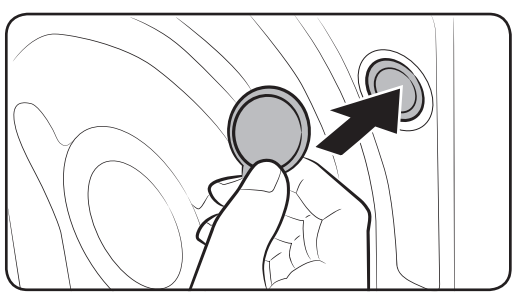

**23.** Dekk hullene med plastdekslene som fulgte med.
Ta vare på transportsikringene for fremtidig bruk.

**⚠ ADVARSEL**

Emballasjematerialer kan være farlige for barn. Kast alle emballasjematerialer (plastposer, polystyren, osv.) et sted hvor barn ikke kan få tak i dem.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 19 2015/12/7 16:18:29

# Installasjon

## TRINN 3 – Juster de justerbare føttene

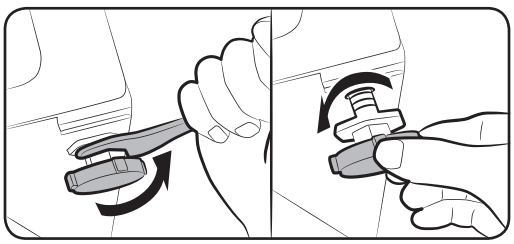

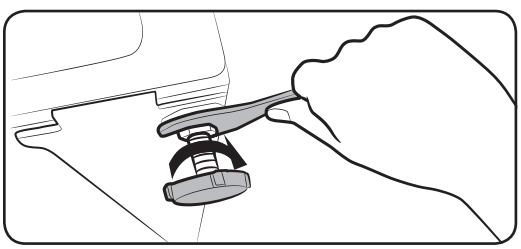

1. Plasser vaskemaskinen forsiktig der den skal stå. Overdreven kraft kan skade de justerbare føttene.
2. Juster vaskemaskinens høyde ved å justere de justerbare føttene manuelt.

3. Når høydejusteringen er fullført skal låsemutterne strammes med fastnøkkelen.

## TRINN 4 – Koble til vannslangen

Den medfølgende slangeadapteren kan være forskjellig fra modellen. Dette trinnet veileder deg gjennom tilkobling av adapter av kontakttypen. Hvis du har fått levert en adaptor av skrutypen, går du til **7**.

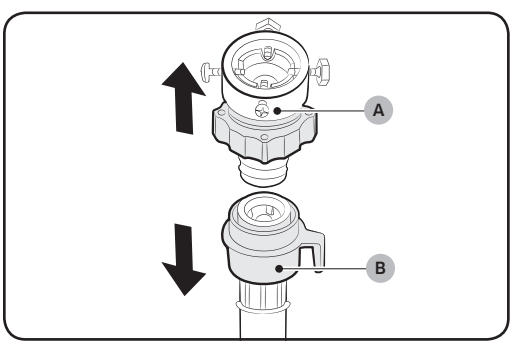


**Koble vannforsyningsslangen til vannkranen.**

1. Ta adapteren (A) av vannforsyningsslangen (B).

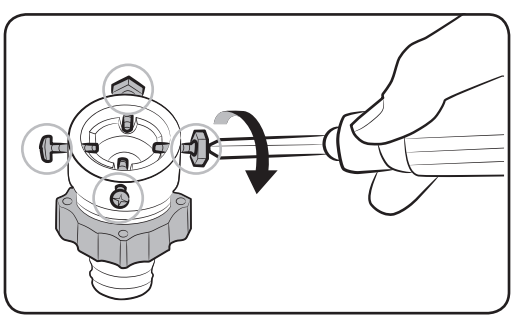

2. Bruk en Philips-skrutrekker for å løsne de fire skruene på adapteren.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 20 2015/12/7 16:18:29

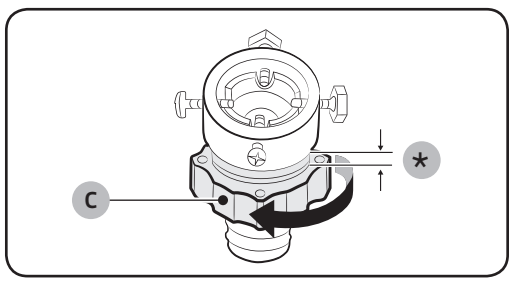


**3.** Hold adapteren fast og skru **del (C)** i pilens retning for å løsne den 5 mm (*).

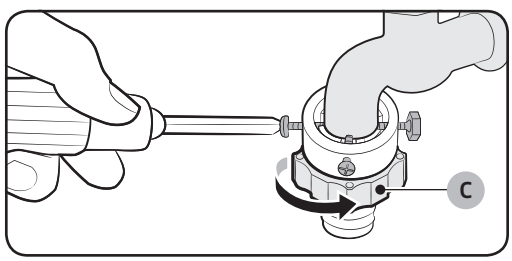


**4.** Plasser adapteren på vannkranen, og stram skruene mens du holder adapteren oppe.

**5.** Skru **del (C)** i pilens retning for å stramme den.

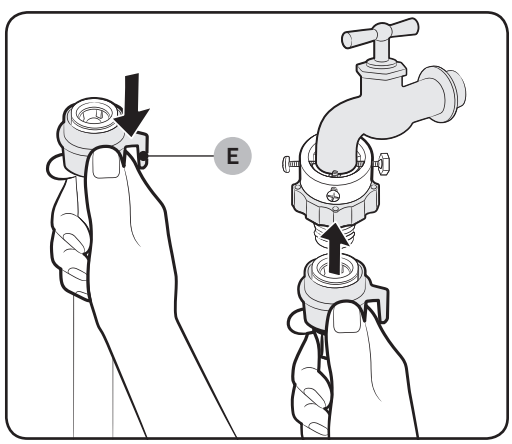


**6.** Mens **del (E)** holdes nede, kobles vannforsyningsslangen til adapteren. Slipp så taket på **del (E)**. Du skal høre et liten klikk når slangen fester seg til adapteren.

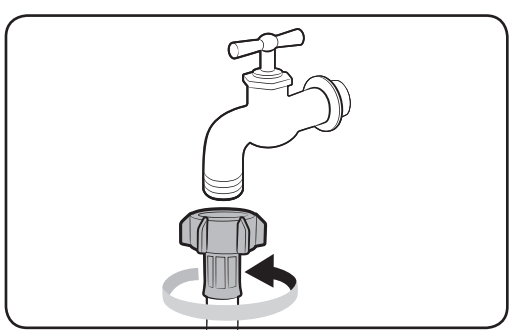

**7.** Hvis du bruker en vannkran av skrutypen, bruker du den medfølgende adapteren av skrutypen til å koble til vannkranen som vist.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 21 2015/12/7 16:18:30

# Installasjon

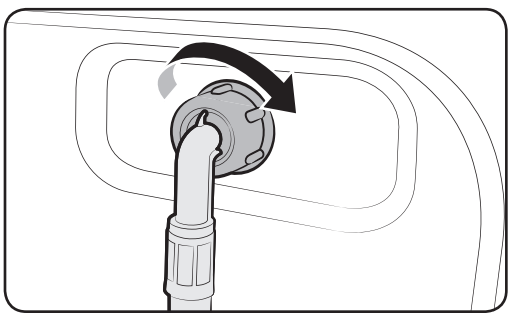

**8.** Koble den andre enden av vannforsyningsslangen til inntaksventilen på baksiden av vaskemaskinen. Skru slangen med urviseren for å stramme.

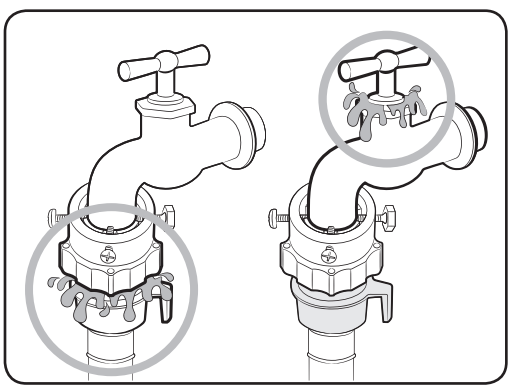

**9.** Åpne vannkranen, og kontroller om det er noen lekkasjer rundt tilkoblingsområdene. Hvis det er vannlekkasjer skal trinnene over gjentas.

**⚠ ADVARSEL**

Slutt å bruke vaskemaskinen hvis det oppstår en vannlekkasje, og kontakt Samsung-servicesenter. Ellers kan det forårsake elektrisk støt.

**⚠ FORSIKTIG**

Ikke forsøk å strekke vannforsyningsslangen med makt. Hvis slangen er for kort, skal den skiftes ut med en lengre høytrykksslange.

**MERK**

- Etter å ha koblet vannforsyningsslangen til adapteren skal det kontrolleres at den er koblet til riktig ved å dra vannforsyningsslangen nedover.
- Bruk vanlige typer vannkraner. Hvis kranen er firkantformet eller for stor, skal avstandsringen fjernes før kranen plasseres i adapteren.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 22 2015/12/7 16:18:30

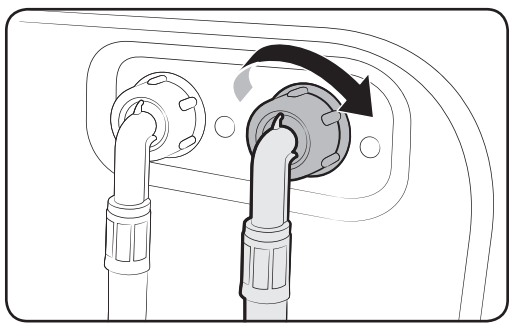

**For modeller som har et ekstra varmtvannsinntak:**

1. Koble den røde enden av varmtvannforsyningsslangen til varmtvannsinntaket på baksiden av vaskemaskinen.
2. Koble den andre enden av varmtvannforsyningsslangen til varmtvannskranen.

**Vannslange med AquaBlock vannsikring (kun for enkelte modeller)**

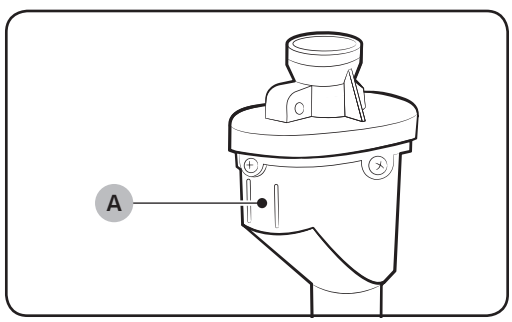


AquaBlock varsler brukeren om risiko for vannlekkasjer. Den føler vannstrømningen og blir rød i den midterste indikatoren (A) hvis lekkasje oppstår.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 23 2015/12/7 16:18:30

# Installasjon

## TRINN 5 – Plassering av avløpsslangen

Avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

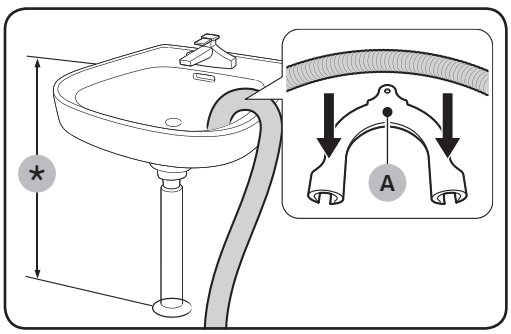


**Over kanten på en utslagsvask**

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For å holde tuten på avløpsslangen bøyd skal den medfølgende **plastslangelederen (A)** brukes. Fest lederen til veggen med en krok for å sørge for stabil drenering.

**I et dreneringsrør til en vask**

Dreneringsrøret må være høyere enn vaskens vannlås slik at enden av slangen er minst 60 cm over gulvet.

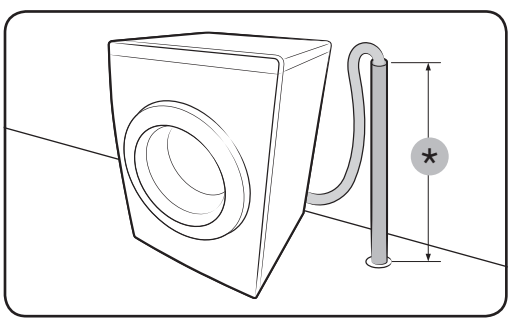


**I et dreneringsrør**

Dreneringsrøret må være mellom 60 cm og 90 cm høyt **(*)**. Det anbefales å bruke et vertikalt rør på 65 cm. Sørg for at avløpsslangen er koblet til det stående røret på skrå.

Krav for stående dreneringsrør:

- Minst 5 cm i diameter
- Minimumskapasitet for drenering er på 60 liter i minuttet

## TRINN 6 – Slå på vaskemaskinen

Plugg strømledningen inn i en veggstikkontakt med en godkjent vekselstrøm 220-240V / 50Hz stikkontakt, beskyttet av en sikring eller effektbryter. Trykk så på **På**-knappen for å slå på vaskemaskinen.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 24 2015/12/7 16:18:30

# Før du begynner

## Forhåndsinnstillinger

### Kjør kalibrering (anbefales)

Kalibrering sikrer nøyaktig vektgjenkjenning av vaskemaskinen. Sørg for at trommelen er tom før du utfører kalibrering.

1. Slå vaskemaskinen av og så på igjen.
2. Hold nede Temp. og Utsatt slutt samtidig i 3 sekunder for å åpne kalibreringsmodus. Meldingen "CB" vises.
3. Trykk Start/Pause for å kjøre kalibreringssyklusen.
4. Trommelen roterer vekselvis med og mot klokken i omtrent 3 minutter.
5. Når syklusen er fullført, vises "0" på displayet og vaskemaskinen slår seg automatisk av.
6. Vaskemaskinen er nå klar til bruk.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 25 2015/12/7 16:18:31

# Før du begynner

## Retningslinjer for vask av tøy

### TRINN 1 – Sortering

**Sorter klesvasken i henhold til disse kriteriene:**

- Etiketten: Sorter klesvasken etter bomull, blandet stoff, syntetisk, silke, ull og kunstfiber.
- Farge: Skill hvitt tøy fra farget tøy.
- Størrelse: Ved å blande tøy i forskjellige størrelser i trommelen forbedres vaskeytelsen.
- Sensitivitet: Vask finvask separat og bruk et Strykelett-valg for ren ny ull, gardiner og silketøy. Sjekk vakeanvisningene på tøyet.

**MERK**

Sørg for at vaskeanvisningene på tøyet blir fulgt før vaskingen starter, og sorter tøyet i henhold til anvisningene.

### TRINN 2 – Tøm lommene

**Tøm lommene på alt tøyet i klesvasken**

- Metallgjenstander som mynter, nåler og spenner på tøyet kan skade annet tøy i klesvasken så vel som trommelen.

**Vreng klær med knapper og broderier**

- Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen ta skade. Glidelåser bør være lukket og festet med en tråd.
- Tøy som har lange snorer vil lett kunne surre seg fast i annet tøy. Fest snorene før du begynner vasken.

### TRINN 3 – Bruk en vaskepose

- Brystholdere (som kan vaskes i vann) må legges i ett vaskenett. Metalldeler fra brystholderne kan komme løs og ødelegge annet tøy.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommetørklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem inni en vaskepose.
- Ikke vask vaskeposen alene uten annet tøy. Dette kan forårsake unormale vibrasjoner som kan få vaskemaskinen til å flytte på seg og bli resultere i skade.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 26 2015/12/7 16:18:31

## TRINN 4 – Forvask (ved behov)

Velg alternativet Forvask for det valgte programmet hvis vasken er veldig skitten. Ikke bruk alternativet Forvask når vaskemiddel blir lagt til trommelen manuelt.

## TRINN 5 – Fastslå passende tøymengde

Ikke overfyll vaskemaskinen. Overbelastning kan gjøre så vaskemaskinen ikke vasker på riktig måte. For informasjon om hvor mye tøy som kan vaskes av gangen for forskjellige typer tøy, se side **35**.

**MERK**

Når sengetøy eller sengetepper vaskes, kan vasketiden bli forlenget eller sentrifugeringseffektiviteten bli redusert. For sengetøy eller sengetepper anbefales en sentrifugeringshastighet på maksimum 800 o/min og en tøymengde på 2 kg eller mindre.

**FORSIKTIG**

Hvis klesvasken er ubalansert og feilmeldingen "UB" vises, skal vasken legges inn på nytt. Ubalansert klesvask kan redusere sentrifugeringsytelsen.

## TRINN 6 – Ha i en passende type vaskemiddel

Hvilken type vaskemiddel du skal bruke avhenger av type tøy (bomull, syntetisk, finvask, ull), farge, vasketemperatur og hvor møkkete tøyet er. Du må alltid bruke vaskemiddel med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.

**MERK**

- Bruk vaskemiddelprodusentens anbefalinger i forhold til vekten på klesvasken, hvor møkkete tøyet er og vannets hardhet i ditt område. Kontakt den lokale vannleverandøren hvis du er usikker på vannets hardhet.
- Ikke bruk vaskemiddel som har en tendens til å klumpe seg eller stivne. Rester av slikt vaskemiddel kan bli igjen i maskinen etter at skyllesyklusen er ferdig og blokkere avløpsutgangen.

**FORSIKTIG**

Bruk kun nøytralt flytende vaskemiddel når du vasker ull mer ullprogrammet. Hvis vaskepulver brukes i Ull-programmet kan rester av dette sette seg fast i klesvasken og forårsake avfarging på den.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 27 2015/12/7 16:18:31

# Før du begynner

## Veiledning for vaskemiddelskuff

Vaskemaskinen har en skuff med tre deler. Den venstre delen er til hovedvasken, den fremre delen til høyre er til tøymyknere, og den bakre delen til høyre er til forvask.

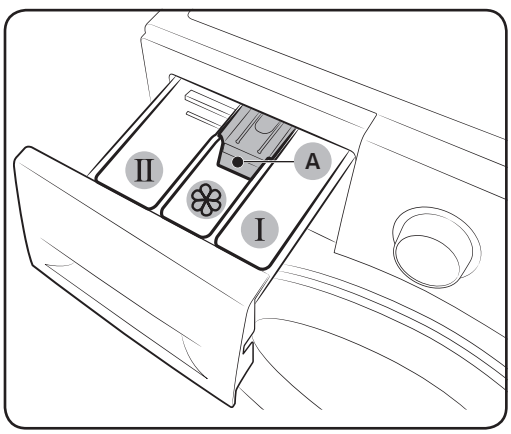


**01** I **Vaskemiddeldel for forberedende vask:** Tilføy vaskemiddel eller stivelse for forvask.

**02** II **Vaskemiddeldel for hovedvask:** Tilføy vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og/eller flekkfjerner.

**03** ❀ **Myknerdel:** Tilføy tilsetninger, sånn som tøymykner. Ikke overskrid **makslinjen (A)**.

**⚠ FORSIKTIG**

- Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens vaskemaskinen er i bruk.
- Ikke bruk følgende typer vaskemidler:
  - Tabletter eller kapsler
  - Ball eller nett
- For å hindre tilstopping, må konsentrerte eller berikede midler (tøymykner eller vaskemiddel) tynnes ut med vann før de has i.

**Slik tilføyer du midler til vaskemiddelskuffen**

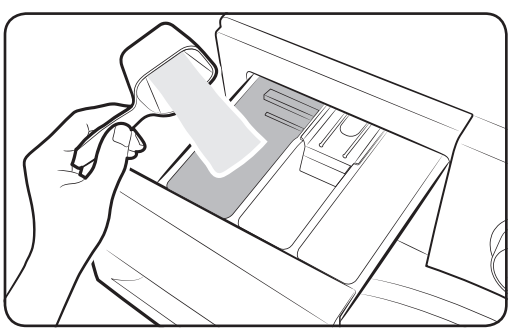

1. Dra i vaskemiddelskuffen for åpne den.
2. Tilføy vaskemiddel til II **hovedvaskdelen** som instruert eller anbefalt av fabrikanten. For å bruke flytende vaskemiddel, må du se side **30.**





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 28 2015/12/7 16:18:31

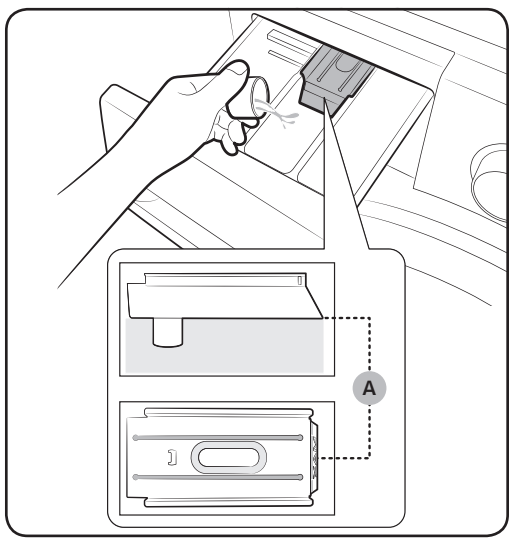


**3.** Tilføy tøymykner til myknerdelen. Ikke overskrid **makslinjen (A)**.

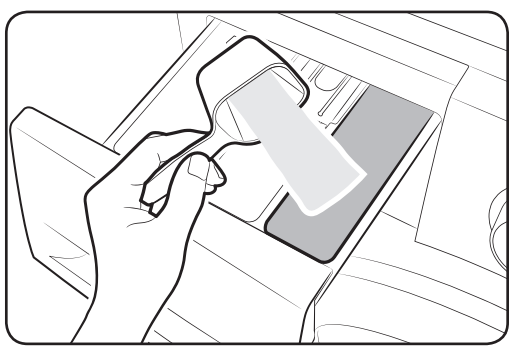

**4.** Hvis du ønsker forvask, tilføyer du forvaskmiddel til I **forvaskdelen** som instruert eller anbefalt av fabrikanten.
**5.** Lukk vaskemiddelskuffen.

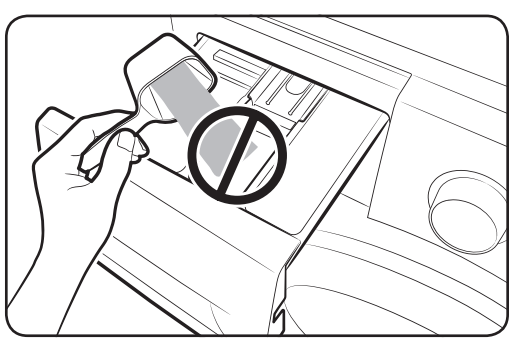

**⚠ FORSIKTIG**

- Ikke tilføy pulvervaskemiddel i væskedelen.
- Konsentrert tøymykner må fortynnes med vann før den tilføyes.
- Ikke tilføy hovedvaskemiddel til **myknerdelen**.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 29 2015/12/7 16:18:31

# Før du begynner



### Slik bruker du flytende vaskemiddel (kun egnede modeller)

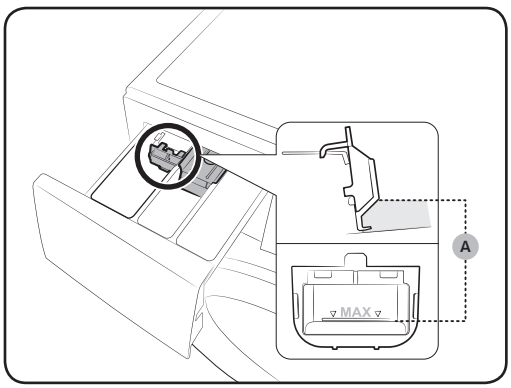


Først setter du inn den medfølgende væskedelen i II **hovedvaskdelen**. Tilføy så flytende vaskemiddel i beholderen til under den markerte **makslinjen (A)**.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke fyll opp over makslinjen som er markert inni beholderen.
- Ta ut væskebeholderen hvis du skal bruke vaskepulver.



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 30 2015/12/7 16:18:31

# Drift

## Kontrollpanel

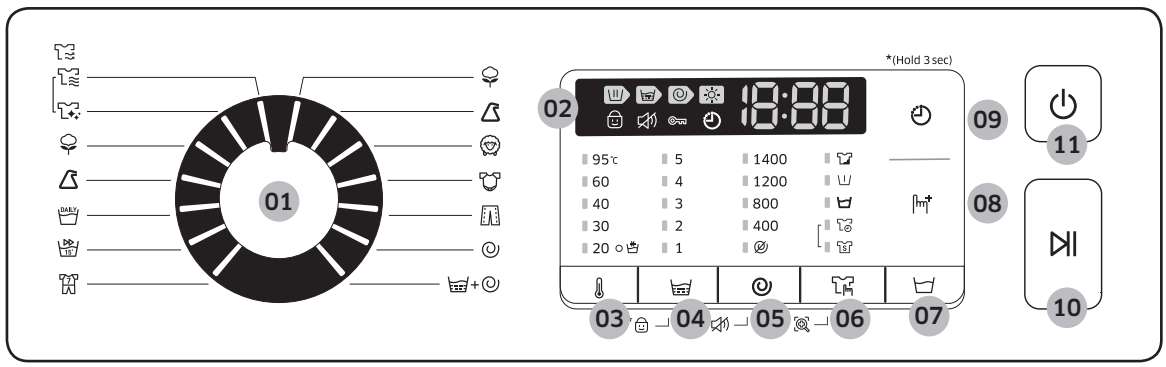


| | |
|---|---|
| **01** Programvelger | Vri på bryteren for å velge et program. |
| **02** Display | Displayet viser informasjon for gjeldende program og estimert gjenstående tid, eller en informasjonskode når et problem oppstår. |
| **03** Temp. | Trykk for å endre vanntemperaturen for det valgte programmet. |
| **04** Skylling | Trykk for å endre hvor mengden skyllinger for nåværende program. Du kan stille inn mengden skyllinger opptil 5. |
| **05** Sentrifugering | Trykk for å endre sentrifugeringshastighet for det valgte programmet.<br>• **Skyllestopp (ingen indikator)**: Den siste skyllesyklusen utsettes slik at tøyet blir liggende i vannet. For å ta ut tøyet må du kjøre en tømme- eller sentrifugeringssyklus.<br>• **Ingen sentrifugering ⊘:** Trommelen sentrifugerer ikke etter siste tømmesyklus. |
| **06** Tørrhetsnivå | Trykk denne knappen for å velge riktig tørkealternativ. |
| **07** Bløtlegging | Trykk for å aktivere/deaktivere funksjonen Bløtlegging. Bruk denne funksjonen for å fjerne flekker effektivt fra vasken ved å bløtlegge den. |
| **08** Tilvalg | Trykk for å velge en innstilling fra Intensiv, Forvask eller Intensiv + Forvask. Trykk igjen for å oppheve valget. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 31 2015/12/7 16:18:32

# Drift

| | |
|---|---|
| **09** Utsatt slutt | Utsatt slutt lar deg angi sluttiden for gjeldende syklus. Basert på innstillingene, vil starttiden for syklusen bli fastslått av maskinens interne logikk. Denne innstillingen er praktisk for å, for eksempel, programmere maskinen til å fullføre en vask på tidspunktet du vanligvis kommer hjem fra jobb.<br>• Trykk for å velge en forhåndsinnstilt timeenhet. |
| **10** Start/Pause | Trykk for å starte eller stoppe en handling. |
| **11** På | Trykk for å slå på/av vaskemaskinen. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 32 2015/12/7 16:18:33

## Enkle trinn for å starte

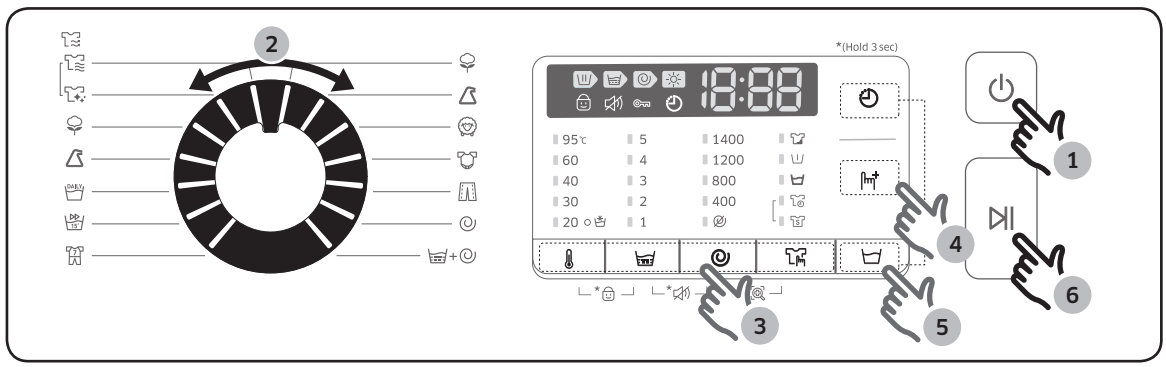


1. Trykk ⏻ **På** for å slå på vaskemaskinen.
2. Vri på **programvelgeren** for å velge et program.
3. Endre programinnstillingene (**Temp.**, **Skylling**, **Sentrifugering** og **Tørrhetsnivå**) etter behov.
4. For å legge til et alternativ, kan du trykke **Tilvalg**. Bruk knappen igjen for å velge et foretrukket element.
5. Maskinen gir to lett tilgjengelige knapper for **Bløtlegging** og **Utsatt slutt** for å gjøre det mer praktisk. Hvis du ønsker å bruke et av disse alternativene, trykker du samsvarende knapp.
6. Trykk ⏯ **Start/Pause**.

### Endre programmet mens maskinene er i gang

1. Trykk på ⏯ **Start/Pause**-knappen for å stoppe maskinene.
2. Velg et annet program.
3. Trykk på ⏯ **Start/Pause**-knappen igjen for å starte det nye programmet.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 33 2015/12/7 16:18:33

# Drift

## Kun tørre klær

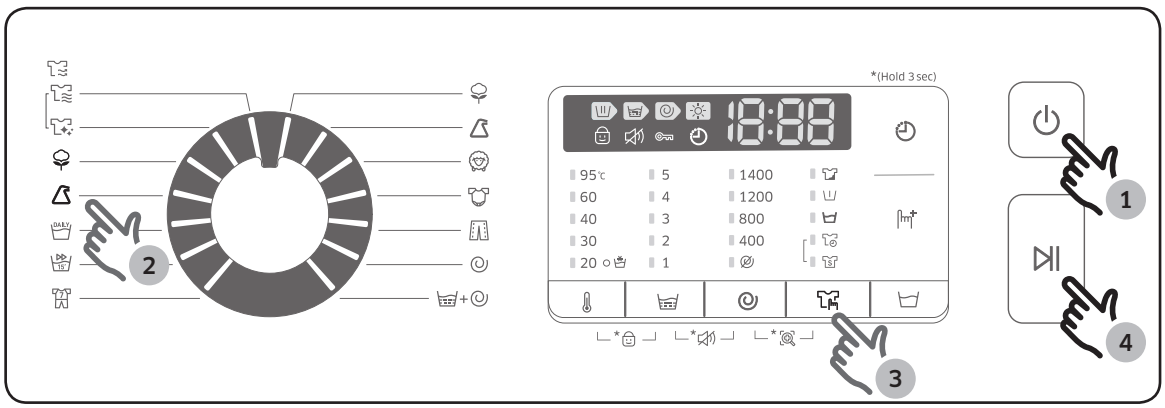


**Du kan tørke klærne direkte eller tørke vaskede klær i henhold til følgende prosedyrer.**

1. Trykk ⏻ **På** for å slå på vaskemaskinen.
2. Bruk syklusvelgeren for å velge passende tørkesyklus.
3. Trykk **Tørrhetsnivå**-knappen for å velge passende tørkesyklus.
4. Trykk ⏯ **Start/Pause**-knappen for å starte tørking.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 34 2015/12/7 16:18:34

## Oversikt over programmene

### Standardprogrammer

| Program | Beskrivelse | Maks. vekt (kg) |
|---|---|---|
| BOMULL | • For bomullstøy, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, trøyer eller skjorter. Vasketiden og antallet skyllesykluser justeres automatisk i forhold til størrelsen på klesvasken. | Maksimum |
| SYNTETISK | • For bluser, trøyer eller skjorter som er laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon. nylon) eller lignende. | 4 |
| ULL | • Spesialprogram for ull som kan vaskes i maskin for tøymengder på under 2 kg.<br>• Ullprogrammet gjør at tøyet vugges og skylles skånsomt for å beskytte ullfibrene mot krymping/misforming.<br>• Det anbefales å bruke et nøytralt vaskemiddel. | 2 |
| BABYTØY | • Vaskeprogram med høy temperatur og ekstra skyllinger for å sørge for at det ikke er igjen vaskepulverrester på tøyet. | 4 |
| DONGERI | • Har et høyere vannivå i hovedvasken og en ekstra skyllesyklus for å sikre at ingen rester av vaskepulver blir igjen. | 4 |
| SENTRIFUGERING | • Legger til en ekstra sentrifugeprosess for å fjerne fuktighet effektivt fra vasken. | - |
| +SKYLLING OG SENTRIFUGERING | • Har et ekstra skylleomløp etter å ha sluppet tøymykneren i klesvasken. | - |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 35 2015/12/7 16:18:34

# Drift

| Program | Beskrivelse | Maks. vekt (kg) |
|---|---|---|
| AIR Wash | • Dette programmet er nyttig når du vil fjerne vond lukt. Vri syklusvelgeren gjennom følgende driftsmoduser.(LUKTFJERNING > LUKTFJERNING+)<br>• **LUKTFJERNING -** - Fjerner vond lukt fra tøyet.<br>• **LUKTFJERNING+ -** Fjerner lukt fra og steriliserer tøyet ved hjelp av sterkere AIR Wash med høyere temperatur. | - |
| BOMULL TØRK | • For generell tørking. | 6 |
| SYNTETISK TØRK | • En tørkesyklus med lav temperatur for varmesensitive plagg. | 3 |
| DAGLIGVASK | • Brukes til hverdagsklær som undertøy og skjorter. | 2 |
| KORTPROGRAM 15' | • For lett tilsmussede plagg og klesvask på under 2 kg som du trenger raskt. | 2 |
| TRENINGSKLÆR | • Bruk denne syklusen for å vaske treningstøy sånn som treningstrøyer, treningsbukser, skjorter/topper og andre arbeidsklær. | 2 |

Drift

**Tilvalg**

| Valg | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| | Intensivvask | • For veldig møkkete klær. Vasketiden for hver syklus vil være lenger enn normalt. |
| | Forvask | • Dette vil legge til en forberedende vaskesyklus før hovedprogramsyklusen. |
| | Bløtlegging | • Dette valget fjerner effektivt flekker ved å bløtlegge klesvasken.<br>• Hver bløtleggingssyklus tromler klærne i trommelen i 1 minutt og står stille i 4 minutter. Syklusen kjøres 6 ganger og tar totalt 30 minutter. |



WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 36 2015/12/7 16:18:36

| Valg | | Beskrivelse |
|---|---|---|
| | Utsatt slutt | • Tiden som vises er tiden det tar før valgt programmet er ferdig. |

**Utsatt slutt**

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 1 til 19 timer (i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.

1. Velg et program. Endre så programinnstillingene ved behov.
2. Trykk Utsatt slutt gjentatte ganger til ønskelig sluttid er angitt.
3. Trykk Start/Pause.
   Den samsvarende indikatoren slås på med klokken i gang.
4. For å avbryte Utsatt slutt, starter du vaskemaskinen på nytt ved å trykke På.

Bruk tilfelle

Du ønsker å fullføre et to-timers program, 3 timer fra nå. For dette legger du til valget Utsatt slutt til nåværende program med 3-timers innstilling, og trykk på knappen Start/Pause når den er på 2:00 PM. Hva skjer da? Vaskemaskinen starter programmet kl. 3:00 PM og slutter når klokken er 5:00 PM. Under her er tidslinjen for dette eksempelet.

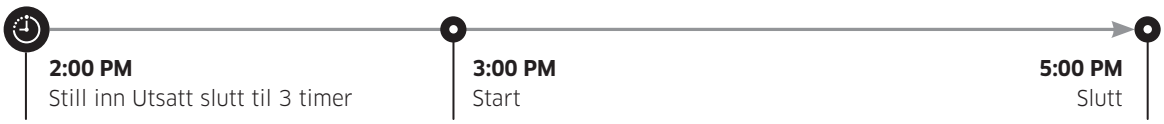






WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 37 2015/12/7 16:18:36

# Drift

## Innstillinger

### Barnesikring

For å forhindre ulykker som involverer barn, låser Barnesikring-funksjonen alle knapper.
Barnesikring blir imidlertid ikke aktivert før du trykker ⏯ Start/Pause.
I stopptilstanden kan du åpne døren eller endre innstillinger ved å trykke samsvarende knapper. Når du trykker ⏯ Start/Pause for å starte vaskemaskinen, blir imidlertid barnesikringen reaktivert.

- Barnesikring låser alle knapper unntatt ⏻ På.
- For å aktivere Barnesikring, holder du nede 🌡 Temp. og Skylling samtidig i 3 sekunder.
- For å utsette eller deaktivere Barnesikring trykker på 🌡 Temp. og Skylling én gang for å utsette den eller trykk på 🌡 Temp. og Skylling to ganger for å deaktivere den.

**MERK**

For å ha i mer vaskemiddel eller mer klesvask i trommelen eller for å endre syklusinnstillingene når Barnesikring er aktivert, må du deaktivere Barnesikring.

### Lys på/av

Du kan slå tasten på eller av. Innstillingen vil forbli effektiv etter du starter maskinen på nytt.

- For å skru lyden av, holder du Skylling og Sentrifugering inne samtidig i 3 sekunder.
- For å slå lyden på, holder du nede igjen i 3 sekunder.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 38 2015/12/7 16:18:37

# Vedlikehold

## Smart check (Smartsjekk)

For å aktivere denne funksjonen må du først laste ned appen **Samsung Smart Washer** fra **Play Store** eller **Apple Store** og installere den på en mobilenhet med kamerafunksjon.

Smart Check-funksjonen har blitt optimert for Galaxy- og iPhone-seriene (kun gjeldende modeller).

1. Trykk og hold **Sentrifugering**- og **Tørrhetsnivå**-knappene inne samtidig i 3 sekunder for starte Smart Check-modus.
2. Vaskemaskinen kjører selvdiagnose og viser en informasjonskode hvis den finner en feil.
3. Kjør **Samsung Smart Washer**-appen på mobilenheten din og trykk på **Smart Check**.
4. Legg mobilenheten i nærheten av vaskemaskinens display slik at mobilenheten og vaskemaskinen vender mot hverandre. Informasjonskoden vil så automatisk gjenkjennes av appen.
5. Når informasjonskoden blir gjenkjent, gir appen detaljert informasjon om feilen og anvendelige motvirkninger.

**MERK**

- Funksjonsnavnet, Smart Check, kan variere avhengig av språk.
- Hvis vaskemaskinen reflekterer lys på skjermen, kan det hende at appen ikke klarer å gjenkjenne informasjonskoden.
- Hvis appen ikke klarer å gjenkjenne Smart Check-koden flere ganger på rad, kan du skrive inn informasjonskoden manuelt på appskjermen.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 39 2015/12/7 16:18:37

# Vedlikehold

## BRUK AV TØRKEPROGRAM

Alle tørkealternativ, unntatt alternativet Tidstørk, identifiserer vekten av vasken for å kunne vise mer nøyaktig tørketid og tørke vasken mer effektivt.

Henvis til tabellen nedenfor for å velge passende tørkealternativ i henhold til typen og mengden vask og fuktigheten du ønsker å etterlate.

| Modus | Tørkealternativ | Bruk | Vaskekapasitet (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BOMULL TØRK | SYNTETISK TØRK |
| Autotørking | Skaptørt | Bruk dette alternativet for å tørke vask som bomull, undertøy og sengetøy. | 5 kg | 3 kg |
| Manuell tørking | Tidstørk | Bruk dette alternativet for å tørke vasken i den spesifiserte tidsperioden avhengig av fibrene, vaskemengden og fuktighet. | 30 ~ 270 min. (i trinn på 30 minutter). | 30 ~ 270 min. (i trinn på 30 minutter). |

**MERK**

- Tørkeresultatet kan variere avhengig av valgt vaskesyklus og typen/mengden vask.
- Hvis både vaske- og tørkesyklus velges, blir sentrifugehastigheten stilt automatisk for å forbedre tørkeeffektiviteten.
- I tilfelle du ønsker å tørke vask etter en håndvask, vrir du syklusvelgeren for å velge sentrifugesyklus og velger så et tørkealternativ for best yteevne.
- Når tørking er fullført, kan støv fra klærnes tørre overflate forbli på membranen på grunn av strykeeffekten som forhindrer skrukker. Støvet blir vasket vekk i neste vask. Eventuelt kan du enkelt fjerne det med et fuktig håndkle eller klut.

**FORSIKTIG**

- Ikke bruk tørkefunksjonen etter du har tilføyd klorbasert blekemiddel til vasken under en vaske- eller tørkesyklus. Ellers kan vasken bli misfarget eller materialet skadet.
- Ikke bruk tørkefunksjonen for klær med pelskledning eller som er laget av akrylmateriale. Dette kan resultere i at tørkefunksjonen forringes.
- Ikke berør innsiden av trommelen eller vaskemaskinens overflate under eller rett etter tørking, ettersom den kan være varm. Det kan føre til brannskader.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 40 2015/12/7 16:18:37

## AIR Wash

AIR Wash-funksjonen forfrisker plagg med Samsungs unike luftvaskingsteknologi, uten behov for vann.
Henvis til tabellen nedenfor for bruk og syklustid for hver AIR Wash-syklus.

| Syklus | Bruk | Syklustid |
|---|---|---|
| LUKTFJERNING | Bruk denne syklusen for å fjerne vond lukt fra vasken. | 29min |
| LUKTFJERNING+ | Bruk denne syklusen for å fjerne vond lukt og bakterier fra vasken. | 59min |

**MERK**

- Anbefalt maksimal lastkapasitet for AIR Wash-syklusene er 1 kg eller mindre (én eller to artikler). Hvis du overbelaster trommelen, kan effekten av luktfjerning eller luktfjerning+ bli redusert.
- Du kan legge et luktark til vasken for å tilføye duft i løpet av AIR Wash-syklusen.

**FORSIKTIG**

Ikke bruk noen AIR Wash-sykluser for følgene artikler

- Varmesensitive plagg laget av lær, mink, pels, silke, osv.
- Undertøy pyntet med blonder, pyntedukker og utsmykning på kjoler kan løsne.
- Klær utsmykket med knapper kan forårsake at de blir ødelagt.
- Klær med mye stivelse kan bli misdannet.
- Tunge sengeklær
- Elektriske tepper, lodne eller svære tepper
- Latexputer





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 41 2015/12/7 16:18:37

# Vedlikehold

## Nøddrenering

Hvis det skulle oppstå et strømbrudd, må du tømme ut vannet inni trommelen før du tar ut tøyet.

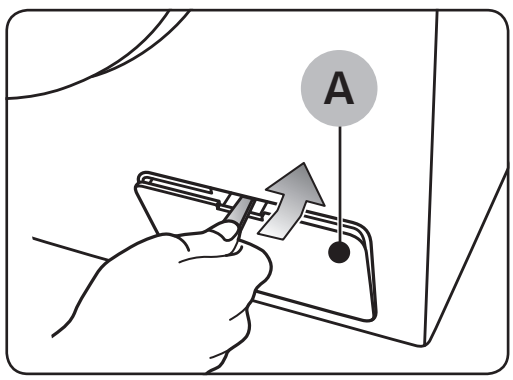


1. Slå av vaskemaskinen og koble strømledningen fra stikkontakten.
2. Åpne **filterdekselet (A)** med en mynt eller tynn metallgjenstand.

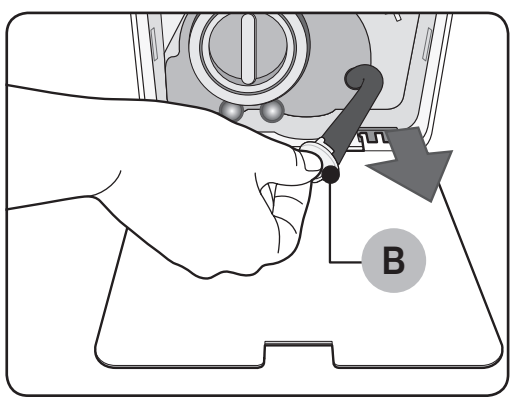


3. Plasser en tom, vid beholder rundt dekselet og strekk nøddrenneringsslangen til beholderen mens du holder **slangelkket (B)**.

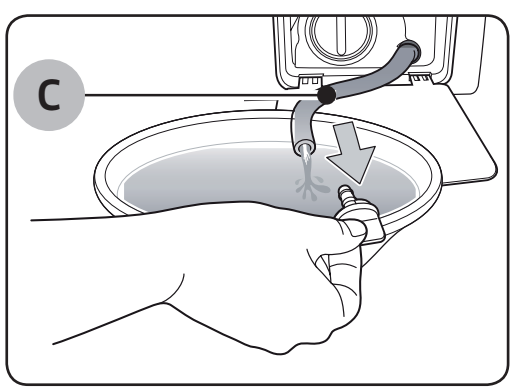


4. Åpne slangelokket og la vann i **Nøddreneringsslangen (C)** flyte inn i beholderen.
5. Når du er ferdig, lukker du slangelokket, og setter slangen inn igjen. Lukk så filterdekselet.

**MERK**

Bruk en vid beholder ettersom det kan være mer vann i trommelen enn forventet.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 42 2015/12/7 16:18:37

## Rengjøring

### Overflaten til vaskemaskinen

Bruk en myk klut med et ikke-slipende husholdningsrengjøringsmiddel. Ikke spray vann på vaskemaskinen.

### Vanninntaksfilter

Rengjør vanninntaksfilteret til vaskemaskinen én eller to ganger i året.

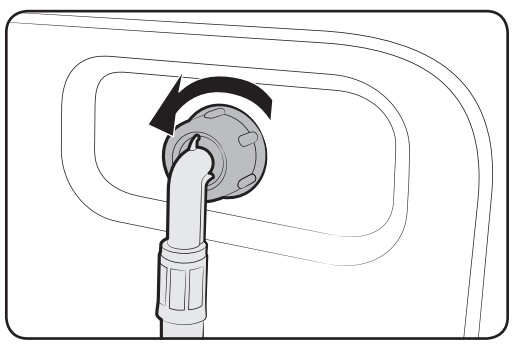

1. Slå av vaskemaskinen, og trekk ut kontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne og koble fra vanntilførselsslangen fra baksiden av vaskemaskinen. Dekk til slangen med en klut for å forhindre eventuelt vannsøl.

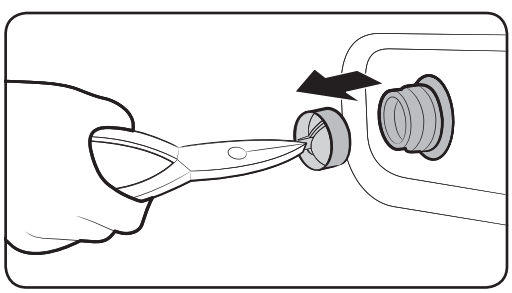

4. Bruk en spiss tang (nebbtang e.l.) for å trekke ut vanninntaksfilteret fra vanninntaket.
5. Senk vanninntaksfilteret slik at den gjengede koblingen også er helt senket.
6. La vanninntaksfilteret tørke i skyggen til det er helt tørt.
7. Sett vannintaksfilteret på plass i vanninntaket og koble vannslangen til vanninntaket igjen.
8. Åpne vanntilførselen.

**MERK**

Hvis vanninntaksfilteret er tilstoppet, vises feilkoden “**4C**” på skjermen.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 43 2015/12/7 16:18:38

# Vedlikehold

### Pumpefilter

Det anbefales å rense pumpefilteret 5 eller 6 ganger i året for å forhindre at det tilstoppes. Et tilstoppet pumpefilter kan redusere bobleeffekten.

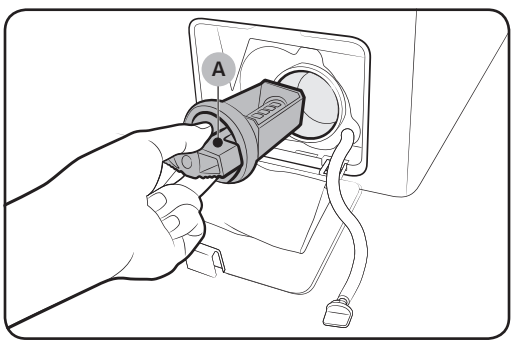


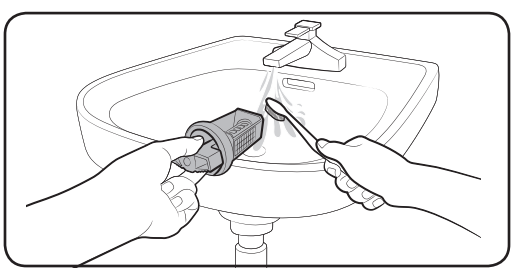

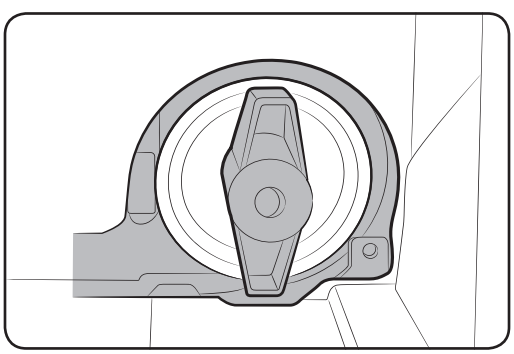

1. Slå av vaskemaskinen, og trekk ut kontakten.
2. Tøm det gjenværende vannet i trommelen ved å følge instruksjonene for "Nøddrenering" på side 42.
3. Åpne filterdekselet ved å bruke en mynt eller nøkkel.
4. Vri knotten til pumpefilteret (A) til venstre og tøm ut gjenværende vann.
5. Rengjør pumpefilteret ved å bruke myke børster. Pass på at dreneringsspumpepropellen inni filteret ikke er tilstoppet.
6. Sett pumpefilteret inn igjen, og skru filterknotten mot høyre.

**MERK**

- Enkelte pumpefiltre har en sikkerhetsknott som er designet til å forhindre ulykker med barn. Trykk på sikkerhetsknotten, og vri den mot klokken for å åpne den. Fjærmekanismen i sikkerhetsknotten hjelper med å åpne filteret.
- Vri sikkerhetsknotten med klokken for å lukke den. Fjæren lager en skranglelyd. Dette er normalt.

**MERK**

Hvis pumpefilteret er tilstoppet, vises informasjonskoden "5C" på skjermen.

**FORSIKTIG**

- Pass på at filterlokket er lukket godt nok etter at filteret er rengjort. Ellers kan det forårsake en lekkasje.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 44 2015/12/7 16:18:38

- Pass på at filteret er satt riktig inn etter at det er rengjort. Ellers kan dette forårsake en driftssvikt eller en lekkasje.

### Vaskemiddelskuff

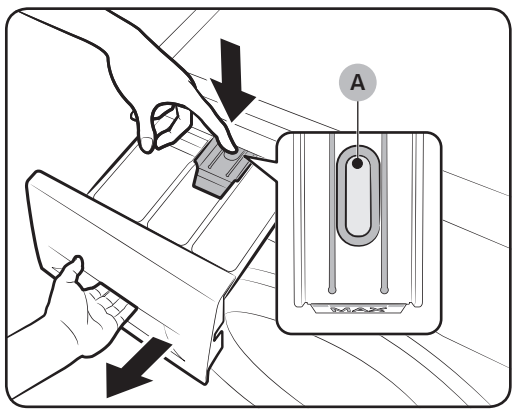


1. Mens du holder inn **utløserspaken (A)** på innsiden av skuffen, drar du skuffen ut.
2. Fjern **utløserspaken** og **beholderen for flytende vaskemiddel** fra skuffen.

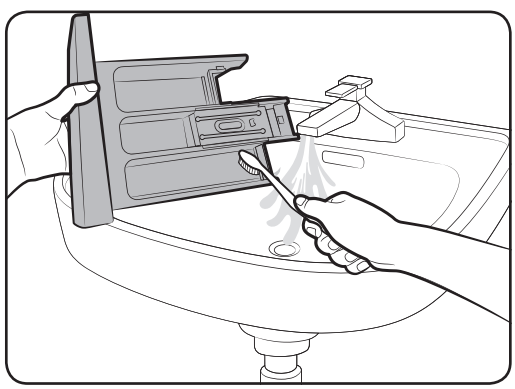

3. Rengjør skuffdelene i rennende vann med en myk børste.

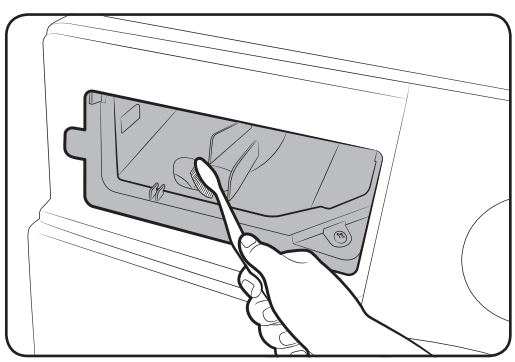

4. Rengjør skuffordypningen med en myk børste.
5. Sett inn igjen **utløserspaken** og **beholderen for flytende vaskemiddel** i skuffen.
6. Skyv skuffen inn for å lukke den.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 45 2015/12/7 16:18:38

# Vedlikehold

**MERK**

For å fjerne vaskemiddelrester kjører du +◎ SKYLLING OG SENTRIFUGERING-programmet med tom trommel.

## Oppretting etter frost

Vaskemaskinen kan fryse når temperaturen faller under 0 °C.

1. Slå av vaskemaskinen, og trekk ut kontakten.
2. Hell varmt vann over vannkranen for å løsne fylleslangen.
3. Koble fra fylleslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i trommelen, og la det være der i omkring 10 minutter.
5. Koble vannforsyningsslangen til vannkranen igjen.

**MERK**

Hvis vaskemaskinen fortsatt ikke kjører som normalt, må du gjenta trinnene over til den fungerer som normalt.

## Vedlikehold ved en lengre periode uten bruk

Unngå å la vaskemaskinen stå ubrukt i en lengre periode.
Hvis dette er tilfelle, tømmer du vaskemaskinen og kobler fra strømledningen.

1. Vri på programvelgeren for å velge +◎ SKYLLING OG SENTRIFUGERING.
2. Tøm trommelen og trykk på ⏯ Start/Pause-knappen.
3. Når programmet er ferdig, stenger du vannkranen og kobler fra vanntilførselsslangen.
4. Slå av vaskemaskinen, og trekk ut kontakten.
5. Åpne døren, og la luften sirkulere gjennom trommelen.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 46 2015/12/7 16:18:39

# Feilsøking

## Kontrollpunkter

Hvis du støter på et problem med vaskemaskinen, bør du først sjekke tabellen under og prøve forslagene.

| Problem | Handling |
|---|---|
| Starter ikke. | • Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i.<br>• Sørg for at døren er ordentlig lukket.<br>• Sørg for at vannkranene er åpne.<br>• Sørg for å trykke eller presse Start/Pause for å starte vaskemaskinen.<br>• Sørg for at Barnesikring ikke er aktivert.<br>• Før vaskemaskinen begynner å fylles, vil den lage en serie klikkelyder for å sjekke dørlåsen og utfører en hurtigdrenering.<br>• Sjekk sikringen eller tilbakestill strømbryteren. |
| Vanntilførsel er ikke tilstrekkelig, eller vann blir ikke tilført. | • Åpne vanntilførselen helt.<br>• Sørg for at døren er ordentlig lukket.<br>• Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset.<br>• Kontroller at slangen til vannkilden ikke er i klem eller tilstoppet.<br>• Sørg for at det er tilstrekkelig vanntrykk. |
| Etter en syklus, ligger det vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen. | • Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.<br>• Pass på at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen.<br>• Sørg for at skyllelokket er ordentlig satt inn.<br>• Hvis du bruker kornet vaskemiddel, må du sørge for at vaskemiddelvelgeren er i den øvre stillingen.<br>• Ta ut skyllelokket og rengjør vaskemiddelskuffen. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 47 2015/12/7 16:18:39

# Feilsøking

| Problem | Handling |
|---|---|
| Overdreven vibrering eller bråker. | • Sørg for at vaskemaskinen er montert på et plant, solid gulv som ikke er glatt.<br>Hvis gulvet ikke er plant, må du bruke utjevningsføttene for å justere høyden til vaskemaskinen.<br>• Pass på at alle fraktboltene er fjernet.<br>• Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand.<br>• Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt.<br>• Motoren kan bråke under normal drift.<br>• Kjeledresser eller klær med metallutsmykking kan forårsake støy når de vaskes. Dette er normalt.<br>• Metallgjenstander, sånn som mynter, kan forårsake støy. Fjern disse gjenstandene fra trommelen eller filterbeholderen etter vask. |
| Drenerer og/eller sentrifugerer ikke. | • Sørg for at dreneringsslangen er rettet hele veien til dreneringssystemet. Ring etter service hvis du oppdager dreneringsbegrensninger.<br>• Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet.<br>• Lukk døren og trykk eller press **Start/Pause**. Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke vaskemaskinen tromle eller sentrifugere med mindre døren er lukket.<br>• Kontroller at dreneringsslangen ikke er frosset eller tilstoppet.<br>• Sørg for at dreneringsslangen er koblet til et dreneringssystem som ikke er tilstoppet.<br>• Hvis vaskemaskinen ikke blir tilført nok strøm, vil vaskemaskinen midlertidig la være å drenere og sentrifugere.<br>Så snart vaskemaskinen får nok strøm igjen, vil den operere som normalt. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 48 2015/12/7 16:18:39

| Problem | Handling |
| --- | --- |
| Døren åpnes ikke. | • Trykk eller press **Start/Pause** for å stoppe vaskemaskinen.<br>• Det kan ta litt tid før dørens låsemekanisme frakobles.<br>• Døren kan ikke åpnes før 3 minutter etter at vaskemaskinen har stanset eller strømmen har blitt slått av.<br>• Sørg for at alt vann i trommelen er drenert.<br>• Døren kan ikke åpnes hvis det fremdeles er vann i trommelen. Drener trommelen og åpne døren manuelt.<br>• Se til at lampen for dørlåsen ikke lyser. Lampen for dørlåsen slås av etter vaskemaskinen er drenert. |
| For mye skum. | • Sørg for at innstillingene Auto-vaskemiddel og Auto-tøymykner er riktig konfigurert.<br>• Sørg for at du bruker anbefalte vaskemiddeltyper når det er hensiktsmessig.<br>• Bruk høyeffektive (HE) vaskemidler for å forhindre for mye skum.<br>• Reduser vaskemiddelmengden for mykt vann, små laster eller lettere tilsmussede laster.<br>• Vaskemidler som ikke er høyeffektive anbefales ikke. |
| Kan ikke tilføye mer vaskemiddel. | • Sørg for at gjenværende vaskemiddel eller tøymykner ikke er over grensen.<br>• Sørg for at funksjonen Auto-tildel er aktivert, med innstillingene Vannhardhet og Konsentrasjon riktig spesifisert. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 49 2015/12/7 16:18:39

# Feilsøking

| Problem | Handling |
|---|---|
| Stopper. | • Sett strømledningen inn i et strømførende uttak.<br>• Sjekk sikringen eller tilbakestill strømbryteren.<br>• Lukk døren og trykk eller press **Start/Pause** for å starte vaskemaskinen.<br>Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke vaskemaskinen tromle eller sentrifugere med mindre døren er lukket.<br>• Før vaskemaskinen begynner å fylles, vil den lage en serie klikkelyder for å sjekke dørlåsen og utfører en hurtigdrenering.<br>• Det kan oppstå en pause eller bløtleggingsperiode i syklusen. Vent litt og vaskemaskinen kan starte.<br>• Sørg for at vanninntaksfilteret til vanntilførselsslangen ved vannkranen ikke er tilstoppet. Rengjør vanninntaksfilteret regelmessig.<br>• Hvis vaskemaskinen ikke blir tilført nok strøm, vil vaskemaskinen midlertidig la være å drenere og sentrifugere. Så snart vaskemaskinen får nok strøm igjen, vil den operere som normalt. |
| Fylles med feil vanntemperatur. | • Åpne begge kraner helt.<br>• Sørg for at valgt vanntemperatur er riktig.<br>• Sørg for at slangene er koblet til riktig kran. Skyll ut vannledninger.<br>• Sørg for at varmtvannsberederen er satt til minimum 49 °C varmtvann ved kranen. Sjekk også varmtvannsbeholderens kapasitet og gjenvinningshastighet.<br>• Koble fra slangene og rengjør vanninntaksfilteret. Vanninntaksfilteret kan være tilstoppet.<br>• Mens vaskemaskinen fylles, kan vanntemperaturen endres ettersom den automatiske temperaturkontrollen sjekker temperaturen på innkommende vann. Dette er normalt.<br>• Mens vaskemaskinen fylles, kan du merke at kun varmt og/eller kun kaldt vann går gjennom dispenseren når kalde eller varme temperaturer velges.<br>Dette er en normal funksjon for den automatiske temperaturkontrollen når vaskemaskinen fastslår vanntemperaturen. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 50 2015/12/7 16:18:39

| Problem | Handling |
|---|---|
| Last er våt ved slutten av en syklus. | • Bruk høy eller ekstra høy sentrifugehastighet.<br>• Bruk høyeffektive (HE) vaskemidler for å redusere for mye skum.<br>• Last er for liten. Små laster (én eller to artikler) kan bli ubalansert og ikke sentrifugere helt.<br>• Kontroller at dreneringsslangen ikke er i klem eller tilstoppet. |
| Lekker vann. | • Sørg for at døren er ordentlig lukket.<br>• Sørg for at alle slangetilkoblinger er stramme.<br>• Sørg for at enden av dreneringsslangen er riktig satt inn og sikret til dreneringssystemet.<br>• Unngå overbelastning.<br>• Bruk høyeffektive (HE) vaskemidler for å forhindre for mye skum. |
| Lukter vondt. | • Overflødig skum som samler seg i avkroker kan forårsake vond lukt.<br>• Kjør rengjøringssykluser med jevne mellomrom for å desinfisere.<br>• Rengjør dørtetningen (membran).<br>• Tørk vaskemaskinens indre etter en syklus er fullført. |
| Ingen bobler blir sett (kun modeller med Bubbleshot). | • Overbelastning kan filtrere bobler.<br>• Veldig skitten vask vil muligens ikke generere bobler. |
| Wi-Fi fungerer ikke (kun modeller med Wi-Fi). | • Sørg for at Internett-tilkoblingen til huset er riktig etablert.<br>• Sørg for at ruteren slås på og kjører som normalt.<br>• Sørg for at du har den nyeste versjonen av Smart Control-appen. |

Hvis et problem vedvarer, bør du ta kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 51 2015/12/7 16:18:39

# Feilsøking

## Informasjonskoder

Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, kan det hende du ser en informasjonskode på skjermen. Sjekk tabellen nedenfor, og prøv ut forslagene.

| Problem | Handling |
|---|---|
| 4C | Det tilføres ikke vann.<br>• Sørg for at vannkranene er åpne.<br>• Kontroller at vannslangene ikke er tilstoppet.<br>• Sørg for at vannkranene ikke er frosset.<br>• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.<br>• Sørg for at kaldtvannskranen og varmtvannskranen er riktig tilkoblet.<br>• Rengjør vanninntaksfilteret ettersom det kan være tilstoppet.<br>**MERK**<br>Når vaskemaskinen viser koden "4C", utfører vaskemaskinen drenering i 3 minutter. På-knappen er uvirksom i løpet av denne tiden. |
| 4C2 | • Sørg for at slangen for kaldtvannstilførsel er godt koblet til kaldtvannskranen.<br>Hvis den er koblet til varmtvannskranen, kan vasken bli misdannet med enkelte sykluser. |
| 5C | Vann dreneres ikke.<br>• Kontroller at dreneringsslangen ikke er frosset eller tilstoppet.<br>• Sørg for at dreneringsslangen er riktig plassert, avhengig av tilkoblingstypen.<br>• Rengjør restefilteret ettersom det kan være tilstoppet.<br>• Sørg for at dreneringsslangen er rettet hele veien til dreneringssystemet.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der. |
| DC | Betjening av vaskemaskinen med døren åpen.<br>• Sørg for at døren er ordentlig lukket.<br>• Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren. |
| OC | Vann overflyter.<br>• Start igjen etter sentrifuge,<br>• Hvis informasjonskoden fortsetter å vises på displayet, bør du ta kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 52 2015/12/7 16:18:39

| Problem | Handling |
|---|---|
| LC | Sjekk til dreneringsslangen.<br>• Sørg for at enden av dreneringsslangen er plassert på gulvet.<br>• Sørg for at dreneringsslangen ikke er tilstoppet.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der.<br>**MERK**<br>Når vaskemaskinen viser koden “LC”/“LC1”, utfører vaskemaskinen drenering i 3 minutter. På-knappen er uvirksom i løpet av denne tiden. |
| LC1 | |
| UB | Sentrifuge fungerer ikke.<br>• Sørg for at vasken er jevnt fordelt.<br>• Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt, stabilt underlag.<br>• Omfordel vekten. En badekåpe eller et par dongeribukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en “UB”-sjekkmelding. |
| 3C | Sjekk motoren for operasjon.<br>• Prøv å starte syklusen på nytt.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der. |
| UC | Elektronikkontrollen må sjekkes (overspenningsfeil).<br>• Sjekk PCB og kabelsele.<br>• Sjekk om strøm tilføres som den skal.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der. |
| | Lav spenning oppdaget<br>• Sjekk at strømledningen er tilkoblet.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der. |
| HC | Varmesjekk for høy temperatur<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der. |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 53 2015/12/7 16:18:39

# Feilsøking

| Problem | Handling |
|---|---|
| 1C | Vannivåsensoren fungerer ikke som den skal.<br>• Prøv å slå av og starte syklusen på nytt.<br>• Sjekk kabelsele for vannivåsensor.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der.<br>**MERK**<br>Når vaskemaskinen viser koden "1C", utfører vaskemaskinen drenering i 3 minutter. På-knappen er uvirksom i løpet av denne tiden. |
| AC | Sjekk kommunikasjon mellom hoved- og under-PBA-er.<br>• Prøv å slå av og starte syklusen på nytt.<br>• Kontakt et kundeservicesenter hvis informasjonkoden fremdeles er der. |

Hvis en hvilken som helst informasjonskode fortsetter å vises på skjermen, bør du ta kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 54 2015/12/7 16:18:39

# Spesifikasjoner

## Tekstilpleietabell

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Etikettene inkluderer fire symboler i denne rekkefølgen: vasking, bleking, tørking og stryking, og rensing når det er nødvendig. Bruken av symbolene sikrer samsvar blant tøyprodusenter både i inn- og utland.
Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Slitesterke stoffer | | Må ikke strykes |
| | Ømfintlige stoffer |  | Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler |
| | Plagget kan vaskes på 95 ˚C |  | Rens |
| | Plagget kan vaskes på 60 ˚C |  | Kan kun renses kjemisk med perklorid, renset bensin, ren alkohol eller R113 |
| | Plagget kan vaskes på 40 ˚C |  | Kan kun renses kjemisk med flybensin, ren alkohol eller R113 |
| | Plagget kan vaskes på 30 ˚C |  | Må ikke renses kjemisk |
| | Kun håndvask |  | Tørkes flatt |
| | Kun rensing |  | Kan henges til tørk |
| | Kan miste fargen i kaldt vann |  | Tørkes på kleshenger |
| | Må ikke blekes |  | Tørkes i tørketrommel, normal varme |
| | Kan strykes ved 200 ˚C maks |  | Tørkes i tørketrommel, redusert varme |
| | Kan strykes ved 150 ˚C maks |  | Må ikke trommeltørkes |
| | Kan strykes ved 100 ˚C maks | | |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 55 2015/12/7 16:18:42

# Spesifikasjoner

## Miljøvern

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren slik at dyr og små barn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen kun når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 56 2015/12/7 16:18:42

## Spesifikasjonsark

“ * ” Stjerne(r) betyr at variantmodeller kan være forskjellige (0-9) eller (A-Z).

| Type | | | Frontmatet vaskemaskin |
|---|---|---|---|
| Modellnavn | | | WD80J5***** |
| Dimensjoner | | | B600 x D600 x H850 (mm) |
| Vanntrykk | | | 50 kPa ~ 800 kPa |
| Nettovekt | | | 71 kg |
| Vaske- og sentrifugekapasitet | | | 8,0 kg |
| Tørkekapasitet | | | 6,0 kg |
| Strømforbruk | Vask | 220 V | 100 W |
| | | 240 V | 100 W |
| | Vask og oppvarming | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | Tørking | 220 V | 1600 W |
| | | 240 V | 1600 W |
| | Sentrifugering | 220 ~ 240 V | 450 W |
| | Pumping | | 30 W |
| Sentrifugeom-dreininger | | | 1400 o/min. |

**MERK**

Utformingen og spesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av kvaliteten.





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 57 2015/12/7 16:18:43

# Spesifikasjoner

**I samsvar med EU-forskrift nr. 90/60/EC**

" * " Stjerne(r) betyr at variantmodeller kan være forskjellige (0-9) eller (A-Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Modellnavn | | WD80J5***** |
| **Energieffektivitetsklasse** | | |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv) | | B |
| **Energiforbruk** | | |
| Vask, sentrifugering og tørking | kWt | 5,76 |
| Kun vask og sentrifugering | kWt | 1,20 |
| **Vaskeeffektivitet** | | |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv) | | A |
| **Sentrifugeringseffektivitet** | | |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv) | | A |
| Gjenværende fuktighet | % | 44 |
| Maksimal sentrifugeringshastighet | o/min. | 1400 |
| **Kapasitet** | | |
| Vask | kg | 8 |
| Tørking | kg | 6 |
| **Vannforbruk** | | |
| Vask, sentrifugering og tørking | ℓ | 88 |
| Kun vask og sentrifugering | ℓ | 48 |
| **Programvarighet** | | |
| Vask, sentrifugering og tørking | min | 562 |
| Kun vask og sentrifugering | min | 262 |
| Programmer som informasjonen på merkelappen og arket relaterer til | Vask | Bomull 60 ˚C + Intensiv +1400 rpm |
| | Tørking | BOMULL TØRK + Skaptørt + Sentrifugere |
| **Gjennomsnittlig årlig forbruk for en husstand med 4 personer (200 vask og tørk)** | | |
| Energiforbruk | kWt/år | 1296 |
| Vannforbruk | ℓ | 17600 |
| **Gjennomsnittlig årlig forbruk for en husstand med 4 personer (200 vask uten tørk)** | | |
| Energiforbruk | kWt/år | 240 |
| Vannforbruk | ℓ | 9600 |





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 58 2015/12/7 16:18:43

Data som viser strømforbruket ved tørking er målt i henhold til spesifikasjonene i standarden EN50229.

- Første tørking skal gjøres med en last på 3 kg (lasten består av: 1 laken og 6 putevar og 7 håndkler) ved å velge Cotton Dry (BOMULL TØRK) (Cupboard (Skaptørt)) + Spin (Sentrifugere) (1400).
- Andre tørking skal gjøres med en last på 3 kg (lasten kan bestå av: 1 laken og 6 putevar og 7 håndkler) ved å velge Cotton Dry (BOMULL TØRK) (Cupboard (Skaptørt)) + Spin (Sentrifugere) (1400).
- Tredje tørking skal gjøres med en last på 2 kg (lasten består av: 1 laken og 2 putevar og 7 håndkler) ved å velge Cotton Dry (BOMULL TØRK) (Cupboard (Skaptørt)) + Spin (Sentrifugere) (1400).

(1 eller 2 håndklær kan legges til eller fjernes for å tilpasse vekten.)





WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 59 2015/12/7 16:18:43

SAMSUNG

**SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?**

| LAND | RING | ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ |
|---|---|---|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |

DC68-03588J-03_NO

WD80J5420AW_03588J-03_NO.indd 60 2015/12/7 16:18:43