Washing Machine

User manual

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

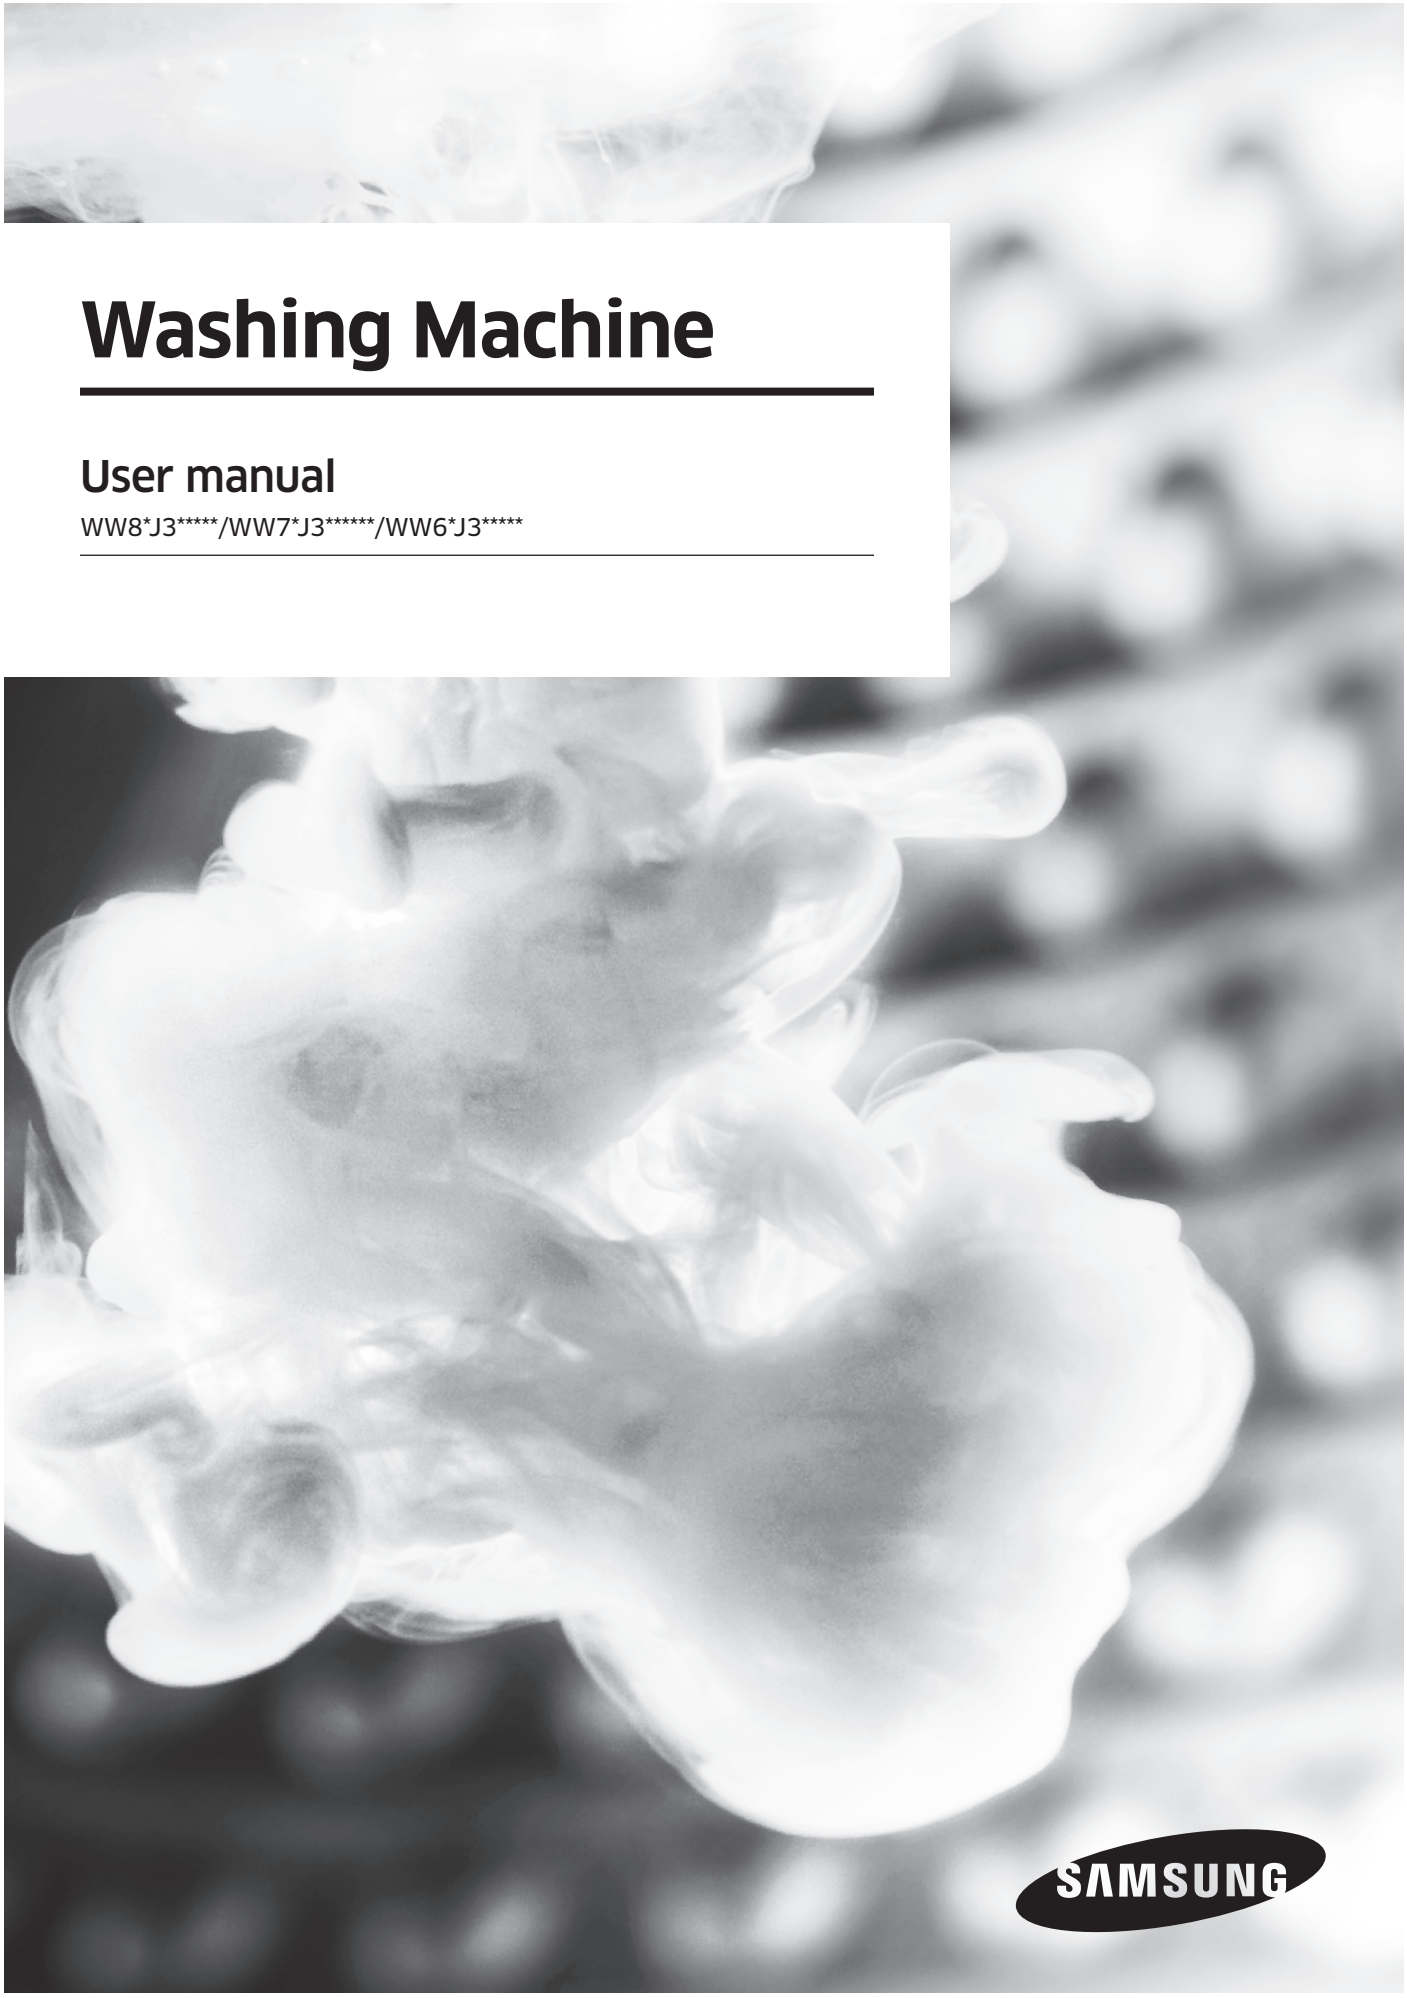

Contents

Safety information 3

What you need to know about the safety instructions 3
Important safety symbols 3
Important safety precautions 4
Instructions about the WEEE 12

Installation 13

What's included 13
Installation requirements 15
Step-by-step installation 17

Before you start 23

Initial settings 23
Laundry guidelines 24
Detergent drawer guidelines 26

Operations 29

Control panel 29
Simple steps to start 30
Cycle overview 31
Settings 34

Maintenance 35

Emergency drain 35
Cleaning 36
Recovery from freezing 39
Care against an extended time of disuse 39

Troubleshooting 40

Checkpoints 40
Information codes 44

Specifications 46

Fabric care chart 46
Protecting the environment 47
Specification sheet 48
Specification sheet 49
Information of main washing programmes 53

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 2 2015-04-24 7:38:45

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

WW3000J-03581A-03 (SEP.M)_EN (LE)_150424.indd 3 2015-04-24 7:38:46

Safety information

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 4 2015-04-24 7:38:47

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

⚠ CAUTION

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Critical installation warnings

⚠ WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into an AC 220 - 240 V / 50 Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. Never use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 5 2015-04-24 7:38:47

Safety information

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate. When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 6 2015-04-24 7:38:47

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Installation cautions

⚠ CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the washing machine door lever.
- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 7 2015-04-24 7:38:47

Safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 8 2015-04-24 7:38:47

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact you nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Usage cautions

⚠ CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

- Failure to do so may result in property damage or injury.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 9 2015-04-24 7:38:47

Safety information

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the product.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. Remove the guide when using powder detergent.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 10 2015-04-24 7:38:47

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discoloration or fabric damage.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 11 2015-04-24 7:38:47

Safety information

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.
- Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Instructions about the WEEE

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 12 2015-04-24 7:38:48

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

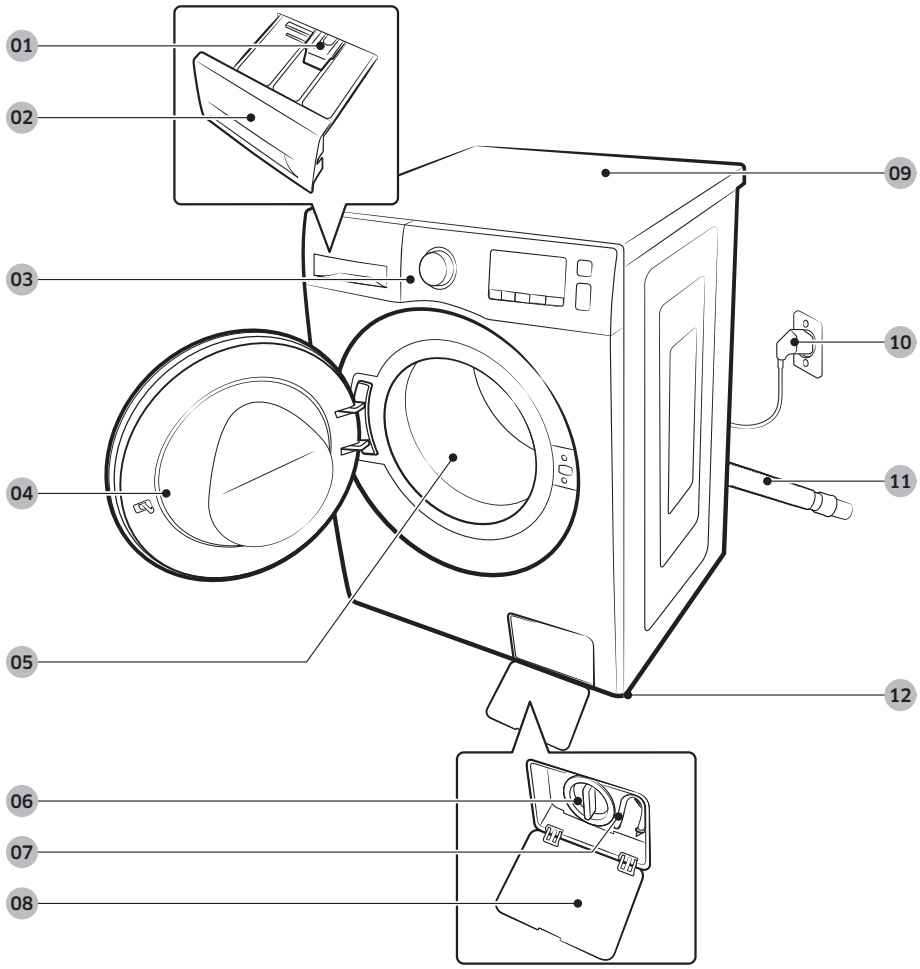

01 Release lever
02 Detergent drawer
03 Control panel
04 Door
05 Drum
06 Pump filter
07 Emergency drain tube
08 Filter cover
09 Worktop
10 Power plug
11 Drain hose
12 Levelling feet

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 13 2015-04-24 7:38:48

Installation

Spanner

Bolt caps



Hose guide

Cold water hose

Hot water hose

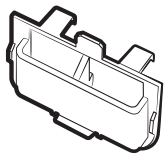

Liquid detergent guide

NOTE

- Bolt caps : The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
- Hot water hose: Applicable models only.
- Liquid detergent guide: Applicable models only.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 14 2015-04-24 7:38:49

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.
Check with a qualified electrician or serviceperson if you are not sure about the grounding.
Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

⚠ WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.
To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

⚠ CAUTION

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 15 2015-04-24 7:38:49

Installation

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

⚠ CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove or closet installation

Minimum clearance for stable operation:

Sides	25 mm	Rear	50 mm
Top	25 mm	Front	550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 16 2015-04-24 7:38:49

Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts

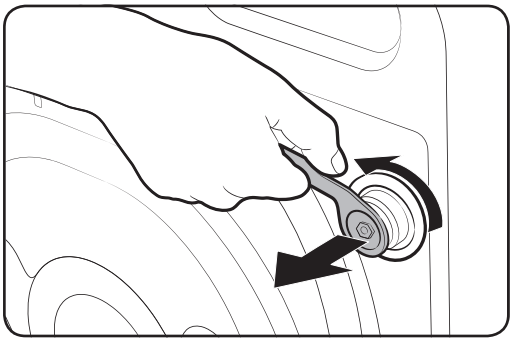

Unpack the product package and remove all shipping bolts.

1. Loosen all shipping bolts on the rear of the machine using the supplied spanner.

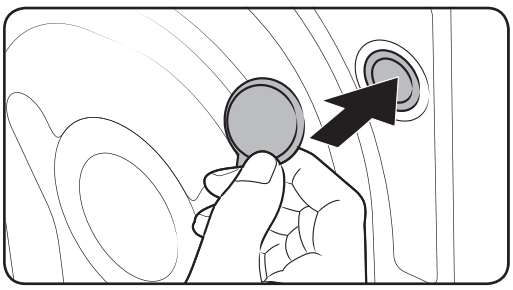

2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
   Keep the shipping bolts for future use.

⚠ WARNING

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 17 2015-04-24 7:38:50

Installation

STEP 3 Adjust the levelling feet

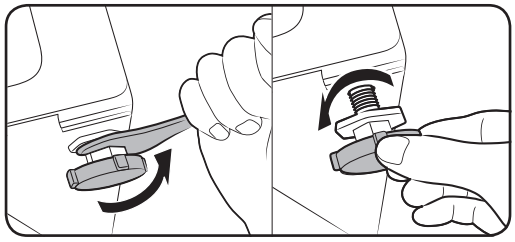

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

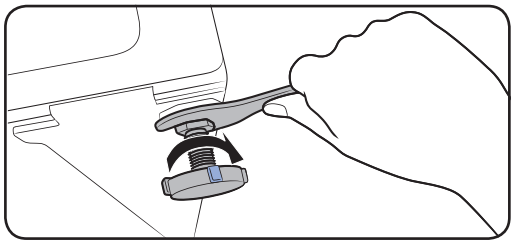

3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

STEP 4 Connect the water hose

The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, go to 7.

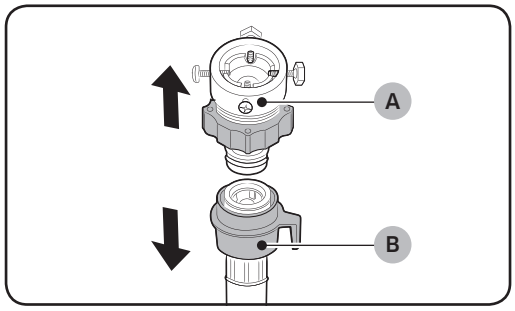

Connect the water hose to the water tap.

1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).

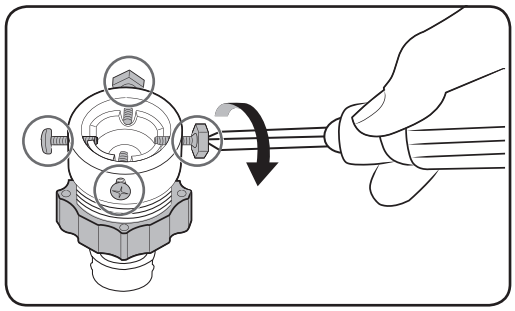

2. Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 18 2015-04-24 7:38:53

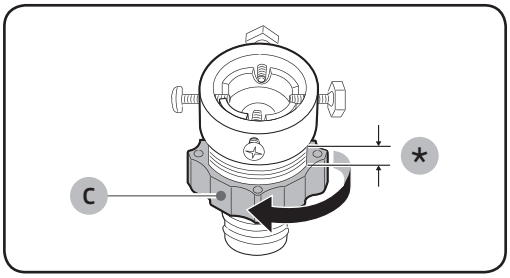

3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

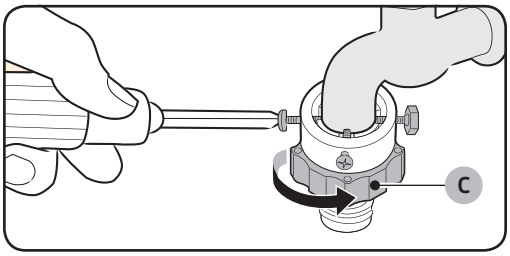

4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.

5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

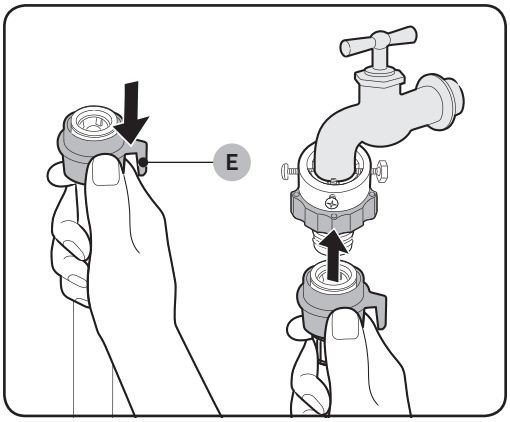

6. While holding down **part (E)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (E)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

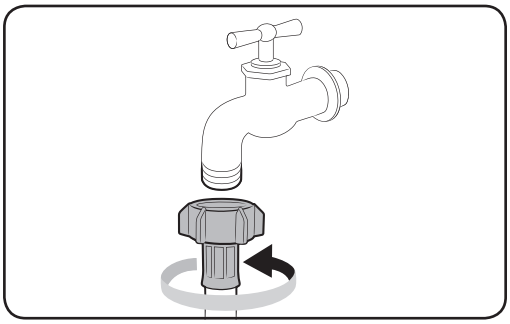

7. If you are using a screw type of water tap, use the provided screw-type adaptor to connect to the water tap as shown.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 19 2015-04-24 7:38:55

Installation

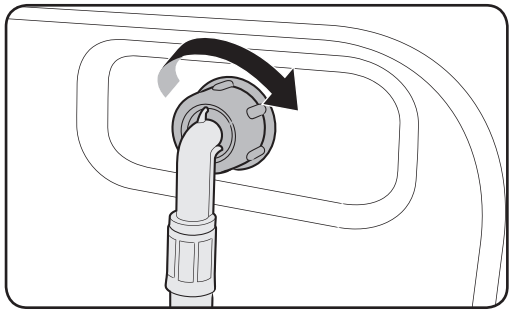

8. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

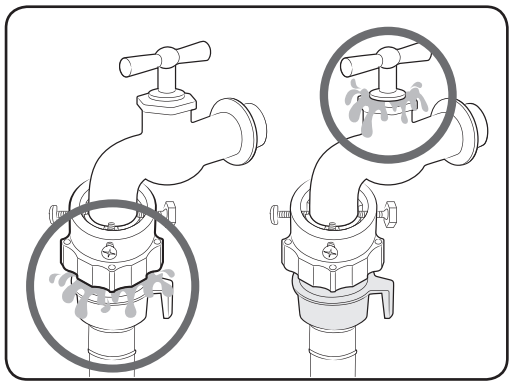

9. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

⚠ WARNING

Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.

⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

NOTE

- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 20 2015-04-24 7:38:56

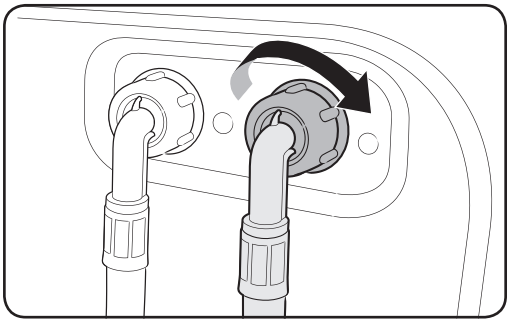

For models with an additional hot water inlet:

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

Aqua hose (applicable models only)

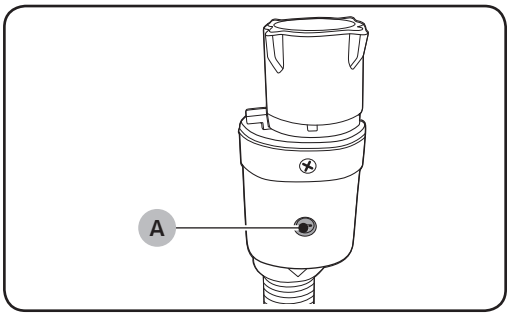

The aqua hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water flow and turns red on the centre indicator (A) in case of a leak.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 21 2015-04-24 7:38:56

Installation

STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

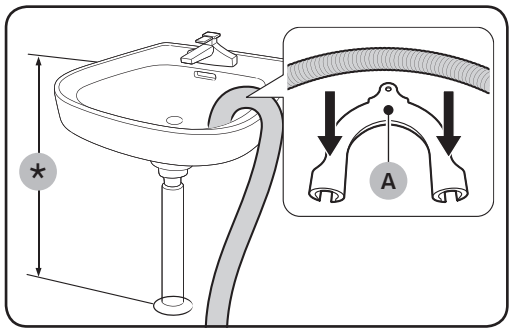

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90 cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

In a sink drain pipe

The drain pipe must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the floor.

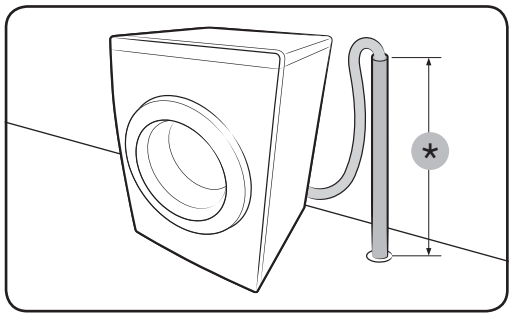

In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe. Make sure the drain hose is connected to the stand pipe at a slant.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **Power** to turn on the washing machine.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 22 2015-04-24 7:38:57

Before you start

Initial settings

Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Hold down **Temp.** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The "**Cb**" message appears.
3. Press **Start/Pause** to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate clockwise and counter-clockwise for about 3 minutes.
5. When the cycle is complete, "**0**" appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 23 2015-04-24 7:38:57

Before you start

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately using an Easy Iron option for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 24 2015-04-24 7:38:57

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected course if the laundry is heavily soiled. Do not use the Prewash option when detergent is manually added into the drum.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 31.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less.

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "Ub" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the wool course, use only a neutral liquid detergent. If used with the Wool course, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 25 2015-04-24 7:38:57

Before you start

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary wash.

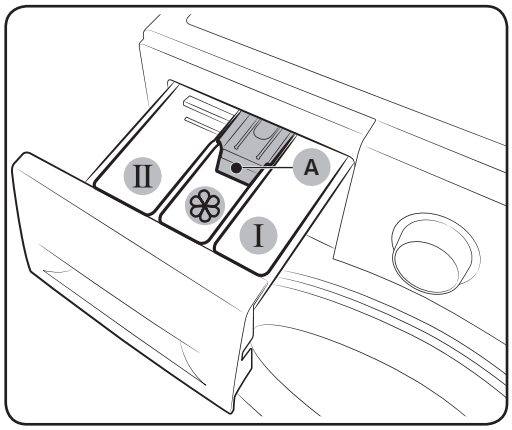

01 I **Prewash compartment**: Apply prewash detergent or starch.

02 II **Main-wash compartment**: Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.

03 ❀ **Softener compartment**: Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

⚠ CAUTION

- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent:
  - Tablet or capsule types
  - Ball or net types
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.

To apply washing agents to the detergent drawer

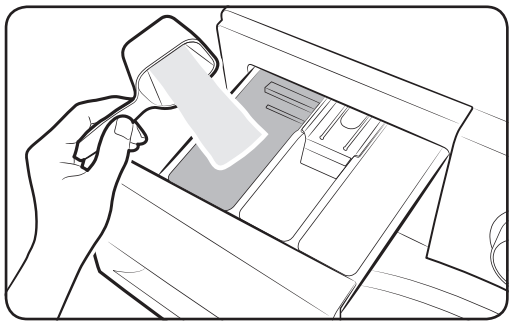

1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the II **main-wash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer. To use liquid detergent, see page 28.

WW3000J-03581A-03 (SEP.M)_EN (LE)_150424.indd 26 2015-04-24 7:38:58

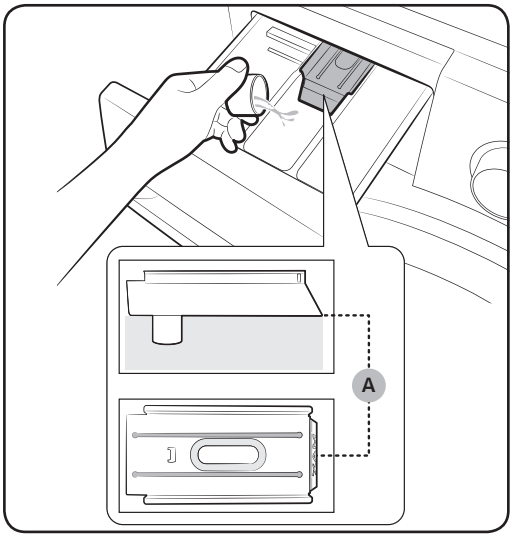

3. Apply fabric softener to the softener compartment. Do not exceed the max line (A).

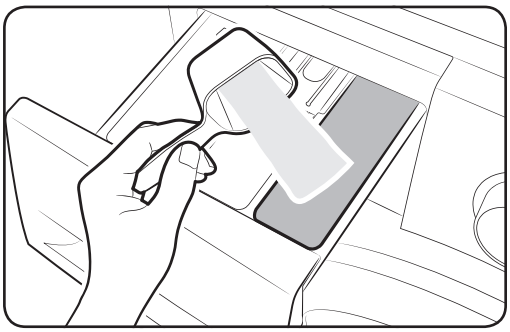

4. If you want to prewash, apply prewash detergent to the I prewash compartment as instructed or recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.

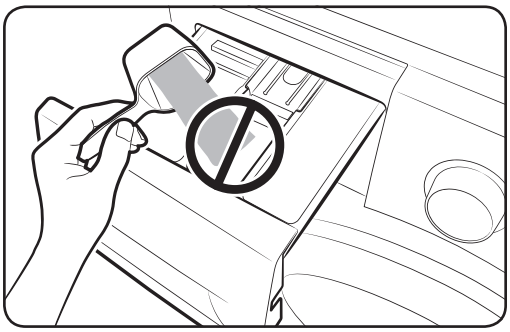

⚠ CAUTION

- Do not apply powder detergent to the liquid detergent guide.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the softener compartment.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 27 2015-04-24 7:38:58

Before you start

To use liquid detergent (applicable models only)

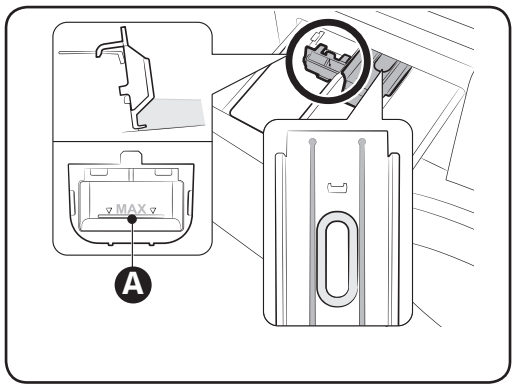

First insert the provided liquid container in the II **main-wash compartment**. Then, apply liquid detergent to the container below the marked **max line (A)**.

⚠ CAUTION

- Do not exceed the max line that is marked inside the container.
- Remove the liquid container if using powder detergent.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 28 2015-04-24 7:38:59

Operations

Control panel

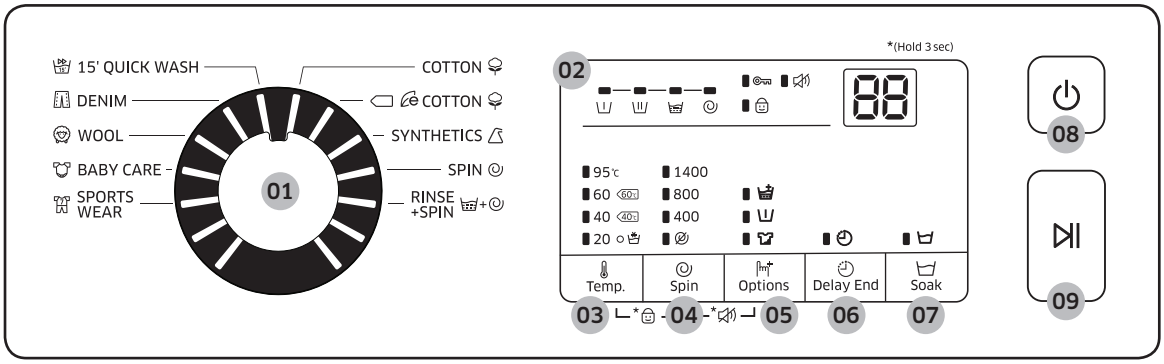

01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle.
04 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. • Rinse Hold (No indicator): The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. • No Spin ⌀: The drum does not spin after the final drain process.
05 Options	Press to select an option from Intensive, Prewash, and Rinse+. Press again to deselect.
06 Delay End	Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work. • Press to choose a preset unit of hours.
07 Soak	Select this function to effectively remove stains from the laundry by adding the soaking time to the current cycle. • This function is only available with 5 cycles: Cotton, Synthetics, Denim, Baby Care and Sports Wear.
08 Power	Press to turn on/off the washing machine.
09 Start/Pause	Press to start or stop operation.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 29 2015-04-24 7:39:00

Operations

Simple steps to start

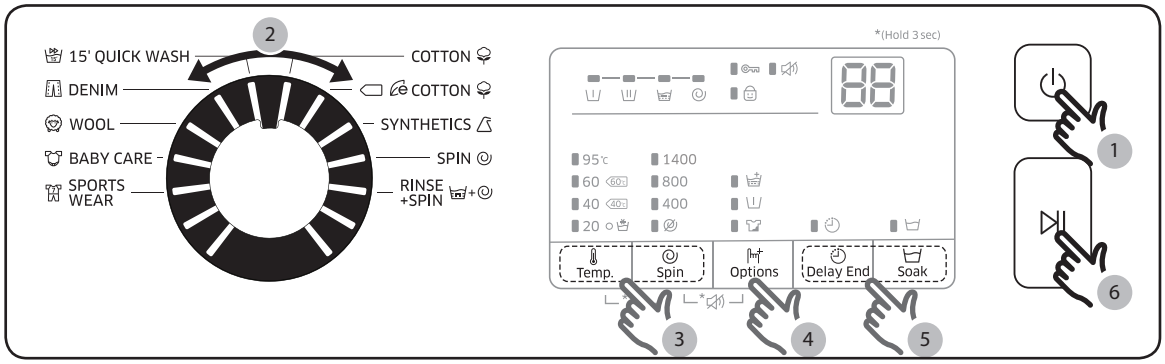

1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a course.
3. Change the cycle settings (Temp. and Spin) as necessary.
4. To add an option, press **Options**. Use the button again to choose a preferred item.
5. The machine provides two easy to access buttons for **Soak** and **Delay End** for your convenience. If you want to use one of these options, press the corresponding button.
6. Press **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 30 2015-04-24 7:39:00

Cycle overview

Standard cycles

Cycle	Description	Max load (kg)		
		8 kg Model	7 kg Model	6 kg Model
COTTON	• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.	8	7	6
COTTON	• Optimal performance with lower energy for cotton fabrics, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts.	8	7	6
SYNTHETICS	• For blouses or shirts that are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.	3.5	3.5	3
SPIN	• Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.	-	-	-
RINSE+SPIN	• Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.	-	-	-
15' QUICK WASH	• For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.	2	2	2
DENIM	• Featuring a higher water level in the main wash and an extra rinse cycle to ensure that no powder detergent remains.	3	3	3
WOOL	• The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion. • A neutral detergent is recommended.	2	2	1.5

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 31 2015-04-24 7:39:01

Operations

Cycle	Description	Max load (kg)		
		8 kg Model	7 kg Model	6 kg Model
BABY CARE	• Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively.	4	4	3
SPORTS WEAR	• Use this cycle to wash exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing.	2.5	2.5	2

Options

Option		Description
	Intensive	• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than normal.
	Pre Wash	• This will add a preliminary washing cycle before the main wash cycle.
	Rinse+	• Press this button to add additional rinse cycles.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 32 2015-04-24 7:39:02

Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.
   The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the **Delay End**, restart the washing machine by pressing **Power**.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.

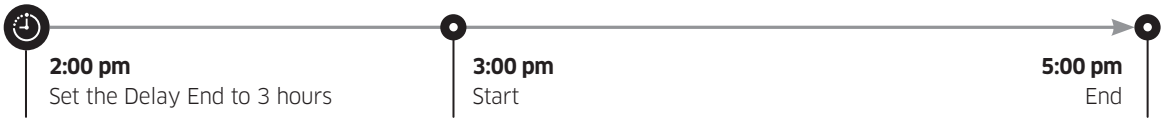

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 33 2015-04-24 7:39:03

Operations

Settings

Child Lock

To prevent accidents involving children, the Child Lock function locks all buttons. However, Child Lock does not activate until you press **Start/Pause**.
In the holding state, you can open the door or change settings by pressing corresponding buttons. However, once you press **Start/Pause** to start the washing machine, the Child Lock will be reactivated.

- Child Lock locks all buttons except for **Power**.
- To activate or deactivate Child Lock, hold down **Temp.** and **Spin** simultaneously for 3 seconds.

NOTE

To add detergent, put more laundry in the drum, or change the cycle settings whilst in the Child Lock state, you must first deactivate the Child Lock.

Sound On/Off

You can turn on or off the key. Your setting will remain effective after you restart the machine.

- To mute the sound, hold down **Spin** and **Options** simultaneously for 3 seconds.
- To unmute the sound, hold down again for 3 seconds.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 34 2015-04-24 7:39:04

Maintenance

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

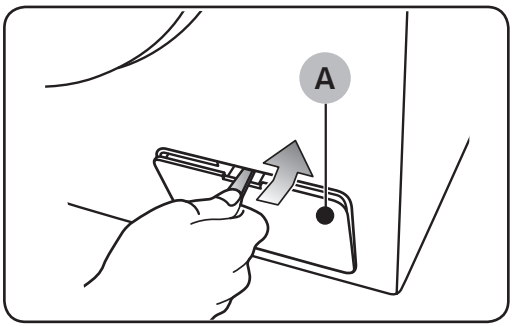

1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)** using a coin or thin metal object.

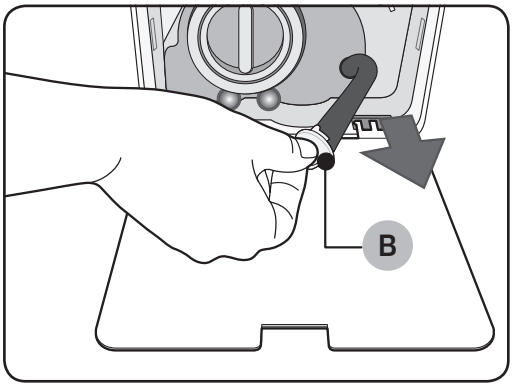

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

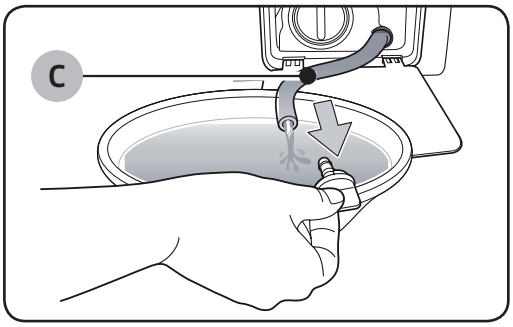

4. Open the tube cap and let water in the **Emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 35 2015-04-24 7:39:04

Maintenance

Cleaning

Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

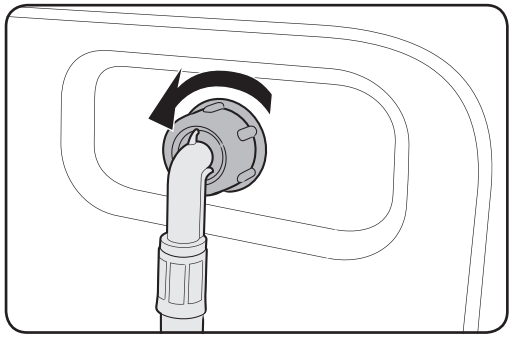

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

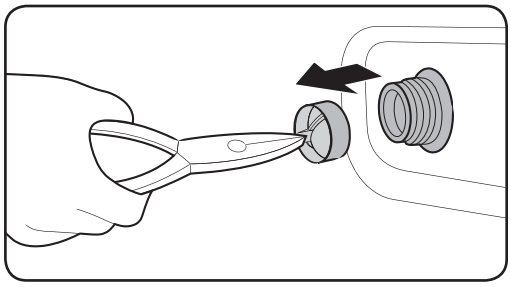

4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

NOTE

If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 36 2015-04-24 7:39:05

Pump filter

It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged pump filter may reduce the bubble effect.

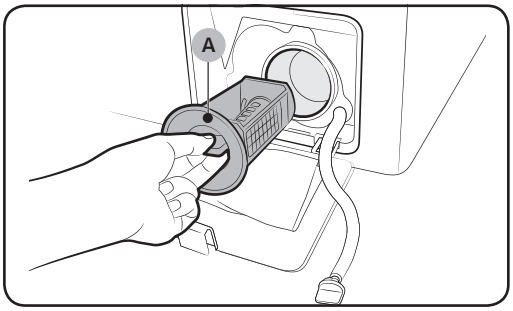

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the "Emergency drain" section.
3. Open the filter cover using a coin or key.
4. Turn the pump filter knob to the left, and drain off the remaining water.

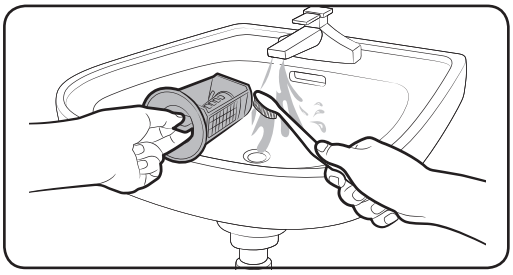

5. Clean the pump filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and turn the filter knob to the right.

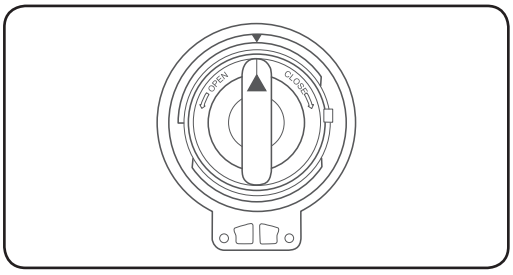

NOTE

- Some pump filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the pump filter, push in and turn it anticlockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.
- To close the safety knob of the pump filter, turn it clockwise. The spring makes a rattling sound, which is normal.

NOTE

If the pump filter is clogged, an information code of "5C" appears on the screen.

CAUTION

- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 37 2015-04-24 7:39:05

Maintenance

Detergent Drawer

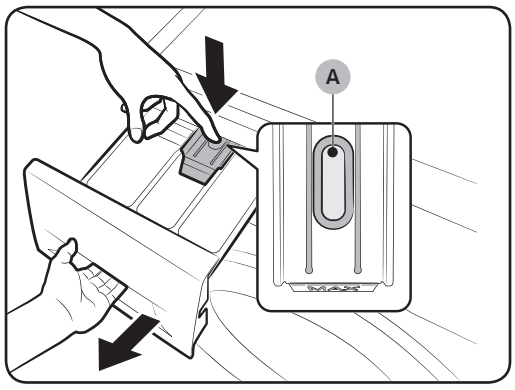

1. While holding down the **release lever (A)** on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the **release lever** and the Liquid detergent guide from the drawer.

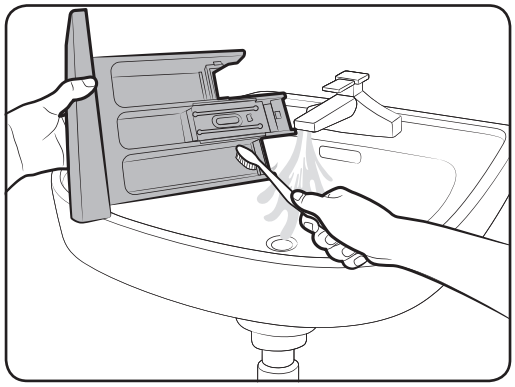

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

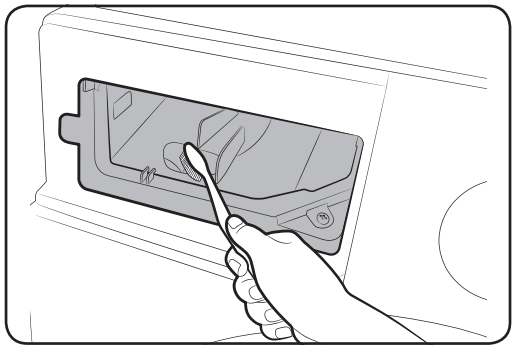

4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the **release lever** and the **Liquid detergent guide** to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the **RINSE+SPIN** cycle with the drum being empty.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 38 2015-04-24 7:39:06

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the Cycle Selector to select a RINSE+SPIN.
2. Empty the drum, and press Start/Pause.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

WW3000J-03581A-03 (SEP.M)_EN (LE)_150424.indd 39 2015-04-24 7:39:06

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press or tap **Start/Pause** to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

WW3000J-03581A-03 (SEP.M)_EN (LE)_150424.indd 40 2015-04-24 7:39:06

Problem	Action
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press or tap **Start/Pause**. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
The door does not open.	• Press or tap **Start/Pause** to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot apply additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 41 2015-04-24 7:39:06

Troubleshooting

Problem	Action
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the **Start/Pause** button to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	• Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. • Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 42 2015-04-24 7:39:06

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubbleshot models only).	• Overloading may screen bubbles. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 43 2015-04-24 7:39:06

Troubleshooting

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
4C2	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washer with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
LC, LC1	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 44 2015-04-24 7:39:06

Code	Action
Ub	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an “Ub” check message will be shown in the display.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
UC	The electronic control needs to be checked. • Check if power is supplied properly. • If the information code remains, contact a customer service centre.
	Low voltage detected • Check if the power cord is plugged in. • If the information code remains, contact a customer service centre.
HC	High temperature heating check • If the information code remains, contact a customer service centre.
1C	The Water Level sensor is not working properly. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
AC	Check communications between main and sub PBAs. • Try power off and restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 45 2015-04-24 7:39:06

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry problems.

	Resistant material		Do not iron
	Delicate fabric	A	Can be dry cleaned using any solvent
95 95	Item can be washed at 95 ˚C		Dry Clean
60 60	Item can be washed at 60 ˚C	P	Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
40 40	Item can be washed at 40 ˚C	F	Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
30 30	Item can be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Hand wash only		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
Cl	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry
	Can be ironed at 100 ˚C max		

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 46 2015-04-24 7:39:11

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 47 2015-04-24 7:39:11

Specifications

Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type			Front loading washing machine			
Model name			WW8*J3*****		WW7*J3******	
Dimensions			W600 x D550 x H850 (mm)			
Water pressure			50 kPa - 800 kPa			
NET weight			61.0 kg			
Wash and spin capacity			8.0 kg		7.0 kg	
Power consumption	Washing	220 V	150 W			
		240 V	150 W			
	Washing and heating	220 V	2000 W			
		240 V	2400 W			
	Spin	220-240 V	600 W			
	Pumping		30 W			
Spin revolutions			WW8*J34****	WW8*J32****	WW7*J34*****	WW7*J32*****
			1400 rpm	1200 rpm	1400 rpm	1200 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 48 2015-04-24 7:39:11

Specification sheet

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW6*J3*****	
Dimensions			W600 x D400 x H850 (mm)	
Water pressure			50 kPa - 800 kPa	
NET weight			54.0 kg	
Wash and spin capacity			6.0 kg	
Power consumption	Washing	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Washing and heating	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Spin	220-240 V	600 W	
	Pumping		30 W	
Spin revolutions			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 rpm	1000 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 49 2015-04-24 7:39:11

Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Capacity	kg	8.0	
Energy Efficiency			
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr	196	196
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	1.11	1.11
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.79	0.79
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.65	0.65
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.48	0.48
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr	8100	8100
Spin efficiency class [3]			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B
Maximum Spin Speed	rpm	1400	1200
Residual moisture	%	53	53
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		COTTON 60 °C and 40 °C [4]	
Program duration of the standard program			
COTTON 60 °C at full load	min	263	263
COTTON 60 °C for partial load	min	213	213
COTTON 40 °C with partial load	min	193	193
Weighted time in left-on mode	min	2	2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	62	62
Spin	dB (A) re 1 pW	79	76

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60°C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page 23).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 50 2015-04-24 7:39:12

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Capacity	kg	7.0	
Energy Efficiency			
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr	174	174
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	0.94	0.94
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.72	0.72
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.56	0.56
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.48	0.48
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr	7400	7400
Spin efficiency class [3]			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B
Maximum Spin Speed	rpm	1400	1200
Residual moisture	%	53	53
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		COTTON 60 °C and 40 °C [4]	
Program duration of the standard program			
COTTON 60 °C at full load	min	243	243
COTTON 60 °C for partial load	min	213	213
COTTON 40 °C with partial load	min	193	193
Weighted time in left-on mode	min	2	2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	61	61
Spin	dB (A) re 1 pW	78	76

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60°C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the **"Run Calibration (recommended)"** section on page **23**).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 51 2015-04-24 7:39:12

Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW60J32****	WW60J30****
Capacity	kg	6.0	
Energy Efficiency			
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)		A++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr	173	173
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	0.83	0.83
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.77	0.77
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.67	0.67
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.48	0.48
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr	7300	7300
Spin efficiency class [3]			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	C
Maximum Spin Speed	rpm	1200	1000
Residual moisture	%	53	62
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		COTTON 60 °C and 40 °C [4]	
Program duration of the standard program			
COTTON 60 °C at full load	min	283	283
COTTON 60 °C for partial load	min	263	263
COTTON 40 °C with partial load	min	243	243
Weighted time in left-on mode	min	2	2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	61	61
Spin	dB (A) re 1 pW	76	74

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for COTTON course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60°C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page 23).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 52 2015-04-24 7:39:12

Information of main washing programmes

Model	Course	Temperature (°C)	Capacity (kg)	Program Time (min)	Residual Moisture Content (%)			Water Consumption (L/cycle)	Energy Consumption (kWh/Cycle)
					1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm		
WW8*J3*****	COTTON	20	4	132	56	59	-	53	0.40
	Eco COTTON	40	4	193	53	53	-	33	0.65
		60	4	213	53	53	-	33	0.79
			8	263	53	53	-	40	1.11
	SYNTHETICS	40	3.5	131	35	35	-	53	0.64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON	20	3.5	132	56	59	-	53	0.36
	Eco COTTON	40	3.5	193	53	53	-	30	0.56
		60	3.5	213	53	53	-	30	0.72
			7	243	53	53	-	38	0.94
	SYNTHETICS	40	3.5	131	35	35	-	53	0.64
WW6*J3*****	COTTON	20	3	118	-	59	65	38	0.30
	Eco COTTON	40	3	243	-	53	62	30	0.67
		60	3	263	-	53	62	30	0.77
			6	283	-	53	62	37	0.83
	SYNTHETICS	40	3	131	-	35	40	36	0.47

The values on the table have been measured under the conditions specified in Standard IEC60456/EN60456. Autual values will depend on how the appliance is used.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_EN (LE)_150424.indd 53 2015-04-24 7:39:13

Memo

Memo

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si

CE

DC68-03581A-03

Pesumasin

Kasutusjuhend

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

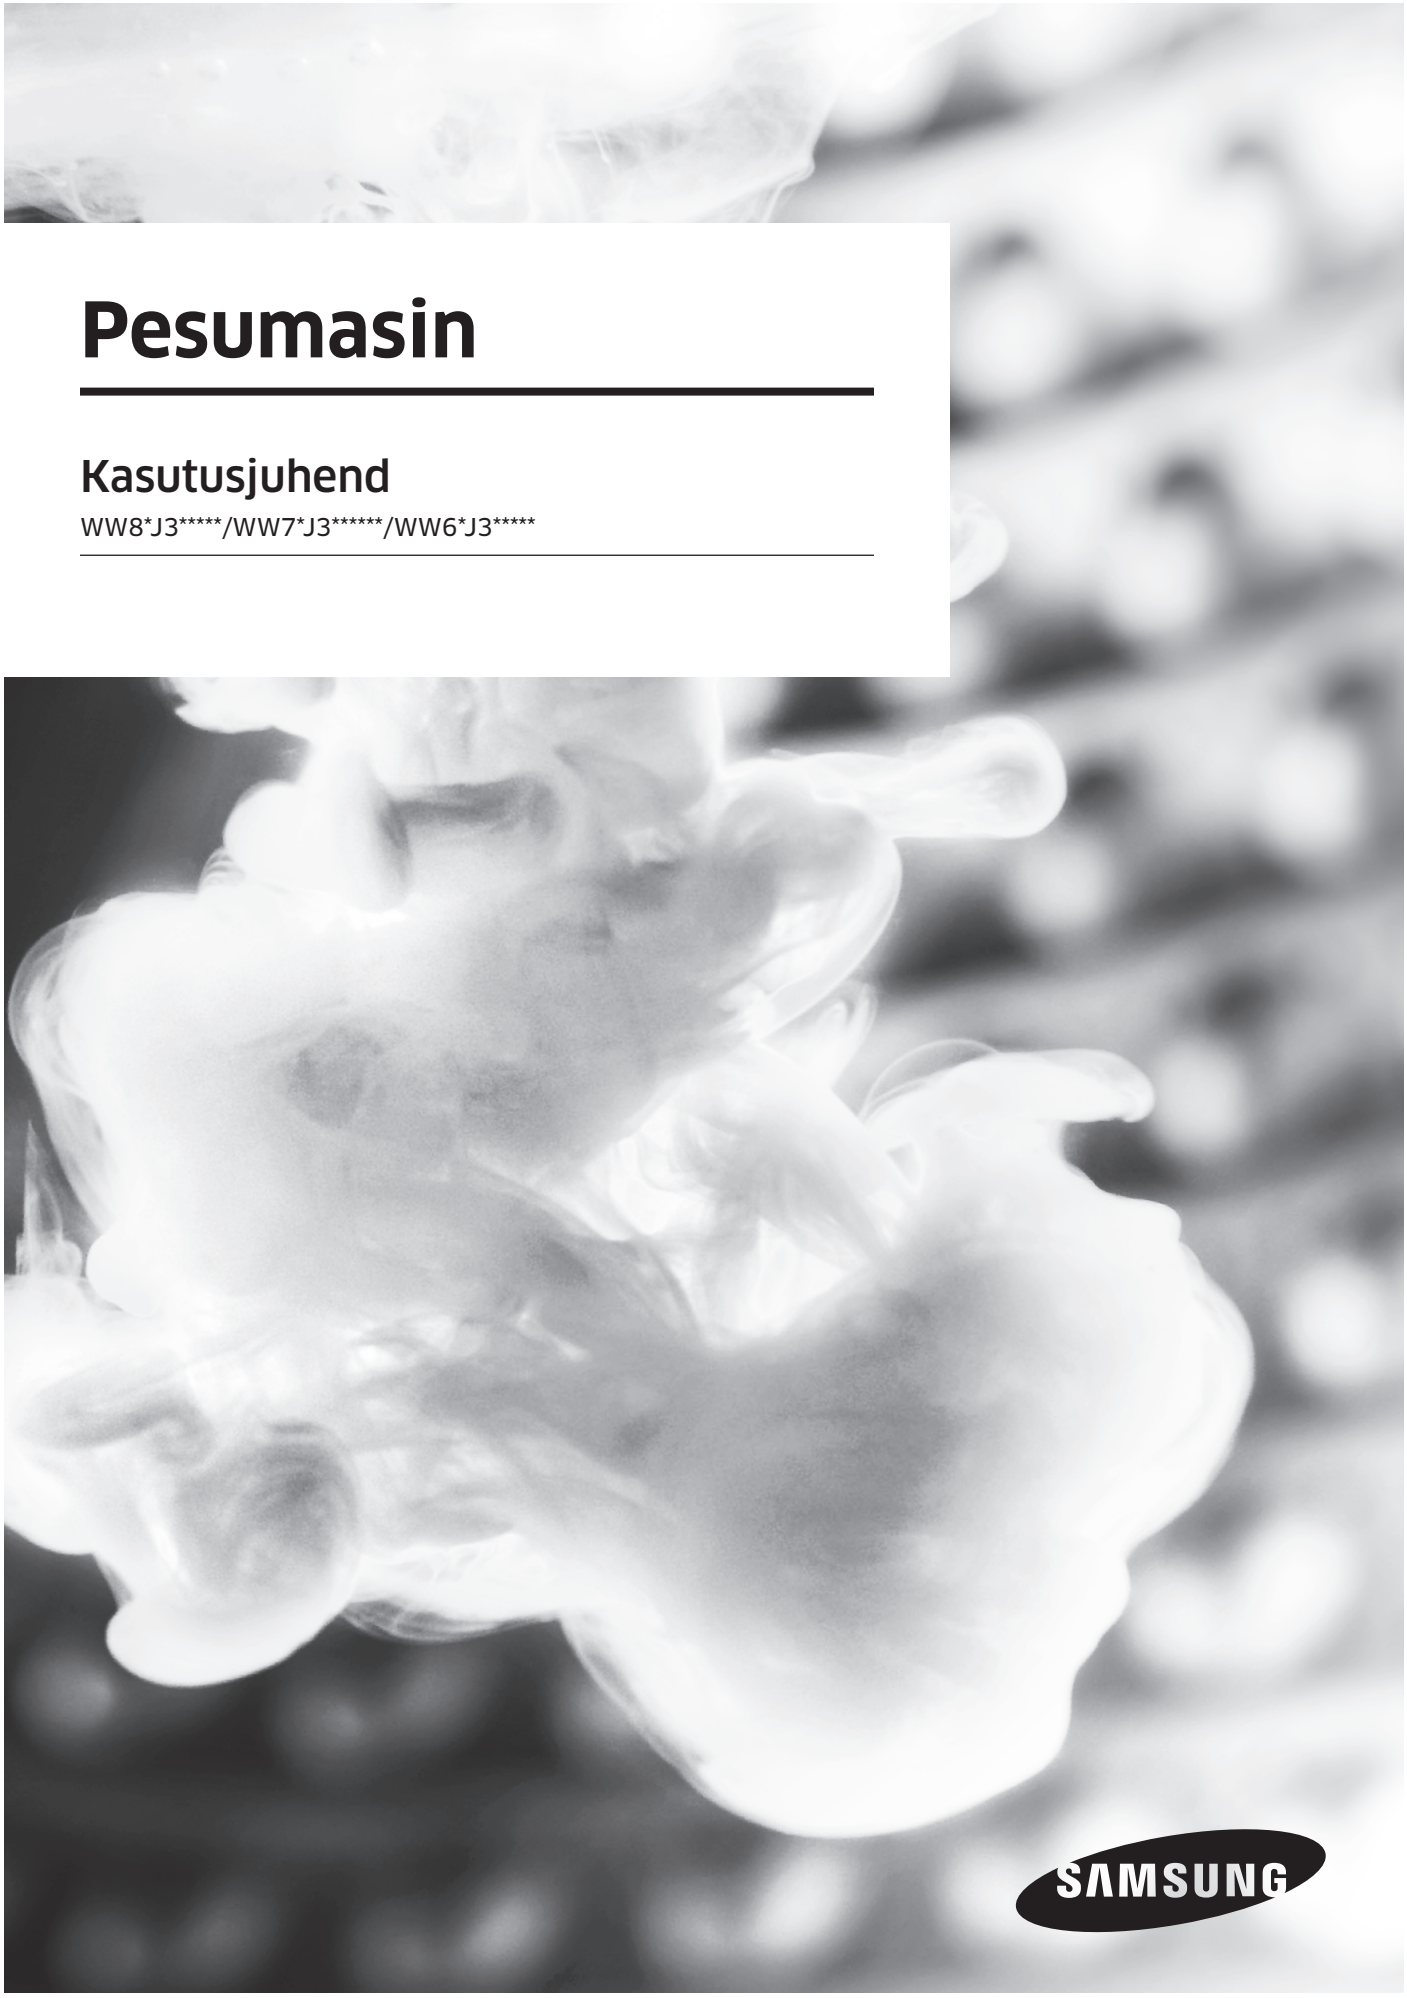

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 1 2015-04-24 7:38:42

Sisukord

Ohutusteave **3**

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta 3
Olulised ohutussümbolid 3
Olulised ettevaatusabinõud 4
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 12

Paigaldamine **13**

Kaasasolevad esemed 13
Paigaldusnõuded 15
Samm-sammuline paigaldamine 17

Enne alustamist **23**

Esialgne seadistamine 23
Suunised pesupesemiseks 24
Pesuvahendisahtli suunised 26

Toimingud **29**

Juhtpaneel 29
Lihtsad sammud alustamiseks 30
Tsüklite ülevaade 31
Seaded 34

Hooldus **35**

Hädaolukorra väljalaskevoolik 35
Puhastamine 36
Külmunud olekust taastamine 39
Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist 39

Tõrkeotsing **40**

Kontrollpunktid 40
Teabekoodid 44

Tehnilised andmed **46**

Riiete hooldussiltide tabel 46
Keskkonnakaitse 47
Tehniliste andmete leht 48
Teave peamiste pesuprogrammide kohta 53

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 2 2015-04-24 7:38:42

Ohutusteave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas seadme lähedal edaspidiseks kasutamiseks alles. Seadet on lubatud kasutada ainult antud juhendis kirjeldatud eesmärgil.
Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

⚠ HOIATUS

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi, surma ja/või vara kahjustumist.

⚠ ETTEVAATUST!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua kehavigastusi ja/või vara kahjustumist.

MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 3 2015-04-24 7:38:43

Ohutusteave

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele. Järgige neid täpselt.
Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik suunised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Olulised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina sees või peal mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes vastutab nende ohutuse eest.

Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

Kasutamisel Euroopas: lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 4 2015-04-24 7:38:43

Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.

Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.

⚠ ETTEVAATUST!

Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ HOIATUS

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Seade on raske. Olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe 220–240 V/ 50 Hz vahelduvvooluga pistikupessa ja kasutage antud pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodule. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 5 2015-04-24 7:38:43

Ohutusteave

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrkehad, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.
  Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.

- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.
  Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme toote töös.
- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalaid temperatuure.

- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme kohale, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 6 2015-04-24 7:38:43

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

⚠ ETTEVAATUST!

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetavas kohas.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab selle raskusele vastu pidada.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid toote töös.

Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ HOIATUS

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitepistik kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.
- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage pesumasina luugi käepide.
- Seadmesse lõksu jäänud lapsed võivad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 7 2015-04-24 7:38:43

Ohutusteave

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.
- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada tootekahjustusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt pesumasina alla, kui see töötab.
- See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge lülitage seadet töötamise ajal välja, tõmmates toitejuhtmest.
- Toitepistiku tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge laske lastel või nõrga tervisega isikutel kasutada seda pesumasinat kohase järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmesse või seadme peale ronida.
- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt või metallist eset pesumasina alla, kui see töötab.
- See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates. Haarake alati toitepistikust tugevalt kinni ja tõmmake see pistikupesast otse välja.
- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.
- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 8 2015-04-24 7:38:44

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST!

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast veevarustuse riket või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt.

Pärast pikka mittekasutamist avage veekraan aeglaselt.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib mõnda toote detaili kahjustada või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

Veenduge, et veevooliku ühendusel olevad kruvid oleks korralikult pinguldatud.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil poleks võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne toote kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevoolik oleks korralikult ühendatud ega esineks lekkeid.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Toode on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse toote väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kata toodet Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 9 2015-04-24 7:38:44

Ohutusteave

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme toote töös.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälja.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsüklit.

(*): villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. Vastasel juhul võib tekkida liigne vibratsioon ja pesumasin, seinad, põrand või riideesemed võivad saada kahjustada.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhjaga uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt vee äravoolus.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilööki või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- Võite end vigastada, kui teie käsi jääb pesuvahendi sisestusseadisesse kinni.
- Vedela pesuvahendi juhikut (ainult kohaldatavatel mudelitel) ei kasutata pesupulbri puhul. Eemaldage juhik, kui kasutate pesupulbrit.

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade puhul nende vigastusi ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 10 2015-04-24 7:38:44

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või pleegitusvahendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset puhastusvahendit ja käsna. Ärge kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuivpuhastusvahendit ega peske, loputage või tsentrifuugige kuivpuhastusvahendiga saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.

- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid toote töös, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuvahendit.

- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes sellest, kui kergesti esemed värvi annavad, ning valige soovitatud tsükkel, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Hoolitsege selle eest, et laste näpud ei jääks ukse sulgemisel pesumasina ja ukse vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 11 2015-04-24 7:38:44

Ohutusteave

Olulised hoiatused puhastamise kohta

⚠ HOIATUS

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.
- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

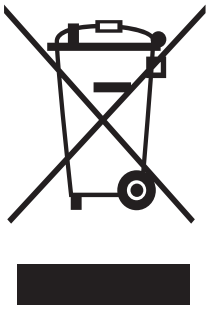

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 12 2015-04-24 7:38:44

Paigaldamine

Järgige neid suuniseid hoolikalt, et veenduda pesumasina õiges paigaldamises ja vältida pesupesemisel õnnetusi.

Kaasasolevad esemed

Veenduge, et kõik osad oleksid toote pakendis olemas. Kui teil on pesumasina või osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku klienditeeninduskeskuse või edasimüüjaga.

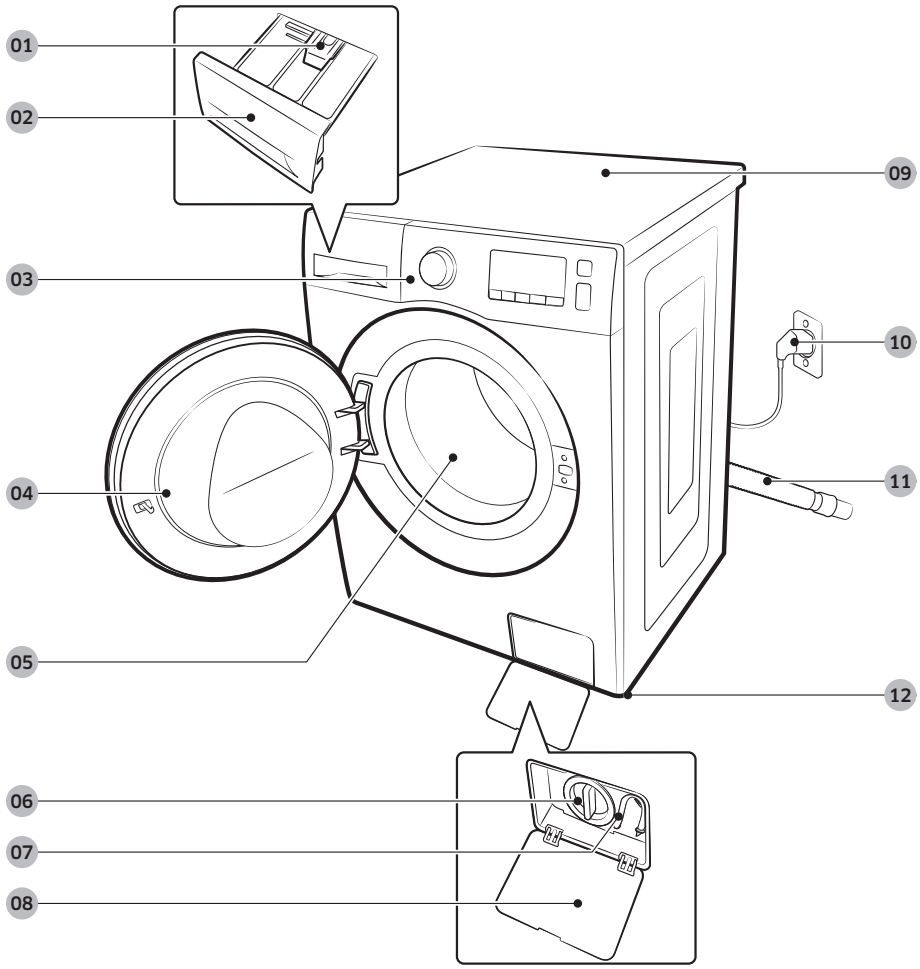

01 Vabastuskang
02 Pesuvahendisahtel
03 Juhtpaneel
04 Luuk
05 Trummel
06 Pumbafilter
07 Hädaolukorra äravooluvoolik
08 Filtri kate
09 Pealispind
10 Toitepistik
11 Väljalaskevoolik
12 Tugijalad

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 13 2015-04-24 7:38:45

Paigaldamine

Mutrivõti

Poldikatted



Voolikujuhik

Külmaveevoolik

Kuumaveevoolik

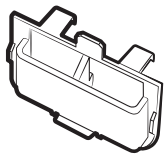

Vedela pesuvahendi juhik

MÄRKUS

- Poldikatted: poldikatete arv (3 või 6) oleneb mudelist.
- Kuumaveevoolik: ainult kohalduvatel mudelitel.
- Vedela pesuvahendi juhik: ainult kohalduvatel mudelitel.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 14 2015-04-24 7:38:46

Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

- Nõutav on 220–240 V / 50 Hz vahelduvvoolu kaitse või kaitselüliti.
- Kasutage eraldiseisvat haruvooluringi, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Õige maanduse tagamiseks on teie pesumasina toitejuhe varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.
Kui te ei tea, kuidas maandus tagada, küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.
Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

⚠ HOIATUS

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti paigaldatud maandusjuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi.

Veevarustus

Selle pesumasina jaoks sobiv veesurve on vahemikus 50–800 kPa. Kui veesurve on alla 50 kPa, ei pruugi vee sissevõtuava korralikult sulguda. Samuti võib trumli täitumine kauem aega võtta ja põhjustada pesumasina väljalülitumist. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaküljest, sest kaasasolevad veevoolikud kaugemale ei ulatu.
Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Tagage, et veekraanid oleks kergesti juurdepääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, keerake veekraanid kinni.
- Kontrollige vee sissevõtuvooliku kinnitusi regulaarselt lekete suhtes.

⚠ ETTEVAATUST!

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks vee sissevõtuava ja kraanid üle.

Äravool

Samsung soovitab kasutada 60–90 cm kõrgust vertikaalset toru. Väljalaskevoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil äravoolutoruga ja viimane peab väljalaskevooliku täielikult katma.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 15 2015-04-24 7:38:46

Paigaldamine

Põrand

Kõige parem on paigaldada pesumasin valatud või plaaditud põrandale. Puitpõrandat tuleks vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks tugevdada. Vaibad ja pehmed plaatpinnad pole vibratsioonikindlad ja seetõttu võib pesumasin tsentrifuugimistsükli ajal veidi liikuda.

⚠ ETTEVAATUST!

ÄRGE paigaldage pesumasinat alusele ega kehvasti toestatud tarindile.

Veetemperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumpade ja/või voolikute piirkond). Ühendusosadesse jäänud külmunud vesi võib rihmasid, pumpa ja muid pesumasina osi kahjustada.

Paigaldamine suletud asukohta

Minimaalne kaugus stabiilseks tööks

Külgedel	25 mm	Taga	50 mm
Peal	25 mm	Ees	550 mm

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 550 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 16 2015-04-24 7:38:46

Samm-sammuline paigaldamine

SAMM 1. Asukoha valimine

Nõuded asukohale

- Tugev ja ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmetele
- Külmumispunktist (0 ˚C) alati kõrgem ümbritsev temperatuur
- Eemal soojusallikast

SAMM 2. Transpordipoltide eemaldamine

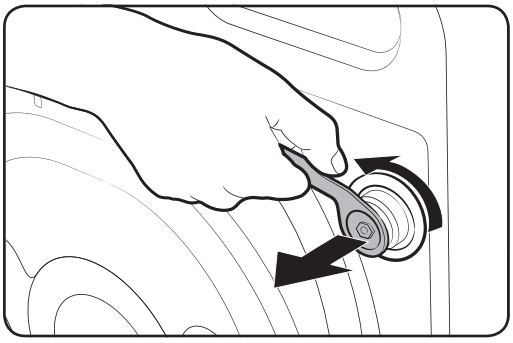

Pakkige toode lahti ja eemaldage kõik transpordipoldid.

1. Keerake kaasasoleva mutrivõtme abil lahti kõik masina tagaküljel olevad transpordipoldid.

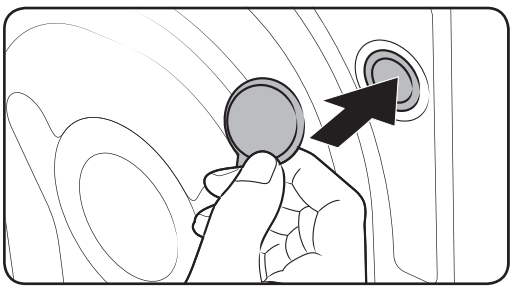

2. Täitke avad komplekti kuuluvate poldikatetega.
   Säilitage transpordipoldid tulevikus kasutamiseks.

⚠ HOIATUS

Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Viige kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) laste käeulatusest eemale.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 17 2015-04-24 7:38:47

Paigaldamine

SAMM 3. Tugijalgade kohandamine

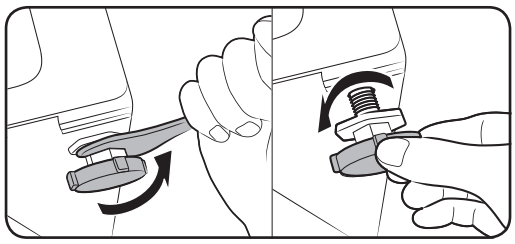

1. Liigutage pesumasin ettevaatlikult oma kohale. Liigne jõud võib tugijalgu kahjustada.
2. Tasakaalustage pesumasin käsitsi, reguleerides tugijalgu.

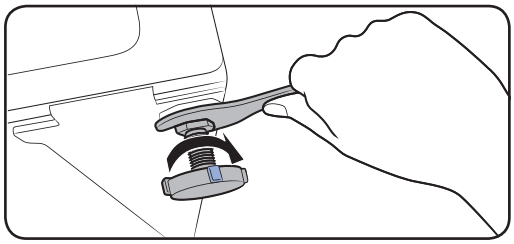

3. Kui tasakaalustamine on tehtud, keerake mutrid mutrivõtme abil kinni.

SAMM 4. Veevooliku ühendamine

Kaasasolev voolikuadapter võib olenevalt mudelist erineda. See etapp juhendab teid liitmikutüüpi adapteri ühendamisel. Kui teil on kruvitüüpi adapter, jätkake 7. etapiga.

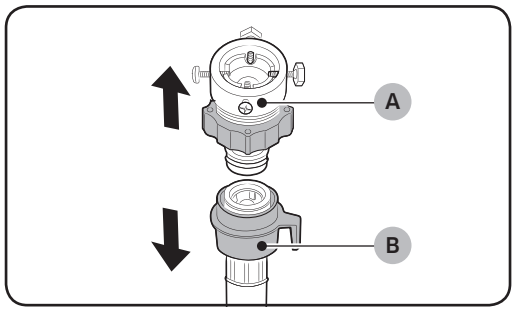

Ühendage veevoolik veekraaniga.

1. Eemaldage adapter (A) veevooliku (B) küljest.

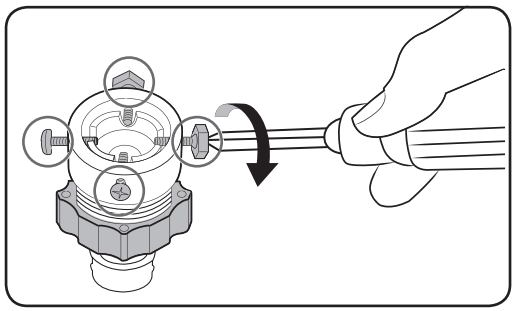

2. Keerake adaptril olevad neli kruvi ristpeakruvikeeraja abil lahti.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 18 2015-04-24 7:38:48

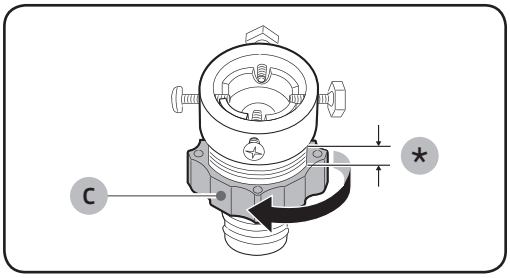

3. Hoidke adaptrist kinni ja keerake **osa (C)**, et seda 5 mm võrra (*) lõdvendada.

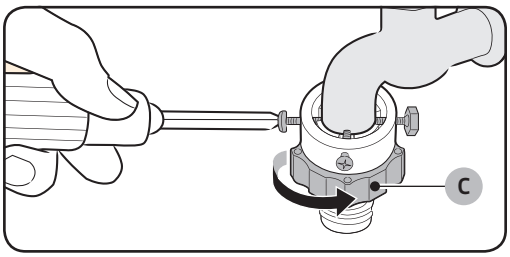

4. Sisestage adapter veekraani, tõstke adaptrit ja keerake kruvid kinni.

5. Keerake **osa (C)** noole suunas, et seda pinguldada.

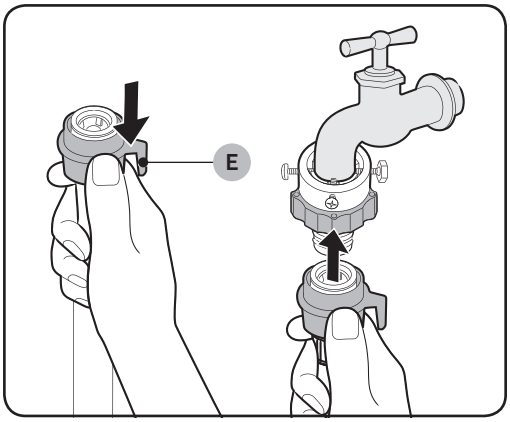

6. Hoidke **osa (E)** all ja ühendage veevoolik adaptriga. Seejärel vabastage **osa (E)**. Voolik kinnitub klõpsatusega adaptrisse.

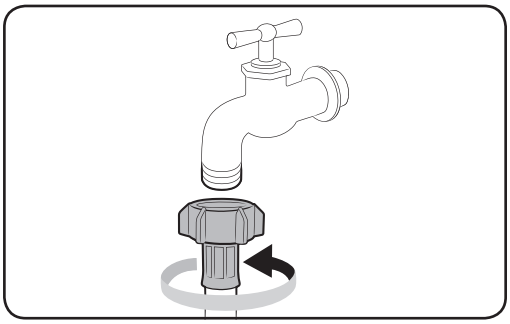

7. Kui teil on kruvitüüpi veekraan, kasutage veekraaniga ühendamiseks kaasasolevat kruvitüüpi adapterit.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 19 2015-04-24 7:38:49

Paigaldamine

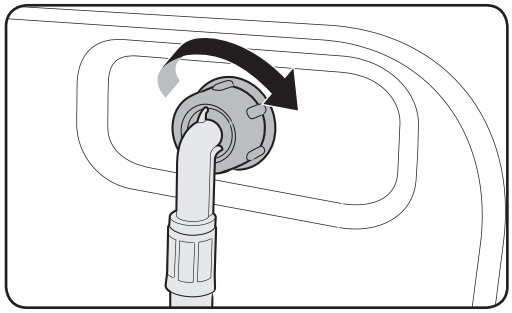

8. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaküljel asuva sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva kinni.

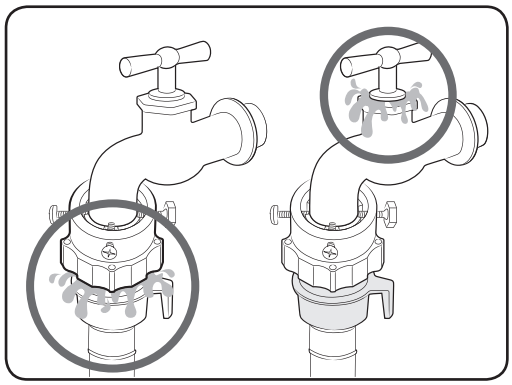

9. Avage veekraan ja kontrollige, et ühenduskohtades poleks lekkeid. Veelekete korral korrake ülaltoodud samme.

⚠ HOIATUS

Veelekke märkamisel lõpetage masina kasutamine ja võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge venitage veevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.

MÄRKUS

- Pärast veevooliku ja adaptri ühendamist kontrollige, kas voolik on korralikult kinni, tõmmates seda allapoole.
- Kasutage levinud tüüpi veekraane. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle vaherõngas enne kraani adaptrisse paigaldamist eemaldada.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 20 2015-04-24 7:38:51

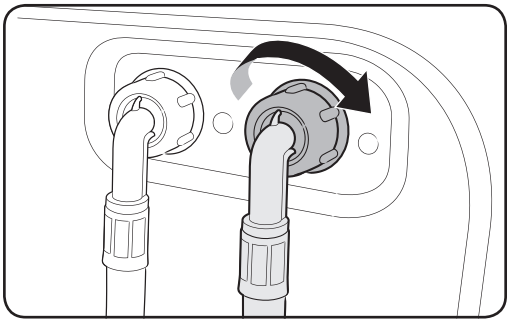

Täiendava kuuma vee sissevõtuavaga mudelite puhul

1. Ühendage kuumaveevooliku punane ots pesumasina tagaküljel asuva kuuma vee sisselaskeavaga.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots kuumaveekraaniga.

Veevoolik Aqua hose (ainult kohalduvatel mudelitel)

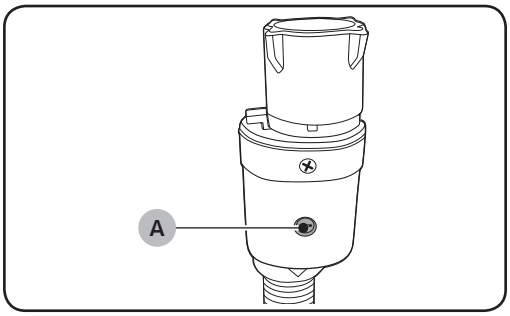

Veevoolik Aqua hose hoiatab kasutajaid veelekkeohu eest. See tajub veevoolu ja lekke korral muutub keskmine näidik (A) punaseks.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 21 2015-04-24 7:38:52

Paigaldamine

SAMM 5. Väljalaskevooliku paigutamine

Väljalaskevooliku otsa saab paigaldada kolmel viisil.

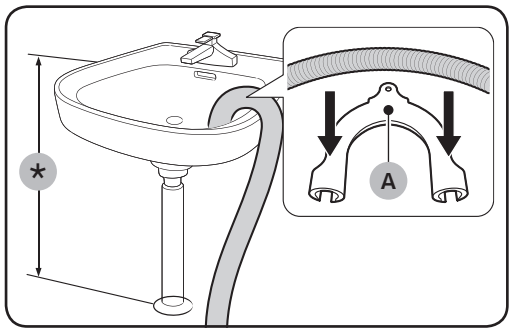

Üle valamu serva

Väljalaskevoolik tuleb paigaldada põrandast 60–90 cm (*) kõrgusele. Väljalaskevooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat **plastist voolikujuhikut (A)**. Kinnitage juhik konksu abil seinale, et tagada vee stabiilne väljalase.

Valamu äravoolutoru külge

Äravoolutoru peab olema valamu sifoonist kõrgemal ja vooliku ots põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.

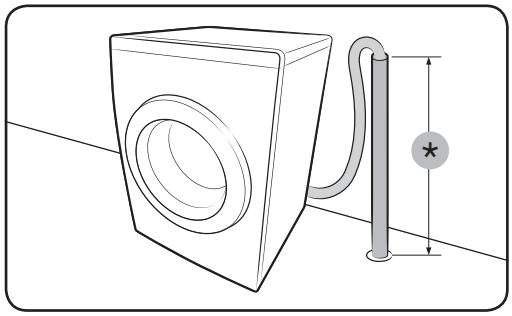

Äravoolutorusse

Äravoolutoru peab olema 60–90 cm (*) kõrgune. Soovitatav on kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru. Veenduge, et väljalaskevoolik oleks vertikaaltoruga ühendatud nurga all.

Nõuded äravoolutorule

- Minimaalne läbimõõt 5 cm
- Minimaalne läbilaskemaht 60 liitrit minutis

SAMM 6. Toite sisselülitamine

Ühendage toitejuhe kaitsme või kaitselülitiga 220–240 V / 50 Hz seinakontakti. Seejärel vajutage pesumasina sisselülitamiseks **toitenuppu**.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 22 2015-04-24 7:38:53

Enne alustamist

Esialgne seadistamine

Kalibreerimine (soovitatav)

Kalibreerimine tagab, et pesumasin tuvastab pesu kaalu täpselt. Veenduge enne kalibreerimise käivitamist, et trummel oleks tühi.

1. Lülitage pesumasin välja ja seejärel uuesti sisse.
2. Kalibreerimisrežiimi sisenemiseks hoidke nuppe **Temp.** (Temperatuur) ja **Delay End** (Ajastatud lõpp) korraga 3 sekundi vältel all. Kuvatakse teade „**Cb**”.
3. Vajutage kalibreerimistsükli käivitamiseks **käivitus-/peatamisnuppu**.
4. Trummel pöörleb 3 minuti jooksul päri- ja vastupäeva.
5. Kui tsükkel on lõppenud, kuvatakse näidikul „**0**” ja pesumasin lülitub automaatselt välja.
6. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 23 2015-04-24 7:38:53

Enne alustamist

Suunised pesupesemiseks

SAMM 1. Sortimine

Sortige pesu järgmiste kriteeriumite alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidi, villaseks ja kunstsiidist pesuks.
- Värv: eraldage valged rõivad värvilistest.
- Suurus: trumlisse erineva suurusega esemete panemine parandab pesemisjõudlust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades uusvillaste esemete, kardinate ja siidist rõivaste puhul pesuprogrammi Easy Iron (Hõlbus triikimine). Vt esemetel olevaid silte.

MÄRKUS

Enne pesu pesemist kontrollige kindlasti rõivastel olevaid silte ja sortige need vastavalt.

SAMM 2. Taskute tühjendamine

Tühjendage kõik pestavate esemete taskud

- Metallesemed, nt mündid, knopkad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.

Pöörake nööpide ja tikanditega rõivad pahupidi

- Kui püksi- või jakilukud on pesemise ajal lahti, võivad need trumlit kahjustada. Tõmblukud tuleks kinni tõmmata ja vajaduse korral niidiga fikseerida.
- Pikkade nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda. Siduge nöörid enne pesemist kindlasti kinni.

SAMM 3. Pesuvõrgu kasutamine

- Rinnahoidjad (masinpestavad) tuleb panna pesuvõrku. Rinnahoidjate metallosad võivad välja tulla ja teisi pestavaid esemeid rebestada.
- Väikesed ja kerged esemed, nt sokid, kindad, sukad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Pange need pesuvõrku.
- Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasina paigast nihutada ja põhjustada vigastusi.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 24 2015-04-24 7:38:54

SAMM 4. Eelpesu (vajaduse korral)

Kui pesu on väga määrdunud, valige tsükli jaoks valik Eelpesu. Ärge kasutage eelpesu valikut, kui lisate pesuvahendit otse trumlisse.

SAMM 5. Täitmismahu määramine

Ärge pange masinat liiga täis. Ületäitmise korral ei pruugi pesumasin pesu korralikult puhtaks pesta. Eri rõivatüüpide täitmismahtu vt lk 31.

MÄRKUS

Voodipesu või -katete pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda. Voodipesu või voodikatete puhul on soovituslik maksimaalne tsentrifuugimistsükli kiirus 800 p/min (kui pesu on 2,0 kg või vähem).

ETTEVAATUST!

Kui pesu ei ole tasakaalus ja kuvatakse teabekood „Ub", jaotage pesu ümber. Tasakaalust väljas pesu võib vähendada tsentrifuugimisjõudlust.

SAMM 6. Õige pesuvahendi lisamine

Sobiva pesuvahendi tüüp oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinates.

MÄRKUS

- Järgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesukogusel, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare on teie vesi, pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
- Ärge kasutage pesuvahendit, mis kipub kõvastuma või tahkuma. See pesuvahend võib jääda pärast loputustsüklit alles, ummistades väljalaskeava.

ETTEVAATUST!

Villaste esemete pesemisel villatsükliga kasutage ainult neutraalset vedelpesuvahendit. Kui kasutate villatsüklis pesupulbrit, võib see jääda kangasse ja pesu kahjustada.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 25 2015-04-24 7:38:54

Enne alustamist

Pesuvahendisahtli suunised

Pesumasinal on kolme lahtriga jaotur: vasak lahter põhipesule, eesmine parempoolne pesupehmendile ja tagumine parempoolne eelpesule.

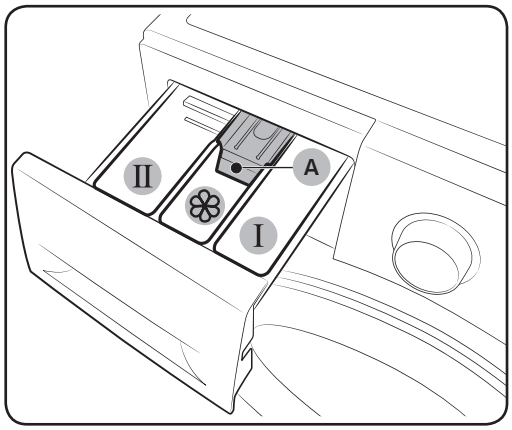

01 I **Eelpesulahter**: eelpesuvahendi või pesutärklise jaoks.

02 II **Põhipesulahter**: põhipesuvahendi, veepehmendi, leotusvahendi, pleegiti ja/või plekieemaldite jaoks.

03 ❀ **Pesupehmendilahter**: lisaainete jaoks, nt pesupehmendi. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge avage pesuvahendisahtlit ajal, mil pesumasin töötab.
- Ärge kasutage järgmist tüüpi pesuvahendeid:
  - tabletid või kapslid;
  - kuulid või võrgud.
- Lahtrite ummistumise vältimiseks tuleb kontsentreeritud või rikastatud ained (pesupehmendi või -vahend) enne lisamist veega lahjendada.

Pesuvahendite lisamine pesuvahendisahtlisse

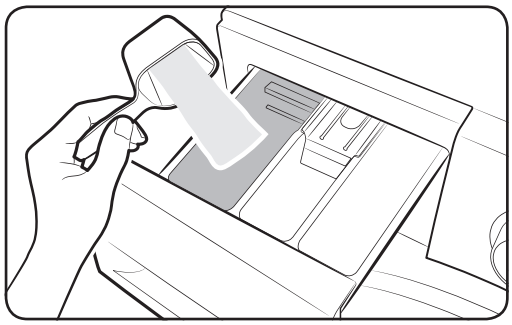

1. Tõmmake pesuvahendisahtel lahti.
2. Pange pesuvahendit II **põhipesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi. Vedela pesuvahendi kasutamise korral vt lk **28**.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 26 2015-04-24 7:38:56

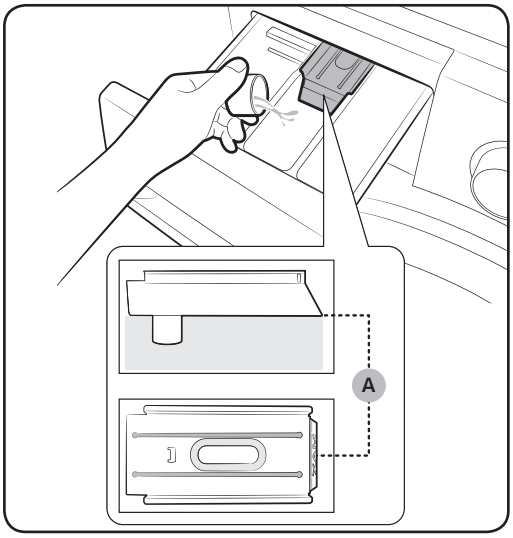

3. Pange pesupehmendi pesupehmendilahtrisse. Ärge ületage maksimaalset täitejoont (A).

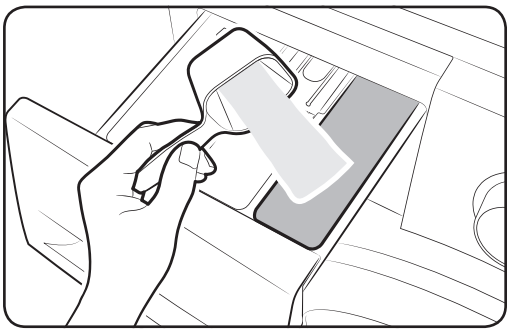

4. Kui soovite kasutada eelpesu, valage eelepesuvahendit I eelpesulahtrisse, järgides tootja suuniseid või soovitusi.
5. Sulgege pesuvahendisahtel.

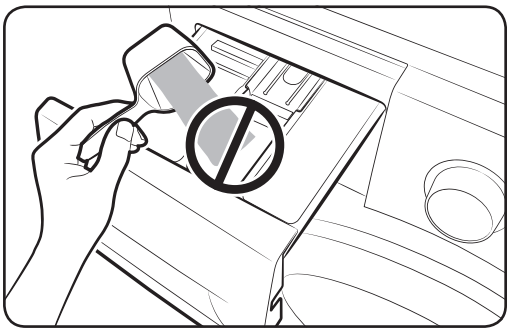

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge täitke vedela pesuvahendi juhikut pulbrilise pesuvahendiga.
- Kontsentreeritud pesupehmendi tuleb enne lisamist veega lahjendada.
- Ärge valage põhipesuvahendit pesupehmendilahtrisse.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 27 2015-04-24 7:38:56

Enne alustamist

Vedela pesuvahendi kasutamine (ainult kohalduvatel mudelitel)

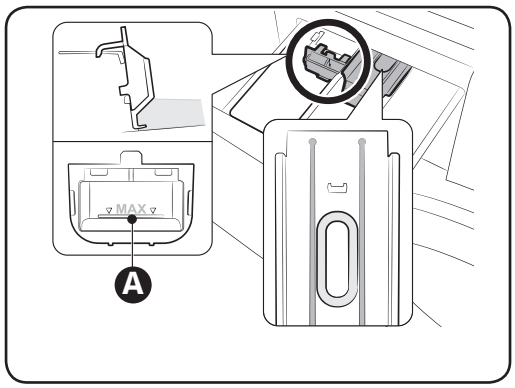

Sisestage kaasasolev vedelikumahuti esmalt II **põhipesulahtrisse**. Seejärel valage vedel pesuvahend mahutisse (kuni **maksimaalse täitejooneni (A)**.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge ületage mahuti siseküljele märgitud maksimaalset täitejoont.
- Eemaldage vedelikumahuti, kui kasutate pesupulbrit.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 28 2015-04-24 7:38:57

Toimingud

Juhtpaneel

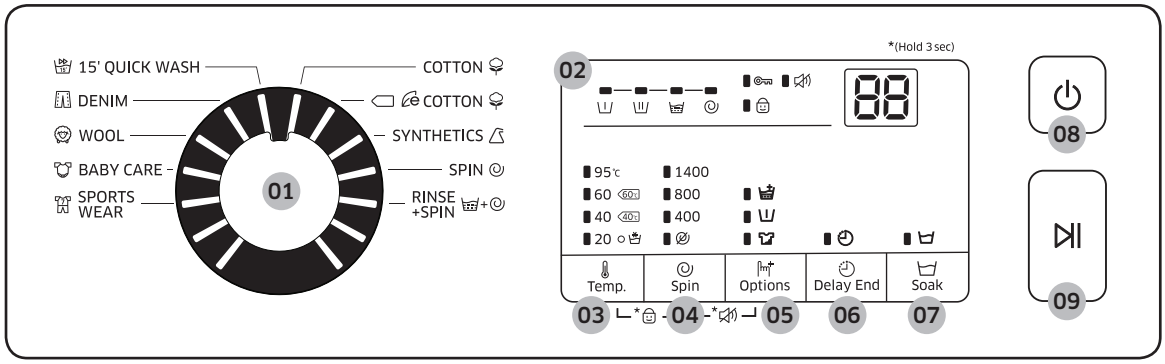

01 Tsüklivalija	Keerake seda nuppu tsükli valimiseks.
02 Näidik	Näidikul kuvatakse poolelioleva tsükli teave ja hinnanguline järelejäänud aeg või teabekood probleemi ilmnemisel.
03 Temp. (Temperatuur)	Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli veetemperatuuri muutmiseks.
04 Spin (Tsentrifuugimine)	Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks. • Loputuse peatamine (näidikuta): viimane loputustoiming peatatakse, nii et pesu jääb vette. Pesu väljavõtmiseks käivitage nõrutamine või tsentrifuugimine. • Tsentrifuugimiseta ⌀: trummel ei hakka pärast viimast nõrutamist tsentrifuugima.
05 Options (Valikud)	Vajutage seda nuppu, et valida Intensiivpesu, Eelpesu või Rinse+ (Loputamine+). Valiku tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
06 Delay End (Ajastatud lõpp)	Funktsioon Delay End (Ajastatud lõpp) võimaldab teil määrata praeguse tsükli lõpuaega. Teie seadete põhjal määratleb masina sisemine loogika tsükli algusaja. Näiteks saate selle seade abil programmeerida masina lõpetama pesu ajal, mil tavaliselt koju jõuate. • Vajutage seda nuppu eelseadistatud tunniühikute valimiseks.
07 Soak (Leotamine)	Valige see funktsioon, et eemaldada riietelt tõhusalt plekke, lisades praegusele tsüklile leotusaja. • See funktsioon on saadaval ainult viie tsükli puhul: Cotton (puuvillane), Synthetics (sünteetika), Denim (teksariie), Baby Care (beebiriided) ja Sports Wear (spordiriided).
08 Toide	Vajutage seda nuppu pesumasina sisse-/väljalülitamiseks.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 29 2015-04-24 7:38:57

Toimingud

09 Käivitus/ Peatamine	Vajutage seda nuppu töö käivitamiseks või peatamiseks.

Lihtsad sammud alustamiseks

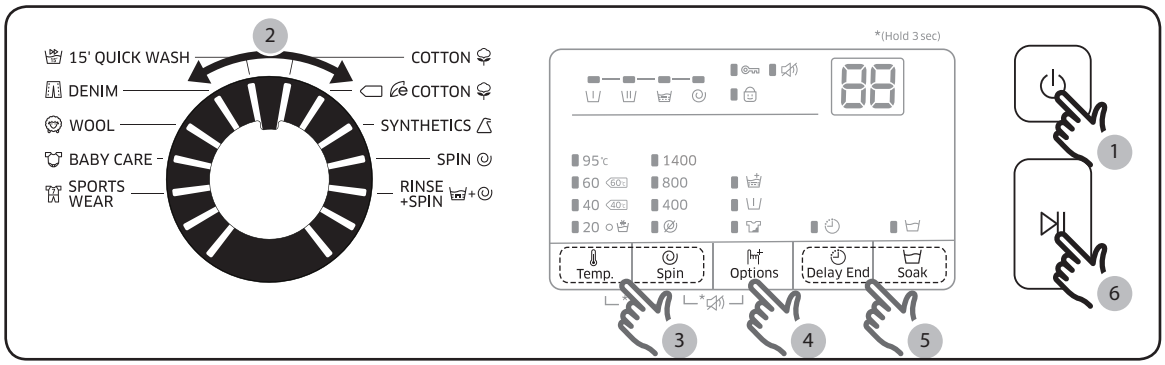

1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks toitenuppu.
2. Keerake tsüklivalijat, et valida tsükkel.
3. Muutke tsükli seadeid (Temp. (Temperatuur) ja Spin (Tsentrifuugimine)) vajaduse kohaselt.
4. Valiku lisamiseks vajutage nuppu Options (Valikud). Soovitud üksuse valimiseks vajutage seda nuppu uuesti.
5. Masinal on teie mugavuse tagamiseks funktsioonide Soak (Leotamine) ja Delay End (Ajastatud lõpp) jaoks kaks kiirnuppu. Nende valikute kasutamiseks vajutage vastavat nuppu.
6. Vajutage käivitus-/peatamisnuppu.

Tsükli vahetamine töötamise ajal

1. Vajutage töö peatamiseks käivitus-/peatamisnuppu.
2. Valige teine tsükkel.
3. Vajutage uue tsükli käivitamiseks uuesti käivitus-/peatamisnuppu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 30 2015-04-24 7:38:57

Tsüklite ülevaade

Standardtsüklid

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)		
		8 kg mudel	7 kg mudel	6 kg mudel
COTTON (PUUVILLANE)	• Puuvillased esemed, voodipesu, laudlinad, aluspesu, käterätikud või särgid. Pesemise aeg ja loputuskordade arv määratakse automaatselt pesukoguse järgi.	8	7	6
COTTON (PUUVILLASE SÄÄSTUTSÜKKEL)	• Optimaalne jõudlus ja väiksem energiatarve puuvillaste kangaste, voodipesu, laudlinade, aluspesu, käterätikute või särkide pesemisel.	8	7	6
SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	• Polüestrist (dioleen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) vms materjalist valmistatud pluusid või särgid.	3,5	3,5	3
SPIN (TSENTRIFUUGIMINE)	• Sisaldab täiendavat tsentrifuugimistoimingut, et niiskus pesust tõhusalt eemaldada.	-	-	-
RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)	• Sisaldab täiendavat loputustsüklit pärast pesule pesupehmendi lisamist.	-	-	-
15' QUICK WASH (15 MINUTI KIIRPESU)	• Vähema kui 2,0 kg vähemäärdunud rõivaste jaoks, mida soovite kiiresti pesta.	2	2	2
DENIM (TEKSARIIE)	• Suurem põhipesu veehulk ja lisaloputus, et tagada pesupulbrijääkide eemaldamine.	3	3	3
WOOL (VILLANE)	• Villatsükkel sisaldab õrna loksutamist ja leotamist, et kaitsta villakiude kokkutõmbumise ja moondumise eest. • Soovitatav on kasutada neutraalset pesuvahendit.	2	2	1,5
BABY CARE (BEEBIRIIDED)	• Kõrge temperatuuri juures pesemine ja lisaloputused, et tagada pesuvahendijääkide tõhus eemaldamine.	4	4	3

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 31 2015-04-24 7:38:58

Toimingud

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)		
		8 kg mudel	7 kg mudel	6 kg mudel
SPORTS WEAR (SPORDIRIIDED)	• Kasutage seda tsüklit spordiriiete, nt spordisärkide, treeningpükste, pluuside/ toppide ja muude treeningriiete, pesemiseks.	2,5	2,5	2

Valikud

Valik		Kirjeldus
	Intensiivpesu	• Väga määrdunud pesu jaoks. Iga tsükli tööaeg on pikem kui tavaliselt.
	Eelpesu	• Enne põhipesutsüklit toimub eelpesutsükkel.
	Loputus+	• Vajutage seda nuppu täiendavate loputustsüklite lisamiseks.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 32 2015-04-24 7:38:58

Ajastatud lõpp

Saate seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 1- kuni 19-tunnise viivituse (1-tunniste sammudena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemiseni jäänud aega.

1. Valige tsükkel. Seejärel muutke vajaduse korral tsükli seadeid.
2. Vajutage korduvalt nuppu **Delay End** (Ajastatud lõpp), kuni soovitud lõppaeg on määratud.
3. Vajutage **käivitus-/peatamisnuppu**.
   Süttib vastav näidik ja kell hakkab tööle.
4. Funktsiooni **Delay End** (Ajastatud lõpp) tühistamiseks taaskäivitage masin, vajutades **toitenuppu**.

Praktiline näide

Soovite lõpetada 2-tunnise tsükli 3 tunni pärast. Selleks lisage valitud tsüklile valik Delay End (Ajastatud lõpp) 3-tunnise seadega ja vajutage kell 14.00 **käivitus-/peatamisnuppu**. Mis nüüd juhtub? Pesumasin alustab tööd kell 15.00 ja lõpetab 17.00. Allpool on toodud näite ajajoon.

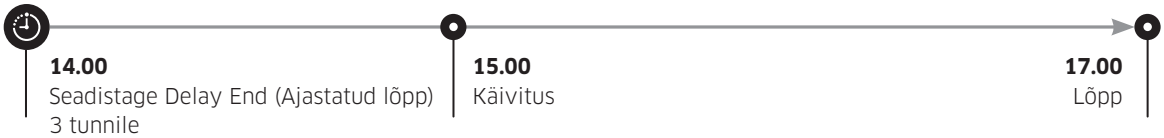

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 33 2015-04-24 7:38:59

Toimingud

Seaded

Lapselukk

Lastega seotud õnnetuste vältimiseks lukustab lapseluku funktsioon kõik nupud. Lapseluku funktsioon ei aktiveeru aga enne, kui olete vajutanud käivitus-/peatamisnuppu.
Peatatud olekus on võimalik luuki avada või seadeid muuta, vajutades vastavaid nuppe. Kui aga vajutate pesumasina käivitamiseks käivitus-/peatamisnuppu, aktiveeritakse lapselukk uuesti.

- Lapselukk lukustab kõik nupud, v.a toitenupp.
- Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke nuppe Temp. (Temperatuur) ja Spin (Tsentrifuugimine) 3 sekundi vältel korraga all.

MÄRKUS

Pesuvahendi või pesu lisamiseks või seadete muutmiseks ajal, kui funktsioon Lapselukk)on aktiveeritud, peate selle funktsiooni esmalt inaktiveerima.

Heli sisse-/väljalülitamine

Saate nupuheli sisse või välja lülitada. Seade jääb kehtima ka pärast masina taaskäivitamist.

- Heli vaigistamiseks hoidke nuppe Spin (Tsentrifuugimine) ja Options (Valikud) 3 sekundi vältel korraga all.
- Helivaigistuse tühistamiseks hoidke nuppe uuesti 3 sekundit all.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 34 2015-04-24 7:39:00

Hooldus

Hoidke masin puhas, et vältida jõudluse halvenemist ja säilitada masina elutsükkel.

Hädaolukorra väljalaskevoolik

Elektrikatkestuse korral laske veel trumlist enne pesu väljavõtmist välja voolata.

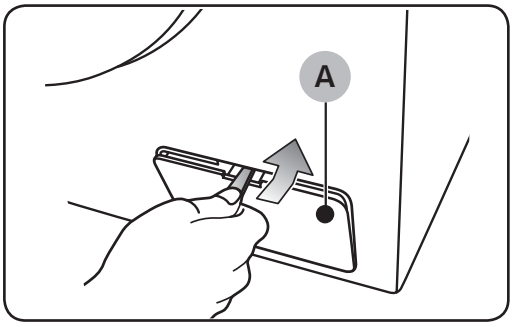

1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage **filtrikate (A)** mündi või peenikese metalleseme abil.

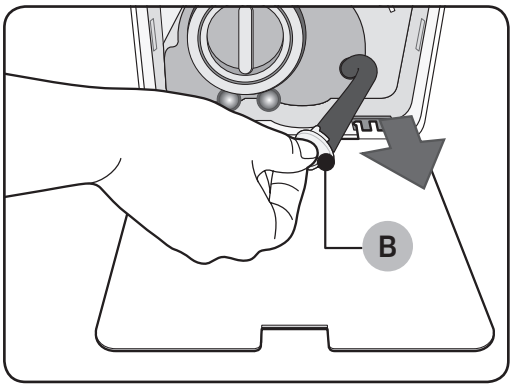

3. Pange katte ümber tühi ja mahukas anum ning tõmmake hädaolukorra väljalaskevoolik anuma juurde, hoides **voolikukorki (B)** all.

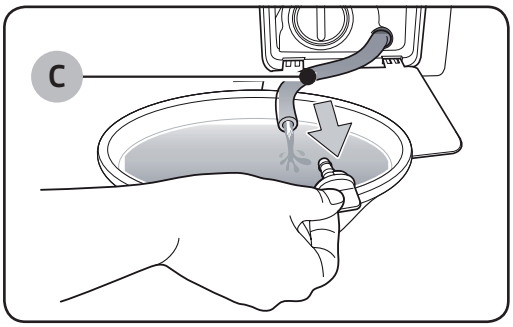

4. Avage voolikukork ja laske **hädaolukorra väljalaskevoolikus (C)** oleval veel anumasse voolata.
5. Kui olete lõpetanud, sulgege voolikukork ja pange voolik masinasse tagasi. Seejärel sulgege filtrikate.

MÄRKUS

Kasutage mahukat anumat, kuna trumlis võib olla arvatust rohkem vett.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 35 2015-04-24 7:39:01

Hooldus

Puhastamine

Pesumasina välispind

Kasutage pehmet lappi ja mitteabrasiivset majapidamises kasutatavat puhastusvahendit. Ärge pihustage pesumasinale vett.

Võrkfilter

Puhastage veevooliku võrkfiltrit kord või kaks aastas.

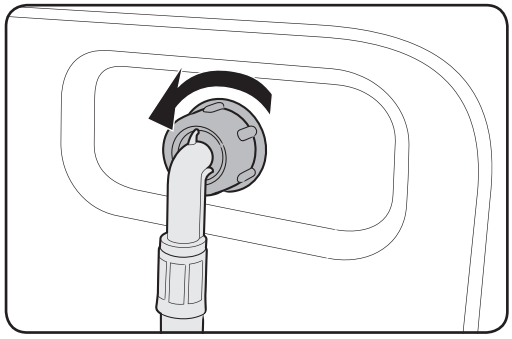

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Sulgege veekraan.
3. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti ja eemaldage. Katke voolik lapiga, et vältida vee väljapurskumist.

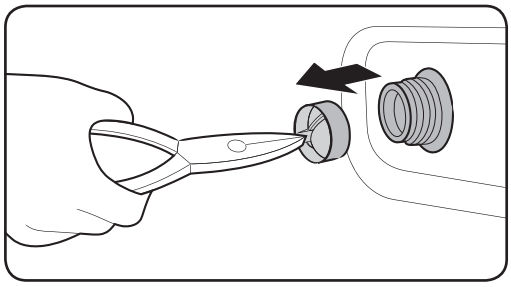

4. Tõmmake võrkfilter näpitsate abil vee sissevõtuavast välja.
5. Kastke võrkfilter sügavalt vette, nii et veega oleks kaetud ka keermestatud liitmik.
6. Kuivatage võrkfilter varjulises kohas täielikult.
7. Pange võrkfilter vee sisselaskeavasse ja ühendage veevoolik uuesti sisselaskeavaga.
8. Avage veekraan.

MÄRKUS

Kui võrkfilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „4C”.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 36 2015-04-24 7:39:02

Pumbafilter

Pumbafiltrit on soovitatav puhastada 5–6 korda aastas, et vältida selle ummistumist. Ummistunud pumbafilter võib vähendada mulliefekti.

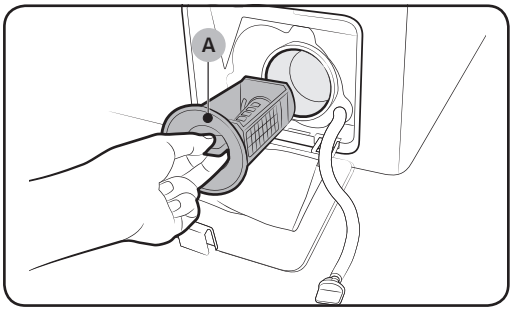

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Laske trumlisse jäänud veel välja voolata. Vt jaotist „Hädaolukorra väljalaskevoolik”.
3. Avage filtrikate mündi või võtme abil.
4. Keerake pumbafiltri nuppu vasakule ja laske järelejäänud veel välja voolata.

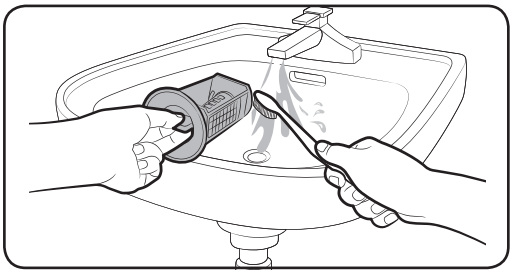

5. Puhastage pumbafilter pehme harja abil. Veenduge, et filtris olev äravoolupumba tiivik poleks ummistunud.
6. Pange pumbafilter tagasi ja keerake filtrinuppu paremale.

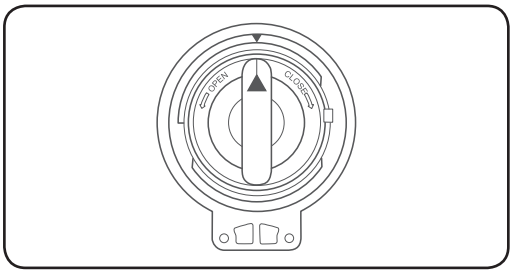

MÄRKUS

- Mõnel pumbafiltril on turvanupp, mis on mõeldud laste põhjustatud õnnetuste vältimiseks. Pumbafiltri turvanupu avamiseks suruge see sisse ja keerake vastupäeva. Turvanupu vedrumehhanism aitab filtri avada.
- Pumbafiltri turvanupu sulgemiseks keerake seda päripäeva. Vedru teeb klõbinat, mis on normaalne.

MÄRKUS

Kui pumbafilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „5C”.

ETTEVAATUST!

- Sulgege filtrinupp pärast filtri puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada lekke.
- Veenduge, et sisestaksite filtri pärast puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada talitlushäire või lekke.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 37 2015-04-24 7:39:04

Hooldus

Pesuvahendisahtel

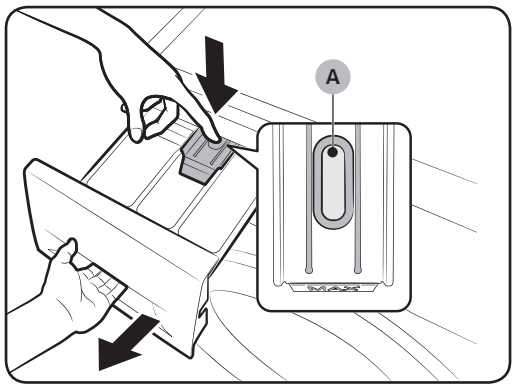

1. Hoidke sahtli sees olevat **vabastushooba (A)** all ja tõmmake sahtel lahti.
2. Eemaldage **vabastushoob** ja vedela pesuvahendi juhik sahtlist.

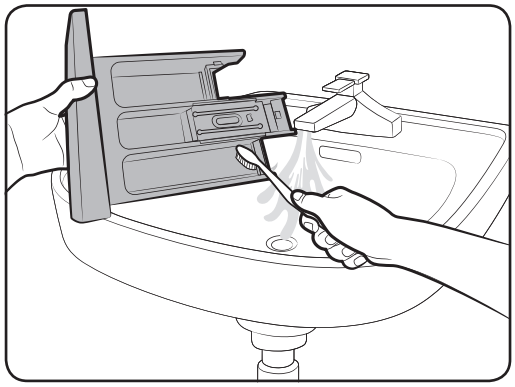

3. Puhastage sahtli komponente voolava vee all, kasutades pehmet harja.

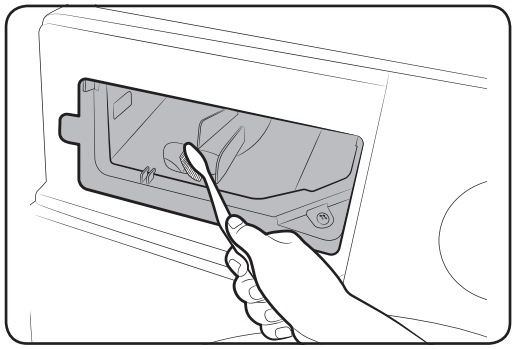

4. Puhastage sahtli süvendid pehme harja abil.
5. Pange **vabastushoob** ja **vedela pesuvahendi juhik** sahtlisse tagasi.
6. Lükake sahtel kinni.

MÄRKUS

Järelejäänud pesuvahendi eemaldamiseks teostage tühja trumliga tsükkel **RINSE+SPIN** (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE) tühja trumliga.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 38 2015-04-24 7:39:04

Külmunud olekust taastamine

Pesumasin võib külmuda, kui temperatuur langeb alla 0 °C.

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veekraanist lähtuva veevooliku otsakule.
3. Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevoolik uuesti veekraaniga.

MÄRKUS

Kui pesumasin ei tööta endiselt normaalselt, korrake ülaltoodud samme, kuni masin tööle hakkab.

Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist

Vältige pesumasina pikaajalist seismajätmist. Kui see on aga vajalik, tühjendage pesumasin veest ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

1. Keerake tsüklivalijat ja valige tsükkel RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE).
2. Tühjendage trummel ja vajutage käivitus-/peatamisnuppu.
3. Kui tsükkel on lõpule jõudnud, sulgege veekraan ja eemaldage veevoolik.
4. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
5. Avage luuk, et lasta õhul läbi trumli liikuda.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 39 2015-04-24 7:39:04

Tõrkeotsing

Kontrollpunktid

Kui teil tekib pesumasinaga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Probleem	Toiming
Ei käivitu.	• Veenduge, et pesumasin oleks ühendatud vooluvõrku. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Vajutage või puudutage pesumasina käivitamiseks kindlasti käivitus-/peatamisnuppu. • Veenduge, et funktsioon Lapselukk poleks aktiveeritud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti.
Veevarustus pole piisav või puudub.	• Avage veekraan täielikult. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Veenduge, et veevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud. • Veenduge, et veesurve oleks piisav.
Pärast tsüklit jääb pesuvahendit pesuvahendisahtlisse.	• Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahendit lisataks pesuvahendisahtli keskmisse lahtrisse. • Veenduge, et loputuskork oleks õigesti sisestatud. • Granuleeritud puhastusvahendi kasutamisel veenduge, et pesuvahendivalija oleks ülemises asendis. • Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendisahtel.
Liigne vibratsioon või müra.	• Veenduge, et pesumasin oleks paigaldatud tasasele, tugevale ja libisemiskindlale põrandale. Kui põrand pole tasane, kasutage pesumasina kõrguse reguleerimiseks tugijalgu. • Veenduge, et transpordipoldid oleks eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutuks kokku muude esemetega. • Veenduge, et pesu oleks masinas tasakaalus. • Mootor võib normaalse töö käigus müra tekitada. • Üleriiete või metalldetailidega rõivad võivad pesemise ajal müra tekitada. See on normaalne. • Müra võivad tekitada metallesemed, nt mündid. Eemaldage sellised esemed pärast pesemist trumlist või filtripesast.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 40 2015-04-24 7:39:04

Probleem	Toiming
Vesi ei välju ja/või masin ei tsentrifuugi.	• Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui äravool on takistatud, helistage teenindusse. • Veenduge, et prahifilter poleks ummistunud. • Sulgege luuk ja vajutage või puudutage **käivitus-/ peatamisnuppu**. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.
Luuk ei avane.	• Vajutage või puudutage pesumasina seiskamiseks **käivitus-/ peatamisnuppu**. • Luugi lukumehhanismi vabanemine võib võtta mõne hetke aega. • Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest või vooluvõrgust eemaldamisest. • Veenduge, et trumlist oleks vesi välja lastud. • Luuk ei pruugi avaneda, kui vesi jääb trumlisse. Laske vesi trumlist välja ja avage luuk käsitsi. • Veenduge, et luugiluku tuli ei põle. Luugiluku tuli kustub pärast pesumasina veest tühjendamist.
Liigne vahutamine.	• Veenduge, et kasutaksite pesu jaoks soovitatud tüüpi pesuvahendit. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Vähendage pehme vee või vähemäärdunud pesu korral pesuvahendi kogust. • Mittetõhusa pesuvahendi kasutamine pole soovitatav.
Pesuvahendit ei saa lisada.	• Veenduge, et puhastusvahendi ja pesupehmendi järelejäänud kogus ei ületaks max piiri.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 41 2015-04-24 7:39:04

Tõrkeotsing

Probleem	Toiming
Peatub.	• Ühendage toitejuhe voolu all olevasse pistikupessa. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Sulgege luuk ning vajutage pesumasina käivitamiseks käivitus-/peatamisnuppu. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Tsüklis võib olla paus või leotusperiood. Oodake veidi, pesumasin võib käivituda. • Veenduge, et veevooliku sõelfilter veekraani juures poleks ummistunud. Puhastage sõelfiltrit regulaarselt. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.
Täidab vale temperatuuriga veega.	• Avage mõlemad kraanid täielikult. • Veenduge, et temperatuurivalik oleks õige. • Veenduge, et voolikud oleks ühendatud õigete kraanidega. Loputage veevoolikuid. • Veenduge, et veesoojendi oleks seatud kraani juurest edastama vett temperatuuriga vähemalt 49 °C. Kontrollige ka veesoojendi mahu- ja taastemäära. • Eemaldage voolikud ja puhastage sõelfilter. Sõelfilter võib olla ummistunud. • Kuni pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuurikontrolli süsteem kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne. • Kuni pesumasin täitub, võite täheldada jaoturist vaid kuuma ja/või vaid külma veel läbiminekut, kui valitud on külm või soe vesi. See on automaatse temperatuurikontrolli funktsiooni normaalne toimimisviis, kuna pesumasin tuvastab vee temperatuuri.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 42 2015-04-24 7:39:05

Probleem	Toiming
Pesu on tsükli lõpus märg.	• Kasutage tsentrifuugimiskiirust Kiire või Eriti kiire. • Kasutage vahutamise vähendamiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib minna tasakaalust välja ja masin ei pruugi korralikult tsentrifuugida. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud.
Vesi lekib.	• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et voolikuühendused on tihedad. • Veenduge, et väljalaskevooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud. • Vältige ületäitmist. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit.
Tunda on lõhna.	• Liigne vaht koguneb süvenditesse ja võib põhjustada halba lõhna. • Käivitage puhastamiseks regulaarselt puhastustsükkel. • Puhastage luugitihend (membraan). • Kuivatage pesumasina sisemus pärast tsükli lõpetamist.
Mulle pole näha (ainult funktsiooniga Bubbleshot mudelite puhul).	• Ületäitmine võib mullid eraldada. • Tugevalt määrdunud pesu korral ei pruugi mullid tekkida.

Probleemi püsimisel võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 43 2015-04-24 7:39:05

Tõrkeotsing

Teabekoodid

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Kood	Toiming
4C	Veevarustus ei toimi. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Veenduge, et veevoolikud poleks ummistunud. • Veenduge, et veekraanid poleks külmunud. • Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud. • Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud.
4C2	• Veenduge, et külmaveevoolik oleks külmaveekraaniga kindlalt ühendatud. Kui see on ühendatud kuumaveekraaniga, võib pesu mõne tsükli puhul deformeeruda.
5C	Vesi ei voola ära. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks paigutatud õigesti vastavalt ühenduse tüübile. • Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud. • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
dC	Pesumasin töötab lahtise luugiga. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele.
OC	Vee ülevool. • Taaskäivitage pärast tsentrifuugimist. • Kui teabekood jääb endiselt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.
LC, LC1	Kontrollige väljalaskevoolikut. • Veenduge, et väljalaskevooliku ots oleks asetatud põrandale. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks ummistunud. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 44 2015-04-24 7:39:05

Kood	Toiming
Ub	Tsentrifuugimine ei toimi. • Veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud. • Veenduge, et pesumasin asetseks tasasel ja kindlal pinnal. • Jaotage pesukogus ümber. Kui pesemist vajab vaid üks riideese, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „Ub”.
3C	Kontrollige mootori tööd. • Proovige tsükkel taaskäivitada. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
UC	Elektroonilist juhtsüsteemi tuleb kontrollida. • Kontrollige, kas toiteühendus on tehtud õigesti. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Tuvastati madalpinge. • Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
HC	Kõrge temperatuuri kontroll. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
1C	Veetasemeandur ei tööta korralikult. • Lülitage toide välja ja taaskäivitage tsükkel. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
AC	Kontrollige suhtlust peamiste ja alamate PBA-de vahel. • Lülitage toide välja ja taaskäivitage tsükkel. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 45 2015-04-24 7:39:05

Tehnilised andmed

Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Hooldussiltidel on neli sümbolit sellises järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine (ning vajaduse korral kuivpuhastamine). Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodu- kui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi. Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

	Vastupidav materjal		Mitte triikida
	Õrn materjal		Võib kuivpuhastada igasuguse lahusega
	Eset võib pesta temperatuuril 95 ˚C		Kuivpuhastus
	Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C		Kuivpuhastus ainult perkloriidi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C		Kuivpuhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C		Mitte kuivpuhastada
	Ainult käsitsipesu		Kuivatada tasapinnal
	Ainult kuivpuhastus		Võib kuivatada rippuvana
	Võib pleegitada külmas vees		Kuivatada riidepuul
	Mitte pleegitada		Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril
	Võib triikida temperatuuril kuni 200 ˚ C		Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril
	Võib triikida temperatuuril kuni 150 ˚ C		Mitte trummelkuivatada
	Võib triikida temperatuuril kuni 100 ˚ C		

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 46 2015-04-24 7:39:09

Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate seadmest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui selle tootja soovitab.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 47 2015-04-24 7:39:09

Tehnilised andmed

Tehniliste andmete leht

„ * ” Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

<table>
<tr><th colspan="3">Tüüp</th><th colspan="4">Eestlaetav pesumasin</th></tr>
<tr><td colspan="3">Mudeli nimi</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mõõtmed</td><td colspan="4">L 600 x S 550 x K 850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Veesurve</td><td colspan="4">50–800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Netomass</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pesu- ja tsentrifuugimiskogused</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Energiatarve</td><td rowspan="2">Pesemine</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pesemine ja kuumutamine</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Tsentrifuugimine</td><td>220–240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pumpamine</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Pöörlemiskiirus</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 p/min</td><td>1200 p/min</td><td>1400 p/min</td><td>1200 p/min</td></tr>
</table>

MÄRKUS

Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 48 2015-04-24 7:39:09

Tehniliste andmete leht

„ * ” Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW6*J3*****	
Mõõtmed			L 600 x S 400 x K 850 (mm)	
Veesurve			50–800 kPa	
Netomass			54,0 kg	
Pesu- ja tsentrifuugimiskogused			6,0 kg	
Energiatarve	Pesemine	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Pesemine ja kuumutamine	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Tsentrifuugimine	220–240 V	600 W	
	Pumpamine		30 W	
Pöörlemiskiirus			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 p/min	1000 p/min

MÄRKUS

Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 49 2015-04-24 7:39:09

Tehnilised andmed

Määruse (EL) nr 1061/2010 kohaselt

„ * ” Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

Samsung			
Mudeli nimi		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Mahutavus	kg	8,0	
Energiatõhusus			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+++	
Energiatarve			
Aastane energiatarve (AE_C) [1]	kWh/a	196	196
Energiatarve (E_t.60) tsükliga Puuvillane 60 °C maksimaalselt täidetud masina korral	kWh	1,11	1,11
Energiatarve (E_t.60.1/2) tsükliga Puuvillane 60 °C osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,79	0,79
Energiatarve (E_t.40.1/2) tsükliga Puuvillane) 40 °C osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,65	0,65
Kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud režiimis (P_o)	W	0,48	0,48
Kaalutud tarbitav võimsus ooterežiimis (P_l)	W	5	5
Aastane veetarve (AW_c) [2]	l/a	8100	8100
Tsentrifuugimistõhususe klass [3]			
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		B	B
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min	1400	1200
Jääkniiskus	%	53	53
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab		COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C ja 40 °C [4]	
Tavaprogrammi kestus			
Puuvillane 60 °C maksimaalselt täidetud masina korral	min	263	263
Puuvillane 60 °C osaliselt täidetud masina korral	min	213	213
Puuvillane 40 °C osaliselt täidetud masina korral	min	193	193
Kaalutud aeg ooterežiimis	min	2	2
Õhus edasikanduv müraemissioon			
Pesemine	dB (A), viitena 1 pW-le	62	62
Tsentrifuugimine	dB (A), viitena 1 pW-le	79	76

MÄRKUS

1. Aastane energiatarve põhineb 220 standardsel pesemistsüklil programmiga COTTON (Puuvillase säästutsükkel) temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutamisest.
2. Aastane veekulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil programmiga COTTON (Puuvillase säästutsükkel) temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.
3. Kui kasutate pesu kuivatamiseks pesukuivatit, on tsentrifuugimistõhusus väga oluline.
   Kuivatamise energiakulu on palju kõrgem kui pesemise energiakulu.
   Suure tsentrifuugimiskiirusega pesemine säästab energiat pesu kuivatamisel pesukuivatis.
4. Programmid COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C ja COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 40 °C on tavaline Cotton (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C programm ja tavaline Cotton (Puuvillase säästutsükkel) 40 °C programm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist „Kalibreerimine (soovitatav)” lk 23).
   Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 50 2015-04-24 7:39:10

Määruse (EL) nr 1061/2010 kohaselt

„ * ” Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

Samsung			
Mudeli nimi		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Mahutavus	kg	7,0	
Energiatõhusus			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+++	
Energiatarve			
Aastane energiatarve (AE_C) [1]	kWh/a	174	174
Energiatarve (E_t.60) tsükliga Puuvillane 60 °C maksimaalselt täidetud masina korral	kWh	0,94	0,94
Energiatarve (E_t.60.1/2) tsükliga Puuvillane 60 °C osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,72	0,72
Energiatarve (E_t.40.1/2) tsükliga Puuvillane) 40 °C osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,56	0,56
Kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud režiimis (P_o)	W	0,48	0,48
Kaalutud tarbitav võimsus ooterežiimis (P_l)	W	5	5
Aastane veetarve (AW_c) [2]	l/a	7400	7400
Tsentrifuugimistõhususe klass [3]			
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		B	B
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min	1400	1200
Jääkniiskus	%	53	53
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab		COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C ja 40 °C [4]	
Tavaprogrammi kestus			
Puuvillane 60 °C maksimaalselt täidetud masina korral	min	243	243
Puuvillane 60 °C osaliselt täidetud masina korral	min	213	213
Puuvillane 40 °C osaliselt täidetud masina korral	min	193	193
Kaalutud aeg ooterežiimis	min	2	2
Õhus edasikanduv müraemissioon			
Pesemine	dB (A), viitena 1 pW-le	61	61
Tsentrifuugimine	dB (A), viitena 1 pW-le	78	76

MÄRKUS

1. Aastane energiatarve põhineb 220 standardsel pesemistsüklil programmiga COTTON (Puuvillase säästutsükkel) temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutamisest.
2. Aastane veekulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil programmiga COTTON (Puuvillase säästutsükkel) temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.
3. Kui kasutate pesu kuivatamiseks pesukuivatit, on tsentrifuugimistõhusus väga oluline.
   Kuivatamise energiakulu on palju kõrgem kui pesemise energiakulu.
   Suure tsentrifuugimiskiirusega pesemine säästab energiat pesu kuivatamisel pesukuivatis.
4. Programmid COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C ja COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 40 °C on tavaline Cotton (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C programm ja tavaline Cotton (Puuvillase säästutsükkel) 40 °C programm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist „Kalibreerimine (soovitatav)” lk 23).

   Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 51 2015-04-24 7:39:10

Tehnilised andmed

Määruse (EL) nr 1061/2010 kohaselt

„ * ” Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

Samsung			
Mudeli nimi		WW60J32****	WW60J30****
Mahutavus	kg	6,0	
Energiatõhusus			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A++	
Energiatarve			
Aastane energiatarve (AE_C) [1]	kWh/a	173	173
Energiatarve (E_t.60) tsükliga Puuvillane 60 °C maksimaalselt täidetud masina korral	kWh	0,83	0,83
Energiatarve (E_t.60.1/2) tsükliga Puuvillane 60 °C osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,77	0,77
Energiatarve (E_t.40.1/2) tsükliga Puuvillane 40 °C osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,67	0,67
Kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud režiimis (P_o)	W	0,48	0,48
Kaalutud tarbitav võimsus ooterežiimis (P_l)	W	5	5
Aastane veetarve (AW_c) [2]	l/a	7300	7300
Tsentrifuugimistõhususe klass [3]			
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		B	C
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min	1200	1000
Jääkniiskus	%	53	62
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab		COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C ja 40 °C [4]	
Tavaprogrammi kestus			
Puuvillane 60 °C maksimaalselt täidetud masina korral	min	283	283
Puuvillane 60 °C osaliselt täidetud masina korral	min	263	263
Puuvillane 40 °C osaliselt täidetud masina korral	min	243	243
Kaalutud aeg ooterežiimis	min	2	2
Õhus edasikanduv müraemissioon			
Pesemine	dB (A), viitena 1 pW-le	61	61
Tsentrifuugimine	dB (A), viitena 1 pW-le	76	74

MÄRKUS

1. Aastane energiatarve põhineb 220 standardsel pesemistsüklil programmiga COTTON (Puuvillase säästutsükkel) temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutamisest.
2. Aastane veekulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil programmiga COTTON (Puuvillase säästutsükkel) temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.
3. Kui kasutate pesu kuivatamiseks pesukuivatit, on tsentrifuugimistõhusus väga oluline.
   Kuivatamise energiakulu on palju kõrgem kui pesemise energiakulu.
   Suure tsentrifuugimiskiirusega pesemine säästab energiat pesu kuivatamisel pesukuivatis.
4. Programmid COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C ja COTTON (Puuvillase säästutsükkel) 40 °C on tavaline Cotton (Puuvillase säästutsükkel) 60 °C programm ja tavaline Cotton (Puuvillase säästutsükkel) 40 °C programm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **„Kalibreerimine (soovitatav)”** lk **23**).
   Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 52 2015-04-24 7:39:11

Teave peamiste pesuprogrammide kohta

Mudel	Programm	Temperatuur (°C)	Mahutavus (kg)	Tsükli pikkus (min)	Jääkniiskuse sisaldus (%)			Veekulu (l/tsüklis)	Energiatarve (kWh/tsüklis)
					1400 p/min	1200 p/min	1000 p/min		
WW8*J3*****	COTTON (Puuvillane)	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	COTTON (Puuvillase säästutsükkel)	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTHETICS (Sünteetika)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON (Puuvillane)	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	COTTON (Puuvillase säästutsükkel)	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTHETICS (Sünteetika)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	COTTON (Puuvillane)	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	COTTON (Puuvillase säästutsükkel)	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTHETICS (Sünteetika)	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Tabelis toodud väärtused on mõõdetud standardis IEC60456/EN60456 määratletud tingimustes. Tegelikud väärtused olenevad sellest, kuidas seadet kasutatakse.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 53 2015-04-24 7:39:11

Meelespea

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 54 2015-04-24 7:39:11

Meelespea

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_ET (LE)_150424.indd 55 2015-04-24 7:39:11

SAMSUNG

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si

CE

DC68-03581A-03

Skalbyklė

Naudotojo vadovas

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

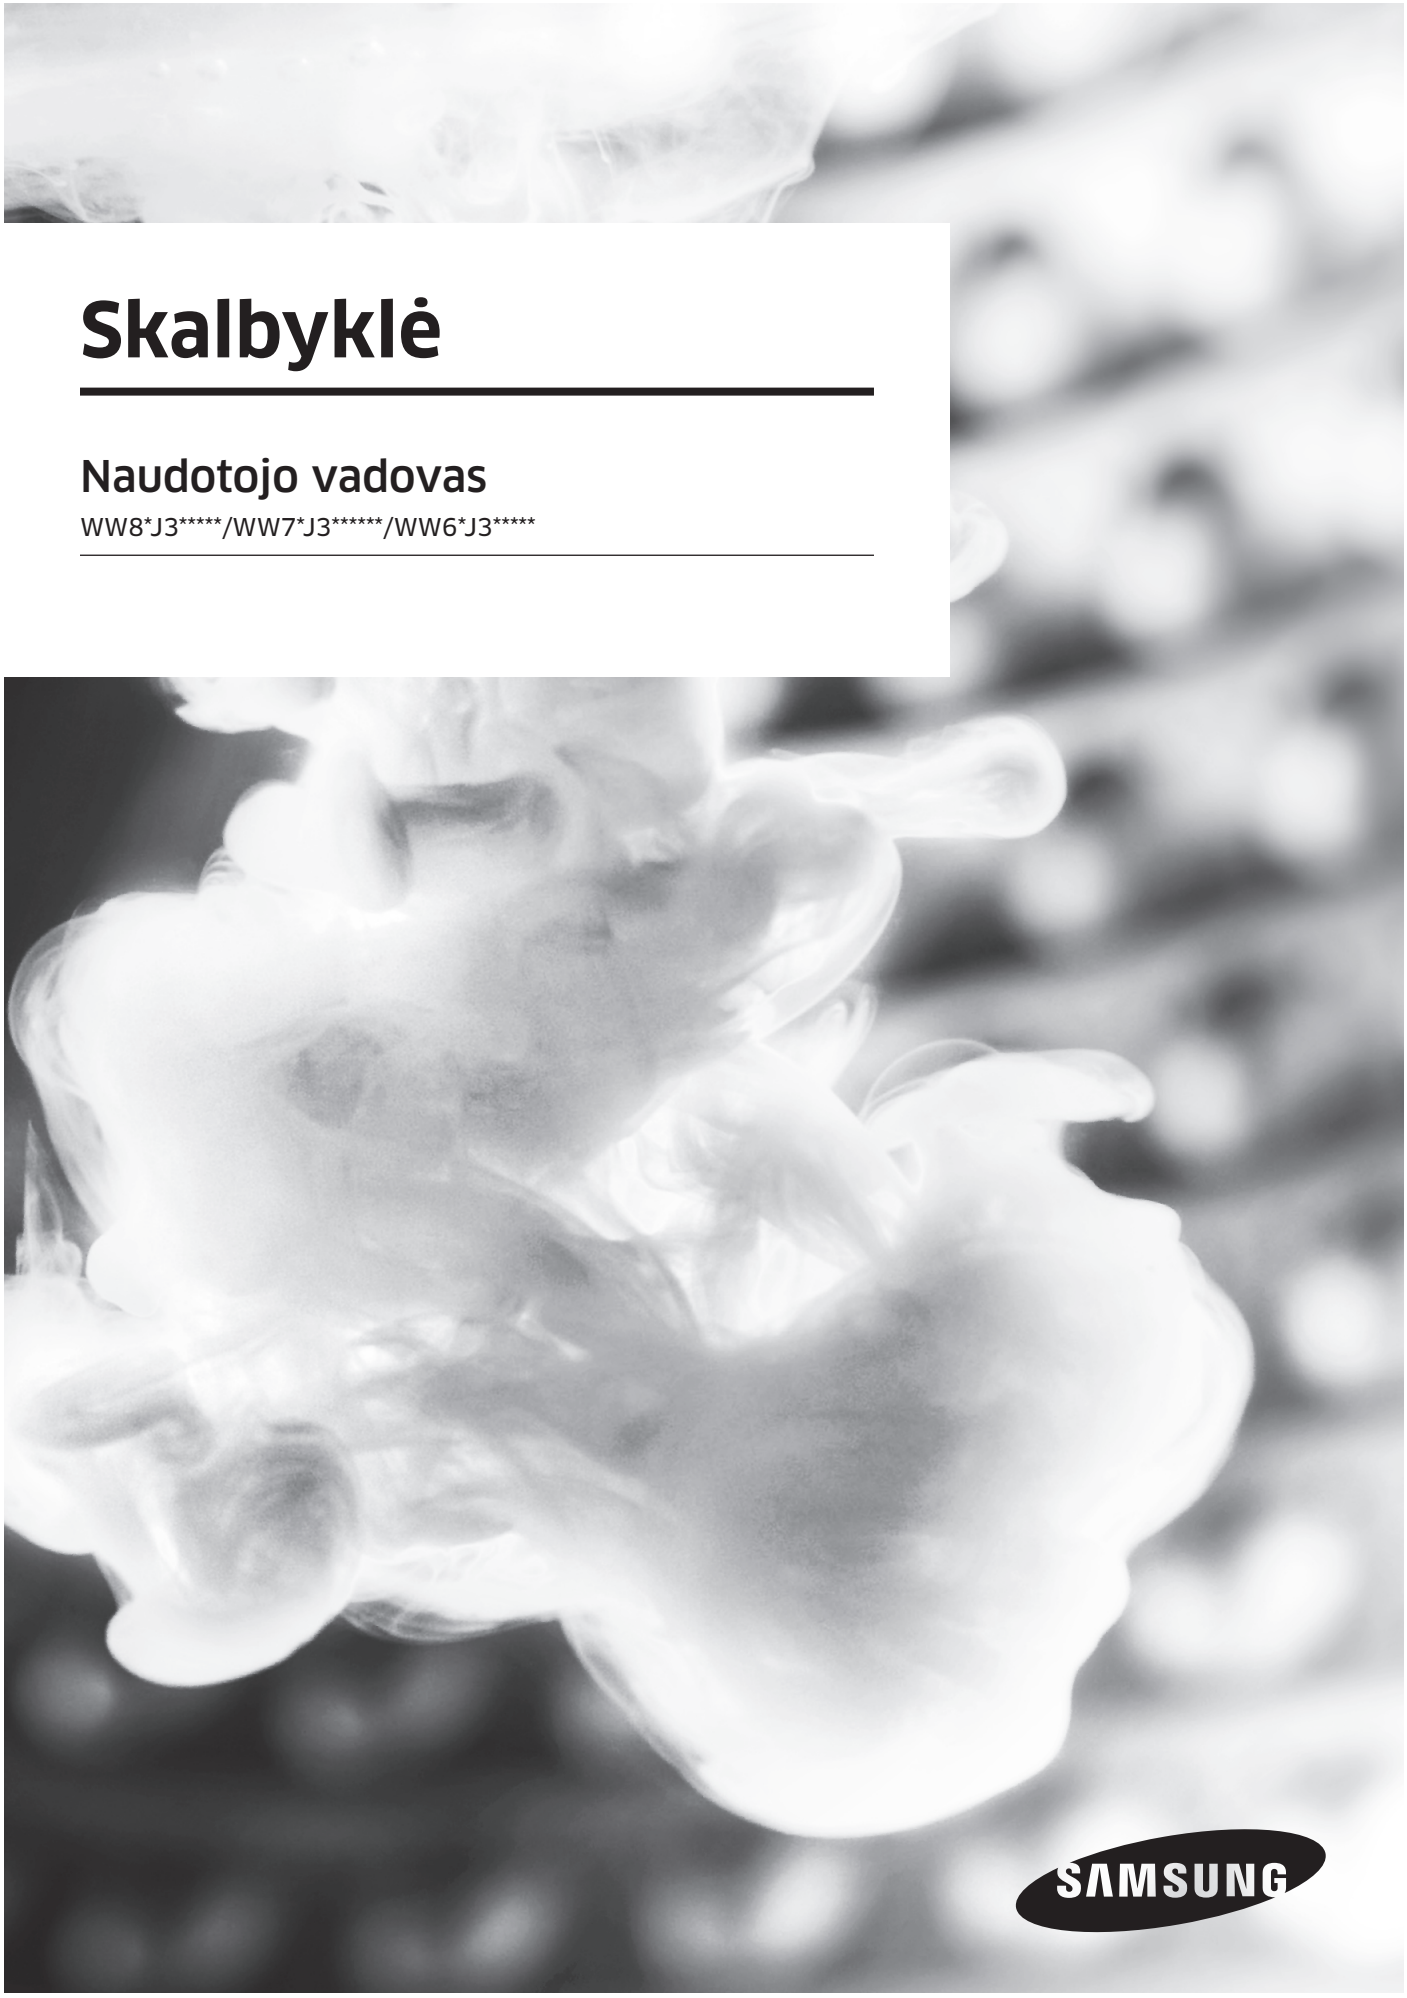

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 1 2015-04-29 4:02:08

Turinys

Saugos informacija **3**

Informacija apie saugos instrukcijas 3
Svarbūs saugos simboliai 3
Svarbios atsargumo priemonės 4
EEĮA ženklo instrukcijos 12

Įrengimas **13**

Kas pridedama 13
Reikalavimai dėl įrengimo 15
Įrengimo etapai 17

Prieš pradedant skalbti **23**

Pradiniai nustatymai 23
Skalbimo rekomendacijos 24
Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus 26

Skalbyklės valdymas **29**

Valdymo skydelis 29
Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę 30
Ciklų apžvalga 31
Nuostatos 34

Techninė priežiūra **35**

Avarinis vandens išleidimas 35
Valymas 36
Atšildymas po užšalimo 39
Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės 39

Trikčių diagnostika ir šalinimas **40**

Kontroliniai punktai 40
Informaciniai kodai 44

Specifikacijos **46**

Audinių priežiūros lentelė 46
Aplinkos apsauga 47
Specifikacijų lapas 48
Pagrindinių skalbimo programų informacija 53

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 2 2015-04-29 4:02:08

Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai jį perskaitykite, kad pasinaudotumėte visais savo skalbyklės privalumais ir funkcijomis.

Informacija apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujo įrenginio papildomas ypatybes ir funkcijas. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje netoli įrenginio, jei jų prireiktų ateityje. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šiame naudotojo vadove.
Šioje instrukcijoje pateikiami perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbyklės prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė.
Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbyklės techniniai duomenys gali nepastebimai skirtis nuo aprašytų šioje instrukcijoje ir gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmė

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **rimtai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

⚠ PERSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

PASTABA

Rodo, kad galima susižeisti arba patirti materialinės žalos.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 3 2015-04-29 4:02:08

Saugos informacija

Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Tiksliai jais vadovaukitės.
Perskaitę šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu.

Galimi pavojai – tokie pat, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, varoma elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Norėdami saugiai naudotis šiuo įrenginiu, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atsargūs veikimo metu.

Svarbios atsargumo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad naudojant būtų sumažintas gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojus, laikykitės toliau išvardytų pagrindinių atsargumo priemonių.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

Šiuo įrenginiu negali naudotis asmenys (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudodamiesi šiuo įrenginiu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.

Naudojant Europoje. Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.

Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba kvalifikuoti asmenys.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 4 2015-04-29 4:02:08

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.

Turi būti naudojamos su įrenginiu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.

⚠ PERSPĖJIMAS

Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų su gaminiu, galite susižaloti.

Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Įkiškite maitinimo laido kištuką į kintamosios srovės 220– 240 V / 50 Hz arba galingesnį sienoje įmontuotą el. maitinimo lizdą. Naudokite šį lizdą tik įrenginiui prijungti. Nenaudokite ilginamojo laido.

- Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati, kokia yra nurodyta gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai sausa šluoste šalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis. Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 5 2015-04-29 4:02:08

Saugos informacija

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.
  Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar atsirasti gaminio gedimas.
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje ar vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kur gali nutekėti dujos.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, netraukite laikydami už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 6 2015-04-29 4:02:08

Perspėjimai dėl įrengimo

⚠ PERSPĖJIMAS

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.
- Priešingu atveju dėl elektros srovės nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.
- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą, nelieskite įrenginio maitinimo laido kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.
- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Neleiskite vaikams žaisti skalbyklėje ar ant jos. Be to, jei skalbyklę ketinate išmesti, nuimkite durelių rankenėlę.
- Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite objektų, suteptų benzinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 7 2015-04-29 4:02:09

Saugos informacija

Neatidarinėkite skalbyklės durelių jėga jai veikiant (skalbimas / džiovinimas / gręžimas esant aukštai temperatūrai).
- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Galite susižeisti.
- Dėl durelių atidarymo jėga galima sugadinti gaminį ar sukelti sužalojimus.

Nekiškite rankų po skalbykle jai veikiant.
- Galite susižeisti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Gali ištikti elektros smūgis.

Neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite įrenginio jam veikiant.
- Maitinimo kištuko pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti kibirkštį, todėl galima patirti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.

Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbyklės be tinkamos priežiūros. Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.
- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankų ar metalinio objekto po skalbykle jai veikiant.
- Galite susižeisti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.
- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.
- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Į prietaisą patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung“ techninės priežiūros centru.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 8 2015-04-29 4:02:09

PERSPĖJIMAI dėl naudojimo

⚠ PERSPĖJIMAS

Kai skalbyklė užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbikliais, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna ir minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali atsirasti dėmių, prietaisas gali deformuotis, sugesti ar surūdyti.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną, čiaupą atsukite lėtai.

Po ilgalaikio nenaudojimo čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei skalbyklė naudojama užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl elektros nuotėkio galimas elektros smūgis arba gaisras.

Įdėkite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Skalbiniams įstrigtus durelėse, skalbiniai arba skalbyklė gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

- To nepadarius, galima žala turtui ar sužalojimai.

Žiūrėkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nebūtų užterštas pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Atsukite čiaupą ir prieš gaminio naudojimą patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą dėl netinkamo naudojimo.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 9 2015-04-29 4:02:09

Saugos informacija

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).
- Dėl to galimas elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu arba sužalojimai.

Nepurkškite ant įrenginio paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.
- Būdami kenksmingi žmonių sveikatai, jie taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemas su gaminiu.

Nestatykite šalia skalbyklės objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.
- Sugedus įrenginiui galite susižeisti.

Skalbimo ar džiovinimo esant karštai temperatūrai ciklo metu vanduo yra karštas. Nelieskite jo.
- Galite nusideginti ar susižeisti.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų įrenginyje yra specialus šių objektų skalbimo ciklas.

(*): Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.
- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei skalbyklės ženklas yra priežiūros etiketėje. Dėl neįprastų vibracijų galite pažeisti ar sugadinti skalbyklę, sienas, grindis ar rūbus.
- Neskalbkite kilimėlių ar patiesalų, kurių pamušalas yra iš gumos. Guminis pamušalas gali atlipti ir prikibti būgno viduje, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., gali neišbėgti vanduo.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonių stalčius išimtas.
- Dėl vandens nuotėkio galite susižaloti, gali ištikti elektros smūgis.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.
- Galite nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.
- Ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo prietaise ir galite susižeisti.
- Skysto skalbiklio kreiptuvas (tik kai kuriuose modeliuose) nenaudotinas skalbimo milteliams. Naudodami skalbimo miltelius išimkite kreiptuvą.

Į skalbyklę nedėkite nieko (pvz., batų, maisto atliekų, naminių gyvūnų), išskyrus skalbinius.
- Dėl neįprastų vibracijų galimas skalbyklės pažeidimas, o gyvūno atveju – sužalojimas ir mirtis.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.
- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažo klinikose.
- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 10 2015-04-29 4:02:09

Ilgai nepalikite būgne metalinių objektų, pavyzdžiui, žiogelių, plaukų segtukų ar baliklio.
- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Niekada nenaudokite tiesiogiai cheminio (sausojo) valymo priemonių ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų cheminio (sausojo) valymo priemone.
- Dėl alyvos oksidacijos metu išskiriamo karščio skalbyklė gali spontaniškai įkaisti arba užsidegti.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.
- Gali kilti problemų su skalbykle.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.
- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, ji gali sugesti, gali atsirasti dėmių, rūdžių ar blogas kvapas.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.
- Priešingu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo miltelių.
- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.
- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali smarkiai pakenkti įrenginiui.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi jų spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą skalbimo ciklą, vandens temperatūrą ir papildomas funkcijas.
- Gali išblukti spalvos arba būti pažeistas audinys.

Pasirūpinkite, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.
- Galite sužaloti.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 11 2015-04-29 4:02:09

Saugos informacija

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.

Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.

Įrenginiui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba atsirasti dėmių.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

EEĮA ženklo instrukcijos

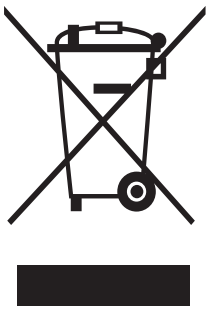

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 12 2015-04-29 4:02:09

Įrengimas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą skalbyklės įrengimą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų skalbimo metu.

Kas pridedama

Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje pridėtos visos dalys. Jei susidūrėte su sunkumais dėl skalbyklės arba jos dalių, susisiekite su vietos „Samsung“ klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.

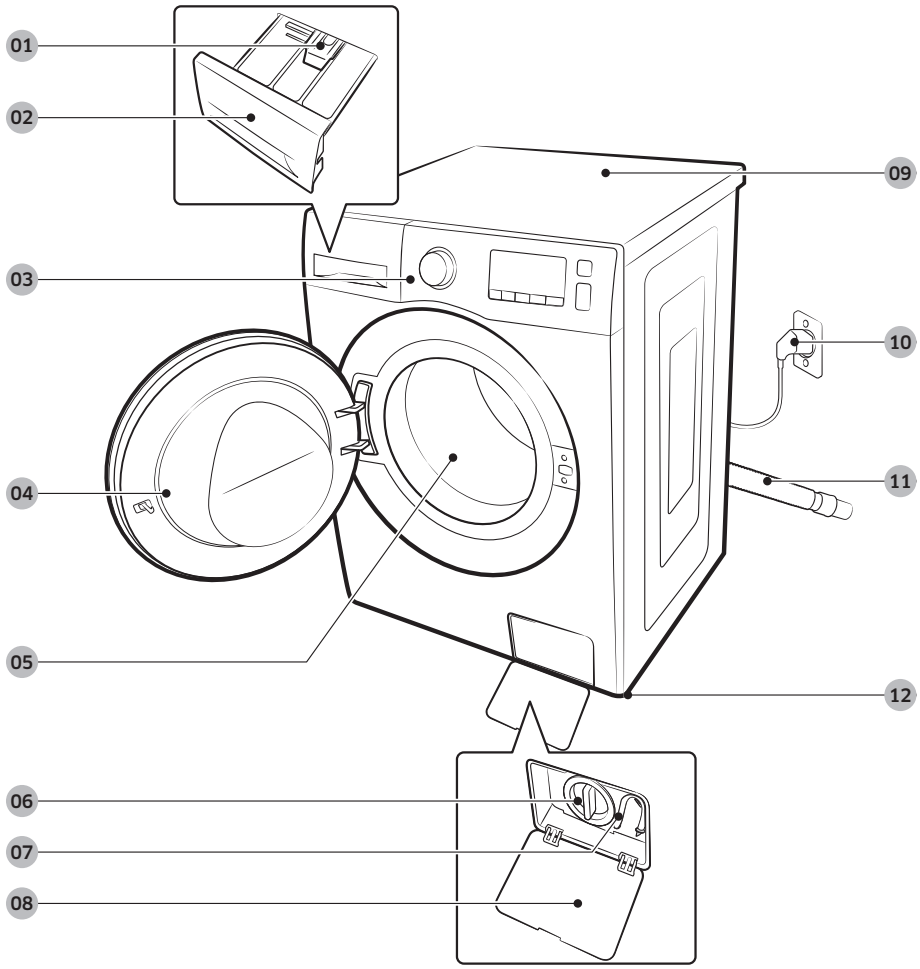

01 Fiksatoriaus svirtelė
02 Skalbimo priemonių stalčius
03 Valdymo skydelis
04 Durelės
05 Būgnas
06 Siurblio filtras
07 Avarinio išleidimo vamzdelis
08 Filtro dangtelis
09 Skalbyklės paviršius
10 Maitinimo kištukas
11 Vandens išleidimo žarna
12 Išlyginamosios kojelės

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 13 2015-04-29 4:02:10

Įrengimas

Veržliaraktis

Varžtų kamšteliai



Žarnos kreiptuvas

Šalto vandens žarna

Karšto vandens žarna

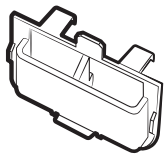

Skysto skalbiklio kreiptuvas

PASTABA

- Varžtų kamšteliai: patiektas varžtų kamštelių skaičius (nuo 3 iki 6) priklauso nuo modelio.
- Karšto vandens žarna: tik tam tikriems modeliams.
- Skysto skalbiklio kreiptuvas tik tam tikriems modeliams.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 14 2015-04-29 4:02:10

Reikalavimai dėl įrengimo

Elektros tiekimas ir įžeminimas

- Reikalingas 220–240 V / 50 Hz kintamosios srovės saugiklis arba automatinis grandinės pertraukiklis.
- Naudokite atskirą grandinės šaką, kuria elektra tiekiama tik į jūsų turimą skalbyklę.

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, prie jūsų skalbyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį kištuką su įžeminimu, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri dėl įžeminimo.
Nekeiskite pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad įrengtų tinkamą lizdą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE ilginamojo laido.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su skalbykle.
- NEJUNKITE įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Neteisingai prijungti įžeminimo laidininkai gali sukelti elektros smūgį.

Vandens tiekimas

Tinkamas vandens spaudimas šiai skalbyklei yra nuo 50 kPa iki 800 kPa. Vandens spaudimas, mažesnis nei 50 kPa, gali neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbyklė gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildydama vandeniu, dėl to skalbyklė išsijungia.
Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų.
Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- pasirūpinkite, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;
- užsukite čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;
- reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnų sujungimuose nėra nuotėkio.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš naudodami skalbyklę pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar čiaupai nėra kiauri.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60–90 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nutiesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą, o slėgimo vamzdis turi visiškai uždengti išleidimo žarną.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 15 2015-04-29 4:02:10

Įrengimas

Grindys

Kad skalbyklė gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai neužtikrina pakankamo pasipriešinimo vibracijoms ir jūsų skalbyklė gali šiek tiek judėti gręžimo ciklo metu.

⚠ PERSPĖJIMAS

Neįrenkite savo skalbyklės ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

Vandens temperatūra

Neįrenkite skalbyklės vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbyklės vandens vožtuvuose, siurbliuose ir (arba) žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamosiose dalyse likęs užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitas skalbyklės dalis.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Mažiausi atstumai, užtikrinantys stabilų veikimą:

Iš šonų	25 mm	Iš galo	50 mm
Iš viršaus	25 mm	Iš priekio	550 mm

Jei ir skalbyklė, ir džiovintuvas yra įrengti vienoje vietoje, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 550 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbyklei nebūtina atskira oro anga.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 16 2015-04-29 4:02:10

Įrengimo etapai

1 ETAPAS – vietos parinkimas

Reikalavimai vietai:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- tinkama patalpa vėdinimui ir laidų jungimui;
- aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 ˚C);
- toli nuo šilumos šaltinių.

2 ETAPAS – transportavimo varžtų pašalinimas

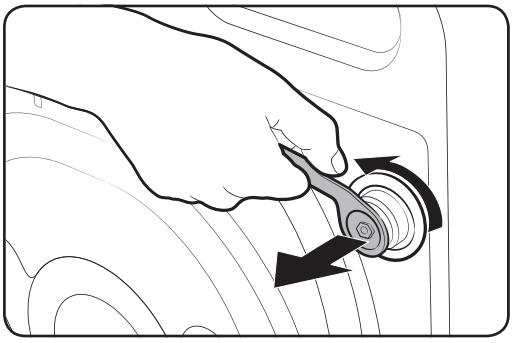

Išpakuokite gaminį ir pašalinkite visus transportavimo varžtus.

1. Naudodamiesi pridedamu raktu, atlaisvinkite visus transportavimo varžtus, esančius mašinos gale.

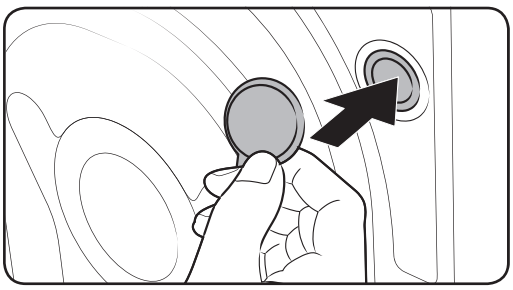

2. Angas uždenkite pridedamais plastikiniais varžtų kamšteliais. Transportavimo varžtus išsaugokite ateičiai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) pašalinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 17 2015-04-29 4:02:10

Įrengimas

3 ETAPAS – išlyginančių kojelių reguliavimas

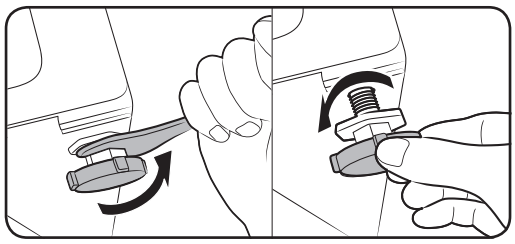

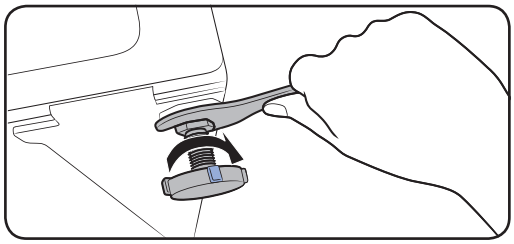

1. Atsargiai įstumkite skalbyklę į jos vietą. Dėl per didelės jėgos gali būti sugadintos išlyginančios kojelės.
2. Išlyginkite skalbyklę, ranka sureguliuodami išlyginančias kojeles.

3. Baigę reguliuoti, veržles priveržkite raktu.

4 ETAPAS – vandens tiekimo žarnos prijungimas

Pateiktas žarnos adapteris gali skirtis priklausomai nuo modelio. Šiame punkte pateikiama informacija, kaip prijungti jungties tipo adapterį. Jei jums buvo patiektas varžto tipo adapteris, tęskite nuo 7 punkto.

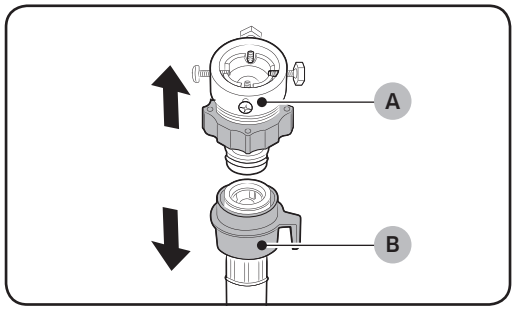

Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.

1. Adapterį (A) nuimkite nuo vandens tiekimo žarnos (B).

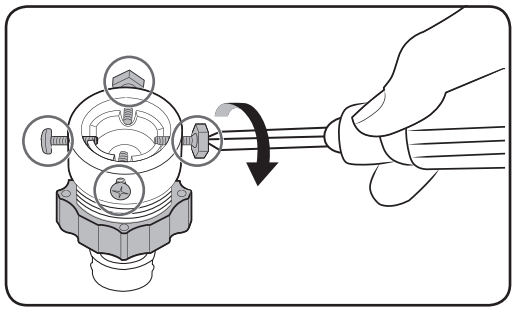

2. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 18 2015-04-29 4:02:11

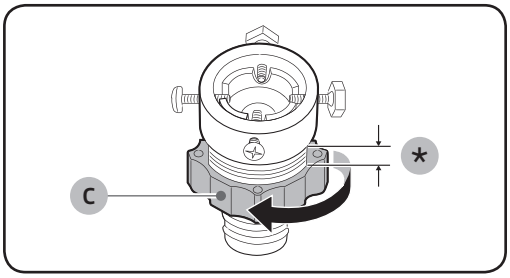

3. Laikykite adapterį ir pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją atlaisvintumėte 5 mm (*).

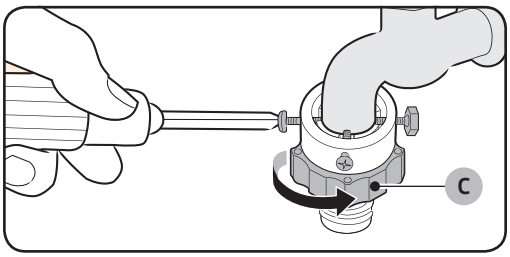

4. Įstatykite adapterį į vandens čiaupą ir keldami adapterį priveržkite varžtus.

5. Pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją priveržtumėte.

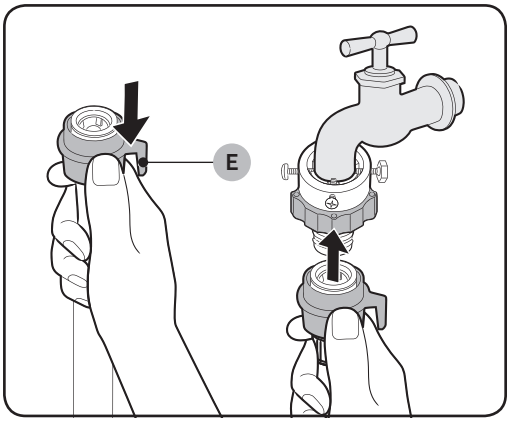

6. Laikydami žemyn **dalį (E)**, prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Tada atleiskite **dalį (E)**. Žarna spragtelėjusi užsifiksuoja adapteryje.

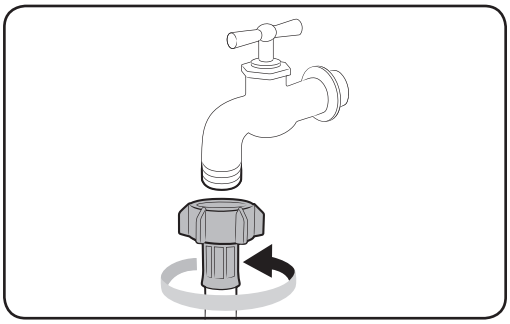

7. Jei naudojate varžto tipo vandens čiaupą, naudokite patiektą varžto tipo adapterį ir kaip parodyta prijunkite vandens čiaupą.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 19 2015-04-29 4:02:11

Įrengimas

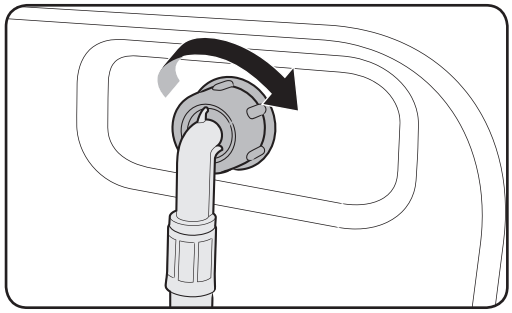

8. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale. Žarną sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad ją priveržtumėte.

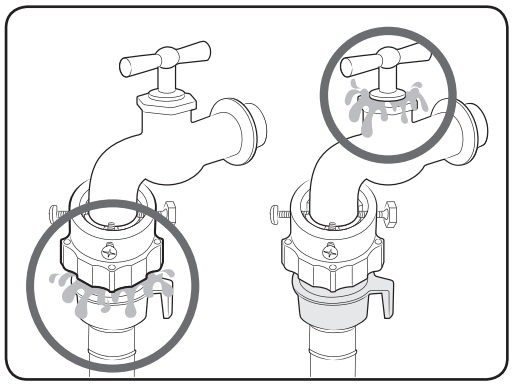

9. Atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar sujungimų vietoje nėra vandens nuotėkio. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius veiksmus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite skalbyklės, jei yra vandens nuotėkis, ir susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru. Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis.

⚠ PERSPĖJIMAS

Stipriai neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją ilgesne, aukštam spaudimui tinkama žarna.

PASTABA

- Vandens tiekimo žarną prijungę prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai: patraukite vandens tiekimo žarną žemyn.
- Naudokite dažniausiai naudojamą vandens čiaupų tipą. Jei čiaupas yra stačiakampis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinės žiedą.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 20 2015-04-29 4:02:11

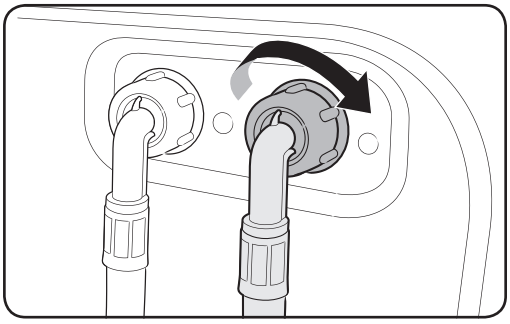

Modeliams su papildomu karšto vandens įleidimu:

1. Raudoną karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens įleidimo, esančio skalbyklės gale.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens čiaupo.

Žarna „Aqua“ (tik tam tikruose modeliuose)

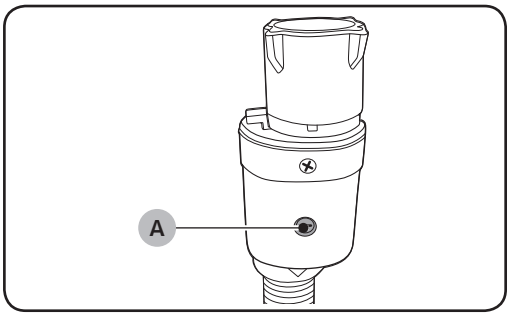

Žarna „Aqua“ įspėja naudotoją apie vandens nuotėkio pavojų. Ji matuoja vandens srautą ir nuotėkio atveju įžiebia centre esantį indikatorių (A).

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 21 2015-04-29 4:02:12

Įrengimas

5 ETAPAS – išleidimo žarnos įrengimas

Išleidimo žarną galima įrengti trimis būdais:

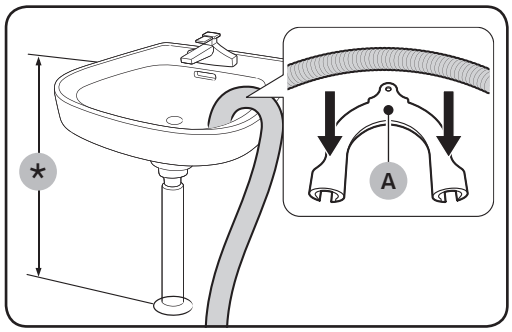

Uždėjus ant kriauklės krašto

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*) virš grindų. Išleidimo žarnos sulenkimui išlaikyti naudokite pridedamą **plastikinį žarnos laikiklį (A)**. Kad būtų užtikrintas stabilus vandens išleidimas, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu.

Pritvirtinus prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio

Išleidimo vamzdis turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš grindų.

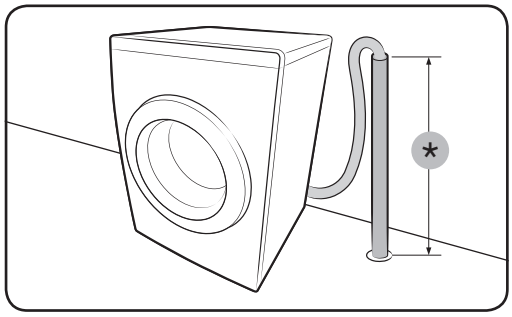

Pritvirtinkite prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*). Rekomenduojama naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį. Įsitikinkite, kad išleidimo žarna prie vamzdžio yra prijungta su nuolydžiu.

Reikalavimai išleidimo vamzdžiui:

- mažiausias skersmuo – 5 cm;
- didžiausias pratekantis srautas – 60 litrų per minutę.

6 ETAPAS – maitinimo įjungimas

Įjunkite maitinimo laidą į sieninį kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz patvirtintą elektros lizdą, kuris turi būti apsaugotas saugikliu arba automatiniu grandinės pertraukikliu. Tada paspauskite **maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte skalbyklę.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 22 2015-04-29 4:02:12

Prieš pradedant skalbti

Pradiniai nustatymai

Kalibravimas (rekomenduojama)

Kalibravimas leidžia skalbyklei tiksliai matuoti svorį. Prieš atlikdami kalibravimą, įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias.

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą, tada vėl jį įjunkite.
3. 3 sekundes laikykite kartu nuspaudę **Temp.** (Temperatūra) ir **Delay End** (Delsos pabaiga) mygtukus, kad patektumėte į kalibravimo režimą. Parodomas pranešimas „**Cb**“.
4. Spauskite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė) mygtuką, kad paleistumėte kalibravimo programą.
5. Būgnas suksis pagal ir prieš laikrodžio rodyklę maždaug 3 minutes.
6. Kai programa bus baigta, ekrane pasirodys „**0**“ ir skalbyklė išsijungs savaime.
7. Dabar skalbyklė paruošta naudoti.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 23 2015-04-29 4:02:12

Prieš pradedant skalbti

Skalbimo rekomendacijos

1 ETAPAS – rūšiavimas

Skalbinius rūšiuokite pagal tokius kriterijus:

- Priežiūros etiketę: skalbinius rūšiuokite į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir viskozės.
- Spalvą: atskirkite baltus skalbinius nuo spalvotų.
- Dydį: kartu skalbiant skirtingo dydžio skalbinius, pagerėja skalbimo veiksmingumas.
- Patvarumą: nepatvarius audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite parinktį Easy Iron (lengvas lyginimas). Žr. skalbiamų gaminių etiketes.

PASTABA

Būtinai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę ir prieš skalbdami juos atitinkamai išrūšiuokite.

2 ETAPAS – ištuštinkite kišenes

Ištuštinkite visų skalbiamų drabužių kišenes.

- Metaliniai daiktai, pvz., monetos, sagės ir ant drabužių esančios sagtys, gali sugadinti kitus skalbiamus daiktus ir būgną.

Drabužius su sagomis ir siuviniais išverskite išvirkščia puse.

- Jei kelnių ar striukių užtrauktukai skalbimo metu yra atsegti, jei gali sugadinti būgną. Užtrauktukai turi būti užsegti ir apsaugoti raišteliu.
- Drabužiai su ilgais užtrauktukais gali susipainioti su kitais drabužiais. Būtinai suriškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

3 ETAPAS – naudokite skalbimo tinklelį

- Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą. Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti ir suplėšyti kitus skalbinius.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklelį.
- Neskalbkite skalbimo tinklelio vieno, be kitų skalbinių. Tai gali sukelti neįprastas vibracijas, dėl kurių mašina gali pasislinkti ir sužeisti žmones.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 24 2015-04-29 4:02:12

4 ETAPAS – pirminis skalbimas (jei reikia)

Skalbdami labai purvinus drabužius, pasirinkite pirminio skalbimo parinktį. Nenaudokite išankstinio skalbimo parinkties, jei skalbiklis pilamas rankiniu būdu tiesiai į skalbyklės būgną.

5 ETAPAS – apskaičiuokite skalbinių įkrovos dydį

Neperkraukite skalbyklės. Neperkraukite skalbimo mašinos, kitaip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Informacijos apie skalbinių įkrovos dydį atskiriems drabužių tipams rasite 31psl.

PASTABA

Skalbiant patalynę ar užvalkalus, gali pailgėti skalbimo laikas arba sumažėti gręžimo efektyvumas. Skalbiant patalynę ar užvalkalus, rekomenduojamas didžiausias gręžimo ciklo greitis yra 800 aps./min. (2,0 kg ar mažiau skalbinių).

⚠ PERSPĖJIMAS

Jei skalbiniai paskirstyti netolygiai ir rodomas informacinis kodas „Ub“, perskirstykite skalbinius. Dėl netolygiai paskirstytų skalbinių gali sumažėti gręžimo efektyvumas.

6 ETAPAS – naudokite tinkamo tipo skalbiklį

Naudojamo skalbiklio tipas priklauso nuo audinio tipo (medvilniniai, sintetiniai, netvirti, vilnoniai gaminiai), spalvos, skalbimo temperatūros ir nešvarumo. Visada naudokite mažai putojantį skalbiklį, skirtą automatinėms skalbyklėms.

PASTABA

- Vadovaukitės skalbiklio gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei turite abejonių dėl vandens kietumo, susisiekite su vietos valdžios institucija, atsakinga už vandens kokybę.
- Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio. Tokio skalbiklio gali likti po skalavimo ciklo ir užkišti išleidimo angą.

⚠ PERSPĖJIMAS

Vilnonių skalbinių skalbimo programa skalbdami vilnonius gaminius naudokite tik neutralų skystąjį skalbiklį. Skalbiant vilnonių skalbinių skalbimo programa ir naudojant skalbimo miltelius, jų gali likti ant skalbinių ir milteliai gali nudažyti skalbinius.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 25 2015-04-29 4:02:12

Prieš pradedant skalbti

Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus

Skalbyklėje įrengtas trijų skyrių dozatorius: kairysis skyrius skirtas pagrindiniam skalbimui, priekinis dešinysis – audinių minkštikliams ir galinis dešinysis – pirminiam skalbimui.

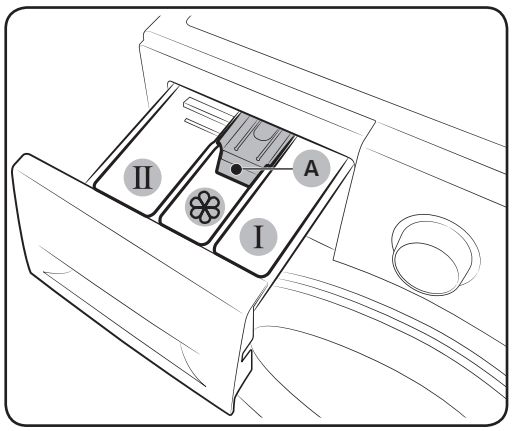

01 I **Pirminio skalbimo skyrius**: įpilkite skalbiklio pirminiam skalbimui arba krakmolo.

02 II **Pagrindinio skalbimo skyrius**: įpilkite skalbiklio pirminiam skalbimui, vandens minkštiklio, mirkymo priemonės, baliklio ir (arba) dėmių išėmiklio.

03 ❀ **Minkštiklio skyrius**: įpilkite priedų, pvz., audinių minkštiklio. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus skalbyklei veikiant.
- Nenaudokite šių tipų skalbiklių:
  - tablečių arba kapsulių tipo;
  - rutulio ar tinklo tipo.
- Kad skyrius neužsikištų, koncentruotas arba labai prisotintas priemones (audinių minkštiklius arba skalbiklius) prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu.

Skalbiklio pylimas į skalbimo priemonių stalčių

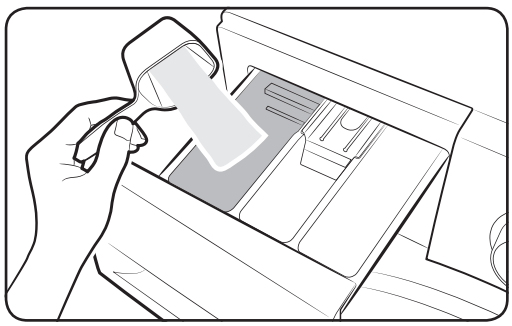

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Įpilkite skalbimo priemonės į II **pagrindinio skalbimo skyrių**, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas. Jei norite naudoti skystąjį skalbiklį, žr. 28 psl.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 26 2015-04-29 4:02:13

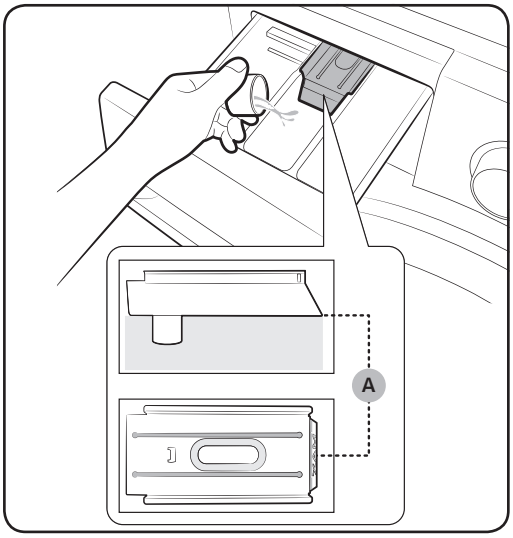

3. Įpilkite audinių minkštiklio į ❀ **minkštiklio skyrių**. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**.

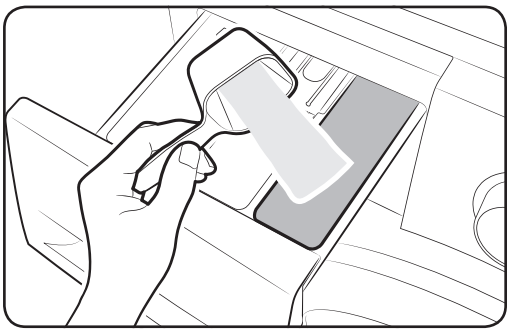

4. Jei norite naudoti pirminį skalbimą, į Ⅰ **pirminio skalbimo skyrių** įpilkite pirminio skalbimo priemonės, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas.

5. Uždarykite skalbimo priemonės stalčių.

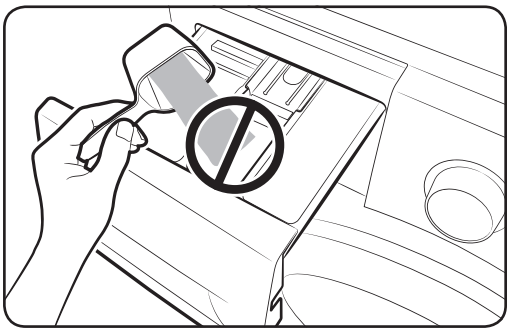

⚠ PERSPĖJIMAS

- Neberkite skalbimo miltelių į skysto skalbiklio kreiptuvą.
- Prieš naudojant koncentruotą audinių minkštiklį, jį reikia praskiesti vandeniu.
- Nepilkite pagrindinio skalbimo priemonės į ❀ **minkštiklio skyrių**.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 27 2015-04-29 4:02:13

Prieš pradedant skalbti

Skystojo skalbiklio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

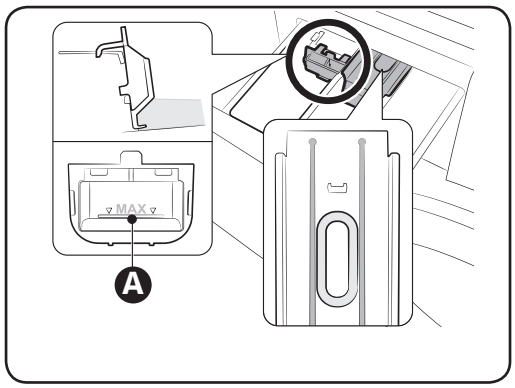

Pirmiausia įstatykite pridedamą skystojo skalbiklio talpyklą į II **pagrindinio skalbimo skyrių**. Tada įpilkite skystojo skalbiklio į talpyklą neviršydami **didž. lygio linijos (A)**.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Nepilkite virš didž. lygio linijos, parodytos talpyklos viduje.
- Jei naudojate skalbimo miltelius, skystojo skalbiklio talpyklą išimkite.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 28 2015-04-29 4:02:13

Skalbyklės valdymas

Valdymo skydelis

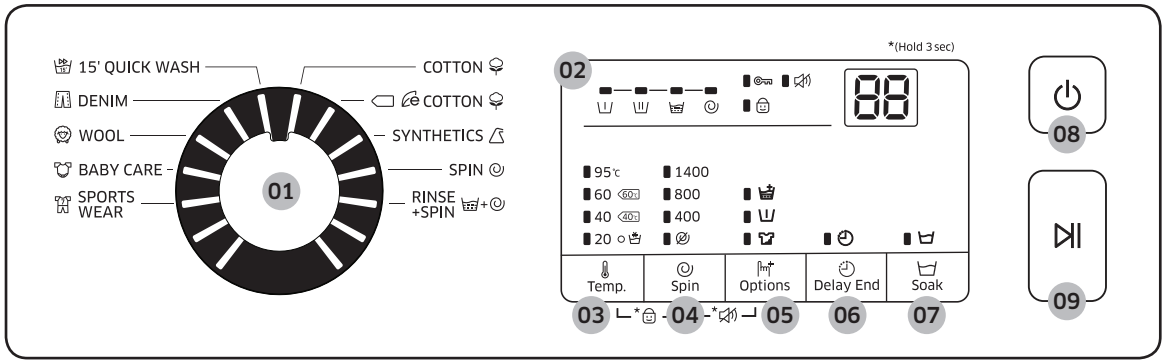

01 Ciklų perjungiklis	Kad pasirinktumėte ciklą, pasukite perjungiklį.
02 Ekranas	Ekrane rodoma esamo ciklo informacija ir apytikslis likęs laikas arba informacinis kodas, jei kilo nesklandumų.
03 Temp. (Temperatūra)	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo vandens temperatūrą.
04 Spin (Gręžimas)	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo gręžimo greitį. • Skalavimo sulaikymas (be indikatoriaus): Galutinio skalavimo procesas sulaikomas, kad skalbiniai liktų vandenyje. Kad galėtumėte išimti skalbinius, paleiskite išleidimo arba gręžimo procesą. • Be gręžimo ⊘: Pasibaigus galutinio išleidimo procesui būgnas nesisuka.
05 Options (Parinktys)	Spauskite, kad pasirinktumėte parinktį: Intensyvus, Pirminis skalbimas ir Papildomas skalavimas. Paspauskite dar kartą, jei norite panaikinti parinktį.
06 Delay End (Delsos pabaiga)	Delsos Pabaiga leidžia nustatyti esamo ciklo pabaigos laiką. Atsižvelgiant į jūsų nuostatas, ciklo pradžios laikas nustatomas remiantis mašinos vidine logika. Pvz., ši nuostata yra naudinga užprogramuojant, kad mašina baigtų skalbimą, kai jūs paprastai grįžtate iš darbo į namus. • Spauskite, kad pasirinktumėte nustatytus matavimo vienetus valandomis.
07 Soak (Mirkymas)	Pasirinkite šią funkciją, kad veiksmingai pašalintumėte skalbinių dėmes, į esamą ciklą įtraukdami mirkymo laiką. • Šią funkciją galima naudoti tik su 5 ciklais: Cotton (medvilniniai audiniai), Synthetics (sintetiniai audiniai), Denim (džinsiniai audiniai), Baby Care (kūdikių drabužėliai) ir Sports Wear (sportiniai drabužiai).
08 Maitinimas	Spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skalbyklę.
09 Paleidimas/Pauzė	Spauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte veikimą.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 29 2015-04-29 4:02:14

Skalbyklės valdymas

Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę

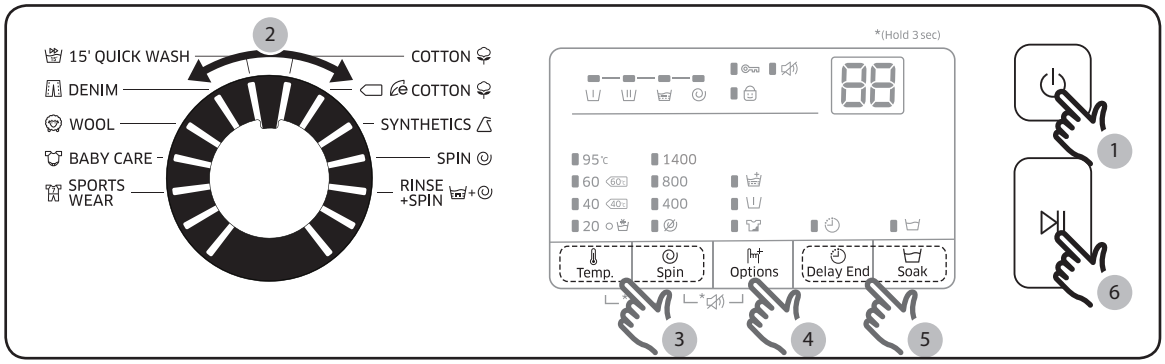

1. Spauskite **Power (**Maitinimas), kad įjungtumėte mašiną.
2. Pasukite **Ciklų perjungiklis**, kad pasirinktumėte ciklą.
3. Jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas (Temp. (Temperatūra) ir Spin (Gręžimas).
4. Norėdami pridėti parinktį, spauskite **Options (**Parinktys). Dar kartą pasinaudokite mygtuku, kad pasirinktumėte pageidaujamą elementą.
5. Jūsų patogumui, mašinoje įrengti du lengvai pasiekiami mygtukai, skirti funkcijoms **Soak** (Mirkymas) ir **Delay End** (Delsos pabaiga). Jei norite naudoti vieną šių parinkčių, paspauskite atitinkamą mygtuką.
6. Spauskite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė).

Ciklo keitimas vykdymo metu

1. Spauskite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė), kad sustabdytumėte programos vykdymą.
2. Pasirinkite kitą ciklą.
3. Dar kartą spauskite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė), kad paleistumėte naują ciklą.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 30 2015-04-29 4:02:14

Ciklų apžvalga

Standartiniai ciklai

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)		
		8 kg modelis	7 kg modelis	6 kg modelis
COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	• Medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams. Skalbimo laikas ir skalavimo ciklų skaičius automatiškai parenkami atsižvelgiant į įkrovos svorį.	8	7	6
COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	• Optimalus efektyvumas suvartojant mažiau energijos, skirta medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams.	8	7	6
SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI)	• Palaidinėms ir marškiniams, pasiūtiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ir pan.	3,5	3,5	3
SPIN (GRĘŽIMAS)	• Paleidžiamas papildomas gręžimo procesas, kad iš skalbinių būtų efektyviai pašalinama drėgmė.	-	-	-
RINSE+SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS)	• Paleidžiamas papildomas skalavimo procesas po to, kai skalbiniams buvo panaudotas audinių minkštiklis.	-	-	-
15' QUICK WASH (GREITASIS 15 MIN. SKALBIMAS)	• Ne itin suteptiems skalbiniams, jei jų skalbiama mažiau nei 2,0 kg ir norite juos išskalbti greičiau.	2	2	2

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 31 2015-04-29 4:02:14

Skalbyklės valdymas

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)		
		8 kg modelis	7 kg modelis	6 kg modelis
DENIM (DŽINSINIAI AUDINIAI)	• Pagrindinio skalbimo metu naudojamas aukštesnis vandens lygis ir papildomas skalavimo ciklas, kad skalbiniuose neliktų skalbimo miltelių.	3	3	3
WOOL (VILNA)	• Vilnos skalbimo programos metu skalbiniai švelniai teliūskuojami ir mirkomi, kad vilnonis audinys nesusitrauktų / nesideformuotų. • Rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį.	2	2	1,5
BABY CARE (KŪDIKIŲ DRABUŽĖLIAI)	• Naudojamas skalbimas aukštoje temperatūroje ir papildomi skalavimai, kad efektyviai būtų pašalintas likęs skalbiklis.	4	4	3
SPORTS WEAR (SPORTINIAI DRABUŽIAI)	• Naudokite šį ciklą sportiniams drabužiams skalbti, pvz., sportiniams megztiniams, kelnėms, marškinėliams / palaidinukėms ir kitiems rūbams.	2,5	2,5	2

Parinktys

Parinktis		Aprašas
	Intensyvus	• Labai suteptiems skalbiniams. Kiekvieno ciklo veikimo laikas bus ilgesnis nei įprastai.
	Pirminis skalbimas	• Prieš pagrindinio skalbimo ciklą pridedamas pirminio skalbimo ciklas.
	Papildomas skalavimas	• Spauskite šį mygtuką, kad pridėtumėte papildomų skalavimo ciklų.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 32 2015-04-29 4:02:14

Delsos pabaiga

Galite nustatyti skalbyklę, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 iki 19 valandų (kas 1 val.). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Pasirinkite ciklą. Tada, jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas.
4. Keletą kartų spauskite **Delay End** (Delsos pabaiga), kol bus nustatytas pageidaujamas elementas.
5. Spauskite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė).
   Įsižiebs atitinkamas indikatorius, o laikrodis ims skaičiuoti laiką.
6. Norėdami atšaukti **Delay End** (Delsos pabaiga), iš naujo paleiskite skalbyklę, spausdami **Power (**Maitinimas).

Pavyzdys iš tikrojo gyvenimo

Norite, kad dviejų valandų trukmės programa baigtųsi po 3 valandų, skaičiuojant nuo dabar. Tam esamame cikle turite pridėti parinktį Delay End (Delsos pabaiga) ir nustatyti 3 valandų delsos nuostatą ir 14.00 valandą spausti **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė). Kas įvyks? Mašina pradės veikti 15.00 valandą ir baigs darbą 17.00 valandą. Žemiau pateikta šio pavyzdžio laiko diagrama.

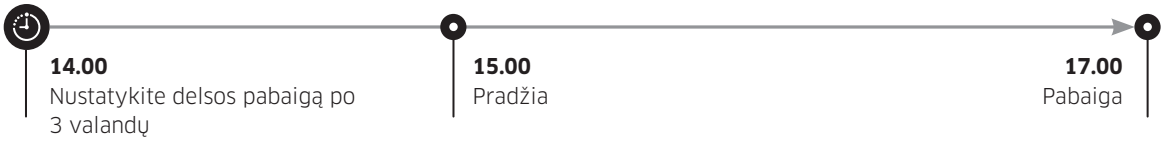

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 33 2015-04-29 4:02:15

Skalbyklės valdymas

Nuostatos

Užraktas nuo vaikų

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų su vaikais, funkcija Užraktas nuo vaikų užrakina visus mygtukus. Vis dėlto, Užraktas nuo vaikų neaktyvinamas, kol nepaspausite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė).

Jei funkcija nesuaktyvinta, galite atidaryti dureles ar keisti nuostatas paspausdami atitinkamus mygtukus. Tačiau, paspaudus **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė), kad būtų paleista skalbyklė, Užraktas nuo vaikų vėl suaktyvinamas.

- Užraktas nuo vaikų užrakins visus mygtukus, išskyrus **Power (**Maitinimas).
- Norėdami aktyvinti arba išjungti Užraktas nuo vaikų, kartu spauskite ir nuspaudę 3 sekundes palaikykite **Temp.** (Temperatūra) ir **Spin** (Gręžimas).

PASTABA

Norėdami įpilti skalbiklio, į būgną įdėti daugiau skalbinių ar pakeisti ciklo nuostatas, kai Užraktas nuo vaikų aktyvintas, pirmiausia turėsite išaktyvinti Užraktas nuo vaikų.

Įjungti / išjungti garsą

Galite įjungti arba išjungti garsą. Jūsų nuostatos liks galioti iš naujo paleidus mašiną.

- Norėdami išjungti garsą, kartu spauskite ir nuspaudę palaikykite 3 sekundes **Spin (**Gręžimas) ir **Options (**Parinktys).
- Norėdami įjungti garsą, dar kartą 3 sekundėms nuspauskite mygtukus.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 34 2015-04-29 4:02:15

Techninė priežiūra

Pasirūpinkite, kad skalbyklė būtų švari, kad išvengtumėte pablogėjusio veikimo ir užtikrintumėte ilgesnį naudojimą.

Avarinis vandens išleidimas

Dingus maitinimo įtampai, prieš išimdami skalbinius, iš būgno išleiskite vandenį.

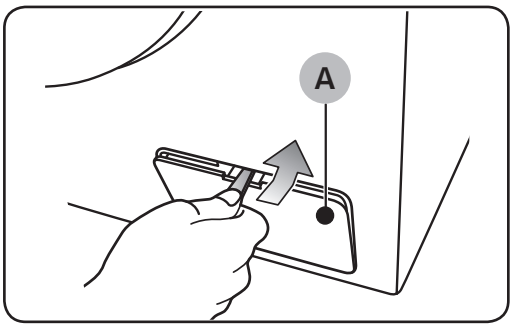

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Moneta arba plonu metaliniu daiktu atidarykite **filtro dangtelį. (A)**.

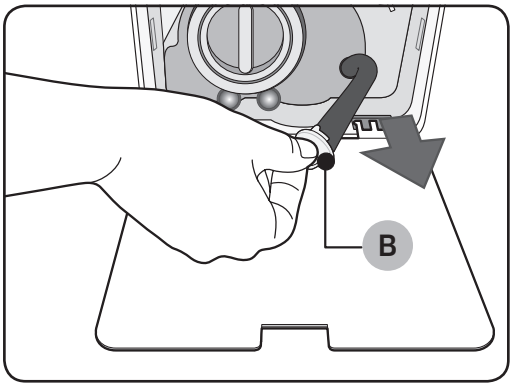

3. Laikydami **vamzdelio kamštelį (B)**, prie dangtelio pastatykite tuščią talpų indą ir ištraukite avarinio vandens išleidimo vamzdelį iki indo.

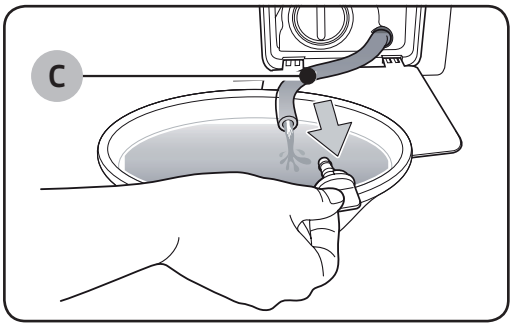

4. Atidarykite vamzdelio kamštelį ir išleiskite vandenį pro **avarinio vandens išleidimo vamzdelį (C)** į indą.
5. Išleidę, uždarykite vamzdelio kamštelį ir įstatykite atgal vamzdelį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

PASTABA

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau nei tikėjotės.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 35 2015-04-29 4:02:15

Techninė priežiūra

Valymas

Skalbyklės paviršius

Naudokite minkštą šluostę ir buitinį neabrazyvinį valiklį. Nepurkškite vandens ant skalbyklės.

Tinklinis filtras

Vandens žarnos tinklinį filtrą valykite kartą ar dvejus per metus.

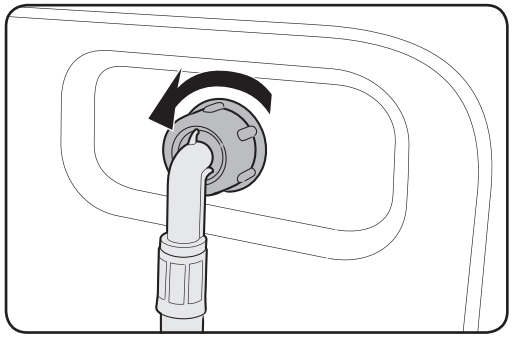

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atlaisvinkite ir atjunkite vandens žarną nuo galinės skalbyklės sienelės. Kad iš žarnos netekėtų vanduo, užkimškite ją skuduru.

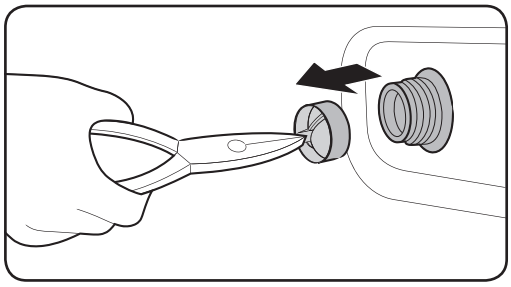

4. Tinkliniam filtrui ištraukti iš vandens įleidimo vožtuvo naudokite reples.
5. Tinklinį filtrą giliai panardinkite vandenyje, kad srieginė jungtis taip pat panirtų.
6. Tinklinį filtrą visiškai išdžiovinkite šešėlyje.
7. Vėl sumontuokite filtrą vandens įleidimo vožtuve ir prijunkite vandens tiekimo žarną prie įleidimo vožtuvo.
8. Atsukite vandens čiaupą.

PASTABA

Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas „4C“.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 36 2015-04-29 4:02:16

Siurblio filtras

Rekomenduojama valyti siurblio filtrą 5–6 kartus per metus, kad išvengtumėte užsikimšimo. Dėl užsikimšusio siurblio filtro gali sumažėti burbulų efektas.

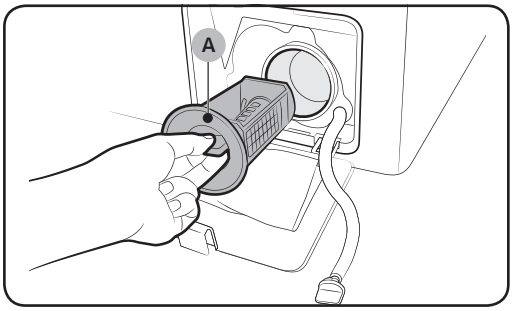

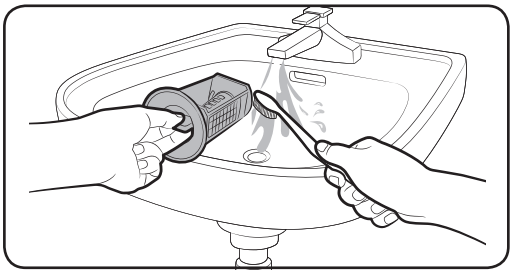

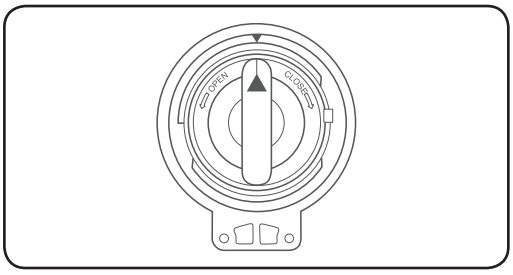

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Išleiskite būgne likusį vandenį. Žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyrių.
3. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.
4. Pasukite filtro rankenėlę į kairę ir išleiskite likusį vandenį.
5. Siurblį valykite minkštu šepetėliu. Patikrinkite, ar neužsikišęs filtro viduje esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Vėl įstatykite siurblio filtrą ir pasukite filtro rankenėlę į dešinę.

PASTABA

- Kai kuriuose siurblio filtruose numatyta saugos rankenėlė, kuri įrengta siekiant išvengti vaikų nelaimingų atsitikimų. Norėdami atidaryti siurblio filtro saugos rankenėlę, paspauskite ją ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Saugos rankenėlės spyruoklės mechanizmas padeda atidaryti filtrą.
- Norėdami uždaryti siurblio filtro saugos rankenėlę, pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę. Spyruoklė skleidžia tarškantį garsą, kuris yra įprastas.

PASTABA

Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas „5C“.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, filtro rankenėlė yra tinkamai uždaryta. Kitu atveju gali atsirasti nuotėkis.
- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, jis yra tinkamai įstatytas. Kitu atveju gali atsirasti veikimo trikčių arba nuotėkis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 37 2015-04-29 4:02:16

Techninė priežiūra

Skalbimo priemonių stalčius

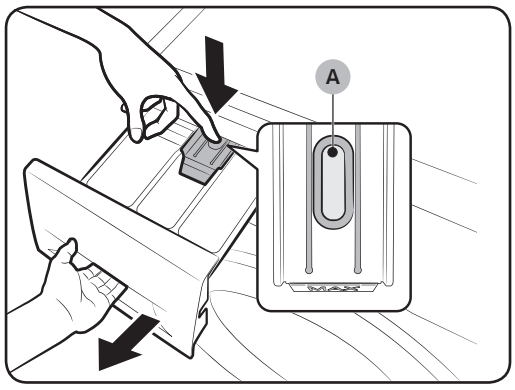

1. Laikydami nuspaudę žemyn **fiksatoriaus svirtelę (A)** stalčiaus vidinėje dalyje, slinkdami atidarykite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus **fiksatoriaus svirtelę** ir skystojo skalbiklio kreiptuvą.

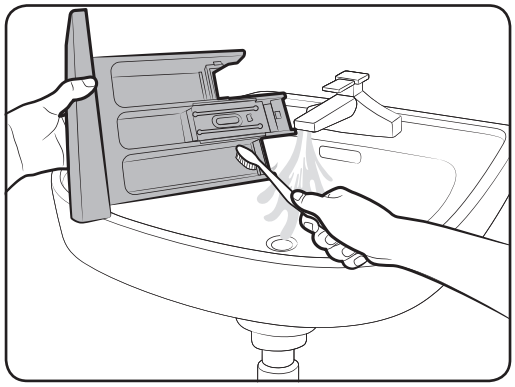

3. Stalčiaus sudedamąsias dalis valykite tekančiu vandeniu ir minkštu šepetėliu.

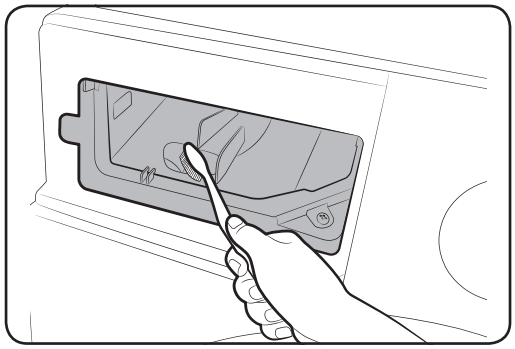

4. Stalčiaus išėmas valykite minkštu šepetėliu.
5. Į skalbimo priemonių stalčių vėl įstatykite **fiksatoriaus svirtelę** ir **skystojo skalbiklio kreiptuvą**.
6. Stalčių stumkite gilyn ir uždarykite.

PASTABA

Norėdami pašalinti likusį skalbiklį, esant tuščiam būgnui paleiskite vykdyti ciklą **RINSE+SPIN** (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS).

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 38 2015-04-29 4:02:16

Atšildymas po užšalimo

Skalbyklė gali užšalti, jei temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens žarna.
3. Atjunkite vandens žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite 10 min.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.

PASTABA

Jei skalbyklė vis dar tinkamai neveikia, pakartokite ankstesnius veiksmus, kol ji ims tinkamai veikti.

Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės

Venkite palikti skalbyklę ilgą laiką nenaudojamą. Tokiu atveju išleiskite iš skalbyklės vandenį ir atjunkite maitinimo laidą.

1. Pasukite **Ciklų perjungiklis**, kad pasirinktumėte ciklą **RINSE+SPIN (**SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS).
2. Ištuštinkite būgną, tada spauskite **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė).
3. Ciklui pasibaigus, uždarykite vandens čiaupą ir atjunkite vandens žarną.
4. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
5. Atidarykite dureles, kad būgne galėtų cirkuliuoti oras.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 39 2015-04-29 4:02:17

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kontroliniai punktai

Jei patyrėte nesklandumų su skalbykle, pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Problema	Veiksmas
Nepasileidžia.	• Įsitikinkite, kad skalbyklė prijungta prie elektros tinklo. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. • Įsitikinkite, kad paspaudėte ar bakstelėjote **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė) mygtuką, kad paleistumėte skalbyklę. • Patikrinkite, ar nesuaktyvintas užraktas nuo vaikų. • Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį.
Tiekiama nepakankamai vandens arba vanduo išvis nėra tiekiamas.	• Visiškai atsukite vandens čiaupą. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. • Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsilenkusi ir neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad yra pakankamas vandens spaudimas.
Ciklui pasibaigus, skalbiklio stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	• Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. • Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtas skalavimo dangtelis. • Jei naudojate skalbimo miltelius, įsitikinkite, kad skalbimo priemonės parinkiklis yra viršutinėje padėtyje. • Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbimo priemonės stalčių.
Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą.	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų. Jei grindys nelygios, skalbyklės aukštį pareguliuokite pasukdami atramines kojeles. • Įsitikinkite, kad nuimti transportavimo varžtai. • Įsitikinkite, kad skalbyklė nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai. • Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis. • Skalbimo metu triukšmą gali kelti kombinezonai ar drabužiai su metalinėmis detalėmis. Tai įprasta. • Triukšmą taip pat gali kelti tokie daiktai kaip monetos. Po skalbimo išimkite tokius daiktus iš būgno ar filtro dėklo.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 40 2015-04-29 4:02:17

Problema	Veiksmas
Neišleidžia vandens ir (arba) neišgręžia.	• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei vandens išleidimas nėra pakankamas, kreipkitės į pagalbos tarnybą. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras. • Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė). Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos. • Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Neatsidaro durelės.	• Paspauskite mygtuką **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė), kad sustabdytumėte skalbyklę. • Gali šiek tiek užtrukti, kol durelių užrakto mechanizmas atsirakins. • Durelės atsidarys tik praėjus 3 minutėms po mašinos sustojimo arba maitinimo išjungimo. • Įsitikinkite, kad iš būgno buvo išleistas visas vanduo. • Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Išleiskite vandenį iš būgno ir atidarykite dureles rankomis. • Įsitikinkite, kad nešviečia durelių užrakto rodmuo. Durelių užrakto lemputė užgęsta išleidus iš mašinos vandenį.
Per daug putų.	• Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės tipą. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Minkšto vandens, nedidelio skalbinių kiekio ar ne itin suteptų skalbinių atveju naudokite mažiau skalbimo priemonės. • Patartina naudoti tik didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę.
Panaudojamas ne visas skalbiklio kiekis.	• Įsitikinkite, kad neviršijamas skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 41 2015-04-29 4:02:17

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Veiksmas
Išsijungia.	• Įjunkite maitinimo laidą į veikiantį elektros lizdą. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. • Kad mašina pradėtų veikti, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Start/Pause** (Paleidimas/Pauzė). Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. • Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo. • Ciklo metu gali būti padaryta pertrauka arba prasidėti vandens išleidimas. Šiek tiek palaukite, kol skalbyklė pradės veikti. • Įsitikinkite, kad neužsikimšo prie vandens čiaupų esantis vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras. Periodiškai valykite tinklinį filtrą. • Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Pilamas netinkamos temperatūros vanduo.	• Visiškai atsukite abu čiaupus. • Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama temperatūra. • Įsitikinkite, kad žarnos prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens žarnas. • Įsitikinkite, kad vandens šildytuvas nustatytas tiekti mažiausiai 120 °F (49 °C) temperatūros vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo pajėgumą ir vandens šildymo trukmę. • Atjunkite žarnas ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs. • Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, vandens temperatūra gali keistis, nes automatinio temperatūros reguliavimo funkcija tikrina tiekiamo vandens temperatūrą. Tai įprasta. • Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, galite pastebėti, kad pasirinkus šaltą ar šiltą temperatūrą, per dozatorių teka tik karštas ir (arba) tik šaltas vanduo. Tai yra įprastas automatinės temperatūros reguliavimo funkcijos veikimas, nes skalbyklė nustato vandens temperatūrą.
Ciklo pabaigoje skalbiniai yra drėgni.	• Pasirinkite didelį arba labai didelį išgręžimo greitį. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Skalbyklės įkrova skalbiniais yra per maža. Nedidelis skalbinių kiekis (vienas arba du drabužiai) gali pasiskirstyti netolygiai ir mašina neišgręš jų tinkamai. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi ir neužsikimšusi.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 42 2015-04-29 4:02:17

Problema	Veiksmas
Prateka vanduo.	• Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos. • Neperkraukite mašinos. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis.
Skleidžia kvapą.	• Pamuilės kaupiasi įdubose ir gali skleisti blogus kvapus. • Periodiškai junkite valymo ciklus, kad išvalytumėte mašiną. • Išvalykite durelių tarpiklį (membraną). • Ciklui pasibaigus, nusausinkite skalbimo mašinos vidų.
Nesimato burbuliukų (tik „Bubbleshot“ modeliuose).	• Perkrovus mašiną, gali nesimatyti burbuliukų. • Burbuliukų gali nebūti dėl itin nešvarių drabužių.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekite su vietos „Samsung“ aptarnavimo centru.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 43 2015-04-29 4:02:17

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Informaciniai kodai

Sutrikus mašinos veikimui, ekrane rodomas informacijos kodas. Patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Kodas	Sprendimas
4C	Netiekiamas vanduo. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. • Įsitikinkite, kad vandens žarnos neužsikimšusios. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai neužšalę. • Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. • Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai. • Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs.
4C2	• Įsitikinkite, kad šalto vandens tiekimo žarna tvirtai prijungta prie šalto vandens čiaupo. Jei ji prijungta prie karšto vandens čiaupo, kai kurių ciklų metu skalbiniai gali deformuotis.
5C	Neišleidžiamas vanduo. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo. • Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
dC	Prietaisas veikia esant praviroms durelėms. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių.
OC	Per daug vandens. • Po išgręžimo paleiskite dar kartą. • Jei vis dar rodomas informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.
LC, LC1	Patikrinkite vandens išleidimo žarną. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas padėtas ant grindų. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 44 2015-04-29 4:02:17

Kodas	Sprendimas
Ub	Neišgręžiami skalbiniai. • Įsitikinkite, kad skalbiniai paskirstyti tolygiai. • Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus. • Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „Ub“.
3C	Patikrinkite variklio veikimą. • Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
UC	Reikia patikrinti elektroninį valdiklį. • Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
	Aptikta žema įtampa. • Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
HC	Aukštos temperatūros šildymo patikra • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
1C	Netinkamai veikia vandens lygio jutiklis. • Pabandykite atjungti elektros maitinimą ir tada paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir papildomos spausdintinės plokštės. • Pabandykite atjungti elektros maitinimą ir tada paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Jei ekrane pasirodo kuris nors informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 45 2015-04-29 4:02:17

Specifikacijos

Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse tokia tvarka nurodomi keturi simboliai: skalbimo, balinimo, džiovinimo ir lyginimo (arba sauso valymo, jei reikia) simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kuo ilgiau ir kad patirtumėte kuo mažiau rūpesčių dėl skalbinių juos skalbdami.

	Atspari medžiaga		Nelyginti
	Švelnus audinys		Galima valyti cheminiu (sausuoju) būdu, naudojant bet kokį tirpiklį
	Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje		Sausas valymas
	Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje		Galima valyti cheminiu (sausuoju) būdu, bet tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje		Galima valyti cheminiu (sausuoju) būdu, bet tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje		Cheminis (sausasis) valymas draudžiamas
	Tik skalbimas rankomis		Džiovinti ištiesus
	Tik cheminis (sausasis) valymas		Džiovinti galima pakabinus
	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Galima džiovinti skalbyklėje, įprastas karštis
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 200 ˚C temperatūroje		Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 150 ˚C temperatūroje		Džiovinti skalbyklėje draudžiama
	Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 100 ˚C temperatūroje		

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 46 2015-04-29 4:02:19

Aplinkos apsauga

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbiklių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių įkrovas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 47 2015-04-29 4:02:19

Specifikacijos

Specifikacijų lapas

„ * “ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

<table>
<tr><th colspan="3">Tipas</th><th colspan="4">Iš priekio prikraunama skalbyklė</th></tr>
<tr><td colspan="3">Modelio pavadinimas</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Matmenys</td><td colspan="4">P600 x G550 x A850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vandens spaudimas</td><td colspan="4">50 kPa–800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">GRYNASIS svoris</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Skalbimo ir gręžimo galia</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">El. energijos suvartojimas</td><td rowspan="2">Skalbimas</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Skalbimas ir kaitinimas</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Gręžimas</td><td>220–240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Siurbimas</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Gręžimo apsukos</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 aps./ min.</td><td>1200 aps./ min.</td><td>1400 aps./ min.</td><td>1200 aps./ min.</td></tr>
</table>

PASTABA

Gaminio išvaizda ir techniniai duomenys tobulinimo tikslu gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 48 2015-04-29 4:02:19

Specifikacijų lapas

„ * “ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

Tipas			Iš priekio prikraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas			WW6*J3*****	
Matmenys			P600 x G400 x A850 (mm)	
Vandens spaudimas			50 kPa–800 kPa	
GRYNASIS svoris			54,0 kg	
Skalbimo ir gręžimo galia			6,0 kg	
El. energijos suvartojimas	Skalbimas	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Skalbimas ir kaitinimas	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Gręžimas	220–240 V	600 W	
	Siurbimas		30 W	
Gręžimo apsukos			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 aps./min.	1000 aps./min.

PASTABA

Gaminio išvaizda ir techniniai duomenys tobulinimo tikslu gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 49 2015-04-29 4:02:19

Specifikacijos

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„ * “ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

Samsung			
Modelio pavadinimas		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Talpa	kg	8,0	
Energijos vartojimo efektyvumas			
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)		A+++	
Energijos sąnaudos			
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]	kWh / metus	196	196
Energijos suvartojimas (E_t.60) Medvilnė 60 ˚C visa apkrova	kWh	1,11	1,11
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) Medvilnė 60 ˚C daline apkrova	kWh	0,79	0,79
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) Medvilnė 40 ˚C daline apkrova	kWh	0,65	0,65
Svertinis išsijungimo režimas (P_o)	W	0,48	0,48
Svertinis palikto maitinimo režimas (P_l)	W	5	5
Metinis vandens suvartojimas (AW_c) [2]	l/metus	8100	8100
Gręžimo efektyvumo klasė [3]			
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		B	B
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.	1400	1200
Likutinis drėgnis	%	53	53
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape		„COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 ˚C ir 40 ˚C“ [4]	
Programos trukmė – standartinė programa			
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C su visa įkrova	min.	263	263
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C su daline įkrova	min.	213	213
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C su daline įkrova	min.	193	193
Svertinis palikto laiko režimas	min.	2	2
Skleidžiamas triukšmas			
Skalbimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	62	62
Gręžimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	79	76

PASTABA

1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant programa COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 °C ir 40 °C temperatūra visa ir daline įkrova bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant programa COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 °C ir 40 °C temperatūra visa ir daline įkrova. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai drabužiams džiovinti naudojate džiovintuvą.
   Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui.
   Skalbimas su dideliu gręžimo dažniu sutaupo daugiau energijos džiovinant drabužius, nei džiovinimas džiovintuve.
4. Programos „COTTON 60 °C“ (MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 °C) ir „COTTON 40 °C“ (MEDVILNINIAI AUDINIAI, 40 °C) – tai „standartinė Cotton (Medvilnė) 60 °C programa“ ir „standartinė Cotton (medvilnė) 40 °C programa“. Jos tinka normaliai suteptiems medvilnės audiniams skalbti ir yra efektyviausios (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams. Sumontavę mašiną įjunkite Kalibravimo režimą (žr. skyrių **„Kalibravimas (rekomenduojama)“** 23 psl.).
   Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 50 2015-04-29 4:02:19

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„ * “ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

Samsung			
Modelio pavadinimas		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Talpa	kg	7,0	
Energijos vartojimo efektyvumas			
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)		A+++	
Energijos sąnaudos			
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]	kWh / metus	174	174
Energijos suvartojimas (E_t.60) Medvilnė 60 ˚C visa apkrova	kWh	0,94	0,94
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) Medvilnė 60 ˚C daline apkrova	kWh	0,72	0,72
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) Medvilnė 40 ˚C daline apkrova	kWh	0,56	0,56
Svertinis išsijungimo režimas (P_o)	W	0,48	0,48
Svertinis palikto maitinimo režimas (P_l)	W	5	5
Metinis vandens suvartojimas (AW_c) [2]	l/metus	7400	7400
Gręžimo efektyvumo klasė [3]			
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		B	B
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.	1400	1200
Likutinis drėgnis	%	53	53
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape		„COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 ˚C ir 40 ˚C“ [4]	
Programos trukmė – standartinė programa			
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C su visa įkrova	min.	243	243
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C su daline įkrova	min.	213	213
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C su daline įkrova	min.	193	193
Svertinis palikto laiko režimas	min.	2	2
Skleidžiamas triukšmas			
Skalbimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	61	61
Gręžimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	78	76

PASTABA

1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant programa COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 ˚C ir 40 ˚C temperatūra visa ir daline įkrova bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant programa COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 ˚C ir 40 ˚C temperatūra visa ir daline įkrova. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai drabužiams džiovinti naudojate džiovintuvą.
   Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui.
   Skalbimas su dideliu gręžimo dažniu sutaupo daugiau energijos džiovinant drabužius, nei džiovinimas džiovintuve.
4. Programos „COTTON 60 ˚C“ (MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 ˚C) ir „COTTON 40 ˚C“ (MEDVILNINIAI AUDINIAI, 40 ˚C) – tai „standartinė Cotton (Medvilnė) 60 ˚C programa“ ir „standartinė Cotton (medvilnė) 40 ˚C programa“. Jos tinka normaliai suteptiems medvilnės audiniams skalbti ir yra efektyviausios (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams. Sumontavę mašiną įjunkite Kalibravimo režimą (žr. skyrių **„Kalibravimas (rekomenduojama)“ 23** psl.).
   Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 51 2015-04-29 4:02:19

Specifikacijos

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

„ * “ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

„Samsung“			
Modelio pavadinimas		WW60J32****	WW60J30****
Talpa	kg	6,0	
Energijos vartojimo efektyvumas			
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)		A++	
Energijos sąnaudos			
Metinis energijos suvartojimas (AE_C) [1]	kWh / metus	173	173
Energijos suvartojimas (E_t.60) Medvilnė 60 ˚C visa apkrova	kWh	0,83	0,83
Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) Medvilnė 60 ˚C daline apkrova	kWh	0,77	0,77
Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) Medvilnė 40 ˚C daline apkrova	kWh	0,67	0,67
Svertinis išsijungimo režimas (P_o)	W	0,48	0,48
Svertinis palikto maitinimo režimas (P_l)	W	5	5
Metinis vandens suvartojimas (AW_c) [2]	l/metus	7 300	7 300
Gręžimo efektyvumo klasė [3]			
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		B	C
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.	1200	1000
Likutinis drėgnis	%	53	62
Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape		„COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 °C ir 40 °C“ [4]	
Programos trukmė – standartinė programa			
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 °C su visa įkrova	min.	283	283
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 °C su daline įkrova	min.	263	263
MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 °C su daline įkrova	min.	243	243
Svertinis palikto laiko režimas	min.	2	2
Skleidžiamas triukšmas			
Skalbimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	61	61
Gręžimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	76	74

PASTABA

1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant programa COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 °C ir 40 °C temperatūra visa ir daline įkrova bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant programa COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI) 60 °C ir 40 °C temperatūra visa ir daline įkrova. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai drabužiams džiovinti naudojate džiovintuvą. Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui. Skalbimas su dideliu gręžimo dažniu sutaupo daugiau energijos džiovinant drabužius, nei džiovinimas džiovintuve.
4. Programos „COTTON 60 °C“ (MEDVILNINIAI AUDINIAI, 60 °C) ir „COTTON 40 °C“ (MEDVILNINIAI AUDINIAI, 40 °C) – tai „standartinė Cotton (Medvilnė) 60 °C programa“ ir „standartinė Cotton (medvilnė) 40 °C programa“. Jos tinka normaliai suteptiems medvilnės audiniams skalbti ir yra efektyviausios (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams. Sumontavę mašiną įjunkite Kalibravimo režimą (žr. skyrių „Kalibravimas (rekomenduojama)“ 23 psl.). Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 52 2015-04-29 4:02:20

Pagrindinių skalbimo programų informacija

Modelis	Ciklas	Temperatūra (°C)	Talpa (kg)	Programos trukmė (min.)	Likutinis drėgnis (%)			Vandens sąnaudos (L / ciklas)	Energijos sąnaudos (kWh / ciklas)
					1400 aps./ min.	1200 aps./ min.	1000 aps./ min.		
WW8*J3*****	COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	℮ COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	℮ COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			4	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	℮ COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI)	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Lentelėje pateiktos vertės buvo išmatuotos sąlygomis, nurodytomis IEC60456/EN60456 standarte. Faktinės vertės priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LT (LE)_150429.indd 53 2015-04-29 4:02:20

Atmintinė

Atmintinė

SAMSUNG

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si

CE

DC68-03581A-03

Veļas mazgājamā mašīna

Lietotāja rokasgrāmata

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

Saturs

Drošības informācija 3

Kas jums jāzina par drošības instrukcijām 3
Svarīgi drošības simboli 3
Svarīgi drošības norādījumi 4
Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi 12

Uzstādīšana 13

Ierīces komplektācija 13
Uzstādīšanas prasības 15
Uzstādīšana pa soļiem 17

Pirms sākat 23

Sākotnējā iestatīšana 23
Veļas mazgāšanas vadlīnijas 24
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas 26

Darbības 29

Vadības panelis 29
Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību 30
Ciklu pārskats 31
Iestatījumi 34

Apkope 35

Avārijas ūdens novadīšana 35
Tīrīšana 36
Atkopšana pēc sasalšanas 39
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu 39

Traucējummeklēšana 40

Kontrolpunkti 40
Informācijas kodi 44

Specifikācijas 46

Audumu kopšanas tabula 46
Vides aizsardzība 47
Specifikāciju lapa 48
Informācija par galvenajām veļas mazgājamās mašīnas programmām 53

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 2 2015-04-24 7:38:34

Drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.

Kas jums jāzina par drošības instrukcijām

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.
Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.
Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli

Šo ikonu vai zīmju nozīme šajā lietotāja rokasgrāmatā:

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.

⚠ UZMANĪBU

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

Norāda, ka pastāv traumu vai materiālu bojājumu risks.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 3 2015-04-24 7:38:34

Drošības informācija

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no traumām.
Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.
Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai tiek izmantota elektrība un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

Svarīgi drošības norādījumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus pamata drošības norādījumus:

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē vai uz tās. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnas traumas.

Šo iekārtu nedrīkst izmantot personas (tajā skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.

Izmantošanai Eiropā: šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamos apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Iekārtas tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 4 2015-04-24 7:38:34

Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.

Atsevišķām iekārtām pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst aizsprostot paklājs.

Jāizmanto jaunie, iekārtas komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst izmantot vecus cauruļu komplektus.

⚠ UZMANĪBU

Lai izvairītos no bīstamām situācijām, nejauši atiestatot termālo drošinātāju, šo iekārtu nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.

Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra pārstāvim.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs, ceļot to.

Iespraudiet strāvas vadu maiņstrāvas 220 - 240 V / 50 Hz vai jaudīgākā sienas kontaktligzdā, un izmantojiet šo kontaktligzdu tikai ar šo iekārtu. Nekad neizmantojiet pagarinātāju.

- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas terminālim un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.
  Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās vada dzīslas var tikt bojātas un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 5 2015-04-24 7:38:34

Drošības informācija

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.
- Ja bērns uzmauc maisu galvā, tas var nosmakt.
  Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šai iekārtai ir jābūt pareizi iezemētai.

Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.
- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pārmērīgi nevelciet vai nelociet strāvas vadu.

Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus – tā vietā ievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai iebīdiet to aiz iekārtas tam paredzētajā vietā.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.
- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 6 2015-04-24 7:38:35

Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības mēri

⚠ UZMANĪBU

Šī iekārta ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja iekārta rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties iekārtai vai strāvas vadam.
- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. Turklāt, pirms atbrīvošanās no iekārtas, noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.
- Veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē nejauši iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).
- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Tas var izraisīt traumas.
- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai traumas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 7 2015-04-24 7:38:35

Drošības informācija

Nelieciet roku zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.
- Tas var izraisīt traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Tas var izraisīt elektrošoku.

Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas kontaktdakšu iekārtas darbības laikā.
- Atkārtota strāvas kontaktdakšas pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem vai nevarīgām personām lietot veļas mazgājamo mašīnu bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rāpties iekārtas iekšpusē vai uz tās.
- Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet roku vai kādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.
- Tas var izraisīt traumas.

Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.
- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un iekārta ir applūdusi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad iekārtu nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja iekārtā ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 8 2015-04-24 7:38:35

Ar izmantošanu saistīti piesardzības mēri

⚠ UZMANĪBU

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai tvertnes rūsēšanu.

Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.

- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Pēc ūdens padeves pārrāvuma vai pēc ūdens padeves caurules atkārtotas pievienošanas, lēnām atgrieziet ūdens krānu.

Lēnām atgrieziet ūdens krānu arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna nav izmantota ilgāku laiku.

- Ūdens padeves caurulē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja iekārtas darbības laikā rodas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmā nav radusies kāda problēma.

- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadsistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.

- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi.

Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir pareizi nostiprinātas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u.c.).

- Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms izstrādājuma izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.

- Ja ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir vaļīgas, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto izstrādājumu paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 9 2015-04-24 7:38:35

Drošības informācija

Izstrādājuma izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemsies nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz iekārtas virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.
- Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.
- Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.

Mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts. Nepieskarieties tam.
- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.

Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus vai apģērbu (*), ja vien iekārtai nav īpašs mazgāšanas cikls, kas paredzēts šādu priekšmetu mazgāšanai.

(*): Vilnas gultas veļu, lietus mēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus, autiņbiksīšu pārvalkus, sporta komplektus, velosipēdu, motociklu un mašīnu pārklājus u.c.
- Nemazgājiet biezus vai cietus pārklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas mazgājamās mašīnas simbols. Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
- Nemazgājiet grīdceliņus vai durvju paklājiņus, kam ir gumijota materiāla pamatne. Gumijotais materiāls var atdalīties un pielipt tvertnes iekšpusē, izraisot darbības traucējumus, piemēram, novadīšanas problēmas.

Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušās ūdens noplūdes dēļ.

Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.
- Tas var izraisīt apdegumus.

Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.
- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis (tikai atbilstošiem modeļiem) nav izmantojams pulverveida mazgāšanas līdzeklim. Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli, izņemiet ieliktni.

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena atliekas, dzīvniekus).
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 10 2015-04-24 7:38:35

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai masāžas klīnikās, notraipītu veļu.
- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un radīt ūdens noplūdi.

Neatstājiet tvertnē ilgstoši metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai balinātāju.
- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla suku.

Nekad nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši veļas mazgājamajā mašīnā un nemazgājiet, neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.
- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas radušies eļļas oksidēšanās laikā radušās karstuma dēļ.

Neizmantojiet ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīnā neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām.
- Ja tas sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu smaku.

Ievietojiet mazgāšanas tīklā zeķes vai krūšturus un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.

Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.
- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.
- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.

Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smagi metāla elementi.

Sašķirojiet veļu pēc krāsām, vadoties pēc krāsas noturības, un izvēlieties ieteikto mazgāšanas ciklu, ūdens temperatūru un papildu funkcijas.
- Tas var izraisīt krāsas izmaiņas vai auduma bojājumus.

Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 11 2015-04-24 7:38:35

Drošības informācija

Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.

Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.
- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

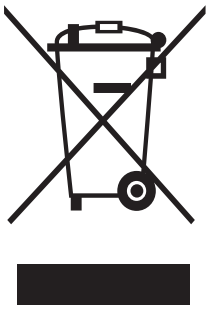

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 12 2015-04-24 7:38:35

Uzstādīšana

Rūpīgi ievērojiet šīs instrukcijas, lai nodrošinātu pareizu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumus veļas mazgāšanas laikā.

Ierīces komplektācija

Pārliecinieties, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļautas visas detaļas. Ja radusies problēma ar veļas mazgājamo mašīnu vai tās detaļām, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru vai izstrādājuma pārdevēju.

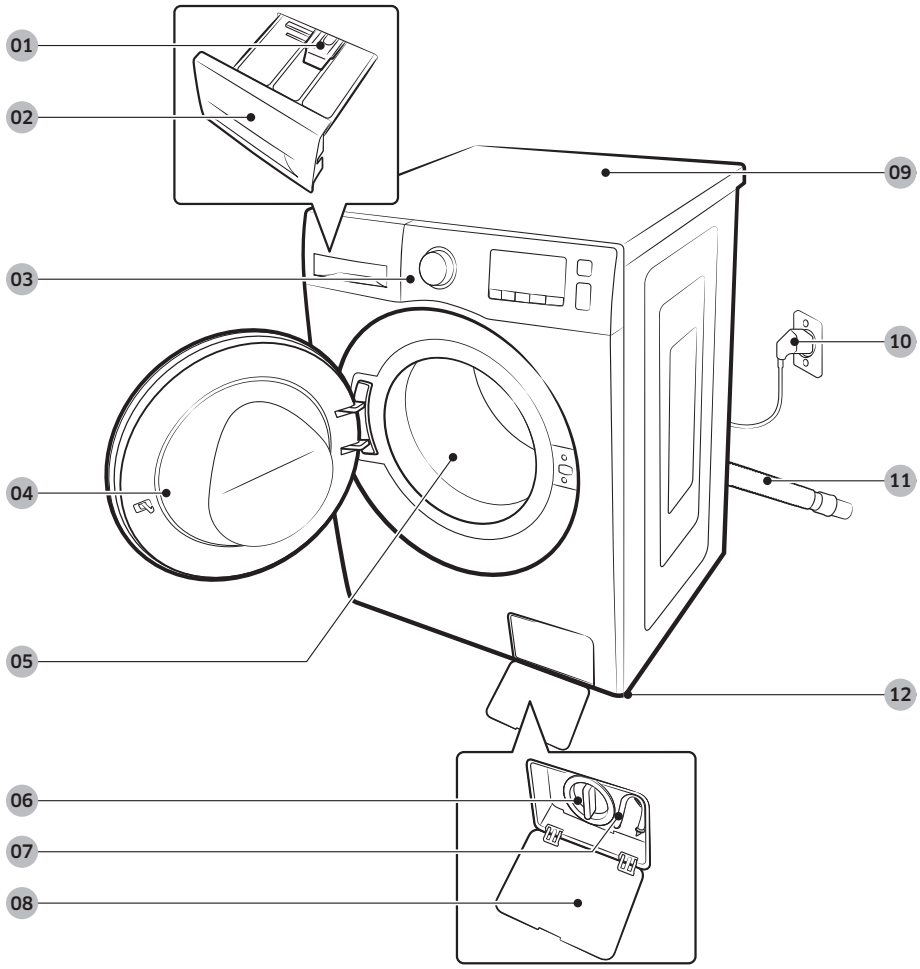

01 Atbrīvošanas svira
02 Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
03 Vadības panelis
04 Durtiņas
05 Tvertne
06 Sūkņa filtrs
07 Avārijas novadcaurulīte
08 Filtra vāciņš
09 Darba virsma
10 Strāvas kontaktdakša
11 Novadcaurule
12 Līmeņošanas balsti

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 13 2015-04-24 7:38:35

Uzstādīšana

Uzgriežņatslēga

Skrūvju vāciņi



Elastīgās caurules ieliktnis

Aukstā ūdens caurule

Karstā ūdens caurule

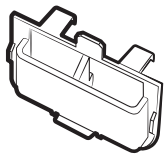

Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis

PIEZĪME

- Skrūvju vāciņi: nodrošināto skrūvju vāciņu skaits (3 līdz 6) ir atkarīgs no modeļa.
- Karstā ūdens caurule: tikai atbilstošiem modeļiem.
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis: tikai atbilstošiem modeļiem.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 14 2015-04-24 7:38:36

Uzstādīšanas prasības

Elektrības padeve un iezemējums

- Nepieciešams maiņstrāvas 220-240 V / 50 Hz drošinātājs vai jaudas slēdzis.
- Izmantojiet atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamajai mašīnai.

Lai nodrošinātu pareizu iezemēšanu, veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.
Ja neesat drošs par zemējumu, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt.
Nepārveidojiet ierīces komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet pagarinātāju.
- Izmantojiet tikai veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- Neizmantojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.
- Nepareizi pievienoti aprīkojuma iezemējuma vadi var izraisīt elektrošoku.

Ūdens padeve

Pareizais ūdens spiediens šīs veļas mazgājamās mašīnas izmantošanai ir robežās no 50 kPa līdz 800 kPa. Par 50 kPa zemāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta nepilnīgu noslēgšanos. Vai arī tvertnes uzpildīšana var aizņemt ilgāku laiku, liekot veļas mazgājamajai mašīnai izslēgties. Ūdens krāniem jāatrodas 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas aizmugures tā, lai komplektācijā iekļautās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mazgājamajai mašīnai.
Lai mazinātu ūdens noplūžu risku:

- Pārliecinieties, ka ūdens krāniem var viegli piekļūt.
- Aizgrieziet krānus, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota.
- Regulāri pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

⚠ UZMANĪBU

Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas pirmo reizi pārbaudiet, vai ūdens vārstu un krānu savienojumos nav radušās noplūdes.

Novadīšana

Samsung iesaka izmantot 60-90 cm augstu spiediena cauruli. Novadcaurulei ir jābūt pievienotai pie spiediena caurules caur spaili, un spiediena caurulei ir pilnībā jāpārklāj novadcauruli.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 15 2015-04-24 7:38:36

Uzstādīšana

Grīdas segums

Lai nodrošinātu vislabāko darbību, veļas mazgājamā mašīna jāuzstāda uz cietas grīdas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Paklāji un mīksta materiāla virsmas nav noturīgas pret vibrācijām un var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas izkustēšanos centrifūgas izmantošanas laikā.

⚠ UZMANĪBU

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Ūdens temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo veļas mazgājamās mašīnas ūdens vārstos, sūkņos un/vai caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Savienojumu detaļās palicis sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu veļas mazgājamās mašīnas sastāvdaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā

Minimālais attālums drošai izmantošanai:

Uz sāniem	25 mm	Uz aizmuguri	50 mm
Uz augšu	25 mm	Uz priekšu	550 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan veļas žāvētājs tiek uzstādīts vienā vietā, nišas vai palīgtelpas priekšpusē ir jābūt vismaz 550 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 16 2015-04-24 7:38:36

Uzstādīšana pa soļiem

1. SOLIS Uzstādīšanas vietas izvēle

Uzstādīšanas vietas prasības:

- Vietā ar cietu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju.
- Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.
- Vietā ar atbilstošu ventilāciju un elektrotīklu.
- Vietā, kur apkārtējās vides temperatūra vienmēr ir augstāka par sasalšanas punktu (0 ˚C).
- Vietā, kas neatrodas siltuma avotu tuvumā.

2. SOLIS Transportēšanas skrūvju noņemšana

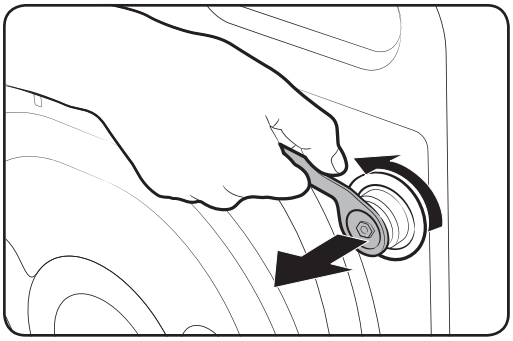

Izsaiņojiet izstrādājuma iepakojumu un noņemiet visas transportēšanas skrūves.

1. Atskrūvējiet visas ierīces aizmugurē esošās transportēšanas skrūves, izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu.

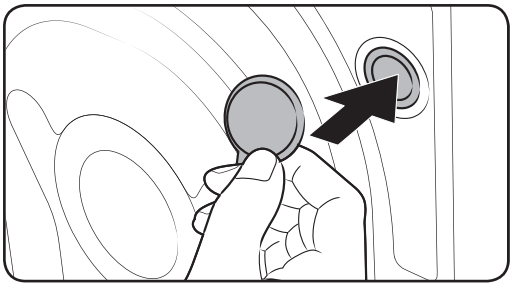

2. Ievietojiet atverēs komplektācijā iekļautos plastmasas skrūvju vāciņus. Uzglabājiet transportēšanas skrūves turpmākai izmantošanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu utt.) bērniem neaizsniedzamā vietā.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 17 2015-04-24 7:38:36

Uzstādīšana

3. SOLIS Līmeņošanas balstu noregulēšana

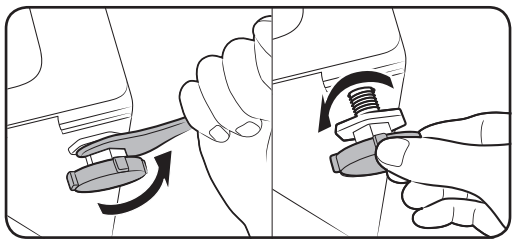

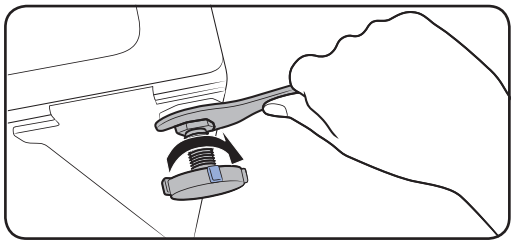

1. Uzmanīgi novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā. Pārmērīga spēka pielietošana var sabojāt līmeņošanas balstus.
2. Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pielāgojot līmeņošanas balstus.

3. Kad nolīmeņošana ir pabeigta, pievelciet uzgriežņus, izmantojot uzgriežņatslēgu.

4. SOLIS Ūdens caurules pievienošana

Komplektācijā iekļautais caurules adapteris var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa. Šajā solī dotas norādes, kā pievienot savienotāja tipa adapteri. Ja ierīces komplektācijā ir iekļauts vītnes tipa adapteris, pārejiet uz **7**. soli.

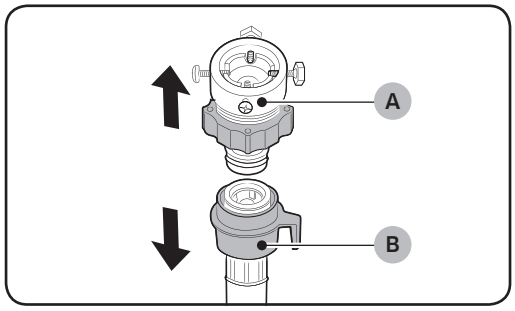

Pievienojiet ūdens cauruli pie ūdens krāna.

1. Atvienojiet adapteri (A) no ūdens caurules (B).

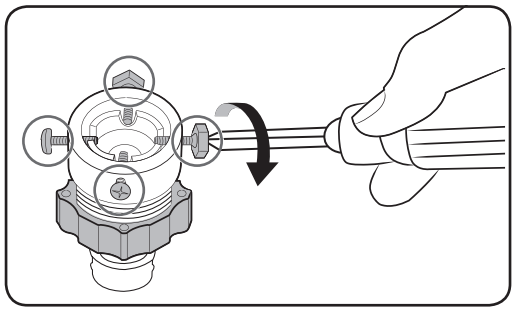

2. Izmantojiet Philips krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu visas četras adaptera skrūves.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 18 2015-04-24 7:38:37

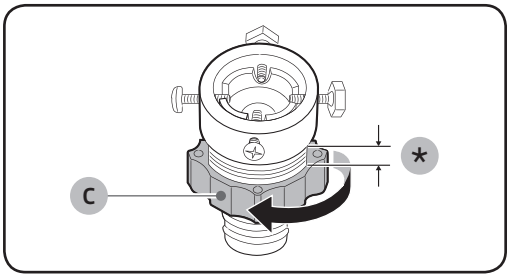

3. Turiet adapteri un pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to atskrūvētu par 5 mm (*).

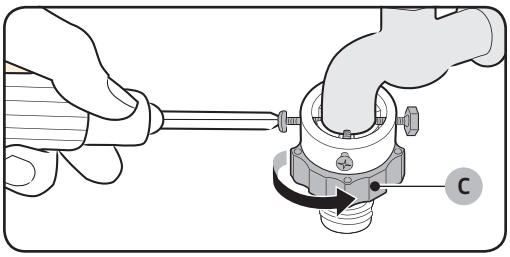

4. Ievietojiet adapteri ūdens krānā un pievelciet skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri uz augšu.

5. Pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to nostiprinātu.

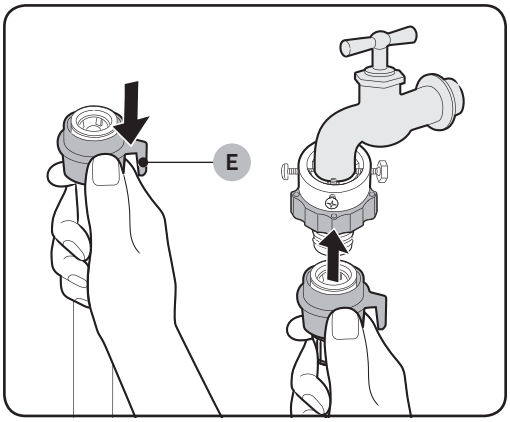

6. Turot nospiestu uz leju **detaļu (E)**, pievienojiet ūdens cauruli pie adaptera. Pēc tam atbrīvojiet **detaļu (E)**. Caurule ieguļas adapterī ar klikšķim līdzīgu skaņu.

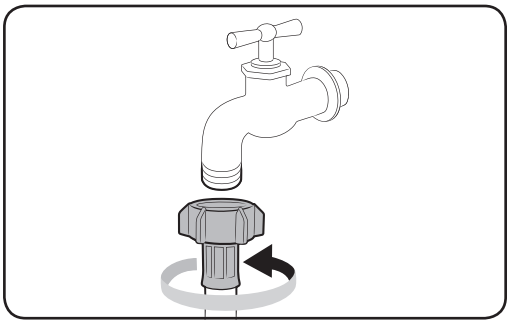

7. Ja jūs izmantojat vītnes tipa ūdens krānu, izmantojiet komplektācijā iekļauto vītnes tipa adapteri, lai pievienotu cauruli pie ūdens krāna, kā norādīts attēlā.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 19 2015-04-24 7:38:38

Uzstādīšana

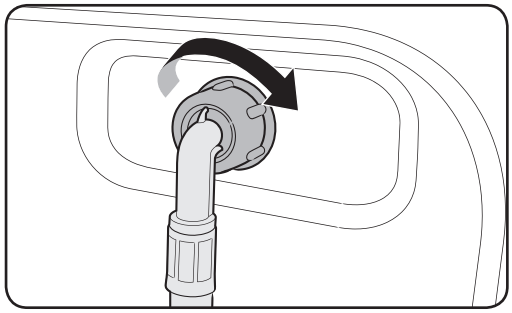

8. Pievienojiet ūdens caurules otru galu pie ieplūdes vārsta veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pagrieziet cauruli pulksteņrādītāja virzienā, lai to nostiprinātu.

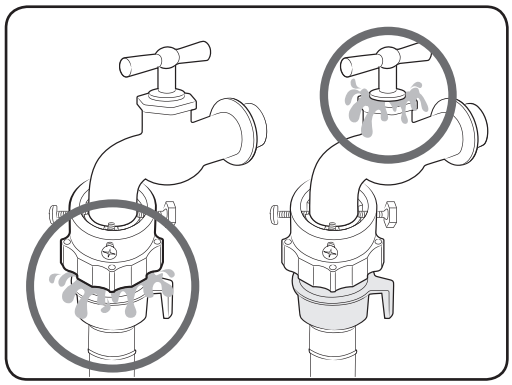

9. Atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ap savienojuma vietām nav radušās noplūdes. Ja radušās ūdens noplūdes, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pārtrauciet veļas mazgājamās mašīnas izmantošanu, ja radusies ūdens noplūde, un sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.

⚠ UZMANĪBU

Nenostiepiet ūdens cauruli ar spēku. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augstspiediena cauruli.

PIEZĪME

- Pēc ūdens caurules pievienošanas pie adaptera pārbaudiet, vai tā ir pareizi pievienota, pavelkot ūdens cauruli uz leju.
- Izmantojiet standarta tipa ūdens krānus. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 20 2015-04-24 7:38:38

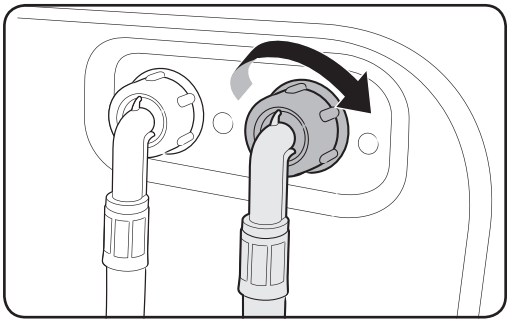

Modeļiem ar papildus karstā ūdens ieplūdi:

1. Pievienojiet karstā ūdens caurules sarkano galu pie karstā ūdens ieplūdes ierīces aizmugurē.
2. Pievienojiet otru karstā ūdens caurules galu pie karstā ūdens krāna.

Aqua Hose ūdens caurule (tikai atbilstošiem modeļiem)

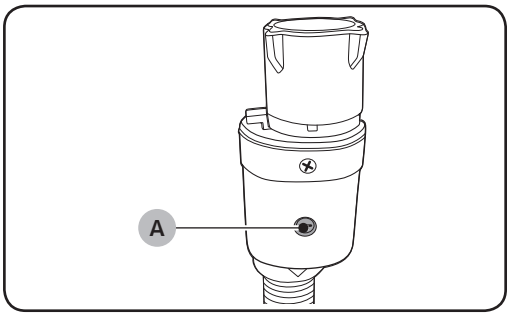

Aqua Hose ūdens caurule brīdina lietotājus, kad pastāv ūdens noplūžu risks. Tā uzrauga ūdens plūsmu, un noplūdes gadījumā caurules centrālajā daļā esošais **indikators (A)** iekrāsojas sarkanā krāsā.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 21 2015-04-24 7:38:38

Uzstādīšana

5. SOLIS Novadcaurules novietošana

Novadcauruli var novietot trīs veidos:

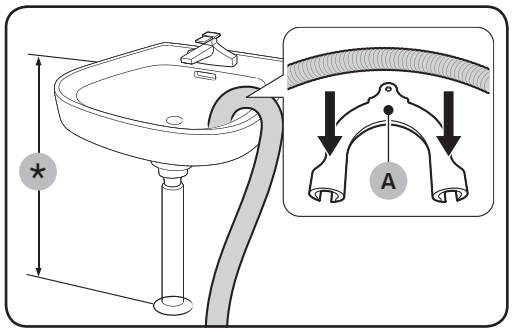

Pāri izlietnes malai

Novadcaurule jānovieto 60 cm līdz 90 cm (*) augstumā no grīdas. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa izliekumu, izmantojiet komplektācijā iekļauto **plastmasas elastīgās caurules ieliktni (A)**. Lai nodrošinātu normālu ūdens novadīšanu, nostipriniet ieliktni pie sienas, izmantojot āķi.

Pie izlietnes novadcaurules

Novadcaurulei jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm augstumā virs grīdas.

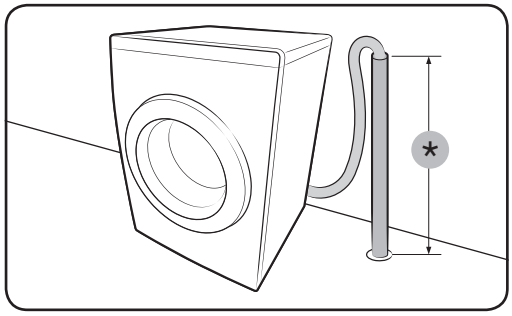

Pie novadcaurules

Novadcaurulei jāatrodas 60 cm līdz 90 cm augstumā (*). Ieteicams izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli. Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pievienota pie spiediena caurules nelielā slīpumā.

Spiediena novadcaurules prasības:

- Minimālais diametrs – 5 cm.
- Minimālā novadīšanas kapacitāte – 60 litri/minūtē.

6. SOLIS Ieslēgšana

Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas aprīkota ar apstiprinātu maiņstrāvas 220-240 V / 50 Hz elektrisko rozeti, ko aizsargā drošinātājs vai atbilstošs jaudas slēdzis. Pēc tam nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 22 2015-04-24 7:38:39

Pirms sākat

Sākotnējā iestatīšana

Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)

Kalibrēšana nodrošina, ka veļas mazgājamā mašīna precīzi nosaka ievietotās veļas svaru. Pārliecinieties, ka pirms kalibrēšanas palaišanas tvertne ir tukša.

1. Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
3. Vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Temp.** (Temperatūra) un **Delay End** (Atliktā izslēgšana), lai ieietu kalibrēšanas režīmā. Parādās paziņojums „**Cb**”.
4. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai palaistu kalibrēšanas ciklu.
5. Tvertne griezīsies pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam aptuveni 3 minūtes.
6. Kad cikls būs noslēdzies, displejā parādīsies paziņojums „**0**” un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies.
7. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava izmantošanai.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 23 2015-04-24 7:38:39

Pirms sākat

Veļas mazgāšanas vadlīnijas

1. SOLIS Sašķirošana

Sašķirojiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:

- Kopšanas etiķete: sašķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes veļu.
- Krāsa: sašķirojiet atsevišķi baltu veļu no krāsainas veļas.
- Lielums: ievietojot tvertnē dažāda lieluma apģērba gabalus, uzlabosies mazgāšanas veiktspēja.
- Jutīgums: mazgājiet atsevišķi smalka auduma apģērbus, un jaunu tīras vilnas apģērbu, aizkaru un zīda izstrādājumu mazgāšanai izmantojiet opciju Vieglā gludināšana. Pārbaudiet mazgājamā apģērba etiķetes.

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka pirms mazgāšanas uzsākšanas esat pārbaudījis apģērba kopšanas etiķetes un sašķirojiet apģērbus atbilstoši tajās sniegtajiem norādījumiem.

2. SOLIS Kabatu iztukšošana

Iztukšojiet apģērba kabatas

- Tādi metāliski priekšmeti, kā monētas, adatas un apģērba sprādzes, var sabojāt gan citus apģērba gabalus, gan tvertni.

Izvērsiet apģērbus ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi

- Ja mazgāšanas laikā bikšu vai džemperu rāvējslēdzēji ir atvērti, iespējams sabojāt tvertni. Rāvējslēdzēji ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
- Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm. Pārliecinieties, ka esat sasējis auklas pirms mazgāšanas.

3. SOLIS Mazgāšanas tīkla izmantošana

- Krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) ir jāievieto mazgāšanas tīklā. Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri vai saplēst citus apģērba gabalus.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi, var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
- Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var izkustināt veļas mazgājamo mašīnu un izraisīt traumas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 24 2015-04-24 7:38:39

4. SOLIS Priekšmazgāšana (ja nepieciešams)

Ja veļa ir ļoti netīra, atlasiet izvēlētajai programmai opciju Priekšmazgāšana. Neizmantojiet opciju Priekšmazgāšana, ja mazgāšanas līdzeklis ievietots tvertnē manuāli.

5. SOLIS Veļas daudzuma noteikšana

Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Pārslogošana var traucēt veļas mazgājamajai mašīnai izmazgāt veļu. Lai noteiktu konkrētam veļas veidam atbilstošo ievietošanas daudzumu, skatiet 31. lpp.

PIEZĪME

Mazgājot gultas veļu vai gultas pārvalkus, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas efektivitāte – zemāka. Gultas veļai vai gultas pārvalkiem ieteicamais maksimālais centrifūgas cikla ātrums ir 800 apgr./min. un ieteicamais svars 2,0 kg vai mazāk.

UZMANĪBU

Ja veļa nav vienmērīgi sadalīta un parādās informācijas kods „Ub", sadaliet veļu vienmērīgi. Nevienmērīgi sadalīta veļa var pazemināt centrifūgas darbības efektivitāti.

6. SOLIS Pareiza veida mazgāšanas līdzekļa izmantošana

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida (kokvilna, sintētika, smalki audumi, vilna), krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes. Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

PIEZĪME

- Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja neesat pārliecināts par ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes iestādi.
- Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kuram ir tendence sacietēt vai sabiezēt. Šāds mazgāšanas līdzeklis var palikt veļas mazgājamajā mašīnā pēc skalošanas cikla beigām un nosprostot noplūdes atveri.

UZMANĪBU

Ja mazgājat vilnas apģērbu, izmantojot ciklu Wool (Vilnas izstrādājumi), lietojiet tikai neitrālu šķidro mazgāšanas līdzekli. Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli ar ciklu Wool (Vilnas izstrādājumi), tas var pielipt pie veļas un izraisīt krāsas maiņu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 25 2015-04-24 7:38:39

Pirms sākat

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas

Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar trīsdaļīgu mazgāšanas līdzekļa dozatoru: kreisais nodalījums ir paredzēts galvenajam mazgāšanas līdzeklim, tuvākais-labais nodalījums ir paredzēts veļas mīkstinātājiem un tālākais-labais – priekšmazgāšanas līdzeklim.

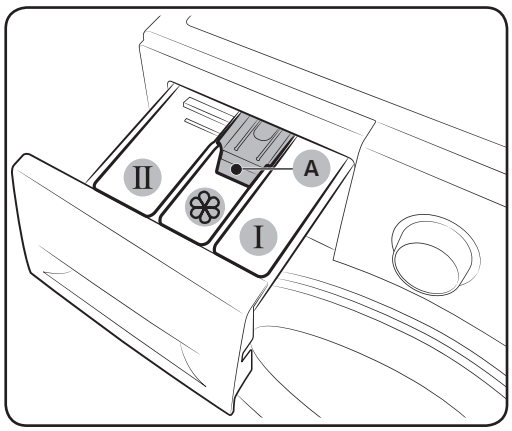

01 I **Priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums**: izmantojiet, lai iepildītu priekšmazgāšanas līdzekli vai cieti.

02 II **Galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums**: izmantojiet, lai iepildītu galveno mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju un/vai traipu tīrīšanas līdzekļus.

03 ❀ **Veļas mīkstinātāja nodalījums**: izmantojiet, lai iepildītu papildvielas, piemēram, veļas mīkstinātāju. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.

⚠ UZMANĪBU

- Nemēģiniet atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā.
- Neizmantojiet šāda veida veļas mazgāšanas līdzekļus:
  - Tablešu vai kapsulu veida mazgāšanas līdzekli.
  - Bumbas vai tīkliņa veida mazgāšanas līdzekli.
- Lai novērstu nodalījumu nosprostošanos, koncentrēti vai biezi mazgāšanas līdzekļi (veļas mīkstinātājs vai veļas mazgāšanas līdzeklis) ir jāatšķaida ar ūdeni pirms to iepildīšanas nodalījumā.

Lai iepildītu mazgāšanas līdzekļus mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

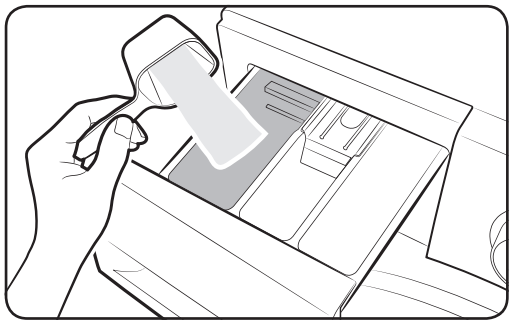

1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Iepildiet veļas mazgāšanas līdzekli II **galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem. Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, skatiet 28. lpp.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 26 2015-04-24 7:38:40

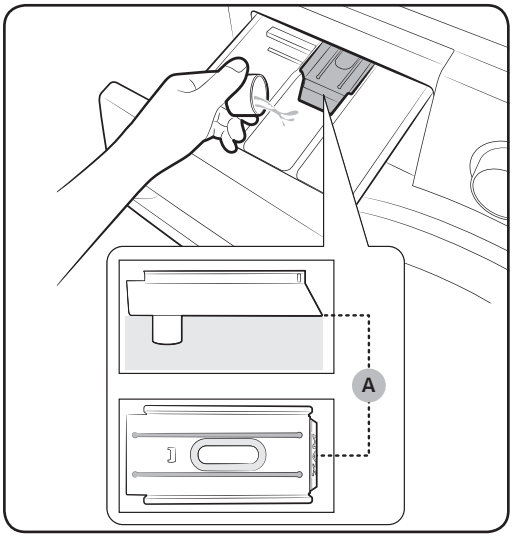

3. Iepildiet veļas mīkstinātāju veļas mīkstinātāja nodalījumā. Neuzpildiet augstāk par maksimālā līmeņa atzīmi (A).

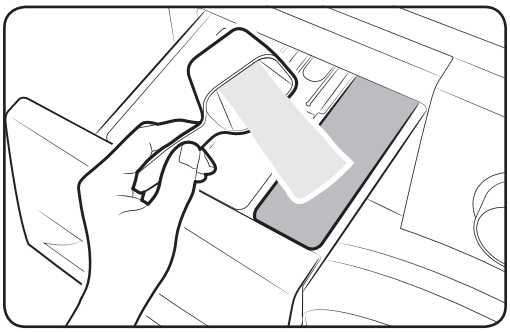

4. Ja vēlaties veikt priekšmazgāšanu, iepildiet priekšmazgāšanas līdzekli I priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījumā atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem.

5. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

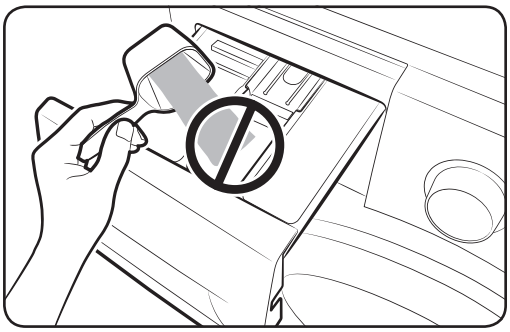

⚠ UZMANĪBU

- Neiepildiet pulverveida mazgāšanas līdzekli šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnī.
- Koncentrēts veļas mīkstinātājs pirms lietošanas ir jāatšķaida ar ūdeni.
- Neiepildiet galveno mazgāšanas līdzekli veļas mīkstinātāja nodalījumā.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 27 2015-04-24 7:38:40

Pirms sākat

Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli (tikai atbilstošiem modeļiem)

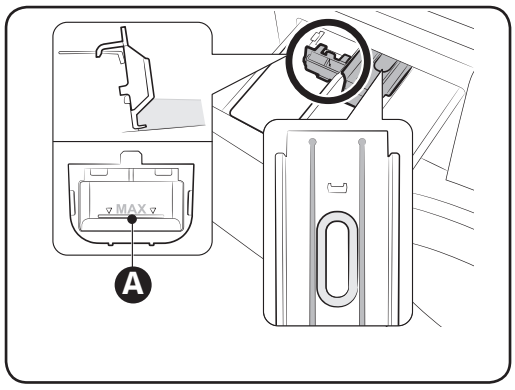

Vispirms ievietojiet komplektācijā iekļauto šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni II **galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā**. Pēc tam iepildiet šķidro mazgāšanas līdzekli tvertnē, nepārsniedzot norādīto **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.

⚠ UZMANĪBU

- Neuzpildiet augstāk par tvertnes iekšpusē norādīto maksimālā līmeņa atzīmi.
- Izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni, ja tiek izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 28 2015-04-24 7:38:40

Darbības

Vadības panelis

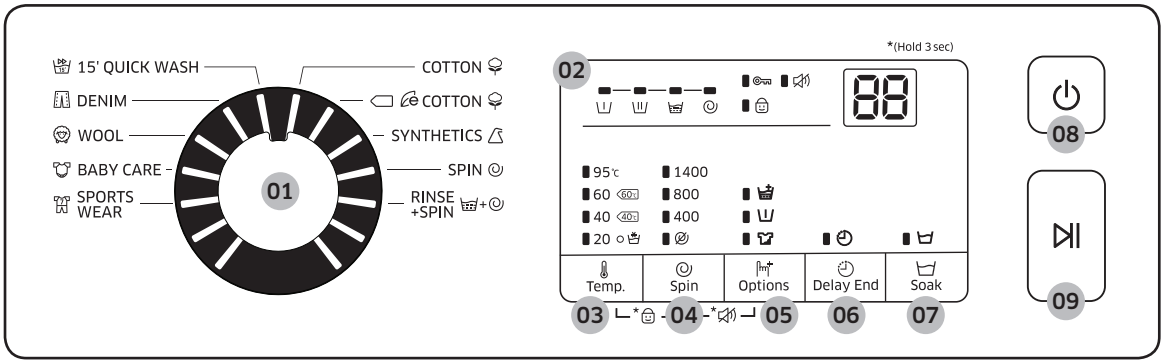

01 Ciklu atlasītājs	Pagrieziet ripu, lai atlasītu ciklu.
02 Displejs	Displejā tiek attēlota pašreizējā cikla informācija un aprēķinātais atlikušais laiks, vai arī informācijas kods, ja radusies problēma.
03 Temp. (Temperatūra)	Nospiediet, lai mainītu ūdens temperatūru pašreizējam ciklam.
04 Spin (Centrifūga)	Nospiediet, lai mainītu centrifūgas ātrumu pašreizējam ciklam. • Skalošanas aizture (Nav indikatora): pēdējā skalošanas cikla darbība tiek apturēta tā, lai veļa paliktu iemērkta ūdenī. Lai izņemtu veļu, palaidiet ūdens novadīšanas vai centrifūgas ciklu. • Bez centrifūgas ⌀: tvertne nesāk griezties pēc pēdējās novadīšanas cikla darbības.
05 Options (Opcijas)	Nospiediet, lai atlasītu opciju Intensīvā mazgāšana, Priekšmazgāšana vai Skalošana+. Nospiediet vēlreiz, lai noņemtu atlasi.
06 Delay End (Atliktā izslēgšana)	Funkcija Atliktā izslēgšana ļauj jums iestatīt beigu laiku pašreizējam ciklam. Balstoties uz jūsu iestatījumiem, cikla sākuma laiku noteiks pati veļas mazgājamā mašīna. Piemēram, šis iestatījums ir noderīgs, lai ieprogrammētu veļas mazgājamo mašīnu beigt mazgāšanu laikā, kad jūs parasti atgriežaties mājās no darba. • Nospiediet, lai izvēlētos starp noklusējuma stundu intervāliem.
07 Soak (Mērcēšana)	Atlasiet šo funkciju, lai efektīvi izmazgātu traipus, papildinot šobrīd atlasīto ciklu ar papildus mērcēšanas ciklu. • Šī funkcija ir pieejama tikai 5 cikliem: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Baby Care (Bērnu veļa) un Sports Wear (Sporta apģērbs).
08 Ieslēgšana	Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 29 2015-04-24 7:38:41

Darbības

09 Iedarbināšana/ pauze	Nospiediet, lai iedarbinātu vai apturētu darbību.

Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību

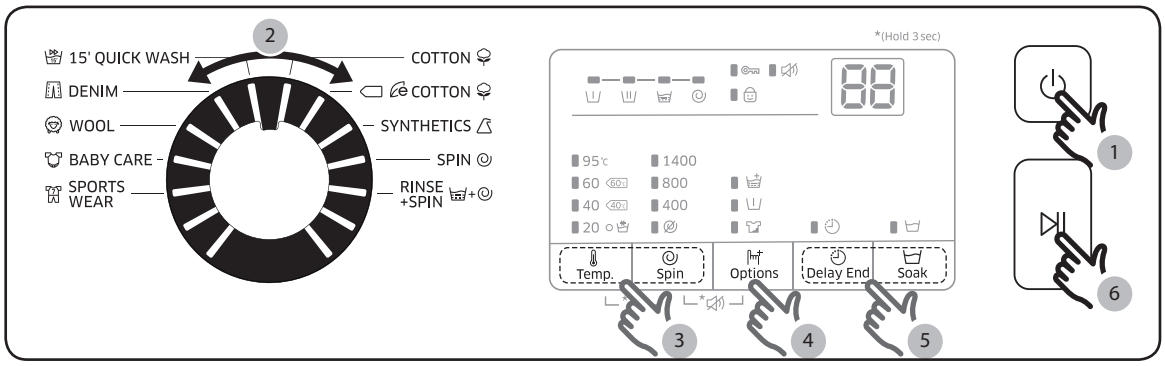

1. Nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet **Ciklu atlasītāju**, lai atlasītu ciklu.
3. Pēc nepieciešamības pielāgojiet cikla iestatījumus (Temp. (Temperatūra) un Spin (Centrifūga)).
4. Lai pievienotu opciju, nospiediet pogu **Options** (Opcijas). Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vēlamo vienumu.
5. Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar divām ērti piekļūstamām pogām ērtākai funkciju **Soak** (Mērcēšana) un **Delay End** (Atliktā izslēgšana) izmantošanai. Ja vēlaties izmantot vienu no šīm opcijām, nospiediet atbilstošo pogu.
6. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**.

Lai mainītu ciklu mazgāšanas laikā

1. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai apturētu darbību.
2. Atlasiet citu ciklu.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai palaistu jauno ciklu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 30 2015-04-24 7:38:42

Ciklu pārskats

Standarta cikli

Cikls	Apraksts	Maks. svars (kg)		
		8 kg modelis	7 kg modelis	6 kg modelis
COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem vai krekliem. Mazgāšanas laiks un skalošanas reižu skaits tiek automātiski pielāgots ievietotās veļas daudzumam.	8	7	6
COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Optimāla veiktspēja ar zemāku elektroenerģijas patēriņu kokvilnas izstrādājumu, gultasveļas, galdautu, apakšveļas, dvieļu vai kreklu mazgāšanai.	8	7	6
SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Blūzēm vai krekliem, kas ir izgatavoti no poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīga auduma.	3,5	3,5	3
SPIN (CENTRIFŪGA)	• Nodrošina papildu centrifūgas ciklu, lai efektīvi izvadītu ūdeni no veļas.	-	-	-
RINSE+SPIN (SKALOŠANA + CENTRIFŪGA)	• Nodrošina papildu skalošanas ciklu pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas veļai.	-	-	-
15' QUICK WASH (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA)	• Viegli notraipītam apģērbam, kas ir ātri jāizmazgā un kura svars ir mazāks par 2,0 kg.	2	2	2
DENIM (DŽINSU IZSTRĀDĀJUMI)	• Nodrošina lielāku ūdens daudzumu pamata mazgāšanas cikla laikā un papildu skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka apģērbā nepaliek pulverveida veļas mazgāšanas līdzeklis.	3	3	3

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 31 2015-04-24 7:38:42

Darbības

Cikls	Apraksts	Maks. svars (kg)		
		8 kg modelis	7 kg modelis	6 kg modelis
WOOL (VILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	• Vilnas mazgāšanas režīms nodrošina maigas, šūpojošas kustības un mērcēšanas ciklu, lai aizsargātu vilnas šķiedras no saraušanās/deformācijas. • Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.	2	2	1,5
BABY CARE (BĒRNU VEĻA)	• Nodrošina mazgāšanu augstā temperatūrā un papildu skalošanas ciklus, lai efektīvi izskalotu atlikušo mazgāšanas līdzekli.	4	4	3
SPORTS WEAR (SPORTA APĢĒRBS)	• Izmantojiet šo ciklu, lai mazgātu tādu sporta apģērbu, kā sporta jakas, sporta bikses, kreklus/topus un citu speciālo sporta apģērbu.	2,5	2,5	2

Options (Opcijas)

Opcija		Apraksts
	Intensīvā mazgāšana	• Ļoti netīrai veļai. Katra cikla posma izpildes laiks aizņem ilgāku laiku, kā parasti.
	Priekšmazgāšana	• Šī opcija pievienos priekšmazgāšanas ciklu pirms galvenā mazgāšanas cikla.
	Skalošana+	• Nospiediet šo pogu, lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 32 2015-04-24 7:38:43

Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 1 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā ir redzams laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.

1. Atlasiet ciklu. Tad, ja nepieciešams, pielāgojiet cikla iestatījumus.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **Delay End** (Atliktā izslēgšana), līdz tiek iestatīts vēlamais beigu laiks.
3. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**.
   Ieslēdzas attiecīgais indikators, kurā tiek uzsākta pulksteņa laika atskaite.
4. Lai atceltu opcijas **Delay End** (Atliktā izslēgšana) izmantošanu, atiestatiet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu **Ieslēgšana**.

Reāls piemērs

Jūs vēlaties, lai divu stundu cikls tiktu pabeigts pēc 3 stundām. Lai to izdarītu, jums ir jāpievieno opcija Delay End (Atliktā izslēgšana) pašreizējam ciklam, tad jāiestata 3 stundu intervāls un pēc tam plkst. 2:00 p.m. (14:00) jānospiež poga **Iedarbināšana/pauze**. Kas notiek pēc tam? Veļas mazgājamā mašīna sāk darboties plkst. 3:00 p.m. (15:00) un beidz darboties plkst. 5:00 p.m. (17:00). Zemāk ir norādīts šī piemēra grafiks.

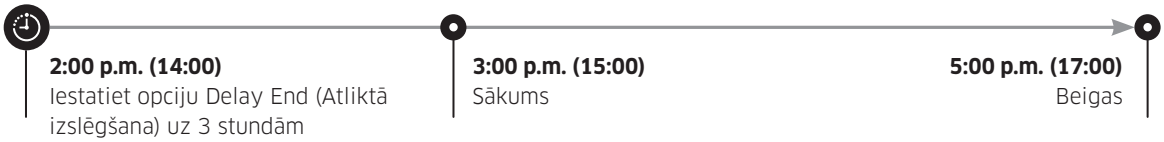

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 33 2015-04-24 7:38:43

Darbības

Iestatījumi

Bērnu drošības aizsardzība

Lai novērstu nelaimes gadījumus ar bērniem, funkcija Bērnu drošības aizsardzība nobloķē visas pogas. Tomēr funkcija Bērnu drošības aizsardzība netiek aktivizēta līdz brīdim, kamēr netiek nospiesta poga **Iedarbināšana/pauze**. Šajā laikā iespējams atvērt durtiņas vai mainīt iestatījumus, nospiežot attiecīgās pogas. Tomēr, tiklīdz tiek nospiesta poga **Iedarbināšana/pauze**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, funkcija Bērnu drošības aizsardzība tiek aktivizēta.

- Funkcija Bērnu drošības aizsardzība nobloķē visas pogas, izņemot pogu **Ieslēgšana**.
- Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju Bērnu drošības aizsardzība, vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Temp.** (Temperatūra) un **Spin** (Centrifūga).

PIEZĪME

Lai laikā, kad aktivizēta funkcija Bērnu drošības aizsardzība, pievienotu mazgāšanas līdzekli, ievietotu tvertnē vairāk veļas vai nomainītu cikla iestatījumus, vispirms jādeaktivizē funkcija Bērnu drošības aizsardzība.

Skaņas ieslēgšana/izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt ierīces skaņu. Jūsu veiktais iestatījums paliks aktīvs pēc veļas mazgājamās mašīnas restartēšanas.

- Lai izslēgtu skaņu, vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Spin** (Centrifūga) un **Options** (Opcijas).
- Lai ieslēgtu skaņu atpakaļ, vēlreiz uz 3 sekundēm turiet nospiestas šīs pogas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 34 2015-04-24 7:38:44

Apkope

Regulāri tīriet veļas mazgājamo mašīnu, lai novērstu veiktspējas pasliktināšanos un pagarinātu tās kalpošanas mūžu.

Avārijas ūdens novadīšana

Gadījumā, ja noticis elektroenerģijas padeves pārrāvums, novadiet tvertnē esošo ūdeni pirms veļas izņemšanas.

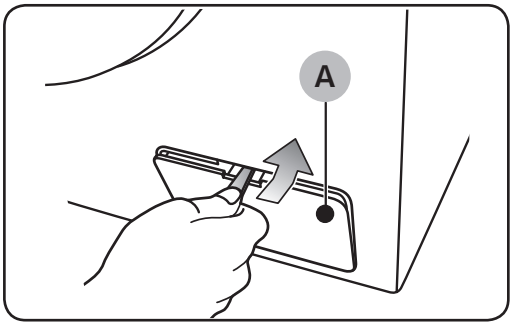

1. Izslēdziet un atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības kontaktligzdas.
2. Atveriet **filtra vāciņu (A)**, izmantojot monētu vai kādu citu plānu metāla priekšmetu.

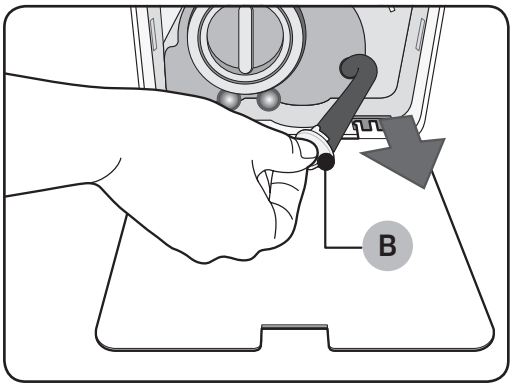

3. Novietojiet tukšu, ietilpīgu trauku vāciņa tuvumā un aizvelciet avārijas novadcaurulīti līdz traukam, satverot to aiz **caurulītes vāciņa (B)**.

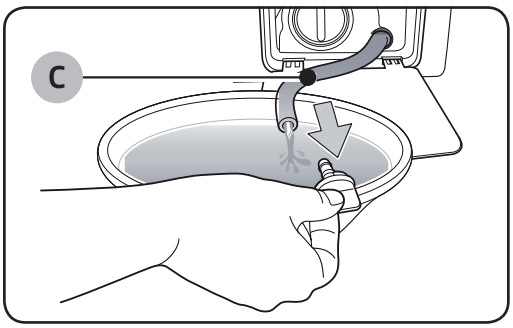

4. Noņemiet caurulītes vāciņu un ļaujiet **avārijas novadcaurulītē (C)** esošajam ūdenim iztecēt traukā.
5. Kad ūdens ir iztecējis, aizveriet caurulītes vāciņu un ievietojiet caurulīti atpakaļ. Pēc tam aizveriet filtra vāciņu.

PIEZĪME

Izmantojiet ietilpīgu trauku, jo tvertnē palikušā ūdens daudzums var būt liekāks, nekā gaidīts.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 35 2015-04-24 7:38:45

Apkope

Tīrīšana

Veļas mazgājamās mašīnas virsma

Izmantojiet mīkstu drāniņu ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz veļas mazgājamās mašīnas.

Sieta filtrs

Tīriet ūdens caurules sieta filtru vienu vai divas reizes gadā.

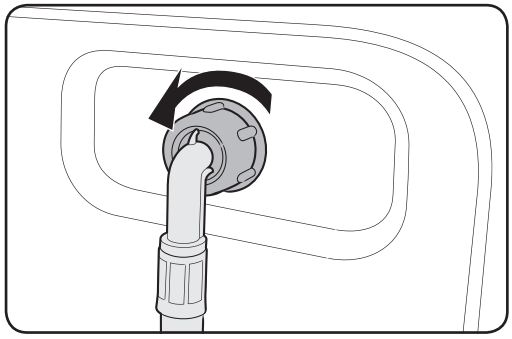

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atskrūvējiet un atvienojiet veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē esošo ūdens cauruli. Aizklājiet cauruli ar audumu, lai novērstu tajā esošā ūdens izšļākšanos.

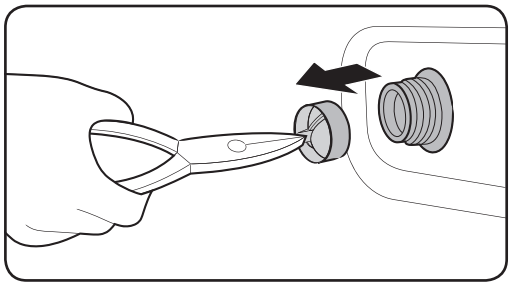

4. Izmantojiet knaibles, lai izņemtu sieta filtru no ieplūdes vārsta.
5. Iegremdējiet sieta filtru dziļi ūdenī tā, lai zem ūdens atrastos arī vītņotais savienotājs.
6. Pilnībā izžāvējiet sieta filtru ēnainā vietā.
7. Ievietojiet sieta filtru atpakaļ ieplūdes vārstā un tad pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ieplūdes vārsta.
8. Atgrieziet ūdens krānu.

PIEZĪME

Ja sieta filtrs ir nosprostojies, ekrānā parādās informācijas kods „4C”.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 36 2015-04-24 7:38:46

Sūkņa filtrs

Sūkņa filtru ir ieteicams tīrīt 5 līdz 6 reizes gadā, lai novērstu tā nosprostošanos. Nosprostojies sūkņa filtrs var mazināt burbuļu efektu.

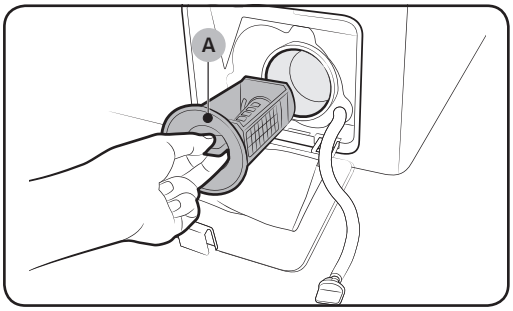

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Novadiet tvertnē palikušo ūdeni. Skatiet sadaļu „Avārijas ūdens novadīšana”.
3. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot monētu vai atslēgu.
4. Pagrieziet sūkņa filtra kloķi pa kreisi un novadiet atlikušo ūdeni.

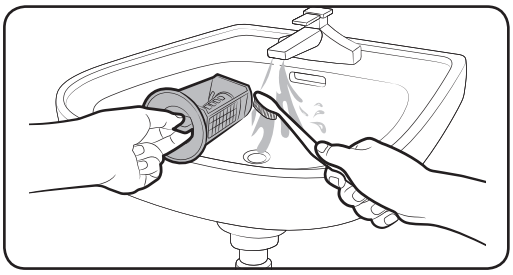

5. Iztīriet sūkņa filtru, izmantojot mīkstas birstītes. Pārliecinieties, ka nav nosprostojies filtrā esošais ūdens novadīšanas sūkņa rats.
6. Ievietojiet sūkņa filtru atpakaļ un pagrieziet filtra kloķi pa labi.

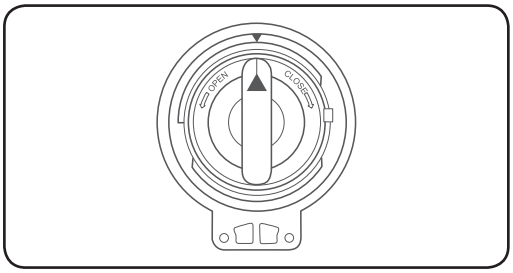

PIEZĪME

- Daži sūkņa filtri ir aprīkoti ar drošības kloķi, lai novērstu nelaimes gadījumus ar bērniem. Lai atvērtu sūkņa filtra drošības kloķi, iespiediet to uz iekšu un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Drošības kloķa atsperes mehānisms palīdz atvērt filtru.
- Lai aizvērtu sūkņa filtra drošības kloķi, pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Atspere rada grabošu skaņu, kas ir normāli.

PIEZĪME

Ja sūkņa filtrs ir nosprostojies, ekrānā parādās informācijas kods „5C”.

UZMANĪBU

- Pārliecinieties, ka pēc filtra tīrīšanas filtra kloķis ir pareizi noslēgts. Pretējā gadījumā var rasties noplūde.
- Pārliecinieties, ka pēc tā tīrīšanas filtrs ir ievietots pareizi. Pretējā gadījumā var rasties darbības kļūda vai noplūde.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 37 2015-04-24 7:38:47

Apkope

Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

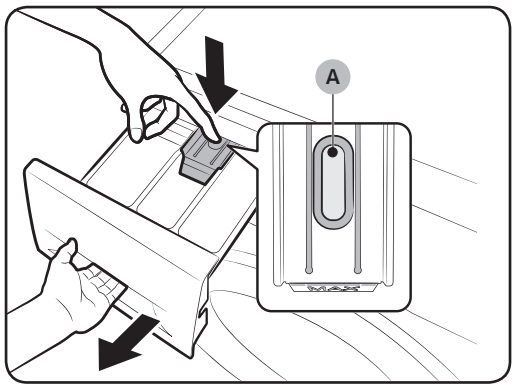

1. Turot nospiestu uz leju atvilktnes iekšpusē esošo **atbrīvošanas sviru (A)**, izvelciet atvilktni.
2. Izņemiet **atbrīvošanas sviru** un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni no atvilktnes.

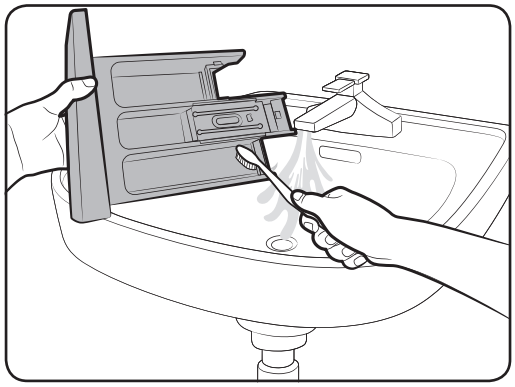

3. Iztīriet atvilktnes detaļas zem tekoša ūdens, izmantojot mīkstu birstīti.

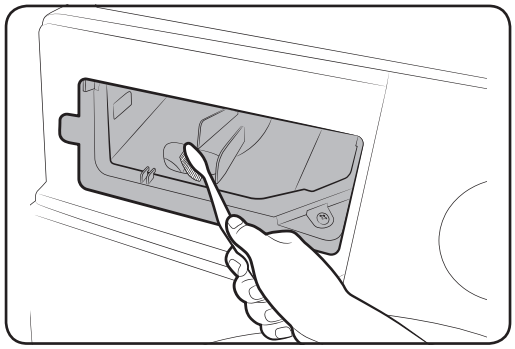

4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot mīkstu birstīti.
5. Ievietojiet **atbrīvošanas sviru** un **šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni** atpakaļ atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ vietā, lai aizvērtu to.

PIEZĪME

Lai likvidētu atlikušo mazgāšanas līdzekli, palaidiet ciklu **RINSE+SPIN** (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA) ar tukšu tvertni.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 38 2015-04-24 7:38:47

Atkopšana pēc sasalšanas

Veļas mazgājamā mašīna var sasalt, kad temperatūra pazeminās zem 0 °C.

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz ūdens krāna, lai atbrīvotu ūdens cauruli.
3. Atvienojiet ūdens cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet tvertnē siltu ūdeni un atstājiet to uz 10 minūtēm.
5. Pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ūdens krāna.

PIEZĪME

Ja veļas mazgājamā mašīna vēl joprojām nedarbojas normāli, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus, līdz tā atsāk darboties normāli.

Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu

Izvairieties no situācijām, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota ilgstošu laika periodu. Ja šāda situācija ir neizbēgama, novadiet veļas mazgājamajā mašīnā esošo ūdeni un atvienojiet strāvas vadu.

1. Pagrieziet **Ciklu atlasītāju**, lai atlasītu ciklu **RINSE+SPIN** (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA).
2. Iztukšojiet tvertni un nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**.
3. Kad cikls būs noslēdzies, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ūdens cauruli.
4. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
5. Atveriet vaļā durtiņas, lai ļautu tvertnē cirkulēt gaisam.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 39 2015-04-24 7:38:48

Traucējummeklēšana

Kontrolpunkti

Ja esat saskāries ar veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmu, vispirms aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Problēma	Rīcība
Ierīce neieslēdzas.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliecinieties, ka esat nospiedis vai pieskāries pogai **Iedarbināšana/pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. • Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Bērnu drošības aizsardzība. • Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiek veikta ātra ūdens novadīšana. • Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi.
Ūdens padeve nav pietiekama vai ūdens netiek pievadīts.	• Pilnībā atgrieziet vaļā ūdens krānu. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav saliekta vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka ir pietiekams ūdens spiediens.
Pēc cikla beigām mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir palicis mazgāšanas līdzeklis.	• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļa atvilktnes centrā. • Pārliecinieties, ka skalošanas nodalījuma vāciņš ir uzstādīts pareizi. • Ja tiek izmantots granulveida mazgāšanas līdzeklis, pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa selektors ir augšējā pozīcijā. • Noņemiet skalošanas nodalījuma vāciņu un iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
Ierīce izdala pārmērīgas vibrācijas vai troksni.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz līdzenas, cietas grīdas, kas neslīd. Ja grīda nav līdzena, izmantojiet līmeņošanas balstus, lai pielāgotu veļas mazgājamās mašīnas augstumu. • Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu priekšmetu. • Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir izvietota simetriski. • Motors var izdalīt troksni normālas darbības laikā. • Kombinezoni vai drēbes ar metāliskiem elementiem var izraisīt troksni mazgāšanas laikā. Tas ir normāli. • Metāliski priekšmeti, piemēram, monētas, var izraisīt troksni. Pēc mazgāšanas izņemiet šos priekšmetus no tvertnes vai filtra nodalījuma.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 40 2015-04-24 7:38:48

Problēma	Rīcība
Ierīce nenovada ūdeni un/vai nedarbojas centrifūga.	• Pārliecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. Ja esat saskāries ar novadcaurules nosprostojumu, sazinieties ar apkopes centru. • Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies. • Aizveriet durtiņas un nospiediet vai pieskarieties pogai **Iedarbināšana/pauze**. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. • Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pievienota ūdens novadsistēmai un tā nav nosprostojusies. • Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli.
Ierīces durtiņas neveras vaļā.	• Nospiediet vai pieskarieties pogai **Iedarbināšana/pauze**, lai apturētu veļas mazgājamās mašīnas darbību. • Līdz brīdim, kamēr durtiņu slēdzenes mehānisms atbloķējas, var paiet neliels laika sprīdis. • Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc tam, kad veļas mazgājamā mašīna beigs darboties, vai pēc strāvas atslēgšanas. • Pārliecinieties, ka ir novadīts viss tvertnē esošais ūdens. • Durtiņas var neatvērties tad, ja tvertnē vēl ir palicis ūdens. Novadiet tvertnē esošo ūdeni un atveriet durtiņas manuāli. • Pārliecinieties, ka durtiņu bloķēšanas indikators ir izslēgts. Durtiņu bloķēšanas indikators izslēdzas pēc tam, kad no veļas mazgājamās mašīnas ir novadīts viss ūdens.
Ierīces tvertnē ir pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa putas.	• Pārliecinieties, ka tiek izmantoti ieteicamie mazgāšanas līdzekļu veidi. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. • Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mazgājot mīkstā ūdenī, nelielu veļas daudzumu vai viegli notraipītus apģērbus. • Ne-AE mazgāšanas līdzeklis nav ietiecams.
Nevar iepildīt papildus mazgāšanas līdzekli.	• Pārliecinieties, ka atlikušais mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja daudzums nepārsniedz limitu.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 41 2015-04-24 7:38:48

Traucējummeklēšana

Problēma	Rīcība
Ierīce aptur darbību.	• Pievienojiet strāvas vadu aktīvai elektrības kontaktligzdai. • Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi. • Aizveriet durtiņas un nospiediet pogu **Iedarbināšana/pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. • Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiek veikta ātra ūdens novadīšana. • Cikla laikā var iestāties pauze vai mērcēšanas periods. Mirkli uzgaidiet un veļas mazgājamā mašīna ieslēgsies. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules sieta filtrs pie ūdens krāniem nav nosprostojies. Periodiski iztīriet sieta filtru. • Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli.
Ierīce uzpildās ar nepareizas temperatūras ūdeni.	• Pilnībā atgrieziet vaļā abus krānus. • Pārliecinieties, ka ir izvēlēta pareizā temperatūra. • Pārliecinieties, ka caurules ir pievienotas pie pareizajiem krāniem. Izskalojiet ūdens caurules. • Pārliecinieties, ka ūdens sildītājs ir iestatīts pievadīt minimums 120 °F (49 °C) karstu krāna ūdeni. Tāpat pārbaudiet arī ūdens sildītāja kapacitāti un uzsildīšanas ātrumu. • Atvienojiet caurules un iztīriet sieta filtru. Sieta filtrs var būt nosprostojies. • Veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildīšanās laikā ūdens temperatūra var mainīties, tā kā automātiskās temperatūras kontroles funkcija pārbauda ienākošā ūdens temperatūru. Tas ir normāli. • Kad atlasīta auksta vai karsta mazgāšanas temperatūra, veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildīšanās laikā jūs varat novērot tikai karsta un/vai tikai auksta ūdens plūsmu caur dozatoru. Šī ir normāla automātiskās temperatūras kontroles funkcijas darbība, tā kā veļas mazgājamā mašīna pati nosaka ūdens temperatūru.
Cikla beigās veļa ir slapja.	• Izmantojiet High (Augsts) vai Extra High (Īpaši augsts) centrifūgas ātruma iestatījumu. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai mazinātu pārmērīgu putu veidošanos. • Ievietotās veļas daudzums nav pietiekams. Neliels veļas daudzums (viens vai divi apģērba gabali) var izjaukt līdzsvaru un netikt pilnībā izgriezts centrifūgā. • Pārliecinieties, ka novadcaurule nav saliekta vai nosprostojusies.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 42 2015-04-24 7:38:48

Problēma	Rīcība
No ierīces noplūst ūdens.	• Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka visas caurules ir cieši pievienotas. • Pārliecinieties, ka novadcaurules gals ir pareizi ievietots un nostiprināts pie ūdens novadsistēmas. • Mēģiniet nepārslogot ierīci. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos.
No ierīces izplatās nepatīkamas smakas.	• Liekās mazgāšanas līdzekļu putas uzkrājas ierīces iedobēs un var izraisīt nepatīkamas smakas. • Periodiski palaidiet tīrīšanas ciklus, lai dezinficētu ierīci. • Notīriet durtiņu blīvi (diafragmu). • Nosusiniet veļas mazgājamās mašīnas tvertnes iekšpusi pēc cikla beigām.
Nav redzami burbuļi (tikai modeļiem ar burbuļu mazgāšanas funkciju).	• Ierīces pārslogošana var paslēpt burbuļus. • Ļoti netīra veļa var neradīt burbuļus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 43 2015-04-24 7:38:48

Traucējummeklēšana

Informācijas kodi

Ja radušās veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmas, ekrānā var būt redzams informācijas kods. Aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Kods	Rīcība
4C	Ūdens netiek pievadīts. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliecinieties, ka ūdens caurules nav nosprostojušās. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni nav aizsaluši. • Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, ka aukstā ūdens krāns un karstā ūdens krāns ir pareizi pievienots. • Iztīriet sieta filtru, jo tas var būt nosprostojies.
4C2	• Pārliecinieties, ka aukstā ūdens padeves caurule ir cieši pievienota pie aukstā ūdens krāna. Ja tā ir pievienota pie karstā ūdens krāna, atsevišķu ciklu darbības laikā veļa var tikt sabojāta.
5C	Ūdens netiek novadīts. • Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pareizi novietota atbilstoši savienojuma veidam. • Iztīriet netīrumu filtru, jo tas var būt nosprostojies. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
dC	Veļas mazgājamā mašīna darbojas ar atvērtām durtiņām. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka veļa nav ieķērusies durtiņās.
OC	Radusies ūdens pārplūde. • Palaidiet veļas mazgājamo mašīnu no jauna pēc centrifūgas režīma beigām. • Ja informācijas kods nepazūd no displeja, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.
LC, LC1	Pārbaudiet novadcauruli. • Pārliecinieties, ka novadcaurules gals ir novietots uz grīdas. • Pārliecinieties, ka novadcaurule nav nosprostojusies. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 44 2015-04-24 7:38:48

Kods	Rīcība
Ub	Centrifūga nedarbojas. • Pārliecinieties, ka veļa ir ievietota vienmērīgi. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas, stabilas virsmas. • Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displejā var parādīties „Ub" pārbaudes paziņojums.
3C	Pārbaudiet motora darbību. • Mēģiniet no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
UC	Nepieciešama elektroniskās vadības pārbaude. • Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta atbilstoša strāvas padeve. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
	Noteikts zems spriegums • Pārbaudiet, vai ir pievienots strāvas vads. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
HC	Uzkarsēšanas līdz augstai temperatūrai pārbaude • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
1C	Ūdens līmeņa sensors nedarbojas pareizi. • Mēģiniet izslēgt strāvu un no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
AC	Pārbaudiet sakarus starp galveno un apakš-PBA. • Mēģiniet izslēgt strāvu un no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Ja kāds no informācijas kodiem turpina parādīties ekrānā, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 45 2015-04-24 7:38:48

Specifikācijas

Audumu kopšanas tabula

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Kopšanas etiķetes satur četrus simbolus šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana (un, pēc nepieciešamības, arī ķīmiskā tīrīšana). Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

	Izturīgs materiāls		Negludināt
	Smalks audums		Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru šķīdinātāju
	Izstrādājumu var mazgāt 95 ˚C temperatūrā		Var tīrīt ķīmiski
	Izstrādājumu var mazgāt 60 ˚C temperatūrā		Var tīrīt ķīmiski tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113
	Izstrādājumu var mazgāt 40 ˚C temperatūrā		Var tīrīt ķīmiski tikai ar aviācijas degvielu, tīru spirtu vai R113
	Izstrādājumu var mazgāt 30 ˚C temperatūrā		Netīrīt ķīmiski
	Mazgāt tikai ar rokām		Žāvēt novietotu plakaniski
	Tīrīt tikai ķīmiskajā tīrītavā		Var žāvēt izkarinātu
	Var balināt aukstā ūdenī		Žāvēt uz drēbju pakaramā
	Nebalināt		Var žāvēt žāvētājā, normāla siltuma režīmā
	Var gludināt maks. 200 ˚C temperatūrā		Var žāvēt žāvētājā, samazināta siltuma režīmā
	Var gludināt maks. 150 ˚C temperatūrā		Nežāvēt žāvētājā
	Var gludināt maks. 100 ˚C temperatūrā		

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 46 2015-04-24 7:38:54

Vides aizsardzība

- Šī iekārta ir izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja iekārta jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti iekārtā.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus izmantojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu noslodzi (precīzs daudzums ir atkarīgs no izmantotās programmas).

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 47 2015-04-24 7:38:54

Specifikācijas

Specifikāciju lapa

„ * “ Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Veids			Veļas mazgājamajā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē			
Modeļa nosaukums			WW8*J3*****		WW7*J3******	
Izmēri			P 600 x D 550 x A 850 (mm)			
Ūdens spiediens			50 kPa - 800 kPa			
NETO svars			61,0 kg			
Mazgāšanas un centrifūgas efektivitāte			8,0 kg		7,0 kg	
Strāvas patēriņš	Mazgāšana	220 V	150 W			
		240 V	150 W			
	Mazgāšana un karsēšana	220 V	2000 W			
		240 V	2400 W			
	Centrifūga	220 - 240 V	600 W			
	Sūknēšana		30 W			
Centrifūgas apgriezieni			WW8*J34****	WW8*J32****	WW7*J34*****	WW7*J32*****
			1400 apgr./ min.	1200 apgr./ min.	1400 apgr./ min.	1200 apgr./ min.

PIEZĪME

Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 48 2015-04-24 7:38:54

Specifikāciju lapa

„ * “ Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Veids			Veļas mazgājamajā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē	
Modeļa nosaukums			WW6*J3*****	
Izmēri			P 600 x D 400 x A 850 (mm)	
Ūdens spiediens			50 kPa - 800 kPa	
NETO svars			54,0 kg	
Mazgāšanas un centrifūgas efektivitāte			6,0 kg	
Strāvas patēriņš	Mazgāšana	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Mazgāšana un karsēšana	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Centrifūga	220 - 240 V	600 W	
	Sūknēšana		30 W	
Centrifūgas apgriezieni			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 apgr./min.	1000 apgr./min.

PIEZĪME

Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 49 2015-04-24 7:38:55

Specifikācijas

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„ * “ Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Ietilpība	kg	8,0	
Energoefektivitāte			
A + + + (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)		A+++	
Enerģijas patēriņš			
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) [1]	kWh/gadā	196	196
Enerģijas patēriņš (E_t.60) programmai Kokvilnas izstrādājumi 60 °C pilnā noslodzē	kWh	1,11	1,11
Enerģijas patēriņš (E_t.60.1/2) programmai Kokvilnas izstrādājumi 60 °C daļējā noslodzē	kWh	0,79	0,79
Enerģijas patēriņš (E_t.40.1/2) programmai Kokvilnas izstrādājumi 40 °C daļējā noslodzē	kWh	0,65	0,65
Svērtā jauda izslēgtā režīmā (P_o)	W	0,48	0,48
Svērtā jauda ieslēgtā režīmā (P_l)	W	5	5
Gada svērtais ūdens patēriņš (AW_c) [2]	l/gadā	8100	8100
Centrifūgas efektivitātes klase [3]			
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B	B
Maksimālais centrifūgas ātrums	apgr./min.	1400	1200
Atlikušā mitruma saturs	%	53	53
Programmas, kurām attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija		COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 60 °C un 40 °C [4]	
Programmas laiks standarta programmai			
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 60 °C pilnā noslodzē	min.	263	263
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 60 °C daļējā noslodzē	min.	213	213
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 40 °C daļējā noslodzē	min.	193	193
Svērtais laiks ieslēgtajā režīmā	min.	2	2
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas			
Mazgāšana	dB (A) re 1 pW	62	62
Centrifūga	dB (A) re 1 pW	79	76

PIEZĪME

1. Gada svērtā enerģijas patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) mazgāšanas cikliem pie 60 °C un 40 °C, pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
2. Gada svērtā ūdens patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) mazgāšanas cikliem pie 60 °C un 40 °C, pie pilnas un daļējas noslodzes. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
3. Centrifūgas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju. Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas, nekā veļas mazgāšanas izmaksas.
   Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam, žāvējot tās veļas žāvētājā.
4. Programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 60 °C un COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 40 °C ir „standarta Cotton (Kokvilna) 60 °C programma” un „standarta Cotton (Kokvilna) 40 °C programma”. Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu **„Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)”**, kas atrodama **23**. lpp.). Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 50 2015-04-24 7:38:55

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„ * “ Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Ietilpība	kg	7,0	
Energoefektivitāte			
A + + + (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)		A+++	
Enerģijas patēriņš			
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) [1]	kWh/gadā	174	174
Enerģijas patēriņš (E_t.60) programmai Kokvilnas izstrādājumi 60 °C pilnā noslodzē	kWh	0,94	0,94
Enerģijas patēriņš (E_t.60.1/2) programmai Kokvilnas izstrādājumi 60 °C daļējā noslodzē	kWh	0,72	0,72
Enerģijas patēriņš (E_t.40.1/2) programmai Kokvilnas izstrādājumi 40 °C daļējā noslodzē	kWh	0,56	0,56
Svērtā jauda izslēgtā režīmā (P_o)	W	0,48	0,48
Svērtā jauda ieslēgtā režīmā (P_l)	W	5	5
Gada svērtais ūdens patēriņš (AW_c) [2]	l/gadā	7400	7400
Centrifūgas efektivitātes klase [3]			
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B	B
Maksimālais centrifūgas ātrums	apgr./min.	1400	1200
Atlikušā mitruma saturs	%	53	53
Programmas, kurām attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija		COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 60 °C un 40 °C [4]	
Programmas laiks standarta programmai			
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 60 °C pilnā noslodzē	min.	243	243
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 60 °C daļējā noslodzē	min.	213	213
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 40 °C daļējā noslodzē	min.	193	193
Svērtais laiks ieslēgtajā režīmā	min.	2	2
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas			
Mazgāšana	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifūga	dB (A) re 1 pW	78	76

PIEZĪME

1. Gada svērtā enerģijas patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) mazgāšanas cikliem pie 60 °C un 40 °C, pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
2. Gada svērtā ūdens patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) mazgāšanas cikliem pie 60 °C un 40 °C, pie pilnas un daļējas noslodzes. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
3. Centrifūgas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju. Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas, nekā veļas mazgāšanas izmaksas.
   Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam, žāvējot tās veļas žāvētājā.
4. Programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 60 °C un COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 40 °C ir „standarta Cotton (Kokvilna) 60 °C programma” un „standarta Cotton (Kokvilna) 40 °C programma”. Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu **„Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)”**, kas atrodama **23**. lpp.). Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 51 2015-04-24 7:38:55

Specifikācijas

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„ * “ Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		WW60J32****	WW60J30****
Ietilpība	kg	6,0	
Energoefektivitāte			
A + + + (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)		A++	
Enerģijas patēriņš			
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) [1]	kWh/gadā	173	173
Enerģijas patēriņš (E_t.60) programmai Kokvilnas izstrādājumi 60 °C pilnā noslodzē	kWh	0,83	0,83
Enerģijas patēriņš (E_t.60.1/2) programmai Kokvilnas izstrādājumi 60 °C daļējā noslodzē	kWh	0,77	0,77
Enerģijas patēriņš (E_t.40.1/2) programmai Kokvilnas izstrādājumi 40 °C daļējā noslodzē	kWh	0,67	0,67
Svērtā jauda izslēgtā režīmā (P_o)	W	0,48	0,48
Svērtā jauda ieslēgtā režīmā (P_l)	W	5	5
Gada svērtais ūdens patēriņš (AW_c) [2]	l/gadā	7300	7300
Centrifūgas efektivitātes klase [3]			
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B	C
Maksimālais centrifūgas ātrums	apgr./min.	1200	1000
Atlikušā mitruma saturs	%	53	62
Programmas, kurām attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija		COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 60 °C un 40 °C [4]	
Programmas laiks standarta programmai			
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 60 °C pilnā noslodzē	min.	283	283
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 60 °C daļējā noslodzē	min.	263	263
KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI 40 °C daļējā noslodzē	min.	243	243
Svērtais laiks ieslēgtajā režīmā	min.	2	2
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas			
Mazgāšana	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifūga	dB (A) re 1 pW	76	74

PIEZĪME

1. Gada svērtā enerģijas patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) mazgāšanas cikliem pie 60 °C un 40 °C, pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
2. Gada svērtā ūdens patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) mazgāšanas cikliem pie 60 °C un 40 °C, pie pilnas un daļējas noslodzes. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
3. Centrifūgas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju. Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas, nekā veļas mazgāšanas izmaksas.
   Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam, žāvējot tās veļas žāvētājā.
4. Programmas COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 60 °C un COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 40 °C ir „standarta Cotton (Kokvilna) 60 °C programma” un „standarta Cotton (Kokvilna) 40 °C programma”. Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu **„Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)”**, kas atrodama **23**. lpp.). Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūras.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 52 2015-04-24 7:38:56

Informācija par galvenajām veļas mazgājamās mašīnas programmām

Modelis	Mazgāšanas režīms	Temperatūra (°C)	Ietilpība (kg)	Programmas laiks (min.)	Atlikušā mitruma saturs (%)			Ūdens patēriņš (l/cikls)	Enerģijas patēriņš (kWh/cikls)
					1400 apgr./min.	1200 apgr./min.	1000 apgr./min.		
WW8*J3*****	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Tabulā norādītās vērtības ir aprēķinātas atbilstoši IEC60456/EN60456 standarta nosacījumiem. Faktiskās vērtības būs atkarīgas no ierīces izmantošanas.

WW3000J-03581A-03 (SEPM)_LV (LE)_150424.indd 53 2015-04-24 7:38:56

Atgādne

Atgādne

SAMSUNG

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si

CE

DC68-03581A-03