450S/470S

تلفزيون LED

دليل التركيب

إمكانات هائلة

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب
www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

SAMSUNG

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" بغرض التوضيح فقط علمًا بأنه قد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج. أيضًا قد يتغير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار مُسبق.

الإرشادات

يتمتع هذا التلفزيون بكفاءة وظيفية فعّالة من خلال توصيل جهاز استقبال خلفي (SBB/SBT) بالتلفزيون وأجهزة التلفزيون الأخرى المتصلة بالأنظمة التي يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة الكمبيوتر في الفنادق وشركات السياحة.

تفاعلي : عند تشغيل التلفزيون، يتم إرسال أمر من أجل التعرُّف على جهاز SBB/STB؛ وإذا تم تعريفه، يتم تبديل التلفزيون إلى الوضع "متصل" ويتم التحكم بالكامل من خلال جهاز SBB/STB. (لطُرز HD470S فقط) إذا كان التلفزيون في الوضع "متصل"، فإنه يتوقف عن استقبال الأوامر التي ترسل إليه بالأشعة تحت الحمراء (جهاز Samsung للتحكم عن بُعد) ويعمل وفقًا لبروتوكول الواجهة.

مستقل: إذا لم يتم التعرُّف على جهاز SBB/STB، يجب تحويل التلفزيون إلى الوضع "مستقل" مع حظر التشغيل.

أوضاع التشغيل

عند تشغيل هذا التلفزيون مع جهاز SBB/STB (في وضع الفندق)، فإنه يكون في إحدى حالتين

- متصل أو مستقل. في الحالة "مستقل"، يتم تشغيل التلفزيون "كتلفزيون فندق" ولكن بدون اتصال نشط، وذلك لمنع النزلاء من محاولة خداع النظام عن طريق إلغاء اتصال جهاز SBB/STB.

لتعيين تفاصيل وضع "مستقل" أو وضع "تفاعلي"، راجع الصفحات من 22 إلى 25(إعداد بيانات خيارات الفندق: الوضع "مستقل والوضع "تفاعلي")

- قد يتم تقييد بعض أوضاع التشغيل لمنع النزلاء من "خداع" نظام التلفزيون.
- لا تتوفر القائمة الرئيسية (في الوضع التفاعلي) أو "قائمة القنوات" أو "التوصيل والتشغيل" ضمن "القائمة الرئيسية" (في الوضع المستقل)
- تأمين مستوى الصوت المُحدد ومفتاح اللوحة أو إلغاء تأمينهما

تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تليفزيوني أو عرض بانوراما أو تنسيق صورة بمقياس 4:3 أو مؤشرات البورصة أو شريط الأخبار على الجزء السفلي من الشاشة، وما إلى ذلك.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة مما يؤثر سلبًا على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يُرجى اتباع التوصيات التالية:

- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة؛ حيث يمكنك استخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم المُفرطة إلى التعجيل من عملية احتراق الشاشة.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد الأشياء التي تعمل على استبقاء الصورة واحتراق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع فيدليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) وذلك لضمان تهويته جيدًا.

وقد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

✎ احرص دائمًا على استخدام الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط.

- قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات قد تنتج عن سقوط المنتج.

✎ قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط.	التركيب باستخدام حامل.
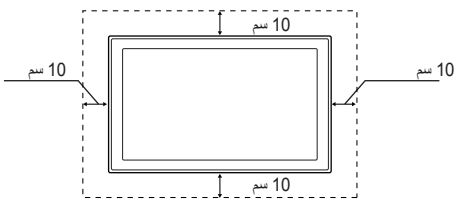	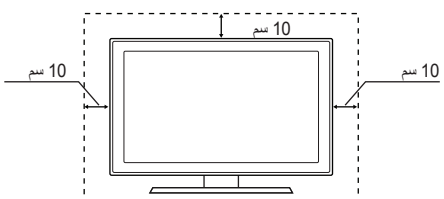

المحتويات

- الإرشادات 2
- أوضاع التشغيل 2
- تحذير الصورة الثابتة 2
- مراعاة مسافات تركيب الجهاز 2
- الملحقات 4
- تركيب حامل تلفزيون LED 4
- استعراض لوحة التوصيل 5
- استخدام وحدة التحكم بالتلفزيون (مفتاح اللوحة) 10
- عرض جهاز التحكم عن بُعد 11
- توصيل التلفزيون بجهاز SBB (لطُرز HD470S فقط) 13
- توصيل الجهاز MediaHub HD (لطُرز HD470S فقط) 16
- توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد) (لطُرز HD470S فقط) 17
- إعداد بيانات خيارات الفندق 19
- تركيب رف التثبيت بالحائط 48
- تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان 49
- قفل Kensington لمنع السرقة 49
- المواصفات 50

الملحقات

✎ الرجاء التأكد من أن العناصر التالية مُلحقة مع التلفزيون LED. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزّع الذي تتعامل معه.

✎ قد يختلف لون العناصر وأشكالها وفقًا للطرازات.

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- سلك تيار كهربي / كبل بيانات
- دليل الأمان (غير متوفر في بعض المواقع)
- محول التثبيت بالحائط
- دليل الإعداد السريع
- دعامة الحامل
- سلك تيار كهربي / كبل بيانات
- مسمار

✎ قد لا يكون الحامل والمسامير الخاصة به مرفقة مع الجهاز وذلك حسب الطراز.

✎ قد لا يكون "كبل البيانات" مرفقًا وذلك حسب "موفر تكامل الخدمة".

تركيب حامل تلفزيون LED

تتميز أجهزة التلفزيون LED بحجم 32 بوصة والأكبر بحوامل دوارة. يمكنك ضبط هذه الحوامل بحيث تدور أجهزة التلفزيون بمقدار 20 أو 90 درجة يمينًا ويسارًا.

مكونات الحامل

عند تركيب الحامل، استخدم المكونات والقطع التي يتم توفيرها.

مستقل	مسمار
A	B (M4 X L12) (4EA)

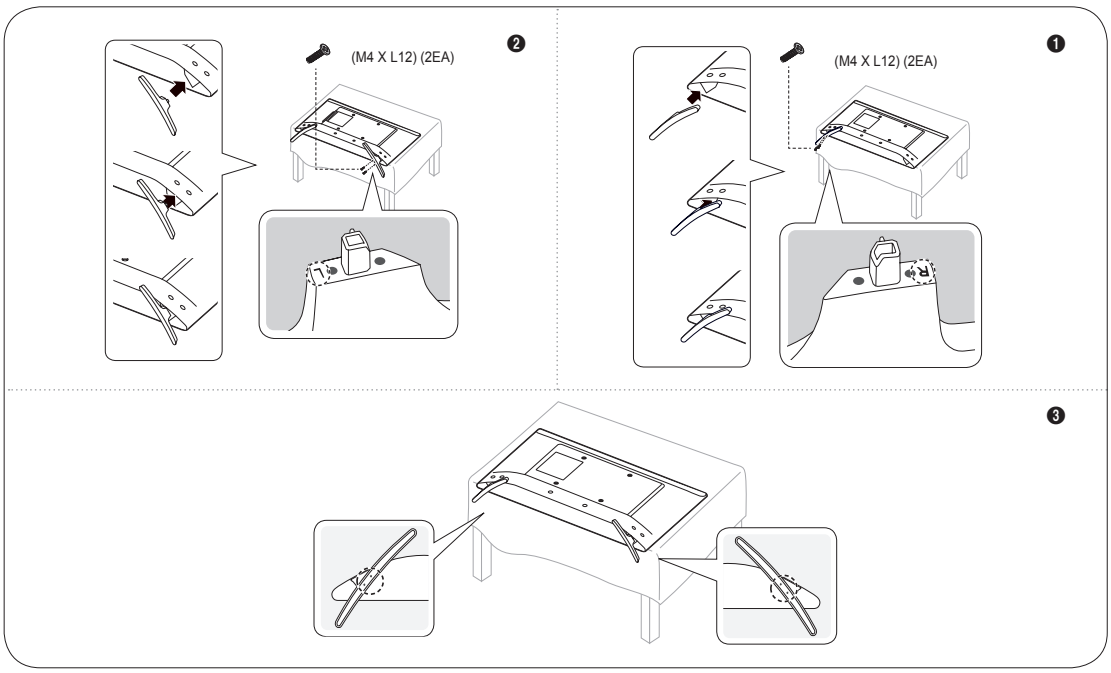

✎ تأكد من التمييز بين الجزأين الأمامي والخلفي للحامل ودعامة الحامل أثناء التركيب.

✎ يجب نقل التلفزيون وحمله عن طريق شخصين على الأقل.

استعراض لوحة التوصيل

HG32ED470S

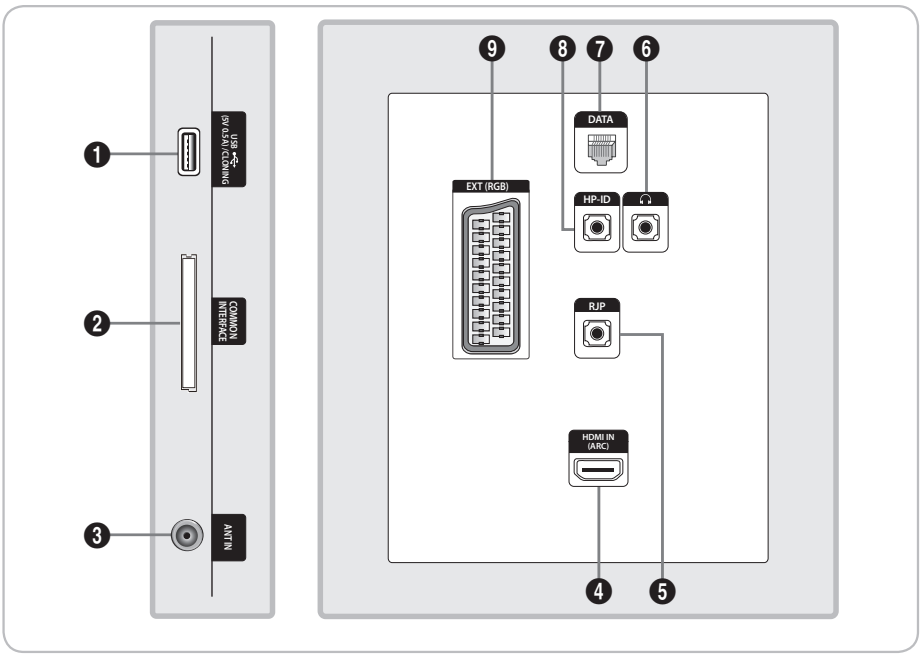

HG32AD470S

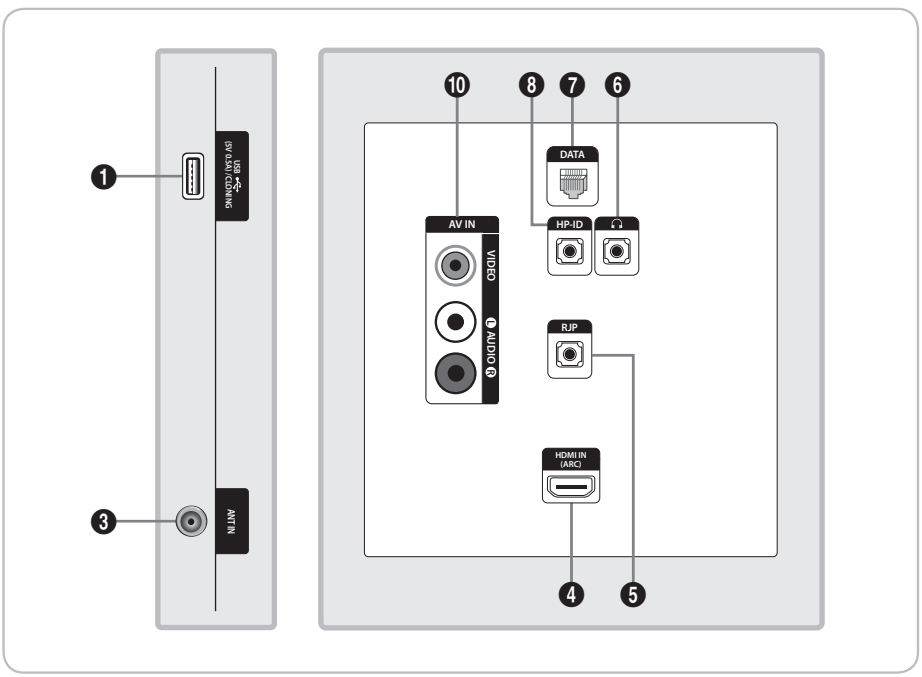

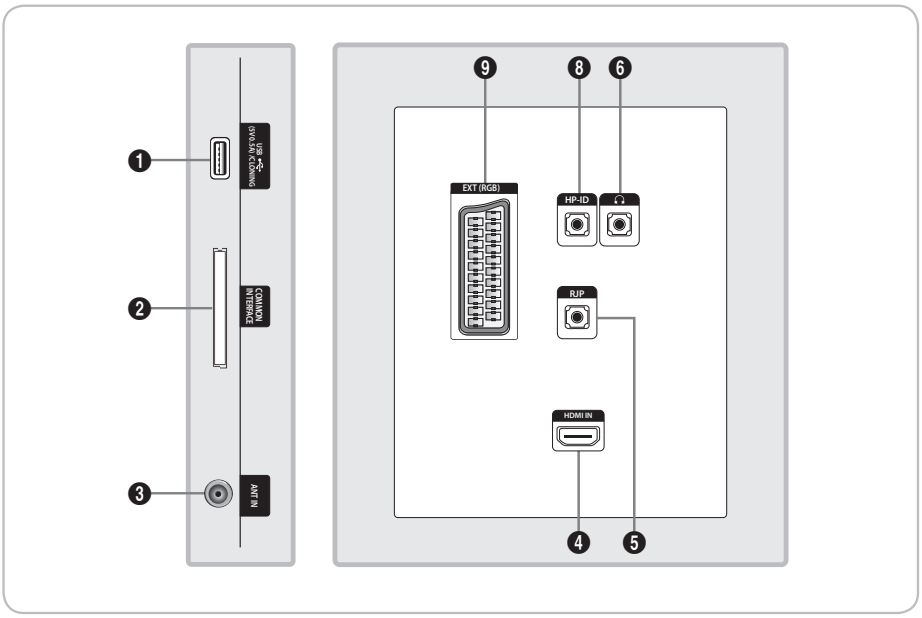

HG32ED450S

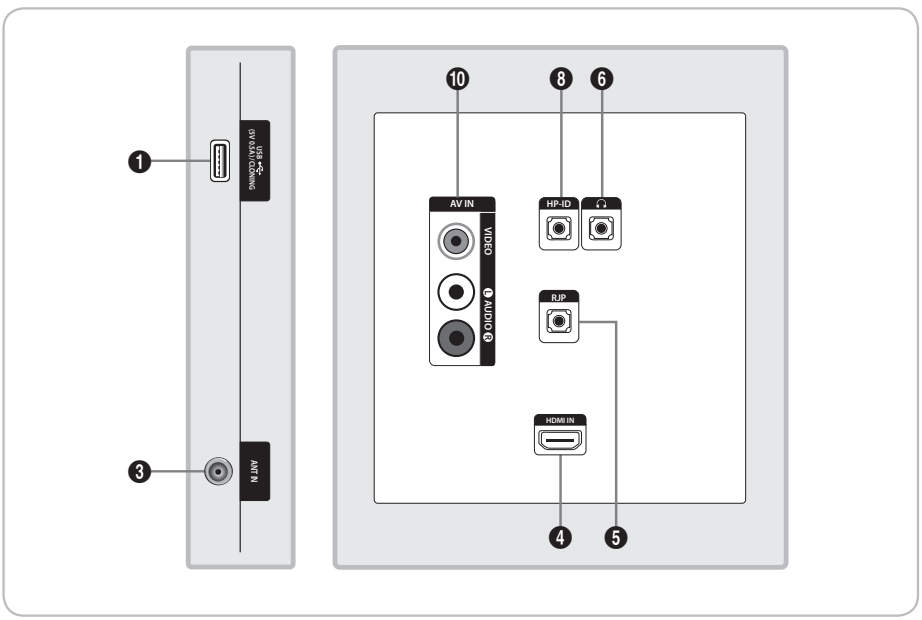

HG32AD450S
(باستثناء الصين)

✎ عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل هذا الجهاز.

✎ عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون،dmd قم بمطابقة ألوان أطراف التوصيل مع الكبل.

❶ **USB (5V 0.5A) / CLONING**

- موصل يُستخدم لترقيات البرامج وتشغيل الوسائط، وما إلى ذلك.
- توصيل الخدمة.
- استنساخ USB يدعم الإصدار Standard 2.0 فقط.

❷ **COMMON INTERFACE**

❸ **ANT IN**

- لعرض قنوات التلفزيون عرضًا صحيحًا، يجب أن يستقبل التلفزيون الإشارة من أحد المصادر التالية:
- جهاز هوائي خارجي/شبكة تلفزيون سلكية

❹ **HDMI IN** : يُستخدم للتوصيل بمقبس HDMI الموجود في جهاز مزود بخرج HDMI.

✎ لا يلزم استخدام كبل صوت عند التوصيل من HDMI إلى HDMI؛ حيث إن توصيلات HDMI تنقل الصوت والفيديو.

✎ استخدم المقبس HDMI IN (DVI) لتوصيل DVI بجهاز خارجي. استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI إلى HDMI لتوصيل مقبسي توصيل الفيديو وPC/DVI AUDIO IN للصوت.

❺ **RJP**: يشير هذا المنفذ إلى منفذ توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد) الذي يتيح توصيل أجهزة مختلفة بوحدات إضافية لتحسين طريقة استخدام الجهاز.

❻ **مقبس سماعة الرأس**: يمكن توصيل سماعات الرأس بمقبس سماعة الرأس الموجود بالتلفزيون. وعند توصيل سماعات الرأس، يتم تعطيل الصوت الصادر من السماعات المضمّنة.

❼ **DATA**

- يُستخدم لدعم توصيل البيانات بين التلفزيون وجهاز الاستقبال الخلفي.
- يتم التوصيل باستخدام موصلات من نوع RJ-12 TV.

❽ **HP-ID**: وصّل الكبل بمقبس سماعة الرأس و HP-ID في نفس الوقت، ثم وصّله بجهاز سماعات منفصل. راجع صفحة 15. عند توصيل سماعة الرأس بجهاز السماعات، فإنه يعمل مثل وظيفة سماعة الرأس.

❾ **EXT (RGB)**

- في الوضع **.Ext**، يدعم DTV Out فقط MPEG SD للفيديو والصوت.

❿ **AV IN**

- يُستخدم لتوصيل كبل Component فيديو/ صوت.
- وصّل كبلات الفيديو component (الاختيارية) بمقابس component ("PR" و"PB" و"Y") الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون، ثم وصّل الأطراف الأخرى بمقابس إخراج فيديو component المناظرة بمشغل أقراص DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل كل من جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD, يجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغل أقراص DVD، ثم توصيل مشغل DVD بمقابس component ("PR" و"PB" و"Y") الموجودة بالتلفزيون.
- تحمل المقابس PR وPB وY الموجودة بأجهزة component (DVD) أحيانًا العلامات Y وB-Y وR-Y أو Y وCb وCr.
- وصّل كبلات الصوت RCA (الاختيارية) بالمنافذ [R - AUDIO - L] الموجودة بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون، ووصّل أطرافها الأخرى بمقابس خرج الصوت المناسبة الموجودة في مشغل أقراص DVD.

أوضاع العرض

يمكنك أيضًا تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بضبط الدقة التي تحددها تلقائيًا.

بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، قم بضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي 1920 × 1080 @ 60 هرتز. في حالة ضبطها على أيّ قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئًا. قم بضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

يوصى باستخدام أوضاع الدقة الموجودة بالجدول.

الدقة المثلى 1366 × 768 بتردد 60 هرتز.

وضع العرض		تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميجاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

الدقة المثلى 1920 × 1080 بتردد 60 هرتز.

وضع العرض		تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميجاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA DMT	1600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

وضع التداخل غير مدعوم.

قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.

الأوضاع المنفصلة والمركبة مدعومة، ولا يتم دعم SOG.

استخدام وحدة التحكم بالتلفزيون (مفتاح اللوحة)

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام الزر ⏻ في جهاز التحكم عن بُعد أو لوحة التلفزيون.

- تُمكّنك منطقة التحكم بالتلفزيون الموجودة بالجانب الأيمن السفلي بالتلفزيون من التحكم في التلفزيون بدون جهاز التحكم عن بعد.
- عند الضغط عليها مرة واحدة، تظهر قائمة التحكم. يمكنك تحديد وظيفة بالضغط مع الاستمرار على وحدة التحكم بالتلفزيون.
- قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.
- من خلال وحدة التحكم بالتلفزيون، يمكنك تنفيذ عمليات أخرى باستثناء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله وتغيير القناة وضبط مستوى الصوت وتبديل مصدر الدخل.

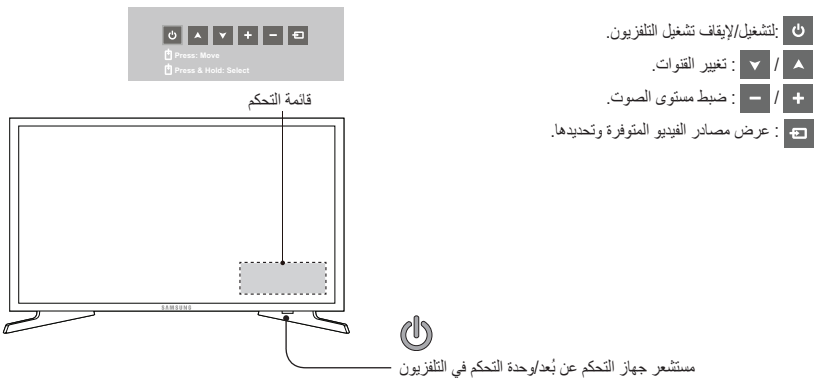

وضع الاستعداد

لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات زمنية طويلة (عندما تكون في عطلة خارج المنزل على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. لذلك، من الأفضل فصل سلك التيار الكهربي.

عرض جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن جهاز التحكم عن بُعد هذا نقاط "برايل" على الأزرار **Power** و**Channel** و**Volume**، ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

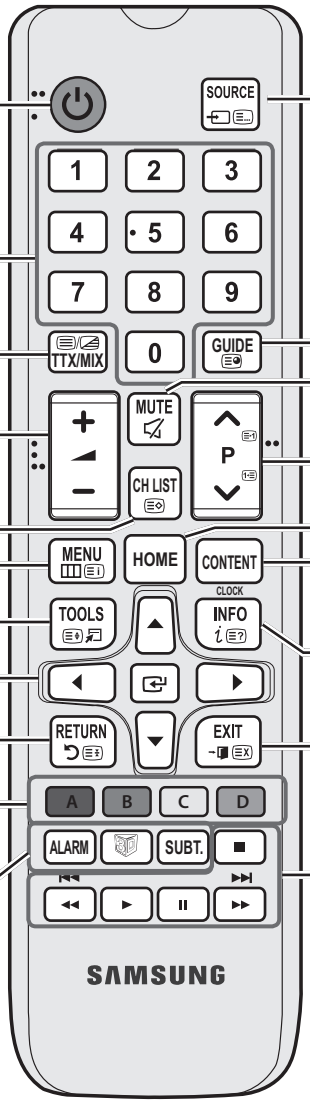

لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

للوصول المباشر إلى القنوات

لتحديد Teletext (نصوص معلومات) أو Double (مزدوج) أو Mix (خلط) بالتبادل.

لضبط مستوى الصوت.

لعرض قائمة القنوات على الشاشة.

لعرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

للتحديد السريع للوظائف المُستخدمة بشكل متكرر.

لتحديد عناصر القوائم التي تظهر على الشاشة وتغيير قيم القوائم.

للعودة إلى القائمة السابقة.

الأزرار الموجودة في **Channel list** والقائمة **Contents Home** وما إلى ذلك.

ALARM : أدخل الساعة التي تريد تشغيل التلفزيون فيها. (طُرز HD450S غير مدعومة)
w: لتشغيل الصور ثلاثية الأبعاد أو إيقاف تشغيلها. (غير متوفر)
SUBT: لعرض التراجم الرقمية المصاحبة.

لعرض مصادر الفيديو المتاحة وتحديدها.

لعرض دليل البرامج الإلكتروني (EPG).

لقطع الصوت مؤقتًا.

لتغيير القنوات.

التبديل إلى الشاشة **HOME** .

عرض **Contents Home** .

اضغط عليه لعرض المعلومات على شاشة التلفزيون.
CLOCK : عند الضغط على المفتاح **INFO** في وضع الاستعداد، تعرض شاشة التلفزيون الوقت.

للخروج من القائمة.

استخدم هذه الأزرار في Contents Home .

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد

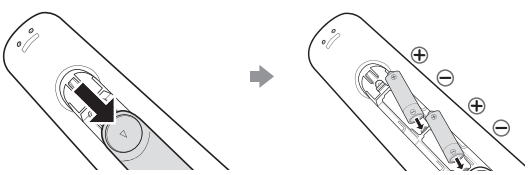

بعد تركيب البطاريات، استخدم مفك ملولب لربط المسمار الذي يبقي على غطاء البطارية مغلقًا.

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 23 قدمًا من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.
- الزر "3D" بجهاز التحكم عن بُعد غير مدعوم. وعند الضغط عليهما، لا يستجيب التلفزيون.

وضع كرة القدم TOOLS

MENU ← Applications ← Sports Mode ← ENTER

يقدم هذا الوضع ظرفًا محسَّنا لمشاهدة المباريات الرياضية.

- **(Zoom)**: لإيقاف التشغيل مؤقتًا وتقسيم الشاشة إلى 9 أجزاء. حدد جزءً لتكبيره، ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستئناف.

عند تشغيل وضع الرياضة، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **Stadium (استاد)** تلقائيًا.

إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في **وضع الرياضة**، فسيتم تعطيل **وضع الرياضة**.

أثناء تشغيل **Data Service (خدمة البيانات)**، لا تكون ميزة **Zoom (تكبير)** متوفرة.

توصيل التلفزيون بجهاز SBB (لطُرز HD470S فقط)

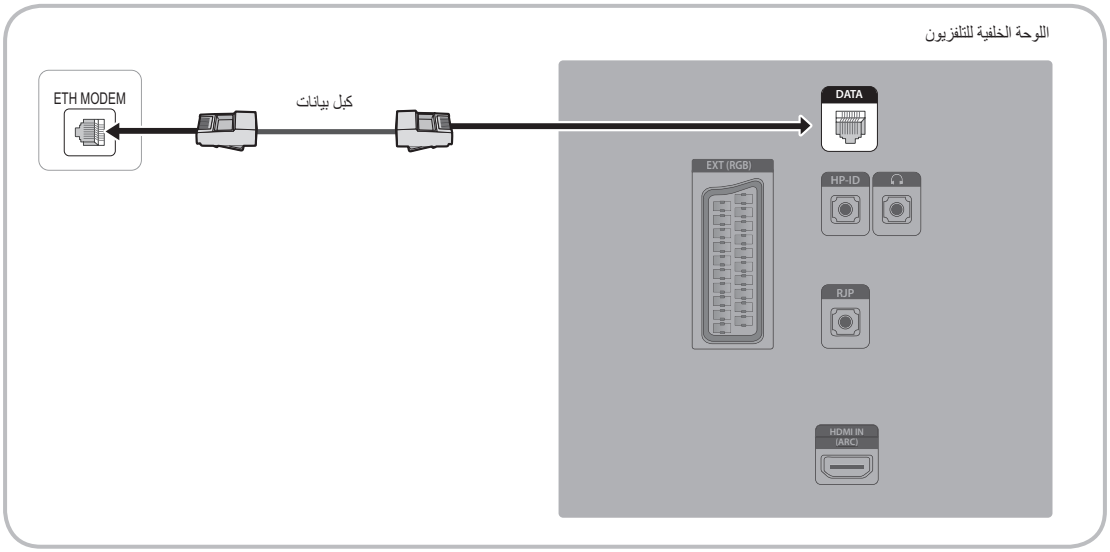

1.وصِّل مقبس **DATA** الموجود بالتلفزيون بمقبس [ETH MODEM] الموجود بجهاز فك التشفير (أو جهاز الاستقبال الخلفي) بكبل "البيانات".

✎ استخدم ميزة "توصيل كبل البيانات".

قائمة الموردين وكبلات البيانات المتوافقة المرفقة بالتلفزيون

- احرص دائمًا على استخدام كبل البيانات الصحيح الذي يوفره المورد. راجع ملصق الكود الموجود على كبلات البيانات.

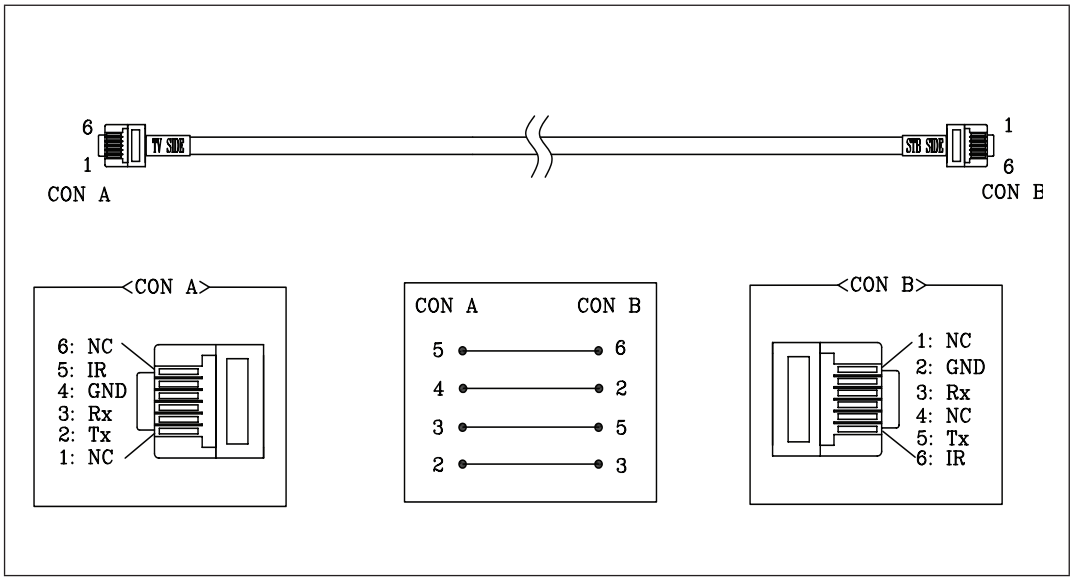

تعريف تكرار الصوت

يمكن تركيب جهاز سماعات رأس إضافي على سرير أو مكتب حتى يتسنى للمستخدم سهولة استخدامه. توجد إجراءات التركيب أدناه.

- رسم مفصل لجهاز سماعات الرأس.

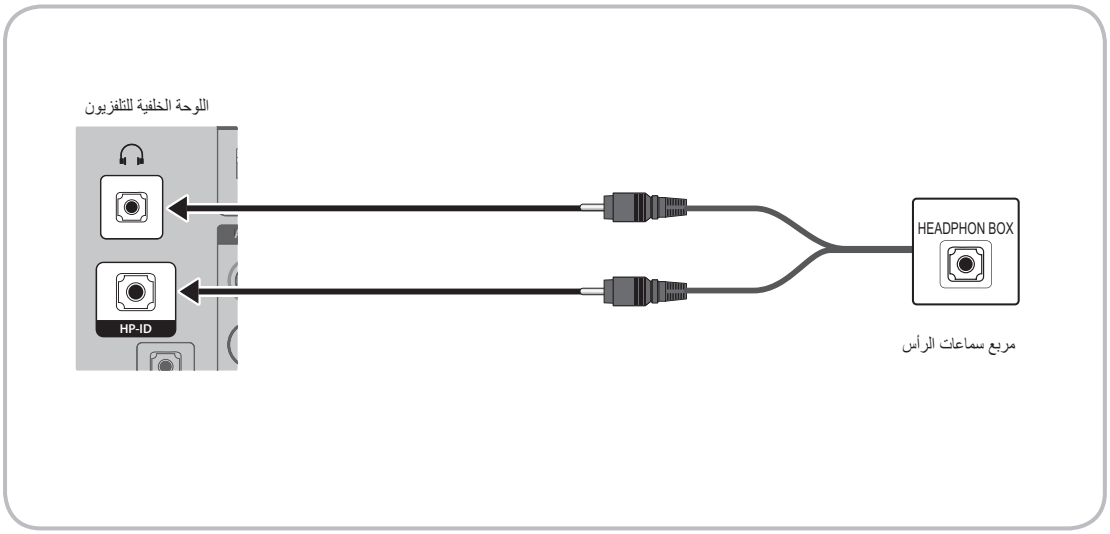

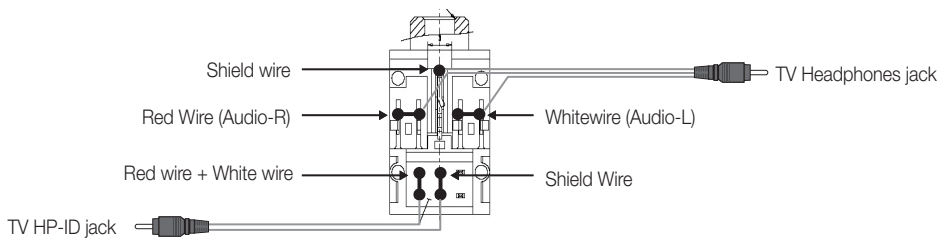

<سماعات رأس>

توصيل الجهاز MediaHub HD (لطُرز HD470S فقط)

إخراج أي مصدر خارجي متصل بـ MediaHub HD على مكتب الفندق.

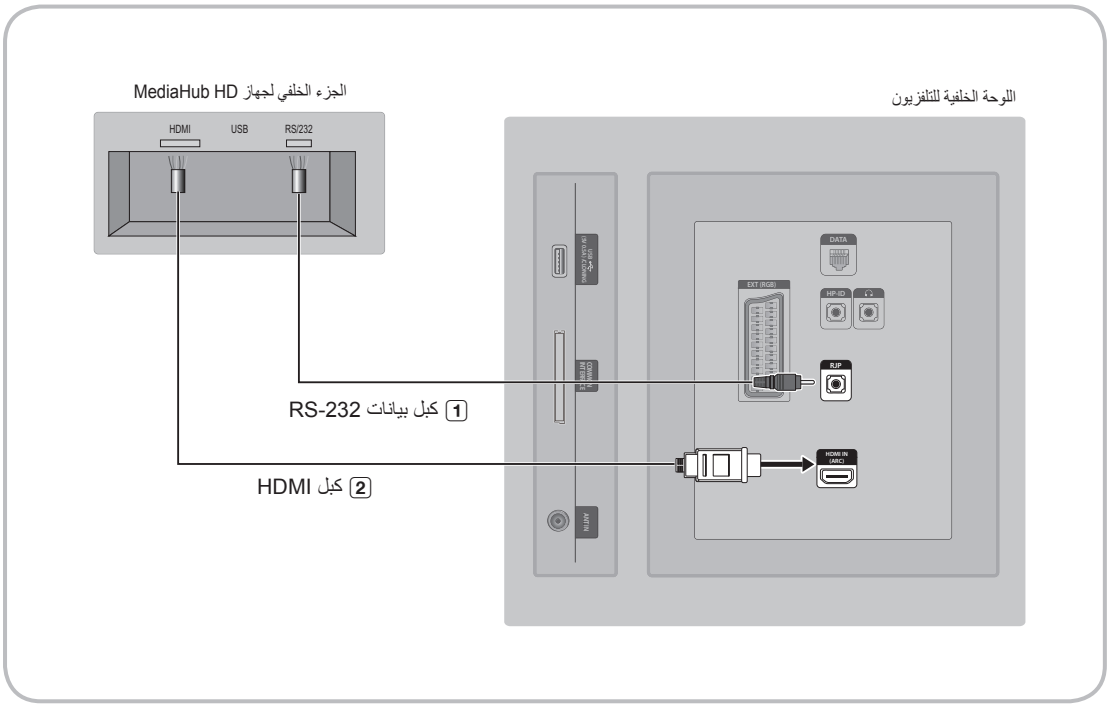

1. وصّل المنفذ **RJP** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ RS/232 الموجود بجهاز MediaHub HD.

2. وصّل منفذ **HDMI IN** الموجود بالتلفزيون بمنفذ HDMI الموجود بجهاز MediaHub HD.

- MediaHub HD
  - يُعد MediaHub HD وحدة جهاز تتضمن منافذ إدخال فيديو وصوت مختلفة (A/V وAudio وPC وHDMI وUSB) ومنافذ إخراج مماثلة. يتم توصيل مصادر الإخراج المماثلة من MediaHub إلى التلفزيون. وبالتالي، يتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون من خلال RS232. تُعد ميزة "التوصيل والتشغيل في الفندق" أحد الوظائف التي تسمح للنزلاء بتوصيل مصدر خارجي بجهاز MediaHub. وبالتالي، يتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون عن طريق إرسال الرسائل المتعلقة بالمصادر النشطة أو غير النشطة. حينها يتحول التلفزيون إلى المصدر الخارجي "النشط".
  - يجب توصيل المنفذ HDMI الموجود بجهاز MediaHub بالمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** الموجود بالتلفزيون.
  - عند تشغيل التلفزيون، وصّل التلفزيون بالوحدة RJP خلال 10 ثوانٍ.

- ميزات خاصة
  - PIP
  - الكشف التلقائي

توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد) (لطُرز HD470S فقط)

إخراج أي مصدر خارجي متصل بالوحدة RJP على مكتب الفندق.

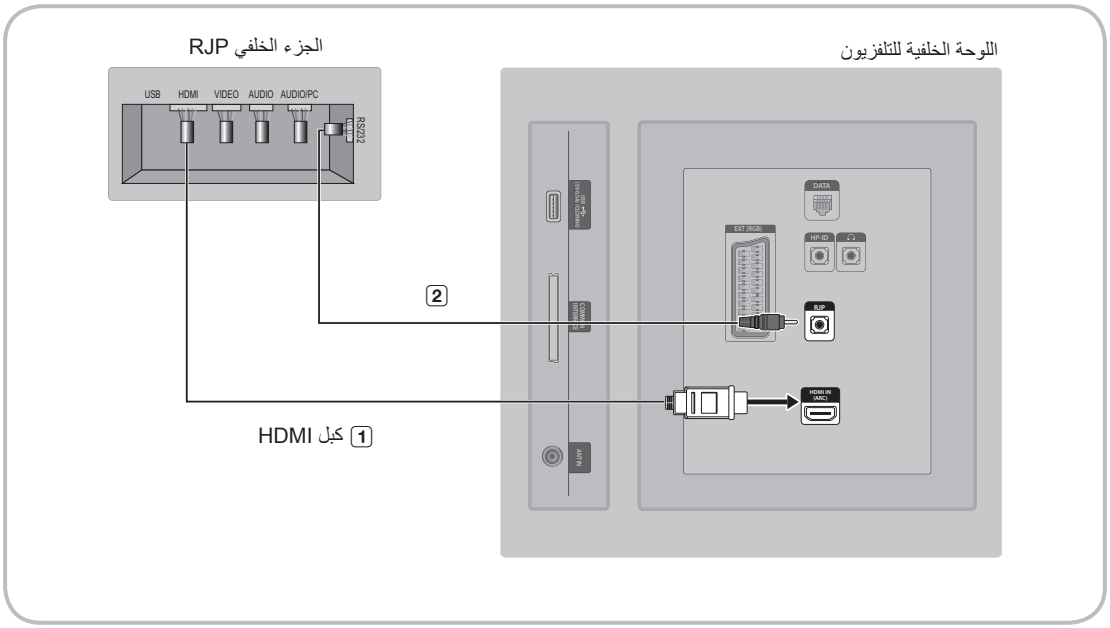

1. وصِّل منفذ **HDMI IN** الموجود بالتلفزيون بمنفذ HDMI الموجود بجهاز MediaHub HD.

2. وصِّل المنفذ **RJP** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ RS/232 الموجود بالوحدة RJP.

أنواع منافذ RJP (وحدة المقبس البعيد) التي تتوافق مع تلفزيون Samsung هي TeleAdapt TA-7610 و TA-7650 (HD) و TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (وحدة المقبس البعيد)**: يُقصد بالاختصار RJP وحدة المقبس البعيد. يُعد RJP وحدة جهاز تحتوي على منافذ إدخال فيديو وصوت متعددة (A/V و Audio و PC و HDMI) ومنافذ إخراج مماثلة، حيث يتم توصيل مصادر الإخراج المماثلة من وحدة RJP إلى التلفزيون. ويتم توصيل وحدة RJP بالتلفزيون بواسطة موصل RS232. يُعد "التوصيل والتشغيل في الفندق" وظيفة متميزة تتيح للنزلاء توصيل مصدر خارجي بالوحدة RJP، حيث يتم توصيل الوحدة RJP بالتلفزيون عن طريق إرسال رسائل تتعلق بالمصادر النشطة وغير النشطة. ويتحول التلفزيون إلى مصدر خارجي نشط تبعًا للأولوية التي يعينها المستخدم.

يمكنك تحديد المنفذ **HDMI IN (1** وأ **2(DVI) 3(ARC))** والمنفذ **AV IN** للتوصيل بالوحدة **RJP**.

عند تشغيل التلفزيون، وصِّل التلفزيون بالوحدة **RJP** خلال 10 ثوانٍ.

- يمكن استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع للوحدة RJP بالضغط على الزرين A/V و HDMI في آنٍ واحد لمدة 10 ثوانٍ. تومض جميع أضواء LED 5 مرات لتشير إلى الانتهاء من إعادة الضبط.
- تعمل الوحدة RJP على إيقاف تشغيل أي أضواء LED بعد 5 دقائق لتجنب حدوث تلوث ضوئي غير ضروري في غرفة الفندق. ويتم تشغيل أضواء LED التي تم إيقاف تشغيلها مرة أخرى في حالة لمس أي من الأزرار، وسيتم إعادة تشغيل المؤقت لمدة 5 دقائق. إذا قام النزيل بلمس زر أي مصدر آخر، يتم تغيير التلفزيون إلى المصدر المحدد ويومض ضوء LED المماثل.
- بعد إعادة تعيين الوحدة RJP أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو تشغيله، يستغرق الأمر 10 ثوان تقريبًا لإنشاء اتصال بين التلفزيون والوحدة RJP.
- يوضح الجدول التالي الوقت التقريبي بالثواني للتبديل من التلفزيون إلى مصدر الإدخال تبعًا للأولوية.

✎ السيناريو الأول: في حالة عدم توصيل أي مصدر إدخال.

مصدر	مدة التوصيل
AV	2 ثانية
HDMI	3.9 ثانية

✎ السيناريو الثاني: عند توصيل مصدري إدخال أو أكثر وفصل مصدر الإدخال ومن ثم إعادة توصيله.

مصدر	مدة الفصل	مدة التوصيل	الإجمالي
AV	4.5 ثانية	2 ثانية	6.5 ثانية
كمبيوتر	0.7 ثانية	0.7 ثانية	1.4 ثانية
HDMI	3.9 ثانية	3.9 ثانية	7.8 ثانية

✎ على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة RJP مزوّدة بجميع المصادر المباشرة AV و HDMI، يتم منح المنفذ AV الأولوية القصوى. إذا كانت الوحدة RJP في الوضع HDMI، وقام أحد النزلاء بفصل المنفذ AV وإعادة توصيله، يكون الحد الأدنى من الوقت المطلوب للتبديل إلى AV هو 6.5 ثانية.

- لتوصيل جهاز صوت (Ipod أو MP3)، يجب أن يتم ضبط وضع "الموسيقى" على "تشغيل"، وضبط كشف "التعرّف على المقبس" على "إيقاف التشغيل".
- يتم دعم مصادر الإدخال A/V و PC و HDMI.

إعداد بيانات خيارات الفندق

للدخول: اضغط الأزرارMUTE ← 1 ← 1 ← 9 ← ENTER بالترتيب. (يتم ضبط الوضع "مستقل" من وضع "الضيافة".)
للخروج من هذه القائمة : قم بإيقاف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.

قد لا تتوافر بعض القوائم بجهاز التلفزيون وفقًا للطراز والمكان.

بيانات خيارات الفندق لطُرز HD470S

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	حدد الوضع Hospitality (الضيافة). • الوضع Interactive (تفاعلي): يعمل التلفزيون مع تكامل خدمات جهاز الاستقبال الخلفي أو جهاز فك التشفير. • الوضع Stand-alone (مستقل): يعمل التلفزيون بشكل مستقل، من دون تكامل خدمات جهاز الاستقبال الخلفي أو جهاز فك التشفير.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	• الوضع Interactive (تفاعلي): Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S / Acentic • الوضع Standalone (مستقل): OFF /Movielink/Swisscom/ Smoovie / SSCP
3	Power On	Power On Channel	Last Saved	اضبط القيم الافتراضية التي سيتم تطبيقها عند تشغيل التلفزيون. • User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Channel (قناة التشغيل) و Channel Type (نوع القناة) يدويًا. ارجع إلى Power On Channel (قناة التشغيل) وChannel Type (نوع القناة) أدناه. • Last Saved (الحفظ الأخير): إذا حددت هذا العنصر -عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل- فسيتم عرض القناة التي كانت معروضة عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
		Power On Channel Num	...	عند تشغيل التلفزيون، يتم التبديل تلقائيًا إلى هذه القناة.
		Power On Channel Type	...	حدد نطاق القناة: AIR (نطاق هوائي تناظري) وDTV (نطاق هوائي رقمي) وCATV (نطاق كبل تناظري) و CDTV (نطاق كبل رقمي)
		Power On Volume	Last Saved	• User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) يدويًا. ارجع إلى Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) أدناه. • Last Saved (الحفظ الأخير): عند تشغيل التلفزيون، فإنه يعود إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه عند إيقاف تشغيل الطاقة.
		Power On Volume Num	...	يتم تشغيل التلفزيون عند مستوى الصوت هذا في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).
		Min Volume	0	يمكن للمستخدم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).
		Max Volume	100	يمكن للمستخدم ضبط الحد الأقصى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).
		Power on Source	TV	حدد مصدر الدخل الذي يعرضه التلفزيون عند تشغيله.
		Power On Option	Last Option	تحديد حالة التلفزيون عند رجوع التيار بعد انقطاعه أو قيامك بفصل التيار عن التلفزيون، ثم توصيله مرة أخرى. • Last Option (الخيار الأخير): الرجوع إلى حالة التشغيل الأخيرة. إذا كان التلفزيون في الوضع Stand-by (الانتظار)، فإنه يرجع إلى ذلك الوضع. إذا كان في وضع التشغيل، فإنه يرجع إلى وضع التشغيل. • Power On (تشغيل): عند رجوع التيار، يتم تشغيل التلفزيون. • Standby (الانتظار): عند رجوع التيار، يدخل التلفزيون في الوضع Standby (الانتظار).
4	Channel	Channel Setup	...	يتم منحك وصول مباشر وفوري إلى بعض وظائف القائمة Channel (القنوات) بقائمة user Channel (قنوات المستخدم)، مثل Auto Program (برنامج تلقائي) وAntenna selection (تحديد الهوائي) وغيرها.
		Channel Editor	...	يتيح لك Channel Editor (محرر القنوات) تحرير القنوات المخزنة في ذاكرة التلفزيون. مع استخدام Channel Editor (محرر القنوات)، يمكنك: • تغيير أرقام القنوات وأسمائها وفرز القنوات حسب ترتيب أرقام القنوات الذي تريده. • تطبيق وظيفة كتم صوت الفيديو على القنوات التي تحددها. تعمل وظيفة كتم الصوت على إيقاف عرض الفيديو من القناة، ولا تشغّل سوى الصوت مع عرض رمز السماعة على الشاشة. كما يسمح لك Channel Editor (محرر القنوات) بعرض معلومات حول كل قناة بسهولة دون الحاجة إلى عرض كل قناة مباشرةً.
		Mixed Channel Map	ON	• تعمل هذه الميزة على تمكين عرض/استعراض جميع القنوات (البث الهوائي/السلكي أو بث القمر الصناعي) من نوع الهوائي في نفس الوقت. • On (تشغيل): في الوضع ON (تشغيل)، يمكن للنزلاء الوصول إلى Channel Map (خريطة القنوات) الكاملة الخاصة بنوع الهوائي المحدد. ستعمل أيضًا قائمة Channel (القنوات) على توفير قنوات البث الهوائي، وكذلك السلكي. • Off (إيقاف التشغيل): في الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، يمكن للنزلاء الوصول إلى Channel Map (خريطة القنوات) المتوافقة مع نوع الهوائي المحدد [بث هوائي/سلكي أو قمر صناعي] فقط. ستقوم القائمة Channel (القنوات)/Editor (المحرر) بإظهار قنوات الهوائي المحدد فقط.
		Dynamic SI	OFF	• On (تشغيل): التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (لا يمكن الوصول إلى محرر قنوات التلفزيون) • Off (إيقاف التشغيل): لا يعمل على التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (يمكن الوصول إلى محرر قنوات DTV، لكن تحرير رقم القناة الإضافية غير مدعوم)

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
4	Channel	Channel Rescan Message	ON	في حالة وجود عدم تطابق بين البيانات الموجودة في خريطة القنوات والبيانات المنقولة، يقوم التلفزيون بضبط القنوات تلقائيًا لاستعادة البيانات/المعلمات في خريطة القنوات. • ON (تشغيل): عندما تكون Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) في الوضع ON (تشغيل)، ستظهر قائمة على الشاشة تعرض القنوات التي يتم البحث عنها مجددًا لنزلاء الفندق. • OFF (إيقاف التشغيل): يمكن أن يجعل مسؤول الفندق رسالة Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) في حالة عدم عرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة برسائل إعادة البحث لنزلاء الفندق.
		Pan Euro MHEG	OFF	• OFF (إيقاف التشغيل): إذا تم ضبط Pan EURO MHEG (MHEG الشامل لدول أوروبا) على الوضع Off (إيقاف التشغيل)، فسيتم تشغيل MHEG وفقًا لمواصفات المنتج الحالي. • ON (تشغيل): إذا تم ضبط Pan EURO MHEG (MHEG الشامل لدول أوروبا) على الوضع ON (تشغيل)، فسيكون MHEG في ذلك الوضع بغض النظر عن مواصفات المنتج أو المنطقة.
		Mychannel	OFF	تمكين الميزة Mychannel (قناتي) أو تعطيلها.
		Genre Editor	...	تحرير نوع القنوات. (يكون متاحًا عندما تكون ميزة Mychannel (قناتي) على الوضع On (تشغيل))
		Subtitle Auto On	OFF	تعمل هذه الوظيفة على تشغيل/إيقاف تشغيل الوظيفة التي تقوم بتشغيل الترجمات تلقائيًا في بلد معينة. تكون هذه الوظيفة مدعومة في تلفزيونات الفنادق التي تكون جاهزة لاستقبال إشارات بث DVB الموجهة إلى أوروبا. تتعلق هذه الوظيفة بمواصفات الترجمة في فرنسا. أما عن بقية الترجمات في البلدان الأخرى، فهي تكون وفقًا لمواصفات البلد المناسبة بغض النظر عن الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات). • On (تشغيل): عندما تكون الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات).في الوضع ON (تشغيل)، فذلك يعني أنها تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا. • Off (إيقاف التشغيل): عندما تكون الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات).في الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، فذلك يعني أنها لا تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا.
		TTX Widescreen Mode	OFF	• On (تشغيل): يتم عرض معلومات TTX في وضع الشاشة العريضة. • Off (إيقاف التشغيل): يتم عرض معلومات TTX في الوضع العادي.
5	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	تمكين قائمة Picture (الصورة) أو تعطيلها.
		Menu Display	ON	• On (تشغيل): عرض Main Menu (القائمة الرئيسية). • Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض Main Menu (القائمة الرئيسية).
		Tools Display	ON	• On (تشغيل): يتم عرض القائمة Tools (الأدوات). • Off (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض القائمة Tools (الأدوات).
		Channel Menu Display	OFF	• On (تشغيل): يتم عرض القائمة Channel (القنوات). • Off (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض القائمة Channel (القنوات).
		Panel Button Lock	Unlock	تشغيل عمليات اللوحة الأمامية (المفتاح المحلي) أو إيقاف تشغيلها. • Unlock (إلغاء قفل): إلغاء قفل جميع مفاتيح اللوحة. • Lock (قفل): قفل جميع مفاتيح اللوحة. • OnlyPower (الطاقة فقط): قفل جميع مفاتيح اللوحة باستثناء مفتاح تشغيل اللوحة. • Menu/Source (القائمة/المصدر): قفل مفاتيح لوحة القائمة والمصدر.
		Home Menu Display	ON	OFF (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). ON (تشغيل): يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية).
		Home Menu Editor		تحرير Home Menu (القائمة الرئيسية)
		Home Menu Auto Start	ON	ON (تشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) تكون في الوضع Auto Start (البدء التلقائي). OFF (إيقاف التشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) لا تكون في الوضع Auto Start (البدء التلقائي).

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
6	Clock	Clock Type	OFF	• OFF (إيقاف التشغيل): لن تعمل خيارات الساعة الخاصة بالقائمة Factoray (المصنع). ولكن ستعمل Main Menu (القائمة الرئيسية) فقط. • SW Clock (ساعة البرنامج): ستعمل SW Clock (ساعة البرنامج) فقط.
		Local Time	Manual	تحديد طريقة تحديث بيانات الساعة. • Manual (يدوي): استخدم بيانات الساعة من قناة DVB أو خاصية الضبط اليدوي للساعة عندما يكون التلفزيون في الوضع stand-alone (مستقل). • Time Channel (وقت القناة): استخدم بيانات الساعة من Channel type (نوع القناة) وChannel num (رقم القناة) المحددين.
		Timer Type	Wakeup	Wakeup: يتم عرض "مؤقت الاستيقاظ". On/Off: يتم عرض "مؤقت التشغيل" و"مؤقت إيقاف التشغيل".
		Tiime Channel Type	…	استخدم بيانات الساعة التي تقوم من خلالها قناة DTV بضبط الساعة.
		Time Channel Num	…	DTV رقم قناة
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	للاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل mp3 أو مشغل الصوتيات من خلال مصدر دخل صوت وفيديو. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغّل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
		Music Mode PC	OFF	للاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل mp3 أو مشغل صوتيات من خلال مصدر دخل كمبيوتر. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغّل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
		Music Mode Backlight	OFF	خيار تشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيلها في الوضع Music (موسيقى) لتوفير الطاقة
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	في حالة ضبط أولوية المقبس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال مقبس وفقًا لأولوية المقبس.
		Priority HDMI	3	في حالة ضبط أولوية المقبس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقبس وفقًا لأولوية المقبس.
		AV Option	AV	تحديد مصدر RJP AV (يعتمد تحديد المصدر على الطراز).
		HDMI Option	HDMI 1	تحديد مصدر HDMI الموجود بالتلفزيون، والذي يتم توصيله بمقبس RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	عند توصيل USB بالتلفزيون، • Default (افتراضي): ومن ثمَّ، يظهر إطار منبثق. • Automatic (تلقائي): هذا يتيح الدخول إلى قائمة محتويات USB تلقائيًا. • Disable (تعطيل): لا يظهر إطار منبثق أو قائمة.
		External Source Banner	ON	يمكن للمستخدم ضبط External Source Banner (شريط المصدر الخارجي) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل). • On (تشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، يعرض التلفزيون شعار المصدر الخارجي. • OFF (إيقاف التشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، لا يعرض التلفزيون شريط المصدر الخارجي.
		Auto Source	OFF	• OFF (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل Auto Source (مصدر تلقائي). • On (تشغيل): عند توصيل مصدر خارجي بالتلفزيون، سيتعرف التلفزيون على مصدر الدخل تلقائيًا، ومن ثمَّ يقوم بتبديله.
		Anynet+ Return Source	Power On Src	حدد مصدر عودة التلفزيون بعد إيقاف اتصال Anynet+(HDMI-CEC). (تكون هذه الوظيفة مفيدة مع Guestlink RJP تحديدًا.)
10	HP Management	HP Mode	OFF	للتعرّف على كل حالة على حدة، راجع الجدول التالي.
		Default HP Volume	…	
		Main Speaker	ON	
11	Eco Solution	Energy Saving	Off	ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. • Off (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة. • Low (منخفض): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المنخفض. • Medium (متوسط): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المتوسط. • High (عال): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة العالي.

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
12	Logo/Message	Welcome Message	OFF	عرض رسالة الترحيب.
		Edit Welcome Message		تحرير رسالة الترحيب.
		Hospitality Logo	OFF	تشغيل ميزة Hospitality logo (شعار الضيافة) أو إيقاف تشغيلها. إذا كانت في وضع On (تشغيل)، فسيتم تشغيل التلفزيون وعرض الشعار -قبل ظهور الإشارة من المصدر الأولي- طوال المدة الزمنية التي تم ضبطها في"Logo Display Time". ("زمن عرض الشعار")
		Hospitality Logo DL	...	تنزيل شعار الضيافة. متطلبات ملف شعار الضيافة: • ملفات BMP أو AVI فقط. • الحد الأقصى لحجم الملف: 30 - AVI .540×960 - BMP ميجابايت. • لا يمكن تسمية هذا الملف إلا باسم samsung.bmp أو samsung.avi.
		Logo Display Time	...	تعيين مدة عرض الشعار (7/5/3 ثوان).
13	Cloning	Clone TV to USB	-	استنساخ قيم خيارات التلفزيون إلى جهاز ذاكرة USB.
		Clone USB to TV	-	استنساخ قيم خيارات التلفزيون المحفوظة في جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.
		Setting Auto Initialize	OFF	عند ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)، مع إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وتشغيله, تتم استعادة البيانات إلى القيم المستنسخة. في حالة عدم وجود قيمة مستنسخة -حتى في حالة ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)- سيتم تجاهلها ويتم التشغيل كما لو كانت Auto Initialize (التهيئة التلقائية) مضبوطة على Off (إيقاف التشغيل)
14	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	• ON (تشغيل): فتح REACH 3.0 • OFF (إيقاف التشغيل): إغلاق REACH 3.0
		REACH Channel	...	تحديد SIRCH Update Channel (قناة تحديث SIRCH)
		Group ID	...	تحديد SIRCH Group ID (معرفة مجموعة SIRCH)
		Ticker	OFF	• On (تشغيل): عرض محتويات TICKER (شريط). • Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض محتويات TICKER (شريط).
		REACH Update Time	...	تحديد SIRCH Update Time (زمن تحديث SIRCH). من SIRCH Update Time (زمن تحديث SIRCH)، يمكنك إجراء ترقية تلقائية بحلول الساعة 12:00 ص/م أو 2:00 ص/م. يمكنك إجراء الترقيات بالساعة بفواصل زمنية ساعة أو اثنتين.
		REACH Update Immediate	...	• On (تشغيل): في كل مرة يدخل فيها التلفزيون في الوضع Standby (الاستعداد)، قم دومًا بإجراء SIRCH Update (تحديث SIRCH) • Off (إيقاف التشغيل): إجراء SIRCH Update (تحديث SIRCH) فقط من خلال SIRCH Update Time (زمن تحديث SIRCH) المحدد
		Room Number	...	تحرير رقم الغرفة
		REACH Server Version	0000	عرض إصدار ملف SIRCH Clone (استنساخ SIRCH) الذي تم تحديثه حاليًا على التلفزيون.
15	Security	Password Input	...	إدخال كلمة المرور 00000000.
		Password Setting	...	إعداد كلمة مرور جديدة.
		Password Reset	...	إعادة ضبط كلمة المرور على 00000000.
		Security Mode	...	ضبط Security Mode (وضع الأمان) على ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف التشغيل).
		USB	...	تعطيل USB أو تمكينه.
		HDMI	...	تعطيل HDMI أو تمكينه.
		TTX Security	...	تعطيل الوظيفة TTX أو تمكينها

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
16	System	Self Diagnosis for TV	...	الدخول إلى Self Diagnosis Menu (قائمة التشخيص الذاتي). - Picture Test (اختبار الصورة): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة. في حالة ظهور مشكلة عند اختبار الصورة، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. - Sound Test (اختبار الصوت): استخدم صوت النغمة المضمّنة لفحص مشاكل الصوت. في حالة ظهور مشكلة أثناء الاختبار، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات الموجودة على الشاشة.
		Self Dignosis for HTV	...	عرض قائمة فحص الوظيفة عالية الدقة عند تشغيل العنصر الموجود أدنى قائمة العرض على الشاشة - تم فقدان مفتاح قناة ProIdiom DTV: موافق/فشل (فنادق الولايات المتحدة) موفر تكامل الخدمات لجهاز فك التشفير الضبط: اسم موفر تكامل الخدمات موافق/فشل Bathroom AMP (مضخم صوت المرحاض): موافق/فشل (فنادق الاتحاد الأوروبي) RTC (ساعة الوقت الفعلي): موافق/فشل (فنادق الاتحاد الأوروبي) PC Audio Test (اختبار صوت الكمبيوتر): موافق/فشل PC Self Test (الاختبار الذاتي للكمبيوتر): موافق/فشل
		SW Upgrade		الوظيفة SW USB Update (تحديث برامج USB)
		Service Pattern	OFF	نفس الوظيفة مع نموذج خدمة SVC
		Sound Bar Out	OFF	ON (تشغيل): يتم كتم صوت سماعات التلفزيون؛ حيث يصدر الصوت من خلال منفذ HDMI. لذا، يجب عليك توصيل Sound Bar (مكبر الصوت) لسماع الصوت. OFF (إيقاف التشغيل): يصدر الصوت من خلال سماعات التلفزيون بشكل عادي.
		Contact Samsung	...	معلومات الاتصال بشركة Samsung
		Standby LED	ON	• On (تشغيل): تعمل الوظيفة IR عندما يكون الجهاز في وضع Standby (الاستعداد). • Off (إيقاف التشغيل): يتم إيقاف تشغيل الوظيفة IR عندما يكون الجهاز في وضع Standby (الاستعداد).
		TV Reset	...	إعادة جميع الإعدادات بالتلفزيون إلى إعدادات ضبط المصنع الخاصة بها.

✎ REACH (التحكم البعيد المحسّن والنشط للضيافة) عبارة عن جهاز تحكم عن بُعد تفاعلي ومميز يتيح لك توفير تحديثات البرامج الثابتة للتلفزيون واستنساخ البيانات وتغييرات تخطيط القنوات ومحتويات S-LYNK REACH ومحتويات TICKER (شريط) من خلال DTV الخاص بالتردد اللاسلكي إلى العديد من مئات أجهزة التلفزيون الخاصة بالضيافة في آن واحد. ارجع إلى دليل خادم REACH المرفق مع منتج خادم REACH للحصول على مزيد من المعلومات عند تشغيله.

وضع HP	السماعة الرئيسية	تشغيل/إيقاف تشغيل "كتم الصوت"	الإجراء في التلفزيون	الخرج	ملاحظات
ON	ON	OFF	Power ON	صوت السماعة الرئيسية - نعم (آخر مستوى صوت تم تعيينه أو مستوى الصوت المحدد من قِبل المستخدم)	
				صوت HP - غير متوفر	
ON	ON	OFF	Volume up/down	السماعة الرئيسية - يتغير مستوى الصوت وفق مستوى الصوت المحدد في القائمة التي تظهر على الشاشة	
				صوت HP - غير متوفر	
ON	ON	ON	Mute	السماعة الرئيسية- كتم	
				صوت HP - نعم - يتم تطبيق مستوى الصوت في HP على قائمة Hotel Option (خيارات الفندق).	
ON	ON	ON	volume up/down	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم)	
				HP - رفع/خفض مستوى الصوت وفق مستوى صوت HP الحالي	
ON	ON	OFF	Unmute	صوت السماعة الرئيسية - نعم	
				صوت HP - غير متوفر	
Greyed	OFF	OFF	Power ON	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم)	يشبه هذا وضع العمل العادي؛ إلا إن تأثير توصيل السماعات يظهر كما لو كانت متصلة، حتى وإن لم تكن متصلة فعليًا.
				صوت HP - نعم (مستوى صوت HP, مستوى الصوت المحدد مسبقًا من المصنع)	
Greyed	OFF	OFF	Volume up/down	السماعة الرئيسية- كتم	
				HP - رفع/خفض مستوى الصوت وفق مستوى صوت HP الحالي	
Greyed	OFF	ON	Mute	السماعة الرئيسية - كتم (لا إجراء)	
				HP - يتغير إلى كتم	
Greyed	OFF	ON	volume up/down keeping Mute state	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم)	
				HP - رفع/خفض مستوى الصوت وفق مستوى صوت HP الحالي	
Greyed	OFF	OFF	Unmute	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم)	
				HP - نعم(مستوى الصوت وفق مستوى صوت HP الحالي)	
OFF	ON	OFF	Power ON	إذا تم إيقاف تشغيل HP Management (إدارة HP)، يتم تعيين السماعة الرئيسية إلزامًا إلى OFF (إيقاف التشغيل). (إذا تم إيقاف تشغيل HP Management (إدارة HP)، يعمل الجهاز تمامًا كما يعمل في الوضع Normal HTV.)	نفس الحالة عند اتصال/فصل سماعة الرأس..إذا تم إيقاف تشغيل ميزة HP Management (إدارة HP).
OFF	ON	OFF	Volume up/down		
OFF	ON	ON	Mute		
OFF	ON	ON	volume up/down keeping Mute state		
OFF	ON	OFF	Unmute		

بيانات خيارات الفندق لطُرز HD450S

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
1	Hospitality Mode	...	...	
2	Power On	Power On Channel	Last Saved	اضبط القيم الافتراضية التي سيتم تطبيقها عند تشغيل التلفزيون. • User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Channel (قناة التشغيل) و Channel Type (نوع القناة) يدويًا. ارجع إلى Power On Channel (قناة التشغيل) وChannel Type (نوع القناة) أدناه. • Last Saved (الحفظ الأخير): إذا حددت هذا العنصر -عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل- فسيتم عرض القناة التي كانت معروضة عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
		Power On Channel Num	...	عند تشغيل التلفزيون، يتم التبديل تلقائيًا إلى هذه القناة.
		Power On Channel Type	...	حدد نطاق القناة: AIR (نطاق هوائي تناظري) وDTV (نطاق هوائي رقمي) وCATV (نطاق كبل تناظري) و CDTV (نطاق كبل رقمي)
		Power On Volume	Last Saved	• User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) يدويًا. ارجع إلى Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) أدناه. • Last Saved (الحفظ الأخير): عند تشغيل التلفزيون، فإنه يعود إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه عند إيقاف تشغيل الطاقة.
		Power On Volume Num	...	يتم تشغيل التلفزيون عند مستوى الصوت هذا في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).
		Min Volume	0	يمكن للمستخدم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).
		Max Volume	100	يمكن للمستخدم ضبط الحد الأقصى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).
		Power on Source	TV	حدد مصدر الدخل الذي يعرضه التلفزيون عند تشغيله.
		Power On Option	Last Option	تحديد حالة التلفزيون عند رجوع التيار بعد انقطاعه أو قيامك بفصل التيار عن التلفزيون، ثم توصيله مرة أخرى. • Last Option (الخيار الأخير): الرجوع إلى حالة التشغيل الأخيرة. إذا كان التلفزيون في الوضع Stand-by (الانتظار)، فإنه يرجع إلى ذلك الوضع. إذا كان في وضع التشغيل، فإنه يرجع إلى وضع التشغيل. • Power On (تشغيل): عند رجوع التيار، يتم تشغيل التلفزيون. • Standby (الانتظار): عند رجوع التيار، يدخل التلفزيون في الوضع Standby (الانتظار).
3	Channel	Channel Setup	...	يتم منحك وصول مباشر وفوري إلى بعض وظائف القائمة Channel (القنوات) بقائمة user Channel (قنوات المستخدم)، مثل Auto Program (برنامج تلقائي) وAntenna selection (تحديد الهوائي) وغيرها.
		Channel Editor	...	يتيح لك Channel Editor (محرر القنوات) تحرير القنوات المخزنة في ذاكرة التلفزيون. مع استخدام Channel Editor (محرر القنوات)، يمكنك: • تغيير أرقام القنوات وأسمائها وفرز القنوات حسب ترتيب أرقام القنوات الذي تريده. • تطبيق وظيفة كتم صوت الفيديو على القنوات التي تحددها. تعمل وظيفة كتم الصوت على إيقاف عرض الفيديو من القناة، ولا تشغّل سوى الصوت مع عرض رمز السماعة على الشاشة. كما يسمح لك Channel Editor (محرر القنوات) بعرض معلومات حول كل قناة بسهولة دون الحاجة إلى عرض كل قناة مباشرةً.
		Dynamic SI	OFF	• On (تشغيل): التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (لا يمكن الوصول إلى محرر قنوات التلفزيون) • Off (إيقاف التشغيل): لا يعمل على التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (يمكن الوصول إلى محرر قنوات DTV، لكن تحرير رقم القناة الإضافية غير مدعوم)
		Channel Rescan Message	ON	في حالة وجود عدم تطابق بين البيانات الموجودة في خريطة القنوات والبيانات المنقولة، يقوم التلفزيون بضبط القنوات تلقائيًا لاستعادة البيانات/المعلمات في خريطة القنوات. • ON (تشغيل): عندما تكون Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) في الوضع ON (تشغيل)، ستظهر قائمة على الشاشة تعرض القنوات التي يتم البحث عنها مجددًا لنزلاء الفندق. • OFF (إيقاف التشغيل): يمكن أن يجعل مسؤول الفندق رسالة Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) في حالة عدم عرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة برسائل إعادة البحث لنزلاء الفندق.
		Pan Euro MHEG	OFF	• OFF (إيقاف التشغيل): إذا تم ضبط Pan EURO MHEG (MHEG الشامل لدول أوروبا) على الوضع Off (إيقاف التشغيل)، فسيتم تشغيل MHEG وفقًا لمواصفات المنتج الحالي. • ON (تشغيل): إذا تم ضبط Pan EURO MHEG (MHEG الشامل لدول أوروبا) على الوضع ON (تشغيل)، فسيكون MHEG في ذلك الوضع بغض النظر عن مواصفات المنتج أو المنطقة.
		TTX Widescreen Mode	OFF	• On (تشغيل): يتم عرض معلومات TTX في وضع الشاشة العريضة. • Off (إيقاف التشغيل): يتم عرض معلومات TTX في الوضع العادي.

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
4	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	تمكين قائمة Picture (الصورة) أو تعطيلها.
		Menu Display	ON	• On (تشغيل): عرض Main Menu (القائمة الرئيسية). • Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض Main Menu (القائمة الرئيسية).
		Tools Display	ON	• On (تشغيل): يتم عرض القائمة Tools (الأدوات). • Off (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض القائمة Tools (الأدوات).
		Channel Menu Display	OFF	• On (تشغيل): يتم عرض القائمة Channel (القنوات). • Off (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض القائمة Channel (القنوات).
		Panel Button Lock	Unlock	تشغيل عمليات اللوحة الأمامية (المفتاح المحلي) أو إيقاف تشغيلها. • Unlock (إلغاء قفل): إلغاء قفل جميع مفاتيح اللوحة. • Lock (قفل): قفل جميع مفاتيح اللوحة. • OnlyPower (الطاقة فقط): قفل جميع مفاتيح اللوحة باستثناء مفتاح تشغيل اللوحة. • Menu/Source (القائمة/المصدر): قفل مفاتيح لوحة القائمة والمصدر.
		Home Menu Display	ON	OFF (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). ON (تشغيل): يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية).
		Home Menu Editor		تحرير Home Menu (القائمة الرئيسية)
		Home Menu Auto Start	ON	ON (تشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) تكون في الوضع Auto Start (البدء التلقائي). OFF (إيقاف التشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) لا تكون في الوضع Auto Start (البدء التلقائي).
5	Music Mode	Music Mode AV	OFF	للاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل mp3 أو مشغل الصوتيات من خلال مصدر دخل صوت وفيديو. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغّل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
		Music Mode Backlight	OFF	خيار تشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيلها في الوضع Music (موسيقى) لتوفير الطاقة
6	Remote Jack Pack	Priority AV	1	في حالة ضبط أولوية المقبس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال مقبس وفقًا لأولوية المقبس.
		Priority HDMI	3	في حالة ضبط أولوية المقبس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقبس وفقًا لأولوية المقبس.
		AV Option	AV	تحديد مصدر RJP AV (يعتمد تحديد المصدر على الطراز).
		HDMI Option	HDMI	تحديد مصدر HDMI الموجود بالتلفزيون، والذي يتم توصيله بمقبس RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
7	External Source	USB Pop-up Screen	Default	عند توصيل USB بالتلفزيون، • Default (افتراضي): ومن ثمَّ، يظهر إطار منبثق. • Automatic (تلقائي): هذا يتيح الدخول إلى قائمة محتويات USB تلقائيًا. • Disable (تعطيل): لا يظهر إطار منبثق أو قائمة.
		External Source Banner	ON	يمكن للمستخدم ضبط External Source Banner (شريط المصدر الخارجي) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل). • On (تشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، يعرض التلفزيون شعار المصدر الخارجي. • OFF (إيقاف التشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، لا يعرض التلفزيون شريط المصدر الخارجي.
		Auto Source	OFF	• OFF (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل Auto Source (مصدر تلقائي). • On (تشغيل): عند توصيل مصدر خارجي بالتلفزيون، سيتعرف التلفزيون على مصدر الدخل تلقائيًا، ومن ثمَّ يقوم بتبديله.
		Anynet+ Return Source	Power On Src	حدد مصدر عودة التلفزيون بعد إيقاف اتصال Anynet+(HDMI-CEC). (تكون هذه الوظيفة مفيدة مع Guestlink RJP تحديدًا.)

الرقم	وظيفة تلفزيون الفندق			الوصف
	الفئة	العنصر	القيمة الأولية	
8	HP Management	HP Mode	OFF	للتعرّف على كل حالة على حدة، راجع الجدول التالي.
		Default HP Volume	...	
		Main Speaker	ON	
9	Eco Solution	Energy Saving	Off	ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. • Off (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة. • Low (منخفض): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المنخفض. • Medium (متوسط): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المتوسط. • High (عالٍ): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة العالي.
10	Cloning	Clone TV to USB	-	استنساخ قيم خيارات التلفزيون إلى جهاز ذاكرة USB.
		Clone USB to TV	-	استنساخ قيم خيارات التلفزيون المحفوظة في جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.
		Setting Auto Initialize	OFF	عند ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)، مع إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وتشغيله, تتم استعادة البيانات إلى القيم المستنسخة. في حالة عدم وجود قيمة مستنسخة -حتى في حالة ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)- سيتم تجاهلها ويتم التشغيل كما لو كانت Auto Initialize (التهيئة التلقائية) مضبوطة على Off (إيقاف التشغيل)
11	System	Self Diagnosis for TV	...	الدخول إلى Self Diagnosis Menu (قائمة التشخيص الذاتي). - Picture Test (اختبار الصورة): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة. في حالة ظهور مشكلة عند اختبار الصورة، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. - Sound Test (اختبار الصوت): استخدم صوت النغمة المضمّنة لفحص مشاكل الصوت. في حالة ظهور مشكلة أثناء الاختبار، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات الموجودة على الشاشة.
		SW Upgrade		الوظيفة SW USB Update (تحديث برامج USB)
		Service Pattern	OFF	نفس الوظيفة مع نموذج خدمة SVC
		Sound Bar Out	OFF	ON (تشغيل): يتم كتم صوت سماعات التلفزيون؛ حيث يصدر الصوت من خلال منفذ HDMI. لذا، يجب عليك توصيل Sound Bar (مكبر الصوت) لسماع الصوت. OFF (إيقاف التشغيل): يصدر الصوت من خلال سماعات التلفزيون بشكل عادي.
		Contact Samsung	...	معلومات الاتصال بشركة Samsung
		Standby LED	ON	• On (تشغيل): تعمل الوظيفة IR عندما يكون الجهاز في وضع Standby (الاستعداد). • Off (إيقاف التشغيل): يتم إيقاف تشغيل الوظيفة IR عندما يكون الجهاز في وضع Standby (الاستعداد).
		TV Reset	...	إعادة جميع الإعدادات بالتلفزيون إلى إعدادات ضبط المصنع الخاصة بها.

Welcome Message (طقة HD470S زرطُلا)

تُعد "رسالة الترحيب" ميزة لعرض رسالة مُخصصة على التلفزيون في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون بواسطة "نزيل" في إحدى غرف "الفندق".

- تمت إضافة إعدادات رسالة الترحيب إلى "قائمة خيارات الفندق".
- يجب تشغيل "رسالة الترحيب" ليتم عرض الرسالة بمجرد التشغيل.

- يمكنك استخدام 25 حرفًا لكتابة رسالة الترحيب، كما يمكنك تحريرها عن طريق تغيير النص من قائمة "خدمات الفندق".
- فيما يلي قائمة بالأحرف التي تدعمها "رسالة الترحيب":

  يمكن استخدام الأحرف بالترتيب الأبجدي من "الألف" إلى "الياء".

- يمكن تحرير "Welcome Message" باستخدام مفتاح التنقل (ألوان، إدخال) الموجود بجهاز التحكم عن بُعد وذلك من قائمة "تحرير رسالة الترحيب" التي تظهر على الشاشة.

- لا يمكن تنشيط رسالة الترحيب وشعار الفندق في آن واحد.

Hotel Logo (لطُرز HD470S فقط)

تعرض وظيفة شعار الضيافة صورة الفندق على التلفزيون عند تشغيله.

– توجد إعدادات شعار الضيافة في قوائم وضع الضيافة.
– يتم تفعيل عناصر قائمة تنزيل الشعار وعرض الشعار عند تشغيل خيار شعار الضيافة.
– في حال وجود صورة شعار مُخزنة على الذاكرة بينما يكون خيار شعار الضيافة قد تم ضبطه على "تشغيل"، يتم عرض شعار الضيافة عند تشغيل التلفزيون.
– لا يتم عرض شعار الضيافة عندما يتم ضبط خيار شعار الضيافة على "إيقاف تشغيل"، وحتى وإن تم تحميل صورة الشعار على التلفزيون.

- **Hospitality Logo**
  – يتيح لك هذا الخيار أن تختار ما إذا كنت ترغب في عرض صورة شعار الضيافة أم لا.
  – تم إيقاف تشغيل القيمة الأولية.
  – يمكن ضبطها على إيقاف تشغيل أو تشغيل.
  – عند الضبط على "تشغيل"، يمكنك الوصول إلى عناصر قائمة "عرض وقت الشعار" و "تنزيل الشعار".

- **Hospitality Logo DL**
  – يتيح لك هذا الخيار تنزيل صورة الشعار إلى ذاكرة التلفزيون مستخدمًا جهاز USB.
  – تظهر كلمة "انتظر" أثناء نسخ الصورة إلى التلفزيون.
  – تظهر رسالة "اكتمل" عند انتهاء عملية النقل بنجاح.
  – تظهر كلمة "فشل" عند تعذر إتمام عملية النقل.
  – تظهر رسالة "لا يوجد جهاز USB متصل" في حال عدم توصيل جهاز USB.
  – تظهر رسالة "لا يوجد أي ملفات" في حالة عدم وجود ملف يمكن نسخه على جهاز USB أو في حالة وجود ملف ولكن بتنسيق خاطيء (ينبغي أن يكون الملف بتنسيق BMP). في حال ظهور رسالة "لا توجد أي ملفات" بينما يوجد لديك ملف على جهاز USB، لابد من التحقق من تنسيق الملف.

- **Logo File Format**
  – يدعم التلفزيون تنسيق BMP أو AVI فقط.
  – أيضًا لابد أن يكون اسم الملف samsung.bmp أو samsung.avi.
  – أقصى دقة لتنسيق BMP هو 720 x1280.
  – أقصى حجم لملف تنسيقه AVI هو 50 ميجا بايت.
  – لا يقوم التلفزيون بتغيير حجم أو نطاق الصورة.

استنساخ USB

يُعد "استنساخ USB" ميزة رائعة لتنزيل إعدادات مكوّنة من قبل المستخدم (**الصورة والصوت والدخل والقناة والإعدادو إعداد الفندق**) من أحد أجهزة التلفزيون وتحميلها إلى أجهزة تلفزيون أخرى.

يمكن نسخ كافة الإعدادات المحددة من قِبل المستخدم من التلفزيون (الجهاز الرئيسي) إلى جهاز USB.

– استنساخ USB يدعم الإصدار Standard 2.0 فقط.

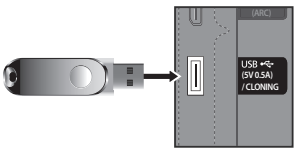

- **الاستنساخ من التلفزيون إلى USB**: هي عملية لنسخ البيانات المخزنة من منطقة معينة على EEPROM (ذاكرة للقراءة فقط مبرمجة يمكن مسحها كهربياً) من جهاز التلفزيون إلى جهاز USB.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.
2. ادخل إلى القائمة "تفاعلي" بالضغط على الأزرار التالية بالترتيب.
   - **MUTE** ← **1** ← **1** ← **9** ← **ENTER**
3. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استنساخ :**Clone TV to USB**"، ثم اضغط الزر **ENTER**.
4. سيتم عرض الرسالة "**Clone TV to USB**"، بعد ذلك اضغط الزر **ENTER**.
5. يمكنك التأكد من سلوك استنساخ USB.
   - **In Progress**: أثناء نسخ البيانات إلى USB.
   - **Completed**: اكتملت عملية النسخ بنجاح.
   - **Failed**: لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.
   - **No USB**: لم يتم توصيل أي جهاز USB.

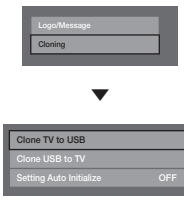

- **الاستنساخ من USB إلى التلفزيون**: هي عملية تنزيل البيانات المخزنة على جهاز USB إلى جهاز التلفزيون.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.
2. ادخل إلى القائمة "تفاعلي" بالضغط على الأزرار التالية بالترتيب. **MUTE** ← **1** ← **1** ← **9** ← **ENTER**
3. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استنساخ: "**Clone USB to TV**"، ثم اضغط الزر **ENTER**.
4. سيتم عرض الرسالة "استنساخ : "**Clone USB to TV**"، ثم اضغط الزر **ENTER**.
5. يمكنك التأكد من سلوك استنساخ USB.
   - **In Progress**: أثناء نسخ البيانات إلى التلفزيون.
   - **Completed**: اكتملت عملية النسخ بنجاح.
   - **Failed**: لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.
   - **No USB**: لم يتم توصيل أي جهاز USB.
   - **No File**: لا توجد ملفات لنسخها إلى USB.

✎ يمكن تنفيذ عملية النسخ من جهاز USB إلى التلفزيون بالضغط على مفتاح **ENTER** لمدة 5 ثوانٍ.

✎ لا تدعم عائلة منتج تلفزيون الفندق وظيفة **CLONE** بين طراز يدعم عملية القمر الصناعي/T2 وآخر لا يدعمه.

للحصول على استنساخ سريع أثناء التركيب!
أدخل مفتاح USB باستخدام الإعدادات الرئيسية من التلفزيون الأول واضغط على المفتاح "Enter" لمدة 5 ثوانٍ.

تعمل الوظيفة Hotel Plug & Play (التوصيل والتشغيل في الفندق) على تحديد الوضع Hotel (الفندق) وCountry Setup (إعداد البلد) وClock Setup (إعداد الساعة) وإعداد وضع Picture (الصورة) تلقائيًا.

- لا تتوفر الوظيفة Hotel Plug & Play (التوصيل والتشغيل في الفندق) إلا عند تشغيل التلفزيون لأول مرة.
- بعد إعداد التلفزيون لأول مرة واستنساخ التلفزيون إلى USB.
- سيحتاج التلفزيون إلى الخروج من خاصية Hotel Plug & Play (التوصيل والتشغيل في الفندق) وتوصيل جهاز USB، ثم استنساخ USB إلى التلفزيون.

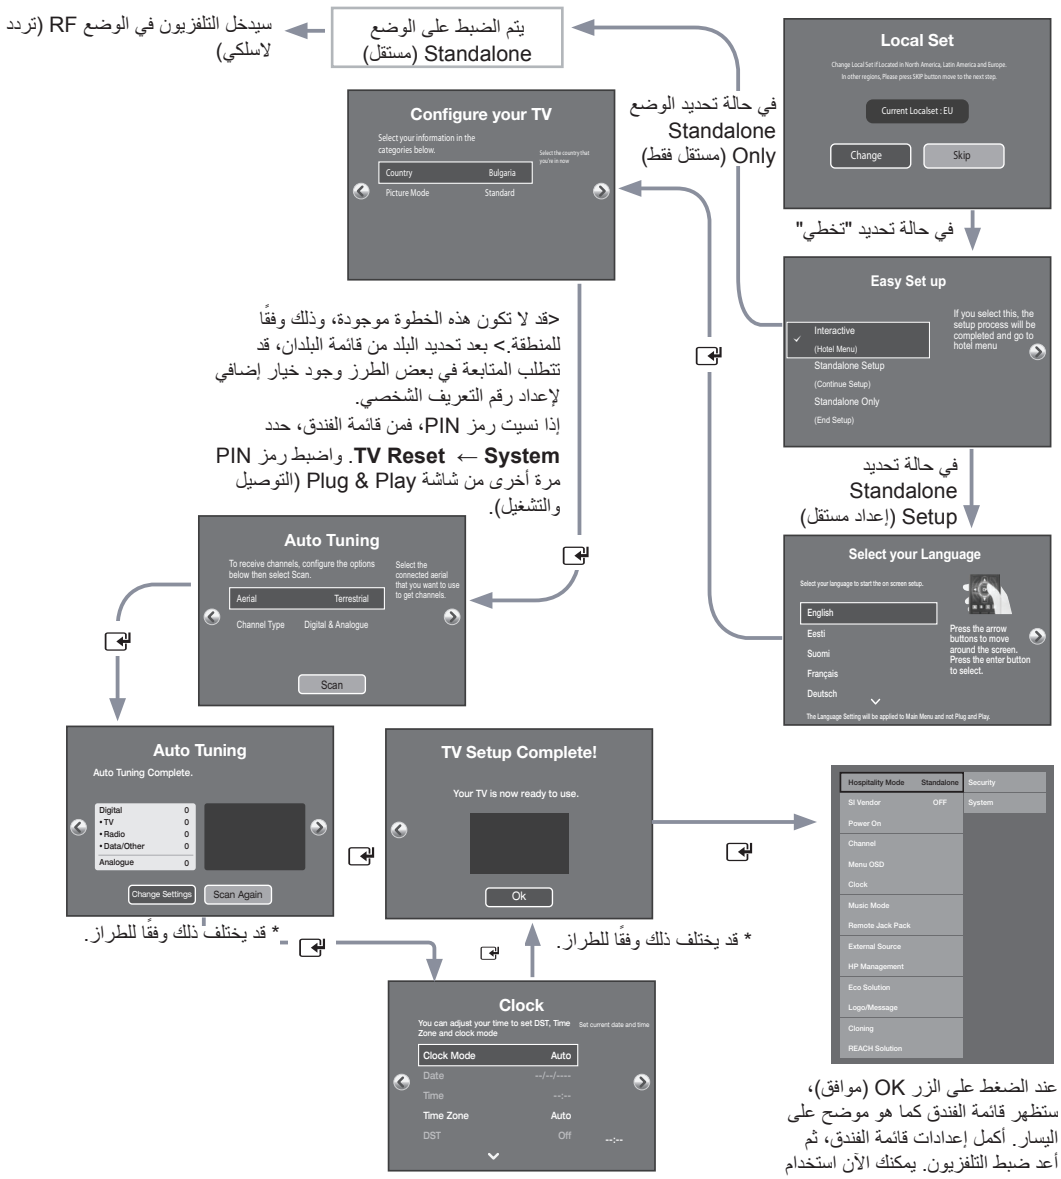

عند الضغط على الزر OK (موافق)، ستظهر قائمة الفندق كما هو موضح على اليسار. أكمل إعدادات قائمة الفندق، ثم أعد ضبط التلفزيون. يمكنك الآن استخدام تلفزيونك.

1. الجهاز المحلي
- تحقق من الجهاز المحلي الحالي.
- إذا كنت تريد تغيير الجهاز المحلي، فحدد تغيير.
- إذا حددت تخطي، فستظهر شاشة بدء.

2. بدء - الإعداد البسيط
- إذا حددت الوضع مستقل فقط، فسيتم ضبط وضع الفندق مستقل بشكل افتراضي.
- عندما تحدد تفاعلي، سيتم عرض قائمة الإعداد التفاعلي. اضغط على زر إيقاف التشغيل للخروج من القائمة التفاعلية.
- حدد توصيل وتشغيل مستقل للانتقال إلى الخطوة التالية.

3. تحديد اللغة
- حدد لغة OSD (العرض على الشاشة).
- وقت العرض: تتشابه مهلات العرض على الشاشة والعمليات مع كل طرز تلفزيون Samsung التي يتم طرحها للمستهلكين.

4. تحديد البلد ووضع الصورة
- حدد البلد المناسب ووضع الصورة.
- قد لا تتوفر بعض البلدان، وذلك حسب الطراز والمنطقة.

5. الضبط التلقائي
- حدد مصدر الهوائي ونوع القناة. قم بتكوين الإعدادات، ثم حدد مسح.
- يبدأ الضبط التلقائي البحث عن القنوات
- عند اكتمال عملية الضبط التلقائي، يتم عرض معلومات القناة.

6. الساعة
- اضبط الوقت الصحيح بواسطة ضبط DST (التوقيت الصيفي) المنطقة الزمنية.

7. اكتمال إعداد التلفزيون

التوصيل والتشغيل عالي الجودة (HD) - الجهاز المحلي (أوروبا فقط)

- يعد الجهاز المحلي قيمة إعداد برنامج مهمة جدًا، كاللغات وترددات البث وما إلى ذلك.
- قد لا يعمل التلفزيون في حالة عدم تكوين الجهاز المحلي بشكل صحيح. حدد الجهاز المحلي الصحيح من قائمة البلدان المتوفرة.

خيار تغيير الجهاز المحلي في الصفحة الأولى من التوصيل والتشغيل عالي الجودة لبلد/منطقة

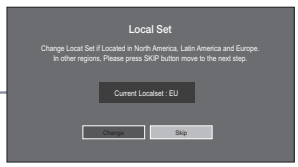

تحديد الجهاز المحلي الصحيح من قائمة البلدان

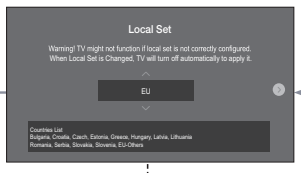

ستتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتطبيق الجهاز المحلي الجديد

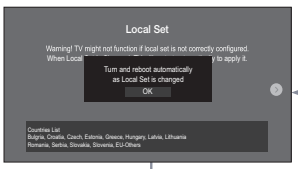

بعد الانتهاء من إعادة التشغيل، سيظهر الجهاز المحلي المحدَّث

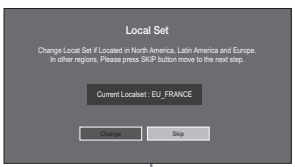

اضغط على Skip (تخطي)، وستتم متابعة التوصيل والتشغيل عالي الجودة

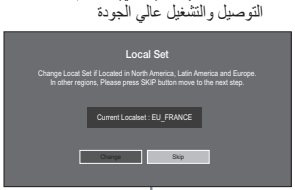

إذا كنت بحاجة إلى تغيير الجهاز المحلي بعد التوصيل والتشغيل عالي الجودة، فانقر فوق الوظيفة إعادة ضبط التلفزيون في وضع إعدادات المصنع. يمكنك متابعة تقدم التوصيل والتشغيل عالي الجودة، بما في ذلك تغيير الجهاز المحلي.

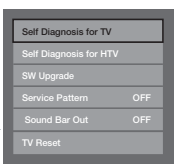

المنطقة	البلد	الجهاز المحلي
Europe	Bulgaria Croatia Czech Estonia Greece Hungary Latvia Lithuania Romania Serbia Slovakia Slovenia EU-Others	EU
	Italy	EU_ITALY
	Austria Germany Switzerland	EU_GER
	France	EU_FRANCE
	Belgium Luxembourg Netherlands	EU_BELELUX
	Portugal Spain	EU_SPAIN
	United Kingdom Ireland	EU_UK
	Denmark Finland Norway Sweden	NORDIC
	Turkey	EU_TURKEY
	Poland	EU_POLAND
CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	

ساعة البرنامج (لطُرز HD470S فقط)

تعرض ساعة البرنامج الوقت الحالي بالشاشة عند ضغط المستخدم على المفتاح معلومات بجهاز التحكم عن بُعد في وضع الاستعداد.

– في حالة ضغط المستخدم على الزر معلومات عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم تشغيل التلفزيون ويعرض الوقت الحالي بالشاشة لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.
– يتم عرض الوقت كساعة رقمية في حجم الشعار الطبيعي؛ حيث يتم تحديد تنسيق الوقت بتنسيق 12 أو 24 ساعة وفقًا لتنسيق المعلومات.
– إذا قام المستخدم بالضغط على المفتاح معلومات أثناء تشغيل التلفزيون، فسيتم تنفيذ الوظيفة الأصلية للمفتاح.

- الأوصاف التفصيلية

– تعمل ساعة البرنامج وفقًا لإعداد تشغيل/إيقاف التشغيل في قائمة تثبيت إعدادات المصنع.
– في حالة تشغيل ساعة البرنامج، يتم إيقاف تشغيل خيار الشعار سريعة تلقائيًا. (وفي هذه الحالة، حتى عند تشغيل خيار الشعار سريعة مرة أخرى، يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون مرةً أخرى.)
– عند إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، يتم الحفاظ على إعداد الوقت فقط في الطُرز التي تحتوي على مكثف احتياطي وساعة الوقت الفعلي.
– عندما يعرض تلفزيون في وضع الاستعداد الوقت الحالي، يتم الحفاظ على إعدادات كتم صوت الفيديو وكتم الصوت.
– حتى في هذه الحالة عند ضبط شعار فندق على تشغيل، يتم تخطي شاشة عرض "شعار الفندق".
– لا تعمل هذه الميزة إلا في الوضع مستقل.
– مواصفات وظائف الأزرار الأخرى عند تشغيل ساعة البرنامج
– يؤدي الزر معلومات نفس وظيفة زر التشغيل.
– إن الضغط على الزر معلومات أو طاقة أثناء تشغيل ساعة البرنامج يجعل التلفزيون في وضع الاستعداد.
– يتم تجاهل الضغط على أزرار بخلاف معلومات و طاقة أثناء تشغيل ساعة البرنامج.
– في هذه الحالة، لا يعمل مؤقت التشغيل.
– يعمل مؤقت الإيقاف ومؤقت النوم.
– عند ضبط وضع الساعة في قائمة الوقت على "يدوي"، يتم الحفاظ على وقت Sub Micom بواسطة دائرة ساعة الوقت الفعلي.
– حتى في حالة عدم تكوين الوقت الحالي، يتم عرضه بنفس الطريقة مثل القائمة. (--:--)

جهاز تحكم عن بُعد متعدد الرموز (لطُرز HD470S فقط)

جهاز التحكم عن بُعد متعدد الرموز هو جهاز إرسال خاص تم تصميمه للتحكم في أجهزة تلفزيون متعددة بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد.

هذه الوظيفة مفيدة جدًا عندما يكون هناك أكثر من تلفزيون في موقع واحد، مثل المستشفى. سيتم عرض رقم "معرف الجهاز" في OSD المصدر. يمكن دعم ما يصل إلى 9 عمليات إرسال مختلفة لجهاز التحكم عن بُعد للرموز المتعددة.

رمز المعرف الأولي لكل جهاز تلفزيون هو "0".

يمكن ضبط رمز المعرف وإعادة ضبطه في الوضع Analog TV أو PC. (غير متوفر في القناة TTX أو DTV)

- قد يكون رمز المعرف من 0 إلى 9.
- اضغط على المفتاحين **MUTE** + **RETURN** لمدة أطول من 7 ثوانٍ والمفتاح الرقمي الذي تريد ضبطه.
- سيتم عرض معرف الجهاز على الشاشة في وضع متوسط.
- سيتم عرض العبارة التالية: "يتم ضبط رمز جهاز التحكم عن بُعد على x إذا أردت تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد. أدخل الرقم الذي تريد تغييره." (x عبارة عن رقم). سيتم عرض هذا على الشاشة إلى أن يتم الضغط على مفتاح الخروج.

Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.

- على سبيل المثال، سيتم ضبط التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد على رمز المعرف #1 إذا ضغط المستخدم على #1.
- سيتم عرض العبارة التالية: "Remote control code is changed to 1" ("تم تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد إلى 1"). يمكن عندئذ التحكم في التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد فقط برمز المعرف المماثل للتلفزيون.
- لإعادة ضبط رمز المعرف، اضغط على المفتاحين **MUTE** + **EXIT** لمدة أطول من 7 ثوانٍ. ستتم إعادة ضبط رمزي معرف التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد على "0". سيتم عرض الرسالة "Remote control code is set to 0." ("تم ضبط رمز جهاز التحكم عن بُعد على 0.").
- قد تختلف طريقة ضبط المعرف أو إعادة ضبطه حسب جهاز التحكم عن بُعد. راجع الجدول أدناه.

ضبط الوقت

MENU → النظام → الوقت → الساعة → ضبط الساعة

- تم إدخال الوقت
- اضغط على الزر في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الساعة وإعداد الوقت.

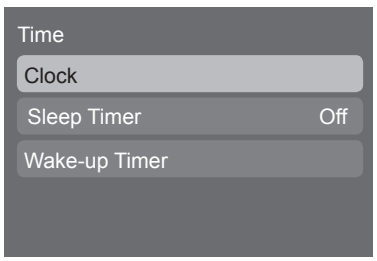

- ضبط وقت الوضع "تفاعلي"
- إذا أرسل نظام الفندق معلومات الوقت، فسيتم ضبط الوقت تلقائيًا.
- إذا لم يرسل نظام الفندق معلومات الوقت، فلن يتم عرض الوقت.

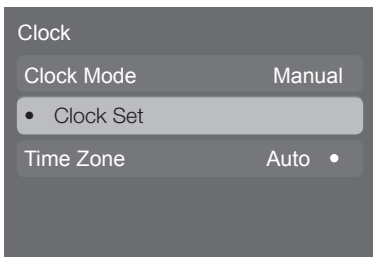

إذا تم ضبط الوقت، فسيتم عرض الساعة باللوحة الأمامية.

CH Bank Editor (متوفر فقط مع Smoovie TV) (لطُرز HD470S فقط)

تُستخدم وظيفة "محرر باقة القنوات" لتحرير القنوات باستخدام ثلاثة "خيارات باقات" مختلفة.
توجد قنوات معيَّنة يمكن لنزيل"الفندق" التمتع بها وفقًا لبطاقة "الباقة".

إعداد محرر باقة القنوات في وضع التشغيل "مستقل"

1. قم بالدخول إلى قائمة "التشغيل المستقل للفندق" وذلك من خلال الضغط على "MUTE+1+1+9+Enter"
2. الرجاء تحديد موفر تكامل الخدمات : "Smoovie"
3. ستتمكن من العثور على خيار بالقائمة الجديدة "Channel Bank Editor"
4. قم بالدخول إلى "Channel Bank Editor"

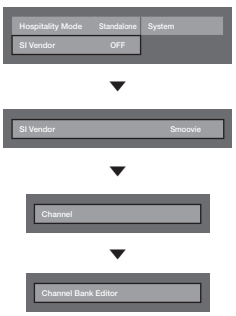

<قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة، وذلك وفقًا للطراز والمنطقة>

5. حرر باقة القناة كما هو موضح بالمثال أدناه.

a. **BANK1 (القنوات المجانية)**: حدد القنوات التي سيتم استخدامها عند عدم وجود أي بطاقة بجهاز التحكم عن بُعد.

b. **BANK 2 (البطاقة العائلية - الخضراء)**: حدد القنوات التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الخضراء" بجهاز التحكم عن بُعد.

c. **BANK 3 (بطاقة الكبار - الحمراء)**: حدد القنوات التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الحمراء" بجهاز التحكم عن بُعد.

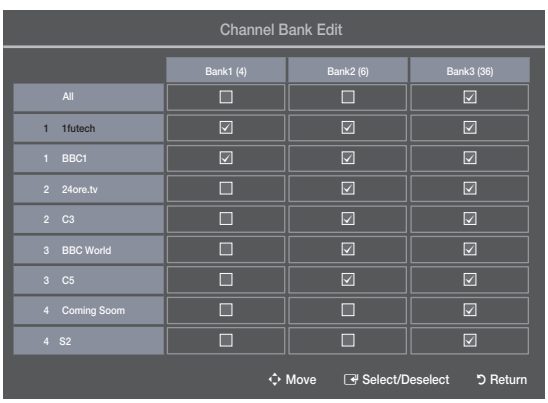

إرشادات حول استخدام جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد

1. في حالة تحديد SMOOVIE كـ "موفر تكامل الخدمات"، ينبغي عليك استخدام "جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد".
2. باستخدام المفاتيح "الرقمية" الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد، يمكن للمستخدم تحديد قناة من "باقة 1" فقط. ولهذا السبب، إذا كنت تريد تغيير القناة باستخدام "البطاقة الحمراء أو الخضراء"، الرجاء استخدام المفاتيح لأعلى/لأسفل لتغيير القناة.
3. يمكن للمستخدم الإطلاع على قائمة قنوات "باقة 1" من خلال "دليل القنوات" أو "قائمة القنوات".

Channel Editor

"محرر القنوات" هي وظيفة لتحرير رقم واسم القناة.

– يستخدم المستخدم "محرر القنوات" لترتيب القنوات رقميًا حسب رغبته.

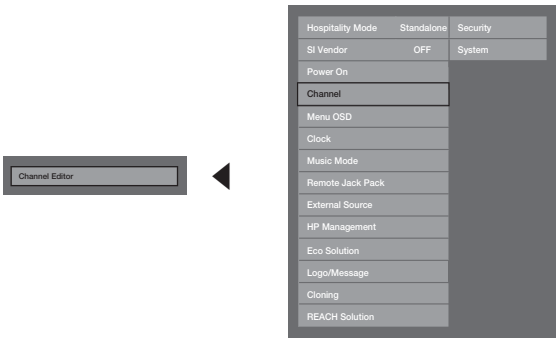

<قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة، وذلك وفقًا للطراز والمنطقة>

خطوات بسيطة خاصة "بمحرر" القنوات في وضع التشغيل "مستقل"

الخطوة	ملخص الإرشادات
1	"قم بتشغيل "تخزين القنوات تلقائيًا" من "قائمة خيارات الفندق
2	"قم بالدخول إلى "محرر القنوات" من "قائمة خيارات الفندق
3	قم بعمل جدول يتضمن القوائم النهائية للقنوات التي ترغب في مشاهدتها
4	وفقًا للجدول الذي قمت بإعداده TOOLS أعد ترتيب القنوات باستخدام الزر
5	للخروج "RETURN" أو "EXIT" اضغط.
<للحصول على معلومات شاملة، يُرجى الاطلاع على التفاصيل التالية>	

My Channel (لطُرز HD470S فقط)

تحديد البلد والنوع للقنوات التي يوفرها الفندق، وعرض القنوات المماثلة في حال تحديد المستخدم للبلد والنوع.

- ينبغي عليك تحديد البلد أولاً، وإن لم تفعل فلن تستطيع تعيين النوع.
- إذا قمت بتحديد النوع الذي لا يحتوي على قنوات معينة، تعرض "قائمة القنوات" جميع القنوات.
- تعمل My Channel في الوضع "مستقل" فقط.
- موفر تكامل الخدمة في الوضع "مستقل": لا يعمل في حال تحديد Smoovie.
- يوجد هذا في "خيارات الفندق" من "قائمة الفندق"> وضع الخدمة، كما يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.
- يعمل هذا الخيار فقط عند الضبط على "تشغيل".

تكوين القنوات [وضع النوع]

قياسي	الفئة	وضع القناة	تنشيط وضع الهوائي (هوائي/كبل)	الوصف
Hotel (الفندق)	النوع	الكل (افتراضي)	O	توفير وضع القناة للنوع حسب كل بلد، والتي أدارها مسؤول التثبيت في وضع (إعدادات المصنع) factory .
		News (الأخبار)	O	
		Radio (راديو)	O	
		Entertainment (تسلية)	O	
		الرياضة	O	
		Hotel (الفندق)	O	

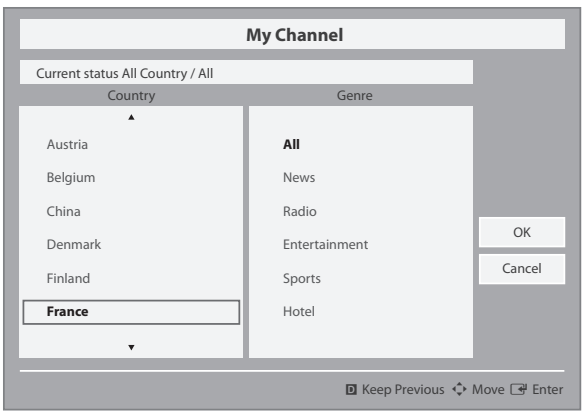

* بالنسبة لعدد العناصر التي سيتم عرضها في القائمة، راجع مستند التصميم.

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
أزرق	العودة إلى الشاشة. (إعداد النوع: آخر بلد والنوع)	الاحتفاظ بالسابق
ENTER	تحديد عنصر.	إدخال
قناة لأعلى/لأسفل	نقل التمييز بمعدل صفحة.	(لا يوجد دليل)
لأعلى/لأسفل	الانتقال إلى قائمة الأنواع لكل بلد. (بطريقة دائرية.)	تنقل
يمين	تحديد العنصر المميز، ومن ثم نقل التمييز إلى قسم النوع.	
RETURN	العودة إلى الشاشة. (إعداد النوع: آخر بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)
EXIT	العودة إلى الشاشة. (إعداد النوع: آخر بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- يوضح هذا القسم تخطيط واجهة المستخدم الأمامية التي تظهر عند تشغيل التلفزيون. (وضع المصنع > وضع النوع: تمكين)
- النوع هو قائمة فرعية لكل بلد.
- شاشة البث هي التي كانت تعرض على آخر قناة مخزنة على التلفزيون.
  - إذا أردت الاحتفاظ بخريطة القنوات الخاصة بالبلد والنوع، اضغط 'BLUE' ثم **RETURN** ثم **EXIT** في جهاز التحكم عن بعد وذلك لإغلاق واجهة المستخدم الأمامية.

إلخ.

- التمييز الافتراضي : أحدث عناصر الذاكرة (البلد والنوع)
- المدة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	شاشة الخلفية	تعرض أحدث قناة تم تخزينها، وهي التي تُعرض عند تشغيل التلفزيون.
2	اسم الوظيفة	هذا هو اسم الوظيفة.
3	الحالة الحالية	تعرض الإعدادات الحالية للبلد/النوع.
4	عناصر البلد	يتم عرض عنصر قائمة البلدان. يعرض أحدث بلد تم تحديدها.
5	عناصر النوع	يتم عرض عنصر قائمة النوع. يعرض عناصر النوع الخاصة بكل بلد والتي تم ضبطها وفقًا لوضع المصنع. (دائمًا ما يوفر عنصر "الكل") يعرض أحدث نوع تم تحديده.
6	التمييز	إذا كان اسم العنصر طويلاً بحيث لا يمكن عرضه في المساحة المخصصة له، حينها تعمل خاصية التمرير التلقائي للنص.
7	المؤشر	يُعرض في حال وجود صفحة سابقة أو تالية.
8	تعليمات التنقل	يتم محاذاة الدليل الرئيسي إلى اليمين.

تفاعل التمييز [عناصر البلدان]

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

ملاحظات

- يمكن للمستخدمين التنقل بين عناصر قائمة البلد والنوع بالضغط على المفتاحين لأعلى أو لأسفل من جهاز التحكم عن بُعد.
- التنقل الدائري مدعوم.

تفاعل التمييز [النوع الافتراضي]

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

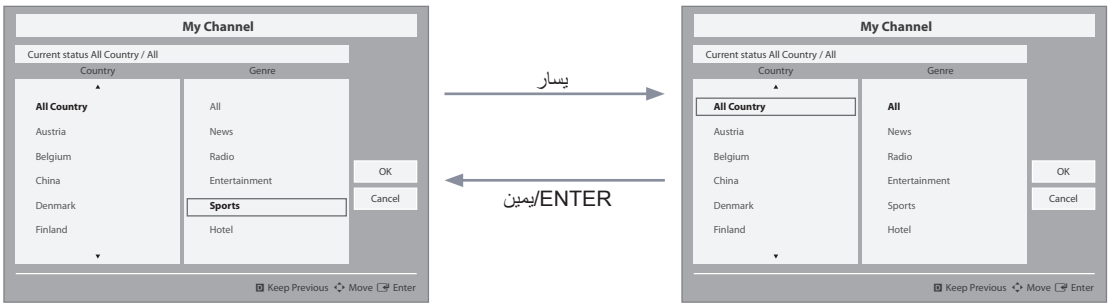

- تم تمييز التحديد الحالي للبلد.
- التمييز الافتراضي: التحديد الحالي للنوع.

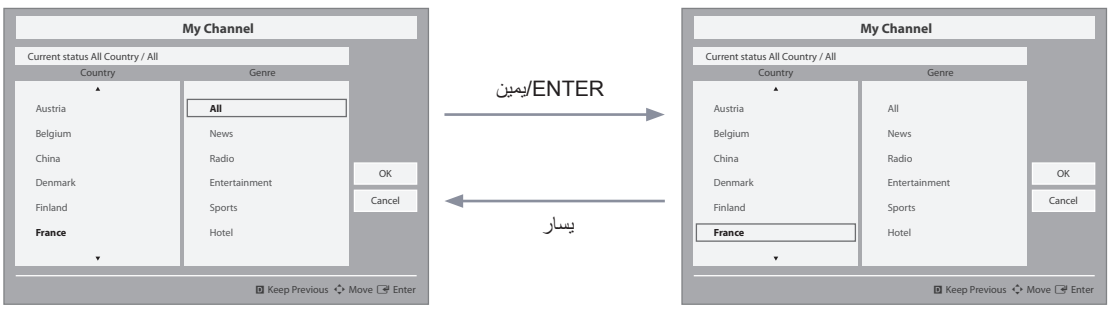

- يبدو أن هناك خطأ في المصدر، وتظهر الرسالة "The other item of the county is high-lighted." ("تم تمييز العنصر الآخر للبلد."). يُرجى التأكيد. (مثال: France (فرنسا))
- التمييز الافتراضي: All (الكل)

تفاعل تغيير الوضع 1 (1/2)

لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

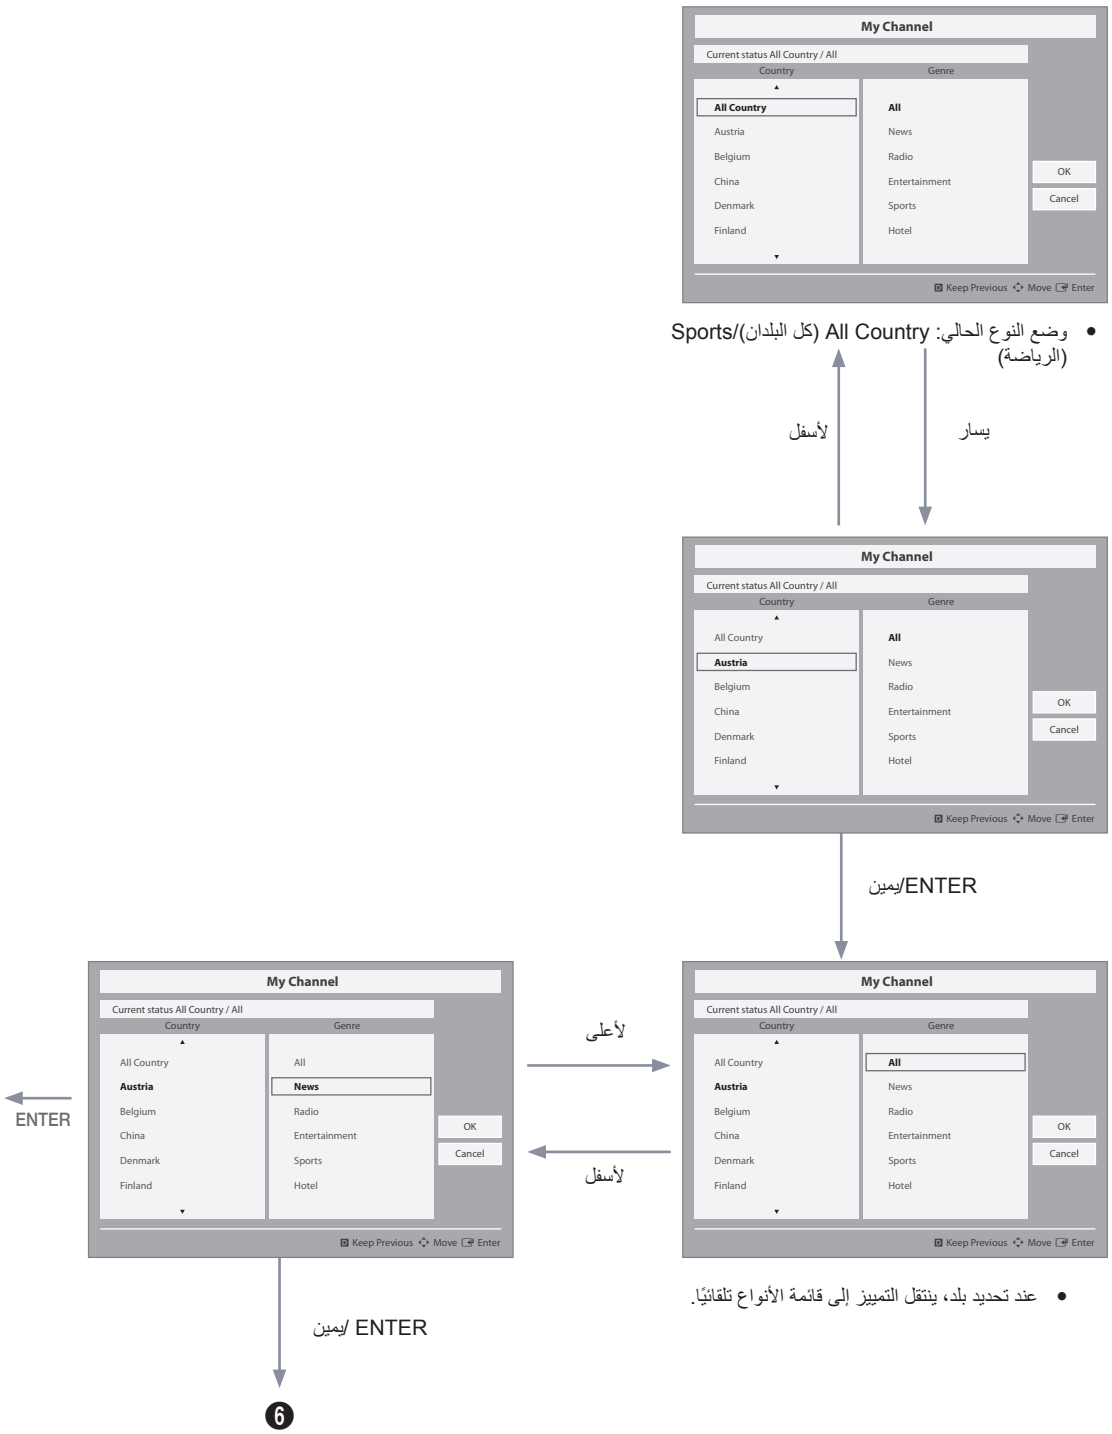

- عند تحديد بلد، ينتقل التمييز إلى قائمة الأنواع تلقائيًا.

تفاعل تغيير الوضع 1 (2/2)

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

❶

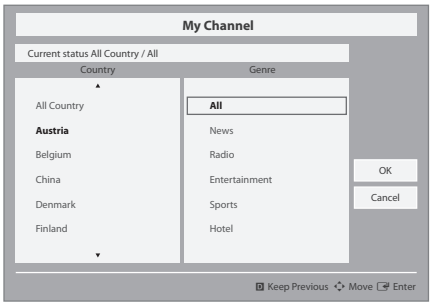

- يعمل الضغط على الزر الأيسر من قائمة النوع إلى قائمة البلد على تغيير تمييز عنصر البلد المحدد الموجود.

❺

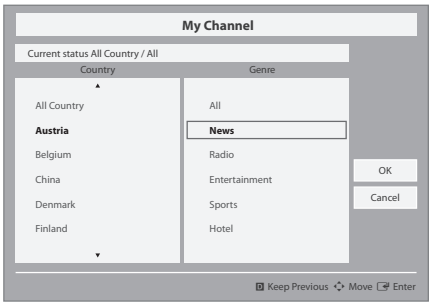

- يتم عرض رسالة اكتمال تغيير وضع النوع.
- المهلة (5 ثوانٍ)

RETURN/Timeout/ (مهلة)

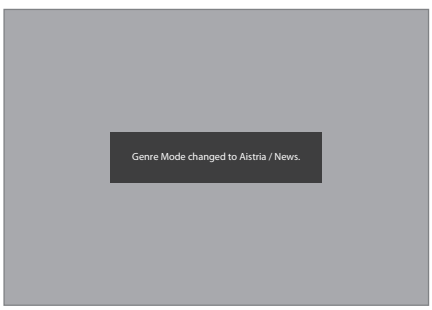

تفاعل تغيير الوضع 2 (1/2)

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

❶

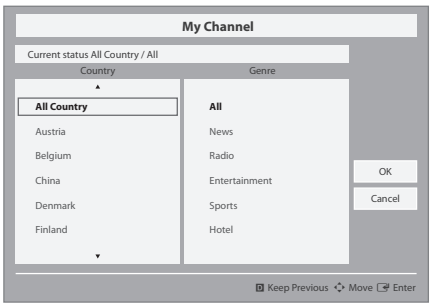

لأعلى 6 مرات

لأسفل 6 مرات

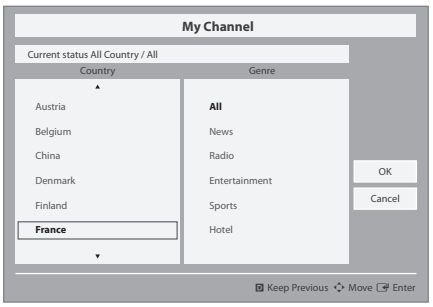

- وضع النوع الحالي: كل البلدان / الرياضة

ENTER/يمين

❺

أزرق
/
RETURN
/
EXIT

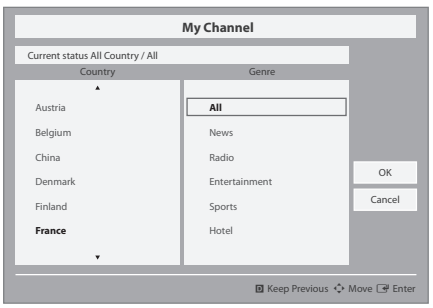

- وضع النوع الحالي: كل البلدان / الرياضة

عند تحديد بلد، ينتقل التمييز إلى قائمة الأنواع تلقائيًا.

سيناريو التشغيل [الذاكرة الأحدث]

- لا تُستخدم هذه الصفحة إلا للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد لا تتطابق كليًا مع الشاشات الحقيقية.

❶

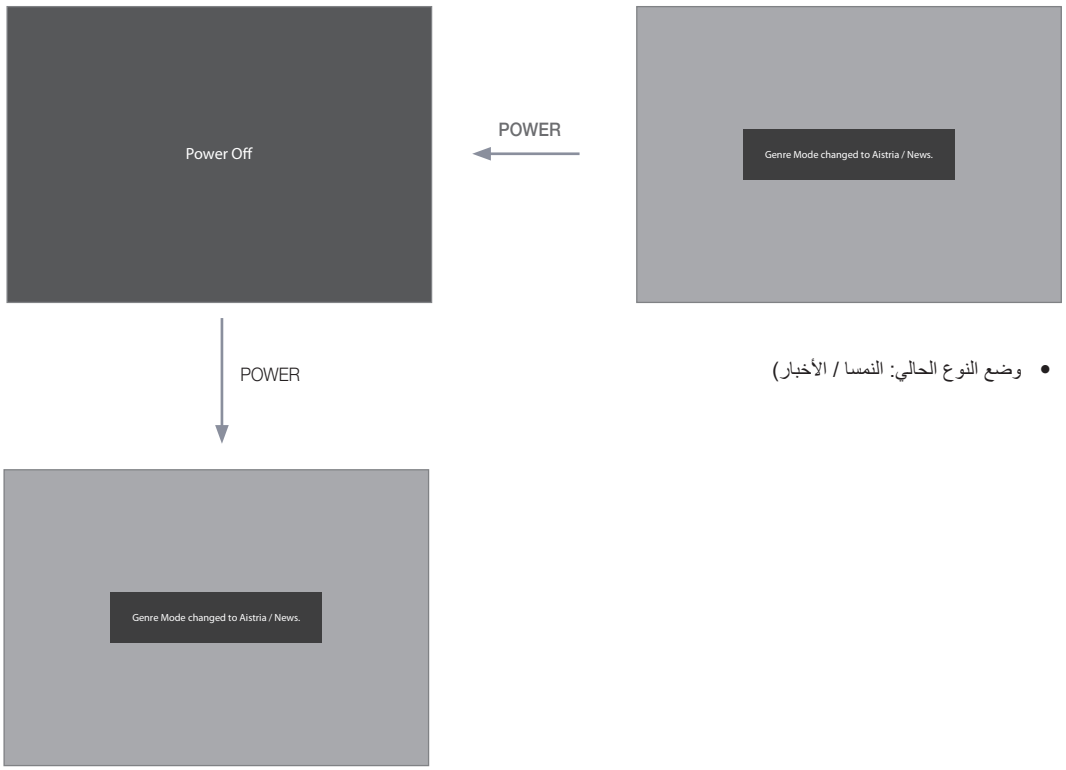

- وضع النوع الحالي: النمسا / الأخبار)

- وضع النوع الحالي: Austria (النمسا)/News (الأخبار)

محرر الأنواع

- يمكن إجراء تحديد البلد والنوع من قائمة channel (القناة).
- يتم من خلال الضغط على المفتاح الأحمر تمكين قائمة البلاد الفرعية، كما يمكن للمشاهد من هنا التمرير لأسفل وتحديد البلد.
- يمكن إجراء تحديد النوع باستخدام المفتاح Left/right (يسار/يمين)؛ أي التمرير أفقيًا في قائمة channel (القناة).
- إذا أراد المشاهد تغيير النوع أو البلد في التلفزيون وهو قيد التشغيل، فسيمكنه القيام بذلك من خلال هذه الميزة.

- محرر لضبط النوع لكل قنوات تلفزيون الفندق.
- يمكن إضافة القنوات المخزنة إلى نوع محدد في قائمة محرر الأنواع.
- يمكن إدراج قناة ضمن أنواع متعددة.
- خيارات الأنواع المتوفرة هي: News (الأخبار) وRadio (الراديو) وEntertainment (تسلية) وSport (الرياضة) وHotel (الفندق).
- يمكن إجراء تحديد النوع إما من Mychannel FrontUI (واجهة المستخدم الأمامية لقناتي) أو Channel List (قائمة القنوات).
- تفرز هذه الميزة قنوات ذات نوع محدد في قائمة. يمكن أن يحدد النزيل نوعًا من اختياره، ويختار القناة من خلال التمرير لأسفل بالقائمة التي تم فرزها.

خريطة القنوات المختلفة (لطُرز HD470S فقط)

تخلط وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلفة) قنوات بث القمر الصناعي البث الهوائي والكبلي.

– يتعين ضبط وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلفة) على ON (تشغيل) لخلط قنوات بث القمر الاصطناعي والبث الهوائي والكبلي.
– استخدم Channel Editor (محرر القنوات) لفرز القنوات بعد تشغيل وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلفة) من قائمة Hotel Option (خيارات الفندق).

Sound Bar (لطُرز HD470S فقط)

- **مكبرات الصوت وتلفزيونات الضيافة في طرز 2015 من Samsung**
  – تدعم مكبرات الصوت وتلفزيونات الضيافة من Samsung موصل HDMI، وذلك حتى تتمكن من الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال مكبرات الصوت مستخدمًا كبل HDMI.
  – طراز الدعم.
  - مكبرات الصوت : HW-F350/F450/F550
- **كيفية عمل "Hotel Mode" في مكبرات الصوت**
  – اضبط خيارات قائمة الفندق التالية:
  - " Enable " / Power ON Vol / Max Vol = Power On Volume EN ← Power On ← Hotel option
  - "On" = Sound Bar Out ← External Device ← Hotel option
  – بعد التوصيل بتلفزيون الضيافة طراز عام 2015 من خلال كبل HDMI يعمل "مكبر الصوت" تلقائيًا على اكتشاف التلفزيون أثناء تشغيله، ومن ثمَّ يتم التحول إلى "وضع الفندق" تلقائيًا.
  – ينطبق التغير في مستوى صوت التشغيل والحد الأقصى لمستوى الصوت بالتلفزيون على "مكبر الصوت" المتصل" نظرًا لتشغيل كل منهما في آن واحد.

خصائص "Hotel Mode" في Sound Bar

– التشغيل/ إيقاف التشغيل المتزامن مع التلفزيون
– تمكين HDMI_CEC.
– يمكن استخدام منفذ HDMI OUT فقط. (الإدخالات الأخرى غير ممكنة)
– "مستوى صوت التشغيل" و "الحد الأقصى لمستوى الصوت" الخاص بالتلفزيون واحد. (يتم ضبط مستوى صوت مكبر الصوت على نصف مستوى صوت التلفزيون)
– يمكن الحصول على "مستوى صوت التشغيل" و "الحد الأقصى لمستوى الصوت" من قائمة خيارات الفندق الخاصة بالتلفزيون. مستوى صوت مكبر الصوت = مستوى الصوت التلفزيون(مثال/2) . إذا كانت إعدادات مستوى الصوت في التلفزيون هي "مستوى صوت التشغيل=20 والحد الأقصى لمستوى الصوت=90"، فإن مكبر الصوت سوف يعمل بمستوى صوت تشغيل=10، وحد أقصى لمستوى الصوت=45.

*قد تختلف هذه الوظيفة وفقًا للطراز.

تركيب رف التثبيت بالحائط

تتيح لك عناصر رف التثبيت على الجدار (التي تُباع بشكل منفصل) تثبيت التلفزيون على الجدار. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب رف التثبيت على الجدار، راجع الإرشادات المرفقة مع عناصر رف التثبيت على الجدار. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب دعامة رف التثبيت على الجدار. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

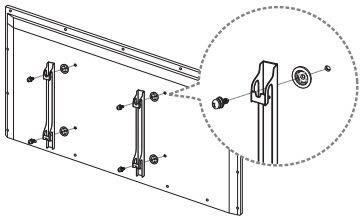

محول التثبيت بالحائط
(حسب الطراز)

قبل تركيب أي طقم آخر للتثبيت على الجدار، قم بتركيب محول التثبيت على الجدار الذي يتم توفيره بشكل منفصل مع التلفزيون.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط، ولكنه يباع منفصلاً.

قم بتركيب رف التثبيت بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزّع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط ويُحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصّل بالإضافة إلى جميع الأجزاء اللازمة للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ تتعدى الطول القياسي، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير قلاووظ القياسية للطقم VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ وفقًا لمواصفاتها.
- لا تُفرط في ربط مسامير القلاووظ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية الحوادث من مثل هذا النوع.
- وتُخلي شركة Samsung مسئوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تتعدى درجة إمالة قدرها 15 درجة عن تركيب التلفزيون.

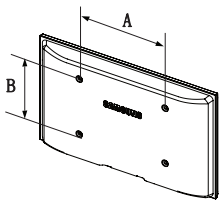

بوصة	مواصفات VESA (أ * ب)	المسمار القياسي	الكمية
32	200 x 200	M8	4

لا تقم بتركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.

لتجنب سقوط التلفزيون

1. ضع المسامير في الحلقات وأحكم تثبيتها بالجدار. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
   - قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعًا لنوع الحائط.
   - الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخيط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.
2. فك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
   - قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالمواصفات التالية.
3. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.
   - **ملاحظة**
   - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
   - من الآمن توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
   - قم بفك الخيط قبل نقل التلفزيون.
4. احرص على أن تكون كافة التوصيلات موصلة بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامات اهتراء قد تُنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل Kensington لمنع السرقة

علمًا بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع قفل Kensington للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

لتأمين المنتج، يُرجى اتبع الخطوات الآتية:

- الرجاء البحث عن الرمز "🔒" بالجزء الخلفي للتلفزيون، حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "🔒".

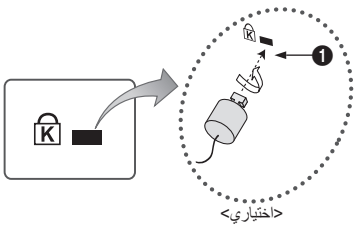

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شئ كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج (❶) .
4. أغلق القفل.

- هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف طرازه.

المواصفات

العناصر		المواصفات	التعليقات
نظام التلفزيون		DVB-TC, DVB-T2C	
خرج الصوت	خرج مكبر الصوت	5 واط × 2	
الدخل	صوت/فيديو	مقبس صوت وفيديو	
	EXT(RGB)	مقبس Scart	
	HDMI	متوافق مع مواصفات HDMI	
	الهوائي	75 أوم غير متوازن، مقبس Din	
بيانات	DATA	RJ-12	
	RJP	RS232	
درجة حرارة التشغيل		من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت)	
نسبة الرطوبة عند التشغيل		10% ~ 80%	غير متكاثف
درجة حرارة التخزين		من -20 إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 درجة فهرنهايت)	
نسبة الرطوبة عند التخزين		5% ~ 95%	غير متكاثف

✎ التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

✎ للتعرف على المزيد من المعلومات حول موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

✎ قد تختلف المواصفات الموضحة أعلاه حسب الطراز.

تنسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطارات (إطار/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 × 1080	30~6	30	AC3 LPCM ADPCM (MS, IMA) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 × 480		8	
		Window Media Video v9	1920 × 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
*.webm	WebM	VP8			20	Vorbis

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة USB/الكاميرات الرقمية مع المشغّل.
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ثانية.

وحدة فك ترميز الفيديو	وحدة فك ترميز الصوت
• يتم دعم حتى H.264، المستوى 4.1 (FMO/ASO/RS غير مدعوم.) • معدل الإطارات: – أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا – أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا • VC1 AP L4 غير مدعوم. • لا يتم دعم GMC.	• يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة ونمط M2. • تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة. • يدعم Vorbis حتى قناتين. • يدعم +DD حتى 5.1 قنوات.

تنسيقات الترجمة المدعومة

- خارجي

الاسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub أو .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

- داخلي

الاسم	الحاوية	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق صورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
SubRip	MKV	تنسيق نص
MPEG-4 timed text	MP4	تنسيق نص

تنسيقات الصور المدعومة

امتداد الملف	النوع	الدقة
*.jpg *.jpeg	JPEG	8640 × 15360
*.bmp	BMP	4096 × 4096
*.mpo	MPO	8640 × 15360

تنسيقات الموسيقى المدعومة

امتداد الملف	النوع	الترميز	ملاحظة
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	يدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة ونمط M2. (تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	لا يدعم الاستدعاء

اتصل بمركز SAMSUNG WORLDWIDE

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	☎ مركز خدمة العملاء	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.