Sentralfjernkontroll med berøringsskjerm
MCM-A300N

Klimaanlegg
Brukerhåndbok

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpte dette produktet fra Samsung.

NO DB68-03944A(2)

SAMSUNG

Sikkerhetsmessige forholdsregler

Dette innholdet finnes i skriftlig form for å ivareta brukerens sikkerhet og forhindre skade på eiendom. Les denne håndboken nøye, og bruk produktet på riktig måte.

ADVARSEL!	Fare eller utrygg praksis som kan føre til **alvorlig personskade eller død.**
FORSIKTIG!	Fare eller utrygg praksis som kan føre til **personskade eller skade på eiendom.**

	Disse anvisningene må følges.
	Ikke forsøk å reparere produktet på egen hånd.
	Sørg for at maskinen er jordet for å forhindre elektrisk støt.
	Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
	Ikke ta produktet fra hverandre.

INSTALLASJON — ADVARSEL!

Koble strømkabelen inn i en stikkontakt som har produktets strømspesifikasjoner eller høyere, og bruk kontakten bare til dette produktet. Ikke bruk en skjøtekabel.

- ▶ Hvis en stikkontakt deles med andre produkter ved hjelp av et strømgrenuttak eller ved å forlenge strømkabelen, kan dette forårsake elektrisk støt eller brann.
- ▶ Ikke bruk en elektrisk transformator. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- ▶ Hvis forholdet spenning/frekvens/merkestrøm er forskjellig, kan det forårsake brann.

Ikke installer utendørsapparatet for eksempel høyt oppe på en utvendig vegg der den kan falle ned.

- ▶ Hvis utendørsapparatet faller ned, kan det forårsake personskade, død eller skade på eiendom.

Ikke installer dette produktet i nærheten av en ovn eller brennbart materiale. Ikke installer dette produktet på et sted med fuktighet, olje eller masse støv, på et sted som eksponeres for direkte sol og vann (regn). Ikke installer dette produktet på et sted der det kan oppstå gasslekkasje.

- ▶ Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke koble strømkabelen til en kontrollterminal.

- ▶ Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Dette produktet må jordes på riktig måte. Produktet må ikke jordes ved hjelp av gassrør, vannrør i plast eller telefonledning.

- ▶ Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller andre problemer med produktet.

INSTALLASJON — FORSIKTIG!

Dette produktet bør plasseres på en slik måte at strømkontakten er tilgjengelig og innen rekkevidde.

- ▶ Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller brann forårsaket av lekkasjestrøm.

Installer produktet på en hard og plan overflate som tåler vekten av det.

- ▶ Hvis stedet ikke tåler vekten av produktet, kan det falle ned og bli skadet.

STRØMTILFØRSEL ⚠ ADVARSEL!

Du må på regelmessig basis fjerne alle fremmedlegemer, for eksempel støv eller vann, fra strømkontaktterminalene og kontaktpunktene ved hjelp av en tørr klut.

- ▶ Koble fra strømkontakten, og rengjør kontakten med en tørr klut.
- ▶ Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Koble strømkontakten inn i stikkontakten i riktig retning slik at kabelen føres ned mot gulvet.

- ▶ Hvis du kobler strømkontakten inn i stikkontakten i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inne i kabelen bli skadet, og dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.

Hvis produktet, strømkontakten eller strømkabelen skades, må du kontakte nærmeste servicesenter.

Koble strømkontakten inn i stikkontakten slik at den sitter godt. Ikke bruk en skadet strømkontakt, skadet strømkabel eller løs stikkontakt.

- ▶ Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke dra i eller bøy strømkabelen for mye. Ikke vri eller lag knute på strømkabelen. Ikke hekt strømkabelen på en metallgjenstand, plasser en tung gjenstand på strømkabelen, før strømkabelen inn mellom gjenstander eller trykk strømkabelen inn i rommet bak produktet.

- ▶ Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømkontakten.

- ▶ Koble fra strømkontakten ved å ta tak i kontakten.
- ▶ Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

STRØMTILFØRSEL ⚠ FORSIKTIG!

Når klimaanlegget ikke er i bruk over en lengre periode eller ved tordenvær, må strømmen slås av med automatsikringen.

- ▶ Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

BETJENING ⚠ ADVARSEL!

Hvis produktet kommer under vann, må du kontakte nærmeste servicesenter.

Hvis produktet avgir en merkelig lyd, røyk eller det lukter svidd, må du straks koble fra strømkontakten og kontakte det nærmeste servicesenteret.

- ▶ Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis det oppstår en gasslekkasje (for eksempel propangass, flytende petroleumsgass (LPG) osv.), må du straks lufte ut uten å røre strømkabelen. Ikke rør produktet eller strømkabelen.

- ▶ Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- ▶ En gnist kan forårsake eksplosjon eller brann.

Kontakt nærmeste servicesenter for å installere klimaanlegget på nytt.

- ▶ Hvis du gjør dette, kan det føre til problemer med produktet, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
- ▶ Det følger ingen leveringstjeneste med produktet. Hvis du installerer produktet på nytt et annet sted, vil det påløpe ytterligere arbeidsutgifter og et installasjonsgebyr.
- ▶ Særlig hvis du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for eksempel i et industriområde eller i nærheten av sjøen der det eksponeres for salt i luften, må du kontakte nærmeste servicesenter.

Sikkerhetsmessige forholdsregler

BETJENING — ADVARSEL!

Ikke rør strømkontakten med våte hender.

- Dette kan føre til elektrisk støt.

Når du har pakket ut produktet, må du holde alt emballasjemateriale godt utenfor barns rekkevidde, siden emballasjematerialer kan være farlige for barn.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det forårsake kvelning.

Ikke slå på eller dra i klimaanlegget med stor kraft.

- Dette kan forårsake brann, personskade eller problemer med produktet.

Ikke forsøk å reparere, ta fra hverandre eller modifisere produktet på egen hånd.

- Ikke bruk andre sikringer (for eksempel av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringer.
- Hvis du gjør dette, kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Hvis det har kommet fremmedlegemer, for eksempel vann, inn i produktet, må du slå av strømmen ved å koble fra strømkontakten og slå av automatsikringen, og deretter kontakter du nærmeste servicesenter.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

BETJENING — FORSIKTIG!

Hvis det vises en feilmelding eller produktet fungerer unormalt, må du stoppe driften av produktet straks.

- Hvis produktet fungerer unormalt, må du slå det av, koble fra strømforsyningen og kontakte et servicesenter. Hvis produktet brukes kontinuerlig, kan det forårsake elektrisk støt, brann og produktfeil.

Ikke stå oppå produktet eller plasser gjenstander (for eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, servise, kjemikalier, metallgjenstander osv.) på produktet.

- Hvis du gjør dette, kan det føre til elektrisk støt, brann, produktfeil eller personskade.

Ikke betjen produktet med våte hender.

- Dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke spray flyktige stoffer, for eksempel insektmiddel, på produktets overflate.

- Disse kan i tillegg til å være skadelige for mennesker også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å trykke på produktet.

- Hvis du gjør dette, kan det føre til elektrisk støt eller skade på deler.

RENGJØRING — ADVARSEL!

Ikke rengjør produktet ved å spraye vann direkte på det. Ikke bruk benzen, fortynningsvæske, alkohol eller aceton til å rengjøre produktet.

- Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.

Navn på hver enkelt del

Sett forfra

AV/PÅ-knapp for LCD-skjerm
Slå LCD-skjermen på eller av.
Driftslys for innendørsapparat (blå)
Viser om et innendørsapparat er slått på eller av.
Lys for funksjonsfeil (rød)
Viser feil på et innendørsapparat.

MERK

- Hvis LED-lyset er rødt, har det oppstått en feil med et apparat som styres av sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm.
- Hvis LED-lyset er blått, er et apparat som styres av sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm, slått på.

Sett fra siden

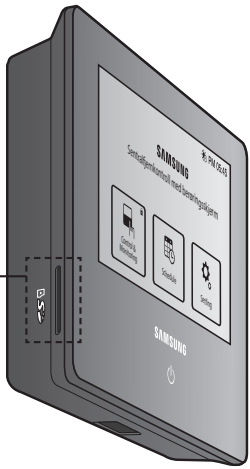

SD-kortspor
Bruk sporet når du sikkerhetskopierer data til et SD-kort eller oppdaterer programvaren.

ENGLISH

Navn på hver enkelt del

Sett bakfra

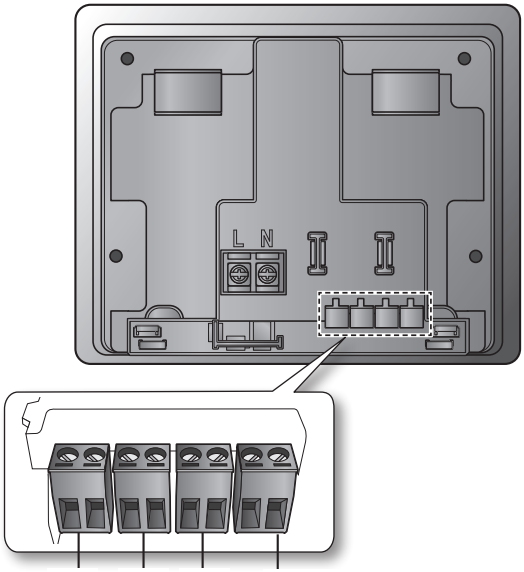

RS 485-nettverksterminal
Bruk denne når du skal koble til 485-nettverksterminalen til et innendørsapparat eller utendørsapparat.

Terminal for digital utdata (DO)
Bruk denne til å sende ut digitalt signal (på/av-status for innendørsapparat)

Terminal for digital inndata (DI-1/DI-2)
Bruk disse når du skal koble til et apparat som genererer et digitalt signal (for eksempel en brannsensor).

Sett nedenfra



Tilbakestillingsknapp
Bruk denne til å tilbakestille sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm.

MERK

- Hvis sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm ikke brukes på en stund, vil skjermbeskyttelsesmodusen aktiveres (LCD-bakgrunnsbelysning slås av).
- Hvis du trykker på LCD-skjermens AV/PÅ-knapp i skjermbeskyttelsesmodus, vil skjermbeskyttelsesmodusen avsluttes.
- Selv når LCD-bakgrunnsbelysningen har statusen "av", er sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm fortsatt i drift.

Funksjonene til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm

Control and monitoring ( )

Sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm kan styre eller overvåke kontrollelementene til tilkoblede innendørsapparater.

Kontrollelementer	Beskrivelse	Merknader
Turn All Off	Slå av alle apparater.	
On/Off	Slå på eller av et innendørsapparat, ERV (ventilasjon med energigjenvinning) og DHW (varmtvann i hjemmet).	
Desired temp.	Kontroller ønsket temperatur for et innendørsapparat og DHW.	
Fan speed	Kontroller viftehastigheten.	
Air direction	Kontroller luftstrømmens retning.	
Modus	Kontroller driftsmodusen til et innendørsapparat og DHW.	
Remote Control	Kontroller nivået til en fjernkontroll. (aktiver fjernkontroll / deaktiver fjernkontroll / Cond.fjernkontroll)	
Begrensning av driftsmodus	Kontroller modus for eksklusiv drift (kun kjøling / kun oppvarming / ingen begrensning)	
Øvre grense for varme	Velg en grense for maksimumstemperatur ved oppvarming.	
Nedre grense for kjøling	Velg en grense for minimumstemperatur ved kjøling.	
Tilleggsfunksjon	Kontroller bevegelsesregistrering og SPI.	

❋ ERV: ventilator, DHW: kontroll av varmtvannsforsyning

- ▶ Du kan velge og kontrollere én eller flere innendørsapparater.
- ▶ Når du velger et innendørsapparat og trykker på på/av-knappen, kan du slå på/av apparatet.
- ▶ Når du har valgt et innendørsapparat og deretter velger kontroll, kan du kontrollere mange kontrollelementer, for eksempel ønsket temperatur, modus osv.
- ▶ Kontrollpanelet viser statusen til det apparatet du valgte sist.
- ▶ De spesielle funksjonene, som for eksempel begrensning av driftsmodus, nedre grense for kjøling eller øvre grense for varme, kan kontrolleres ved å velge avansert drift.

FORSIKTIG!

- Når det er kun én sone, vil denne sonen ikke vises, men apparatene innenfor sonen vil vises.
- Hvis du vil ha mer informasjon om ikoner, kan du se i oversikten.

ENGLISH

Funksjonene til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm

Schedule ( )

Sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm kan kontrollere driftsinformasjonen til et innendørsapparat ved hjelp av et tidsskjema.

- ▶ Du kan angi maksimum 10 tidsskjemaer for en uke.
- ▶ Ett tidsskjema kan ha maksimum 10 hendelser.
- ▶ Når du angir en utelatt dag, vil ingen av de angitte tidsskjemaene virke den dagen.

Opprette tidsskjema

1. Velg **New**-knappen.
2. Elementer for å opprette et tidsskjema

Del	Beskrivelse	Merknader
Name	Angi navnet til tidsskjemaet	
Indoor unit +	Velg innendørsapparatet som skal legges til i tidsskjemakontrollisten.	
Schedule	Velg dagen når tidsskjemaet skal være aktivert (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag).	
Event	Angi hvordan driften av et innendørsapparat skal kontrolleres av et tidsskjema. • Angi kontrolltidspunkt. • Angi på/av-tidspunkt. • Angi ønsket temperatur. • Velg driftsmodus. • Velg ERV-modus. • Velg bruk av fjernkontroll.	

Endre et tidsskjema

Trykk på tidsskjemaet du ønsker å endre, for å gå til skjermbildet for endring i Schedule-skjermbildet.
Du kan imidlertid ikke endre tidsskjemaet som er i drift, du kan bare sjekke innholdet.

Slette et tidsskjema

1. Velg tidsskjemaet du ønsker å slette. ( )
2. Trykk på **Delete**-knappen. Du kan imidlertid ikke slette tidsskjemaet som er i drift.

Drifte/stoppe et tidsskjema

Knapper	Beskrivelse	Merknader
▶	Drifte	
❚❚	Stoppe	

Trykk på knappene for å starte eller stoppe tidsskjemaet.

Angi en utelatt dag

Trykk på **Excluded day**-knappen i tidsskjemaskjermbildet.

1. **Adding an excluded day**
   1) Velg dagen du vil angi som en utelatt dag i kalenderen.
   2) Trykk på **Add**-knappen ( ).

MERK

Del	Beskrivelse
	Dag som er valgt
	Dag som er lagt til
< >	Flytt månedlig
<< >>	Flytt årlig
SUN	Velg eller utelat alle søndager i gjeldende kalender.
SAT	Velg eller utelat alle lørdager i gjeldende kalender.

2. **Deleting an excluded day**
   1) Velg den utelatte dagen du ønsker å slette. ( )
   2) Trykk på **Delete**-knappen ( ).
3. **Saving an excluded day**
   1) Når alle innstillingene er fullført, trykker du på **Save**-knappen.
   2) Trykk på ( )-knappen for å avbryte innstillingen.

ENGLISH

Funksjonene til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm

Setting (⚙)

Systeminnstillinger

1. **Lock**

- ▶ Screen Lock: Når skjermlåsen er aktivert, må du angi et passord hver gang bakgrunnsbelysningen slås på.
- ▶ Operating Panel Lock: Du kan låse enkelte kontrollelementer slik at andre brukere ikke kan kontrollere disse. En bruker kan for eksempel ikke kontrollere driftsmodusen hvis den er låst.
- ▶ Menu Lock: Når menylåsen er aktivert, må en bruker godkjennes for å bruke funksjonene til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm. Når menyen er låst, vil (🔒)-ikonet vises.

2. **Password**

- ▶ Sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm bør ha passordgodkjenningen aktivert, slik at brukere med godkjenning kan benytte funksjoner som andre brukere har begrenset tilgang til, for eksempel sporing, systemoppstart osv.
  1) Angi et passord for passordgodkjenning.
  2) Standard passord er "0000".

3. **Indoor Unit options**

- ▶ Auto mode: En bruker kan velge automatisk modus ved hjelp av innstillingen for automatisk modus. Hvis automatisk modus er satt til "Disable", kan ikke brukeren velge automatisk modus.
- ▶ Kontrolltrinn for temperatur: Du kan angi om kontrolltrinnet for temperatur skal være 1, 0,5 eller 0,1. Hvis temperaturen derimot vises i fahrenheit, vil kontrolltrinnet for temperatur være fastsatt som 1.
- ▶ Enheter for temperaturvisning: Du kan angi celsius eller fahrenheit som temperaturenhet.

4. **Language**

- ▶ Sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm støtter nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, koreansk, polsk, portugisisk, slovakisk, spansk og kinesisk språk.

5. **Time & Date Settings**

- ▶ Date/Time: Du kan angi tid og dato for sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm. Du kan også angi tiden i 24-timers visning.

> ⚠ FORSIKTIG!
> • Hvis du angir feil dato og tid, vil ikke tidsskjemaet fungere slik du ønsker.

- ▶ Velge en tidssone: Du kan angi tidssonen til landet du har valgt. Sommertid for det valgte landet vil bli lagt til automatisk. Når sommertid legges til, vil ikonet øverst på skjermen bli endret fra (🕘) til (☀).

6. **Screen settings**

- ▶ Brightness: Du kan justere lysstyrken til LCD-skjermen på sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm.
- ▶ Backlight timeout: Du kan justere tidspunktet for når bakgrunnsbelysningen skal slås av.

7. **Setting & Editing Zone**

- ▶ Sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm kan på en praktisk måte brukes til å kontrollere installerte innendørsapparater ved å angi en sone eller endre navnet på sone og innendørsapparat.
- ▶ Alle apparater som finnes i sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm, inkluderes i en gruppe som kalles sone, og i sonen vises sideenhetene. Sideenhetene vises i form av tall, for eksempel 1, 2 og 3. På hver side finnes det et apparat. (Sone, side, apparat)
- ▶ Sonen kan tilpasses av brukeren. Opprett en side i den opprettede sonen, og flytt apparatets plassering.
- ▶ Ikonet til sonen kan også tilpasses.

Meny for soner

Ikon	Funksjon	Beskrivelse
	Flytte inn i en sone	Flytt inn i sonen. Siden inne i sonen og apparater inne i siden vil vises.
	Opprette en sone	Opprett en sone. Du kan opprette maksimum 12 soner. Den opprettede sonen vil ikke bli slettet vilkårlig med mindre en bruker sletter sonen med (Slette en sone).
	Slette en sone	Slett sonen som en bruker har valgt. Hvis det er et apparat inne i sonen, kan ikke sonen slettes.
	Endre et ikon	Du kan endre ikonet til en sone. ✻ Hvis du vil ha en detaljert beskrivelse av soneikonet, kan du se i oversikten for kontroll og overvåking.
	Endre sonenavn	Du kan endre navnet til en sone.
	Lagre	Lagre sonen som en bruker har redigert, og opprettelsen av apparater.

- En bruker kan endre rekkefølgen i en sone ved å dra og slippe elementene.

ENGLISH

Funksjonene til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm

Meny inne i en sone

Du kan opprette en ny side med N -ikonet som finnes ved siden av sidenummeret. En side som ikke har et innendørsapparat, vil imidlertid bli slettet automatisk når du lagrer.

Ikon	Funksjon	Beskrivelse
	Slette en side	Du kan slette en side som ikke har apparater. FORSIKTIG! • Du kan ikke slette en side som har apparater.
	Flytte en sone	Du kan flytte et valgt apparat til en annen sone.
	Flytte en side	Du kan flytte et valgt apparat til en annen side.
	Gruppering	Du kan opprette en gruppe med de valgte apparatene, slik at en bruker kan vise dem som én gruppe. Når apparatene danner en gruppe, vil apparatet som velges sist, være hovedapparatet, og det vil bli vist på skjermen.
	Individualisere	Du kan individualisere apparatene som har dannet en gruppe.
	Endre et apparatnavn	Du kan endre navnet til et apparat.
	Lagre	Lagre sonen som en bruker har redigert, og opprettelsen av apparater.

- En bruker kan endre apparatenes rekkefølge inne i en side ved å dra og slippe elementene.

MERK
- Når det finnes 2 eller flere soner, vil sonelisten vises i oversikten for kontroll og overvåking Når det finnes én sone, vil sonelisten ikke vises i oversikten for kontroll og overvåking.

8. **Trouble history**

▶ Du kan vise feilloggen til et apparat.

9. **DI pattern**

▶ Du kan definere reglene som skal gjelde i henhold til DI-signalet.

Mønster	Kontrollbeskrivelse
1	• Det finnes ingen funksjoner.
2	• Når DI-1 ON-signalet er satt som inndata, vil nødstoppstatus aktiveres. • Dette vil stoppe alle innendørsapparater, og innendørsapparatene vil ikke kunne bli styrt av en fjernkontroll. • Når nødstoppstatus er aktivert, kan du ikke benytte brukerkontrollkommandoen. I tillegg vil ikke tidsskjemakontrollen fungere. Når kontaktkontrollsignalet endres til OFF, vil kontrollkommandoen fungere normalt. (DI-2 vil ikke brukes med mønster 2)
3	• Når DI-1 ON-signalet er satt som inndata, vil alle innendørsapparater stoppes. Når OFF-signalet er satt som inndata, vil alle innendørsapparater være ON. • Når DI-2 ON-signalet er satt som inndata, vil fjernkontrollstatusen til alle innendørsapparater aktiveres. Når OFF-signalet er satt som inndata, vil fjernkontrollstatusen deaktiveres.
4	• Den vil være i drift når pulssignalet sendes inn i DI-1/2 som kontaktinndata. • Når pulskontaktsignalet er satt som inndata til DI-1, vil ON-kommandoen sendes til alle innendørsapparater. • Når pulskontaktsignalet er satt som inndata til DI-2, vil OFF-kommandoen sendes til alle innendørsapparater.

Installasjonsinnstillinger

FORSIKTIG!

- Menyen med installasjonsinnstillinger er kun ment for en sertifisert installatør.

1. **Nettverk og sporing**

▶ Sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm utforsker i 10 minutter installasjons- og statusinformasjonen til apparatene i systemet. Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du ha brukergodkjenning.

▶ I tillegg kan du velge vis/skjul ( ) for apparatet som har fullført sporingen. Du kan også skjule apparatet som ble funnet under sporingen, med skjulefunksjonen.

FORSIKTIG!

- Når sporing utføres for første gang, vil alle apparater bli inkludert i én sone.
- Soneinformasjonen som er redigert av en bruker, vil opprettholdes selv om du utfører sporing.

2. **Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data**

▶ Lagre all brukerinformasjonen som finnes i sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm, på et SD-kort, og gjenopprett informasjonen ved hjelp av disse dataene.

▶ Hvis du skal gjenopprette data, må du ha brukergodkjenning.

FORSIKTIG!

- Når du skal utføre sikkerhetskopiering av data eller gjenoppretting av data, må du sette SD-kortet inn i sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm.

3. **Apparatinnstillinger**

▶ Du kan gi en fjernkontroll tilgang til å kontrollere en Av/På-kontroller via sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm, og du kan endre nettverksadressen til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm.

4. **Systemoppstart**

▶ Du kan slette all brukerinformasjon som finnes i sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm. Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du ha brukergodkjenning.

Informasjon om apparat

1. Versjonsinformasjon: Versjonsinformasjonen til sentralfjernkontrollen med berøringsskjerm vises.
2. Hvis du vil ha informasjon om åpen kildekode, kan du se [Setting] – [Device Information].

Feilsøking

Før du rapporterer om produktfeil, kan du sjekke tabellen nedenfor.

Problem	Kontroller	Løsning
Det vises ingenting på LCD-skjermen.	Er strømforsyningen riktig tilkoblet?	Når du har kontrollert strømforsyningstilkoblingen, kobler du produktet til igjen.
	Er produktets skjermbeskyttelsesmodus aktivert?	Når ingen bruker apparatet, vil LCD-skjermen slås av automatisk etter en bestemt tid. Slå LCD-skjermen på ved hjelp av PÅ/AV-knappen.
Innendørsapparatets kontrollfunksjon vil ikke fungere.	Er nettverkskabelen koblet fra?	Kontroller tilkoblingsstatusen til nettverkskabelen mellom et innendørsapparat og et utendørsapparat.
Ønsket temperatur vil ikke øke eller avta.	Er det angitt en øvre grense for varme eller nedre grense for kjøling?	Når en grense for temperatur er angitt, kan en bruker justere ønsket temperatur innenfor temperaturgrenseområdet.
Fjernkontrollen fungerer ikke.	Er det lagt begrensinger på bruk av fjernkontrollen?	Hvis fjernkontrollnivået er satt til Disable RC, vil du ikke kunne kontrollere innendørsapparatet med trådløs eller kablet fjernkontroll.
Tidsskjemakontroll fungerer ikke etter den innstilte tiden.	Er produktets innstilte tid ikke den samme som nåværende tid?	Still inn nåværende tid på nytt via menyene [Setting] – [System Settings] – [Time & Date Settings].
Funksjonen for å endre et tidsskjema er ikke tilgjengelig.	Er tidsskjemaet i drift?	Funksjonen for å endre et tidsskjema er kun tilgjengelig når apparatet er i stoppstatus.

Produktspesifikasjoner

Modell	MCM-A300N
Skjerm	7-tommers kapasitiv berøringsskjerm (800 x 480)
Operativsystem	Linux 2.6.35.3
Prosessor	IMx53
Minne	RAM: 512 MB, ROM: 1024 MB
Utvidelsesspor	SD-kort
Grensesnitt	Tilbakestillingsknapp, berøringsknapp
Nettverksterminal	RS485, digital inndata, digital utdata
Brukstype	Veggmontert
Strømforsyning	100~240 V (50/60 Hz)

- Design- og produktspesifikasjoner kan bli endret uten forhåndsvarsel, for å forbedre produktets kvalitet.
- Hvis installasjonen utføres av firmaer som ikke er godkjente av Samsung Electronics Co., Ltd., vil man ikke få kostnadsfri service.
- Bruk merkekabler i det elektriske monteringsarbeidet. Tilleggsarbeider, for eksempel forlengelse av elektriske ledninger eller installering av ekstra strømbryter, vil bli belastet kunden.

Produktdimensjoner

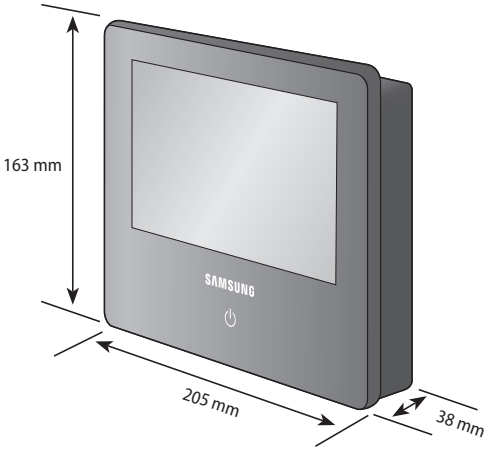

SAMSUNG