SAMSUNG

تلفزيون LED

دليل المستخدم

السلسلة 4

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط. وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الخارجي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج وإصلاحه دون إخطار.

تحذير حول الصور الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التليفزيوني أو تنسيق الصورة "بانوراما" أو التنسيق "4:3" أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار بالجزء السفلي من الشاشة وما إلى ذلك) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، نرجى اتباع التوصيات التالية:

- تجنب عرض قناة تليفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة للشاشة لمعرفة التفاصيل، نرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

للاستخدام الشخصي وغير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام لإرشادات الواردة في دليل المستخدم، وقد لا يتوفر في بعض المناطق.

الاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء	موقع الويب
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/th/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll Free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0117540540 0115900000	www.samsung.com/support
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 1000 12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant
SYRIA	962 5777444	
LEBANON	961 1484 999	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MAURITIUS	800 2550	
REUNION	0262 50 88 80	
ANGOLA	917 267 864	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D' IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	67095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 889 900	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	

BN68-08166C-02

تغيير مصدر الإدخال

قائمة المصادر

استخدمه لتحديد التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى كمشغلات أقراص DVD / Blu-ray / مستقبل البث عبر كبل / مستقبل قمر صناعي لجهاز قد تشعّر متصل بالتلفزيون.

1. اضغط على الزر SOURCE.
2. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

■ **TV / AV / Component / HDMI1 / HDMI2/DVI**

يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون فقط في **قائمة المصادر**. سيتم تمييز الإدخالات المتصلة.

المعلومات

اضغط على (INFO)، حيث يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية حول الجهاز الخارجي المحدد.

تتوفر **المعلومات** للمصدر المتصل الحالي فقط.

طريقة استخدام تحرير الاسم

تتيح لك الميزة تحرير الاسم وربط اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى **تحرير الاسم**، قم بالدخول إلى القائمة **الدعم**، ثم حدد **تحرير الاسم** ثم بتسمية الجهاز المتصل بمقابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.

عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.

عند توصيل أجهزة AV (ميوت وفيديو) بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن هذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار طاقة و القناة و الصوت و إدخال ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

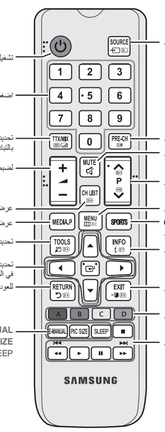

عرض مصادر الفيديو المتوفرة وتحديدها.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

اضغط للوصول مباشرة إلى القنوات.

تحديد تشغيل نصوص المعلومات أو مزدوج أو خلط أو إيقاف تشغيل بالتبادل.

كتم الصوت مؤقتًا.

لضبط مستوى الصوت.

تغيير القنوات.

عرض قائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

عرض قائمة القنوات على الشاشة.

لتشغيل **وضع الرياضة** أو **وضع كرة القدم** أو **Cricket Mode** أو **Media Play**.

تحديد سريع للوظائف المستخدمة بشكل متكرر.

عرض المعلومات على شاشة التلفزيون.

تحديد عناصر القائمة التي تظهر على الشاشة وتغيير القيم المعروضة في القائمة.

العودة إلى القائمة السابقة.

الخروج من القائمة.

استخدم هذه الأزرار وفقًا للاتجاه على الشاشة.

استخدم هذه الأزرار مع ميزة محددة.

العودة إلى القناة السابقة.

E-MANUAL: عرض متوفر.

P.SIZE: تحديد حجم الصورة.

SLEEP: إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في توقيت محدد مسبقًا.

قد تختلف أسماء الأزرار الموضحة أعلاه عن الأسماء الفعلية.

إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

تحذير! إرشادات هامة للحفاظ على السلامة (يرجى قراءة إرشادات "السلامة" قبل استخدام التلفزيون.)

تنبيه	
لا تقتحمه لتجنب خطر التعرض للصدمة الكهربائية	
تنبيه للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي) فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.	
يشير هذا الرمز إلى وجود فولت عالي بالداخل. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.	
يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.	

منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال أمن للكهرباء بالأرض (التأريض).

جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد المرسوم بالرمز هو جهد تيار متردد.

جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد المرسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.

تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.

فإن فتحات الإدخال والفجوات في الإطار الخارجي وفي الجزء الخلفي أو السفلي موجودة من أجل توفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ والفتحات أو تغطيتها.

لا تضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة، مثل مكتبة أو خزانة داخل الحائط، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.

لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.

لا تضع أي أواني تحتوي على المياه (زهرية أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لمياه الأمطار أو بالقرب من أي مصدر مياه (حوض استحمام أو مغسلة أو حوض مطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). وفي حالة تعرض هذا الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربائي واتصل على الفور بموزع معتمد.

يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطّلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.

لا تقم بتعميل ماخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتها، وإلا فقد ينتابع حريق أو تحدث صدمة كهربائية.

ينبغي وضع أسلاك مصدر الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بوضع أشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند طرف القابس وماخذ الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.

لحماية هذا الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن ماخذ الحائط. ثم افصل الهوائي أو نظام الكبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التدفق المفاجئ في الجهد الكهربي في محطة الطاقة.

قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي التيار المتردد بماخذ حمول التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولطية حمول التيار المستمر مع الموزّد الكهربائي المحلي.

يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.

تجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبدًا؛ حيث يُسمح للقطب المعدني وحده بفتح هذا الجهاز.

تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل محكم. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من ماخذ الحائط، اسحب دائمًا قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبدًا بإخراجه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة.

إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل سليم وبخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه، فافصله على الفور واتصل بالموزّع المعتمد أو مركز الخدمة.

تأكد من إخراج قابس التيار الكهربائي من الماخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).

قد تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب تولد سلك التيار الكهربائي للتبارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.

اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على معلومات عند ترتيب التلفزيون في مكان تكيّف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة، مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها. علمًا بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفات جديدة.

قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف في الجهاز. (أجهزة الفئة الأولى فقط)

لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن ماخذ الحائط. تأكد من أن ماخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي في المتناول.

ضع الملحقات (بطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

تجنب سقوط المنتج أو تعريضه للغرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز الخدمة.

لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن ماخذ الحائط، وامسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطف الجو أو المشحمات أو المنظفات؛ حيث قد تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.

لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.

يحظر التخلص من البطاريات من خلال حرقها.

ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تعريضها للسخونة الزائدة.

قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.

عند استخدام مقبس التيار المتردد (مقبس الحمول التي توفره لك سامسونج) يُرجى مراعاة الآتي:

أدخل مقبس التيار المتردد في الحمول حتى سماع صوت "انقرة".

لا تقم بإخراج مقبس التيار المتردد بعد إدخاله أبدًا. (لا يمكن إخراجه)

لا تقم بإدخال مقبس التيار المتردد فقط في ماخذ.

لا تقم بإستخدام مقبس التيار المتردد المتوفر مع أجهزة أخرى.

لا تقم بإدخال مقابس أخرى غير مقبس التيار المتردد المتوفر في الحمول.

عند إخراج الحمول من الماخذ، قم بسحب الحمول رأسيًا.

لا تقم بإدخال الحمول لماخذ في السقف.

لا تقم بإيذاء أشياء على الحمول أو صدمه.

لا تقم بلفه أكثر من المدى المحدد على الحمول.

قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

قم بإزالة الغطاء المصنوع من الفيلتر من على الحمول قبل استخدامه. وإلا قد يتسبب في حدوث حريق.

تقلّل مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها. كما يجب عدم وضع أي عناصر مليئة بالماء، مثل المزهريات، فوق الجهاز.

تحذير: للاستخدام داخل المنزل فقط.

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثالي

سلسلة 4: 1366 × 768@60 هرتز

الوضع	الدقة	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تردد ساعة البكسل (ميجاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي/رأسي)	1366 × 768
IBM	720 × 400	70.087	31.469	28.322	+/-	✓
MAC	640 × 480	66.667	35.000	30.240	-/-	✓
	832 × 624	74.551	49.726	57.284	+/+	✓
	1152 × 870	75.062	68.681	100.000	-/-	✓
VESA DMT	640 × 480	59.940	31.469	25.175	-/-	✓
	640 × 480	72.809	37.861	31.500	-/-	✓
	640 × 480	75.000	37.500	31.500	-/-	✓
	800 × 600	60.317	37.879	40.000	+/+	✓
	800 × 600	72.188	48.077	50.000	+/+	✓
	800 × 600	75.000	46.875	49.500	+/+	✓
	1024 × 768	60.004	48.363	65.000	-/-	✓
	1024 × 768	70.069	56.476	75.000	-/-	✓
	1024 × 768	75.029	60.023	78.750	+/+	✓
	1152 × 864	75.000	67.500	108.000	+/+	✓
	1280 × 720	60.000	45.000	74.250	+/+	✓
	1280 × 800	59.810	49.702	83.500	-/+	✓
	1024 × 1280	60.020	63.981	108.000	+/+	✓
	1024 × 1280	75.025	79.976	135.000	+/+	✓
	1366 × 768	47.712	59.790	85.500	+/+	✓
	1440 × 900	55.935	59.887	106.500	-/+	✓
	1600 × 900RB	60.000	60.000	108.000	+/+	✓
	1680 × 1050	55.954	65.290	146.250	-/+	✓
	1920 × 1080	60.000	67.500	148.500	+/+	✓

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)



ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 7 أمتار من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم دومًا بإبعاد الشموع أو أي مصدر للهب عن هذا المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتان (بحجم AAA)
- دليل المستخدم
- بطاقة الضمان (لا يتوفران في بعض المواقع) / دليل الوائح التنظيمية
- سلك التيار الكهربي

- محول التثبيت بالحائط (حسب الطراز)
- محول



كبلات الإدخال تُباع منفصلة

- (AV) Composite
- Component
- محوري (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

وحدة التحكم بالتلفزيون مفتاح اللوحة

- تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.
- تغيير القنوات.
- ضبط مستوى الصوت.
- عرض مصادر الفيديو المتوفرة وتحديدها.

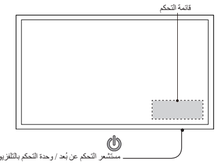

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام الزر ⏻ في جهاز التحكم عن بُعد أو لوحة التلفزيون.

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

وحدة التحكم بالتلفزيون عبارة عن عصا ألعاب صغيرة شبيهة بالزر موجودة في الجزء السفلي الأيمن بالتلفزيون، وهي تتيح لك التحكم في التلفزيون دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بُعد.

من خلال وحدة التحكم بالتلفزيون، يمكنك تنفيذ عمليات أخرى بالمنتج، كتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله، وتغيير القناة وضبط مستوى الصوت وتبديل مصدر الدخل.

التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون لمرة الأولى، ستتباعدك سلسلة الشاشات والمطالبات التي تظهر على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بماخذ الحائط، ثم اضغط على الزر POWER لتشغيل التلفزيون. اضبط الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

إذا كنت لا تستخدم مستقبل بث عبر الكبل أو القمر الصناعي، فكد من توصيل التلفزيون بهوائي هوائي أو كبل قبل تشغيله.

توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- للحصول على صورة أكثر نقاءً وجودة صوت أعلى، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي باستخدام كبل HDMI.
- قد لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها على الإطلاق)، أو لا يعمل الصوت إذا تم توصيل كبل HDMI خارجي يستخدم إصدارًا أقدم من المنفذ بالتلفزيون. فاسأل المصنع للجهاز الخارجي عن إصدار HDMI، وإذا لم يكن محدثًا، فاطلب ترقيته.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وإلا، فقد لا يتم عرض الصورة أو يحدث خطأ في التوصيل.
- إدخال **PC/DVI AUDIO IN** غير مدعوم.
- بالنسبة لتوصيل كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المنفذ HDMI INPUT 2 (DVI).
- قد يكون التوصيل من خلال كبل HDMI غير مدعومًا وفقًا للكمبيوتر.
- إذا تم توصيل كبل HDMI إلى DVI بالمنفذ HDMI INPUT 2(DVI)، فلن يعمل الصوت.
- بالنسبة لتوصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI، يوصى بتمدة التوصيل بالمنفذ HDMI INPUT 1(STB).
- قد تختلف اللوحة الخلفية وفقًا للطراز.

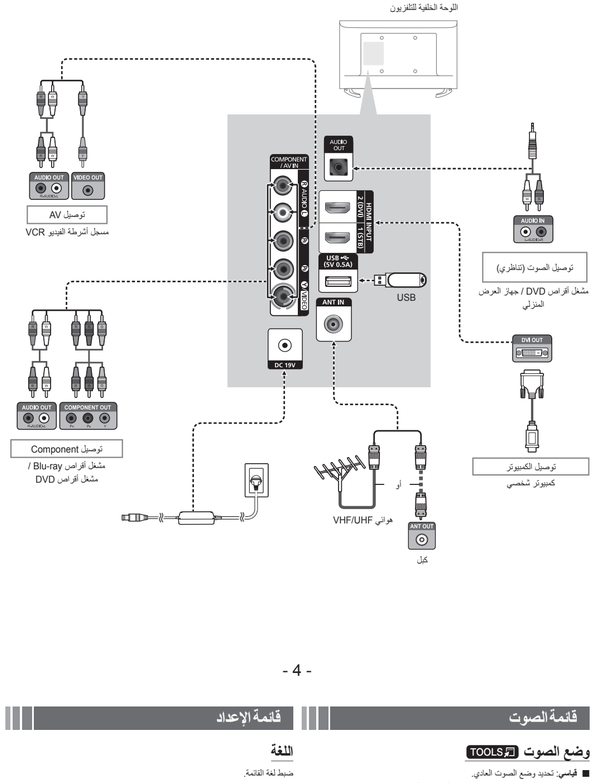

قائمة القنوات

❑ مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

حدد قناة في شاشة **قائمة القنوات والقنوات المفضلة** عن طريق الضغط على الزرين ▲/▼، ثم الضغط على الزر ENTER. يمكنك بذلك مشاهدة القناة المحددة.

استخدم أزرار جهاز التحكم عن بُعد مع **قائمة القنوات**.

رموز عرض حالة القناة

الرموز	العمليات
	قناة محذوفة.

❑ إعادة ضبط القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(وفقًا للبث)

البحث عن قناة تلفازيًا وتخزينها بالتلفزيون.

تخزين يدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

قد يتم دعم **تخزين يدوي** تبعًا لمصدر القناة.

برنامج رنظام الألوان رنظام الصوت رالقناة ربحث رتخزين: إذا كان الصوت غريبًا أو لا يوجد صوت، فقم بإعادة تحديد الصوت القياسي المطلوب.

قائمة خيارات قائمة القنوات

اضبط كل قناة باستخدام القائمة قائمة القنوات خياري (إضافة / حذف). قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

اضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

■ **إضافة / حذف**: حذف قناة أو إضافتها لعرض القنوات التي تريدها.

ستظهر جميع القنوات المحذوفة في القائمة **قائمة القنوات**.

يشير الرمز "✕" بجانب القناة إلى أن القناة تم حذفها.

تظهر القائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.

ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلا يتعين عليك ضبط القناة ضبطًا دقيقًا، نظرًا لأن ذلك يتم تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. وإذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فاضبط القناة ضبطًا دقيقًا يدويًا.

يتم وضع العلامة الجميلة *** على القنوات المضبوطة ضبطًا دقيقًا، وللمحفوظة على الجانب الأيمن من رقم القناة في شريط القناة.

تتوفر هذه الوظيفة لإشارات البث التناظرية فقط.

قائمة الصورة

وضع الصورة TOOLS

تحديد نوع الصورة المفضل لديك.

■ **ديناميكي**: مناسب للغرف المضيئة.

■ **قياسي**: مناسب للبيئة العادية.

■ **فلام**: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الضبط تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

في الوضعين التناظريين **TV** و**AV** لنظام PAL، لا تتوفر الوظيفة **تظليل (G/R)**.

قم توصيل جهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على **إضاءة خلفية** و**التباين** و**السطوع** و**حدة الوضوح** فقط.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

خيارات الصورة

■ **درجة اللون**: تحديد درجة حرارة اللون

سيتم إلغاء تنشيط **دافئ** عندما يكون وضع الصورة **ديناميكي**.

■ **المقاس**: قد يكون لدى مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي أيضًا مجموعة من أحجام الشاشة الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: ضبط الصورة على الوضع 16:9 العريض.

4:3:ضبط الصورة على الوضع (4:3) الأساسي.

تكبير/إتكبير2: تصغير الوضع 16:9 العريض رأسيًا ليلائم حجم الشاشة.

ملاءمة الشاشة: لعرض الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI(720p/1080i/1080p).

مستخدم: لتكبير أو تصغير الصور ذات التنسيق 16:9 رأسيًا وأفقيًا، علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها أو تصغيرها يمينًا ويسارًا وأعلى وللأسفل.

لا تشاهد التلفزيون بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. فبسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يمين الشاشة ويسارها وفي منتصفها احتمال احتجاز الصورة (احتراق الشاشة)، وهو ما لا يغطيه الضمان.

ملاحظة

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمصدر إدخال بالتلفزيون.

■ **تعديل العرض الرقمي: (تلقائي / إيقاف التنشيل / منخفض / متوسط / عالي)** إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط الميزة **تعديل العرض الرقمي** لتقليل أي تجمد للصورة أو طلاقًا قد تظهر على الشاشة.

إذا كانت الإشارة ضعيفة، فجرب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

■ **المستوى الأسود لـ HDMI**: تحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

تتوفر هذه الميزة في الوضع **HDMI** (إشارات RGB) فقط.

■ **وضع الفيلم: (تلقائي / إيقاف التنشيل)** ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تفاتيل.

تتوفر هذه الميزة في الأوضاع AV و TV و COMPONENT (480i / 480i) أو HDMI (480i / 1080i.

■ **إضاءة الحركة**: تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تم ضبطها.

تتوفر هذه الميزة في الوضع **فياس** فقط.

إعادة ضبط الصورة

إعادة ضبط وضع الصورة الحالي إلى إعداداته الافتراضية.

قائمة الصوت

وضع الصوت TOOLS

■ **قياسي**: تحديد وضع الصوت العادي.

■ **موسيقى**: رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

■ **أفلام**: توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

■ **صوت واضح**: رفع مستوى أصوات الأشخاص عن الأصوات الأخرى.

الموازن

(وضع الصوت القياسي فقط)

■ **توازن**: ضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

■ **100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي)**: ضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

■ **إعادة ضبط**: إعادة ضبط **الموازن** إلى إعداداته الافتراضية.

DTS TruSurround HD TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت محيط قناة 5.1 طاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

صوت تلقائي

نظرًا لأن لكل محطة بث ظروف خاصة بها في إرسال الإشارات، فقد يحدث تذبذب في مستوى الصوت عند تغيير القناة في كل مرة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تفاتيل عن طريق خفض خرج الصوت عندما تكون إشارة الموجات الصوتية عالية أو رفعه عندما تكون إشارة الموجات الصوتية ضعيفة.

تحديد السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط التلفزيون على **خرج الصوت**.

عند ضبط **تحديد السماعة** على **خرج الصوت**، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وستسمع الصوت من من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **تحديد السماعة** على **سماعات التلفاز**، يتم تشغيل سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية وستسمع الصوت من هناك.

عند ضبط **تحديد السماعة** على **خرج الصوت**، فإن بعض زري مستوى الصوت و MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلا السماعتين.

نوع تثبيت التلفزيون

تقوم هذه الميزة بضبط تصفية الصوت ليلائم ظروف تركيب التلفزيون. اضبط صوت التلفزيون ليلائم نوع التركيب الذي تقوم به سواء على حامل أو رف تثبيت بالحائط.

إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعداداتها المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I - Dual II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت		افتراضي
استيريو A2	أحادي	Dual I-II	Dual I
	استيريو	أحادي	تغيير تلقائي
	شائي	استيريو ↔ أحادي	
	أحادي	Dual I ↔ Dual II	Dual I
استيريو NICAM	أحادي	أحادي	تغيير تلقائي
	استيريو	استيريو	
	شائي	أحادي ↔ استيريو	
		أحادي ↔ Dual I ↘ Dual II ↗	Dual I

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم تنشيط هذه الوظيفة في إشارة صوت الاستيريو فقط.

تتوفر هذه الوظيفة ل

قائمة الدعم

❑ استخدام Media Play

تمتع بعرض ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بجانب التلفزيون.
3. عند توصيل USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.

✎ أقصى عدد مصورض للتمدم هو 4.

استخدام القائمة (USB) Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Support (الدعم)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد رمز **(الفيديو رموسيقى والصور)**، ثم اضغط على الزر ENTER.

✎ قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

✎ إذا رغبت عرض معلومات تفصيلية خاصة بالملف الذي يتم تشغيله، فاضغط على الزر TOOLS في قائمة الملفات، ثم حدد **المعلومات**.

✎ تحتاج إلى الاملاع على القائمة قبل استخدام **Media Play (USB)**.

- نظامًا الملفات المدعومة هما FAT وNTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.

Media Play تدعم الميزة أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. كما أن جهاز MSC هو أحد أجهزة تخزين الملفات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش. ينبغي توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. لا يدعم الأجهزة الذكية المتصلة عبر بروتوكول MTP أو PTP.

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. علمًا بأن شركة SAMSUNG لا تتحمل مسؤولية تلف أي ملفات بيانات أو فقدان أي بيانات.
- قد لا يكون جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية مدعومًا.
- لا تفصل جهاز USB أثناء التحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لملفات JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.
- إذا تعرض أحد الملفات للتلف أو لم يكن نوع الملف مدعومًا بواسطة التلفزيون، فستظهر الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم."
- إذا تم استخدام كبل تمديد USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB، أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- لا يمكن أن يقوم التلفزيون بتشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. وإدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق موفري المحتويات ومصالحهم، بالإضافة إلى منع النسخ غير القانوني للمحتويات، وكذلك إدارة الفواتير والمدفوعات.
- جهاز PTP غير مدعوم.
- إذا تم شحن رسالة تحذير الطاقة الزائدة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، فقد لا يتم التعرف على الجهاز أو يحدث خلل به.
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون، أو تعرضت قائمة الملفات على الجهاز للتلف، أو لم يعمل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتهيئة الجهاز، ثم تحقق من الاتصال.
- إذا كان الملف المحفوظ من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل **Media Play**، فاستخدم الوظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف نهائيًا.
- هذه الوظيفة تدعم الصور من تسيق jpeg فقط.
- لا يتم دعم وظيفتي البحث عن مشهد وعرض صور مصغرة في **الفيديو**.
- إذا تجاوز عدد الملفات والمجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB 4000، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات، كما قد يتعذر فتح بعض المجلدات.
- يبلغ أقصى عدد معروض من الملفات، بما في ذلك المجلدات الفرعية، في مجلد واحد بجهاز تخزين USB 1000 ملف.
- قد لا يتم تشغيل الوسائط بشكل جيد عند استخدام جهاز أعلى من USB 2.0.

✎ أقصى عدد معروض للقمم هو 4.

- يعمل اسم الملف بلغة القائمة المدعومة فقط. حيث لا يتم عرض اللغة الأخرى بشكل صحيح.

■ **مقاطع الفيديو**

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الفيديو**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الفيديو المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).
   - يتم عرض الملف المحدد بالحجم الطوي مع وقت تشغيله.
   - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
   - أثناء تشغيل ملف الفيديو، يمكنك الضغط باستخدام الزرين ◄ و ►.
   - يمكنك استخدام الزرين ◄◄ (إرجاع) و►► (تقديم سريع) أثناء التشغيل.
   - بهذا الوضع، يمكنك تشغيل مقاطع الأفلام الموجودة في أحبذ، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

قيود أخرى

- قد يتعذر تشغيل بعض الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات ذات معدل بت/معدل إطار قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ثانية.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو إذا كان هناك العيد من المحتويات في ملف واحد.
- تنسيقات الترجمة المدعومة

– خارجي

امتداد الملف	الاسم
.ttxt	MPEG-4 timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt ,sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha

– داخلي

التسليق	الحاوية	الاسم
تسليق صورة	AVI	Xsub
تسليق نص	MKV	SubStation Alpha
تسليق نص	MKV	Advanced SubStation Alpha
تسليق نص	MKV	VC-1
تسليق نص	MP4	MPEG-4 Timed text

- تنسيقات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل البت (ميجابت/ثانية)	معدل الإطار (إطار/ثانية)	ترميز الصوت
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.12/5 x6.0	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	MP3 / ADPCM / AAC
		H.264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		MPEG-4	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		VC-1	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
.avi/.mkv	AVI/MKV	MJPEG	640 x 480	10~2	30 مجدات/ثانية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS
		DivX 3.11/4.12/5 x6.0	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		MPEG 1/2/4	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		H.264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
.asf/.wmv	ASF	MJPEG	640 x 480	10~2	30 مجدات/ثانية	MP3 / AC3 / LPCM /ADPCM / WMA / WMA Pro
		DivX 3.11/4.12/5 x6.0	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		MPEG 1/2/4	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		H.264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
.ts/.trp/*.tp	TS	MPEG2-TS	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	AC3 / AAC /+ MP3 / DD
		H. 264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
.dat/.mpg/*.mpeg/*.vob	PS	MPEG1	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
		H. 264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	MP3
		H.264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	
*.flv	تسيقات الفلاش	H.264	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	MP3
		Sorenson H.263	1080 x 1920	30~6	30 مجدات/ثانية	

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التلفزيون، فراجع هذه القائمة أولاً. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم الفر فوق الدعم أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل الممكن
جودة الصورة	
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	• إذا كان لديك كبل تداخل ر/ي|جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية دقة (HD). • توصيل الهوائي. جرِّب ممحطات عالية الدقة حتى يتم التوصل إلى أفضل إشارة. ✎ يوجد العديد من القنوات عالية الدقة التي تم تحديثها من محتوى بجودة قياسية (SD). • اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث عبر الكبل|جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيدًا حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوشة. خطأ في مطر الماكرو وتكون كل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضعف محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. • قد يؤدي استخدام الهوائف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريبًا) إلى حدوث تشويش في الصورة بالقنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كانت تستخدم اتصال Component، فتأكد أن كبلات Component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.
اللون ردئ، أو ساطع.	• اضبط خيارات **الصورة** من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى الوضع **وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعداداتها الافتراضية. (انتقل إلى MENU - **الصورة - إعادة ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على **خيارات الصورة**، فقم بتغييره إلى **16:9**. • قم بتغيير دقة مستقبل البث عبر الكبل|القمر الصناعي.
الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود.	• إذا كانت تستخدم إدخال AV composite، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالإدخال component الأخضر رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تتجمد الصورة أو تتأخر أو تتشوه.	• في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرِّب إعادة ضبطه. (أعد توصيل سلك التيار المتردد، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة. • اضبط دقة الخرج لمستقبل البث عبر الكبل على 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
الحجم الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• تزحي مستوى الصوت لأجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• اضبط الخيار **تحديد المسماعة على سماعات التلفاز** من قائمة الصوت. • إذا كانت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كانت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتحقق من خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز الاستقبال عبر كبل إلى HDMI عند توصيل مصدر HDMI بالتلفزيون). • إذا كانت تستخدم كبل HDMI، فيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.
تصدر المسماعات صوتًا غريبًا.	• افحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بإدخال الصوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت.
عدم وجود صورة وعدم وجود فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر POWER بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تتعلق بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
توقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	• تأكد من ضبط **مؤقت النوم** على **إيقاف التشغيل** من قائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون من وصلة هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
لا توجد صورة / فيديو.	• افحص توصيلات الكبلات (افصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها). • اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث عبر الكبل|جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) بحيث تتطابق التوصيلات مع دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح بالتلفزيون بالضغط على الزر SOURCE الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

قيود أخرى

- لا يتم دعم CMYK وYCCK ومساحة اللون وJPEG.

■ **تشغيل ملفات متعددة**

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر الأصفر في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. كرر العملية السابقة لتحديد ملفات متعددة.

✎ ملاحظة

- ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.
- لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى.
- لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS، ثم حدد **إلغاء تحديد الكل**.

■ **Media Play - الوظائف الإضافية**

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

عند تشغيل ملف، اضغط على الزر TOOLS.

القائمة	العملية	مقاطع الفيديو	الموسيقى	الصور
الخيارات	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرةً.	✓		✓
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.			✓
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓		✓
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مع ترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة يتفق اسم ملف الفيديو.	✓		
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت إذا تمثل الفيديو على أكثر من لغة.	✓		
بدء عرض الشرائح / بدء عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض شرائح أو إيقافه.		✓	
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.		✓	
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها عند مشاهدة عرض شرائح.		✓	
تكبير	يمكنك تكبير الصورة في وضع ملء الشاشة.		✓	
تدوير	يمكنك تدوير الصورة في وضع ملء الشاشة.		✓	
المعلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.	✓	✓	✓

❑ استخدام وضع الرياضة(أو Cricket Mode)

وضع الرياضة TOOLS

✎ وفقًا لفئة.

قم بإضفاء روح المتعة على اللعبة التي تبث مباشرة، وتوقع نتيجة كل ضربة للكرة.

بدء التوقع: في لعبة التوقع، يتوقع المستخدم نتيجة الكرة التالية أو الضربة التالية، وبالتالي يكسب نقاطًا متتالية. يتم التوقع بشكل أساسي لأكثر نوعين شعبية للعبة، وهما اليوم الواحد (50 ضربة) وT20 (20 ضربة). (حسب البلد والمناز/ والقمر الصناعي فقط)

❑ ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

❑ تغيير وضع الاستخدام

حدد **وضع الاستخدام** المناسب لمكانك. تضمنك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام مترلي:** "الاستخدام المنزلي" هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر:** إيمتخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية فقط إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 دقائق.

❑ DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة امتلاك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. بمجرد تشغيله ستختدما **Media Play**، يكتمل التسجيل.

✎ لمزيد من المعلومات عن VOD، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ HD Connection Guide

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية الدقة.

❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات عند عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بك، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

وحدة فك ترميز الفيديو

دعم حتى H.264، المستوى 4.1

لا يتم دعم H.264 FMO / ASO / RS، وH.264 SP وAP L4 / MP / VC1 وAVCHD.

: ASP وMPEG4 SP

- **أقل من 1280 × 720:** بحد أقصى 60 إطارًا
- **أعلى من 1280 × 720:** بحد أقصى 30 إطارًا

H.263 غير مدعوم.

GMC غير مدعوم.

وحدة فك ترميز الصوت

دعم حتى WMA7 وWMA8 وWMA9 Std وWMA9 Pro وWMA10 Pro

يدعم كل من WMA9 Pro وWMA 10 Pro الفئة 5.1. (وضع LBR لـ WMA Pro غير مدعوم)

تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة.

■ **موسيقى**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

✎ أثناء تشغيل ملف الموسيقى، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.

- **لا يعمل** الزران (إرجاع) و►► (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

يتم عرض المعلومات المتاحة، مثل عنوان الملف والفنان والألبوم والمدة، على الشاشة أثناء تشغيل الملف.

في حالة الحاجة إلى تغيير **الموازن** - عند تشغيل ملفات MP3، ثم الخروج من **Media Play**، اضبط **الموازن** في قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 ذات الموجات الصوتية العالية في حدوث مشكلة بالصوت).

■ **الصور**

1. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الصور المطلوب من قائمة الملفات.
3. اضغط على الزر ENTER أو الزر ► (تشغيل).

ملاحظة

- أثناء عرض قائمة صور، اضغط على الزر ► (تشغيل) / ENTER الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.
- سيتم عرض جميع الملفات في قسم قائمة الملفات بطريقة عرض الشرائح.
- يتم عرض الملفات بالترتيب أثناء عرض الشرائح.
- أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزرين ◄◄ (إرجاع) و►► (تقديم سريع).
- يمكنك الانتقال إلى ملف آخر باستخدام الزر ◄ أو►.
- اضغط على الزر TOOLS وحدد **موسيقى خلفية** يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

✎ لا يمكن تعيين **الوضع في موسيقى خلفية** حتى يكتمل تحميل موسيقى الخلفية.

- تنسيقات الصور المدعومة

الصورة	الصورة	الدقة
JPEG	خط أساسي	8704 x 15360
	تصاعدي	768 x 1024

المشكلة	الحل الممكن
توصيل (كبل/هوائي) يتردد لاسلكي	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	• تأكد من توصيل كبل الهوائي بإحكام. • ترجى محاولة إجراء **إعداد** (التوصيل والتشغيل) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - **التظام** - **إعداد** (التوصيل والتشغيل) وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة. • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة. خطأ في مطر الماكرو وتكون كل صغيرة ونقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضعف محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولاسيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب ضعف الإشارة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• اضبط دقة خرج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر.
أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• ستظهر بالقنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). • ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها عندما تكون الأفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع تختلف عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع مراعاة وضع القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف إطار الإرسال الموجود بالجزء العلوي من جهاز التحكم عن بُعد. • حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة على بُعد يتراوح بين 1.5 و 1.8 متر من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	• قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
تظهر الرسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة بهذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيك صادرة من التلفزيون.	• تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستختفي بمرور الوقت.
التلفزيون مائل على جانبه الأيمن أو الأيسر.	• قم بإزالة قاعدة الحامل من التلفزيون ثم أعد تجميعها.
هناك صعوبات في تجميع قاعدة الحامل.	• تأكد من وضع التلفزيون على مكان سطح مسطح. من الضروري استخدام مفك مسامير فلاووط معتمد إذا لم تتمكن من إزالة المسامير من التلفزيون.
قائمة **البث** باللون الرمادي.	• لا تتوفر قائمة **البث** إلا عندما يتم تحديد المصدر TV فقط.
يتم فقد الإعدادات بعد 5 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	• إذا كان التلفزيون في الوضع **عرض المتجر**، فيتقوم بإعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 5 دقيقة. إذا أردت تغيير الإعدادات من الوضع **عرض المتجر** إلى **استخدام مترلي**.
يحدث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات وأعد توصيلها. • قد يحدث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. تأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت التلفزيون على حامل بالجدار، توصى باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة.
رؤية صبغات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• افحص الاشتراك/الصورة وقم بتغييره.
قد يحدث رد فعل بين محتوم الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

✎ تستخدم لوحة الشاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط يكمل فر عية تتطلب تقنية متقدمة إنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل القاتمة أو الناكحة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

✎ يمكنك الحفاظ على الحالة الشائقة للتلفزيون الخاص بك من خلال الترقية إلى أحدث برنامج ثابت من موقع الويب (Support ← www.samsung.com) باستخدام USB.

لعبة الكريكت

✎ وفقًا لفئة.

قم بإضفاء روح المتعة على اللعبة التي تبث مباشرة، وتوقع نتيجة كل ضربة للكرة.

بدء التوقع: في لعبة التوقع، يتوقع المستخدم نتيجة الكرة التالية أو الضربة التالية، وبالتالي يكسب نقاطًا متتالية. يتم التوقع بشكل أساسي لأكثر نوعين شعبية للعبة، وهما اليوم الواحد (50 ضربة) وT20 (20 ضربة). (حسب البلد والمناز/ والقمر الصناعي فقط)

❑ ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

❑ تغيير وضع الاستخدام

حدد **وضع الاستخدام** المناسب لمكانك. تضمنك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام مترلي:** "الاستخدام المنزلي" هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر:** إيمتخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية فقط إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 دقائق.

❑ DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة امتلاك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. بمجرد تشغيله ستختدما **Media Play**، يكتمل التسجيل.

✎ لمزيد من المعلومات عن VOD، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ HD Connection Guide

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية الدقة.

❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات عند عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بك، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

❑ استخدام وضع الرياضة(أو Cricket Mode)

وضع الرياضة TOOLS

✎ وفقًا لفئة.

قم بإضفاء روح المتعة على اللعبة التي تبث مباشرة، وتوقع نتيجة كل ضربة للكرة.

بدء التوقع: في لعبة التوقع، يتوقع المستخدم نتيجة الكرة التالية أو الضربة التالية، وبالتالي يكسب نقاطًا متتالية. يتم التوقع بشكل أساسي لأكثر نوعين شعبية للعبة، وهما اليوم الواحد (50 ضربة) وT20 (20 ضربة). (حسب البلد والمناز/ والقمر الصناعي فقط)

❑ ترقية البرامج

يمكن إجراء ترقية البرامج عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

❑ تغيير وضع الاستخدام

حدد **وضع الاستخدام** المناسب لمكانك. تضمنك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام مترلي:** "الاستخدام المنزلي" هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر:** إيمتخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية فقط إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 دقائق.

❑ DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة امتلاك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. بمجرد تشغيله ستختدما **Media Play**، يكتمل التسجيل.

✎ لمزيد من المعلومات عن VOD، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ HD Connection Guide

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية الدقة.

❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات عند عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بك، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالجدار (الذي يباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب رف التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع رف التثبيت بالحائط.اتصل بأحد الفنيين المحترفين للمساعدة عند تثبيت دعامة رف التثبيت بالحائط. لا يُ