SAMSUNG

تلفزيون LED

دليل المستخدم

السلسلة 5

UA55K5100AR UA49K5100AR UA43K5100AR UA40K5100AR UA32K5100AR

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هنا بغرض التوضيح فقط، وقد تختلف هذه الرسومات عن العتاد الحقيقي للمنتج، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصور الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التلفزيوني أو تنسيق الصورة "4:3" أو أخبار الدوسمة أو شريط الأخبار بالجزء السفلي من الشاشة) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يُرجى اتباع التوصيات التالية:

- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدم قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى إنهاك الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الأشياء التي تعمل على احتجاز الصورة واختراق الشاشة، لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

للاستخدام الشخصي و غير التجاري فقط.

يخضع الاستخدام للإرشادات الواردة في دليل المستخدم، وقد لا يتوفر في بعض المناطق.

الاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فيُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء	موقع الويب
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/th/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll Free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0117540540 0115900000	www.samsung.com/in/support
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa/home
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/sa_en www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 1000 12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant
SYRIA	962 5777444	
LEBANON	961 1484 999	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MAURITIUS	800 2550	
REUNION	0262 50 88 80	
ANGOLA	917 267 864	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D' IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	67095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 889 900	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	

BN68-07355M-02

إرشادات هامة للحفاظ على السلامة

SAMSUNG

تحذير! إرشادات هامة للحفاظ على السلامة
(يُرجى قراءة إرشادات "السلامة" قبل استخدام التلفزيون.)

تنبيه

لا تفتحه لتجنب خطر التعرض للصدمة الكهربائية

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى وجود فولت عالي بالداخل. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.

يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.

منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال أمن للكهرباء بالأرض (التأريض).

جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد المرسوم بالرمز هو جهد تيار متردد.

جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد المرسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.

تنبيه: راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.

فإن فتحات الإدخال والفجوات في الإطار الخارجي وفي الجزء الخلفي أو السفلي موجودة من أجل توفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يُحظر عند ذلك:

لا تضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة، مثل مكتبة أو خزانة داخل الحائط، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.

لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز منتج أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرّض لأشعة الشمس المباشرة.

لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه للماء الأمطار أو بالقرب من أي مصدر مياه (حوض استحمام أو مغسلة أو حوض مطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). وفي حالة تعرض هذا الجهاز لتلك الأشياء، فاصله عن التيار الكهربائي، وتواصل على الفور بمركز صيانة معتمد.

يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة؛ لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.

لا تقم بتحميل مادة الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سطحها، وإلا قد يتلفه حريق أو تحدث صدمة كهربائية.

يُنبغي وضع أسلاك ممدد الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من التعرض للدوس فوقها أو الضغط عليها بوضع أشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما يُنبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند طرف القابس وأماكن الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.

لحماية هذا الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط، ثم افصل الهوائي أو نظام الكبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التدفق المفاجئ في خطوط الطاقة.

قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي التيار المتردد بمأخذ محول التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولطية محول التيار المستمر مع الموزّد الكهربائي المحلي.

يُحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.

لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبدًا؛ حيث يُسمح للقبس المعدّد وحده بفتح هذا الجهاز.

تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وأدخله بشكل محكم. عند إجراء سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط، اسحب دائمًا قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبدًا بإجراحه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة.

إذا لم يُعمل هذا الجهاز بشكل سليم بوضاعة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه، فافصله على الفور والصل بالموزّع المعتمد أو مركز الخدمة.

تأكد من إخراج قابس التيار الكهربائي من المأخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (كإضاعة عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).

قد تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو تشرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توقيت سلك التيار الكهربائي للتيار والحرارة أو يسبب تلف المادة العازلة.

اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على معلومات عند تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها، علمًا بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.

لا تستخدم سوى قابس وكبل ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.

قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم أو الكبل أو تلف في الجهاز. (أجهزة الفئة الأولى فقط)

لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن مأخذ الحائط. تأكد من أن مأخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي في المتناول.

منع الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيًا عن متناول الأطفال.

تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز الخدمة.

لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط، وامسح المنتج بأستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مضاف العِهر في المسحات أو المنظفات؛ حيث قد تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.

لا تعرّض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا تترشه بها.

يُحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.

يُنبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.

قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.

عند استخدام مقبس التيار المتردد (مقبس الصوت الذي توفره تلك ساسمونج)، يُرجى مراعاة الآتي:

أدخل مقبس التيار المتردد في المحول حتى سماع صوت "فرقع".

لا تقم بإخراج مقبس التيار المتردد بعد إدخاله أبدًا. (لا يمكن إخراجه)

لا تقم بإدخال مقبس التيار المتردد فقط في مأخذ.

لا تقم بإستخدام مقبس التيار المتردد المنتوج مع أجهزة أخرى.

لا تقم بإدخال مقابس أخرى غير مقبس التيار المتردد المنوّف في المحول.

عند إخراج المحول من المأخذ، قم بسحب المحول رأسيًا.

لا تقم بإدخال المحول مأخذ في السقف.

لا تقم بإلقاء أشياء على المحول أو صدمه.

لا تقم بلفه أكثر من المدى المحدد على المحول.

قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

قم بإزالة الغطاء المصنوع من الفينيل من على المحول قبل استخدامه، وإلا قد يتسبب في حدوث حريق.

لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا تُرشه بها. كما يجب عدم وضع أي عناصر مليئة بالماء، مثل المزهريات، فوق الجهاز.

ملاحظة: للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.

تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم دومًا بإبعاد الشموع أو أي مصدر للهب عن هذا المنتج.

بدء التشغيل

الملحقات

- جهاز التحكم عن بُعد & بطاريتان (بحجم AAA)
- دليل المستخدم
- قابس تحويل التيار المتردد (حسب البلد والطراز)
- دليل اللوائح التنظيمية / بطاقة الضمان (لا يتوفران في بعض المواقع)
- كبل الكهرباء (حسب البلد والطراز)

ضبط زاوية إدخال المقبس في محول الطاقة.



لا تقم بلف المقبس حتى يتجاوز المقابق المسموح به في محول الطاقة.

كبلات الادخال (تُباع منفصلة)

- Composite (AV)
- مكوني (RF)
- HDMI-DVI
- Component
- HDMI

وحدة التحكم بالتلفزيون (مفتاح اللوحة)

يمكنك تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر **وحدة التحكم في التلفزيون** الموجود بالجزء السفلي من التلفزيون، ثم استخدام **قائمة التحكم** تظهر **قائمة التحكم** عند الضغط على الزر أثناء تشغيل التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول استخدامه، راجع الشكل أدناه.

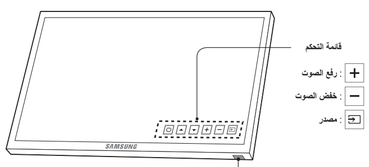

وحدة التحكم في التلفزيون / مستشعر التحكم عن بُعد

اضغط على: نقل

اضغط مع الاستمرار عليه: تحديد

يوجد **وحدة التحكم في التلفزيون** بالجزء السفلي من التلفزيون.

التوصيل والتشغيل (الإعداد الأولي)

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، ستُعاينك سلسلة الشاشات والمطالبات التي تظهر على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية للتلفزيون. قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمأخذ الحائط، ثم اضغط على الزر POWER لتشغيل التلفزيون. اضبط الإعداد الأولي متبعًا الإرشادات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

إذا كنت لا تستخدم مستقبل بث عبر الكبل أو القمر الصناعي، فتأكد من توصيل التلفزيون بوصلة هوائي أو كبل قبل تشغيله.

توصيل سلك التيار الكهربي والهوائي. (راجع "التوصيلات")

التوصيلات

- التحصول على صورة أكثر نقاءً وجودة صوت أعلى، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي باستخدام كبل HDMI.
- قد لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها على الإطلاق)، أو لا يعمل الصوت إذا تم توصيل كبل HDMI خارجي بمستخدم إصدار أقدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. وإذا حدثت هذه المشكلة، فاسأل المصنع للجهاز الخارجي عن إصدار HDMI، وإذا لم يكن محدثًا، فاطلب ترقيته.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وبخلاف ذلك، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.
- قد تختلف اللوحة الخلفية وفقًا للطراز.
- إدخال PC / DVI AUDIO IN غير مدعوم.
- بالنسبة لتوصيل كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المنفذ HDMI INPUT 2 (DVI).
- قد لا يتم توصيل من خلال كبل HDMI غير مدعوم وفقًا للكمبيوتر.
- إذا تم توصيل كبل HDMI إلى HDMI INPUT 2 (DVI) بالمنفذ HDMI، فلن يعمل الصوت.
- بالنسبة لتوصيل جهاز فك التشفير باستخدام كبل HDMI، يوصى بشدة التوصيل بالمنفذ HDMI INPUT 1 (STB) .

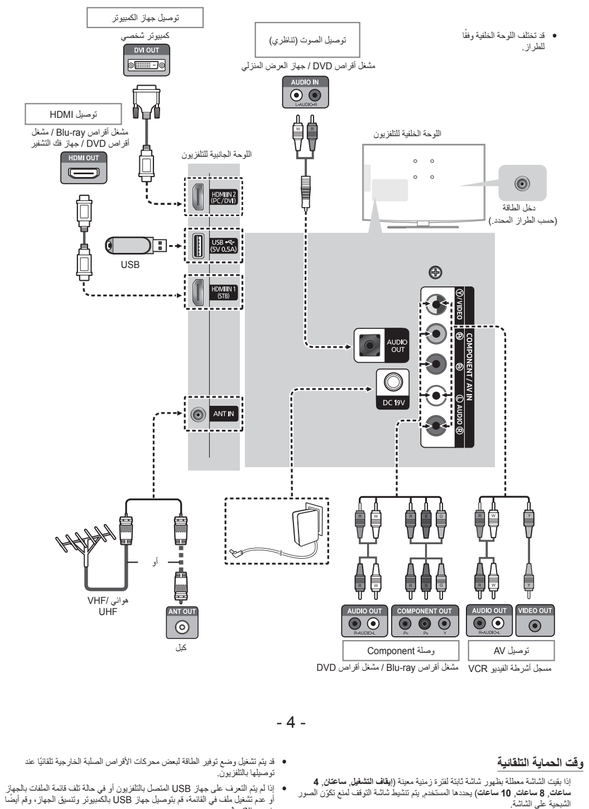

تغيير مصدر الدخل

قائمة المصادر

استخدم لتحديد التلفزيون أو مصادر دخل خارجية أخرى كمشغلات أقراص DVD / Blu-ray المتصلة بالجهاز. قم بالدخول إلى قائمة **المصادر**، ثم حدد **تحرير الاسم**، ثم بتسمية الجهاز المتصل بمقابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

1. عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.
2. عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI INPUT 2(DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط الكمبيوتر على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.
3. عند توصيل أجهزة AV (صوت وفيديو) بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط الكمبيوتر على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

كيفية استخدام تحرير الاسم

يتيح لك **تحرير الاسم** ربط اسم جهاز بمصدر دخل، للوصول إلى **تحرير الاسم**، قم بالدخول إلى القائمة **المدعو**، ثم حدد **تحرير الاسم**، قم بتسمية الجهاز المتصل بمقابس الإدخال لجعل تحديد مصدر الإدخال الخاص بك أكثر سهولة.

- عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI، يجب عليك ضبط التلفزيون على الوضع **PC** من **تحرير الاسم**.
- عند توصيل جهاز كمبيوتر بالمنفذ HDMI INPUT 2(DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط الكمبيوتر على الوضع **DVI PC** من **تحرير الاسم**.
- عند توصيل أجهزة AV (صوت وفيديو) بالمنفذ HDMI INPUT 2 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب عليك ضبط الكمبيوتر على الوضع **DVI** من **تحرير الاسم**.

جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن جهاز التحكم عن بُعد هنا نقاط "برايل" أزرار ايقاف التشغيل والقناة والصوت وادخال ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

حسب البلد والطراز.

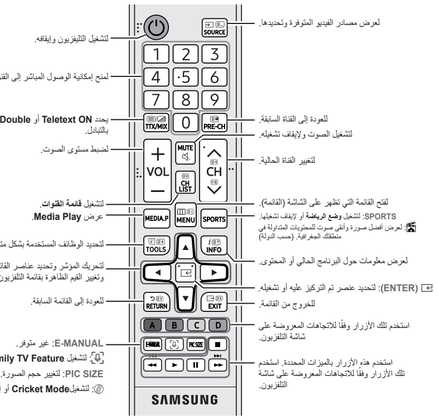

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 7 أمتار من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت خاصة أو لافات أنيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

قائمة القنوات

❑ مشاهدة القنوات

قائمة القنوات

قم بإضافة أو حذف أو إعداد القنوات المفضلة، واستخدم دليل البرنامج للبث التلفازي. حدد قناة في الشاشة **كافة القنوات**، **القنوات المضافة**، **القنوات المفضلة** أو **ميرمجة** عن طريق الضغط على الزرين ▲/▼ ، ثم اضغط على الزر ENTER. يمكنك بذلك مشاهدة القناة المحددة.

- **قائمة القنوات**: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.
- **القنوات المضافة**: عرض كل القنوات المضافة.
- **القنوات المفضلة**: عرض كافة القنوات المفضلة.
- **مبرمجة**: عرض كافة البرامج المحجوزة الحالية.

استخدم أزرار جهاز التحكم عن بُعد مع **قائمة القنوات**.

- أخضر **(تكبير)**: تكبير رقم القناة أو تصغيره.
- أصفر **(تحديد)**: تحديد قوائم القنوات المتعددة. تحديد القنوات المطلوبة والضغط على الزر الأصفر لضبط كافة القنوات المحددة في نفس الوقت. تظهر العلامة ✓ على يسار القنوات المحددة.
- **(أدوات)**: عرض قائمة خيارات **قائمة القنوات**. (قد تختلف قوائم "الخيارات" حسب الموقف.)

رموز عرض قائمة القناة

الرموز	العمليات
✓	قناة تم تحديدها.
♥	قناة تم ضبطها كمفضلة.
	برنامج محجوز.
	برنامج قيد البث.

❑ إعادة ضبط القنوات

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

تخزين تلقائي

(حسب الدولة)

البحث عن قناة تلفازيًا وتخزينها بالتلفزيون.

تخزين يدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

- **تخزين يدوي**: قم بدعم **تخزين يدوي** يدعًا لمصدر القناة.

برنامج نظام الألوان، **نظام الصوت**، **القناة**، **بحث**، **تخزين**: إذا كان الصوت غريبًا أو لا يوجد صوت، قم بإعادة تحديد الصوت القياسي المطلوب.

قائمة القنوات خيار القائمة TOOLS

اضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **قائمة القنوات**. قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

- **إضافة / حذف**: حذف قناة أو إضافتها لعرض القنوات التي تريدها.
- ستظهر جميع القنوات المحفوظة في القائمة **كافة القنوات**.
- تشير القناة الملونة باللون الرمادي إلى أن القناة قد تم حذفها.
- تظهر القائمة **إضافة** للقنوات المحذوفة فقط.
- احذف قناة من قائمة **القنوات المضافة** أو **القنوات المفضلة** بالطريقة نفسها.

إضافة إلى المفضلة / حذف من المفضلة TOOLS: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة.

- **مؤقت العرض**: يمكنك تحديد أي قناة ترغب لعرضها تلفازيًا في وقت التحديد؛ حتى وإن كنت تشاهد قناة أخرى. قم بضبط الوقت الحالي أولًا قبل استخدام هذه الوظيفة.
- يمكن حفظ القنوات المبرّزة فقط.
- سيتم عرض البرامج المحفوظة في قائمة **مبرمجة**.

- **تحرير اسم القناة**: (القنوات التمثيلية فقط) تعيين اسم القناة.
- **تحديد الكل**: حدد جميع القنوات في قائمة القنوات.
- **إلغاء تحديد الكل**: قم بإلغاء تحديد جميع القنوات المحددة.
- **تخزين تلقائي**: البحث عن قناة تلفازيًا وتخزينها بالتلفزيون.
- **مبرمجة**

(في قائمة القنوات)

يمكنك عرض أو تعديل أو حذف العروض التي قمت بحفظها للمشاهدة.

- **معلومات التغيير**: تغيير عروض قمت بحفظها للمشاهدة.
- **إلغاء الجدولة**: إلغاء عروض قمت بحفظها للمشاهدة.
- **معلومات**: عرض عروض قمت بحفظها للمشاهدة. (يمكنك تغيير معلومات الحفظ.)

وقت الحماية التلقائية

إذا بقيت الشاشة معطلة بظهور شاشة ثابتة لفترة زمنية معينة (**إيقاف التشغيل ساعتان**، **4 ساعات**، **8 ساعات**، **10 ساعات**) بعدها المستخدم يتم تنشيط شاشة التوقف لمنع تكون الصور النتيجة على الشاشة.

DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون، من خلال الصالة مسرح DivX وبعد والتسجيل فيه يكود تسجيل مكون من 10 أرقام، يمكنك تنزيل ملف تشغيل VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام **Media Play**، يكتمل التسجيل.

❑ لمزيد من المعلومات عن VOD ®DivX، تفضل بزيارة موقع http://vod.divx.com.

قائمة التطبيقات

❑ استخدام Media Play

تمتع بعرض ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من قناة التخزين الكبير (MSC).

MEDIA.P

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. وصّل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام **USB** بالمقبس الموجود في جانب التلفزيون.
3. عند توصيل USB بالتلفزيون، يمكنك تحديد **Media Play**.
- أقصى عدد معروض للقسم هو 4.

استخدام القائمة Media Play

1. اضغط على الزر MENU. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **التطبيق**، ثم اضغط على الزر ENTER.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Media Play (USB)**، ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد رمز (**الفيديو**، **موسيقى**، **الصور**)، ثم اضغط على زر ENTER.
- قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.
- إذا أردت عرض معلومات تفصيلية خاصة بالملف الذي تم تشغيله، فاضغط على الزر TOOLS في قائمة الملفات، ثم حدد **المعلومات**.

- إخلاءطات وقيود **وضع الألعاب**
- قبل فصل أحدى وحدات التحكم بالألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضغط **وضع الألعاب** لإلغاء تنشيط الوضع.
- إذا قمت بحرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، فستهتز الشاشة قليلًا.
- **وضع الألعاب** غير متاح عند ضبط مصدر الدخل على **TV**.
- **وضع الألعاب** على **تشغيل** يبدء وحدة التحكم بالألعاب فقط. إذا قمت بتشغيل **وضع الألعاب** قبل إرفاق وحدة التحكم بالألعاب، ربما تلاحظ انخفاضًا في جودة الصورة.
- قم بإغلاق **وضع الألعاب** على **تشغيل**. إذا ضبط **وضع الصورة** على **وضع الألعاب** وضبط **وضع الصوت** على **وضع الألعاب**.

شعار التهديد

عرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

حل Eco

- **توفير الطاقة**: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.
- **مستشعر Eco** (حسب البلد والطراز): للتحسين توفير الطاقة، ستتم ملاءمة إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.
- في حالة ضبط إضاءة خلفية ساطعة، سيتم ضبط مستشعر Eco على إيقاف التشغيل.
- إضاءة خلفية خافتة: عندما يتم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، يمكن ضبط الحد الأدنى لمستوى سطوع الصورة يدويًا.
- إذا تم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فقد تتغير درجة سطوع العرض (بما يعني أنه قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة.
- **لا إشارة للاستعداد**: لتوفير استهلاك الطاقة، اضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.
- يتم تعطيل هذه الميزة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

إشغال تلقائي: سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في حالة عدم استقبال أي عملية من قبل المستخدم لمدة 4 ساعات.

- في حالة ضبط الخيار إشغال تلقائي على إيقاف التشغيل، سيظل التلفزيون قيد التشغيل حتى في حالة عدم إجراء أية عمليات على التلفزيون.

قائمة الإعداد

اللغة

ضبط لغة القائمة.

- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد لغة القائمة. (قد يكون لبعض البلدان لغة واحدة فقط.)

الوقت

- يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

ضبط الساعة: اضبط **سنة** و**شهر** و**يوم** و**ساعة** و**دقيقة**.

- **مؤقت النوم** TOOLS: يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (**إيقاف التشغيل** و**30 دقيقة** و**60 دقيقة** و**90 دقيقة** و**120 دقيقة** و**150 دقيقة** و**180 دقيقة**)
- لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.
- مؤقت 1 / **مؤقت 2** / مؤقت 3

يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل. يجب ضبط الساعة أولًا.

مؤقت التشغيل / مؤقت الإيقاف: اضبط الساعة والدقيقة والتنبيه/إلغاء، التنشيط (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد الذي اخترته، قم بالضبط على **يعمل**.)

الصوت: ضبط صوتي الصوت المطلوب.

المحتويات: في حالة تنشيط مؤقت التشغيل، يمكنك تشغيل قناة معينة أو إعادة تشغيل المحتويات مثل الملفات الصوتية وملفات الصور.

صوت تلقائي

نظرًا إلى أن لكل محطة بث ظروف خاصة بها في إرسال الإشارات، فقد يحدث تذبذب في مستوى الصوت عند تغيير القناة في كل مرة. وتتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا عن طريق خفض صوت القناة عندما تكون إشارة الموجات الصوتية عالية أو رفعه عندما تكون إشارة الموجات الصوتية ضعيفة.

تحديد السماعة

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين السماعة الرئيسية ومستقبل الصوت. وفي هذه الحالة، ضبط التلفزيون على **إيقاف**.

- عند ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وستسمع الصوت من خلال السماعات الخارجية فقط. عند ضبط **تحديد السماعة** على **سماعات التلفزيون**، يتم تشغيل سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وستسمع الصوت من خلالهما معًا.
- عند ضبط **تحديد السماعة** على **إيقاف**، قد يعمل زرا صوتي الصوت (MUTE) وستكون إعدادات الصوت محدودة.
- إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم كلتا السماعتين.

نوع تثبيت التلفزيون

هذه الميزة تُمكن الصوت المناسب لتثبيت التلفزيون بما يتناسب مع حالة تركيب التلفزيون. اضبط صوت التلفزيون ليتناسب مع الحامل أو رف التثبيت على الحائط.

تنسيق صوت HDMI

لضبط تنسيق إشارة دخل الصوت المناسب للجهاز الخارجي المتصل بمنفذ HDMI الخاص بالتلفزيون.

إعادة ضبط الصوت

- **إعادة ضبط الكل**: لإعادة ضبط كافة الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I - Dual I**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	Dual I-II	الافتراضي	
استري

- تشيفرات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ثانية)	ترميز الصوت
*.mp4	MP4	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	MP3 / ADPCM / AAC
		H.264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		VC-1	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		MJPEG	480 × 640	30 ~ 6	10 ميجابت/ثانية	
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS
		MPEG 1/2/4	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		H.264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		MJPEG	480 × 640	30 ~ 6	10 ميجابت/ثانية	
*.asf *.wmv	ASF	DivX 3.11/4.12/5.x/6.0	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	MP3 / AC3 / LPCM /ADPCM / WMA / WMA Pro
		MPEG 1/2/4	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		H.264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		MPEG2-TS	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	AC3 / AAC / MP3+ / DD
*.ts *.trp *.tp	TS	H. 264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
*.dat *.mpg *.mpeg *.vob	PS	MPEG1	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
		H. 264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
*.3gp	3GPP	MPEG 1/2/4	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	MP3
		H.264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	
*.flv	تنسيقات الفلاش	H.264	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	MP3
		Sorenson H.263	1080 × 1920	30 ~ 6	20 ميجابت/ثانية	

❑ أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى للشاشة 5:

- 32 بوصة: 1366 × 768 بوصة، 60 هرتز
- أحجام أخرى بالبوصة: 1920 × 1080 بوصة، 60 هرتز

راجع صفحة المواصفات للاطلاع على مستويات الدقة المتوفرة بالكامل.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بكسل (ميجاهرتز)	الطبقية المتزامنة (أفقي/رأسي)	768 × 1366	1080 × 1920
IBM	400 × 720	31.469	70.087	28.322	+/-	✓	✓
MAC	480 × 640	35.000	66.667	30.240	-/-	✓	✓
	624 × 832	49.726	74.551	57.284	-/-	✓	✓
	870 × 1152	68.681	75.062	100.000	-/-	✓	✓
VESA DMT	480 × 640	31.469	59.940	25.175	-/-	✓	✓
	480 × 640	37.861	72.809	31.500	-/-	✓	✓
	480 × 640	37.500	75.000	31.500	-/-	✓	✓
	600 × 800	37.879	60.317	40.000	+/+	✓	✓
	600 × 800	48.077	72.188	50.000	+/+	✓	✓
	600 × 800	46.875	75.000	49.500	+/+	✓	✓
	768 × 1024	48.363	60.004	65.000	-/-	✓	✓
	768 × 1024	56.476	70.069	75.000	-/-	✓	✓
	768 × 1024	75.029	60.023	78.750	+/+	✓	✓
	864 × 1152	67.500	75.000	108.000	+/+		✓
	720 × 1280	45.000	60.000	74.250	-/-	✓	
	800 × 1280	59.810	49.702	83.500	+/+		
	1024 × 1280	63.981	60.020	108.000	+/+		
	1024 × 1280	79.976	75.025	135.000	+/+		
	768 × 1366	47.712	59.790	85.500	+/+		
	900 × 1440	55.935	59.887	106.500	+/-		
	900RB × 1600	60.000	60.000	108.000	+/+		
	1050 × 1680	65.290	59.954	146.250	+/-		
	1080 × 1920	67.500	60.000	148.500	+/+		

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات يعمل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل البت الخاص بالفيديو 10 ميجابت/ثانية.
- لا يمكن تشغيل محتوى الفيديو إذا كان هناك العديد من المحتويات في ملف واحد.

■ **وحدة فك ترميز الفيديو**

دعم حتى H.264، المستوى 4.1

لا يتم دعم FMO H.264 / ASO / RS و SP / VC1 و AP L4 / MP / AVCHD.

ASF: MPEG4 SP و

- أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا

H.263 غير مدعوم.

GMC غير مدعوم.

وحدة فك ترميز الصوت

دعم حتى WMA7 و8 وSTD و9 وPRO و10 Pro

يدعم كل من WMA 9 وPRO و WMA 10 وPRO القناة 5.1. (وضع LBR لـ WMA Pro غير مدعوم)

تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة.

■ **موسيقى**

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **موسيقى**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶ لاختيار الموسيقى التي تريدها من قائمة الملفات.
3. اضغط على زر ENTER أو ← زر (التشغيل).

✓ أثناء تشغيل ملف الموسيقى، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◀ و▶.

✓ لا يعمل الزران ⏪ (إرجاع) و⏩ (تقديم سريع) أثناء التشغيل.

✓ يتم عرض الملفات بامتداد MP3 فقط. ولا يتم عرض امتدادات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على جهاز USB نفسه.

✓ إذا احتجت تغيير **الموازن** - أثناء تشغيل MP3، اخرج من **Media Play**، اضبط **الموازن** في قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 ذات الجودات الصوتية العالية في حدوث مشكلة بالصوت).

■ **الصور**

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **الصور**، ثم اضغط على الزر ENTER في القائمة **Media Play**.
2. اضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶ لاختيار الصورة التي تريدها من قائمة الملفات.
3. اضغط على زر ENTER أو ← زر (التشغيل).

✓ أثناء عرض قائمة صور، اضغط على الزر ← (تشغيل) / ENTER الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لبدء عرض الشرائح.

✓ سيتم عرض جميع الملفات في قسم قائمة الملفات بطريقة عرض الشرائح.

✓ يتم عرض الملفات بالترتيب أثناء عرض الشرائح.

✓ أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر ⏪ (إرجاع) أو الزر ⏩ (تقديم).

✓ يمكنك الانتقال إلى ملف آخر باستخدام الزر ◀ أو ▶.

✓ اضغط على الزر TOOLS وحدد **موسيقى خلفية**. يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح في حالة ضبط **موسيقى خلفية** على **تشغيل**.

✓ لا يمكن تغيير **الوضع في موسيقى خلفية** حتى يكتمل تحميل موسيقى الخلفية.

- تشيفرات الصور المدعومة

الصورة	الدقة	النسبة
JPEG	خط أساسي	15360 × 8704
	تصاعدي	1920 × 768

✓ لا يتم دعم CMYK وYCCK ومساحة اللون وJPEG.

■ **تشغيل ملفات متعددة**

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على الزر الأحمر في قائمة الملفات لتحديد الملف المطلوب.
2. كرر العملية السابقة لتحديد ملفات متعددة.

✓ ستظهر العلامة ✓ على يسار الملفات المحددة.

✓ لإلغاء تحديد، اضغط على الزر الأحمر مرة أخرى.

✓ لإلغاء تحديد جميع الملفات المحددة، اضغط على الزر TOOLS، ثم حدد **إلغاء تحديد الكل**.

■ **تشغيل مجموعة ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور**

أثناء عرض قائمة ملفات، انتقل إلى أي ملف في المجموعة المطلوبة.

■ **Media Play** - الوظائف الإضافية

الفيديو/موسيقى/الصور تشغيل قوائم الخيارات

عند تشغيل ملف، اضغط على الزر TOOLS.

القائمة	العمليات	الفيديو	موسيقى	الصور
العنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى بشكل متكرر.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓		
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	✓
إعدادات الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للترجمة. لا تعمل هذه الوظيفة إلا إذا كان اسم ملف الترجمة يتضمن اسم ملف الفيديو.	✓		
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت إذا اشتمل الفيديو على أكثر من لغة.	✓		
بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض شرائح أو إيقافه.		✓	
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.		✓	
موسيقى خلفية	يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها عند مشاهدة عرض شرائح.		✓	
تكبير	يمكنك تكبير الصورة وضع مؤشر الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع مؤشر الشاشة.			✓
المعلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.	✓	✓	✓

■ **All Part Protection (الحماية الشاملة)**

1. عن طريق All Part Protection (الحماية الشاملة)، يتم تحديث جودة الصورة كل 5000 ساعة.
2. ستظهر القائمة المنبثقة لـ All Part Protection (الحماية الشاملة) كل 5000 ساعة، بحد أقصى 3 مرات (5000/10000/15000 ساعة)
3. سيُغلق الإشعار أو القائمة المنبثقة عن طريق المهلة (30 ثانية) أو تحديد أي زر بجهاز التحكم عن بُعد بما في ذلك زر التشغيل.
4. عندما يقوم مستخدم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيلها من جديد، تظهر القائمة المنبثقة لطلب التحديث من جديد.

✓ تظهر القائمة المنبثقة ثلاث مرات فقط بعد ما في ذلك القائمة المنبثقة الأولية.

✓ ستظهر القائمة المنبثقة فقط في التلفزيون في الوقت المحدد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التلفزيون، فراجع هذه القائمة أولاً. إذا تعذّر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فتزيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق Support (الدعم) أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الملاك الخلفي لهذا الدليل.

المشكلة	الحل الممكن
جودة الصورة	
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	• إذا كان لديك كبل تناظري/ايهواني لجهاز فك تشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على صورة بجودة عالية الدقة (HD). • توصيل ايهواني: جرّب محطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي. ✓ تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). • اضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. • تأكد من أنك تشاهد التلفزيون بحيث يكون بعيدًا حسب أدنى مسافة موصى بها بناءً على حجم الإشارة ودقتها.
الصورة مشوهة: الأخطاء الخاصة بماكرو بلوك ووحدات البكسل الصغيرة والنقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولا سيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب مستوى الإشارة المنخفض أو رديء الجودة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون. • قد يؤدي استخدام الهوائف المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق يصل إلى متر واحد تقريبًا) إلى حدوث تشويش في الصورة بالقنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير متناسقة أو غير موجودة.	• إذا كنت تستخدم اتصال Component، فتأكد أن كبلات Component متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
اللون رديء أو ساطع.	• اضبط خيارات **الصورة** من قائمة التلفزيون. (انتقل إلى **وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعداداتها الافتراضية. (انتقل إلى MENU - **الصورة** - **إعادة ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على **ملائمة الشاشة**، فقم بتغيير إلى **16:9**. • قم بتغيير دقة مستقبل البث عبر الكبل/القمر الصناعي.
الصورة أبيض وأسود.	• إذا كنت تستخدم إدخال AV composite، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالإدخال component الأخضر رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القوات، تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	• في حالة التوصيل بمستقبل بث عبر كبل، جرّب إعادة ضبطه. أعد توصيل سلك التيار المُزدوَج، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل مستقبل البث عبر الكبل. قد يستغرق ذلك 20 دقيقة. • اضبط دقة الإخراج لجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	• تُرجى التحقق من مستوى الصوت للجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	• اضبط الخيار **تحديد المسماعة** على **سماعات التلفزيون** من قائمة الصوت. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فتأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس إدخال الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فافحص خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز الاستقبال عبر كبل إلى HDMI عند توصيل مصدر HDMI بالتلفزيون). • إذا كنت تستخدم كبل HDMI، فسيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون مزودًا بمقبس لمسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به.
تصدر المسماعات صوتًا مشوشًا.	• افحص توصيلات الكبلات. وتأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بمدخل صوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوه بالصوت.
عدم وجود صورة وعدم وجود فيديو	
التلفزيون لا يعمل.	• تأكد من توصيل سلك التيار المُزدوَج بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر POWER بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تكمن في جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
توقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.	• تأكد من ضبط **مؤقت النوم** على **إيقاف التشغيل** من القائمة **الوقت**. • إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون، فتحقق من إعدادات التيار الكهربائي الخاصة بالكمبيوتر. • تأكد من توصيل سلك التيار المُزدوَج بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.
لا توجد صورة/فيديو.	• افحص توصيلات الكبلات (افصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها). • اضبط إخراج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير ومشغّل DVD ومشغّل Blu-ray الخ) بحيث تتطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، يجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح من التلفزيون بالضغط على الزر SOURCE من جهاز التحكم عن بُعد.

المشكلة	الحل الممكن
توصيل (كابل/ايهواني) بتردد لاسلكي	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	• تأكد من توصيل كبل الهوائي بإحكام. • تُرجى محاولة إجراء **إعداد(التوصيل والتشغيل)** لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - **النظام** - **إعداد (التوصيل والتشغيل)** وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة. • تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوهة: الأخطاء الخاصة بماكرو بلوك ووحدات البكسل الصغيرة والنقاط وظهور وحدات البكسل.	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، ولا سيما في الصور المتحركة بشكل سريع، مثل الصور الرياضية وأفلام الحركة. • قد يتسبب ضعف الإشارة في تشوه الصورة. وهذه ليست مشكلة بالتلفزيون.
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر رسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	• إذا كانت تستخدم اتصال HDMI، فتحقق من إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر.
مشكلات أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• ستظهر بالقنوات عالية الدقة أشرطة سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). • ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها عندما تكون الأفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع تختلف عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع مراعاة وضع القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. • قم بتنظيف إطار الإرسال الموجود بالجزء العلوي من جهاز التحكم عن بُعد. • حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرةً ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و1.8 م من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكبل/بجهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	• قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بمستقبل البث عبر الكبل/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.
تظهر رسالة **"الوضع غير مدعوم"**	• تحقق من مستويات دقة التلفزيون المدعومة، ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة بهذا الدليل.
توجد رائحة بلاستيك صادرة من التلفزيون.	• تُعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير بمرور الوقت.
التلفزيون مائل على جانبه الأيمن أو الأيسر.	• قم بإزالة قاعدة الحامل من التلفزيون ثم أعد تجميعها.
هناك صعوبات في تجميع قاعدة الحامل.	• تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستوي. من الضروري استخدام مفك مسامير فلاطوط معقطع إذا لم تتمكن من إزالة المسامير من التلفزيون.
القائمة **البث** باللون الرمادي (غير متوفرة).	• لا تتوفر القائمة **البث** إلا عندما يتم تحديد مصدر التلفزيون فقط.
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	• تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. • قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت المنتج بالجدار، نوصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة.
رؤية حبيبات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.	• يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	• افحص الإشارة/المصدر وقم بتغييره.
قد يحدث رنة فعل بين حجم الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	• لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة ليادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

✓ تستخدم لوحة شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل القاتمة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

✓ يمكنك الحفاظ على الحالة المثالية للتلفزيون الخاص بك من خلال الترقية إلى أحدث برنامج ثابت من موقع الويب (www.samsung.com ← Support) باستخدام USB.

❑ استخدام وضع الرياضة

وضع الرياضة TOOLS

تذكير: إيقاف التشغيل مؤقتًا وتقديم الصورة إلى 9 أجزاء. حدد جزءًا لتكبيره، ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستكمال.

عندما يكون **وضع الرياضة** في الوضع **تشغيل**، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على **استاد** تلقائيًا.

✓ إذا أوقفت تشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة **وضع الرياضة**، فسيتم تعطيل **وضع الرياضة**.

✓ قد يختلف اسم الوضع حسب الدولة. **Cricket Mode**، **وضع كرة القدم** **وضع الرياضة**.

❑ وضع السينما الباكستانية

استخدام وضع السينما الباكستانية

عند ضبط **وضع السينما الباكستانية** على **تشغيل**، يعرض التلفزيون أفضل صورة وأنقى صوت للمحتويات المتداولة.

✓ هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض الطُرُز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

✓ **لا يمكن تشغيل Cricket Mode**، **وضع الأعنيير** **وضع السينما الباكستانية** في الوقت نفسه.

❑ Family TV Feature

يوفر هذا الوضع خيارًا لالتقاط الصور والصوت. اضغط على D لتسجيل الصوت الحالي، واضغط على **Family TV Feature** لبدء تشغيل زر MEM. انطلاقًا من اختيار القائمة **Family TV Feature**. اضغط على مرة أخرى وسيتم إيقاف تشغيل الوضع **Family TV Feature**.

✓ قبل تمكين **Family TV Feature**، يجب توصيل جهاز USB أولاً.

✓ **Media Play** الوضع غير متاح.

✓ **وضع الريفلت** و **وضع الألعاب** لا يمكن تشغيلها في الوقت نفسه.

تسجيل الصوت

بعد تشغيل **Joy Plus Feature**، اضغط على D لتسجيل الصوت الحالي، واضغط على D مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

تم تخزين العناصر في المجلد **موسيقى** الموجود في **Media Play**.

✓ ستؤقف تسجيل الصوت في حالة الضغط على أي مفتاح.

Screen Capture

بعد تشغيل **Joy Plus Feature**، اضغط على C لالتقاط لقطة شاشة حالية.

تم تخزين العناصر في المجلد **الصور** الموجود في **Media Play**.

إعادة تشغيل القصة

1. لبدء إعادة تشغيل القصة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على B. يعمل ذلك على تسجيل الصوت بشكل مباشر. والتقاط لقطة للشاشة كل 5 ثوانٍ أثناء التسجيل.
2. ستظهر إطار منبثق على الشاشة أثناء التسجيل وعرض هذا الإطار عدة التسجيل.
3. لإيقاف إعادة تشغيل القصة، اضغط على B. يتم حفظ التسجيل كملف، بتنسيق plt، على جهاز USB المتصل بالتلفزيون. وبعد ذلك، يتم عرض الصور المصغرة لتسجيلات المقاطع على الشاشة.

✓ حدد لشاشة الصورة المصغرة لتشغيل الملفات المحفوظة على Media Play.

✓ يمكنك تغيير القناة أو المصدر أو الفيديو، وتغيير الدقة أو المصدر إلى جهاز خارجي، فهو آلوًا يإيقاف تسجيل المقطع.

ميزة إعادة تشغيل القصة في تطبيق توفره شركة Samsung، ولا تتحمل شركة Samsung أي مسؤولية تجاه استخدام المستخدم لها. تم تصميم التطبيق للاستخدام/بهدف الاستخدام الشخصي أو الخاص للمستخدم فقط. ويتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بالقوانين الأخرى في المنطقة الجغرافية التي يعيش بها أثناء استخدام التطبيق، كما يتحمل المستخدم مسؤولية أي ضرر أو تعويه أو إجراء قانوني ينتج عن سوء استخدام التطبيق، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- انتهاك "حقوق الملكية الفكرية".

عرض المحتوى

اضغط على ENTER للدخول إلى **Media Play**.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **موسيقى** أو **إعادة تشغيل القصة** لعناصر التسجيل أو **الصور** لعناصر الالتقاط.

✓ **Joy Plus Feature** للاستخدام الشخصي فقط، وليست للأغراض التجارية وأو التواصل مع الجمهور.

✓ لا يجوز للمستخدم استخدام هذه الميزات لأغراض تجارية دون موافقة مسبقة من أصحاب حقوق الطبع والنشر وأو استخدامها بشكل غير قانوني.

✓ تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن أي سوء استخدام للخدمة.

❑ جهاز التسجيل الافتراضي

يمكنك تعيين الجهاز الافتراضي المستخدم لحفظ ملفات الصور الملتقطة وملفات المقاطع الصوتية المسجلة.

✓ لا تؤثر هذه الوظيفة إلا عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، وتشغيل الوضع **Family TV Feature**.

قائمة الدعم

❑ التشخيص الذاتي

قد يستغرق **التشخيص الذاتي** بضعة ثوانٍ، وبعد ذلك يعرض جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.

- **اختبار الصورة:** يُستخدم لفحص مشاكل الصورة.
- **اختبار الصوت:** يستخدم صوت النغمة المصنفة لفحص مشاكل الصوت.

✓ إذا لم تسمع صوت من سماعات التلفزيون قبل إجراء اختبار الصوت، فتأكد من ضبط **تحديد المسماعة** على **سماعات التلفزيون** من القائمة **الصوت**.

✓ سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم كتم الصوت بالضغط على زر MUTE.

- **إعادة ضبط:** قم بإعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

✓ تظهر شاشة إدخال رقم PIN قبل شاشة الإعداد.

✓ أدخل رقم PIN المكون من 4 أرقام، قم بتغيير رقم PIN باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

✓ اختر استعادة إعدادات المصنع، سيتوقف تشغيل التلفزيون تلقائيًا، ثم يُعاد تشغيله.

❑ وضع الاستخدام

حدد **وضع الاستخدام المناسب** لمكانك. نصحك بشدة بتحديد **استخدام منزلي**.

- **استخدام منزلي:** **استخدام منزلي** هو الإعداد الافتراضي.
- **عرض المتجر:** إستخدم الوضع **عرض المتجر** في بيئات العمل التجارية فقط. إذا حددت **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف، وسيعاد ضبط إعدادات الصورة كل 5 دقائق.

❑ ترقية البرامج

يمكن إجراء **ترقية البرامج** عن طريق تنزيل أحدث برنامج ثابت من "www.samsung.com" إلى جهاز ذاكرة USB.

❑ دليل توصيل HD

يمكنك قراءة دليل لتوصيل الأجهزة الخارجية للمصادر عالية الدقة.

❑ الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عندما تريد ترقية البرنامج. كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بك، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

معلومات أخرى

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالجدار (الذي يباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب رف التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع رف التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة رف التثبيت بالحائط. لا تُنصح بقيامك بهذا بنفسك.

✓ لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

التخزين والصيانة

✓ إذا قمت بإزالة الملصق المرفق على شاشة التلفزيون، فقم بتنظيف آثاره ثم شاهد التلفزيون.

لا ترش الماء مباشرة على المنتج. قد يتسبب دخول أي مادة سائلة إلى المنتج في حدوث خلل بالجهاز أو تشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية قليلة من الماء. لا تستخدم سائل ملتهب (مثل البنزين أو محفّف الطلاء) أو مسحوق تنظيف.

التراخيص

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories.

وبعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+ Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)

Open Source License Notice is written only English.

توصيات -