SAMSUNG

E-MANUAL

Merci d’avoir acheté ce produit Samsung.

Afin de bénéficier d’un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l’adresse

www.samsung.com/register

Modèle_____N° de série_____

Contenu

Guides de démarrage

Utilisation de Smart Hub

1 Utilisation de Smart Hub

Modification des Chaînes

2 Exécution de la fonction Modifier la chaîne

2 Réorganisation ou suppression de chaînes

Connexions

Raccordement d'une Antenne

Connexion à Internet

3 Connexion au réseau Internet

Connexion à un réseau au moyen d'un dongle mobile

Résolution des problèmes de connectivité Internet

7 Résolution des problèmes de connectivité Internet câblée

8 Résolution des problèmes de connectivité Internet sans fil

Connexion de périphériques vidéo

9 Connexion à l'aide d'un câble HDMI

9 Connexion avec un câble composant (modèles dotés d'un connecteur COMPONENT IN / AV IN)

10 Connexion à l'aide d'un câble composite (modèles dotés d'un port COMPONENT IN / AV IN)

Connexions d'entrée et de sortie audio

11 Connexion à l'aide d'un câble HDMI (ARC)

11 Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)

12 Connexion au moyen d'un réseau sans fil

12 Connexion des périphériques Bluetooth

Connexion à un ordinateur

13 Connexion via le port HDMI — Partage d'écran

13 Connexion via Smart View l'application — Partage d'écran

Connexion d'un périphérique mobile

14 Utilisation de la fonction Smart View (Réplication de l'écran) ou du partage de contenu

14 Connexion de périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)

14 Connexion à l'aide d'un périphérique mobile via Application Smart View

Basculement entre les différents périphériques externes connectés au téléviseur

15 Changement de signal d'entrée

15 Modification des périphériques externes

15 Utilisation des autres fonctions

Remarques sur la connexion

16 Remarque sur la connexion HDMI

17 Remarque sur la connexion des périphériques audio

17 Remarque sur la connexion des ordinateurs

17 Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

Télécommande et périphériques

À propos du Samsung Smart Remote

Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier ou d'une manette de jeu

20 Connexion d'un clavier USB

20 Connexion d'un clavier et d'une manette de jeu Bluetooth

20 Utilisation du clavier

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

21 Utilisation des autres fonctions

Fonctions Smart

Smart Hub

23 Affichage de Barre d'accès rapide

24 Lancement automatique de Smart Hub

24 Lancement automatique de la dernière application utilisée

24 Test des connexions Smart Hub

24 Réinitialisation de Smart Hub

Utilisation d'un compte Samsung

25 Création d'un compte Samsung

26 Ouverture d'un compte Samsung

Utilisation du service GAMES

28 Installation et exécution d'un jeu

28 Gestion des jeux achetés ou installés

29 Évaluation des jeux

Utilisation du service Mes Applications

31 Installation et exécution d'une application

32 Gestion des applications achetées ou installées

33 Evaluation d'applications

33 Notation des applications achetées

33 Utilisation des autres caractéristiques et fonctions de l'application

Utilisation du e-Manual

34 Lancement du e-Manual

34 Utilisation des boutons dans l'e-Manual

Utilisation du navigateur Web.

Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux

36 Lecture de contenu multimédia

36 Fonctions de l'écran de liste de contenu multimédia

Visionnement du téléviseur

Affichage des informations sur les diffusions numériques en bref

37 Utilisation du guide

38 Changement de signal de diffusion

38 Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

Enregistrement de programmes

38 Enregistrement de programmes

39 Gestion de la liste des enregistrements planifiés

39 Visionnage de programmes enregistrés

Configuration d'un Programmer visionnage

40 Configuration du visionnage des programmes d'une chaîne

40 Modification d'un visionnage programmé

Utilisation de Timeshift

Utilisation du Liste des chaînes

Modification de chaînes

43 Ré-enregistrement et suppression d'une chaîne

44 Modification de chaînes enregistrées

44 Verrouillage/déverrouillage des chaînes

44 Utilisation de Contrôle Parental

Création d'une liste de chaînes favorites personnalisée

45 Enregistrement des chaînes dans la liste de chaînes favorites

45 Affichage et sélection des chaînes dans les listes de favoris uniquement

Modification d'une Favourites List (Liste des Favoris)

46 Suppression des chaînes enregistrées d'une liste de chaînes favorites

46 Réorganisation d'une liste de chaînes favorites

46 Modification du nom d'une liste de chaînes favorites

Des programmes sportifs plus réalistes avec Mode Sport

47 Sélection du type de sport

47 Extraction automatique des moments forts

48 Visionnage d'un événement sportif enregistré en mode Sports

48 Utilisation du Mode Cinéma indien

Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

49 Recherche des chaînes disponibles

49 Sélection des options de diffusion de l’audio

49 Configuration des paramètres de diffusion avancés

49 Lecture de texte numérique

50 Sélection de la langue audio de diffusion

51 Définition du pays (zone)

51 Réglage manuel des signaux de diffusion

52 Réglage précis de l'écran

53 Transfert de la liste des chaînes

53 Définition du système satellite

53 Modification de la langue du télétexte

Image et son

Réglage de la qualité des images

54 Sélection du mode d'image

54 Configuration des paramètres d'image avancés

Fonctions de prise en charge des images

56 Affichage d'une image incrustée dans l'image (PIP)

56 Modification du format de l'image

Réglage de la qualité du son

58 Sélection du mode son

58 Configuration des paramètres audio avancés

Utilisation des fonctions de prise en charge du son

60 Choix des haut-parleurs

60 Diffusion du son du téléviseur via un appareil Bluetooth

61 Diffusion du son du téléviseur via un haut-parleur Multiroom.

61 Spécification du type d'installation du téléviseur

Système et assistance

Réglage de l'heure et utilisation de la minuterie

62 Réglage de l'heure actuelle

63 Utilisation des minuteries

Utilisation des fonctions Protec brûl. écran et Mode éco.

65 Protection contre les brûlures d'écran

65 Réduction de la consommation d'énergie du téléviseur

Utilisation de Anynet+ (HDMI-CEC)

66 Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

Mise à jour du logiciel du téléviseur

67 Mise à niveau du logiciel du téléviseur vers la dernière version

67 Mise à jour par Internet

67 Mise à jour via le périphérique USB

67 Mise à jour automatique du téléviseur

Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants

68 Recherche de programmes malveillants sur le téléviseur et les supports de stockage connectés

68 Exploration des virus en temps réel

68 Contrôle d'une liste scannée

Utilisation d'autres fonctions

69 Exécution des fonctions d'accessibilité

69 Description audio

70 Visionnage d'émissions télévisées avec des sous-titres

71 Réglage de la transparence du menu

71 Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

72 Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

72 Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

72 Diffusion du son du téléviseur via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

73 Configuration des paramètres système avancés

75 Rétablissement des paramètres d'usine du téléviseur

75 Activation du mode de jeu

Activation/désactivation de la fonction Service de diffusion de données (HbbTV)

Fonction Télétexte

Résolution des problèmes

Obtention de Assistance

79 Support technique via Gestion à distance

80 Recherche des coordonnées du service

80 Demande de service

Diagnostic du fonctionnement du téléviseur

Vous rencontrez un problème d'image

81 Test de l'image

Le son n'est pas clairement perceptible

84 Test du son

Vous rencontrez un problème d'émission

L'ordinateur ne se connecte pas

Le téléviseur ne se connecte pas à Internet

La fonction Programmer enregistrement/Timeshift ne s'exécute pas

Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas

Le lancement/l'utilisation des applications est compliqué

Impossible de lire mon fichier

Je veux réinitialiser le téléviseur

Autres problèmes

Précautions et notes

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

91 Avant d'utiliser les fonctions d'enregistrement et Programmer enregistrement

93 Avant d'utiliser la fonction Timeshift

Options de diffusion de l’audio supportées

À lire avant d'utiliser les Mes Applications

À lire avant d'utiliser le Web Browser

À lire avant d'exécuter des fichiers Photo, Vidéo ou Musique

97 Restrictions d'utilisation de fichiers Photo, Vidéo et Musique

98 Sous-titres externes pris en charge

98 Sous-titres internes pris en charge

99 Formats d'image et résolutions pris en charge

99 Formats musicaux et codecs pris en charge

100 Codecs vidéo pris en charge

À lire après l'installation du téléviseur

103 Format de l'image et signaux d'entrée

103 Installation d'un verrou antivol

104 À lire avant la configuration d'une connexion à Internet sans fil

À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

105 IBM

105 MAC

106 VESA DMT

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

107 CEA-861

À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

108 Restrictions d'utilisation du Bluetooth

Boutons et fonctions

109 Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

111 Boutons et fonctions disponibles lors de l'utilisation du mode sport

112 Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou de la fonction Timeshift

Licence

Utilisation de Smart Hub

Connectez-vous au Smart Hub pour accéder aux applis jeux, films et autres.

Utilisation de Smart Hub

Tirez profit des nombreuses fonctions fournies par Smart Hub simultanément sur un seul écran.

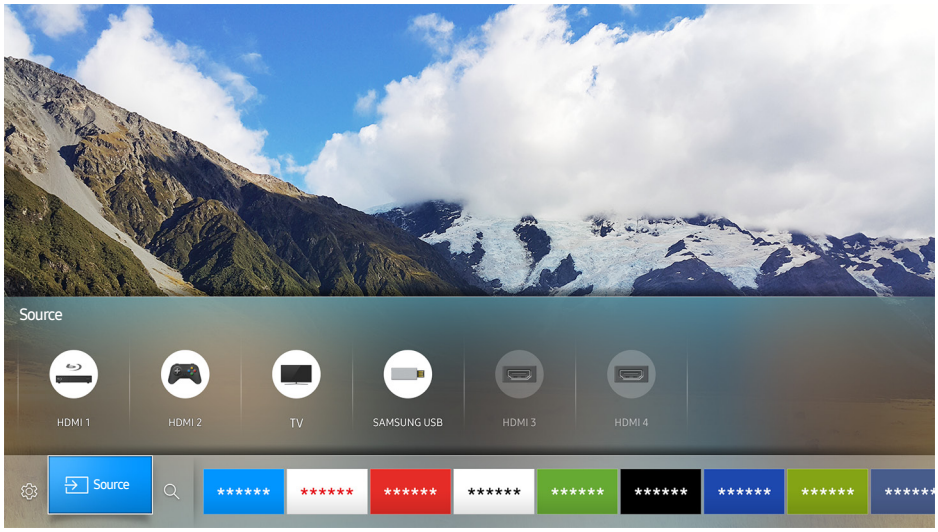

Si vous appuyez sur le bouton ⌂ de votre télécommande, vous pouvez utiliser les fonctions et caractéristiques suivantes.

- ⚙ Paramètres

  Lorsque la sélection est déplacée, une option de configuration rapide apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez rapidement configurer les fonctions fréquemment utilisées.

- Source

  Vous pouvez sélectionner un périphérique externe connecté au téléviseur.

  Consultez la section « Basculement entre les différents périphériques externes connectés au téléviseur » pour plus d'informations.

- 🔍 Rechercher

  Vous pouvez rechercher les données des chaînes, des programmes, des titres de film et des applications à partir de Smart Hub.

L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Consultez la section « Smart Hub » pour plus d'informations.

Modification des Chaînes

Découvrez rapidement comment modifier les numéros de chaîne ou supprimer des chaînes.

Exécution de la fonction Modifier la chaîne

> TV direct > Liste des chaînes > Tous > Editer

Réorganisation ou suppression de chaînes

> TV direct > Liste des chaînes > Tous > Editer > Changer numéro ou Supprimer

Vous pouvez réorganiser l'ordre des chaînes ou supprimer des chaînes. Pour modifier l'ordre d'une chaîne, sélectionnez-la, puis choisissez Changer numéro. Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la, puis choisissez Supprimer.

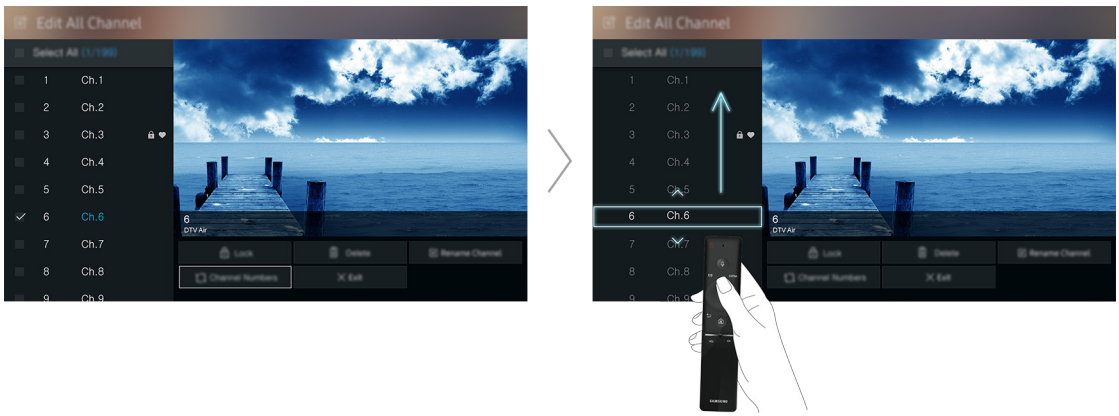

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Raccordement d'une Antenne

Vous pouvez connecter le câble de l'antenne sur votre téléviseur.

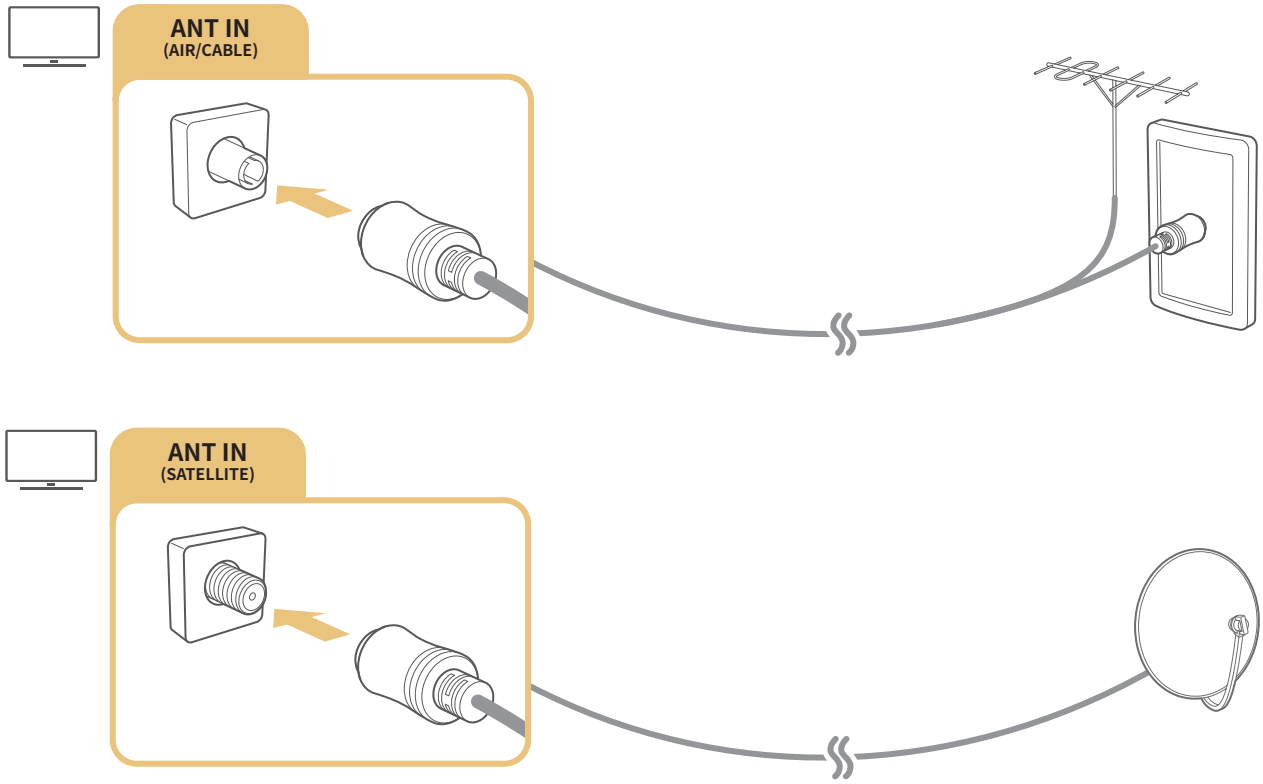

La disponibilité dépend du modèle concerné.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet par le biais de votre téléviseur.

Connexion au réseau Internet

> Paramètres > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau Essayer

Connectez-vous à un réseau disponible.

Mise en place d'une connexion câblée à Internet

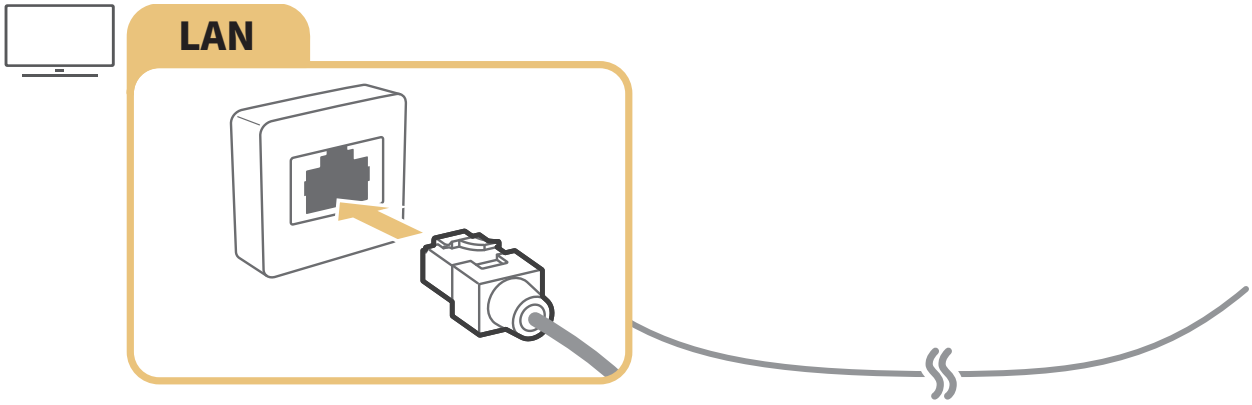

- Si le câble LAN est connecté, l'accès à l'Internet est activé automatiquement.
- Pour les connecter, utilisez un câble CAT 7 (type *STP).

  * Shielded Twist Pair
- Le téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet si la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.

Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

> Paramètres > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau > Sans fil

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID (nom) et les paramètres de mot de passe du routeur sans fil.

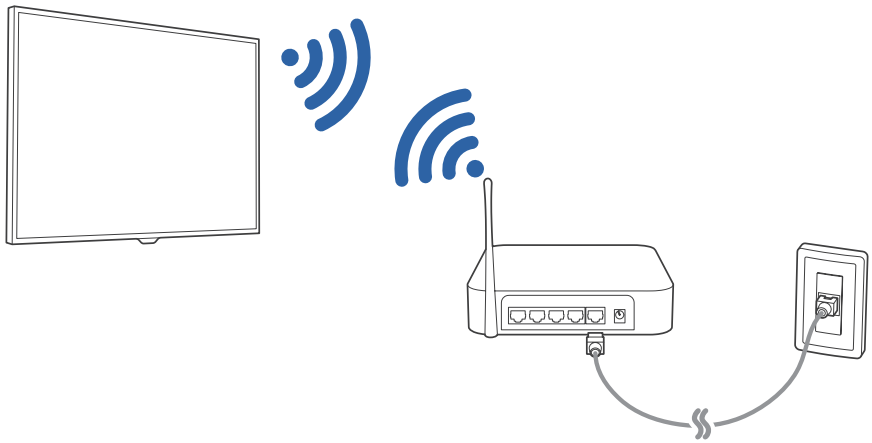

- L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.
- Si le réseau souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau**, puis entrez manuellement le SSID (nom) du réseau.
- Sélectionnez **WPS** dans l'écran de configuration du réseau, puis appuyez sur la touche WPS ou PBC sur le routeur sans fil. Le téléviseur établit automatiquement la connexion Internet.

Vérification de l'état de la connexion Internet

> **Paramètres** > **Réseau** > **État du réseau** Essayer

Vérifiez l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.

Modification du nom du téléviseur sur un réseau

> **Paramètres** > **Réseau** > **Nom du périph.** Essayer

Vous pouvez modifier le nom du téléviseur sur le réseau. Sélectionnez **Entrée util.** en bas de la liste et modifiez le nom.

Connexion à un réseau au moyen d'un dongle mobile

Connectez-vous au réseau en reliant un dongle mobile au téléviseur.

Vous pouvez connecter le téléviseur à un réseau au moyen d'un périphérique mobile en raccordant un dongle mobile au téléviseur. Branchez le dongle mobile sur le port USB du téléviseur.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- En cas d'utilisation d'un grand dongle mobile (carte de données), il se peut que les périphériques USB ne fonctionnent pas correctement en raison d'interférences entre les ports USB ou que le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement en raison d'interférences provenant des périphériques et de l'environnement. Dans ce cas, utilisez un câble d'extension USB.
- L'option **Connexion Internet TV** n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez le réseau mobile.
- Si vous rencontrez des problèmes pour l'utilisation des services en ligne, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.

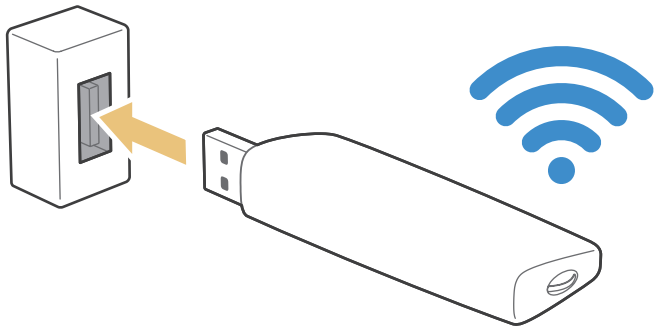

Les fournisseurs de services mobiles et les périphériques prenant en charge cette fonction sont les suivants :

(Pour l'Inde uniquement)

- Airtel (référence : E3276S, E3276s-920, E8231)
- Idea (référence : E1732, E8231)
- Tata Docomo (référence : E177, E8231)
- Dongles ouverts (Airtel, Idea, TataDocomo, Aircel, Vodafone) (référence: E303C, E303U, E3121B, E3131B, E8221)

Résolution des problèmes de connectivité Internet

Si Internet n'est pas accessible, trouvez des solutions.

Résolution des problèmes de connectivité Internet câblée Essayer

Après avoir lu les instructions ci-dessous, essayez de résoudre votre problème de connexion filaire à Internet. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Câble réseau introuvable

Vérifiez que le câble réseau est branché. Le cas échéant, vérifiez que le routeur est sous tension. Si tel est le cas, essayez de le mettre hors tension, puis sous tension.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

1. Suivez les instructions ci-dessous ou configurez les Param. IP manuellement.
2. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis réinitialisez ce dernier.

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez tous les Param. IP.
2. Après avoir vérifié le statut du serveur DHCP (qui doit être actif) sur le routeur, débranchez et rebranchez le câble LAN.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans les Param. IP.

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Résolution des problèmes de connectivité Internet sans fil

Après avoir lu les instructions ci-dessous, essayez de résoudre votre problème de connexion Internet sans fil. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Échec de la connexion au réseau sans fil

Si le routeur sans fil sélectionné est introuvable, entrez dans Ouvrir les paramètres réseau et sélectionnez le routeur approprié.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si tel est le cas, mettez-le hors tension, puis sous tension.
2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

1. Suivez les instructions ci-dessous ou configurez les Param. IP manuellement.
2. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.
3. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez tous les Param. IP.
2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans les Param. IP.

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Connexion de périphériques vidéo

Raccordez correctement le connecteur vidéo entre votre téléviseur et l'autre périphérique externe.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

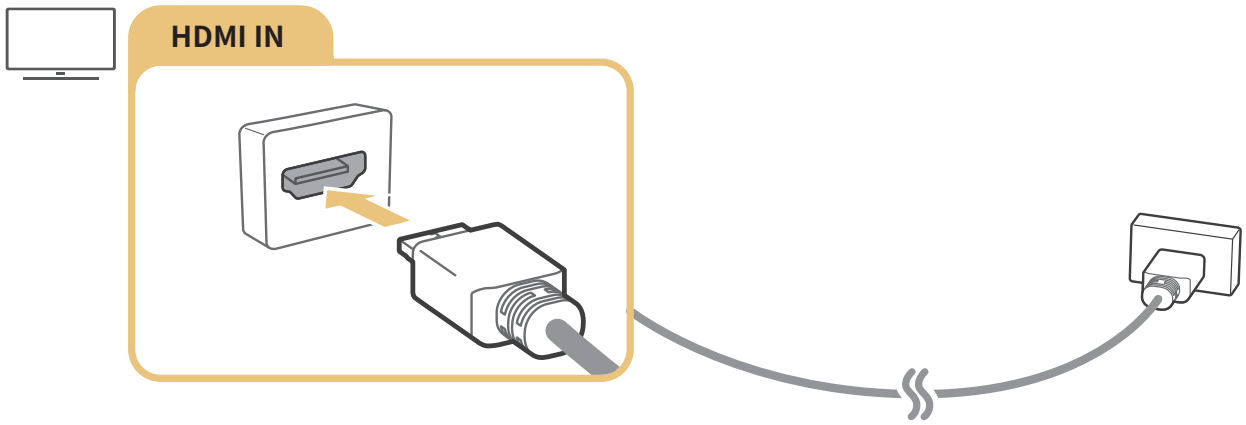

Connexion avec un câble composant (modèles dotés d'un connecteur COMPONENT IN / AV IN)

Raccordez le câble composant aux connecteurs d'entrée composant du téléviseur et aux connecteurs de sortie composant du périphérique à l'aide d'adaptateurs composant et AV, comme illustré ci-dessous. Assurez-vous de connecter ensemble les connecteurs de la même couleur. (bleu avec bleu, jaune avec jaune)

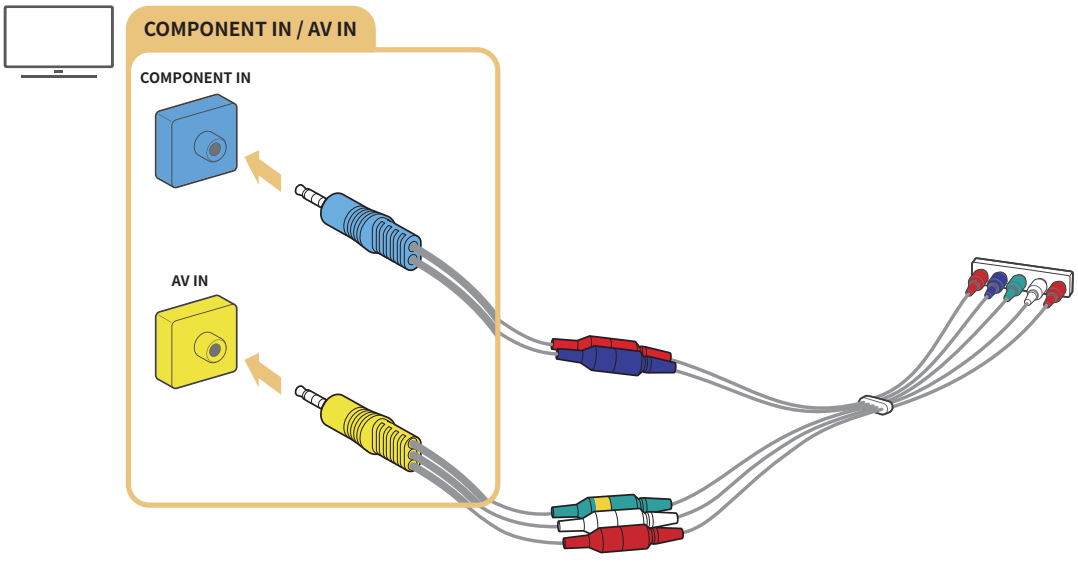

Pour utiliser un équipement composant, reliez un câble composant (bleu) et un câble AV (jaune).

Connexion à l'aide d'un câble composite (modèles dotés d'un port COMPONENT IN / AV IN)

Connectez les câbles video et audio aux adaptateurs fournis en vous référant à la figure ci-dessous, puis connectez les adaptateurs au port COMPONENT/AV IN de votre téléviseur et au port OUT d'un périphérique externe. Lorsque vous branchez les câbles, assurez-vous que leurs couleurs correspondent à celles des ports.

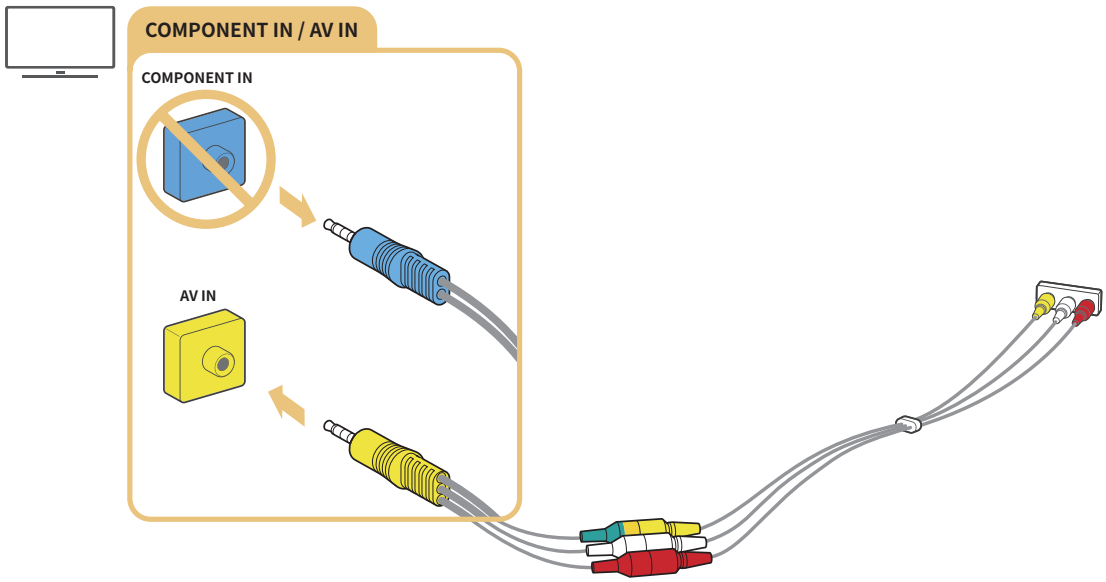

Si vous souhaitez utiliser un équipement AV (composite), retirez l'adaptateur composant (COMPONENT).

Connexions d'entrée et de sortie audio

Raccordez correctement le connecteur audio entre votre téléviseur et le périphérique externe.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI (ARC)

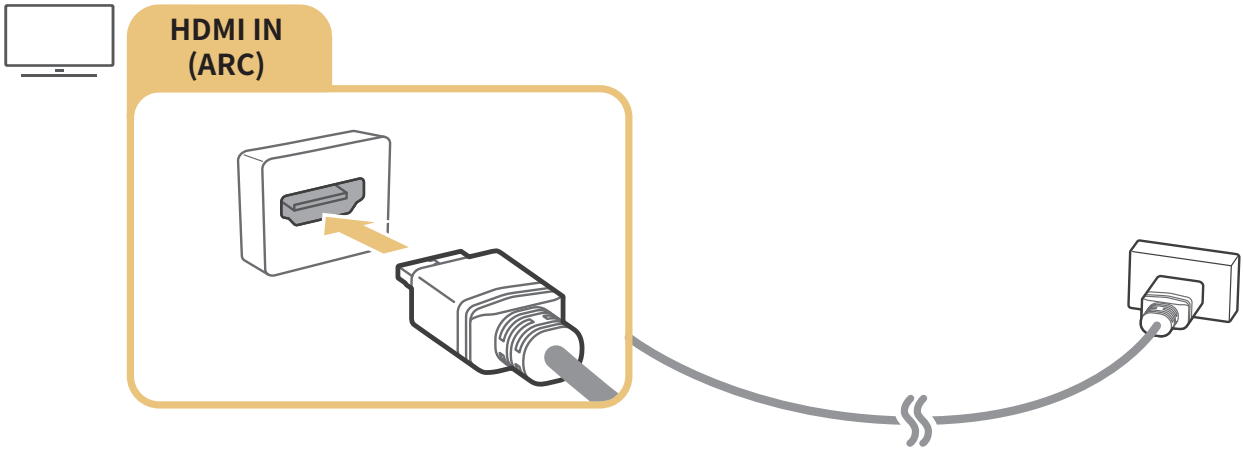

Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)

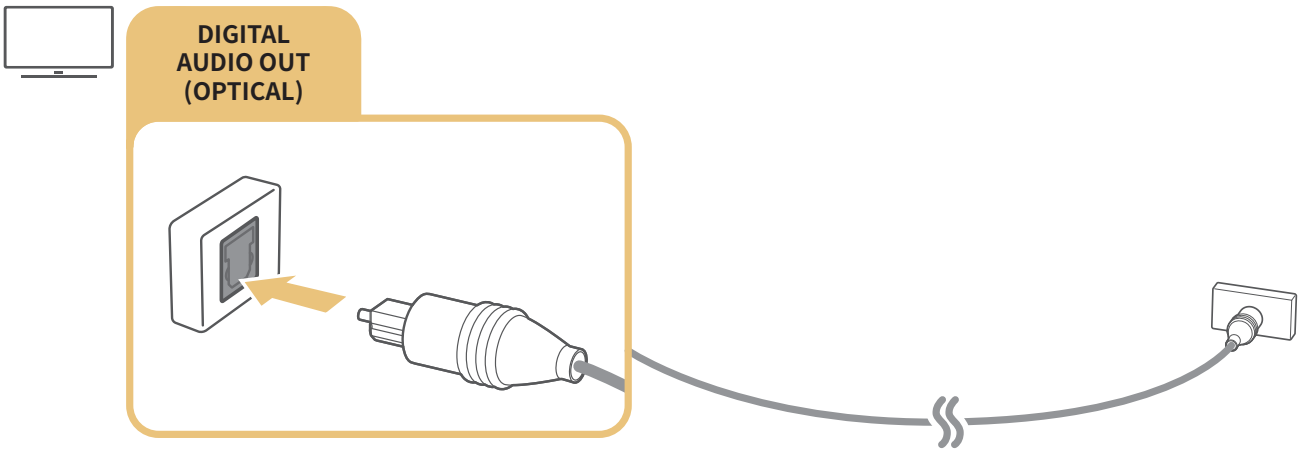

Connexion au moyen d'un réseau sans fil

Vous pouvez relier le téléviseur à un périphérique audio sans fil Samsung par le biais d'un réseau sans fil. À ce stade, deux périphériques doivent être connectés au même réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestionnaire haut-parleur sans fil (> Paramètres > Son > Paramètres expert > Gestionnaire haut-parleur sans fil).

Connexion des périphériques Bluetooth

Vous pouvez connecter le téléviseur ou des périphériques audio via la communication Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Guide de connexion (> Source > Guide de connexion).

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Connexion à un ordinateur

Utilisez le téléviseur comme un écran d'ordinateur ou reliez le téléviseur à un ordinateur via votre réseau et accédez au contenu de l'ordinateur.

Connexion via le port HDMI — Partage d'écran

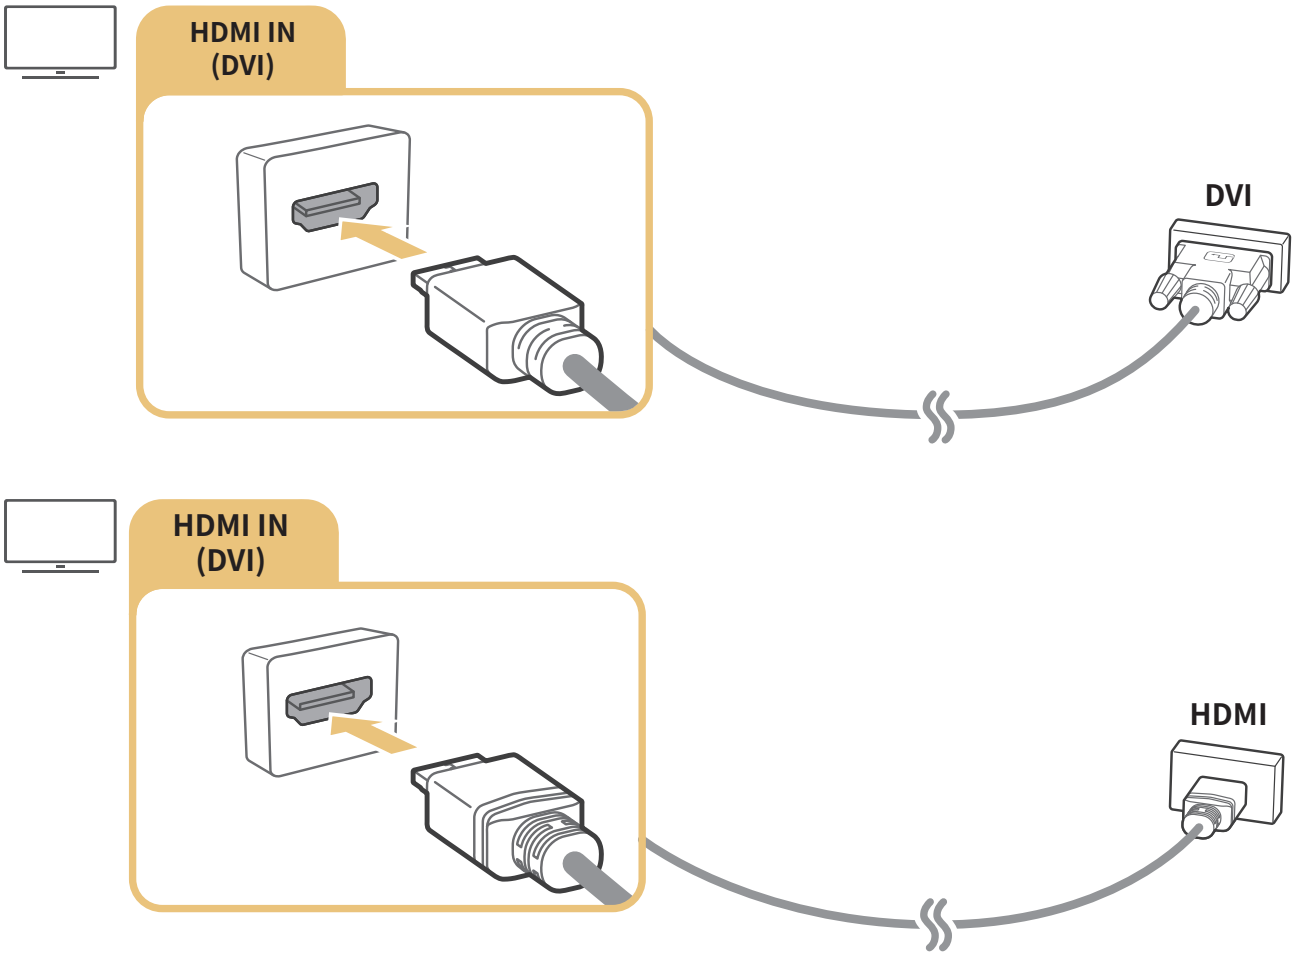

Lorsque vous connectez l'ordinateur, choisissez le port PC. Pour plus d'informations sur la configuration des ports, consultez la section « Modification des périphériques externes ».

Connexion via Smart View l'application — Partage d'écran

Lorsque le téléviseur est connecté au moyen du programme Smart View sur votre ordinateur, vous pouvez facilement lire du contenu (photos, vidéos et fichiers audio) sur le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Guide de connexion (⌂ > Source > Guide de connexion).

Connexion d'un périphérique mobile

Vous pouvez visionner l'écran d'un périphérique mobile en reliant ce dernier à votre téléviseur ou réseau.

Utilisation de la fonction Smart View (Réplication de l'écran) ou du partage de contenu

Source > Guide de connexion > Périphérique mobile

Vous pouvez lire du contenu multimédia enregistré sur votre périphérique mobile sur l'écran du téléviseur grâce à la fonction de mise en miroir et de partage de contenu.

1. Lancez la fonction Smart View (Réplication de l'écran) sur votre périphérique mobile. Le périphérique mobile commence à rechercher les périphériques disponibles pour s'y connecter.
2. Sélectionnez le téléviseur dans la liste. Le téléviseur se connecte au périphérique mobile.

Si le système du téléviseur n'est pas accessible depuis votre périphérique mobile, éteignez, puis rallumez le téléviseur et le périphérique mobile et réessayez.

En cas de problème de communication sur le réseau lors de l'utilisation de la fonction de mise en miroir, le téléviseur et un appareil Bluetooth peuvent être déconnectés.

En présence de plusieurs téléviseurs, vous pouvez facilement en sélectionner un par son nom dans > Paramètres > Réseau > Nom du périph..

Connexion de périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)

> Paramètres > Réseau > Paramètres expert > Wi-Fi Direct

Pour utiliser Wi-Fi Direct, la fonction Wi-Fi Direct du périphérique mobile doit être activée.

Connexion à l'aide d'un périphérique mobile via Application Smart View

Si vous installez une Application Smart View du Google Play Store, de Samsung Apps et de l'App Store, vous pouvez lire le contenu multimédia du périphérique mobile sur le téléviseur ou commander le téléviseur à l'aide du périphérique mobile.

Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction de réplication comme AllShare Cast et Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplication, visitez le site Web du fabricant correspondant.

Basculement entre les différents périphériques externes connectés au téléviseur

Regardez la télévision et le contenu d'un périphérique externe en basculant de l'un à l'autre.

Changement de signal d'entrée

Source

Si vous sélectionnez l'un des périphériques externes à l'écran, vous pouvez afficher l'écran du périphérique sélectionné.

Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.

Modification des périphériques externes

Source

Vous pouvez modifier le nom du port d'un périphérique externe connecté ou l'ajouter dans Barre d'accès rapide.

1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
2. Appuyez sur la touche de direction haut. Vous avez ensuite accès aux fonctions ci-après. (Les fonctions disponibles peuvent varier d'un type de port à l'autre.)
   - Editer : permet de modifier le nom du port d'un périphérique externe en fonction de son utilisation pour en faciliter l'identification.
   - Ajouter à la page d'accueil : permet d'ajouter le port d'un périphérique externe dans Barre d'accès rapide pour en changer rapidement.

Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes sur l'écran Source.

- Guide de connexion au périphérique (Guide de connexion)

Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez les points suivants :

Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

Consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe pour le connecter au téléviseur. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs du périphérique externe peuvent varier en fonction du fabricant.

Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
  - Câble HDMI haute vitesse
  - Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur intègrent uniquement des ports DVI et ne possèdent pas de ports HDMI. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen du câble HDMI-DVI.

  Consultez la section « Connexion à un ordinateur » pour plus d'informations.

Remarque sur la connexion des périphériques audio

- Pour bénéficier d'une meilleure qualité audio, il est conseillé d'utiliser un récepteur AV.
- La connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble optique ne désactive pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur, définissez Sélect haut-parleur (> Paramètres > Son > Sélect haut-parleur) sur Sortie audio/optique.
- L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
- Le son numérique est disponible uniquement avec les programmes prenant en charge la norme canal 5.1.

Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le téléviseur, consultez la section « À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Tant que le partage de fichiers est activé, un accès non autorisé peut se produire. Si vous n'avez pas besoin d'accéder aux données, désactivez le partage de fichiers.
- Votre ordinateur et votre Smart TV doivent être connectés au même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres périphériques en réseau tels que ceux dans un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou de la fonctionnalité du réseau, par exemple, si le réseau dispose d'un périphérique NAS (Network-Attached Storage).

Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplication comme AllShare Cast ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplication, visitez le site Web du fabricant correspondant.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit supporter la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez si votre périphérique mobile prend en charge Wi-Fi Direct.
- Le périphérique mobile et votre Smart TV doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
- Lors du partage de contenu avec d'autres périphériques en réseau tels que ceux dans un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou de la fonctionnalité du réseau, par exemple, si le réseau dispose d'un périphérique NAS (Network-Attached Storage).

À propos du Samsung Smart Remote

Cette fonction peut varier d'un modèle ou d'une région à l'autre.

Bouton	Description
123 (Pavé numérique)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une bande chiffrée apparaît à l'écran. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Term. pour entrer une valeur numérique. Utilisez cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc. Si le Bouton de couleur apparaît à l'écran avec une bande chiffrée, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du pavé de direction (haut/bas/gauche/droite). A utiliser pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en cours d'utilisation. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, le menu TTX apparaît.
● ● ● ● / EXTRA (Couleur/EXTRA)	Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en cours d'utilisation. /Pendant le visionnage de contenu, appuyez pour afficher des informations supplémentaires provenant du fournisseur de contenu.
Pavé de direction (haut/bas/gauche/droite)	Permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
Sélectionnez	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, des informations détaillées sur le programme apparaissent.
⮌ (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
⌂ (Smart Hub)	Appuyez pour revenir à l'Barre d'accès rapide.
⏯ (Lire/Pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.
VOL (Volume)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 1 seconde, Raccourcis d'accessibilité apparaît.
CH (Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran Guide, appuyez sur le bouton.

- Les modèles de la série K5300/K4300 ne supportent pas le Samsung Smart Remote.
- Cette fonction peut varier d'un modèle ou d'une région à l'autre.
- Les images, les boutons et les fonctions du Samsung Smart Remote peuvent varier suivant le modèle.

Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier ou d'une manette de jeu

Le raccordement d'un clavier ou d'une manette de jeu permet de commander plus facilement le téléviseur.

Connexion d'un clavier USB

Connectez le câble du clavier au port USB.

Connexion d'un clavier et d'une manette de jeu Bluetooth

Paramètres > Système > Gestionnaire du périphériques d'entrée > Ajouter un clavier et une manette Bluetooth

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- En cas de non-détection de votre périphérique, placez-le près du téléviseur, puis sélectionnez Rafraîchir. Le téléviseur recherche à nouveau les périphériques disponibles.

Utilisation du clavier

Clavier	Fonctions de la télécommande
Touches de direction	Déplacement de la sélection
Touche Windows	Affiche les paramètres du téléviseur
Touche Entrer	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
Touche ESC	Permet de revenir à l'écran précédent
Touches F1/F2/F3/F4	Boutons de couleur - / / /
Touche F5	Permet d'afficher la Barre d'accès rapide
Touche F6	Affichage de l'écran source
Touche F7	Permet d'afficher la Liste des chaînes
Touche F8	Désactivation du son
Touches F9/F10	Réglage du volume
Touches F11/F12	Changement de chaîne

Configuration du clavier

Dans > Paramètres > Système > Gestionnaire du périphériques d'entrée, vous pouvez configurer les fonctions suivantes.

- Langue du clavier
- Type de clavier
- Raccourci des langues de saisie

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

Utilisez un clavier QWERTY pour saisir du texte sur votre téléviseur.

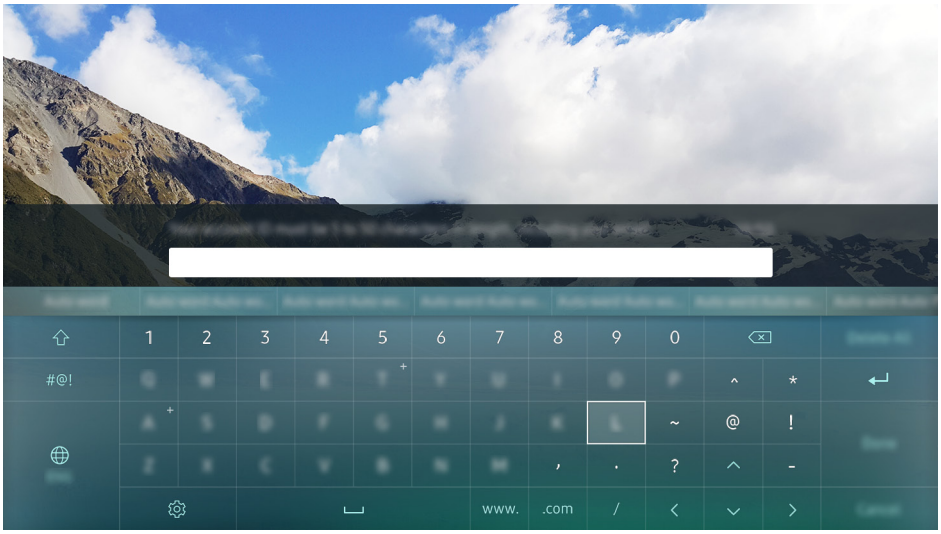

L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Utilisation des autres fonctions

Sélectionnez sur l'écran du clavier QWERTY. Les options disponibles sont les suivantes :

- Texte suggéré
- Réinitialiser les données de texte recommandées
- Suggérer le prochain caractère (en utilisant les boutons directionnels)
- Langue

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Smart Hub

Consultez la description des fonctions de base de Smart Hub.

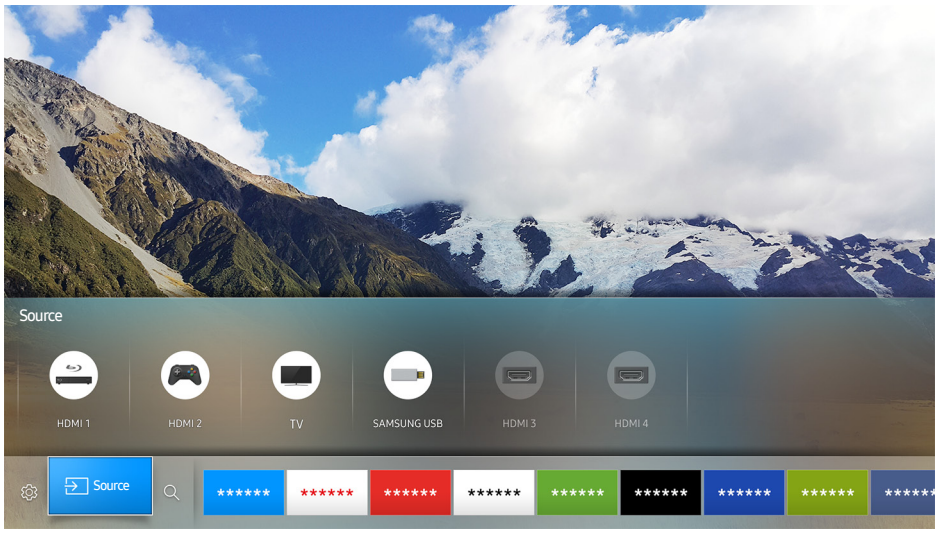

L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Après avoir appuyé sur la touche ⌂ de la télécommande, vous pouvez surfer sur le Web et télécharger des applications avec Smart Hub.

- Certains des services **Smart Hub** sont payants. Pour utiliser un service payant, vous devez posséder un compte chez le fournisseur de services ou un compte Samsung. Consultez la section « Utilisation d'un compte Samsung » pour plus d'informations.
- Pour utiliser cette fonction, le téléviseur doit être connecté à Internet.
- Certaines fonctions **Smart Hub** peuvent ne pas être disponibles en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la région.
- Les pannes du service **Smart Hub** peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.
- Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des **Conditions d'utilisation & politique** en accédant à ⌂ > ⚙ **Paramètres** > **Assistance** > **Conditions d'utilisation & politique**. Si vous ne souhaitez plus utiliser **Smart Hub**, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Essayer

Affichage de Barre d'accès rapide

Dans Barre d'accès rapide, vous pouvez aisément utiliser les applications qui ont été utilisées précédemment ou fréquemment. Les applications peuvent aussi être déplacées ou supprimées dans l'écran.

Si vous appuyez sur le bouton ⌂ de votre télécommande, vous pouvez utiliser les fonctions et caractéristiques suivantes.

- ⚙ Paramètres

  Lorsque la sélection est déplacée sur Paramètres, une option de configuration rapide apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez rapidement configurer les fonctions fréquemment utilisées.

  - Mode Image

    Vous pouvez sélectionner un mode d'image qui offre une expérience de diffusion optimale.

  - Sélect haut-parleur

    Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le téléviseur utilise pour la sortie audio.

  - Mode Son

    Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute.

  - PIP

    Pendant que vous utilisez un périphérique externe connecté, vous pouvez regarder une émission de télévision dans une fenêtre en incrustation.

    ✎ Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

  - Réseau

    Vous pouvez vérifier l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.

  - Veille

    Vous pouvez éteindre automatiquement le téléviseur après une période déterminée.

  - More ...

    Affiche les paramètres du téléviseur.

    ✎ Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

- Source

  Vous pouvez sélectionner un périphérique externe connecté au téléviseur.

  ✎ Pour plus d'informations sur la connexion de périphériques externes, consultez la section « Basculement entre les différents périphériques externes connectés au téléviseur ».

- 🔍 Rechercher

  Vous pouvez rechercher les applications ou les jeux dans les services Smart Hub.

Suppression d'un élément dans Barre d'accès rapide

Pour supprimer un élément dans Barre d'accès rapide, déplacez la sélection vers l'élément que vous voulez supprimer, appuyez sur la touche de direction bas, puis sélectionnez Supprimer.

Déplacement d'un élément dans Barre d'accès rapide

Pour déplacer un élément dans Barre d'accès rapide, déplacez la sélection vers l'élément pour lequel vous souhaitez spécifier une nouvelle position et appuyez sur la touche de direction bas, puis sélectionnez Dépl..

Lancement automatique de Smart Hub

> Paramètres > Système > Paramètres expert > Exécuter le Smart Hub automatiquement

Lorsque vous réglez Exécuter le Smart Hub automatiquement sur Activé, vous pouvez afficher Barre d'accès rapide automatiquement.

Lancement automatique de la dernière application utilisée

> Paramètres > Système > Paramètres expert > Exécuter automatiquement la dernière application

Si l'option Exécuter automatiquement la dernière application est définie sur Activé, la dernière application utilisée est automatiquement lancée lorsque vous allumez le téléviseur.

Test des connexions Smart Hub

> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Démarrer le test de connexion Smart Hub

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Réinitialisation de Smart Hub

> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Réinitialiser Smart Hub

Vous pouvez supprimer des comptes Samsung enregistrés sur le téléviseur et tout ce qui leur est associé, notamment les applications.

Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

Création d'un compte Samsung

> Paramètres > Système > Compte Samsung Essayer

Certains des services Smart Hub sont payants. Pour utiliser un service payant, vous devez posséder un compte chez le fournisseur de services ou un compte Samsung.

- Pour consulter le texte complet des Conditions d'utilisation & politique, accédez à > Paramètres > Système > Compte Samsung > Conditions générales et polit. confidentialité du compte Samsung après vous êtes connecté avec un compte Samsung.
- Vous pouvez également créer un compte Samsung sur http://content.samsung.com. Une fois le compte créé, vous pouvez utiliser le même identifiant sur le téléviseur et le site Web de Samsung.

Création d'un compte Samsung à partir de l'écran de création de compte

> Paramètres > Système > Compte Samsung > Créer compte

Vous pouvez créer un compte Samsung en suivant les instructions à l'écran.

- Si vous souhaitez revoir les conditions générales, sélectionnez Afficher les infos.
- Si vous souhaitez protéger votre compte, sélectionnez Sélection de la photo de profil et saisie d'un mot de passe (Sécurité élevée) dans le champ situé sous le champ du mot de passe.
- Si vous souhaitez que le téléviseur se connecte automatiquement à votre compte lors de sa mise sous tension, cochez Connexion auto.

Création d'un compte Samsung en utilisant un compte Facebook

> Paramètres > Système > Compte Samsung > Créer avec Facebook

Les comptes Samsung et Facebook sont automatiquement liés lorsque vous créez votre compte Samsung avec votre compte Facebook.

Ouverture d'un compte Samsung

> Paramètres > Système > Compte Samsung > Connexion

Modification et ajout d'informations à un compte Samsung

> Paramètres > Système > Compte Samsung > Modifier profil

Pour modifier les informations du compte, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Gestion des informations de paiement sauvegardées sur le téléviseur

> Paramètres > Système > Compte Samsung > Informations de paiement

Pour gérer les informations de paiement, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Suppression d'un compte Samsung du téléviseur

> Paramètres > Système > Compte Samsung > Supprimer compte

Pour supprimer les informations du compte, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Utilisation du service GAMES

Profitez des jeux avec Smart Hub.

> GAMES

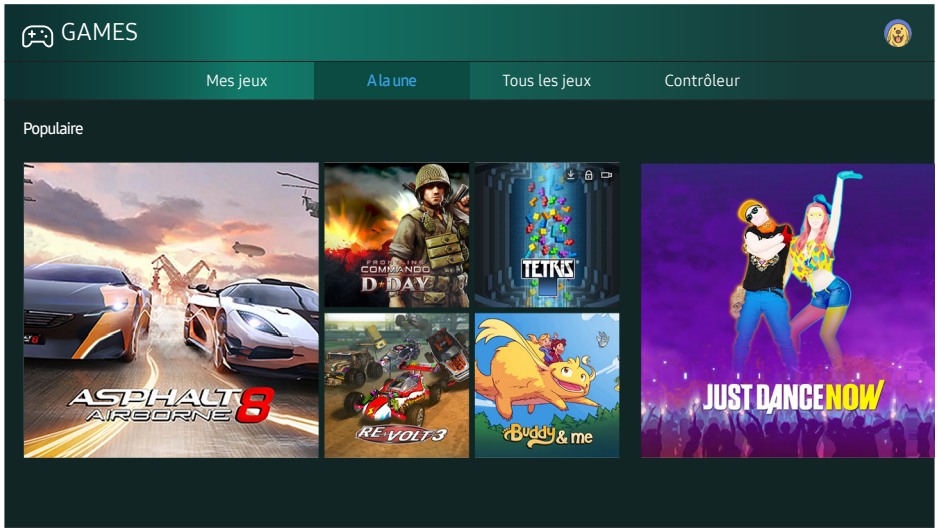

L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez installer ou exécuter des jeux. Les jeux installés sont conservés dans Mes jeux.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Installation et exécution d'un jeu

Installation de jeux

1. Allez au jeu que vous voulez installer, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez Installer. Si l'installation est terminée, vous pouvez directement l'exécuter.

- Vous pouvez voir les jeux installés dans l'écran Mes jeux.
- Pour obtenir des informations sur les manettes de jeu compatibles avec le jeu téléchargé, sélectionnez GAMES > Contrôleur.
- Lorsque la mémoire interne du téléviseur est insuffisante, vous pouvez installer un jeu sur un périphérique USB.
- Vous pouvez jouer à un jeu installé sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au téléviseur. Si le périphérique USB est déconnecté durant l'exécution du jeu, la partie est interrompue.
- Le jeu installé sur le périphérique USB ne peut pas être utilisé sur un ordinateur ou un autre téléviseur.

Exécution d'un jeu installé

Pour exécuter un jeu, sélectionnez Jeux > Mes jeux.

Gestion des jeux achetés ou installés

Dans l'écran Mes jeux, déplacez la sélection vers le jeu voulu, puis appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner Mes jeux > Options pour gérer les jeux installés.

Ajout au Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez Mes jeux > Options > Ajouter à la page d'accueil.
2. Sélectionnez le jeu que vous voulez ajouter à Barre d'accès rapide. Le jeu sélectionné est ajouté à Barre d'accès rapide.

Suppression d'un jeu

1. Sélectionnez Mes jeux > Options > Supprimer.
2. Sélectionnez le jeu à supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer. Le jeu sélectionné est alors supprimé.

Le menu contextuel vous permet également de supprimer des jeux de Barre d'accès rapide.

Mise à jour d'un jeu

1. Sélectionnez Mes jeux > Options > MAJ.
2. Sélectionnez le jeu à mettre à jour.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner. Le jeu est mis à jour.

Ceci peut être sélectionné uniquement lorsqu'il y a des jeux à mettre à jour.

Verrouillage ou déverrouillage d'un jeu

1. Sélectionnez Mes jeux > Options > Verr / Déverr. Les cases à cocher apparaissent pour les jeux individuels.
2. Sélectionnez le jeu que vous voulez verrouiller ou déverrouiller. Pour verrouiller un jeu, sélectionnez-le. Pour déverrouiller le jeu, supprimez la coche.
3. Sélectionnez Term.. Le jeu sélectionné est alors verrouillé ou déverrouillé.

Mise à jour automatique de jeux

Les jeux installés peuvent être mis à jour automatiquement. Si vous ne souhaitez pas utiliser la mise à jour automatique, définissez Mes jeux > Options > Mise à jour auto sur Arrêt.

Pour que les mises à jour automatiques soient activées, le téléviseur doit être connecté à Internet.

Évaluation des jeux

Vous pouvez noter chaque jeu sur l'écran des informations détaillées.

Cette fonction n'est disponible qu'une fois le jeu installé sur votre téléviseur.

Utilisation du service Mes Applications

Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

> Mes Applications

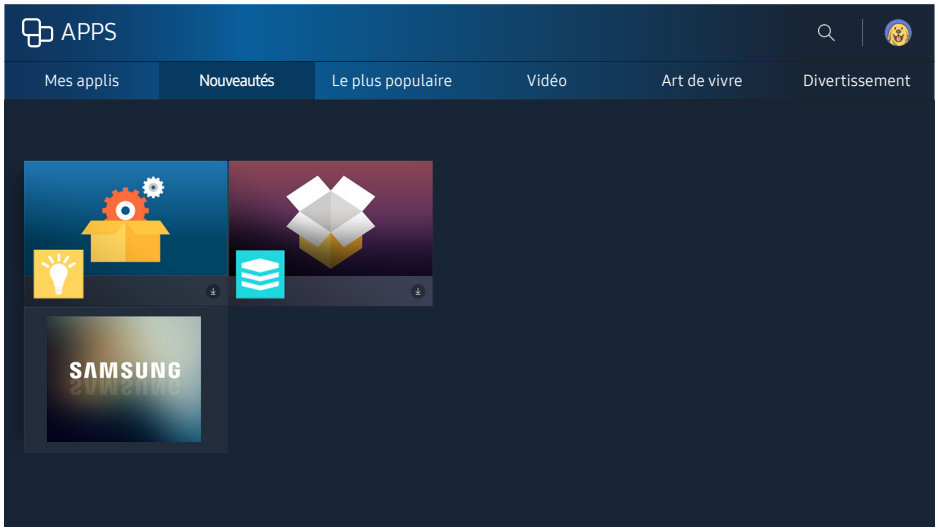

L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous avez accès à du contenu très diversifié, dont les actualités, le sport, la météo et des jeux, en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur.

Pour utiliser cette fonction, le téléviseur doit être connecté à Internet.

Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction de la zone géographique.

Installation et exécution d'une application

Installation d'une application

1. Allez à l'application que vous voulez installer, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez Installer. Si l'installation est terminée, vous pouvez directement l'exécuter.

Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran Mes applis.

Vous pouvez également installer l'application depuis l'écran d'informations détaillées

Lorsque la mémoire interne du téléviseur est insuffisante, vous pouvez installer une application sur un périphérique USB.

Vous pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au téléviseur. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.

Une application installée sur le périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre téléviseur.

Lancement d'une application

Vous pouvez exécuter l'application sélectionnée sur l'écran Mes applis. Les icônes ci-après apparaissent dans les applications sélectionnées et fournissent les informations suivantes :

- : l'application est installée sur un périphérique USB.
- : l'application est protégée par un mot de passe.
- : l'application est installée.
- : l'application doit être mise à jour.
- : l'application prend en charge Vue intelligente.

Gestion des applications achetées ou installées

Dans l'écran Mes applis, déplacez la sélection vers l'application voulue, puis appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner Mes applis > Options pour gérer les applications installées.

Ajout au Home Screen

1. Sélectionnez Mes applis > Options > Ajouter à la page d'accueil.
2. Sélectionnez l'application à ajouter. Celle-ci est ajoutée à Barre d'accès rapide.

Déplacement d'applications

1. Sélectionnez Mes applis > Options > Dépl..
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.
3. Déplacez l'application jusqu'à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.
5. Sélectionnez Term.. Le déplacement est alors terminé.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Suppression d'une application

1. Sélectionnez Mes applis > Options > Supprimer.
2. Sélectionnez l'application à supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer. L'application sélectionnée est alors supprimée.

Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

Mise à jour des applications

1. Sélectionnez Mes applis > Options > MAJ.
2. Sélectionnez l'application à mettre à jour.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner. L'application est alors mise à jour.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque Mes applis contient une application qui doit être mise à jour.

Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez Mes applis > Options > Verr / Déverr.
2. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
3. Sélectionnez Term.. Le jeu sélectionné est alors verrouillé ou déverrouillé.

Mise à jour automatique d'applications

Les applications installées peuvent être mises à jour automatiquement. Si vous ne souhaitez pas utiliser la mise à jour automatique, définissez Mes applis > Options > Mise à jour auto sur Arrêt.

Evaluation d'applications

Vous pouvez noter chaque application sur l'écran des informations détaillées.

Notation des applications achetées

Vous pouvez attribuer un nombre d'étoiles à l'aide des touches de direction gauche et droite sur l'écran d'informations détaillées.

Utilisation des autres caractéristiques et fonctions de l'application

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Connexion Internet TV

Une application qui gère les chaînes de diffusion vous permet de recevoir des informations sur le programme et d'utiliser les services correspondants.

- Cette fonction n'est disponible qu'avec une application prenant en charge les Connexion Internet TV installées sur le téléviseur.
- Parmi les chaînes reçues au moyen de l'antenne, cette fonction n'est disponible que pour les chaînes qui prennent en charge les Connexion Internet TV.
- Cette fonction est uniquement disponible dans des zones géographiques spécifiques.

Utilisation du e-Manual

Lisez le manuel intégré au téléviseur.

Lancement du e-Manual

> Paramètres > Assistance > Ouvrir e-Manual

Vous pouvez afficher l'e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

- Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'e-Manual sur le site Web de Samsung.
- Les termes en bleu (par exemple, Mode Image) indiquent une option de menu.

Utilisation des boutons dans l'e-Manual

(Rechercher)

A-Z (Index)

- La disponibilité dépend de la région ou de la langue.

(Regardé récemment)

(Essayer) : permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

(Associer) : permet d'accéder à la page de référence correspondante.

- Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis l'e-Manual.

Utilisation du navigateur Web.

Surfez sur Internet sur votre téléviseur.

> WEB BROWSER

- En sélectionnant > WEB BROWSER, vous pouvez consulter les derniers sites Web visités ou les recommandations concernant les fonctionnalités. En sélectionnant un site Web de votre choix, vous pouvez y accéder directement.
- Vous pouvez utiliser le WEB BROWSER plus facilement après avoir connecté un clavier et une souris.
- Vous pouvez faire défiler la page Web avec les 4 touches de direction.
- La page Web peut différer de celle d'un ordinateur.

Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux

Lisez le contenu multimédia enregistré sur votre téléviseur, un périphérique USB, un smartphone, un appareil photo, un ordinateur, etc.

> Source

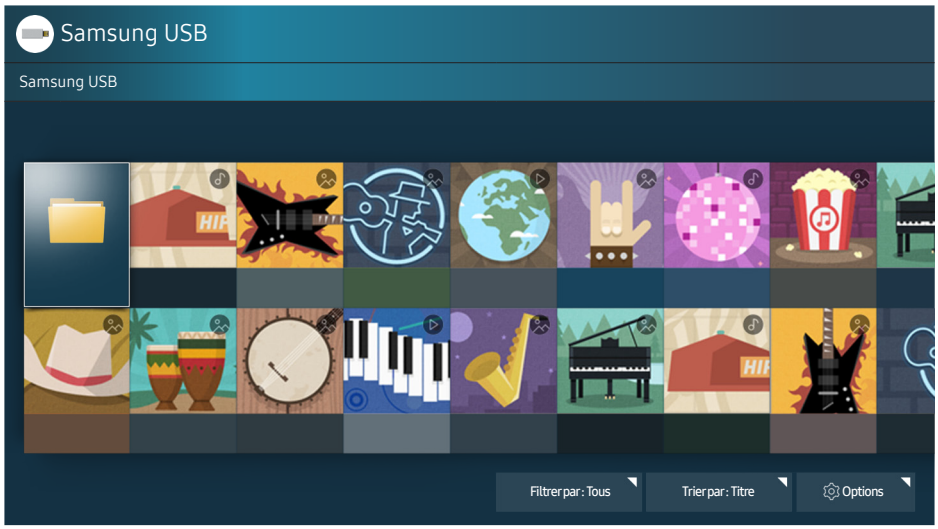

- L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez lire sur votre téléviseur le contenu multimédia enregistré sur des périphériques de stockage, tels les clés USB, les périphériques mobiles et les appareils photo. Essayer

- Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le téléviseur. Consultez la section « À lire avant d'exécuter des fichiers Photo, Vidéo ou Musique » pour plus d'informations.
- Pour connecter le téléviseur à un ordinateur, consultez la section « Connexion à un ordinateur ».
- Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.
- Pour connecter le téléviseur à un périphérique mobile, consultez la section « Connexion d'un périphérique mobile ».

Lecture de contenu multimédia

1. Sélectionnez un périphérique possédant du contenu multimédia dans > Source. La liste du contenu multimédia présent sur le périphérique apparaît.
2. Sélectionnez un contenu multimédia dans la liste. Le contenu multimédia est lu.

Pour plus d'informations sur les boutons, reportez-vous à la section « Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia ».

Le contenu peut ne pas être lu en fonction de la méthode de codage ou du format de fichier. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs fonctions peut être restreinte.

La lecture du contenu peut être saccadée en présence de problèmes de communication réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique USB.

Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.

Fonctions de l'écran de liste de contenu multimédia

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

- Filtrer par

  Permet de filtrer le contenu multimédia pour afficher le type multimédia souhaité.

- Trier par

  Permet de trier la liste des chaînes.

- Options

  Permet de supprimer ou de lire le contenu multimédia sélectionné de la liste correspondante.

Affichage des informations sur les diffusions numériques en bref

Consultez un aperçu de chaque liste de programme de chaînes numériques.

Utilisation du guide

> TV direct > Guide Essayer

Vous pouvez consulter la programmation quotidienne de chaque chaîne via le Guide : il vous permet de voir les informations relatives aux émissions afin de choisir ce que vous voulez regarder ou de programmer un enregistrement.

Dans le Guide, seuls les prochains programmes télévisuels sont présentés.

- Le Guide apparaît également si vous appuyez sur le bouton CH pendant que vous regardez la télévision.
- Les informations comprises dans Guide ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.
- Pour pouvoir afficher le Guide, vous devez préalablement régler l'horloge du téléviseur (> Paramètres > Système > Heure > Horloge).

Après avoir déplacé la sélection vers le programme voulu, appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Une fenêtre contextuelle présentant les fonctions suivantes s'affiche.

- Visionnage programmé

  Après avoir sélectionné Programmer visionnage, vous pouvez planifier le visionnage d'un programme dont la diffusion est programmée.

  - Pour plus d'informations sur le visionnage ou Programmer visionnage, consultez la section « Configuration d'un Programmer visionnage ».

- Enregistrement programmé

  Après avoir sélectionné Programmer enregistrement, vous pouvez planifier l'enregistrement d'un programme dont la diffusion est programmée.

- Informations détaillées

  Après avoir sélectionné Afficher les infos, vous pouvez consulter les informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si aucune information n'est fournie avec le programme, rien ne s'affiche.

- Affichage du gestionnaire d'enregistrement & de programme

  Après avoir sélectionné Gestionnaire prog., vous pouvez voir l'écran Gestionnaire des programmes et enregistrements.

- Enregistrement

  Après avoir sélectionné Enregistrer, vous pouvez enregistrer le programme en cours de diffusion.

  - Pour plus d'informations sur « Programmer enregistrement », consultez la section « Enregistrement de programmes ».

Changement de signal de diffusion

> TV direct > Liste des chaînes

Après avoir appuyé sur la touche directionnelle droite de la télécommande, sélectionnez Antenne pour choisir Hertzien ou Câble.

Il n'est pas nécessaire de configurer cette fonction si votre téléviseur est connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite.

Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Informations de signal

Si votre téléviseur est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal afin de régler l'antenne pour une intensité de signal plus forte et une meilleure réception des chaînes HD.

Enregistrement de programmes

Enregistrez un programme en cours ou à venir en utilisant un périphérique USB plutôt qu'un magnétoscope.

apparaît en regard des chaînes et des programmes d'enregistrement programmés.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, lisez toutes les précautions d'usage. Reportez-vous à la section "Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift" pour plus d'informations.

Enregistrement de programmes

Utilisation des options d'enregistrement instantané et planifié depuis l'écran du guide

Sélectionnez un programme en direct dans le Guide, puis appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner. Pour lancer un enregistrement, sélectionnez Enregistrer. Vous pouvez également sélectionner une émission à venir, puis appuyer de manière prolongée sur le bouton Sélectionner. Pour programmer son enregistrement, vous sélectionnez Programmer enregistrement.

Utilisation des options d'enregistrement instantané et planifié depuis la fenêtre d'informations sur le programme

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant la diffusion du programme pour afficher la fenêtre d'informations sur le programme. En appuyant de manière prolongée sur le bouton Sélectionner dans la fenêtre d'informations sur le programme, puis en sélectionnant Enregistrer, vous pouvez enregistrer le programme. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour sélectionner un programme diffusé planifié. Ensuite, maintenez le bouton Sélectionner enfoncé. En sélectionnant Timeshift, vous pouvez Programmer enregistrement du programme.

Utilisation de l'enregistrement planifié pour programmer la date et l'heure de l'enregistrement

⌂ > TV direct > Gestionnaire prog. ou Enregistrements > Programmé > Programmer enregistrement

Gestion de la liste des enregistrements planifiés

⌂ > TV direct > Gestionnaire prog. ou Enregistrements > Programmé > Editer

Suppression d'un enregistrement planifié

⌂ > TV direct > Gestionnaire prog. ou Enregistrements > Programmé > Supprimer

Visionnage de programmes enregistrés

⌂ > TV direct > Enregistrements > Programmé

Sélectionnez dans la liste le fichier contenant l'enregistrement. La lecture du fichier démarre.

- Les boutons qui s'affichent dépendent du fichier lu. Pour plus d'informations sur les boutons, reportez-vous à la section « Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou de la fonction Timeshift ».
- Lecteur de temps forts est uniquement disponible si vous avez sauvegardé les moments forts d'un programme enregistré en Mode Sport.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Configuration d'un Programmer visionnage

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

s'affiche en regard des programmes pour lesquels l'option Programmer visionnage est configurée.

Pour configurer un Programmer visionnage, vous devez avoir réglé préalablement l'horloge du téléviseur (> Paramètres > Système > Heure > Horloge).

Configuration du visionnage des programmes d'une chaîne

Utilisation des options de visionnage pré-programmées depuis l'écran Guide.

Dans l'écran Guide, sélectionnez un programme que vous aimeriez regarder, appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez Programmer visionnage dans le menu contextuel qui apparaît.

Utilisation des options de visionnage pré-programmées depuis la fenêtre d'informations du programme.

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la télévision. La fenêtre d'informations du programme s'affiche. Au moyen de la touche de direction gauche ou droite, sélectionnez un programme qui sera diffusé. Appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez Programmer visionnage pour planifier le visionnage de ce programme.

Utilisation du visionnage pré-programmé pour planifier la date et l'heure du visionnage.

> TV direct > Gestionnaire prog. ou Enregistrements > Programmé > Programmer visionnage

Modification d'un visionnage programmé

> TV direct > Gestionnaire prog. ou Enregistrements > Programmé > Editer

Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de Programmer visionnage et Programmer enregistrement.

Annulation d'un visionnage programmé

> TV direct > Gestionnaire prog. ou Enregistrements > Programmé > Supprimer

Utilisation de Timeshift

Vous pouvez lire, mettre en pause et faire revenir en arrière la télévision en direct.

Vous pouvez mettre en pause et faire revenir en arrière la télévision en direct en utilisant Timeshift. L'activation de cette fonction désactive la fonction Diffusion. Essayer

- Pour utiliser la fonction Timeshift, le périphérique USB doit avoir été connecté pour permettre un enregistrement.
- Avant d'utiliser la fonction Timeshift, lisez toutes les précautions d'usage. Consultez la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift » pour plus d'informations.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Pour activer la fonction Timeshift pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez dans la fenêtre d'informations sur le programme.

- Pour plus d'informations sur les boutons, reportez-vous à la section « Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou de la fonction Timeshift ».

Utilisation du Liste des chaînes

Changez de chaîne ou vérifiez les programmes sur d'autres chaînes.

> TV direct > Liste des chaînes

Grâce à l'option Liste des chaînes, vous pouvez changer de chaîne ou consulter les programmes d'autres chaînes numériques tout en regardant la télévision.

L'écran Tous contient les icônes suivantes :

- : chaîne favorite.
- : chaîne verrouillée
- : chaîne qui est regardée

Lorsque vous affichez l'écran Liste des chaînes pour la première fois, toutes les chaînes scannées sont dans Tous.

De même, vous pouvez sélectionner Editer pour afficher l'écran Modifier la chaîne.

Si vous appuyez sur le bouton de direction droite sur l'écran Liste des chaînes, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Cette option n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Les options disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

- Tous

  Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

- Favoris

  Affiche la liste des favoris 1 à 5.

- Catégorie

  Permet de trier la liste afin d'inclure uniquement les chaînes correspondant au genre sélectionné. Cependant, Catégorie ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le genre.

- Trier

  Permet de trier la liste en fonction du Numéro ou du Nom de la chaîne (chaînes numériques uniquement).

- Antenne

  Permet de choisir entre Hertzien et Câble.

  Cette option n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Modification de chaînes

Modifiez les chaînes enregistrées sur votre téléviseur.

> TV direct > Liste des chaînes > Touche de direction droite > Editer

Les icônes de l'écran Modifier la chaîne indiquent ce qui suit :

- ♥ : chaîne favorite.
- 🔒 : chaîne verrouillée

Ré-enregistrement et suppression d'une chaîne

Suppression de chaînes enregistrées

Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la, puis choisissez Supprimer. Pour supprimer toutes les chaînes, sélectionnez Sélectionner tout, puis Supprimer.

Rajout des chaînes supprimées

Vous pouvez rajouter des chaînes supprimées à partir de la liste Modifier la chaîne uniquement. Les chaînes supprimées sont affichées en gris dans la liste Tous. Pour afficher la liste Modifier la chaîne, sélectionnez TV direct > Liste des chaînes > Tous > Editer. Pour rajouter une chaîne supprimée, sélectionnez-la, puis choisissez Restaurer. Pour rajouter toutes les chaînes supprimées, sélectionnez Sélectionner tout > Restaurer.

Modification de chaînes enregistrées

Vous pouvez utiliser les options suivantes en sélectionnant Tous > Editer :

Cette option n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Les options disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

- Renommer les chaînes
- Modifier les numéros de chaînes

Verrouillage/déverrouillage des chaînes

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller des chaînes. Sélectionnez des chaînes dans l'écran Modifier la chaîne, puis sélectionnez Verrouil. ou Déverr. au bas de l'écran.

Avant d'activer la protection par mot de passe, vérifiez que Verr. chaîne (⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Verr. chaîne) est défini sur Activé. Essayer

Utilisation de Contrôle Parental

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Contrôle Parental Essayer

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

L'option Contrôle Parental bloque les programmes dont la classification est supérieure au niveau souhaité. Elle est utile pour contrôler les programmes regardés par les enfants. Elle ne fonctionne pas avec des programmes diffusés par des sources externes telles que des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

Ce code PIN est obligatoire pour regarder un programme bloqué.

L'option Diffusion n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

La fonction Contrôle Parental peut ne pas être prise en charge en fonction de la source.

Création d'une liste de chaînes favorites personnalisée

Configurez les chaînes que vous regardez fréquemment en tant que chaînes favorites.

Les chaînes favorites sont en surbrillance dans les écrans Modifier la chaîne et Tous avec le symbole ♥.

Enregistrement des chaînes dans la liste de chaînes favorites

⌂ > TV direct > Liste des chaînes

1. Appuyez sur la touche de direction droite de votre télécommande.
2. Sélectionnez Favoris.
3. Sélectionnez une liste parmi les cinq listes de chaînes favorites.
4. Accédez à l'option Modif. favoris.
5. Sélectionnez une chaîne à ajouter dans la liste des favoris.
6. Sélectionnez ▶. La chaîne sélectionnée est enregistrée dans la liste des favoris.

Après avoir surligné une chaîne, appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé. L'écran Ajouter aux favoris s'affiche. Vous pouvez aussi enregistrer des chaînes comme favoris à l'écran Ajouter aux favoris.

Affichage et sélection des chaînes dans les listes de favoris uniquement

⌂ > TV direct > Liste des chaînes

1. Appuyez sur la touche de direction droite de votre télécommande.
2. Sélectionnez Favoris.
3. Sélectionnez la liste voulue parmi les cinq listes de favoris à l'écran. Les chaînes enregistrées dans cette liste de favoris s'affichent.

Pour que des chaînes figurent dans la liste de favoris sélectionnée, cette dernière doit avoir été enregistrée.

Modification d'une Favourites List (Liste des Favoris)

Modifiez la liste des chaînes favorites.

> TV direct > Liste des chaînes

Après avoir appuyé sur la touche de direction droite de la télécommande, sélectionnez Favoris > Favoris 1 ~ Favoris 5 > Editer. L'écran Modif. favoris apparaît.

Suppression des chaînes enregistrées d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez les chaînes dans une liste de favoris, puis sélectionnez le bouton .

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Réorganisation d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez les chaînes, puis sélectionnez Modif. ordre. La sélection Modif. ordre s'affiche. Appuyez sur les touches de direction haut/bas pour indiquer le nouvel emplacement des chaînes. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir le nouvel emplacement des chaînes.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Modification du nom d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez la liste des chaînes favorites que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez Renommer favoris. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier qui apparaît à l'écran, puis sélectionnez Term..

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Des programmes sportifs plus réalistes avec Mode Sport

Vivez les événements sportifs comme si vous y étiez vraiment.

Paramètres > Image > Mode d'affichage spécial > Mode Sport Essayer

Vous pouvez utiliser l'option Mode Sport pour bénéficier de paramètres d'image et de son optimaux pour les événements sportifs et avoir ainsi l'impression d'être sur place. En outre, si un périphérique d'enregistrement est connecté au téléviseur lorsque vous utilisez Mode Sport, vous pouvez regarder des moments forts extraits de l'événement sportif enregistré automatiquement ou manuellement.

- L'activation du Mode Sport définit le Mode Image sur Stade et le Mode Son sur Stade tout en désactivant certains menus Image et Son.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- Le nom réel peut varier en fonction de la zone géographique.

Sélection du type de sport

Paramètres > Image > Mode d'affichage spécial > Mode Sport > Type Sport

Vous pouvez bénéficier de paramètres audio et vidéo optimaux pour un type de sport sélectionné.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Extraction automatique des moments forts

Paramètres > Image > Mode d'affichage spécial > Mode Sport > Temps forts auto

La fonction Temps forts auto n'est toutefois pas disponible avec les fonctions télévisuelles suivantes :

- Changement de signal d'entrée
- Lorsque l'option Description audio est configurée sur Activé
- Lorsque vous regardez le contenu enregistré sur un périphérique de stockage USB
- Lorsque la fonction Smart View est en cours d'exécution
- Lorsque vous regardez un programme analogique

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- La bonne exécution de la fonction Temps forts auto dépend des caractéristiques du signal transmis.
- Il est conseillé d'utiliser la fonction Temps forts auto uniquement lorsque vous regardez un match de football. Son utilisation pendant d'autres événements sportifs pourrait afficher des formats d'image inappropriés.

Visionnage d'un événement sportif enregistré en mode Sports

Vous pouvez regarder un match enregistré sur un périphérique de stockage USB.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- Pour plus d'informations sur les fonctions, consultez la section « Boutons et fonctions disponibles lors de l'utilisation du mode sport ».
- Pour plus d'informations sur les fonctions, consultez la section « Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou de la fonction Timeshift ».
- Consultez la section « Visionnage de programmes enregistrés » pour plus d'informations.

Utilisation du Mode Cinéma indien

> Paramètres > Image > Mode d'affichage spécial > Mode Cinéma indien

Lorsque vous réglez la fonction Mode Cinéma indien sur Activé, le téléviseur offre une qualité d'image et de son optimale pour le contenu populaire. Vous pouvez également optimiser le format ou la position de l'image de votre téléviseur à l'aide du mode Personnalisé. Pour modifier la taille ou l'emplacement d'une image, appuyez sur les 4 touches directionnelles sur la télécommande.

- Cette fonction est uniquement disponible dans des zones géographiques spécifiques.
- Le nom réel peut varier en fonction de la zone géographique.

Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

Utilisez les fonctions prises en charge à partir des chaînes numériques et analogiques.

Recherche des chaînes disponibles

> Paramètres > Diffusion > Recherche automatique Essayer Essayer

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble/satellite, ceci ne vous concerne pas.

Sélection des options de diffusion de l’audio

> Paramètres > Diffusion > Son double

Permet de définir les options de diffusion de l’audio pour les programmes bilingues ou en stéréo. Consultez la section « Options de diffusion de l’audio supportées » pour plus d'informations.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Configuration des paramètres de diffusion avancés

> Paramètres > Diffusion > Paramètres expert Essayer

Lecture de texte numérique

> Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Texte numérique

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous regardez une émission qui comprend du texte et du contenu multimédia.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) est une norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

Sélection de la langue audio de diffusion

Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Options audio

C'est la langue que vous entendrez lorsque vous regardez la télévision si la langue est comprise dans le signal de diffusion. Options audio fonctionne différemment pour les chaînes analogiques et numériques.

Sélection d'une Langue

Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Options audio > Langue audio

Les langues disponibles peuvent varier en fonction de l'émission.

Sélection d'une Format Audio

Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Options audio > Format Audio

Le format audio pris en charge peut varier en fonction du programme diffusé.

Cette option est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

Définition du pays (zone)

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Pays (zone)

Vous pouvez sélectionner votre pays afin que le téléviseur puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.

1. Entrez votre code PIN.
2. Modifiez votre zone. Pour modifier le pays afin d'obtenir les chaînes numériques, sélectionnez Chaîne numérique. Pour modifier le pays afin d'obtenir les chaînes analogiques, sélectionnez Chaîne analogique.

- Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones géographiques.
- Le nom réel peut varier en fonction de la zone géographique. (Pays (zone) ou Pays)
- La liste des pays (zones) affichée sur l'écran du téléviseur peut varier en fonction de la zone géographique.

Réglage manuel des signaux de diffusion

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher manuellement toutes les chaînes et mémoriser les chaînes trouvées sur le téléviseur. Pour interrompre la recherche, sélectionnez Arrêter.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- Cette fonction n'est pas disponible si Antenne est défini sur Hertzien ou Câble.

Réglage des chaînes numériques

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Recherche manuelle > Réglage des chaînes numériques

Sélectionnez Nouveau > Rechercher pour rechercher automatiquement les chaînes numériques et mémoriser les chaînes trouvées sur le téléviseur.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Réglage des chaînes analogiques

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Recherche manuelle > Réglage des chaînes analogiques

Sélectionnez Nouveau et configurez Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal et Rechercher pour rechercher les chaînes analogiques. Sélectionnez ensuite Mémoriser pour mémoriser les chaînes trouvées sur le téléviseur.

Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

Mode Canal

- P (mode de programme)

  À la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de diffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.

- C (mode chaîne antenne) / S (mode de chaîne câble) :

  ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

Réglage précis de l'écran

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Réglage fin

Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

Transfert de la liste des chaînes

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Transf. liste chaînes

Vous pouvez importer ou exporter la liste des chaînes sur un périphérique USB. Le code PIN est nécessaire pour utiliser cette fonction.

- Importer depuis le périphérique USB : permet d'importer la liste des chaînes à partir d'un périphérique USB.
- Exporter vers le périphérique USB : permet d'exporter la liste des chaînes enregistrée sur le téléviseur vers un périphérique USB.

Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Définition du système satellite

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Système satellite

Vous pouvez configurer un ensemble de paramètres d'antenne satellite avant de procéder à une recherche de chaînes.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Modification de la langue du télétexte

⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > Langue du télétexte

Vous pouvez définir ou modifier la langue du télétexte. Pour regarder une diffusion en télétexte dans votre langue préférée, sélectionnez une langue à utiliser dans Télétexte principal. Si cette langue n'est pas prise en charge, vous pouvez visionner l'émission en télétexte dans votre seconde langue préférée définie dans Télétexte secondaire.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Réglage de la qualité des images

Changez de Mode Image et réglez les Paramètres expert.

Sélection du mode d'image

> Paramètres > Image > Mode Image Essayer

Vous pouvez sélectionner le Mode Image qui offre une expérience de diffusion optimale.

- Dynamique

  Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.

- Standard

  Il s'agit du mode par défaut approprié pour des environnements de visionnage généraux.

- Naturel

  Diminue la fatigue oculaire pour une expérience de visionnage confortable.

- Cinéma

  Cette option est appropriée pour regarder des émissions de télévision ou des films dans un endroit sombre.

Configuration des paramètres d'image avancés

> Paramètres > Image > Paramètres expert Essayer

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

- Rétroéclairage
- Luminosité
- Contraste
- Netteté
- Couleur
- Teinte (V/R)
- Appliquer les paramètres d'image
- Digital Clean View

  L'option Visualisation auto est uniquement disponible pour les programmes analogiques.

- Vue analogique nette

  Cette fonction est disponible uniquement pour les chaînes analogiques.

- Auto Motion Plus

  Lorsque LED Clear Motion est défini sur Activé, l'écran semble plus sombre que lorsqu'il est Arrêt.

  Si LED Clear Motion est défini sur Activé à 60 Hz, l'écran risque de scintiller.

  Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

- Mode Film

  Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée TV, AV, Composant (480i, 1 080i) ou HDMI (1 080i).

- Niv. noir HDMI

  Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au téléviseur via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

- Contraste Dyn.
- Nuance Coul.

  Froide et Standard sont uniquement disponibles lorsque Mode Image est défini sur Dynamique

  Nuance Coul. est uniquement disponible lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI.

- Balance blancs
- Gamma
- RVB uniquement
- Espace de couleur
- Réinit. param. img

Fonctions de prise en charge des images

Configurez les paramètres d'image de votre téléviseur.

Affichage d'une image incrustée dans l'image (PIP)

Paramètres > Image > PIP Essayer

Lors du visionnage d'une vidéo à partir d'un périphérique externe comme un lecteur Blu-ray sur l'écran principal, vous pouvez regarder une émission télévisée dans une fenêtre PIP.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- L'option PIP n'est pas disponible en cas d'utilisation de Smart Hub.
- Jouer ou utiliser la fonction de karaoké sur l'écran d'accueil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'image PIP.
- La fonction PIP est disponible uniquement dans les conditions suivantes : 1) La source de l'écran principal est une connexion Composant ou HDMI. 2) La résolution d'entrée est inférieure à FHD (Full HD).

Modification du format de l'image

Paramètres > Image > Format de l'image > Format de l'image Essayer

Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran TV.

- 16:9 standard
- Personnalisé
- 4:3

⚠ Ne regardez pas le téléviseur en mode 4:3 pendant une période prolongée. Cette action peut entraîner l'apparition plus ou moins prolongée de bandes noires en haut, en bas, à gauche et à droite de l'écran. Notez que cette information ne figure pas sur la garantie.

Les formats d'image pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge, consultez la section « Format de l'image et signaux d'entrée ».

Modification automatique du format d'image

⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Format de l'image > 16:9 Auto

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Basculement du format d'image sur le mode 4:3 ou Adapter à l'écran

⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Format de l'image > Taille d'écran 4:3

Vous pouvez sélectionner un format d'image adapté à votre zone géographique pendant que vous regardez la télévision en mode 4:3 ou Ajuster à écran. Les formats d'écran pris en charge varient en fonction du pays. Cette fonction vous permet de régler le format d'image dans ce cas.

Le mode 4:3 est uniquement disponible lorsqu'un périphérique externe est connecté au téléviseur via un connecteur Composant ou HDMI.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Adaptation de l'image à l'écran

⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Format de l'image > Ajuster à écran

La disponibilité de cette fonction dépend de la Format de l'image.

Réglage de la taille et/ou de l'emplacement de l'image

⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Format de l'image > Zoom/Position

La disponibilité de cette fonction dépend de la Format de l'image.

Réglage de la qualité du son

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

Sélection du mode son

> Paramètres > Son > Mode Son Essayer

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute.

- Ce mode est réglé automatiquement par le téléviseur. Vous ne pouvez pas le définir manuellement.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous écoutez du son via les haut-parleurs externes.
- Selon la zone, Mode Foot ou Mode Sport s'affiche.

Configuration des paramètres audio avancés

> Paramètres > Son > Paramètres expert Essayer

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

- Balance
- Egaliseur
- Sound Mirroring
  - Cette fonction varie en fonction du modèle concerné.
- Gestionnaire haut-parleur sans fil
  - Consultez la section « Diffusion du son du téléviseur via un appareil Bluetooth » pour plus d'informations.

- Format audio HDMI
- Format Audio
- Retard Audio
- Niveau Audio DTV
- Volume auto

  Si vous souhaitez utiliser le contrôle du volume d'un périphérique source connecté pour contrôler le son, désactivez Volume auto. Si vous utilisez Volume auto avec un périphérique source, il se peut que le contrôle du volume du périphérique ne fonctionne pas correctement.

- Retour son
- Réinit. son

Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.

Il est possible que certains récepteurs S/PDIF ne soient pas compatibles avec le format audio HD.

Les signaux audio HD disponibles sur le téléviseur ne sont pas disponibles sur des lecteurs audio externes connectés via des réseaux HDMI, Bluetooth ou Wi-Fi.

Si vous souhaitez utiliser le contrôle du volume d'un périphérique source connecté pour contrôler le son, désactivez Volume auto. Si vous utilisez Volume auto avec un périphérique source, il se peut que le contrôle du volume du périphérique ne fonctionne pas correctement.

Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres audio de votre téléviseur.

Choix des haut-parleurs

Paramètres > Son > Sélect haut-parleur Essayer

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le téléviseur utilise pour la sortie audio.

Diffusion du son du téléviseur via un appareil Bluetooth

Paramètres > Son > Paramètres expert > Gestionnaire haut-parleur sans fil > Périphériques audio Bluetooth

Vous pouvez connecter des périphériques audio Bluetooth au téléviseur. Vous devez les coupler au moyen de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour plus d'informations sur le pairage, consultez le mode d'emploi du périphérique audio Bluetooth.

- Si le téléviseur ne parvient pas à détecter un périphérique audio Bluetooth, placez ce dernier plus près du téléviseur, puis sélectionnez Rafraîchir.
- Si vous activez le périphérique audio Bluetooth associé, le téléviseur le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le périphérique audio Bluetooth.
- L'état de votre réseau sans fil peut influer sur la qualité du son.
- Pour raccorder un périphérique audio Samsung qui prend en charge Connexion son TV au téléviseur, basculez le mode du périphérique audio Samsung sur Connexion son TV.
- Les périphériques raccordés à l'aide de la fonction Connexion son TV peuvent être contrôlés dans Périphériques audio Bluetooth.
- Avant d'utiliser un périphérique audio Bluetooth, consultez la section « À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth ».
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Diffusion du son du téléviseur via un haut-parleur Multiroom.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Création d'un effet surround au moyen d'un haut-parleur Multiroom

⌂ > ⚙ Paramètres > Son > Paramètres expert > Gestionnaire haut-parleur sans fil > Multiroom Link Type

Sélectionnez le type de sortie du haut-parleur souhaitée en dehors des haut-parleurs Multiroom connectés. Vous pouvez entendre le son optimisé du type de sortie sélectionnée.

Configuration d'un effet surround au moyen d'un haut-parleur Multiroom

⌂ > ⚙ Paramètres > Son > Paramètres expert > Gestionnaire haut-parleur sans fil > Multiroom Link Settings

Vous pouvez entendre le son du téléviseur après la configuration d'un effet surround au moyen d'un haut-parleur Multiroom.

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- La fonction Multiroom Link est uniquement disponible lorsqu'au moins un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link est connecté au téléviseur.
- La fonction Multiroom Link est désactivée lorsque vous activez Smart View (Réplication de l'écran).
- Le son du ou des périphériques secondaires peut être décalé par rapport à l'image et au son du périphérique principal qui lit le contenu source.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de Multiroom Link sur le site Web de Samsung. (www.samsung.com)

Spécification du type d'installation du téléviseur

⌂ > ⚙ Paramètres > Son > Paramètres expert > Type installation TV

Réglage de l'heure et utilisation de la minuterie

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.

Réglage de l'heure actuelle

> Paramètres > Système > Heure Essayer

Vous pouvez régler l'Horloge automatiquement ou manuellement. Une fois que l'Horloge est réglée, vous pouvez visionner l'heure qu'il est sur le téléviseur à tout moment.

Vous devez régler l'horloge après chaque coupure de l'alimentation.

Réglage de l'horloge à l'aide des informations relatives à la diffusion numérique

> Paramètres > Système > Heure > Horloge > Mode Horloge > Auto.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque la prise de l'antenne du téléviseur est connectée à une antenne ou à une sortie de câble et qu'elle reçoit des diffusions numériques.

En fonction du signal de diffusion, l'heure affichée peut être différente.

La précision des informations relatives à l'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal.

Réglage manuel de l'horloge

> Paramètres > Système > Heure > Horloge > Mode Horloge > Manuel > Réglage Horloge

Réglage automatique de l'horloge

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Horloge > Fuseau Horaire

Permet de sélectionner votre fuseau horaire.

- Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..
- Cette fonction est uniquement disponible dans des zones géographiques spécifiques.

Réglage de l'heure

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Horloge > Décalage horaire

- Décalage horaire permet de régler l'heure via la connexion réseau. Cette fonction n'est disponible que si Mode Horloge est définie sur Auto. et que le téléviseur est connecté à Internet via un réseau local.
- Décalage horaire permet de régler l'heure si le téléviseur ne parvient pas à recevoir les informations via les signaux de diffusion numérique normaux.

Utilisation des minuteries

Utilisation de la veille

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Veille

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le téléviseur après une période prédéterminée. Vous pouvez régler la minuterie par incrément de 30 minutes jusqu'à 3 heures.

Mise sous tension du téléviseur à l'aide de la minuterie de mise en marche

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Progr. activ.

Si vous choisissez USB comme Source, les options Musique ou Photo sont disponibles. Toutefois, il existe certaines restrictions, indiquées ci-après :

- Si le dossier choisi comprend des sous-dossiers, vous pouvez sélectionner un sous-dossier de la même manière.
- Cette fonctionnalité ne s'exécute pas correctement si le périphérique USB sélectionné ne contient pas de contenu multimédia ou si aucun dossier n'est spécifié.
- Aucun diaporama ne démarre si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier d'image.
- Vous ne pouvez pas sélectionner des dossiers dont le nom est long.
- Veillez à toujours utiliser des noms de dossier différents pour plusieurs périphériques USB.
- Utilisez une clé USB ou un lecteur de cartes multiformat. Il se peut que la fonction Progr. activ. ne fonctionne pas avec certains périphériques USB, lecteurs MP3 ou lecteurs multimédias portables alimentés par batterie, si leur reconnaissance par le téléviseur prend trop de temps.

Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la minuterie d'arrêt

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Progr. désact.

Utilisation des fonctions Protec brûl. écran et Mode éco.

Protégez l'écran contre les brûlures d'écran (rémanence des images) et réduisez la consommation d'énergie du téléviseur.

Protection contre les brûlures d'écran

Paramètres > Système > Paramètres expert > Temps protection auto

Les images fixes peuvent entraîner l'apparition d'images résiduelles sur l'écran si celui-ci reste inutilisé pendant une période prolongée. Sélectionnez un paramètre d'heure dans la liste. Si une image fixe reste affichée à l'écran plus longtemps que le temps sélectionné, le téléviseur active automatiquement la fonction Protec brûl. écran.

Réduction de la consommation d'énergie du téléviseur

Paramètres > Système > Solution Eco Essayer

Vous pouvez ajuster le niveau de luminosité du téléviseur et empêcher toute surchauffe pour réduire la consommation globale d'énergie.

- Capteur Eco Essayer

  Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction du niveau de luminosité ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si le capteur Capteur Eco a réglé le niveau de luminosité de l'écran, vous pouvez régler le Rétro-écl. min pour ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran.

- Mode Économie d'énergie Essayer

  Permet de sélectionner un paramètre de luminosité dans la liste pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

- Lumin./Mouvement Essayer

  Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

- Hors ten. auto Essayer

  Met automatiquement le téléviseur hors tension pour empêcher toute surchauffe si aucune opération n'est effectuée au cours de la période définie (4, 6 ou 8 heures).

Utilisation de Anynet+ (HDMI-CEC)

Contrôlez les périphériques externes connectés à l'aide d'Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut être configuré qu'avec la télécommande.

Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Définissez Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé.
2. Raccordez un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension. Le périphérique se connecte automatiquement au téléviseur. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les menus du périphérique connecté via la télécommande.

À lire avant de connecter un Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
- Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
- Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des périphériques externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en mode veille ou sous tension.
- Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 périphériques externes compatibles (jusqu'à 3 du même type). Toutefois, avec certains systèmes home cinéma, il n'est possible de commander qu'un seul système.
- Pour écouter de l'audio canal 5.1 d'un périphérique externe, connectez ce dernier au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, et le connecteur de sortie audio numérique du périphérique externe directement au système home cinéma.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Affichez la version du logiciel de votre téléviseur et mettez-le à jour si nécessaire.

Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel Essayer

Mise à niveau du logiciel du téléviseur vers la dernière version

⚠ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, il est possible de rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo.

Mise à jour par Internet

Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > MàJ maintenant

Cette fonction nécessite une connexion Internet.

Mise à jour via le périphérique USB

Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > MàJ maintenant

Après le téléchargement du fichier de mise à jour à partir du site Web et son enregistrement sur un périphérique USB, reliez ce dernier au téléviseur pour procéder à la miser à jour.

Sauvegardez le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le téléviseur ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

Mise à jour automatique du téléviseur

Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mise à jour auto

Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

Cette fonction nécessite une connexion Internet.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Si vous ne souhaitez pas que le téléviseur se mette automatiquement à jour de manière autonome, définissez **Mise à jour auto** sur **Arrêt**.

Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants

Protégez votre téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants.

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Sécurité intellig.

Vous pouvez utiliser Sécurité intellig. pour protéger le téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants lorsqu'il est connecté à Internet.

Recherche de programmes malveillants sur le téléviseur et les supports de stockage connectés

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Sécurité intellig. > Rechercher

Si un programme malveillant est détecté, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. La fenêtre de résultat présente tous les programmes malveillants détectés. Vous pouvez mettre en quarantaine (isoler) le code pour l'empêcher de s'exécuter.

1. Sélectionnez les programmes malveillants à placer en quarantaine.
2. Sélectionnez Isoler. Ces options déplacent le programme malveillant sélectionné dans Liste isolée.

   La Liste isolée affiche tous les programmes malveillants en quarantaine.

Exploration des virus en temps réel

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Sécurité intellig. > Contrôle en temps réel

Contrôle d'une liste scannée

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Sécurité intellig. > Résultats de contrôle

Utilisation d'autres fonctions

Affichez d'autres fonctions de configuration.

Exécution des fonctions d'accessibilité

Paramètres > Système > Accessibilité Essayer

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Description audio

Paramètres > Système > Accessibilité > Description audio

Vous pouvez utiliser le flux audio relatif à la Description audio (AD) envoyée avec le son principal par le diffuseur. Réglez le volume de description audio avec Volume.

Cette fonction est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

- Description audio

  Active ou désactive la fonction Description audio.

- Volume

  Permet de régler le volume de la description audio.

Visionnage d'émissions télévisées avec des sous-titres

Paramètres > Système > Accessibilité > Sous-titres

Définissez Sous-titres sur Activé. Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

- Le nom réel peut varier en fonction de la zone géographique. (Sous-titres ou Sous-titres)
- Sous-titres peut ne pas s'afficher dans les programmes ne prenant pas en charge le sous-titrage.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- Le téléviseur ne peut pas contrôler ou modifier les sous-titres de DVD ou de Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titrage du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- **Sous-titres**

  Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- **Mode sous-titre**

  Permet de définir le mode de sous-titrage.

- **Langue des sous-titres**

  Permet de définir la langue des sous-titres.

Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste des modes peut varier en fonction du programme.

- Langue princ. sous-titres

  Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- Langue sec. sous-titres

  Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

La langue affichée sur l'écran du téléviseur peut varier en fonction de la zone géographique.

Réglage de la transparence du menu

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Accessibilité > Transparence du menu des paramètres Essayer

Vous pouvez régler la transparence du menu.

Si vous définissez Contraste élevé sur Activé, le téléviseur bascule automatiquement le mode d'affichage du menu sur opaque. Vous ne pouvez pas modifier manuellement les paramètres de Transparence du menu des paramètres.

Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Accessibilité > Contraste élevé Essayer

Vous pouvez modifier les principaux écrans de service pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du téléviseur afin de permettre une meilleure lisibilité du texte. Pour activer cette fonction, définissez Contraste élevé sur Activé.

Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

> Paramètres > Système > Accessibilité > Agrandir Essayer

Vous pouvez agrandir la police à l'écran. Pour activer cette fonction, définissez Agrandir sur Activé.

Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

> Paramètres > Système > Accessibilité > Plus d'informations sur la télécommande Essayer

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande pour entendre son nom sur le téléviseur. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez deux fois sur le bouton ⮌. Pour quitter, maintenez le bouton ⮌ enfoncé.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Diffusion du son du téléviseur via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

> Paramètres > Système > Accessibilité > Sortie audio multiple Essayer

Vous pouvez activer le haut-parleur du téléviseur et les appareils Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est active, le volume des appareils Bluetooth peut être réglé de manière à être plus fort que celui des haut-parleurs du téléviseur.

Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth au téléviseur, le menu Sortie audio multiple est activé. Pour plus d'informations sur le raccordement d'appareils Bluetooth au téléviseur, consultez la section « Diffusion du son du téléviseur via un appareil Bluetooth ».

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Configuration des paramètres système avancés

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert

Modification de la langue des menus

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Langue

Configuration d'un mot de passe

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Modifier PIN

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation. Le code PIN par défaut est 0000.

En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur 0000 : VOL → Augmenter volume → ⮌ → Baisser volume → ⮌ → Augmenter volume → ⮌. Sur la télécommande standard : 🔇 → + (Augmenter volume) → RETURN → — (Baisser volume) → RETURN → + (Augmenter volume) → RETURN.

Vérification des Notifications

⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Afficher les notifications

Vous pouvez afficher la liste des messages d'événement générés par le téléviseur. Des Afficher les notifications apparaissent sur l'écran, notamment pour annoncer la disponibilité d'une mise à jour pour une application ou la connexion ou déconnexion du Compte Samsung.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Supprimer tout.

Pour consulter les notifications de service de SMART TV dans un WEB BROWSER, sélectionnez Notification service.

Verrouillage/déverrouillage du bouton de commande du téléviseur ou du Croix de contrôle

> Paramètres > Système > Paramètres expert > Verrouillage du contrôleur TV

- Le nom réel de cette fonction peut varier suivant le modèle.

Activation/désactivation des indicateurs avant

> Paramètres > Système > Paramètres expert > Effet lumineux

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
- La couleur du voyant du téléviseur peut varier selon le modèle.

Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (visionnage de films DivX payants)

> Paramètres > Système > Paramètres expert > DivX® Vidéo à la demande

- La fonction DRM (Digital Rights Management) est un mécanisme de sécurité technique qui protège les droits d'auteur des fournisseurs de contenu.
- Vous pouvez regarder des films enregistrés ou des films DivX gratuits sans enregistrement.
- Visitez le site Web DivX (http://www.divx.com) et connectez-vous à votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur comme un appareil certifié DivX. Si vous ne disposez pas de compte, créez-en un.

Utilisation du téléviseur comme modèle de présentation (réservé aux magasins de détail)

> Paramètres > Système > Paramètres expert > Mode d'utilisation

- Pour tous les autres usages, sélectionnez Mode Domicile.
- En mode Mode Magasin, certaines fonctions sont désactivées, et le téléviseur se réinitialise automatiquement après un laps de temps prédéfini.

Rétablissement des paramètres d'usine du téléviseur

> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Réinit.

- Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le téléviseur pour plus d'informations sur la Configuration.

Activation du mode de jeu

> Paramètres > Image > Mode d'affichage spécial > Mode Jeu Essayer

- Le mode de jeu ne peut pas être utilisé pour regarder la télévision normalement.
- L'écran peut osciller légèrement.
- Lorsque le Mode Jeu est activé, le Mode Image et le Mode Son basculent automatiquement sur Jeux.
- Pour utiliser un autre périphérique externe, déconnectez d'abord la console de jeu et désactivez le Mode Jeu.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le périphérique externe est connecté au moyen d'un câble HDMI.

Activation/désactivation de la fonction Service de diffusion de données (HbbTV)

La fonction HbbTV vous permet d'accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Il se peut que certaines chaînes n'incluent pas le service HbbTV.

Dans certains pays, la fonction HbbTV est désactivée par défaut. Dans ce cas, il est possible d'utiliser la fonction HbbTV en installant le Widget HbbTV (le Widget d'activation HbbTV) à partir de Samsung Apps.

Pour activer ou désactiver le démarrage automatique de HbbTV, consultez > Paramètres > Diffusion > Paramètres expert > HbbTV et activez ou désactivez HbbTV. (En fonction du pays)

- La fonction HbbTV n'est pas disponible lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution ou une vidéo enregistrée en cours de lecture.
- En fonction de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application, une application sur le HbbTV peut temporairement ne pas fonctionner correctement.
- Une application est disponible sur le HbbTV uniquement lorsque le réseau de télévision est connecté à un réseau externe. L'état du réseau peut entraîner un dysfonctionnement de l'application.
- Il est possible d'utiliser le Télétexte Numérique et le Télétexte Traditionnel dans plusieurs chaînes limitées en appuyant sur le bouton TTX et en le basculant.

Utilisation du HbbTV :

- Lorsque l'écran indique (avec , etc.) que le HbbTV est en cours d'accès, procédez comme suit.
- Sélectionnez TTX une seule fois à l'aide de la télécommande pour choisir le mode de saisie de texte HbbTV.
- Sélectionnez TTX deux fois à l'aide de la télécommande pour choisir le mode de saisie de texte non HbbTV.

Fonction Télétexte

Découvrez comment utiliser le Télétexte et exécuter les fonctions proposées par le service Télétexte.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

La page d'index du service Télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du Télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

Vous pouvez changer de page de Télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Télétexte activé / **mixte** / **désactivé** : permet d'activer le mode Télétexte pour la chaîne actuelle. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le télétexte.

Enregistrer : permet d'enregistrer les pages de Télétexte.

Taille : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

Garde : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

Boutons de couleur (**rouge**, **vert**, **jaune**, **bleu**) : Si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de Télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

Mode : permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de Télétexte dans une liste à l'aide du bouton (enregistrer).

Page secondaire : permet d'afficher une page secondaire.

Page haut : permet d'afficher la page suivante du Télétexte.

Page bas : permet d'afficher la page précédente du Télétexte.

Index : permet d'afficher la page d'index (sommaire) du Télétexte à tout moment.

Afficher : affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

Annuler : réduit l'écran Télétexte pour le superposer à l'émission en cours.

Page de Télétexte type

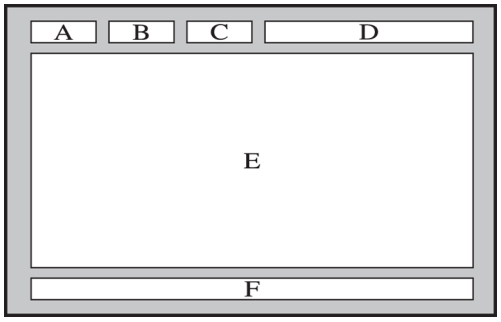

Partie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Obtention de Assistance

Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre téléviseur.

Support technique via Gestion à distance

Paramètres > Assistance > Gestion à distance Essayer

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour permettre à Samsung Electronics de diagnostiquer votre téléviseur si vous avez besoin d'aide concernant votre téléviseur. Définissez-la sur Activé. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir lu et accepté le contrat de service.

Cette option nécessite une connexion Internet.

Quel est le rôle du service à distance ?

Le service de support technique à distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un technicien de Samsung en mesure d'effectuer à distance les actions suivantes :

- **Diagnostic** de votre téléviseur
- **Réglage des paramètres du téléviseur** à votre place
- **Réinitialisation des paramètres par défaut** de votre téléviseur
- Installation des **mises à jour de micrologiciel recommandées**

Comment fonctionne l'assistance à distance ?

Pour bénéficier d'une intervention à distance du service technique de Samsung sur votre téléviseur, rien de plus simple.

1. Appelez le centre de contact Samsung et demandez une opération de support technique à distance.
2. Ouvrez le menu de votre téléviseur, puis accédez à la section Support (Support technique).
3. Sélectionnez Remote Management (Gestion à distance), puis lisez et acceptez les contrats de service. Lorsque l'écran de saisie du NIP s'ouvre, communiquez le NIP à l'agent.
4. Ce dernier a alors accès à votre téléviseur.

Recherche des coordonnées du service

> Paramètres > Assistance > Contacter Samsung Essayer

Grace à cette option, vous obtenez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour contacter un agent du centre d'appel ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Web de Samsung, numéro de téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre téléviseur et version de son logiciel et informations concernant Smart Hub.

Demande de service

> Paramètres > Assistance > Demande d'assistance Essayer

Cette fonction n'est pas disponible dans des zones géographiques spécifiques.

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le téléviseur. Sélectionnez l'option correspondant au problème que vous rencontrez, puis sélectionnez Demander maintenant ou Programmer un rendez-vous > Envoyer. Votre demande de service sera enregistrée.

Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

Diagnostic du fonctionnement du téléviseur

Vous pouvez afficher l'état de sortie des données audio et vidéo. Vous pouvez également configurer les paramètres de puissance du signal de diffusion et Smart Hub & Paramètres de réinitialisation usine du téléviseur.

> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. Essayer

Vous pouvez vérifier si la sortie vidéo et audio du téléviseur fonctionne normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres Smart Hub et de réinitialisation usine du téléviseur.

Vous rencontrez un problème d'image

Lorsque le téléviseur rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Test de l'image

⌂ > ⚙ Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Lancer le test de l'image

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions suivante, exécutez le Lancer le test de l'image afin de déterminer si le problème provient du téléviseur. Le Lancer le test de l'image affiche une image haute définition vous permettant d'examiner les défauts.

Le problème	Solution possible
Scintillement et assombrissement	Si votre téléviseur Samsung scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez Mode Économie d'énergie (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Solution Eco > Mode Économie d'énergie) ou Capteur Eco (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Solution Eco > Capteur Eco) ou Lumin./Mouvement (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Solution Eco > Lumin./Mouvement).
Connexions de composants/Couleur d'écran	Si les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont incorrectes ou si l'affichage en noir et blanc est désactivé, exécutez un Lancer le test de l'image (⌂ > ⚙ Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Lancer le test de l'image). Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du téléviseur, procédez comme suit : • Vérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo du périphérique externe appropriés. • Vérifiez également les autres connexions. Si le téléviseur est connecté à un périphérique externe à l'aide d'un câble composant, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées sur les connecteurs appropriés.
Luminosité de l'écran	Si vous trouvez que les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont correctes, mais un peu trop sombres ou trop lumineuses, commencez par essayer de régler les paramètres suivants. • Sélectionnez le menu ⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Paramètres expert et réglez les paramètres Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Teinte (V/R).
Image fantôme, floue ou tremblante	Si vous constatez la présence d'images fantômes ou floues sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction Auto Motion Plus (⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Paramètres expert > Auto Motion Plus). Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Le problème	Solution possible
Mise sous tension non souhaitée	Si votre téléviseur Samsung semble s'éteindre tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Vérifiez si le Veille (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Veille) est activé. L'option Veille met automatiquement le téléviseur hors tension après une période définie. Si l'option Veille n'est pas activée, vérifiez si l'option Hors ten. auto (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Solution Eco > Hors ten. auto) a été activée, puis désactivez-la.
Problèmes lors de la mise sous tension	Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre téléviseur Samsung, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service. Vérifiez que le cordon d'alimentation du téléviseur est connecté correctement à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le câble d'antenne ou le câble du téléviseur sont correctement connectés. Si vous disposez d'un décodeur câble ou d'un récepteur satellite, vérifiez s'il est branché et sous tension.
Impossibilité de trouver une chaîne	Si votre téléviseur n'est pas connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite, exécutez Recherche automatique (⌂ > ⚙ Paramètres > Diffusion > Recherche automatique).
Qualité d'image moins bonne que dans le magasin	Les affichages en magasin sont tous réglés sur des chaînes HD (haute définition) numériques. Si vous possédez un décodeur câble ou un récepteur satellite analogique, remplacez-le par un décodeur câble ou un récepteur satellite numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition). De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir d'un contenu SD (définition standard). Recherchez une chaîne qui diffuse du contenu HD. ● Abonnés au câble/satellite : essayez les chaînes HD figurant dans la liste des chaînes. ● Connexion par antenne terrestre/câblée : Essayez les chaînes HD après avoir exécuté la fonction Recherche automatique. Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble ou du récepteur satellite sur 1 080i ou 720p.

Le problème	Solution possible
Image déformée	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple). Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un disfonctionnement. Utiliser un téléphone portable à proximité du téléviseur (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante	Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles Composant sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
Couleur de qualité médiocre ou image pas assez lumineuse	Accédez au menu Image, puis réglez les paramètres Mode Image, Luminosité, Netteté et Couleur. Vérifiez si le Mode Économie d'énergie (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Solution Eco > Mode Économie d'énergie) est activé. Essayez de réinitialiser l'image. (⌂ > ⚙ Paramètres > Image > Paramètres expert > Réinit. param. img)
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	Basculez Format de l'image sur 16:9 standard. Changez la résolution du décodeur câble ou du récepteur satellite.
L'image est affichée en noir et blanc.	Si vous utilisez un équipement AV, connectez un adaptateur Composite (jaune). Retirez ensuite l'adaptateur Composant (bleu).

- Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.
- Si l'image de test s'affiche correctement, le problème est peut-être dû à un périphérique externe. Vérifiez les connexions.
- Si le problème persiste, vérifiez l'intensité du signal ou reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.

Le son n'est pas clairement perceptible

Lorsque le téléviseur rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Test du son

⌂ > ⚙ Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Lancer le test audio

Si le téléviseur lit la mélodie Lancer le test audio sans déformation, il se peut que l'un des périphériques externes soit défaillant ou que l'intensité du signal de diffusion soit erronée.

Le problème	Solution possible
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.	Vérifiez le réglage du volume du périphérique (décodeur câble ou récepteur satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
L'image est correcte mais il n'y a pas de son.	Définissez ⌂ > ⚙ Paramètres > Son > Sélect haut-parleur sur Haut-parleur TV. Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio. (Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI). Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté. Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.
Son étrange émis par les haut-parleurs	Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe. Pour les connexions à un réseau câblé ou hertzien, vérifiez les informations du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son. Exécutez Lancer le test audio (⌂ > ⚙ Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Lancer le test audio).

Vous rencontrez un problème d'émission

Lorsque le téléviseur rencontre un problème de diffusion, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Le problème	Solution possible
« Signal faible ou aucun signal » s'affiche en mode TV/ne peut pas trouver la chaîne.	Sélectionnez > Source pour confirmer que la source d'entrée appropriée a été sélectionnée. Si le téléviseur n'est pas connecté à un câble ou un récepteur satellite, exécutez Recherche automatique pour rechercher les chaînes (> Paramètres > Diffusion > Recherche automatique).
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes	• Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté au téléviseur. • Exécutez le Recherche automatique (> Paramètres > Diffusion > Recherche automatique).
Absence de sous-titres sur les chaînes numériques	Accédez à Sous-titres (> Paramètres > Système > Accessibilité > Sous-titres), puis modifiez le Mode sous-titre. Certaines chaînes ne diffusent pas de données de sous-titrage. Le nom réel peut varier en fonction de la zone géographique. (Sous-titres ou Sous-titres)
Image déformée	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image. C'est le cas notamment pour les mouvements rapides comme les programmes sportifs et les films d'action. Un signal faible peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.
La qualité de l'image est faible.	Sélectionnez les chaînes ou les programmes haute définition (HD).

L'ordinateur ne se connecte pas

Lorsque le téléviseur rencontre un problème de connexion à un ordinateur, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Le problème	Solution possible
Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")	Réglez la résolution de sortie du PC de sorte qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.	Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC. Si vous utilisez un câble HDMI vers DVI, un câble audio distinct est requis.

Le téléviseur ne se connecte pas à Internet

Lorsque le téléviseur rencontre un problème de connexion à Internet, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Le problème	Solution possible
Le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau ou à vos applications (pour les modèles compatibles avec Internet uniquement).	Vérifiez que le téléviseur possède une connexion réseau (⌂ > ⚙ Paramètres > Réseau > État du réseau). Contactez votre fournisseur d'accès Internet.
Echec de la connexion au réseau sans fil	Vérifiez que le modem/routeur sans fil est allumé et relié à Internet.
Le signal du réseau sans fil est trop faible.	Positionnez votre routeur sans fil, votre routeur modem ou un point d'accès dans un lieu central. Evitez de le placer dans un coin. Utilisez un répéteur sans fil pour obtenir une augmentation instantanée de la puissance du signal sans fil. Placez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur sans fil et votre téléviseur. La technologie sans fil la plus connue, 802.11g (wireless-G), fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. Cette fréquence est largement utilisée par de nombreux téléphones sans fil, des fours à micro-ondes, des babyphones, des portes de garage et autres périphériques sans fil. Réduisez les interférences en n'utilisant pas ou en mettant hors tension des périphériques sans fil qui utilisent la fréquence de 2,4 GHz. A leur place, utilisez des dispositifs qui communiquent via la fréquence de 5,0 GHz.
Échec de la mise à jour du logiciel sur Internet	Vérifiez l'état de la connexion réseau (⌂ > ⚙ Paramètres > Réseau > État du réseau). Si le téléviseur n'est pas connecté à un réseau, connectez-le. La mise à niveau est interrompue si vous avez déjà la dernière version du logiciel.

La fonction Programmer enregistrement/Timeshift ne s'exécute pas

Lorsque Timeshift/Programmer enregistrement ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
L'option Programmer enregistrement est inutilisable.	Vérifiez si un périphérique USB est connecté au téléviseur. L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal devient trop faible. La fonction Timeshift ne s'exécute pas si l'espace de stockage du périphérique USB est insuffisant.

Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas

Lorsque Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
Non-fonctionnement d'Anynet+	Vérifiez si le périphérique est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les périphériques compatibles Anynet+. Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est connecté correctement. Vérifiez les connexions par câble du périphérique Anynet+. Accédez à Anynet+ (HDMI-CEC) (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Anynet+ (HDMI-CEC)) pour voir si Anynet+ (HDMI-CEC) a été défini sur Activé. Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV. Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+. Anynet+ peut ne pas fonctionner lorsque d'autres fonctions sont actives, y compris Recherche de chaînes, Smart Hub, Plug & Play, etc. Si vous avez déconnecté puis reconnecté le câble HDMI, recommencez la recherche de périphériques ou mettez hors tension puis sous tension votre téléviseur.
Démarrage d'Anynet+	Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au téléviseur, puis sélectionnez le menu Anynet+ (HDMI-CEC) (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Anynet+ (HDMI-CEC)) pour voir si l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé.
Fermeture d'Anynet+	Définissez Anynet+ (HDMI-CEC) (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Anynet+ (HDMI-CEC)) sur Arrêt.
Message "Connexion à un périphérique Anynet+" ou "Déconnexion d'un périphérique Anynet+" affiché à l'écran	Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou changez de mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'après configuration d'Anynet+ ou changement de mode d'affichage.
Non-fonctionnement du périphérique Anynet+	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la Démarrer la configuration.
Périphérique connecté non affiché	Vérifiez si le périphérique est compatible avec Anynet+. Vérifiez si le câble HDMI est connecté correctement. Accédez à Anynet+ (HDMI-CEC) (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Anynet+ (HDMI-CEC)) pour voir si Anynet+ (HDMI-CEC) a été défini sur Activé. Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+. Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Vérifiez si le périphérique est connecté à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+. En cas d'interruption de la connexion résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.
Non-émission du son par le récepteur	Connectez le téléviseur au récepteur à l'aide d'un câble optique. La fonction ARC permet la sortie du son numérique via le port HDMI (ARC) sur le téléviseur. Elle n'est cependant accessible que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur audio compatible.

Le lancement/l'utilisation des applications est compliqué

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment changer la langue ?	Les langues prises en charge par l'application et celle de l'interface utilisateur peuvent être différentes. La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de services.
Mon application ne fonctionne pas.	Contactez le fournisseur de services. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

Impossible de lire mon fichier

Lorsque les applications ne lisent pas les fichiers, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
Impossibilité de lire certains fichiers	Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé. La plupart des fichiers sont lisibles, mais il se peut que vous rencontriez des problèmes avec les fichiers à débit binaire élevé.

Je veux réinitialiser le téléviseur

Rétablissez les valeurs par défaut pour tous les paramètres.

Réinitialiser	Chemin	Description
Réinitialisation des paramètres	> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Réinit.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres Image, Son, Diffusion, ainsi que de tous les autres paramètres, à l'exception des paramètres du réseau.
Réinitialisation de Smart Hub	> Paramètres > Assistance > Diagnost. auto. > Réinitialiser Smart Hub	Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux accords de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer.

Le problème	Solution possible
Téléviseur chaud	Si vous regardez la télévision pendant une période prolongée, le téléviseur chauffe. La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du téléviseur. Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher. Les enfants regardant la télévision doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils touchent le téléviseur. Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du téléviseur, et n'affecte en rien son fonctionnement.
Non-affichage de l'image en plein écran	Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du téléviseur. Réglez le format d'image de votre périphérique externe ou celui du téléviseur sur Full screen (Plein écran).
Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")	La résolution de sortie du périphérique connecté n'est pas prise en charge par le téléviseur. Vérifiez les résolutions prises en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.
Option Sous-titres du menu du téléviseur grisée	Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant, Sous-titres n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe. Le nom réel peut varier en fonction de la zone géographique. (Sous-titres ou Sous-titres)
Odeur de plastique	Cette odeur est normale et disparaîtra.
L'option Informations de signal sous Diagnost. auto. n'est pas activée.	Vérifiez si la chaîne sélectionnée est numérique. La fonction Informations de signal est disponible uniquement pour les chaînes numériques.
Téléviseur penchant sur le côté	Retirez la base du support du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
Le support est bancal ou de travers.	Vérifiez que les flèches d'indication sur le support et la base du support sont correctement alignées.

Le problème	Solution possible
La télécommande et/ou la commande vocale ne fonctionnent pas.	Le téléviseur est expédié avec des étiquettes de protection qui recouvrent certains capteurs. Vérifiez que toutes les étiquettes ont été enlevées.
L'option Diffusion a été désactivée.	Diffusion est uniquement disponible lorsque Source est définie sur TV. Le menu Diffusion est inaccessible quand le téléviseur utilise un décodeur câble ou un récepteur satellite. Il est impossible d'accéder au menu Diffusion pendant un enregistrement ou lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution.
Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur	Si l'option Mode d'utilisation est définie sur Mode Magasin, les paramètres audio et vidéo du téléviseur sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes. Définissez l'option Mode d'utilisation (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Mode d'utilisation) sur Mode Domicile.
Perte intermittente du signal audio ou vidéo	Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-vous. Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles munis de connecteurs à 90 degrés.
Présence de petites particules sur l'encadrement du téléviseur	Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.
Le menu PIP n'est pas disponible.	La fonction PIP n'est disponible que lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant. Notez que la fonction n'est pas disponible lorsque Smart Hub est activé ou que Mode Sport est configuré sur Activé.
POP (bandeau publicitaire interne du téléviseur) affiché à l'écran	Définissez l'option Mode d'utilisation (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Paramètres expert > Mode d'utilisation) sur Mode Domicile.
Émission de craquements	La dilatation et la contraction du boîtier du téléviseur peuvent entraîner l'émission de craquements. Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.
Émission d'un bourdonnement	Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du téléviseur, ce dernier peut sembler un peu plus bruyant qu'un téléviseur classique. Votre téléviseur a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité. L'émission d'un bruit discret par le téléviseur est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

Lisez ces instructions avant d'utiliser Enregistrement et Timeshift.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Avant d'utiliser les fonctions d'enregistrement et Programmer enregistrement

- Pour pouvoir programmer un enregistrement, vous devez avoir réglé préalablement l'horloge du téléviseur. Réglez la fonction Horloge (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Horloge).
- Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de Programmer visionnage et Programmer enregistrement.
- Les enregistrements étant protégés par gestion des droits numériques (DRM), ils ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou un autre téléviseur. En outre, vous ne pouvez pas lire ces fichiers sur votre téléviseur en cas de remplacement de son circuit vidéo.
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB tournant à une vitesse minimale de 5 400 tr/min. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB ne sont pas prises en charge.
- La capacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque dur et du niveau de qualité d'enregistrement.

- La fonction Programmer enregistrement nécessite au minimum 100 Mo d'espace libre sur le périphérique de stockage USB. L'enregistrement s'arrête si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 50 Mo en cours d'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant l'exécution des fonctions Programmer enregistrement et Timeshift, seul l'enregistrement est arrêté.
- La durée d'enregistrement maximale est de 720 minutes.
- Une vidéo est lue en fonction des paramètres du téléviseur.
- En cas de modification du signal d'entrée en cours d'enregistrement, l'écran affiché est vide jusqu'à ce que le changement soit effectué. Dans ce cas, l'enregistrement reprend, mais le bouton ● est indisponible.
- Lors de l'utilisation de la fonction Enregistrer ou Programmer enregistrement, l'enregistrement réel peut commencer une ou deux secondes après l'heure spécifiée.
- Si la fonction Programmer enregistrement est exécutée alors qu'un enregistrement est en cours d'exécution sur un périphérique externe HDMI-CEC, la priorité est accordée à l'enregistrement planifié.
- Les fichiers d'enregistrement mal sauvegardés sont automatiquement supprimés lors de la connexion d'un périphérique d'enregistrement au téléviseur.
- En cas de définition de la fonction Progr. désact. ou Hors ten. auto, le téléviseur annule et remplace ces réglages, poursuit l'enregistrement et s'éteint à la fin de l'enregistrement.

Avant d'utiliser la fonction Timeshift

- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB tournant à une vitesse minimale de 5 400 tr/min. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB ou les disques mémoire flash ne sont pas pris en charge.
- La capacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque dur et du niveau de qualité d'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant l'exécution des fonctions Programmer enregistrement et Timeshift, seul l'enregistrement est arrêté.
- Le temps de lecture maximal disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes verrouillées.
- Les vidéos décalées dans le temps sont lues en fonction des paramètres du téléviseur.
- La fonction Timeshift peut être arrêtée automatiquement une fois la capacité maximale atteinte.
- La fonction Timeshift nécessite au minimum 1,5 Go d'espace libre sur le périphérique de stockage USB.

Options de diffusion de l'audio supportées

	Type d'audio	Son double	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo, Mono	Changement automatique
	Double	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono, Stéréo	Changement automatique
	Double	Mono, Dual I, Dual II	Dual I

Si le signal Stéréo est trop faible et qu'un changement automatique se produit, sélectionnez Mono.

Disponible uniquement pour les signaux stéréo.

Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est réglée sur TV.

À lire avant d'utiliser les Mes Applications

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Mes Applications.

- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Smart Hub Samsung, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Certaines fonctionnalités proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site http://www.samsung.com. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.

- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.

- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région.

- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.

- Une connexion Internet instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion Internet, puis réessayez.

- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.

- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.

- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le téléviseur.

- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.

- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.

À lire avant d'utiliser le Web Browser

Lisez ces instructions avant d'utiliser le WEB BROWSER.

- Le WEB BROWSER n'est pas compatible avec les applications Java.
- Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous tentez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
- Il se peut que le Web Browser ne puisse pas accéder à certains sites.
- La lecture de vidéos Flash peut être restreinte.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- Sur les sites Web affichant des fenêtres déroulantes, le défilement de celles-ci peut altérer l'affichage des caractères.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Certaines options sont inaccessibles en mode Navig. ac lien. (basculez en mode de navigation par pointeur pour activer ces options).
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu avec certains systèmes d'exploitation.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.

- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément varie en fonction des conditions de recherche et du modèle de téléviseur.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- La lecture de vidéo incorporée désactive automatiquement la fonction PIP. Il se peut que la lecture d'une vidéo ne commence pas après désactivation de la fonction PIP. Dans ce cas, vous devez recharger la page.
- Il n'est pas possible de lire les vidéos intégrées à une page Web simultanément lorsque la fonction PIP (picture-in-picture) est utilisée.
- Si l'option Horloge (⌂ > ⚙ Paramètres > Système > Heure > Horloge) n'a pas été définie, l'historique de navigation n'est pas sauvegardé.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il peut être impossible de lire certains fichiers vidéo et audio durant la lecture d'un contenu audio/vidéo HTML5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre WEB BROWSER propriétaire.

À lire avant d'exécuter des fichiers Photo, Vidéo ou Musique

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

Restrictions d'utilisation de fichiers Photo, Vidéo et Musique Essayer

- Le téléviseur prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Ces types de périphériques doivent être connectés directement au port USB écrit dans USB. Il se peut que le téléviseur ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés si ce dernier est raccordé au moyen d'une rallonge USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.

- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.

- Certains périphériques audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le téléviseur.

- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au téléviseur, il se peut que ce dernier ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée doivent être connectés au port USB [5 V, 1 A].

- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.

- Après le tri des fichiers en mode d'aperçu dossier, le téléviseur peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.

- Le mode de connexion PTP (Picture Transfer Protocol) est disponible uniquement avec les appareils photos numériques. Si vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, le téléviseur ne reconnaîtra pas le périphérique.

- Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

- Certains fichiers ne sont pas disponibles, en fonction du modèle.

Sous-titres externes pris en charge

Nom	Format
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
Texte SMPTE-TT	.xml

Sous-titres internes pris en charge

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
Texte SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro WMA Lossless audio n'est pas pris en charge. Prend en charge jusqu'au profil M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1. Seek n'est pas pris en charge. Prise en charge des périphériques USB uniquement.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge

<table>
<tr><th>Format de fichier</th><th>Support</th><th>Codecs vidéo</th><th>Résolution</th><th>Fréquence d'images (i/s)</th><th>Débit binaire (Mbit/s)</th><th>Codecs audio</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="15">1920 x 1080</td><td>60</td><td rowspan="15">20</td><td rowspan="15">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 – profil principal uniquement)</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="7">60</td></tr>
<tr><td>Divx 3.11 / 4 / 5 / 6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP / ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video V9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video V7 (WMV1), V8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>60</td><td>Vorbis</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td></td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité du téléviseur.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1. (FMO/ASO/RS non pris en charge)
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- Tous les codecs vidéo à l'exception de WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC et VP6 :

  Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.

  Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.
- Prise en charge de SVAF pour les types de séquence de visionnage Haut/Bas, Côte à côte et Gauche/Droite (2ES) uniquement
- Prise en charge des spécifications BD MVC uniquement

Décodeurs audio

- Le codec WMA 10 Pro prend en charge les canaux jusqu'à la version 5.1. Prend en charge jusqu'au profil M2. WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Dolby Digital Plus est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le codec LBR DTS est uniquement disponible pour des supports MKV/MP4/TS.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

À lire après l'installation du téléviseur

Lisez ces instructions avant d'utiliser le téléviseur.

Format de l'image et signaux d'entrée

Le paramètre Format de l'image est appliqué à la source actuelle. Le paramètre Format de l'image appliqué reste effectif lors de la sélection de la source, sauf si vous le modifiez.

Signal d'entrée	Format de l'image
Composant	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Composant (1 080i, 1 080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (720p, 1 080i, 1 080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
HDMI (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3

Installation d'un verrou antivol

- Un verrou antivol est un dispositif physique permettant de protéger le téléviseur contre le vol. Repérez la fente de verrouillage à l'arrière du téléviseur. Une icône figure à côté de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente de verrouillage du téléviseur. Le verrou est vendu séparément.
- La méthode d'utilisation d'un verrou antivol peut varier en fonction du modèle de téléviseur. Consultez le manuel d'utilisation du verrou pour plus d'informations.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

À lire avant la configuration d'une connexion à Internet sans fil

Précautions relatives à Internet sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un périphérique connecté au téléviseur via un réseau domestique soit saccadée.

  Le protocole de communication IEEE 802.11 ac n'est pas disponible sur certains modèles.

- Pour utiliser Internet sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.

- Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.

- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce dernier est ensuite requis pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

- Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :

  - Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

- Conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n.

- Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le téléviseur au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code NIP (Numéro d'Identification Personnel). La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

- Le téléviseur ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés.

À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée d'un ordinateur.

Lorsque vous connectez votre téléviseur à un ordinateur, définissez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard énumérées dans les tableaux suivants. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution optimale et recommandée est de 1 920 x 1 080 à 60 Hz.

Choisir une résolution ne figurant pas dans les tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide simplement l'allumage du témoin d'alimentation. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

IBM

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900 RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

CEA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 (1 440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 (1 440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1 920 x 1 080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1 920 x 1 080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +

À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth en même temps que la fonctionnalité Surround.
- En fonction des appareils Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible.)
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut faire du bruit ou ne pas fonctionner correctement
  - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du téléviseur.
  - Lorsque le périphérique est soumis à une variation électrique provenant d'obstacles comme un mur, un angle ou une cloison séparatrice.
  - Lorsque périphérique est exposé à des interférences électriques provenant de périphériques utilisant la même plage de fréquences, y compris les appareils médicaux, les micro-ondes et les systèmes LAN sans fil.
- Si le problème persiste, veillez à utiliser un port Digital Sortie son (optique) ou HDMI (ARC).
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil Bluetooth. Cependant, vous pouvez en raccorder jusqu'à 2 avec la manette de jeu Bluetooth.

Boutons et fonctions

Utilisez les fonctions de confort ou vérifiez les boutons disponibles et lisez leur description d'utilisation lors de la lecture de contenu multimédia.

Les boutons et fonctions disponibles peuvent varier en fonction du contenu.

Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant le visionnage d'une vidéo, d'une photo ou d'un contenu enregistré. Les boutons suivants s'affichent.

Les boutons et fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de contenu multimedia.

- Pause / Lire ou Démarrer

  Permet de suspendre ou de lire le contenu multimédia. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue.

  Lorsque la vidéo est mise en pause, le téléviseur ne diffuse pas le son.

  – **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Appuyez sur ◁◁ ou ▷▷ pour lire la vidéo à vitesse lente (1/8, 1/4, 1/2) en avant ou en arrière. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez le bouton ▷ ou appuyez sur ▷II.

- Précédent / Suivant

  Permet d'afficher le contenu multimédia suivant ou précédent.

- Rembobiner / Avance rapide

- Permet de rembobiner le contenu multimédia ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez le bouton ▷ ou appuyez sur ▷II.

- Répétition

  Permet de lire en boucle le contenu multimédia actuel ou tous les fichiers de le contenu multimédia présents dans le même dossier.

- Aléatoire

  Permet de lire les fichiers de musique de manière aléatoire.

- Image désactivée

  Permet de lire le contenu multimédia uniquement lorsque l'écran est éteint.

- **Pivoter vers la gauche** / **Pivoter vers la droite**

  Permet de faire pivoter la photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

  Permet d'effectuer un zoom avant jusqu'à 4x sur la photo.

- **Adapter à l'écran**

  Permet d'adapter la photo à l'écran.

- **Fond musical**

  Permet de diffuser de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le téléviseur.

- **Options**

  Les options disponibles peuvent différer selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de définir la vitesse du diaporama.
Effet diaporama	Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.
Fond musical	Permet d'écouter de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le téléviseur. Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que le fichier photo. Pour mettre la musique de fond en pause, sélectionnez **Fond musical** sur l'écran de lecture.
Information	Permet d'afficher des informations détaillées sur le contenu multimédia actuel.
Sous-titres	Permet de contrôler les sous-titres de la vidéo. **Sous-titres** : permet d'activer ou de désactiver les sous-titres. **Langue** : définit la langue des sous-titres. **Synchroniser** : permet de régler la synchronisation lorsque la vidéo et les sous-titres ne sont pas synchronisés. **Réinitialiser la synchronisation** : permet de réinitialiser le réglage de la synchronisation des sous-titres. **Taille** : permet de modifier la taille de la police des sous-titres. **Encodage** : permet de modifier la langue d'encodage si les sous-titres ne sont pas correctement affichés. **Type bord°**: permet de régler la position du texte et les limites des sous-titres **Coul. bord** : permet de changer la couleur des limites des sous-titres.
Pivoter	Permet de faire pivoter la vidéo.
Langue audio	Cette fonction est uniquement disponible lorsque la vidéo prend en charge le son multipiste.

Boutons et fonctions disponibles lors de l'utilisation du mode sport

Les boutons suivants s'affichent lorsque vous appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Zoom avant**

  Fige l'écran affiché et effectue un zoom avant sur une partie de celui-ci à l'aide de 4 boutons de direction.

  Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous parcourez le contenu multimédia enregistré sur un périphérique de stockage USB ou que la fonction **PIP** est active.

- **Enregistrer**

  Cette fonction n'est disponible que si la fonction d'enregistrement est prise en charge.

- **Timeshift**

  Vous pouvez faire pause et faire revenir en arrière la télévision en direct.

  Pour plus d'informations sur la fonction Timeshift, consultez la section « Utilisation de Timeshift ».

  Cette fonction est seulement disponible si le téléviseur prend en charge la fonction enregistrement.

- **Enregistrement manuel**

  Permet d'enregistrer une vidéo de 10 secondes avant d'appuyer sur le bouton pour indiquer que l'enregistrement doit commencer 10 secondes plus tard.

  Cette fonction est disponible uniquement pendant l'enregistrement d'un programme.

  Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à enregistrer automatiquement les moments forts sans intervention de l'utilisateur. Sélectionnez > **Paramètres** > **Image** > **Mode d'affichage spécial** > **Mode Sport**, puis définissez **Temps forts auto** sur **Activé**. Pour plus d'informations sur la fonction **Temps forts auto**, consultez la section « Extraction automatique des moments forts ».

- **Lecteur de temps forts**

  Permet d'afficher l'écran **Lecteur de temps forts** et de lire automatiquement ou manuellement les moments forts enregistrés dans le fichier. Le mode **Lecteur de temps forts** n'est pas disponible si :

  - Vous changez le signal d'entrée
  - Lorsque l'option **Description audio** est active

  Cette fonction est disponible uniquement pendant l'enregistrement d'un programme.

- **Dual Play**

  Pour quitter le mode PIP, sélectionnez-le de nouveau. **Dual Play** n'est pas disponible si.

  - Vous changez le signal d'entrée
  - Lorsque l'option **Description audio** est active

  Cette fonction est disponible uniquement pendant l'enregistrement d'un programme.

  Cette fonction est disponible uniquement si vous regardez un programme enregistré.

Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou de la fonction Timeshift

Les boutons et fonctions disponibles peuvent varier.

Les boutons suivants s'affichent lorsque vous appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Durée ENREG
- Enregistrer

  Permet de lancer immédiatement l'enregistrement du programme en cours.
- Timeshift

  Vous pouvez faire pause et faire revenir en arrière la télévision en direct.
- Arrêter enregistrement, Arrêter Timeshift / Accéder à TV en direct

Utilisation des boutons de la télécommande lors de l'enregistrement d'un programme

- Pause / Lire

  Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Lorsque la vidéo est mise en pause, le téléviseur ne diffuse pas le son.

  – Lecture lente : Permet de lire la vidéo deux fois moins vite en appuyant sur le bouton ⏭ en mode pause.
- Rembobiner / Avance rapide

  Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous regardez un programme en cours de diffusion.

Licence

Vérifiez les informations sur les licences et les marques commerciales qui s'appliquent à votre téléviseur.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.