

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-R130

Brugervejledning

Indhold

Læs dette først

Kom godt i gang

- 4 Om Gear Circle
- 5 Pakkens indhold
- 5 Enhedens udseende
- 7 Opladning af batteriet
- 9 Tænde og slukke for Circle
- 10 Bære Circle
- 12 Justere lydstyrken

Tilslutte via Bluetooth

- 13 Bluetooth
- 14 Tilslutning til andre enheder
- 16 Tilslutning til to enheder
- 17 Genoprette forbindelse til og frakobling af enheder

Bruge Circle

- 18 Bære Circle
- 19 Opkald
- 21 Afspilning af musik
- 21 Bruge S Voice

Brug af appen Samsung Gear

- 22 Start af appen Samsung Gear
- 23 Forbinde med personlige enheder, som du kan bære på dig
- 23 Gear SoundAlive
- 24 Meddelelser
- 24 Indstillinger
- 25 Brugervejledning

Appendiks

- 26 Fejlsøgning
- 28 Udtagning af batteri (ikke-udtagelig type)

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne kan se anderledes ud end i det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Om Gear Circle

Med dette Bluetooth-headset (også kaldet Circle) kan du oprette forbindelse til enheder, der har Bluetooth-funktion aktiveret, f.eks. smartphones og tablets. Du kan besvare opkald og spille musik fra tilsluttede enheder.

Du kan også bruge følgende funktioner:

- Halssnoren vibrerer for at gøre dig opmærksom på indgående opkald og er behagelig at have om halsen.
- Øretelefonerne indeholder magneter, så de kan sættes sammen. Du kan afslutte opkald og afbryde musik ved at sætte øretelefonerne sammen.
- Du kan besvare indgående opkald ved at frakoble øretelefonerne.
- Du kan bruge yderligere funktioner, som f.eks. regulering af lydeffekten eller indstilling af meddelelsesfunktionen, ved at slutte Circle til andre enheder via appen Samsung Gear.
- Circle kan tilsluttes to enheder samtidig.
- Circle leverer klar lyd ved at reducere baggrundsstøj.



- Circle er kompatibel med enheder, som understøtter Bluetooth-forbindelser.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse tilsluttede enheder.

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Enhed
- Ørepropper (3 par, S/M/L)
- Halsguider (til udendørs aktiviteter, S/M/L)
- Oplader
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Enhedens udseende

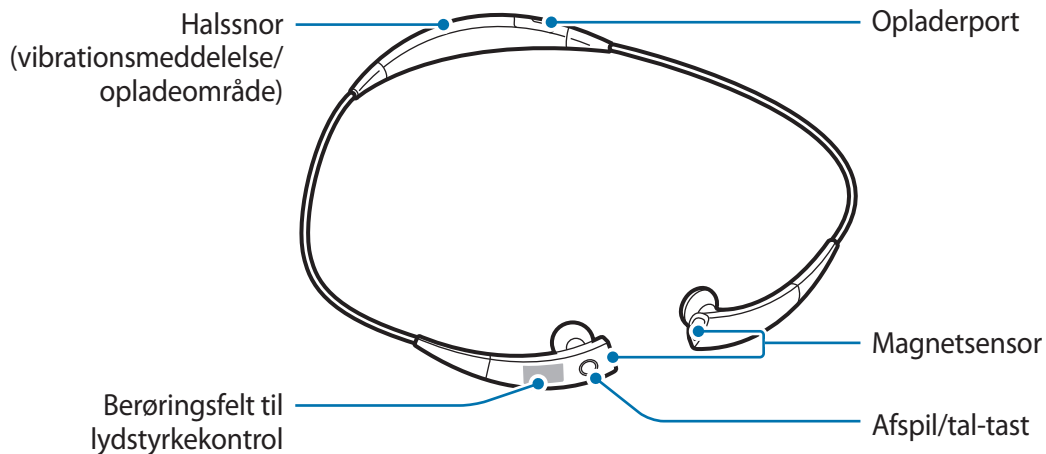

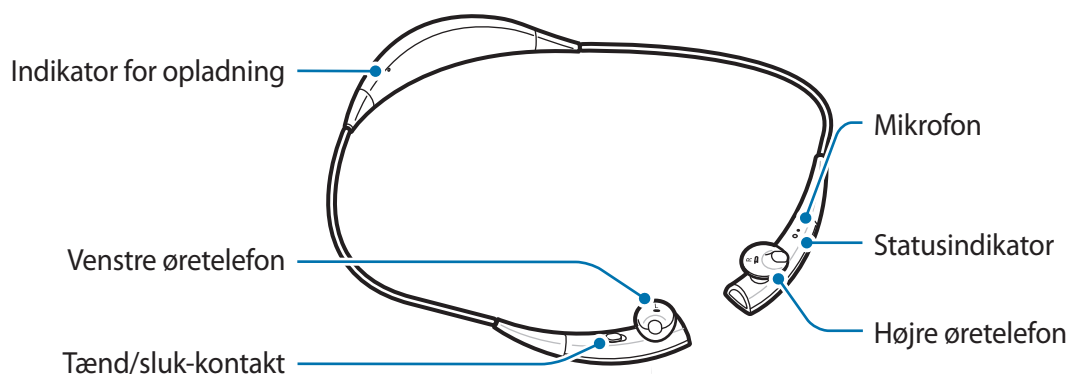

Kontrol

Navn	Funktion
Tænd/sluk-kontakt	<ul style="list-style-type: none"> • Skyd op eller ned for at tænde eller slukke for Circle.
Afspil/tal-tast	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at besvare eller afslutte et opkald. • Tryk for at afspille musik eller sætte afspilningen på pause. • Tryk for at skifte til Bluetooth-parring igen. • Tryk to gange for at gå videre til næste sang. • Tryk og holde nede i 1 sekund for at afvise et opkald eller starte S Voice. • Tryk og hold nede i 3 sekunder for at skifte til tilstanden Bluetooth-parring.
Berøringsfelt til lydstyrkekontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Svirp fingeren opad eller nedad for at justere lydstyrken under afspilning af medier eller under et opkald. • Svirp fingeren opad eller nedad for at stoppe Circle-vibrationen, når du modtager et opkald.

Statusindikator

Status	Farve
Bluetooth-parring	<ul style="list-style-type: none">• Blinker grønt, blåt og rødt
Tændt	<ul style="list-style-type: none">• Blinker blå 3 gange
Slukket	<ul style="list-style-type: none">• Blinker rødt 3 gange
Indgående opkald	<ul style="list-style-type: none">• Blinker blå

Indikator for opladning

Status	Farve
Oplader	<ul style="list-style-type: none">• Rød
Fuldt opladet	<ul style="list-style-type: none">• Grøn

Opladning af batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger Circle for første gang, eller når Circle ikke har været brugt igennem en længere periode. Du kan også oplade Circle ved at slutte den til en computer med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige headsettet.



Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for headsettet, straks du tilslutter opladeren. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for headsettet.

- 1 Åbn dækslet til opladerporten.
- 2 Sæt den lille ende af opladeren i opladerporten på Circle.

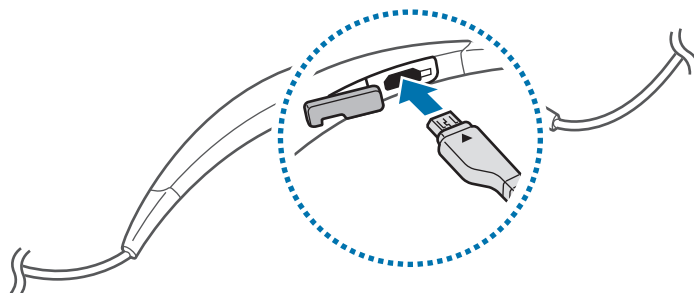

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- 3 Sæt den store ende af opladerkablet i en stikkontakt.



- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

- 4 Kobl Circle fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af Circle og derefter ud af stikkontakten.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Visning af batteriniveauet

Når du slutter dit Circle til andre enheder ved hjælp af appen Samsung Gear, kan du se dit Circles batteriniveau på hovedskærmen på dit Samsung Gear. Se [Start af appen Samsung Gear](#) for flere oplysninger.




- Når der ikke er meget strøm tilbage på batteriet, bipper Circle, og statusindikatoren blinker rødt.
- Opkald på Circle overføres automatisk til den tilsluttede enhed, hvis der slukkes for Circle.
- Du kan bruge Circle, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.

Tænde og slukke for Circle

Skyd tænd/sluk-kontakten opad for at tænde for Circle. Statusindikatoren blinker blå 3 gange.


Sluk for Circle ved at skyde tænd/sluk-kontakten nedad igen. Når statusindikatoren har blinket rødt 3 gange, slukker Circle.

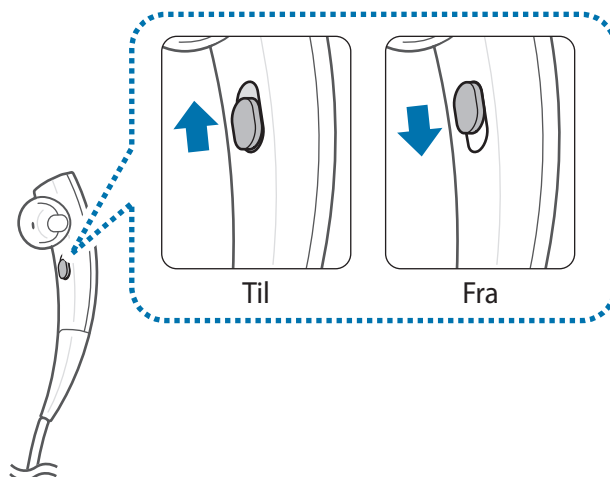

Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Bære Circle


- 1 Vælg det af de medfølgende sæt ørepropper, der bedst passer til dine ører.
- 2 Vælg en øreprop til venstre eller højre øre.
Alle ørepropper er enten mærket med L for venstre øre eller R for højre øre.
- 3 Dæk låsen i bunden af øretelefonerne med øreproppen.

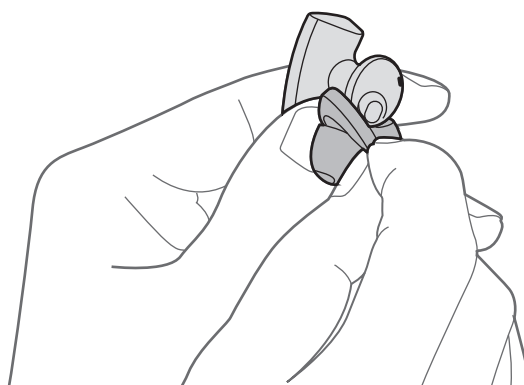

- 4 Hold fat nederst i øretelefonen, og dæk resten af øretelefonen med øreproppen.



- Brug ikke øretelefonerne i dine ører uden ørepropspidser.
- Træk ikke voldsomt i øreproppen. Øreproppen kan blive revet i stykker.

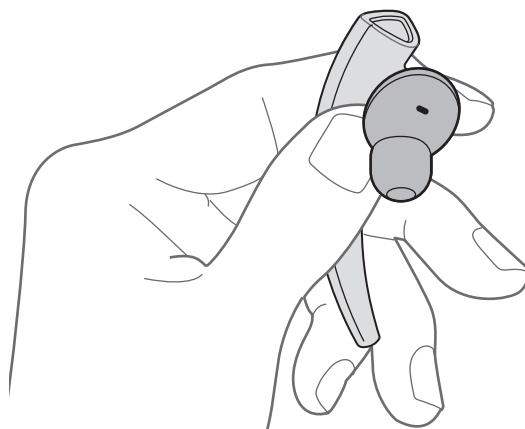


- 5 Vend øretelefonen på hovedet og kontroller, om den er dækket helt til. Dæk den anden øretelefon med en øreprop.
- 6 Bær Circle som vist på billedet herunder.



Bruge halsguiden

Ved at bære Circle med halsguiden (til udendørs aktiviteter) forhindres det, at halssnoren falder af din hals.

- 1 Sæt halssnoren ind i halsguiden.

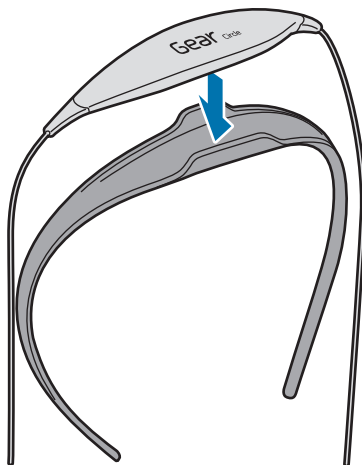


2 Bær Circle som vist på billedet herunder.



Justere lydstyrken

Svirp opad på berøringsfeltet til lydstyrkekontrol for at skrue op for lyden, når du har øretelefoner på.

Svirp nedad på berøringsfeltet til lydstyrkekontrol for at skrue ned for lyden, når du har øretelefoner på.

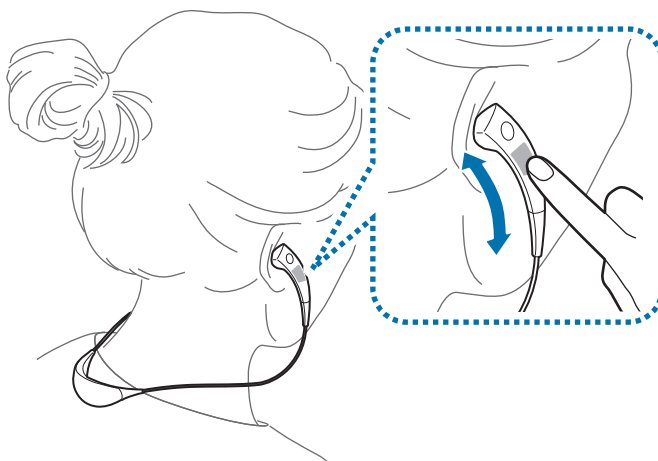

- Berøringsfeltet til lydstyrkekontrol kan ikke anvendes, mens øretelefonerne er sat sammen.
- Når lydstyrken når det højeste eller laveste niveau, vibrerer Circle.

Tilslutte via Bluetooth

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, som benytter en 2,4 GHz frekvens til at oprette forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder, såsom mobile enheder, computere, printere og andre digitale apparater i hjemmet uden brug af kabler.

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

- For at undgå problemer, når du slutter din enhed til en anden enhed, skal du anbringe enhederne tæt på hinanden.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dit headset og den tilsluttede enhed, herunder mennesker, vægge, hjørner eller hegn.
- Undgå at røre ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.
- Bluetooth bruger samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige eller medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan opstå interferens, når der oprettes forbindelse mellem disse typer produkter.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med headsettet, og det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Tilslutning til andre enheder

For at kunne bruge Circle skal du parre den med en anden enhed. Når parringen med en enhed er gennemført, vil Circle automatisk oprette forbindelse til enheden i fremtiden.

Du kan forbinde Circle med andre enheder ved hjælp af appen Samsung Gear eller via Bluetooth.

Tilslutning af enheder med appen Samsung Gear

Installer appen Samsung Gear på den anden enhed, og opret forbindelse mellem enheden og Circle.



Appen Samsung Gear findes til Samsung-smartphones, der har mere end 1 GB hukommelse samt Android 4.2.2 eller højere.

1 **Anden enhed** Download appen Samsung Gear fra **GALAXY Apps**. Du kan også gå til apps.samsung.com/gear for at downloade appen Samsung Gear.


2 **Anden enhed** Tænd for Bluetooth-funktionen.

3 **Circle** Tænd for Circle.

Når du tænder Circle for første gang, åbnes Circle automatisk i tilstanden Bluetooth-parring. Statusindikatoren blinker grønt, blåt og derefter rødt i 3 minutter.

4 **Anden enhed** Tryk på **Samsung Gear** på applikationsskærmen.

5 **Anden enhed** Tryk på **Gear Circle** i søgeresultaterne.

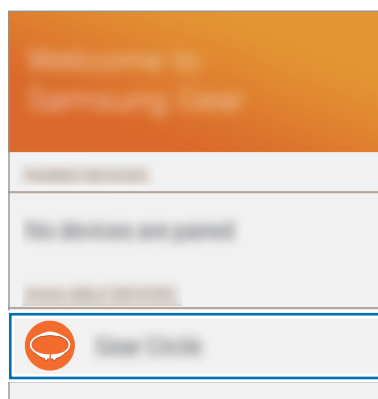

6 **Anden enhed** Læs og accepter betingelser og vilkår, og tryk derefter på **Udfør**.

Når enhederne er korrekt forbundne, bipper og vibrerer Circle.

Forbinde enheder via Bluetooth

1 **Circle** Tænd for Circle.

Når du tænder Circle for første gang, åbnes Circle automatisk i tilstanden Bluetooth-parring. Statusindikatoren blinker grønt, blått og derefter rødt i 3 minutter.

2 **Anden enhed** Tænd for Bluetooth-funktionen.

3 **Anden enhed** Åbn Bluetooth-menuen og søg efter Bluetooth-enheder.

4 **Anden enhed** Tryk på **Gear Circle** i søgeresultaterne.

Når enhederne er korrekt forbundne, bipper og vibrerer Circle.



- Placer Circle tæt på den enhed, der skal tilsluttes.
- Hvis Circle ikke skifter til tilstanden Bluetooth-parring, skal du adskille øretelefonerne, og trykke og holde nede på Afspil/tal-tasten i 3 sekunder. Circle kan ikke skifte til Bluetooth-parring, mens øretelefonerne er sat sammen.
- Du kan først oprette forbindelse til en anden enhed, når du har koblet en tidligere tilsluttet enhed fra. Hvis Circle allerede er forbundet med en anden enhed, skal du afslutte forbindelsen og genstarte parringen.
- Metoden til tilslutning via Bluetooth kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder. Få flere oplysninger i brugervejledningen til den tilsluttede enhed.

Tilslutning til to enheder

Circle kan forbindes til to enheder, der har Bluetooth aktiveret, på samme tid.

Når du slutter to enheder til Circle, vil den sidste enhed, du tilslutter, blive genkendt som den primære enhed. Den anden enhed vil blive genkendt som den sekundære enhed. Hvis du slutter Circle til to smartphones, er det kun muligt at tilslutte én af dem via appen Samsung Gear. Den enhed, der er tilsluttet via appen Samsung Gear, er altid den primære enhed. Når du starter **S Voice** eller besvarer et opkald via Circles Afspil/tal-tast, udføres handlingerne af den primære enhed.

- 1 Opret forbindelse fra en enhed til Circle via Bluetooth.
- 2 Skil øretelefonerne ad, og tryk og hold nede på Afspil/tal-tasten i 3 sekunder.
Circle skifter til Bluetooth-parring, og den første enhed kobles fra.
- 3 Åbn Bluetooth-menuen på den anden enhed, og opret forbindelse til Circle.
- 4 Genopret forbindelsen til Circle på den første enhed.



- Når de to tilsluttede enheder afspiller musik samtidig, streamer Circle kun musik fra den ene. Når du sætter den aktuelle fil på pause, afspilles filen automatisk fra den anden enhed.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.

Genoprette forbindelse til og frakobling af enheder

Ny forbindelse mellem enhederne

Forbindelsen mellem Circle og den tilsluttede enhed kan blive afbrudt, når enhederne bruges over store afstande. Når forbindelsen bliver afbrudt, bipper og vibrerer Circle. Placer Circle tæt på enheden for at tilslutte den igen. Når enhederne er frakoblet, bipper og vibrerer Circle.

Hvis forbindelsen bliver afbrudt på grund af et problem med enheden, skal du trykke på Afspil/tal-tasten på Circle eller gå til Bluetooth-menuen på enheden. Hvis øretelefonerne er sat sammen, skal du adskille dem og genoprette forbindelsen mellem enhederne.

Afbrydelse af forbindelsen mellem enhederne

Sluk for Circle, eller deaktiver Bluetooth-funktionen på den tilsluttede enhed.

Afbryde parring mellem enhederne

Brug Bluetooth-menuen på den tilsluttede enhed til at afbryde parringen af enhederne. Få flere oplysninger i enhedens brugervejledning.

Hvis enheden og Circle skal forbindes igen, skal enhederne parres påny.

Bruge Circle

Bære Circle

Øretelefonerne indeholder magneter, så de kan kobles sammen.

Metoden til at besvare opkald er forskellig, alt efter om øretelefonerne er sat sammen eller skilt ad.




Der er magneter i øretelefonerne på Gear Circle. The American Heart Association (i USA) og The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (i Storbritannien) advarer om, at magneter kan påvirke funktionen af indopererede pacemakere, ICD-enheder, defibrillatorer, insulinpumper eller andre former for elektromedicinsk udstyr (samlet benævnt "medicinsk enhed") inden for en afstand af 15 cm (6 tommer). Hvis du bruger en af denne type medicinske enheder, **MÅ DU IKKE BRUGE GEAR CIRCLE, MEDMINDRE DU HAR DRØFTET DETTE MED DIN LÆGE.**



- Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter. Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Bøj eller sno ikke enheden. Tryk ikke med stor kraft på enheden.
- Træk ikke voldsomt i nogen del af enheden.
- Bære Circle: Sæt øretelefonerne på dine ører, eller bær Circle om halsen, mens øretelefonerne ikke er koblet sammen.



- Sammenkoble øretelefonerne: Øretelefonerne er forbundne til hinanden.

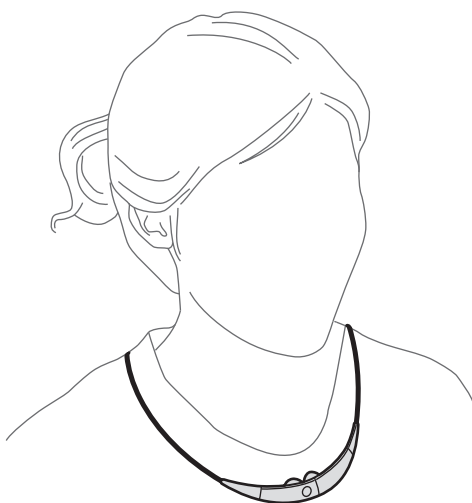

Opkald

Besvare og afslutte opkald

Besvare et opkald

Når der kommer et opkald, mens du bærer Circle, bipper og vibrerer Circle. Tryk på Afspil/tal-tasten for at besvare opkaldet.

Når der kommer et opkald, mens øretelefonerne er tilsluttet, vibrerer Circle. Skil øretelefonerne ad, og placer dem på ørerne. Når du adskiller øretelefonerne, modtages opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk og hold ned på Afspil/tal-tasten i 1 sekund, eller sæt øretelefonerne sammen.



- Når Circle er sluttet til to enheder, og begge enheder modtaget opkald, kan du kun besvare det første indgående opkald.
- Når der kommer et opkald, vibrerer Circle. For at stoppe at den vibrerer skal du svirpe opad eller nedad på berøringsfeltet til lydstyrkekontrol.
- Hvis der kommer et opkald, mens Circle er sluttet til en smartphone, læser Circle oplysningerne om den person, der ringer. Du kan besvare eller afvise opkald ved hjælp af stemmekommandoer. Undlad stemmekommandoer, når Circle vibrerer.

Bruge indstillinger under et opkald

Justere lydstyrken

Svirp opad eller nedad på berøringsfeltet til lydstyrkekontrol under et opkald.

Skifte lydoutput

Brug den relevante menu på den tilsluttede enhed for at skifte lydoutput mellem Circle og den tilsluttede enhed.

Når øretelefonerne er koblet sammen, kan du automatisk skifte lydoutput til Circle ved at skille øretelefonerne ad.

Parkere et opkald

Tryk på Afspil/tal-tasten under et opkald.

Tryk på Afspil/tal-tasten igen for at hente det parkerede opkald.

Besvare et andet opkald

Hvis der kommer et opkald under et igangværende opkald, bipper Circle.

Tryk på Afspil/tal-tasten for at afslutte det første opkald og besvare det andet.

Tryk og hold på Afspil/tal-tasten for at parkere det første opkald og besvare det andet. Tryk og hold på Afspil/tal-tasten for at skifte mellem det igangværende opkald og det parkerede opkald.

Afslutte et opkald

Tryk på Afspil/tal-tasten for gentilslutte øretelefonerne.

Afspilning af musik

Afspil lyd fra de tilsluttede enheder. Hvis du besvarer et opkald under afspilning af en fil, sættes filen på pause. Afspilningen genoptages, når opkaldet afsluttes.

Afspilning af musik

Tryk på Afspil/tal-tasten.

Den senest afspillede musikfil bliver automatisk afspillet i den standardmusikapp, der er installeret på den tilsluttede enhed.

Sætte på pause og genoptage afspilningen

Tryk på Afspil/tal-tasten, eller sæt øretelefonerne sammen for at sætte afspilningen på pause.

Genoptag afspilningen ved at adskille øretelefonerne og trykke på Afspil/tal-tasten.

Springe til næste sang

Tryk på Afspil/tal-tasten to gange for at springe til den næste sang, mens du afspiller musik.

Justere lydstyrken

Svirp fingeren opad eller nedad på berøringsfeltet til lydstyrkekontrol for at justere lydstyrken.



Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed, når du ikke kan høre nogen lyd på Circle ved fuld lydstyrke.

Bruge S Voice

Tryk og hold nede på Afspil/tal-tasten i 1 sekund, mens du har Circle på.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter **S Voice**, kan du bruge appen via Circle.

Brug af appen Samsung Gear


Start af appen Samsung Gear

Med appen Samsung Gear kan du bruge forskellige bærbare enheder, som f.eks. Gear, der kan sluttes til en smartphone. Med denne app får du adgang til ekstra funktioner. Hvis Circle og en anden enhed er forbundne via appen Samsung Gear, kan du få adgang til yderligere funktioner, som f.eks. justering af lydeffekten eller indstilling af meddelelsesfunktionen.




- Appen Samsung Gear findes til Samsung-smartphones, der har mere end 1 GB hukommelse samt Android 4.2.2 eller højere.
- Du kan tilslutte Circle, en smartphone og en bærbar enhed ved brug af appen Samsung Gear på samme tid.
- Hvis du slutter Circle til to smartphones, er det kun muligt at tilslutte én af dem via appen Samsung Gear.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige for visse tilsluttede enheder.

Åbn applikationsskærmen på den tilsluttede enhed, og start Gear Manager ved at trykke på **Samsung Gear**.

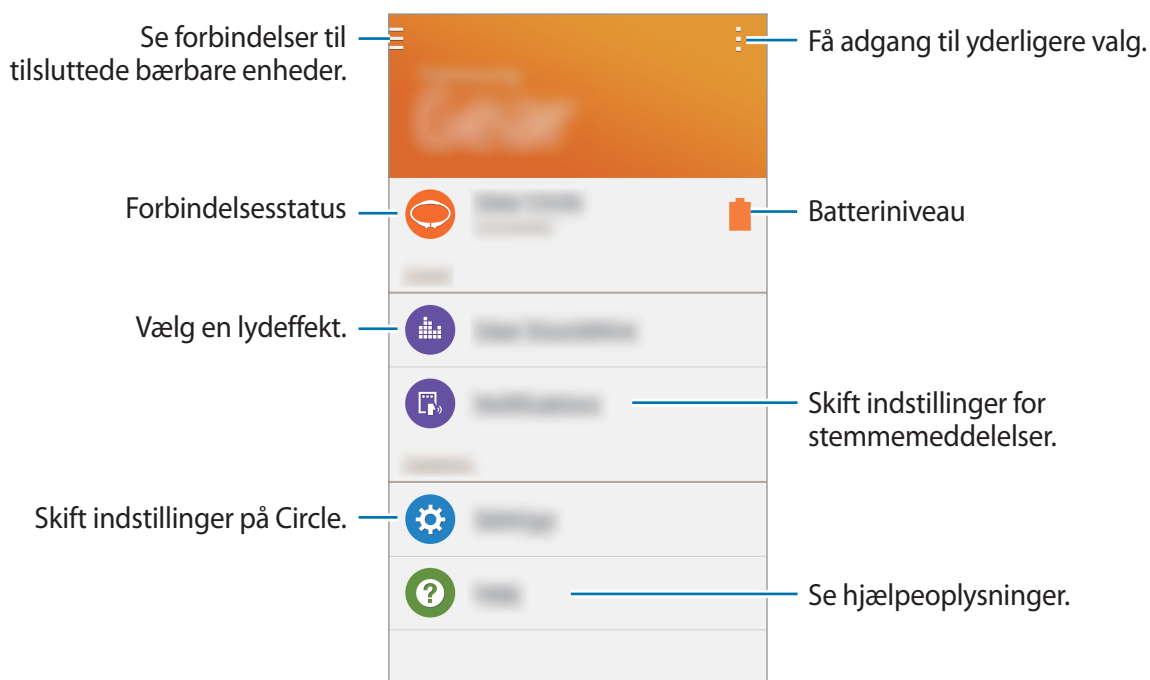

Forbinde med personlige enheder, som du kan bære på dig

På hovedskærmen i Samsung Gear skal du trykke på  → **Søg efter nye enheder**. Du kan først oprette forbindelse til en anden personlig enhed, når du har koblet Circle fra.

Gear SoundAlive

Vælg en lydeffekt, eller juster lydeffekten manuelt.


På hovedskærmen i Samsung Gear skal du trykke på **Gear SoundAlive**.

Vend tilbage til den forrige skærm.

Anvend den anbefalede indstilling.

Brug yderligere valg.

Vælg en lydeffekt.

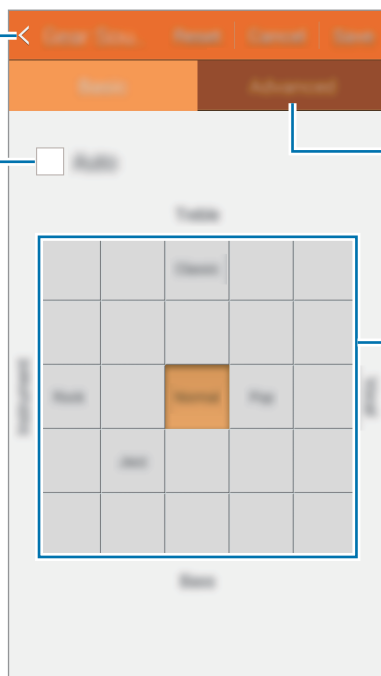

Meddelelser

Indstil enheden til at give dig besked om mistede opkald og nye beskeder på den tilsluttede enhed via en stemmemeddelelse til Circle. Du kan gå videre til næste meddelelse ved at trykke på Afspil/tal-tasten. Tilslut øretelefonerne for at standse meddelelserne.

På hovedskærmen i Samsung Gear skal du trykke på **Meddelelser**, trykke på kontakten **Meddelelser**, så den aktiveres, og derefter vælge apps.


Blokering af meddelelser

Indstil enheden til at begrænse stemmemeddelelser til Circle, når skærmen på den tilsluttede enhed er slukket.

Marker **Begræns meddelelser**.

Meddelelsesindstillinger

Indstil Circle til at modtage stemmemeddelelser fra apps med eller uden detaljerede oplysninger.

Tryk på  ved siden af de apps, du ønskede, og vælg en indstilling.

Indstillinger


Konfigurer Circle, og indstil forskellige valgmuligheder.

På hovedskærmen i Samsung Gear skal du trykke på **Indstillinger**.

Indstillinger for tilsluttede øretelefoner

Indstil Circle til at afbryde et opkald eller sætte afspilning på pause, når du sætter øretelefonerne sammen.

Tryk på **Grebskontrol**, og tryk på kontakten **Grebskontrol** for at aktivere den.

For at indstille om enheden genoptager afspilning, når du frakobler øretelefonerne, skal du trykke på  ved siden af **Mediekontrol** og vælge en mulighed.

For at indstille enheden til ikke at holde pause, når du tilslutter øretelefonerne, skal du fravælge **Mediekontrol**.

Bruge S Voice

Indstil enheden til at starte S Voice, når du trykker og holder nede på knappen Afspil/tal-tasten på Circle i 1 sekund.

Tryk på **Stemmestyring**, og tryk på kontakten **Stemmestyring** for at aktivere den.

For at indstille enheden til at modtage eller afvise opkald med stemmekommandoer skal du markere **Indkommende opkald**.

For at vælge en enhed med prioritet til anvendelse med stemmekommandoer skal du trykke på **Standardstemmekontrolenhed** og vælge en mulighed.



Indstilling af prioriteringsenheden er kun mulig, når Circle er sluttet til en smartphone og en personlig enhed samtidigt.

Bruge overvågning af høreskader

Se de høreskader, der kan forekomme, når du udsættes for høj lydstyrke.

Overvågningsfunktionen måler, hvor høje lyde du udsættes for, og viser målingen i procent baseret på det daglige støjniveau, som anbefales i lovgivningen vedrørende daglig støj på arbejdspladsen.

Tryk på **Volume monitor**, og tryk på kontakten **Volume monitor** for at aktivere den.

Indstilling af primær enhed

Vælg den primære enhed til afspilning af musik, når Circle er tilsluttet to enheder.

Tryk på **Standardafspilningsenhed**, og vælg en indstilling.



Denne funktion er kun mulig, når Circle er sluttet til en smartphone og en personlig enhed samtidigt.

Brugervejledning

Du kan læse mere om brug af Circle.

På hovedskærmen i Samsung Gear skal du trykke på **Brugervejledning**.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Visse situationer gælder muligvis ikke for din Circle.

Din Circle tænder ikke

Når batteriet er totalt afladet, kan Circle ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder for Circle.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batteriet i din Circle kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

En anden Bluetooth-enhed kan ikke lokalisere din Circle

- Kontroller, at du har aktiveret Bluetooth-parring på Circle.
- Sørg for, at din Circle og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m).

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din Circle og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Bluetooth-forbindelsen afbrydes ofte

- Kontroller, at der ikke er nogen hindringer mellem enhederne, da sendeafstanden kan blive reduceret.
- Sørg for, at din Circle og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Du kan ikke høre andre tale

- Juster lydstyrken på Circle.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed, når du ikke kan høre nogen lyd på Circle ved fuld lydstyrke.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at svirpe opad eller nedad på berøringsfeltet til lydstyrkekontrol. Eller gå et andet sted hen.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.

Lydkvaliteten er dårlig

- Trådløse netværkstjenester kan blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk. Sørg for at holde Circle på sikker afstand af elektromagnetiske bølger.
- Sørg for, at din Circle og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Circle fungerer ikke som beskrevet i brugervejledningen

- De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af den tilsluttede enhed.
- Visse funktioner kan ikke anvendes, når der er sluttet to enheder til Circle på samme tid.


Udtagning af batteri (ikke-udtagelig type)



- Disse instruktioner er kun beregnet til din tjenesteudbyder eller en autoriseret reparatør.
- Skader eller fejl, som skyldes uautoriseret fjernelse af batteriet, dækkes ikke af garantien.
- Hvis du vil fjerne eller udskifte batteriet, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller en autoriseret reparatør.

- 1 Åbn dækslet til opladerporten, og sæt et fladt værktøj ind i hullet ved siden af opladerporten.

Åbn herefter dækslet ved at løfte værktøjet opad som vist på billedet herunder.

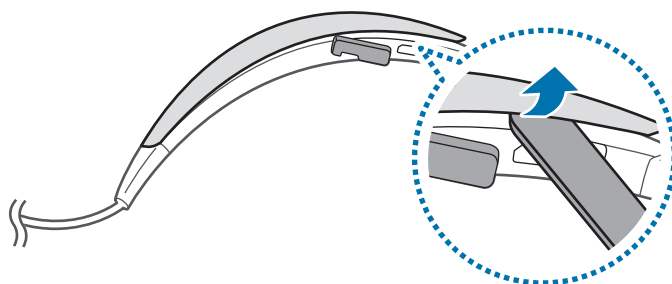


- 2 Fjern dækslet.




Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner dækslet.


- 3 Kobl batteriforbindelsen fra, og fjern tapen som vist på billedet herunder.

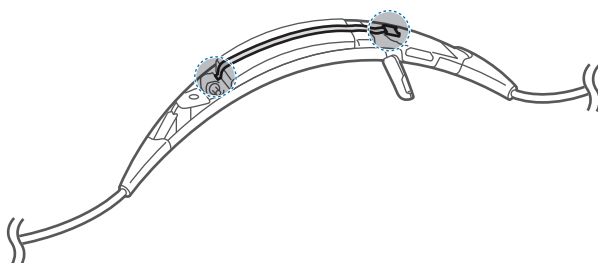

4 Træk batteriet ud, og klip kablet som vist på billedet herunder.

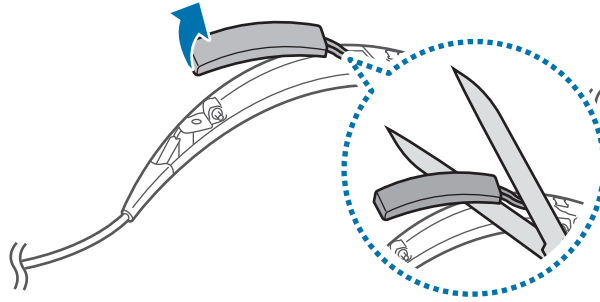

5 Fjern batteriet.

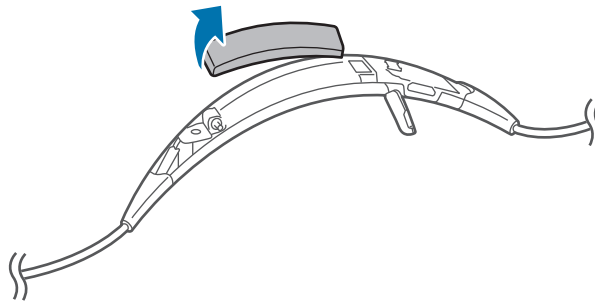

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne manuel er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.