



SM-R130

دليل المستخدم

المحتويات

استخدام تطبيق Samsung Gear

تشغيل تطبيق Samsung Gear	٢٢
التوصيل بالجهاز القابل للارتداء	٢٣
Gear SoundAlive	٢٣
إشعارات	٢٤
الضبط	٢٤
دليل المستخدم	٢٥

حل المشكلات

الملف التمهيدي

بدء التشغيل

نبذة عن Gear Circle	٤
محتويات العبوة	٥
تصميم الجهاز	٥
شحن البطارية	٧
تشغيل Circle وإيقاف تشغيله	٩
ارتداء Circle	١٠
ضبط مستوى الصوت	١٢

التوصيل عبر البلوتوث

البلوتوث	١٣
توصيل أجهزة أخرى	١٤
توصيل جهازين	١٦
إعادة توصيل الأجهزة وفصلها	١٧

استخدام Circle

حالة ارتداء Circle	١٨
المكالمات	١٩
تشغيل الموسيقى	٢١
تشغيل S Voice	٢١

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد تختلف الصور في المظهر عن المنتج الفعلي. يخضع المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



بدء التشغيل

نبذة عن Gear Circle

مع سماعة الرأس هذه، (التي يشار إليها أيضاً باسم Circle)، يمكنك الاتصال بالأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث مثل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت. يمكنك الرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى من الأجهزة المتصلة.

يمكنك أيضاً استخدام الميزات التالية:

- يهتز شريط الرقبة ليخطر بك بالمكالمات الواردة ويوفر ملاءمة مريحة.
- تحتوي السماعات على مكونات مغناطيسية لذلك يمكن توصيلها. يمكنك إنهاء المكالمات والتوقف عن سماع الموسيقى عن طريق توصيل السماعات ببعضها.
- يمكنك الرد على المكالمات الواردة عن طريق فصل سماعات الأذن.
- يمكنك استخدام ميزات إضافية كضبط تأثير الصوت أو إعداد ميزة الإخطار عن طريق توصيل Circle بالأجهزة الأخرى باستخدام تطبيق Samsung Gear.
- يمكن توصيل Circle بجهازين في نفس الوقت.
- يقدم Circle صوتاً واضحاً عن طريق الحد من ضوضاء الخلفية.
- يتوافق Circle مع الأجهزة التي تدعم توصيلات البلوتوث.
- قد لا تتوفر بعض الميزات لبعض الأجهزة المتصلة.




محتويات العبوة


تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- أطراف سماعة الأذن (٣ أزواج، صغير/متوسط/كبير)
- أدلة الرقبة (للأنشطة الخارجية، صغيرة، متوسطة، كبيرة)
- الشاحن
- دليل التشغيل السريع
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.



تصميم الجهاز

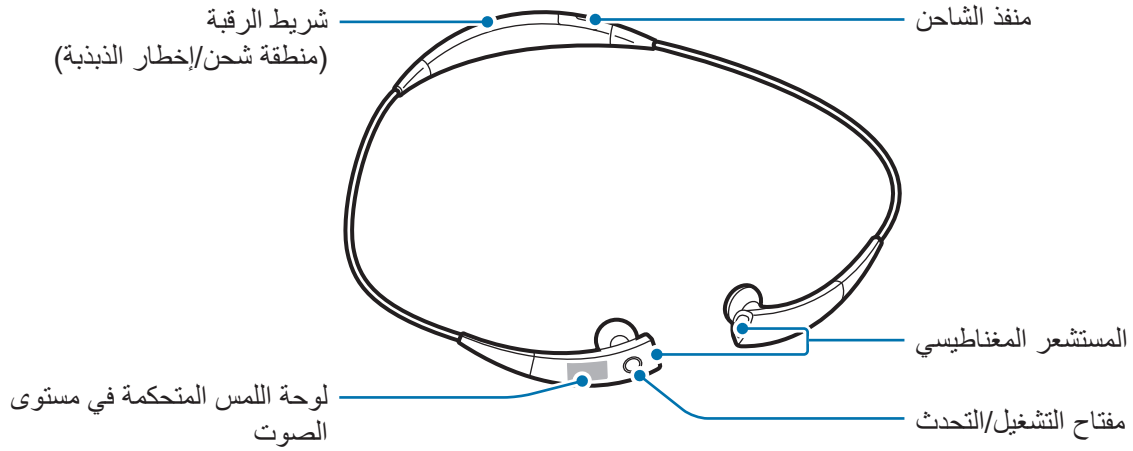

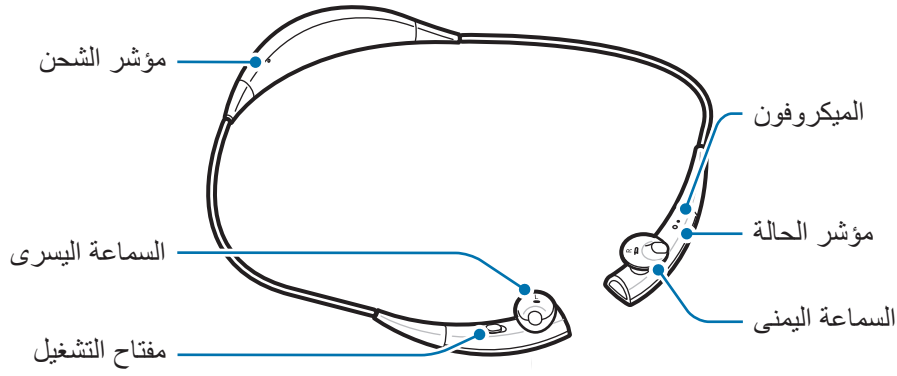

أدوات التحكم

الاسم	الوظيفة
مفتاح التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • يتم تحريكه لأعلى أو لأسفل لفتح Circle أو إغلاقه. • اضغط للرد على المكالمات أو إنهاؤها. • اضغط لتشغيل الموسيقى أو لإيقاف التشغيل. • اضغط لإعادة إدخال وضع الإقران باستخدام البلوتوث. • اضغط مرتين للتخطي إلى الأغنية التالية. • اضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة لرفض المكالمات أو تشغيل S Voice. • اضغط مطولاً لمدة ٣ ثوان لإدخال وضع الإقران باستخدام البلوتوث.
لوحة اللمس المتحركة في مستوى الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت أثناء تشغيل الوسائط أو إجراء مكالمات. • اسحب لأعلى أو لأسفل لإيقاف ذبذبة Circle عند استقبال مكالمات.

مؤشر الحالة

الحالة	اللون
وضع الإقران باستخدام البلوتوث	• يومض باللون الأخضر والأزرق والأحمر
التشغيل	• يومض باللون الأزرق ٣ مرات
إيقاف التشغيل	• يومض باللون الأحمر ٣ مرات
مكالمة واردة	• يومض باللون الأزرق

مؤشر الشحن

الحالة	اللون
جاري الشحن	• أحمر
مشحونة بالكامل	• أخضر

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدام Circle لأول مرة أو عند عدم استخدام Circle لفترات زمنية ممتدة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضاً لشحن Circle عن طريق توصيلها باستخدام كابل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطارية أو تلف سماعة الرأس.




في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل سماعة الرأس على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل سماعة الرأس.



١ افتح غطاء منفذ الشاحن.

٢ اسحب الطرف الصغير من كابل الشاحن إلى منفذ الشاحن الخاص بـ Circle.

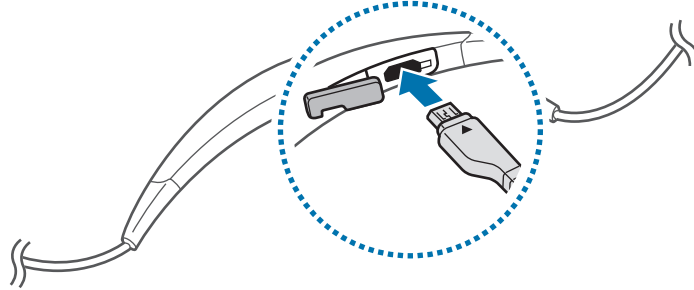

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٣ قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن في المقبس الكهربائي.

- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



٤ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل Circle عن الشاحن. افصل الشاحن عن Circle، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



عرض مستوى شحن البطارية


عند توصيل Circle بأجهزة أخرى باستخدام تطبيق Samsung Gear، يمكنك عرض مستوى شحن بطارية Circle على شاشة Samsung Gear الرئيسية. راجع [تشغيل تطبيق Samsung Gear](#) للمزيد من المعلومات.

- عند انخفاض شحن البطارية، سيصدر Circle إشارة صوتية وسيومض مؤشر الحالة باللون الأحمر.
- ستنتقل مكالمات تلقائيًا إلى الجهاز المتصل في حالة عدم تشغيل Circle.
- يمكنك استخدام Circle أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.



تشغيل Circle وإيقاف تشغيله

حرك مفتاح التشغيل لأعلى لتشغيل Circle. سيومض مؤشر الحالة باللون الأزرق ٣ مرات. لإيقاف تشغيل Circle، حرك مفتاح التشغيل لأسفل. بعد أن يومض مؤشر الحالة باللون الأحمر ٣ مرات، سيتم إيقاف تشغيل Circle.

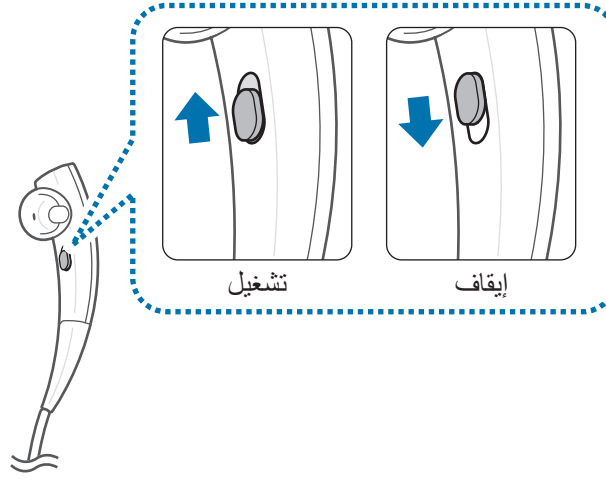


اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.




ارتداء Circle

- ١ حدد مجموعة من أطراف سماعة الأذن المتوفرة الأفضل ملاءمة لأذنيك.
- ٢ حدد طرف سماعة أذن للأذن اليسرى أو اليمنى.
- يتميز كل طرف سماعة أذن بحرف L للأذن اليسرى وحرف R للأذن اليمنى.
- ٣ قم بتغطية المزلاج في الجزء السفلي من السماعة بطرف سماعة الأذن.

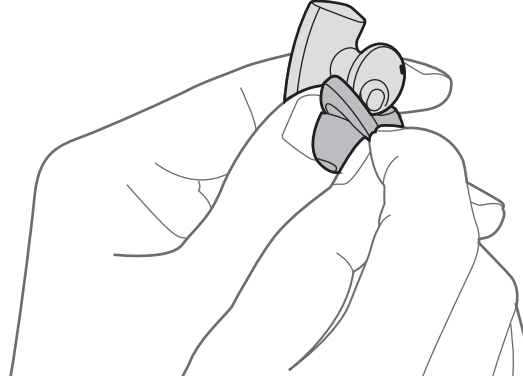

- ٤ اضغط مطولا على الجزء السفلي من السماعة وقم بتغطية بقية السماعة بطرف سماعة الأذن.
- تجنب ارتداء سماعات الأذن في أذنيك بدون أطراف سماعة الأذن.
 - لا تسحب طرف سماعة الأذن بشكل مفرط. فقد ينقطع.

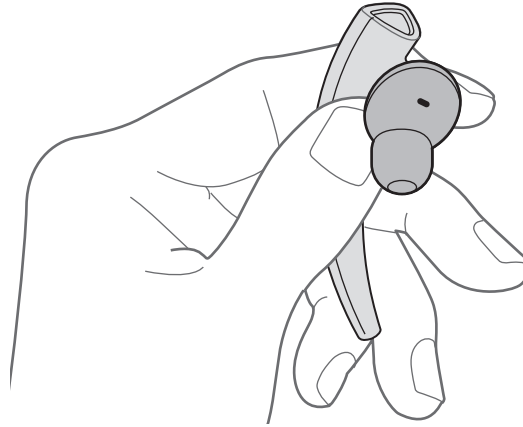

٥ حرك السماعة لأعلى ولأسفل وتحقق من التغطية. قم بتغطية السماعة الأخرى بطرف سماعة الأذن.


٦ ارتدي Circle كما هو موضح في الصورة أدناه.



استخدام دليل الرقبة

يحول ارتداء Circle باستخدام دليل الرقبة (للأنشطة الخارجية) دون سقوط شريط الرقبة على رقبتك.

١ أدخل شريط الرقبة في دليل الرقبة.

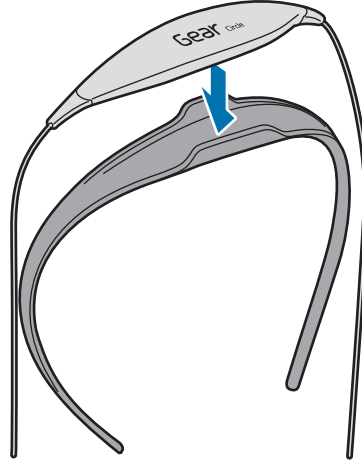


٢ ارتدي Circle كما هو موضح في الصورة أدناه.



ضبط مستوى الصوت

اسحب لأعلى على لوحة اللمس المتحكم في مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت أثناء ارتداء السماعات.
اسحب لأسفل على لوحة اللمس المتحكم في مستوى الصوت لخفض مستوى الصوت أثناء ارتداء السماعات.

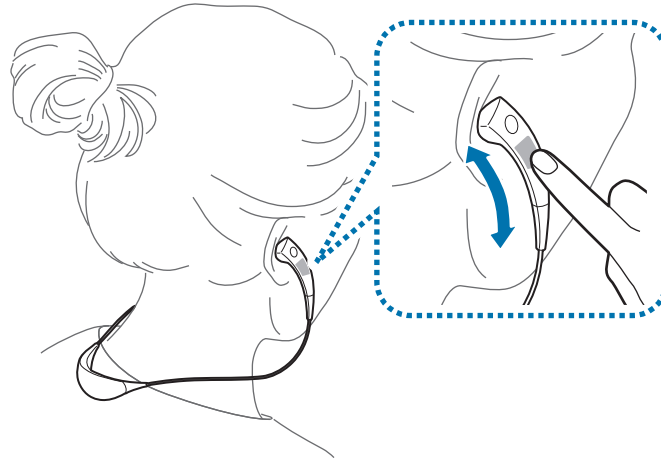

- لا يمكن استخدام لوحة اللمس المتحكم في مستوى الصوت أثناء توصيل السماعات.
- عندما يصل مستوى الصوت إلى قيمة الحد الأقصى أو الحد الأدنى، سيهتز Circle.



التوصيل عبر البلوتوث

البلوتوث

نبذة عن البلوتوث

البلوتوث هو معيار التكنولوجيا اللاسلكية التي تستخدم التردد ٢,٤ جيجا هرتز للاتصال بالأجهزة المختلفة عبر مسافات قصيرة. يمكنه توصيل البيانات وتبادلها مع الأجهزة الأخرى المزودة بتقنية البلوتوث كالأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من الأجهزة المنزلية الرقمية دون توصيل عبر الكابلات.

ملاحظات استخدام البلوتوث

- لتجنب المشكلات عند توصيل جهازك بجهاز آخر، ضع الجهازين بالقرب من بعضهما.
- تأكد أن الجهاز وجهاز البلوتوث الآخر موجود في نطاق اتصال البلوتوث الأقصى (١٠ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.
- تأكد من عدم وجود عوائق بين سماعة الرأس الخاصة بك والجهاز المتصل، بما في ذلك الأجسام البشرية أو الحوائط أو الأركان أو الأسوار.
- لا تقم بلمس هوائي البلوتوث للجهاز المتصل.
- يستخدم البلوتوث نفس التردد الخاص ببعض المنتجات الصناعية، العلمية، الطبية، والمنتجات منخفضة الطاقة وقد يحدث بعض التداخل عند الاتصال بالقرب من هذا النوع من المنتجات.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع سماعة الرأس.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).

توصيل أجهزة أخرى

لاستخدام Circle، يجب إقرانه بجهاز آخر. بعد إقرانه بجهاز، سيتم توصيل Circle تلقائيًا بالجهاز في المستقبل. يمكنك توصيل Circle بأجهزة أخرى باستخدام تطبيق Samsung Gear أو عبر البلوتوث.

توصيل الأجهزة باستخدام تطبيق Samsung Gear

ثبت تطبيق Samsung Gear في الجهاز الآخر وصل Circle بالجهاز.

يتوفر تطبيق Samsung Gear لهواتف سامسونج الذكية التي لديها ذاكرة أكثر من ١ جيجابايت وتشغل Android 4.2.2 أو الأعلى منه.



١ **الجهاز الآخر** قم بتنزيل تطبيق Samsung Gear من **GALAXY Apps**. يمكنك أيضًا زيارة apps.samsung.com/gear لتنزيل تطبيق Samsung Gear.


٢ **الجهاز الآخر** قم بتشغيل ميزة البلوتوث.

٣ **Circle** قم بتشغيل Circle.

عندما تقوم بتشغيل Circle لأول مرة، فإنه يدخل إلى وضع الإقران باستخدام البلوتوث. يومض مؤشر الحالة باللون الأخضر والأزرق ثم الأحمر لمدة ٣ دقائق.

٤ **الجهاز الآخر** على شاشة التطبيقات، اضغط على **Samsung Gear**.

٥ **الجهاز الآخر** من نتائج البحث، اضغط على **Gear Circle**.

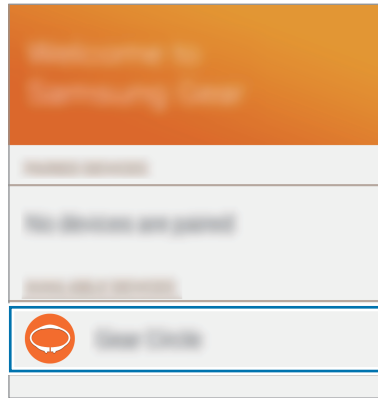

- ٦ **الجهاز الآخر** اقرأ هذه الشروط والأحكام ووافق عليها، ثم اضغط على **إنهاء**.
عند توصيل الأجهزة بشكل صحيح، سيقوم Circle بإصدار إشارة صوتية وسيهتز.

توصيل الأجهزة عبر البلوتوث

- ١ **Circle** قم بتشغيل Circle.
عندما تقوم بتشغيل Circle لأول مرة، فإنه يدخل إلى وضع الإقران باستخدام البلوتوث. يومض مؤشر الحالة باللون الأخضر والأزرق ثم الأحمر لمدة ٣ دقائق.
 - ٢ **الجهاز الآخر** قم بتشغيل ميزة البلوتوث.
 - ٣ **الجهاز الآخر** قم بالوصول إلى قائمة البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث.
 - ٤ **الجهاز الآخر** من نتائج البحث، اضغط على **Gear Circle**.
عند توصيل الأجهزة بشكل صحيح، سيقوم Circle بإصدار إشارة صوتية وسيهتز.
- ضع Circle بالقرب من الجهاز لتوصيله.
 - في حالة عدم إدخال Circle إلى وضع الإقران باستخدام البلوتوث، افصل السماعات واضغط مطوياً على مفتاح التشغيل/التحدث لمدة ٣ ثوان. أثناء توصيل السماعات ببعضها، لا يمكن لـ Circle الدخول في وضع الإقران باستخدام البلوتوث.
 - يمكنك توصيل جهاز آخر فقط بعد فصل الجهاز المتصل سابقاً. إذا تم توصيل Circle بالفعل بجهاز آخر، فقم بإنهاء التوصيل وإعادة تشغيل الإقران.
 - قد تختلف طريقة التوصيل عبر البلوتوث بحسب الأجهزة المتصلة. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم للجهاز المتصل.



توصيل جهازين

يمكن توصيل Circle بجهازين مزودين بتقنية البلوتوث في نفس الوقت.

عند توصيل Circle بجهازين، فإن الجهاز الأخير الذي قمت بتوصيله يُعرف بالجهاز الأساسي. ويُعرف الجهاز الآخر بالجهاز الثانوي. إذا قمت بتوصيل Circle باثنين من الهواتف الذكية، فإنه يمكن فقط توصيل هاتف ذكي واحد باستخدام تطبيق Samsung Gear. الجهاز الذي تم توصيله باستخدام تطبيق Samsung Gear هو الجهاز الأساسي دائماً. عند تشغيل **S Voice** أو الرد على مكالمات باستخدام مفتاح Circle للتشغيل/التحدث، سيقوم الجهاز الأساسي بتنفيذ الإجراءات.

١ قم بتوصيل Circle بجهاز عبر البلوتوث.

٢ افصل السماعات واضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث لمدة ٣ ثوان. يتم إدخال Circle إلى وضع الإقران باستخدام البلوتوث وسيتم فصل الجهاز الأول.

٣ في الجهاز الثاني، قم بالوصول إلى قائمة البلوتوث والاتصال بـ Circle.

٤ في الجهاز الأول، أعد توصيل Circle.

- عند تشغيل الجهازين المتصلين للموسيقى في نفس الوقت، فإن Circle سينقل من جهاز واحد فقط. عند إيقاف تشغيل الملف الذي يعمل حالياً، فإن الملف الذي يعمل على الجهاز الآخر سيعمل تلقائياً.
- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض الأجهزة.



إعادة توصيل الأجهزة وفصلها

إعادة توصيل الأجهزة

قد يفصل الاتصال بين Circle والجهاز المتصل عند استخدام الأجهزة عبر مسافات طويلة. عند انتهاء التوصيل، سيقوم Circle بإصدار إشارة صوتية وسيهتز. ضع Circle بالقرب من الجهاز لإعادة توصيله. عند إعادة توصيل الأجهزة، سيقوم Circle بإصدار إشارة صوتية وسيهتز.

إذا تم فقد الاتصال لمشكلة ما بالجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث في Circle أو قم بالوصول إلى قائمة البلوتوث في الجهاز. إذا تم توصيل السماعات، افصلها وأعد توصيل الأجهزة.

فصل الأجهزة

أوقف تشغيل Circle أو قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في الجهاز المتصل.

إلغاء إقران الأجهزة

استخدم قائمة البلوتوث الخاصة بالجهاز المتصلة لإلغاء إقران الأجهزة. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

لإعادة توصيل الجهاز و Circle، قم بإقران الأجهزة مرة أخرى.

استخدام Circle

حالة ارتداء Circle

تحتوي السماعات على مكونات مغناطيسية لذلك يمكن توصيلها.
تختلف طريقة استقبال المكالمات حسب توصيل السماعات أو فصلها.

يحتوي Gear Circle على مكونات مغناطيسية في سماعات الأذن الخاصة به. تحذر كل من جمعية القلب الأمريكية (الولايات المتحدة) ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (المملكة المتحدة) من إمكانية تأثير هذه المكونات المغناطيسية على تشغيل الأجهزة المزروعة من أجهزة تنظيم نبضات القلب أو مقومات نظم القلب أو أجهزة إزالة الرجفان أو مضخات الأنسولين أو الأجهزة الطبية الكهربائية الأخرى (التي يُشار إليها إجمالاً باسم "الجهاز الطبي") في نطاق قدره ١٥ سم (٦ بوصات). إذا كنت مستخدماً لأي من هذه الأجهزة الطبية، فتجنب استخدام GEAR CIRCLE ما لم تستشر طبيبك الخاص.



- لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية. بطاقات الفصل المغناطيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- تجنب ثني الجهاز أو التواءه. لا تضغط على الجهاز بقوة.
- لا تسحب أي جزء من الجهاز بشكل مفرط.



- ارتداء Circle: وضع السماعات على أذنيك أو ارتداء Circle حول رقبتك أثناء عدم توصيل السماعات ببعضها.



- توصيل السماعات: تم توصيل السماعات ببعضها.



المكالمات

الرد على المكالمات ورفضها

الرد على مكالمة

عند استقبال مكالمة أثناء ارتداء Circle، سيصدر Circle إشارة صوتية وسيهتز. اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث للرد على المكالمة.

عند استقبال مكالمة أثناء توصيل السماعات، فإن Circle سيهتز. افصل السماعات وضعها في أذنك. عند فصل السماعات، سيتم استقبال المكالمة.

رفض مكالمة

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث لمدة ثانية واحدة أو صل السماعات.

- عند توصيل Circle بجهازين وكان الجهازان يستقبلان مكالمات، فيمكنك الرد على المكالمة الواردة الأولى فقط.
- عند استقبال مكالمة، سيهتز Circle. لوقف اهتزازة، اسحب لأعلى أو لأسفل على لوحة اللمس المتحركة في مستوى الصوت.
- في حالة استقبال مكالمة أثناء توصيل Circle بهاتف ذكي، سيقراً Circle معلومات المتصل. يمكن الرد على المكالمات أو رفضها باستخدام الأوامر الصوتية. تجنب النطق بالأمر الصوتي أثناء اهتزاز Circle.



استخدام الخيارات أثناء المكالمات

ضبط مستوى الصوت

أثناء المكالمات، اسحب لأعلى أو لأسفل على لوحة اللمس المتحكم في مستوى الصوت.

تحويل الصوت الناتج

استخدم القائمة ذات الصلة في الجهاز المتصل لتحويل الصوت الناتج بين Circle والجهاز المتصل. عند توصيل السماعات، يمكنك تحويل الصوت الناتج تلقائياً إلى Circle عن طريق فصل السماعات.

تعليق المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث. لاسترجاع المكالمات المعلقة، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث مرة أخرى.

الرد على مكالمات أخرى

عند استقبال مكالمات أثناء مكالمات أخرى، سيقوم Circle بعمل إشارة صوتية. لإنهاء المكالمات الأولى والرد على المكالمات الثانية، اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث. لتعليق المكالمات الأولى والرد على المكالمات الثانية، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث. للتحويل بين المكالمات الحالية والمكالمات المعلقة، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث.

إنهاء مكالمات

اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث أو أعد توصيل السماعات.

تشغيل الموسيقى

قم بتشغيل الموسيقى من الأجهزة المتصلة. عند الرد على مكالمات أثناء تشغيل ملف موسيقى، سيتم إيقاف تشغيل الملف واستئنافه تلقائيًا بعد إنهاء المكالمات.

تشغيل الموسيقى

اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث.

سيتم تشغيل أحدث ملف موسيقى تم تشغيله تلقائيًا في تطبيق الموسيقى الافتراضي الذي تم تثبيته على الجهاز المتصل.

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئنافه

اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث أو صل السماعات لإيقاف التشغيل.

لاستئناف التشغيل، افصل السماعات واضغط على مفتاح التشغيل/التحدث.

التخطي إلى الأغنية التالية

اضغط على مفتاح التشغيل/التحدث مرتين للتخطي إلى الأغنية التالية أثناء تشغيل الموسيقى.

ضبط مستوى الصوت

اسحب لأعلى أو لأسفل على لوحة اللمس المتحركة في مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

قم بضبط مستوى الصوت في الجهاز المتصل في حالة عدم سماع الأصوات على Circle بأعلى مستوى للصوت.



تشغيل S Voice


أثناء ارتدائك Circle، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث لمدة ثانية واحدة.

إذا كان الجهاز المتصل يدعم **S Voice**، فيمكنك استخدام التطبيق عبر Circle.


استخدام تطبيق Samsung Gear

تشغيل تطبيق Samsung Gear

يتيح تطبيق Samsung Gear للأجهزة القابلة للارتداء مثل Gear التوصليل بهاتف ذكي. يتيح لك هذا التطبيق استخدام ميزات إضافية. في حالة توصيل Circle والجهاز الآخر باستخدام تطبيق Samsung Gear، فيمكنك الوصول إلى ميزات إضافية مثل ضبط تأثير الصوت أو إعداد ميزة الإخطار.

- يتوفر تطبيق Samsung Gear لهواتف سامسونج الذكية التي لديها ذاكرة أكثر من ١ جيجابايت وتشغل Android 4.2.2 أو الأعلى منه. 
- يمكنك توصيل Circle وهاتف ذكي وجهاز قابل للارتداء في الوقت نفسه باستخدام تطبيق Samsung Gear.
- إذا قمت بتوصيل Circle باثنين من الهواتف الذكية، فإنه يمكن فقط توصيل هاتف ذكي واحد باستخدام تطبيق Samsung Gear.
- قد لا تتوفر بعض الميزات لبعض الأجهزة المتصلة.

في الجهاز المتصل، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **Samsung Gear** لتشغيله.

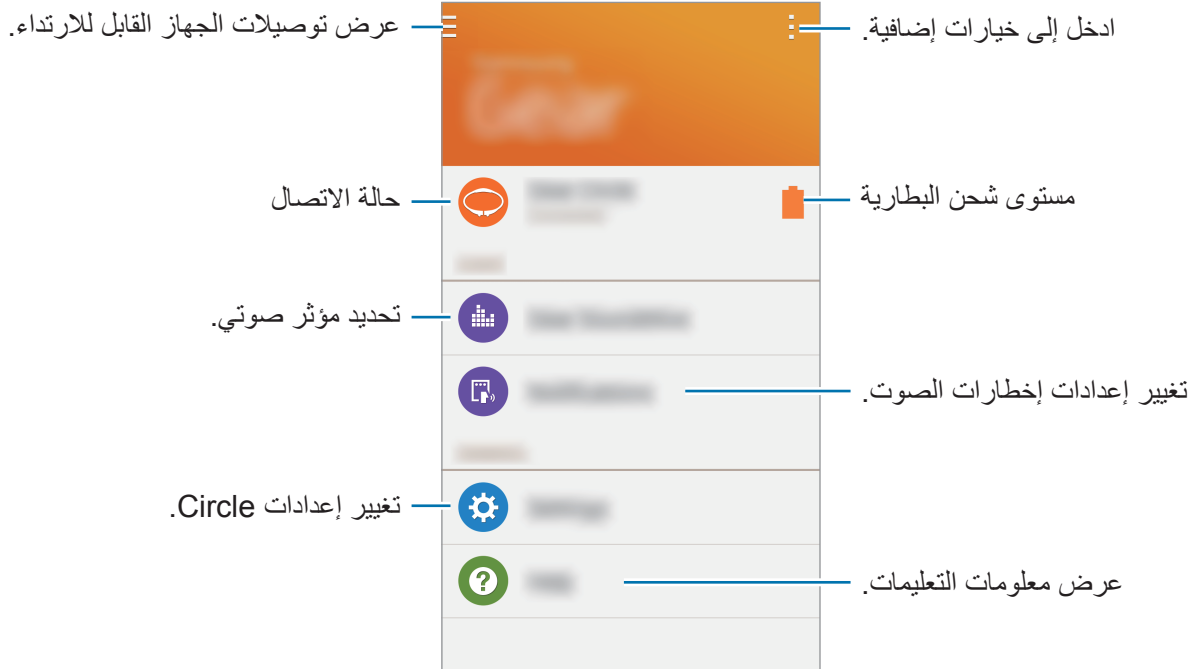


التوصيل بالجهاز القابل للارتداء

على شاشة Samsung Gear الرئيسية، اضغط على : ← البحث عن أجهزة جديدة. يمكنك التوصيل بجهاز آخر قابل للارتداء فقط بعد فصل Circle المتصل.

Gear SoundAlive

حدد تأثير الصوت أو اضبط تأثير الصوت يدويًا.

على شاشة Samsung Gear الرئيسية، اضغط على **Gear SoundAlive**.

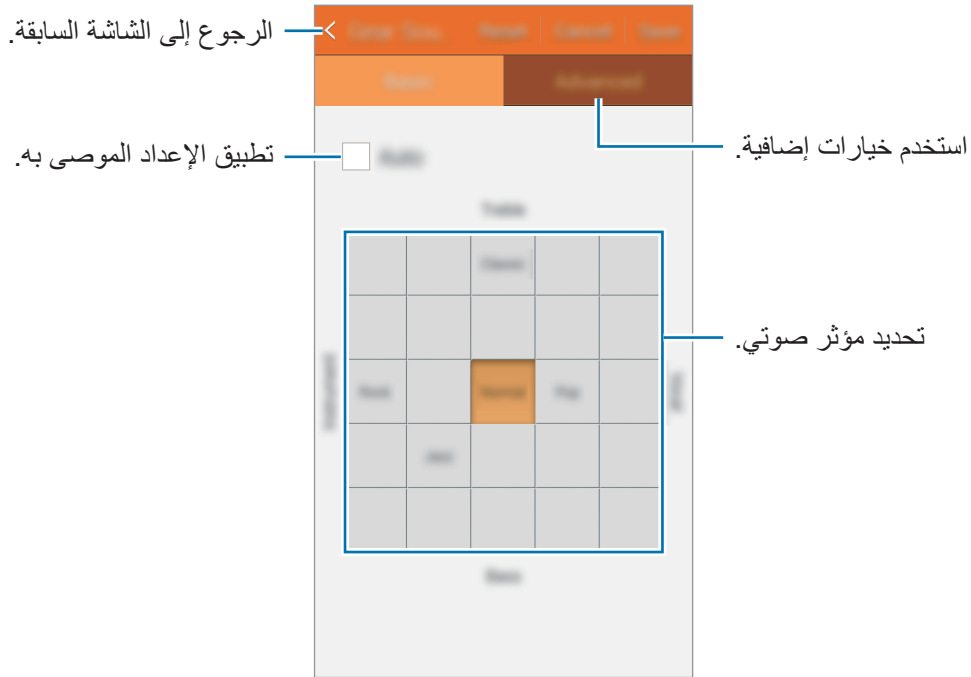

إشعارات

اضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الفائتة والرسائل الجديدة المستلمة على الجهاز المتصل عبر إخطار الصوت إلى Circle. يمكنك التخطي إلى الإخطار التالي عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل/التحدث. لإيقاف الإخطارات، قم بتوصيل السماعات.

على شاشة Samsung Gear الرئيسية، اضغط على إشعارات، واضغط على مفتاح إشعارات لتنشيطه ثم حدد التطبيقات.

حظر الإخطارات

اضبط الجهاز لحظر إخطارات الصوت إلى Circle عند تشغيل شاشة الجهاز المتصل. ضع علامة على حد الإشعارات.

إعدادات الإخطار

اضبط Circle لاستقبال إخطارات الصوت من التطبيقات بمعلومات مفصلة أو بدونها. اضغط على ⚙️ التالية للتطبيقات التي تريدها وحدد خيارًا.


الضبط

قم بتكوين Circle وضبط الخيارات المختلفة. على شاشة Samsung Gear الرئيسية، اضغط على **الضبط**.

إعدادات السماعات المتصلة

اضبط Circle لإنهاء المكالمات أو إيقاف التشغيل عند توصيل السماعات ببعضها. اضغط على **التحكم بالمحس** ثم اضغط على المفتاح **التحكم بالمحس** لتنشيطه. لتحديد ما إذا كان الجهاز يستأنف التشغيل عند فصل السماعات، اضغط على ⚙️ التالية **التحكم بالوسائط** وحدد خيارًا. لضبط الجهاز على عدم إيقاف التشغيل عند توصيل السماعات، قم بإلغاء تحديد **التحكم بالوسائط**.


استخدام S Voice

اضبط الجهاز لتشغيل S Voice عند الضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/التحدث في Circle لمدة ثانية واحدة. اضبط على التحكم الصوتي ثم اضغط على المفتاح التحكم الصوتي لتنشيطه. لضبط الجهاز لاستقبال مكالمات أو رفضها باستخدام الأوامر الصوتية، ضع علامة على المكالمات الواردة. لتحديد جهاز الأولوية لاستخدامه مع الأوامر الصوتية، اضغط على جهاز التحكم الصوتي الافتراضي وحدد خياراً. لا تتوفر ميزة تعيين أولوية الأجهزة إلا عند توصيل Circle بهاتف ذكي وجهاز قابل للارتداء في الوقت نفسه. 

استخدام جهاز الاستماع

اعرض مستوى ضرر الاستماع الذي يمكن أن يحدث عند التعرض لمستوى صوت عالٍ جداً. يقيس التعرض للأصوات العالية جداً ويظهر كنسبة مئوية حسب مستوى التعرض اليومي للضوضاء عن طريق الضوضاء المسموح به في لوائح العمل. اضغط على مراقبة مستوى الصوت ثم اضغط على المفتاح مراقبة مستوى الصوت لتنشيطه.

ضبط جهاز الأولوية

حدد جهاز الأولوية لتشغيل ملف الموسيقى عند توصيل Circle بالجهازين. اضغط على جهاز التشغيل الافتراضي وحدد خياراً. لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل Circle بهاتف ذكي وجهاز قابل للارتداء في الوقت نفسه. 

دليل المستخدم

يمكنك عرض معلومات حول استخدام Circle. على شاشة Samsung Gear الرئيسية، اضغط على دليل المستخدم.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على Circle.

Circle لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لن يعمل Circle. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل Circle.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطارية الموجودة في Circle لا يمكن استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

لا يمكن لجهاز البلوتوث الآخر تحديد موقع Circle

- تأكد أن Circle في وضع الإقران باستخدام البلوتوث.
- تأكد من وجود Circle وجهاز البلوتوث الآخر ضمن نطاق اتصال للبلوتوث (١٠ م).

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهاز Circle وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).

غالبًا ما يتم قطع اتصال البلوتوث

- تأكد من عدم وجود عوائق بين الأجهزة، فقد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- تأكد من وجود جهاز Circle وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).

لا يمكنك سماع محادثة الآخرين

- ضبط مستوى صوت Circle.
- قم بضبط مستوى الصوت في الجهاز المتصل في حالة عدم سماع الأصوات على Circle بأعلى مستوى للصوت.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

- اضبط مستوى الصوت عن طريق السحب لأعلى أو لأسفل على لوحة اللمس المتحكم في مستوى الصوت. أو، انتقل إلى منطقة أخرى.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.

جودة الصوت ضعيفة

- قد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة. تأكد أن Circle بعيد عن الموجات الكهرومغناطيسية.
- تأكد من وجود جهاز Circle وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).

يعمل Circle بشكل مختلف كما هو موضح في الدليل

- قد تختلف الوظائف المتوفرة حسب الجهاز المتصل.
- لا يمكن استخدام بعض الميزات عند توصيل جهازين بـ Circle في نفس الوقت.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٤ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.