



SM-R130

# Käyttöopas

# Sisältö

## Lue tämä ensin

### Aloittaminen

- 4 Tietoja Gear Circle -laitteesta
- 5 Pakkauksen sisältö
- 5 Laitteen osat
- 7 Akun lataaminen
- 9 Circle-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
- 10 Circle-laitteen pukeminen päälle
- 12 Äänenvoimakkuuden säätäminen

### Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 13 Bluetooth
- 14 Liittäminen muihin laitteisiin
- 16 Yhdistäminen kahteen laitteeseen
- 17 Laitteiden yhdistäminen uudelleen ja yhteyden katkaiseminen

### Circle-laitteen käyttäminen

- 18 Circle-laitteen pukemistila
- 19 Puhelut
- 21 Musiikin toistaminen
- 21 S Voice -sovelluksen käynnistäminen

## Samsung Gear -sovelluksen käyttäminen

- 22 Samsung Gear -sovelluksen käynnistäminen
- 23 Yhdistäminen päälle puettavaan laitteeseen
- 23 Gear SoundAlive
- 24 Ilmoitukset
- 24 Asetukset
- 25 Käyttöopas

### Liite

- 26 Vianmääritys
- 28 Akun irrottaminen (ei-irrotettava tyyppi)

# Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## Ohjekuvakkeet



**Varoitus:** Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



**Vaara:** Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua



**Huomautus:** Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

# Aloittaminen

## Tietoja Gear Circle -laitteesta

Tämän Bluetooth-kuulokemikrofonin (kutsutaan myös nimellä Circle) avulla voit yhdistää Bluetooth-yhteensopivat laitteesi, kuten älypuhelimet ja tablet-laitteet. Voit vastata puheluihin ja toistaa musiikkia yhdistetyistä laitteista.

Voit lisäksi hyödyntää seuraavia ominaisuuksia:

- Mukavasti istuva niskapanta ilmoittaa saapuvista puhelusta värinällä.
- Nappikuulokkeissa on magneetit, joiden avulla ne voidaan yhdistää. Voit lopettaa puhelut ja musiikin kuuntelun liittämällä nappikuulokkeet yhteen.
- Voit vastata saapuviin puheluihin erottamalla nappikuulokkeet.
- Voit käyttää lisäominaisuuksia, kuten säätää äänitehostetta tai määrittää ilmoitustoiminnon, yhdistämällä Circle-laitteen muihin laitteisiin Samsung Gear -sovelluksen avulla.
- Circle-laitteen voi yhdistää kahteen laitteeseen samanaikaisesti.
- Circle-laite tarjoaa selkeän äänentoiston vähentämällä taustamelua.



- Circle-laite on yhteensopiva Bluetooth-yhteyttä tukevien laitteiden kanssa.
- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä joissakin yhdistetyissä laitteissa.

## Pakkauksen sisältö


Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:


- Laite
- Nappikuulokkeiden pehmusteet (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)
- Niskaohjaimet (ulkoliikuntaa varten, pienet/keskikokoiset/suuret)
- Laturi
- Pikaopas



- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

## Laitteen osat

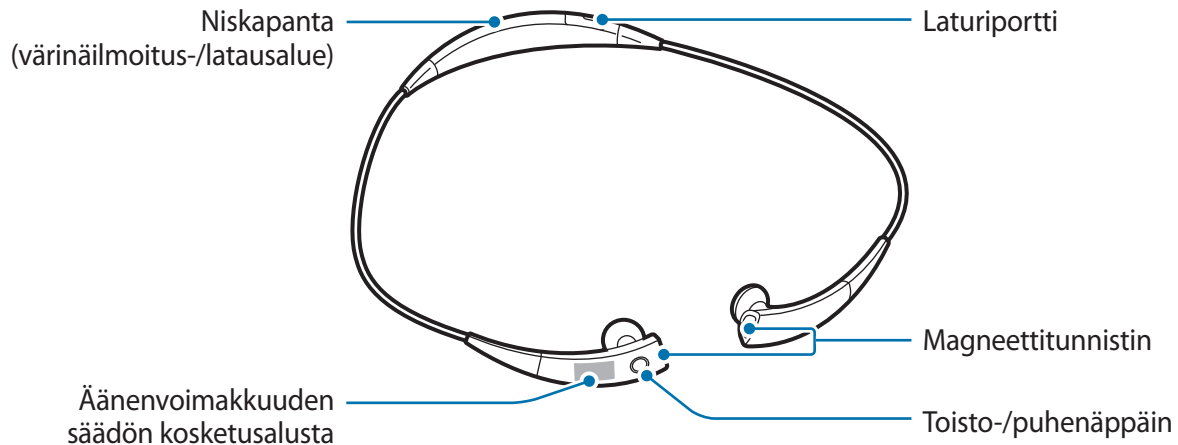

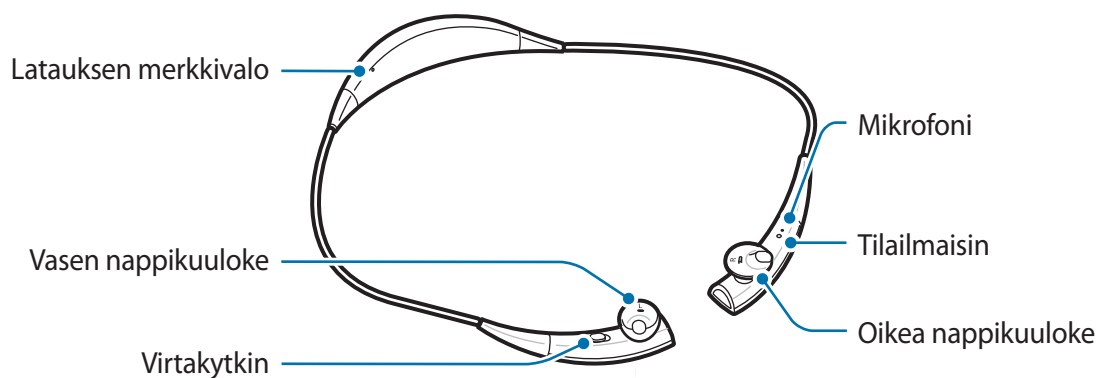

## Säätimet

Nimi	Toiminto
<b>Virtakytkin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liu'uta painiketta ylös- tai alaspäin kytkeäksesi Circle-laitteen päälle tai pois päältä.</li> </ul>
<b>Toisto-/puhenäppäin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina, jos haluat vastata puheluun tai lopettaa sen.</li> <li>• Paina, jos haluat aloittaa tai keskeyttää musiikin toiston.</li> <li>• Paina, jos haluat siirtyä uudelleen Bluetooth-pariliitostilaan.</li> <li>• Paina kahdesti, jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen.</li> <li>• Pidä painettuna yksi sekunti, jos haluat hylätä puhelun tai käynnistää <b>S Voice</b> -sovelluksen.</li> <li>• Siirry Bluetooth-pariliitostilaan pitämällä painettuna kolme sekuntia.</li> </ul>
<b>Äänenvoimakkuuden säädön kosketusalusta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sääda äänenvoimakkuutta median toiston tai puhelun aikana pyyhkäisemällä ylös tai alas.</li> <li>• Lopeta Circle-laitteen värinä pyyhkäisemällä ylös tai alas puhelun saapuessa.</li> </ul>

## Tilailmaisin

Tila	Väri
Bluetooth-pariliitostila	• Vilkkuu vihreänä, sinisenä ja punaisena
Virran kytkentä	• Vilkkuu sinisenä kolme kertaa
Virran katkaisu	• Vilkkuu punaisena kolme kertaa
Saapuva puhelu	• Vilkkuu sinisenä

## Latauksen merkkivalo

Tila	Väri
Latautuu	• Punainen
Täyteen ladattu	• Vihreä

## Akun lataaminen

Lataa akku, ennen kuin käytät Circle-laitetta ensimmäisen kerran tai kun Circle-laite on ollut pitkään käyttämättömänä. Circle-laitteen voi ladata myös tietokoneen avulla liittämällä laitteen toisiinsa USB-kaapelilla.




Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai kuulokemikrofonin vahingoittumisen.



Jos akku on täysin tyhjä, kuulokemikrofonia ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen kuulokemikrofonin käynnistämistä.

- 1 Avaa laturiportin kansi.
- 2 Liitä laturin pieni pää Circle-laitteen laturiporttiin.

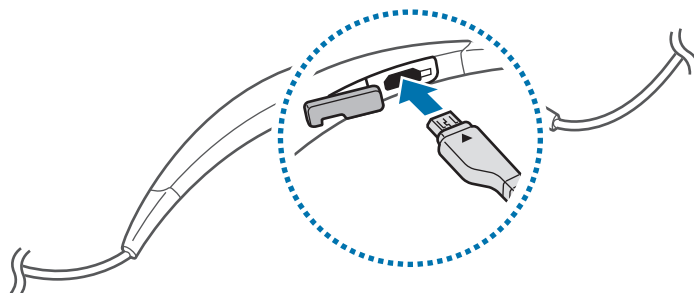

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

- 3 Liitä laturin suuri pää pistorasiaan.



- Laite voi kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.

- 4 Kun akku on latautunut täyteen, irrota Circle-laite laturista. Irrota laturi ensin Circle-laitteesta ja sitten pistorasiasta.



Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

## Akun varaustason näyttäminen

Kun yhdistät Circle-laitteen muihin laitteisiin Samsung Gear -sovelluksen avulla, voit näyttää Circle-laitteen akun varaustason Samsung Gear -sovelluksen päänäytössä. Katso lisätietoja kohdasta [Samsung Gear -sovelluksen käynnistäminen](#).






- Kun akkuvirta on vähissä, Circle-laite antaa äänimerkin ja tilailmaisain vilkkuu punaisena.
- Circle-laitteeseen tulevat puhelut siirtyvät yhdistettyyn laitteeseen automaattisesti, jos Circle-laite on sammutettuna.
- Circle-laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.

## Circle-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä Circle-laite liu'uttamalla virtakytkin yläasentoon. Tilailmaisain välähtää sinisenä kolme kertaa.


Sammuta Circle-laite liu'uttamalla virtakytkin ala-asentoon. Kun tilailmaisain on välähtänyt punaisena kolme kertaa, Circle-laite sammuu.

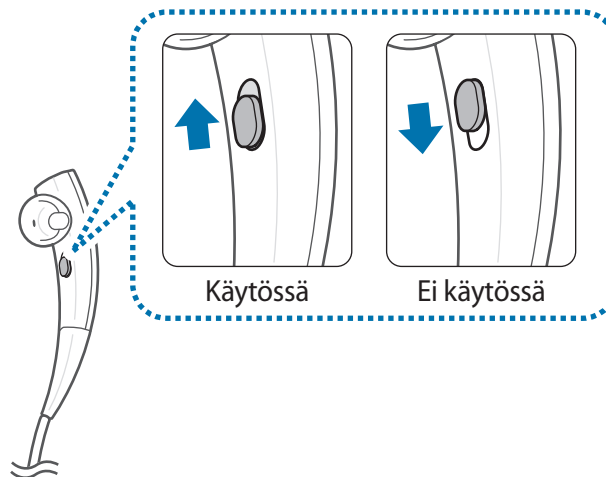

Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

## Circle-laitteen pukeminen päälle


- 1 Valitse mukana toimitetuista nappikuulokkeiden pehmusteista ne, jotka sopivat korviisi.
- 2 Valitse nappikuulokkeiden pehmuste vasempaan ja oikeaan korvaan.  
Jokaisessa nappikuulokkeiden pehmusteessa on L-kirjain (vasen) tai R-kirjain (oikea).
- 3 Peitä nappikuulokkeen alaosaan salpa nappikuulokkeiden pehmusteella.

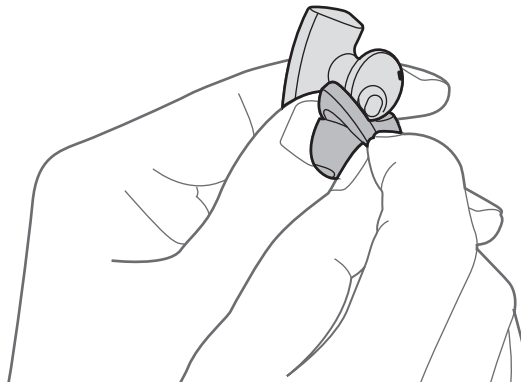

- 4 Tartu nappikuulokkeen alaosaan ja peitä nappikuulokkeen muu osa nappikuulokkeiden pehmusteella.



- Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman pehmusteita.
- Älä vedä nappikuulokkeiden pehmusteesta voimakkaasti. Nappikuulokkeiden pehmuste voi revetä.

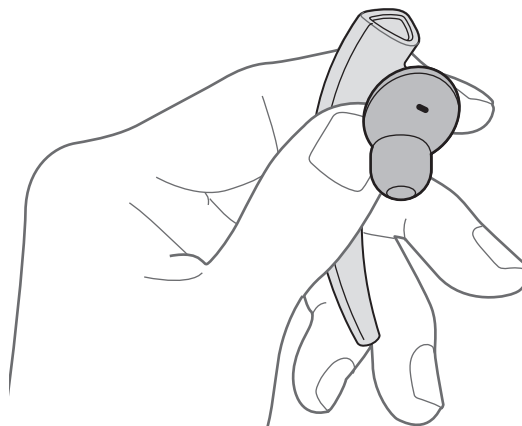


- 5 Käännä nappikuuloke ylösalaisin ja varmista, että se on peitetty. Peitä toinen nappikuuloke nappikuulokkeiden pehmusteella.
- 6 Pue Circle-laite päällesi alla olevan kuvan mukaan.



## Niskaohjaimen käyttäminen

Circle-laitteen käyttäminen (ulkoliikuntaa varten tarkoitettun) niskaohjaimen kanssa estää niskapannan putoamisen niskasta.

- 1 Aseta niskapanta niskaohjaimeen.

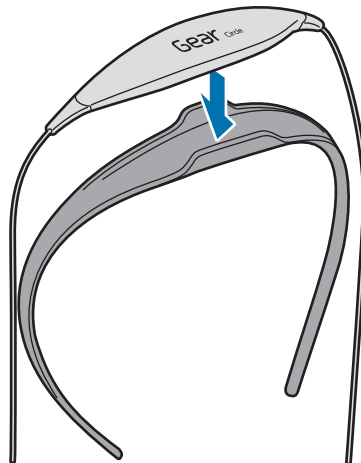


**2** Pue Circle-laite päällesi alla olevan kuvan mukaan.



## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta nappikuulokkeiden käytön aikana pyyhkäisemällä ylöspäin äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustalla.

Voit vähentää äänenvoimakkuutta nappikuulokkeiden käytön aikana pyyhkäisemällä alaspäin äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustalla.

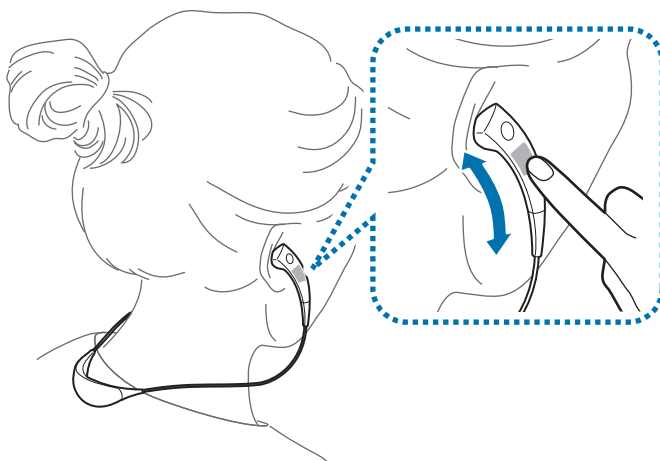

- Äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustaa ei voi käyttää nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä.
- Kun äänenvoimakkuus on minimissä tai maksimissa, Circle-laite värisee.

# Bluetooth-yhteyden muodostaminen

## Bluetooth

### Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth on langaton teknologiastandardi, jonka ansiosta lyhyen etäisyyden päässä toisistaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää 2,4 GHz:n taajuuden avulla. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, tulostimiin ja muihin kodin digitaalilaitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoa ilman kaapeleita.

### Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

- Yhdistäessäsi laitteen toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei kuulokemikrofonin ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät ehkä ole yhteensopivia kuulokemikrofonisi kanssa.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

## Liittäminen muihin laitteisiin

Circle-laitteen käyttäminen edellyttää sen liittämistä toisen laitteen pariin. Kun pariliitos toisen laitteen kanssa on muodostettu, Circle-laite muodostaa jatkossa automaattisesti yhteyden toiseen laitteeseen.

Voit yhdistää Circle-laitteen muihin laitteisiin Samsung Gear -sovelluksen tai Bluetooth-toiminnon avulla.


### Laitteiden yhdistäminen Samsung Gear -sovelluksen avulla

Asenna Samsung Gear -sovellus toiseen laitteeseen ja yhdistä Circle-laite kyseiseen laitteeseen.



Samsung Gear -sovellus on saatavissa Samsung-älypuhelimiin, joissa on yli 1 Gt muistia ja joiden käyttöjärjestelmä on Android 4.2.2 tai uudempi.

- Toinen laite** Lataa Samsung Gear -sovellus **GALAXY Apps** -kaupasta. Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen myös osoitteesta [apps.samsung.com/gear](https://apps.samsung.com/gear).
- Toinen laite** Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.
- Circle-laite** Käynnistä Circle-laite.  
Kun käynnistät Circle-laitteen ensimmäisen kerran, Circle-laite siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan. Tilailmaisina vilkkuu vihreänä, sinisenä ja sitten punaisena kolmen minuutin ajan.
- Toinen laite** Napauta Sovellukset-näytössä **Samsung Gear**.
- Toinen laite** Napauta hakutuloksissa **Gear Circle**.

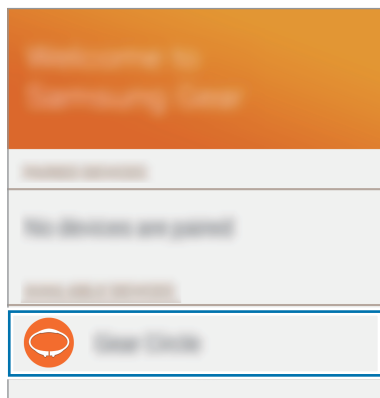

## 6 **Toinen laite** Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta sitten **Valmis**.

Kun laitteet on yhdistetty oikein, Circle-laite antaa äänimerkin ja värisee.

## Laitteiden yhdistäminen Bluetooth-toiminnon avulla

### 1 **Circle-laite** Käynnistä Circle-laite.

Kun käynnistät Circle-laitteen ensimmäisen kerran, Circle-laite siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan. Tilailmaisina vilkkuu vihreänä, sinisenä ja sitten punaisena kolmen minuutin ajan.

### 2 **Toinen laite** Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.

### 3 **Toinen laite** Siirry Bluetooth-valikkoon ja etsi Bluetooth-laitteet.

### 4 **Toinen laite** Napauta hakutuloksissa **Gear Circle**.

Kun laitteet on yhdistetty oikein, Circle-laite antaa äänimerkin ja värisee.




- Aseta Circle-laite yhdistettävän laitteen lähelle.
- Jos Circle-laite ei siirry Bluetooth-pariliitostilaan, erota nappikuulokkeet ja pidä toisto-/puhenäppäintä painettuna kolme sekuntia. Kun nappikuulokkeet on yhdistetty toisiinsa, Circle-laite ei voi siirtyä Bluetooth-pariliitostilaan.
- Voit luoda yhteyden toiseen laitteeseen vain, kun olet katkaissut yhteyden aiemmin yhdistettyyn laitteeseen. Jos Circle-laite on jo yhdistetty toiseen laitteeseen, katkaise yhteys ja käynnistä pariliitostointi uudelleen.
- Yhteyden muodostamistapa Bluetooth-toiminnolla voi vaihdella yhdistettävien laitteiden mukaan. Katso lisätietoja yhdistettävän laitteen käyttöoppaasta.

## Yhdistäminen kahteen laitteeseen

Circle-laite voi muodostaa yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti.

Kun Circle-laite yhdistetään kahteen laitteeseen, viimeksi yhdistetty laite määritetään ensisijaiseksi laitteeksi. Toinen laite määritetään toissijaiseksi laitteeksi. Jos Circle-laite yhdistetään kahteen älypuhelimeen, vain yksi älypuhelin voidaan yhdistää Samsung Gear -sovelluksen avulla. Samsung Gear -sovelluksen avulla yhdistetty laite on aina ensisijainen laite. Kun käynnistät **S Voice** -sovelluksen tai vastaat puheluun Circle-laitteen toisto-/puhenäppäimellä, toiminnot suoritetaan ensisijaisessa laitteessa.

- 1 Yhdistä Circle-laite toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden avulla.
  - 2 Erotta nappikuulokkeet ja pidä toisto-/puhenäppäintä painettuna kolme sekuntia.  
Circle-laite siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan, ja yhteys ensimmäiseen laitteeseen katkaistaan.
  - 3 Siirry toisessa laitteessa Bluetooth-valikkoon ja muodosta yhteys Circle-laitteeseen.
  - 4 Muodosta ensimmäisessä laitteessa uudelleen yhteys Circle-laitteeseen.
-  • Kun kaksi yhdistettyä laitetta toistaa musiikkia samanaikaisesti, Circle-laite suoratoistaa musiikin vain yhdestä laitteesta. Kun keskeytät parhaillaan toistettavan tiedoston, toisessa laitteessa toistettavan tiedoston toisto alkaa automaattisesti.
  - Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa.



## Laitteiden yhdistäminen uudelleen ja yhteyden katkaiseminen

### Laitteiden yhdistäminen uudelleen

Circle-laitteen ja yhdistetyn laitteen välinen yhteys voi katketa, jos niitä käytetään etäällä toisistaan. Kun yhteys katkeaa, Circle-laite antaa äänimerkin ja värisee. Aseta Circle-laite uudelleenyhdistettävän laitteen lähelle. Kun laitteet on yhdistetty uudelleen, Circle-laite antaa äänimerkin ja värisee.

Jos yhteys katkeaa laitteessa ilmenneen ongelman takia, paina Circle-laitteen toisto-/puhenäppäintä tai siirry laitteen Bluetooth-valikkoon. Jos nappikuulokkeet on yhdistetty, erota ne ja yhdistä laitteet uudelleen.

### Laitteiden yhteyden katkaiseminen

Sammuta Circle-laite tai poista Bluetooth-toiminto käytöstä yhdistetyssä laitteessa.

### Laitteiden pariliitoksen katkaiseminen

Katkaise laitteiden pariliitos yhdistetyn laitteen Bluetooth-valikon avulla. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta.

Voit yhdistää kyseisen laitteen ja Circle-laitteen uudelleen luomalla laitteiden välille pariliitoksen uudelleen.

# Circle-laitteen käyttäminen

## Circle-laitteen pukemistila

Nappikuulokkeissa on magneetit, joiden avulla ne voidaan yhdistää.

Tapa, jolla puheluihin vastataan, määräytyy sen mukaan, onko nappikuulokkeet yhdistetty vai erotettu.



Gear Circle -laitteen nappikuulokkeissa on magneetit. American Heart Association (USA) ja Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Iso-Britannia) varoittavat, että magneetit voivat vaikuttaa implantoitujen sydämentahdistinten, rytmihäiriötahdistinten, insuliinipumppujen tai muiden elektronisten lääkinnällisten laitteiden (kutsutaan yhteisesti "lääkinnällisiksi laitteiksi") toimintaan vielä 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydeltä. Jos käytät jotakin näistä lääkinnällisistä laitteista, **ÄLÄ KÄYTÄ GEAR CIRCLE -LAITETTA NEUVOTTELEMATTA LÄÄKÄRIN KANSSA.**



- Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä. Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä taivuta tai väännä laitetta. Älä kohdista laitteeseen suurta painoa.
- Älä vedä laitteen mistään osasta voimakkaasti.
- Circle-laitteen pukeminen päälle: Nappikuulokkeiden asettaminen korviin tai Circle-laitteen käyttäminen niskan ympärillä, kun nappikuulokkeita ei ole yhdistetty toisiinsa.



- Nappikuulokkeiden yhdistäminen: Nappikuulokkeet on yhdistetty toisiinsa.



## Puhelut

### Puheluihin vastaaminen ja niiden hylkääminen

#### Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun Circle-laitteen ollessa puettuna päällesi, Circle-laite antaa äänimerkin ja värisee. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla toisto-/puhenäppäintä.

Kun saat puhelun nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä, Circle-laite värisee. Erotta nappikuulokkeet ja aseta ne korviisi. Kun erotat nappikuulokkeet, puhelu otetaan vastaan.

#### Puhelun hylkääminen

Pitä toisto-/puhenäppäintä painettuna yksi sekunti tai yhdistä nappikuulokkeet.



- Kun Circle-laite on yhdistetty kahteen laitteeseen ja kumpaankin laitteeseen saapuu puhelu, voit vastata vain ensimmäiseen saapuvaan puheluun.
- Kun puhelu saapuu, Circle-laite värisee. Voit lopettaa sen värinän pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustalla.
- Jos puhelu saapuu Circle-laitteen ollessa yhdistettynä älypuhelimeen, Circle-laite lukee soittajan tiedot. Voit vastata puheluihin tai hylätä ne puhekomennolla. Vältä puhekomentojen sanomista, kun Circle-laite värisee.

## Toimintojen käyttäminen puhelun aikana

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Pyyhkäise puhelun aikana ylös- tai alaspäin äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustalla.

### Äänilähdön kohteen vaihtaminen

Vaihda yhdistetyn laitteen asianomaisen valikon avulla äänilähdön kohteeksi Circle-laite tai yhdistetty laite.

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty, Circle-laite voidaan vaihtaa äänilähdön kohteeksi automaattisesti erottamalla nappikuulokkeet.

### Puhelun asettaminen pitoon

Paina puhelun aikana toisto-/puhenäppäintä jonkin aikaa.

Voit noutaa puhelun pidosta painamalla toisto-/puhenäppäintä jonkin aikaa uudelleen.

### Toiseen puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun aikana toisen puhelun, Circle-laite antaa äänimerkin.

Voit lopettaa ensimmäisen puhelun ja vastata toiseen puheluun painamalla toisto-/puhenäppäintä.

Voit siirtää ensimmäisen puhelun pitoon ja vastata toisen puheluun painamalla toisto-/puhenäppäintä jonkin aikaa. Voit siirtyä nykyisen ja pidossa olevan puhelun välillä painamalla toisto-/puhenäppäintä jonkin aikaa.

### Puhelun lopettaminen

Paina toisto-/puhenäppäintä tai yhdistä nappikuulokkeet uudelleen.

## Musiikin toistaminen

Voit toistaa musiikkia yhdistetyistä laitteista. Kun vastaat puheluun tiedoston toiston aikana, tiedoston toisto keskeytyy ja jatkuu automaattisesti puhelun päättyttyä.

### Musiikin toistaminen

Paina toisto-/puhenäppäintä.

Viimeksi toistetun musiikkitiedoston toisto alkaa automaattisesti musiikkisovelluksessa, joka on asennettu yhdistettyyn laitteeseen.

### Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla toisto-/puhenäppäintä tai yhdistämällä nappikuulokkeet.

Jatka toistoa erottamalla nappikuulokkeet ja painamalla toisto-/puhenäppäintä.

### Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen

Siirry musiikin toiston aikana seuraavaan kappaleeseen painamalla toisto-/puhenäppäintä kaksi kertaa.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä ylös tai alas äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustalla.



Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos et kuule Circle-laitteesta ääntä täydellä äänenvoimakkuudella.

## S Voice -sovelluksen käynnistäminen

Kun Circle-laite on puettuna päällesi, pidä toisto-/puhenäppäintä painettuna yksi sekunti.

Jos yhdistetty laite tukee **S Voice** -sovellusta, voit käyttää sovellusta Circle-laitteen kautta.

# Samsung Gear -sovelluksen käyttäminen


## Samsung Gear -sovelluksen käynnistäminen

Samsung Gear -sovelluksen avulla päälle puettavat laitteet, kuten Gear, voidaan yhdistää älypuhelimeen. Tämän sovelluksen avulla voit käyttää lisätoimintoja. Jos Circle-laite ja toinen laite on yhdistetty Samsung Gear -sovelluksen avulla, voit käyttää toimintoja, esimerkiksi säätää äänitehostetta tai määrittää ilmoitustoiminnon asetukset.



- Samsung Gear -sovellus on saatavissa Samsung-älypuhelimiin, joissa on yli 1 Gt muistia ja joiden käyttöjärjestelmä on Android 4.2.2 tai uudempi.
- Voit yhdistää samanaikaisesti Circle-laitteen, älypuhelimien ja päälle puettavan laitteen Samsung Gear -sovelluksen avulla.
- Jos Circle-laite yhdistetään kahteen älypuhelimeen, vain yksi älypuhelin voidaan yhdistää Samsung Gear -sovelluksen avulla.
- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä joissakin yhdistetyissä laitteissa.

Avaa yhdistetyssä laitteessa Sovellukset-näyttö ja käynnistä **Samsung Gear** napauttamalla sitä.

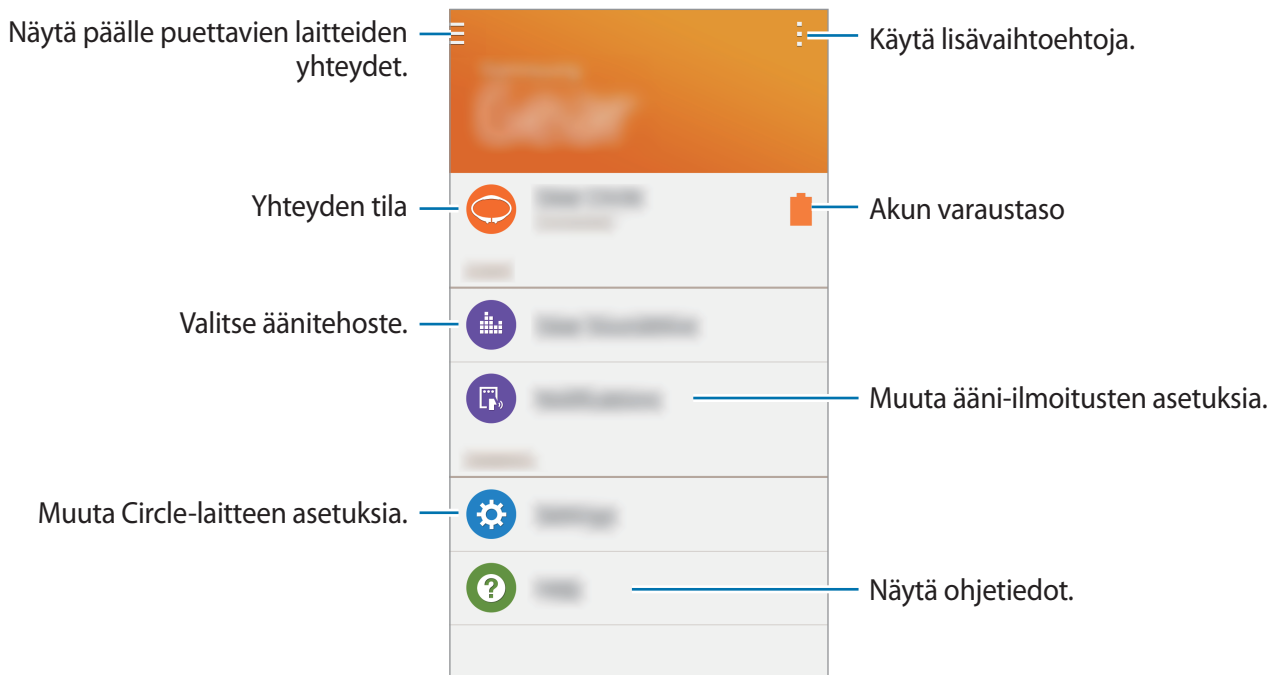


## Yhdistäminen päälle puettavaan laitteeseen

Napauta Samsung Gear -päänäytössä **Etsi uusia laitteita**. Voit luoda yhteyden toiseen päälle puettavaan laitteeseen vain, kun olet katkaissut yhteyden Circle-laitteeseen.

### Gear SoundAlive

Valitse äänitehoste tai säädä äänitehostetta manuaalisesti.

Napauta Samsung Gear -päänäytössä **Gear SoundAlive**.

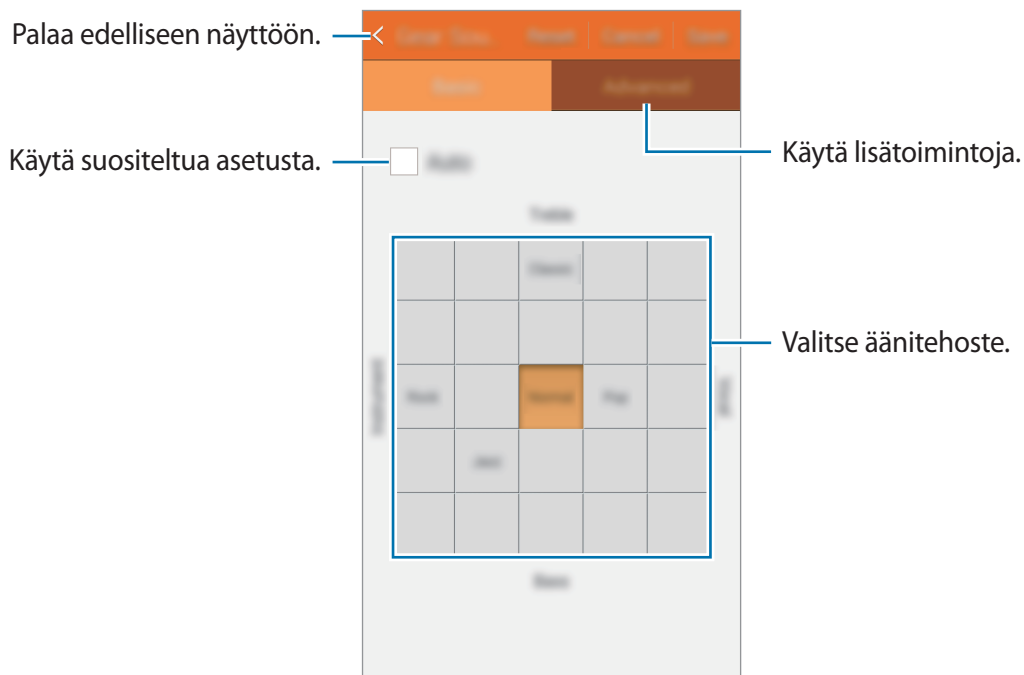

## Ilmoitukset

Määritä laite ilmoittamaan yhdistettyyn laitteeseen vastaanotetuista vastaamattomista puhelusta ja uusista viesteistä ääni-ilmoituksella Circle-laitteeseen. Voit siirtyä seuraavaan ilmoitukseen painamalla toisto-/puhenäppäintä. Voit lopettaa ilmoitukset yhdistämällä nappikuulokkeet.

Napauta Samsung Gear -päänäytössä **Ilmoitukset**, aktivoi **Ilmoitukset**-kytkin napauttamalla sitä ja valitse sitten sovellukset.

### Ilmoitusten estäminen

Voit määrittää laitteen rajoittamaan Circle-laitteeseen lähetettäviä ääni-ilmoituksia silloin, kun yhdistetyn laitteen näyttö on päällä.

Valitse **Rajoita ilmoituksia**.

### Ilmoitusasetukset

Määritä Circle-laite vastaanottamaan ääni-ilmoituksia sovelluksista lisätietojen kanssa tai ilman niitä.

Napauta  haluamiesi sovellusten vieressä ja valitse asetus.

## Asetukset


Voit määrittää Circle-laitteen ja eri toimintojen asetukset.

Napauta Samsung Gear -päänäytössä **Asetukset**.

### Yhdistettyjen nappikuulokkeiden asetukset

Voit määrittää Circle-laitteen lopettamaan puhelun tai keskeyttämään toiston, kun nappikuulokkeet yhdistetään.

Napauta **Kiinnityksen hallinta** ja aktivoi **Kiinnityksen hallinta** -kytkin napauttamalla sitä.

Voit määrittää, jatkaako laite toistoa, kun nappikuulokkeet irrotetaan, napauttamalla  kohdan **Medianhallinta** vieressä ja valitsemalla asetuksen.

Jos haluat asettaa laitteen olemaan keskeyttämättä toistoa, kun nappikuulokkeet yhdistetään, poista **Medianhallinta**-valinta.



## S Voice -sovelluksen käyttäminen

Voit määrittää laitteen käynnistämään S Voice -sovelluksen, kun Circle-laitteen toisto-/puhenäppäintä pidetään painettuna yksi sekunti.

Napauta **Puheohjaus** ja aktivoi **Puheohjaus**-kytkin napauttamalla sitä.

Jos haluat määrittää laitteen vastaanottamaan tai hylkäämään puhelut puhekomennolla, valitse **Saapuvat puhelut**.

Voit valita puhekomennossa käytettävän ensisijaisen laitteen napauttamalla **Puheohjauksen oletuslaite** ja valitsemalla vaihtoehdon.



Ensisijaisen laitteen määrittäminen on käytettävissä vain, kun Circle-laite on yhdistetty samanaikaisesti älypuhelimeen ja päälle puettavaan laitteeseen.

## Äänenvoimakkuuden valvontatoiminnon käyttäminen

Voit tuoda näkyviin kuulon vahingoittumistaso, joka voidaan saavuttaa liiallisella äänenvoimakkuudella altistuttaessa.

Toiminto mittaa altistumistasi voimakkaille äänille ja näyttää prosenttiarvon, joka perustuu työpaikkamelua koskevien määräysten mukaiseen päivittäiseen melualtistustasoon.

Napauta **Äänenvoim. valvonta** ja aktivoi **Äänenvoim. valvonta** -kytkin napauttamalla sitä.

## Ensisijaisen laitteen määrittäminen

Voit valita ensisijaisen laitteen, jota käytetään musiikkitiedoston toistossa, kun Circle on yhdistetty kahteen laitteeseen.

Napauta **Oletustoistolaite** ja valitse vaihtoehto.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Circle-laite on yhdistetty samanaikaisesti älypuhelimeen ja päälle puettavaan laitteeseen.

## Käyttöopas

Saat näkyviin tietoja Circle-laitteen käytöstä.

Napauta Samsung Gear -päänäytössä **Käyttöopas**.

# Liite

## Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun Circle-laitettasi.

### Circle-laite ei käynnisty

Kun Circle-laitteen akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen Circle-laitteen käynnistämistä.

### Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
- Jos akun kosketuspinnat ovat likaantuneet, akku ei ehkä lataudu oikein tai laite voi sammua. Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat ja yritä ladata akku uudelleen.
- Circle-laitteen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos haluat vaihtaa akun, vie laite Samsung-huoltoon.

### Toinen Bluetooth-laite ei löydä Circle-laitetta

- Varmista, että Circle-laite on Bluetooth-pariliitostilassa.
- Varmista, että Circle-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (10 m).

### Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Varmista, että Circle-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä (10 m).

## Bluetooth-yhteys katkeaa usein

- Varmista, ettei laitteiden välissä ole toimintaetäisyyttä lyhentäviä esteitä.
- Varmista, että Circle-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä (10 m).

## Muiden puhetta ei kuulu

- Säädä Circle-laitteen äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos et kuule Circle-laitteesta ääntä täydellä äänenvoimakkuudella.

## Änessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin äänenvoimakkuuden säädön kosketusalustalla. Voit myös siirtyä toiseen paikkaan.

## Muut eivät kuule puhettasi

Varmista, että et peitä sisäistä mikrofontia.

## Äänen laatu on heikko

- Langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä palveluntarjoajan verkon ongelmien takia. Varmista, ettei Circle-laitteen lähellä ole sähkömagneettisia aaltoja lähettäviä laitteita.
- Varmista, että Circle-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä (10 m).

## Circle-laite toimii eri tavalla kuin käyttöoppaassa on kuvattu


- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
- Joitakin toimintoja ei voi käyttää, kun Circle-laitteeseen on yhdistetty kaksi laitetta samanaikaisesti.

## Akun irrottaminen (ei-irrotettava tyyppi)



- Nämä ohjeet on tarkoitettu vain palveluntarjoajalle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
- Takuu ei kata akun luvattomasta irrottamisesta johtuvia vahinkoja tai vikoja.
- Jos akku on irrotettava tai vaihdettava, ota yhteys palveluntarjoajaasi tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- 1 Avaa laturiportin kansi ja aseta litteäpäinen työkalu laturiportin vieressä olevan rakoon. Avaa sitten kansi nostamalla työkalua ylöspäin alla olevan kuvan mukaan.

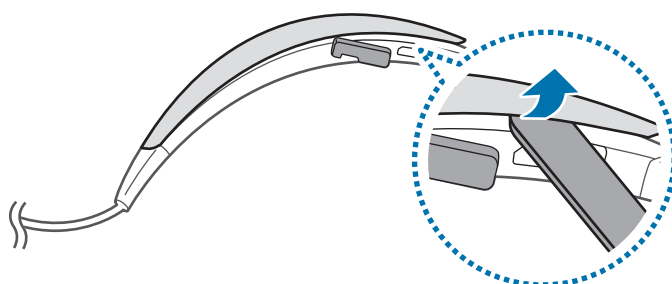


- 2 Irrota kansi.




Varo vahingoittamasta sormenkynsiäsi irrottaessasi kantta.


- 3 Irrota akun liitin ja irrota teippi alla olevan kuvan mukaan.

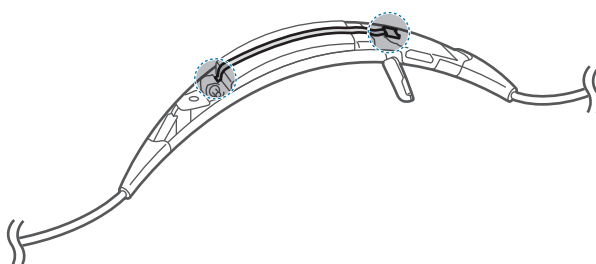

**4** Vedä akkua ylöspäin ja leikkaa kaapeli alla olevassa kuvassa esitetystä kohdasta.

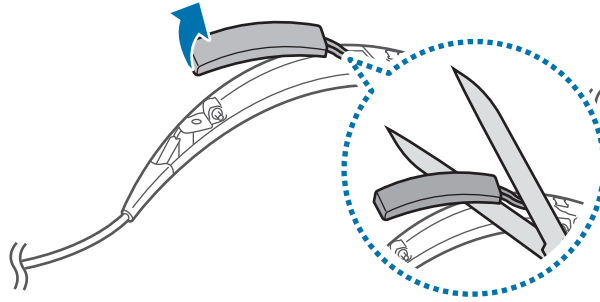

**5** Irrota akku.

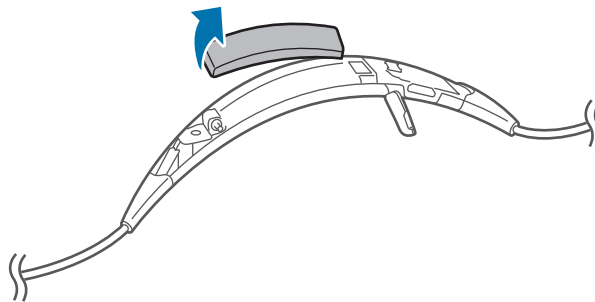

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme  
[www.samsung.fi](http://www.samsung.fi).

Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"  
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme  
puhelinnumeroon: 030-6227 515

## **Tekijänoikeus**

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

## **Tavaramerkit**

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.