



## Pour cassette mince 1 voie

### PC1NUSMAN

#### Accessoires

Veuillez vérifier les composants ci-dessous avant d'installer le produit.

VIS M4X25	Manuel d'installation
	

Vis	Couple de serrage	
M4	12,0 ~ 18,0 kgf • cm	1,2 ~ 1,8 N • m




Après l'installation l'installateur doit expliquer aux utilisateurs comment utiliser le produit.

#### Installation du produit






Manipulez le panneau avec précaution.

- ◆ Ne posez le panneau contre le mur et ne placez pas sur le panneau sur un objet de projection. La surface du panneau risque de se rayer.
- ◆ Faites attention lorsque saisissez le panneau de l'entrée d'air pour l'installer.

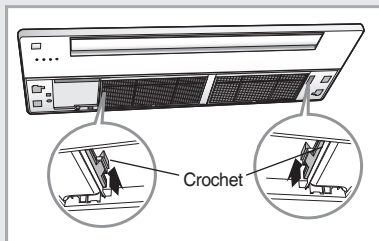

6 vis de fixation

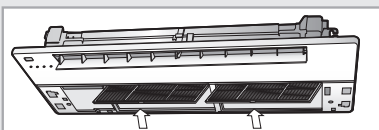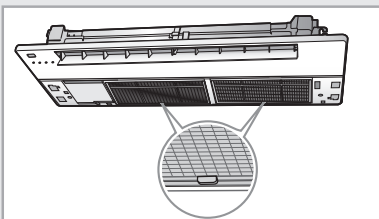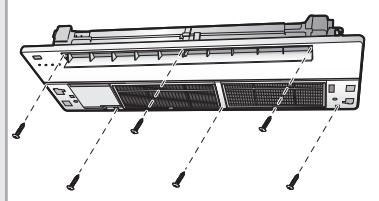

2

- 1 Fixez les deux crochets du panneau sur les deux côtés de l'unité intérieur.

- 2 Serrez les vis de fixation du panneau.
  - 2-1 Serrez les vis de fixation du panneau de façon temporaire.
  - 2-2 Fermez l'écart entre le panneau et le panneau en réglant la position du panneau, serrez complètement les vis.

- 3 Ouvrez le filtre en appuyant sur les deux signes [PUSH] du filtre.

- 4 Connectez les câbles entre l'unité intérieure et le panneau.
- 4-1 Retirez les 3 vis du boîtier des composants électriques et retirez le couvercle du boîtier des composants électriques.
- 4-2 Connectez le connecteur du panneau au connecteur de la carte mère de l'unité intérieure.
- ◆ Connectez le moteur pivotant du panneau ou les connecteurs du capteur de la télécommande à chaque connecteur de l'unité intérieure.
  - ◆ Assurez que les couleurs correspondent.
- 4-3 Remontez le boîtier des composants électriques.
- 4-4 Fermez le filtre.



NOTE

**Si les connecteur est déconnecté ou si la couleur des câbles ne correspond pas, le climatiseur et la télécommande ne fonctionneront pas.**






- 5 Vérifiez que le panneau est bien fixé sur l'unité intérieure.
- 5-1 Lors du serrage des vis, assurez-vous qu'il n'existe aucun écart entre le panneau et le plafond. Le panneau doit être parallèle au plafond ou au point de plafond.
- ◆ Si le panneau n'est pas correctement installé, de l'air peut s'échapper.
  - ◆ Lorsqu'il y a un écart entre le panneau et le plafond, réglez la hauteur de l'unité intérieure.
- 5-2 Vérifiez encore l'installation une fois qu'elle est terminée, une mauvaise installation pouvant être à l'origine des problèmes suivants.
- ◆ Si l'écart entre le panneau et l'unité intérieure est supérieure à 15 mm, de l'air peut s'échapper et de l'eau condensée peut fuir. Par conséquent, la distance de 15 mm entre le panneau et l'unité intérieure doit être respectée, à l'aide de la jauge verticale (Feuille de modèle).

- 6 Connectez la grille.
- 6-1 Connectez les clips de sécurité du panneau sur chaque côté de la grille.
- 6-2 Fixez la grille en appuyant sur le bouton [Push].



NOTE

**Avant d'installer la grille, vous devez connecter les clips de sécurité sur chaque côté de la grille afin que cette dernière ne tombe pas.**

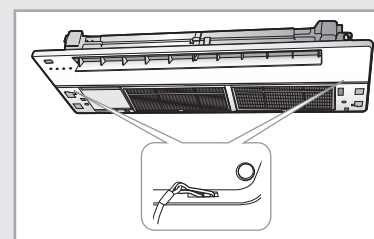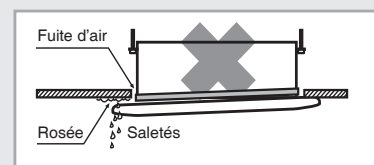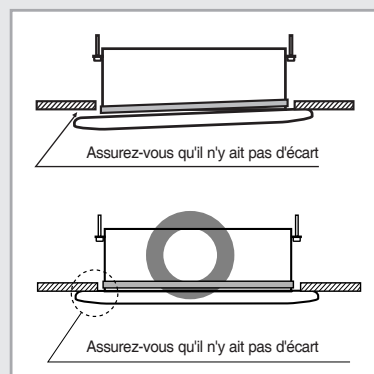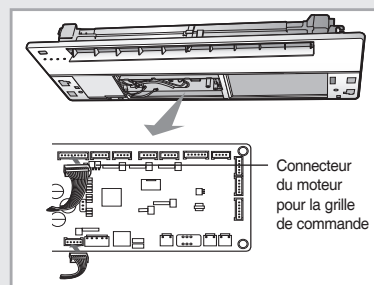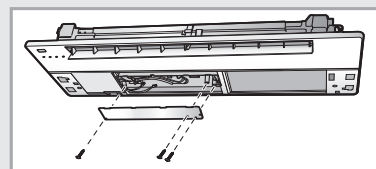



## Pour cassette mince 1 voie

### PC1NUPMAN

#### Accessoires

Veuillez vérifier les composants ci-dessous avant d'installer le produit

VIS M4X25	Manuel d'installation	Vis	Couple de serrage	
		M4	12,0 ~ 18,0 kgf • cm	1,2 ~ 1,8 N • m








Après l'installation l'installateur doit expliquer aux utilisateurs comment utiliser le produit.

#### Installation du produit



Manipulez le panneau avec précaution.

- ◆ Ne posez le panneau contre le mur et ne placez pas sur le panneau sur un objet de projection. La surface du panneau risque de se rayer.
- ◆ Faites attention lorsque saisissez le panneau de l'entrée d'air pour l'installer

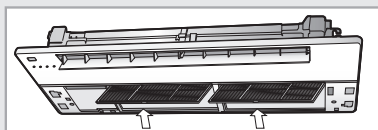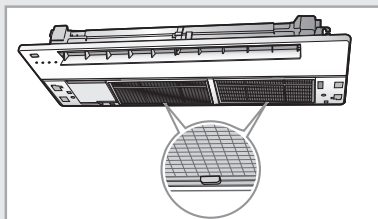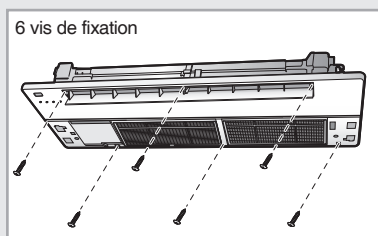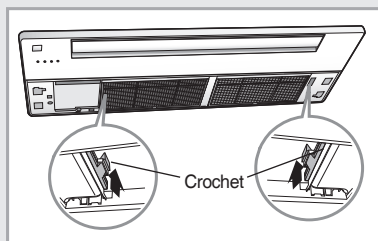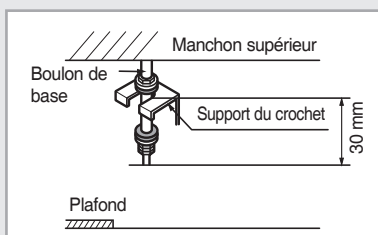

4

- Fixez les deux crochets du panneau sur les deux côtés de l'unité intérieure.



- ◆ Lorsque les crochets du panneau ne peuvent pas être fixés à l'unité intérieure, vérifiez si les capots du moteur pas-à-pas se trouvant à gauche ou à droite à l'intérieur du panneau (2 emplacements) touchent le boulon de base.
- ◆ Lorsque la longueur du boulon de base est de 30 mm pour le trou du crochet, le capot du moteur pas-à-pas ne touche pas le boulon de base.

- Serrez les vis de fixation du panneau.
  - 2-1 Serrez les vis de fixation du panneau de façon temporaire.
  - 2-2 Fermez l'écart entre le panneau et le panneau en réglant la position du panneau, serrez complètement les vis.

- Ouvrez le filtre en appuyant sur les deux signes [PUSH] du filtre.

#### 4 Connectez les câbles entre l'unité intérieure et le panneau.

**4-1** Retirez les 3 vis du boîtier des composants électriques et retirez le couvercle du boîtier des composants électriques.

**4-2** Connectez le connecteur du panneau au connecteur de la carte mère de l'unité intérieure.

◆ Connectez le moteur pivotant du panneau ou les connecteurs du capteur de la télécommande à chaque connecteur de l'unité intérieure.

◆ Assurez que les couleurs correspondent.

**4-3** Remontez le boîtier des composants électriques.

**4-4** Fermez le filtre.



NOTE

**Si les connecteur est déconnecté ou si la couleur des câbles ne correspond pas, le climatiseur et la télécommande ne fonctionneront pas.**

#### 5 Vérifiez que le panneau est bien fixé sur l'unité intérieure.

**5-1** Lors du serrage des vis, assurez-vous qu'il n'existe aucun écart entre le panneau et le plafond. Le panneau doit être parallèle au plafond ou au point de plafond.

◆ Si le panneau n'est pas correctement installé, de l'air peut s'échapper.

◆ Lorsqu'il y a un écart entre le panneau et le plafond, réglez la hauteur de l'unité intérieure.

**5-2** Vérifiez encore l'installation une fois qu'elle est terminée, une mauvaise installation pouvant être à l'origine des problèmes suivants.

◆ Si l'écart entre le panneau et l'unité intérieure est supérieure à 15 mm, de l'air peut s'échapper et de l'eau condensée peut fuir. Par conséquent, la distance de 15 mm entre le panneau et l'unité intérieure doit être respectée, à l'aide de la jauge verticale (Feuille de modèle).

#### 6 Connectez la grille.

**6-1** Suspendez la grille en insérant la charnière dans la rainure, placez les 3 maillons comme illustré sur le schéma puis tirez-les vers le bas afin de les connecter.










NOTE

**Avant d'installer la grille, vous devez connecter les clips de sécurité sur chaque côté de la grille afin que cette dernière ne tombe pas.**

※ Soyez vigilants lorsque vous retirez le panneau.

◆ Lorsque vous retirez le panneau, serrez le maillon avec lequel le panneau et le panneau d'entrée sont connectés (1) puis poussez le maillon du panneau (2) afin de les déconnecter comme illustré sur le schéma (1).

◆ En cas de dysfonctionnement de l'alimentation, retirez le panneau à l'aide d'un pilote au point indiqué (2) puis poursuivez en suivant la même méthode comme illustré sur le schéma (1) afin de retirer le panneau puis vérifiez l'état de l'alimentation.

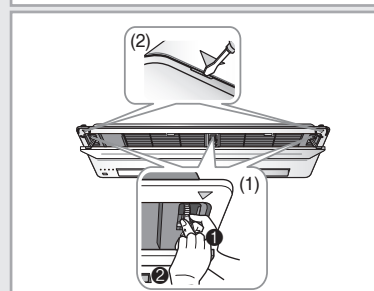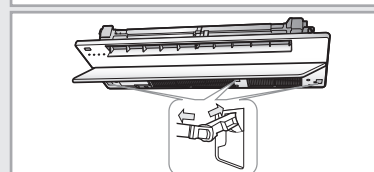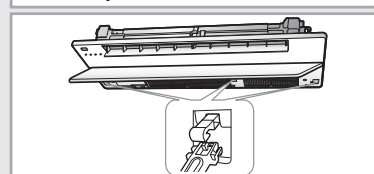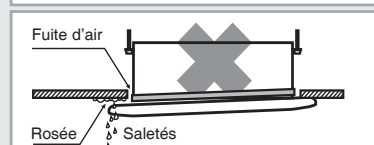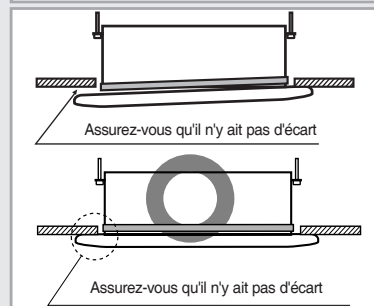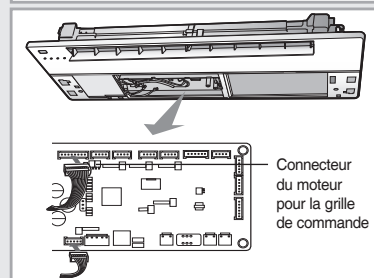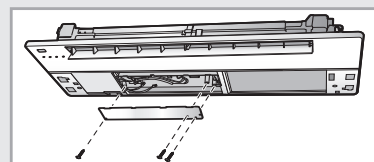



## Pour cassette mince 1 voie

### PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

#### Accessoires

Veuillez vérifier les composants ci-dessous avant d'installer le produit

VIS M4X25	Manuel d'installation	Vis	Couple de serrage	
		M4	12,0 ~ 18,0 kgf • cm	1,2 ~ 1,8 N • m





Après l'installation l'installateur doit expliquer aux utilisateurs comment utiliser le produit.

#### Installation du produit




Manipulez le panneau avec précaution.

- ◆ Ne posez le panneau contre le mur et ne placez pas sur le panneau sur un objet de projection. La surface du panneau risque de se rayer.
- ◆ Faites attention lorsque saisissez le panneau de l'entrée d'air pour l'installer

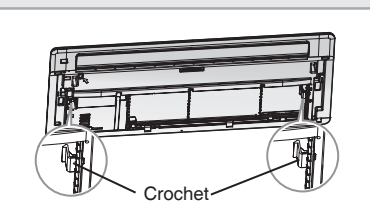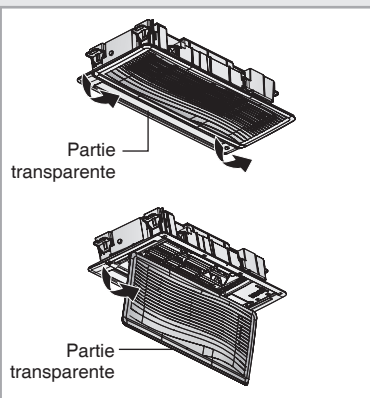

#### PC1MWSKAN

Pièce de fixation intérieure permettant de monter ou descendre la lame de circulation d'air (2 pces).

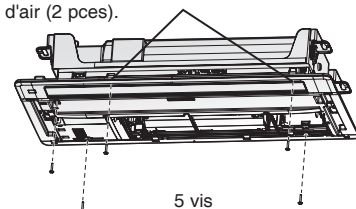

6

1 Tirez la partie transparente de la grille pour l'ouvrir.

2 Placez les crochets du panneau dans les rainures de chaque côté de l'unité intérieure pour fixer le panneau.

3 Serrez les vis du panneau.

3-1 Serrez les vis du panneau de manière temporaire.

3-2 Ajustez la position du panneau pour le plaquer étroitement contre le plafond sans aucun écart, puis serrez correctement les vis.

4 Tirez la poignée du filtre pour le détacher.

5 Connectez les câbles entre l'unité intérieure et le panneau.

5-1 Retirez les 2 vis du boîtier des composants électriques.

5-2 Saisissez la poignée du boîtier puis ouvrez le couvercle comme indiqué sur l'illustration.

5-3 Branchez les connecteurs du panneau sur le connecteur de la carte mère de l'unité intérieure.

◆ Connectez le moteur pivotant du panneau et les connecteurs du capteur de la télécommande aux connecteurs de l'unité intérieure.

◆ Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des connecteurs.

5-4 Fermez le couvercle puis serrez-le avec les vis (2 pces).

5-5 Réassemblez le filtre.



NOTE

**Si les connecteurs ne sont pas branchés ou si des couleurs différentes sont reliées entre elles, le climatiseur et la télécommande ne fonctionneront pas.**








6 Vérifiez si le panneau est fermement fixé à l'unité intérieure.

6-1 Lors du serrage des vis, assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart entre le panneau et le plafond et le panneau doit être parallèle au plafond ou au joint du plafond.

◆ Si le panneau n'est pas correctement installé, de l'air peut fuir.

◆ Si vous constatez un écart entre le panneau et le plafond, ajustez la hauteur de l'unité intérieure.

6-2 Une installation incorrecte pouvant être à l'origine du problème indiqué sur l'illustration, vérifiez à nouveau l'état de l'installation.

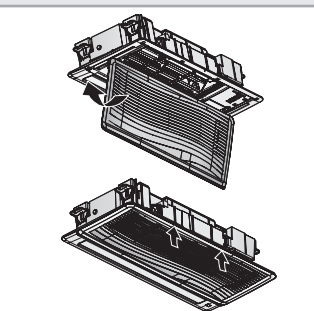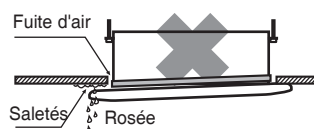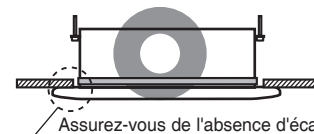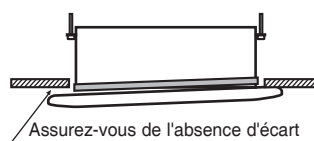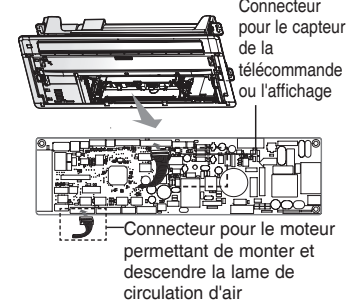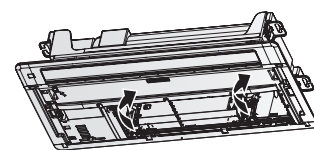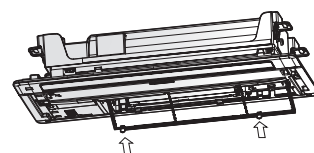





7 Fermez la grille.


◆ Si le centre de la grille n'est pas complètement fermé, appuyez au centre avec les mains pour fermer entièrement la grille.

## Pour la Cassette 2way


### PC2NUSMEN

#### Accessoires


Boulon M4x12	Boulon M4x16	Manuel d'installation	Manuel de L'utilisateur
			

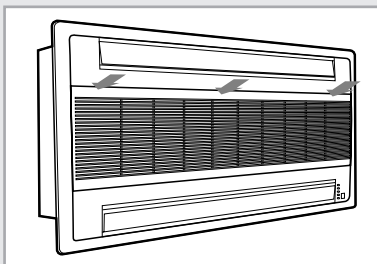


- 1 Ouvrez la grille avant en la poussant sur les deux côtés et le centre.

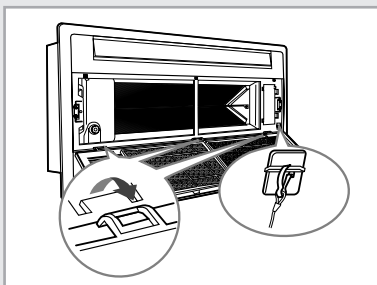

- 2 Retirer la grille frontale.  
2-1 Retirer les attaches de sûreté.  
2-2 Ouvrir la grille frontale à environ 45° et la tirer vers l'avant.

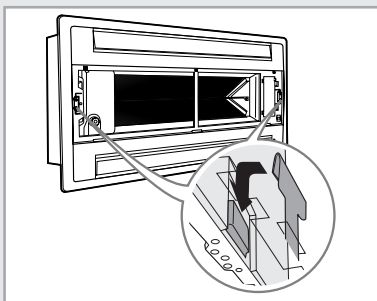

- 3 Fixez 2 crochets du panneau sur les deux côtés de l'unité intérieure.

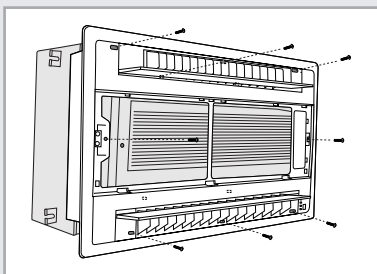

- 4 Assemblez temporairement le panneau et l'unité intérieure avec 8 vis, puis réglez-les de manière à ne pas laisser d'écart entre le plafond et le panneau.

## 5 Installer la lame de circulation d'air.



5-1 Fixer la partie droite de la lame à l'unité intérieure.



**Si la direction est incorrecte, la lame ne sera pas insérée en douceur. Vérifier que la partie saillante du côté droite a une petite rainure rectangulaire.**

5-2 Fixer l'autre côté de la lame.

5-3 Fixer le milieu de la lame en poussant légèrement le tabulateur du milieu dans l'unité intérieure.

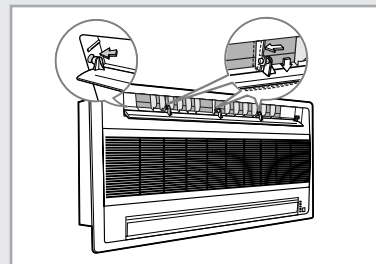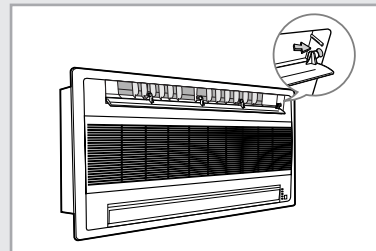

## 6 Connectez les câbles entre la boîte électrique et le panneau.


6-1 Retirez 2 vis de la boîte électrique.

6-2 Connectez le connecteur du panneau à la boîte électrique.

6-3 Rassemblez la boîte électrique.



**Faire attention à la couleur des câbles pour qu'ils ne se mélangent pas.**

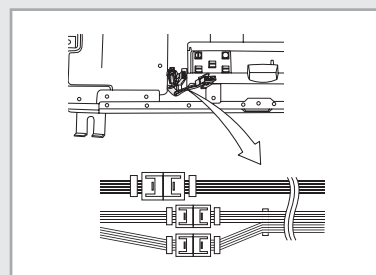



## 7 Vérifiez que le panneau est bien fixé sur l'unité intérieure.

7-1 Fixez fermement le panneau sur le plafond avec les vis.



**Si le panneau n'est pas installé correctement, l'air peut s'échapper.**

7-2 Vérifiez que l'air ne s'échappe pas.

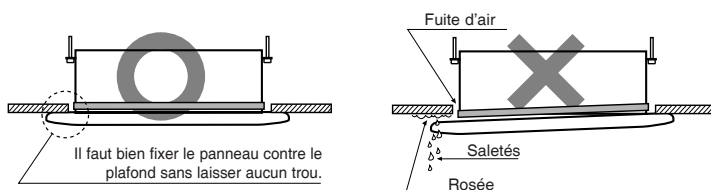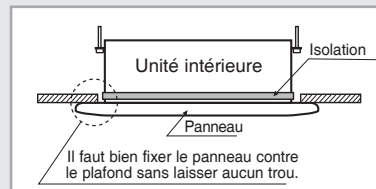


**S'il y a un trou entre le panneau et le plafond, régler la hauteur de l'unité intérieure. Si la hauteur n'est pas réglée, cela risque d'entraîner la formation de la rosée et son dégoulinage du trou.**

## 8 Réinstallez la grille dans le sens inverse.



**Ne fermer aucune surface d'écoulement du panneau.**

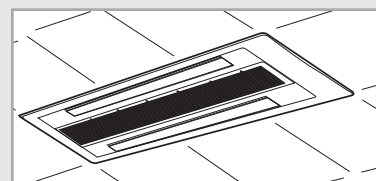





## Pour Cassette à quatre voies



### PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN

#### Accessoires

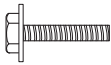Boulon (MACHINE M5XL35) (4)	Manuel d'installation (1)
	



Si vous avez perdu le boulon fourni, vous pouvez acheter un boulon Machine M5 (avec une longueur maximum de 20 mm) et une rondelle dans un magasin de bricolage.

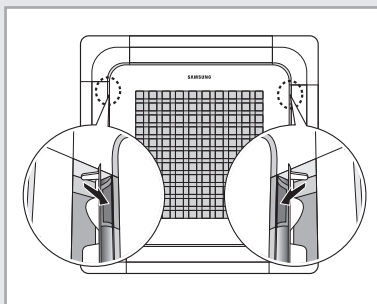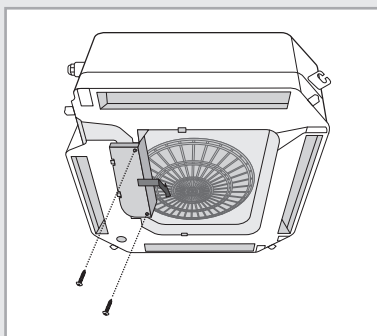


- Ouvrir le couvercle du boîtier des composants électriques.
  - Après avoir desserré les vis, faites coulisser le couvercle du boîtier des composants électriques dans le sens des flèches, comme indiqué sur le schéma, et tirez-le vers le bas.
- Poussez les poignées de l'interrupteur vers l'avant et tirez la grille pour ouvrir.
  - Les poignées se trouvent sur la grille, à gauche et à droite du logo Samsung.
  - Il se peut que vous ayez à ouvrir les pales de débit d'air d'abord, pour ensuite trouver les poignées.


Il n'est pas nécessaire de détacher la grille pour installer le panneau. Cependant, si vous souhaitez détacher la grille, veuillez suivre les instructions ci-dessus.

#### **Détachez la grille avant**


- Retirez d'abord les clips de sécurité.
- Tirez l'interrupteur vert de la charnière vers le signe **OPEN** appuyez puis tirez la charnière pour enlever la grille. ( Il y a deux charnières sur la grille, vous devez procéder à cette manipulation pour les deux charnières de la grille.)
- Pour attacher la grille avant, faites la manipulation inverse.

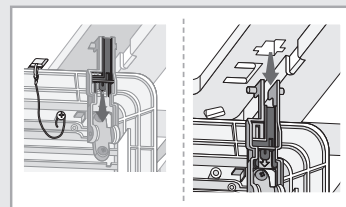


- 3** Installez le panneau à l'aide de 2 crochets, sur les deux côtés de l'unité intérieure.

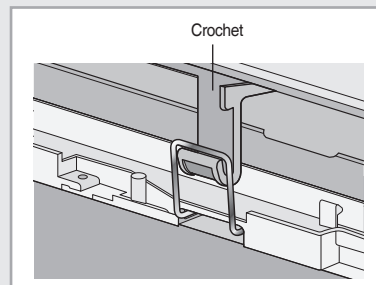


- 4** Détachez les 4 coins du panneau. Utilisez les deux rainures de chaque coin des panneaux pour les retirer.
- Manipulez le coin avec l'affichage digital doucement, des câbles électriques sont connectés à ce coin.

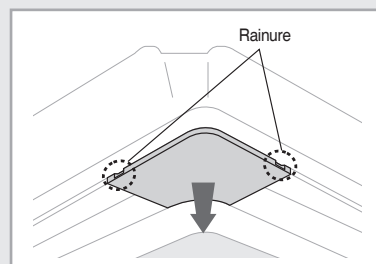


- 5** Fixez le boulon au panneau.
- 5-1** Fixez temporairement 4 boulons au panneau.
- 5-2** Fixez-les bien de sorte qu'il n'existe aucun espace entre le panneau et le plafond.

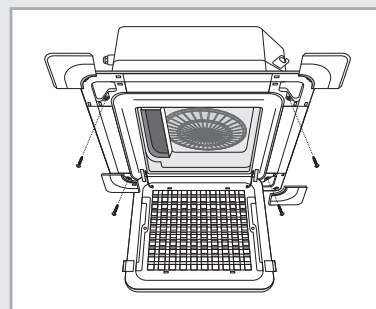


- 6** Connectez les 3 câbles entre l'unité intérieure et le panneau.
- Assurez-vous d'avoir bien vérifié le nombre de broches des deux terminaux blancs avant de connecter les câbles.

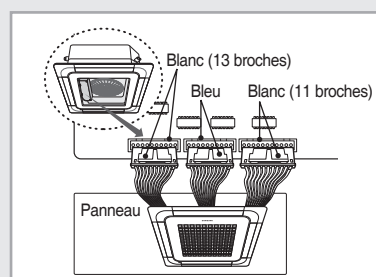


## Pour Cassette à quatre voies (SUITE)

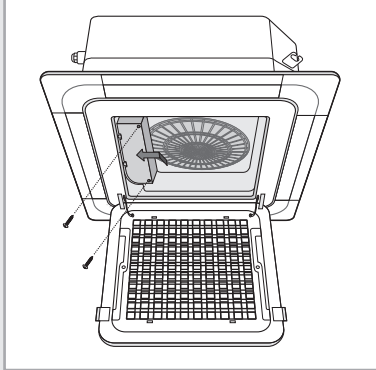

- 7 Fermez le couvercle du boîtier des composants électriques et serrez les vis.

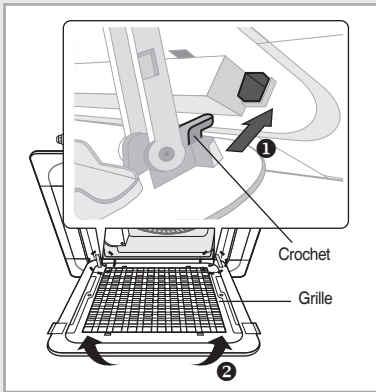

- 8 Rattachez et refermez la grille avant.
- Assurez-vous que les crochets à l'arrière de la grille rentrent parfaitement dans les rainures du panneau (❶), puis poussez le panneau afin de le fermer(❷).

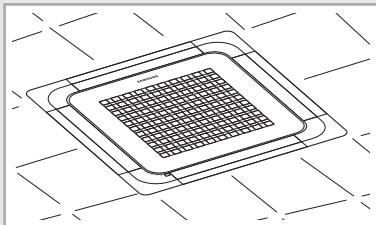

- 9 Vérifiez que le panneau est bien fixé sur l'unité intérieure.
- Serrez bien les vis entre le panneau et la surface du plafond. Si le panneau n'est pas correctement installé, de l'air peut s'échapper.
  - Ne bloquez aucune aération du panneau.



◆ Si l'angle des pales du débit d'air a été modifié par l'utilisateur, en raison de l'ouverture de la grille avant pour l'installation ou la maintenance, vous devez éteindre le disjoncteur et le allumer avant d'utiliser le climatiseur. Autrement, les angles de chaque angle peut être différent et certaines pales peuvent être fermées lorsque le produit est éteint.



Handwriting practice area with horizontal lines.