SAMSUNG

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Klimaanlæg

Brugermanual

AR09JSFPPWQ/EE, AR12JSFPPWQ/EE

- Tak fordi du har købt et klimaanlæg fra Samsung.
- Inden du tager enheden i brug, bør du læse denne manual grundigt og beholde den til fremtidig brug.

SAMSUNG

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 1 2016/4/27 15:39:30

Indhold

Produktspecifikationer 4

Sikkerhedsinformation 6

Sikkerhedsinformation 6

Hurtig oversigt 14

Oversigt over indendørsenhed 14
Display

Oversigt over fjernbetjening 15
Isætning af batterier

Brug af fjernbetjening 16
Programmer
Styring af temperatur
Styring af blæserhastighed
Styring af luftretning
Vandret luftstrømsklinge (manuel)
Indstilling af klokkeslet

Power Smart Features 18

Køledrift 18
Cool (Køle) program
2-Step (2-trins) kølefunktion

Affugterprogram 19
Dry (Tørre) program

Varmeprogram 20
Heat (Varme) program

Quick Smart Features 21
Auto indstilling
Fan (Blæser) program
Beep (Bip) lydfunktion
Fast (Hurtig) funktion
Comfort (Komfort) funktion
Quiet (Stille) funktion
Display lysfunktion

Energibesparende funktioner 24

Energibesparende drift 24
Kontrol af el-forbrug

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 2 2016/4/27 15:39:30

Single user (Enkeltbruger) funktion
Timer tænd/timer sluk funktion
good'sleep funktion

Rensning og vedligeholdelse **28**

Overblik over rensning 28
Fejlfinding 30

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.

Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 3 2016/4/27 15:39:30

Produktspecifikationer

Indendørsenhed				AR09JSFPPWQNEE	AR12JSFPPWQNEE
Kølekapacitet	Min./Normal/Max.		kW	1.00 / 2.50 / 3.30	1.30 / 3.50 / 4.20
Varmekapacitet	Min./Normal/Max.		kW	1.00 / 3.20 / 6.00	1.10 / 4.00 / 6.80
Indgangseffekt	Køling	Min./Normal/Max.	kW	0.22 / 0.59 / 0.84	0.33 / 0.95 / 1.35
	Opvarmning	Min./Normal/Max.	kW	0.19 / 0.79 / 2.00	0.25 / 1.14 / 2.35
Sæsonafhængig effektivitet (i henhold til EN14825)	Køling	Energimærke		A++	A++
		Pdesign	kW	2,5	3,5
		SEER		7,5	6,8
		Årligt energiforbrug	kWh	117	180
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energimærke		A+	A+
		Pdesign	kW	2,4	3,0
		SCOP		4,1	4,0
		Årligt energiforbrug	kWh	820	1050
	Opvarmning (Køligt klima)	Energimærke		B	B
		Pdesign	kW	2,3	3,0
		SCOP		3,1	3,1
		Årligt energiforbrug	kWh	1558	2032
Nominel effektivitet (i henhold til EN14511)	EER		W/W	4,24	3,68
	COP		W/W	4,05	3,51
	Energimærke	Køling/Opvarmning		A/A	A/B
Indpakning	Farve			Hvid	
Dimensioner	Enhed	Bredde×Højde×Dybde	mm	820*285*215	
Vægt	Enhed		kg	8,2	
Blæser - Luftgennemstrømning	Køling	Høj/Med/Lav	m^3/min	9,9 / 8,8 / 7,8 /6,5 / 4,1	10,6 / 9,5 / 8,5 / 7,1 / 4,7
	Opvarmning	Høj/Med/Lav	m^3/min	10,6 / 9,5 / 8,5 / 7,1 / 4,7	10,9 / 9,8 / 8,8 / 7,4 / 5,0
Lydstyrke	Køling	Høj	dBA	56,0	58,0
Lydtryk	Køling	Høj/Stille	dBA	38,0 / 21,0	40,0 / 21,0
	Opvarmning	Høj/Stille	dBA	38,0 / 21,0	40,0 / 21,0
Rørforbindelser	Væske	Ydre diameter	mm	6,35	
	Gas	Ydre diameter	mm	9,52	
Strømforsyning	Fase / Frekvens / Spænding		Hz / V	1~ / 50 / 220 - 240	
Motor	Type / Output		W	DC / 30	
Softwareversion	Primær	Kode / Version		DB91-01712A / 150730	
Mulighed	Seg 1~24 (1,7,13,19 er standardværdier)			014405-16624B-271920-37279D	014405-15626A-272328-37279D

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 4 2016/4/27 15:39:30

BEMÆRK

- **Den originale softwareversion brugt til produktporteføljen er beskrevet i denne manual.** For softwareversion udgiver samtidig med produktionstidspunktet, se venligst markeringspladen på indendørs- og udendørsenheden. Markeringspladen kan findes på siden af både indendørs- (side med temp. display) og udendørsenhederne (kompressorside). For den nuværende softwareversion for klimaanlæggets Wi-Fi betjenings-app, se venligst startsiden i appen.

Udendørsenhed					AR09JSFPPWQXEE	AR12JSFPPWQXEE
Dimension	Enhed	Bredde×Højde×Dybde		mm	790*548*285	
Vægt	Enhed			kg	35,0	37,0
Blæser - Luftgennemstrømning	Køling	Høj/Lav		m^3/min	35 / 20	
	Opvarmning	Høj/Lav		m^3/min	40 / 25	
Lydstyrke	Køling	Høj		dBA	59,0	62,0
Lydtryk	Køling	Høj		dBA	44,0	45,0
	Opvarmning	Høj		dBA	44,0	45,0
Brugsinterval	Køling	Omgivelser	Min.~Max.	°C	-10 ~ 46	
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max.	°C	-25 ~ 24	
Køleagent	Type / Påfyldning			kg	R-410A / 1.1	
	Påfyld efter 10m			kg	0,015	
Rørforbindelser	Længde	Ydre diameter - Indre diameter	Std. / Max.	m	5 / 15	
	Niveauforskel	Indre diameter - Ydre diameter	Max.	m	8	
Strømforsyning	Fase / Frekvens / Spænding			Hz / V	1~ / 50 / 220 - 240	
Strømstyrke - 50Hz	Maximum sikringsampere(MFA)			A	15	
Kompressor	Type				ROTARY BLDC	
Udvidelsesenhed	Type / Trin				EEV / 480	
Motor	Type / Output			W	DC / 40	
Basisvarmer	Type / Output			W	SHEATH / 150	
Softwareversion	Primær		Kode / Version		DB91-01615A / 140401	
	Inv		Kode / Version		DB91-01517A / 130705	
	EEProm		Kode / Version		DB82-02529A(150314)	DB82-02530A(150315)

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 5 2016/4/27 15:39:30

Sikkerhedsinformation

Inden brug af dit nye klimaanlæg, læses denne manual grundigt for at sikre at du ved hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende funktioner i dit nye apparat.

Fordi de følgende driftsinstruktioner dækker flere forskellige modeller, kan karakteristikken af dit klimaanlæg variere en smule fra det der er beskrevet i denne manual. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du ringe til dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og informationer online på www.samsung.com.

ADVARSEL

Farer og risikobetonet adfærd kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG

Farer og risikobetonet adfærd kan føre til mindre personskade eller materiel skade.

Følg retningslinierne.

Forsøg IKKE.

Sørg for at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.

Tag strømmen fra.

Må IKKE adskilles.

FOR INSTALLATION

ADVARSEL

Brug en ledning med strømspecifikationer som passer til produktet eller højere, og brug kun ledningen til dette produkt. Ydermere, brug ikke en forlængerledning.

- Brug af forlængerledning kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis spændingen/frekvensen/nominel strømstyrke er forskellig kan det resultere i brand.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 6 2016/4/27 15:39:30

Installation af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk personale eller af servicevirksomhed.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare, problemer med produktet, eller skade og kan også ophæve garantien for det installerede produkt.

Installer en isoleringskontakt ved siden af klimaanlægget (men ikke på klimaanlæggets panel) og en strømafbryder særligt til klimaanlægget.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Sæt udendørsenheden ordentligt fast så den elektriske del af udendørsenheden ikke er udsat.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare eller problemer med produktet.

Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare materialer. Placer ikke maskinen på et fugtigt, fedtet eller støvet sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (eller regn). Placer ikke maskinen på et sted med mulighed for gaslækager.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Installer aldrig udendørsenheden på et sted såsom en høj, udvendigmur hvor den kan falde ned.

- Hvis udendørsenheden falder ned, kan det resultere i skade, død eller ejendomsskade.

Maskinen skal være korrekt jordforbundet. Maskinen må aldrig forbindes til gasrør, plastikvandrør eller til telefonkabel.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand og eksplosionsfare.
- Sørg for at stikkontakten har en jordforbindelse.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 7 2016/4/27 15:39:30

⚠ FORSIGTIG

Dæk venligst klimaanlægget med en PE BAG efter installation, og fjern den hvis du starter klimaanlægget.

Placer maskinen på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan støtte dens vægt.

- At undlade at gøre dette kan resultere i unormale vibrationer, støj eller problemer med produktet.

Installer drænslangen ordentligt så vandet bliver drænet korrekt.

- At undlade at gøre dette kan resultere i at vand løber over og ejendomsskade. Undgå væskeophobning i udløbsrør da dette kan medføre lugt.

Når udendørsenheden installeres, sikres det at drænslangen installeres så drænet er udført korrekt.

- Vandet der bliver genereret under varmedrift for udendørsenheden kan løbe over og resultere i ejendomsskade.
  Særligt om vinteren hvis blokke af is falder ned kan det resultere i skade, død eller ejendomsskade.

FOR STRØMFORSYNING

⚠ ADVARSEL

Når afbryderen er skadet, kontakt dit nærmeste service center.

Undlade at trække ledningen eller bøje den unødigt. Undlad at vride eller dreje ledningen. Hæng ikke ledningen over ting af metal, placér ikke et tungt produkt på ledningen, indsæt ikke ledningen mellem ting og skub ikke ledningen ind i pladsen bag på produktet.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 8 2016/4/27 15:39:30

⚠ FORSIGTIG

Hvis klimaanlægget ikke er i brug i en længere periode eller under torden eller lynnedslag, tages strømmen fra ved afbryderen.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

TIL BRUG

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet er oversvømmet, kontakt venligst nærmeste servicecenter.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet giver en mærkelig lyd, smelter eller ryger, fratag strømmen med det samme og kontakt nærmeste service center.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gaslækage (såsom propangas, LP gas eller lign.) ventilér straks uden at røre ledningen. Rør ikke ved produktet eller ledningen.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.

For at geninstallere klimaanlægget, kontakt venligst nærmeste servicecenter.

- At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med produktet, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- En leveringsservice er ikke tilgængelig for produktet. Hvis du geninstallerer produktet på en anden lokation, vil yderligere opsætningsudgifter og installationsgebyrer blive opkrævet.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 9 2016/4/27 15:39:31

- Særligt hvis du ønsker at installere produktet på et industriområde eller nær havet hvor det er udsat for salt i luften, i de tilfælde kontakt venligst dit nærmeste servicecenter.
- I tilfælde af et serviceproblem, se venligst guiden til fejlfinding i de relevante tekniske manualer. Det anbefales at en uddannet servicetekniker eller support kontaktes. Hvis der opstår behov for akut hjælp, brug den medfølgende information og kontakt det lokale Samsung-kontor via e-mail eller telefon, sådan at support kan iværksættes fra vores godkendte servicecenter (ASC'S) indenfor 24 timer.

Rør ikke ved afbryderen med våde hænder.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Sluk ikke for klimaanlægget fra strømafbryderen mens det er i funktion.

- At tænde og slukke for klimaanlægget med strømafbryderen kan resultere i en gnist og elektrisk stød eller brand.

Efter udpakning af klimaanlægget gemmes alle indpakningsmaterialer af vejen for børn, fordi indpakningsmaterialerne kan være farlige for børn.

- Barnet kan blive kvalt hvis det sætter en plastikpose over sit hoved.

Rør ikke ved ventilationsviften med dine hænder eller fingre under varme-tilstand.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller forbrændinger.

Indsæt ikke dine fingre eller fremmede substanser i luftind- og udgange på klimaanlægget.

- Vær særligt opmærksom på at børn ikke skader sig selv ved at indsætte deres fingre i dette produkt.

Slå eller træk ikke i klimaanlægget med overdreven kraft.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 10 2016/4/27 15:39:31

- Dette kan resultere i ild, skade eller problemer med produktet.

Placer ikke et objekt nær udendørsenheden der kan give mulighed for at børn kan kravle op på maskinen.

- Dette kan resultere i at børn kommer alvorligt til skade.

Brug ikke klimaanlægget i længere perioder på dårligt ventilerede steder eller nær svagelige mennesker.

- Dette kan være farligt grundet mangel på ilt, åbn et vindue mindst en gang i timen.

Hvis et fremmedlegeme såsom vand er kommet i apparatet, tag strømmen fra og kontakt nærmeste servicecenter.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller at lave ændringer på maskinen.

- Brug ikke en sikring (såsom kobber, stålwire osv.) udover standardsikringen.
- At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skade.

FORSIGTIG

Placer ikke objekter eller apparater under indendørsenheden.

- Vand der drypper fra indendørsenheden kan resultere i ild eller ejendomsskade.

Tjek at installationsrammen på undendørsenheden er intakt,mindst en gang om året.

- At undlade at gøre dette kan resultere i skade, død eller ejendomsskade.

Maksimal spænding i henhold til i IEC standard for sikkerhed og spænding er målt i henhold til ISO standard for energiklasser.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 11 2016/4/27 15:39:31

Stå ikke på toppen af maskinen og stil ikke genstande såsom vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande osv. oven på maskinen.

- I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.

Brug ikke produktet med våde hænder.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Sprøjt ikke maskinens overflade med let fordampelige væsker som for eksempel insektmidler.

- De er skadelige for mennesker og de kan desuden medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Drik ikke vandet fra klimaanlægget.

- Vandet kan være skadeligt for mennesker.

Giv ikke fjernbetjeningen hårde stød og skil ikke fjernbetjeningen ad.

Rør ikke ved rørene forbundet med produktet.

- Dette kan medføre forbrændinger eller skader.

Brug ikke klimaanlægget til opbevaring af udstyr, mad, dyr, planter eller kosmetik eller til andre unormale formål.

- Dette kan resultere i ejendomsskade.

Undgå direkte at udsætte mennesker, dyr eller planter for luften fra klimaanlægget i længere tid.

- Dette kan resultere i skade på mennesker, dyr og planter.

Denne maskine må ikke anvendes af personer (inklusive børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring og viden, uden instruktion i brugen af maskinen af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Til brug i Europa: Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, samt personer med begrænset fysik, sensoriske eller

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 12 2016/4/27 15:39:31

mentale kapaciteter eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet anvist og instrueret i brug af apparatet på en sikker måde, og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rensning og brugervedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.

TIL RENSNING

⚠ ADVARSEL

Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand. Brug ikke rensebenzin, fortynder eller alkohol til rengøring af af maskinen.

- Dette kan medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Tag strømmen fra og vent til blæseren stopper inden rensning eller vedligeholdelse.

- At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

⚠ FORSIGTIG

Vær opmærksom når overfladen renses på varmeudveksleren på udendørsenheden da den har skarpe kanter.

- Dette bør gøres af en kvalificeret tekniker. Kontakt venligst din installatør eller servicecenter.

Rens ikke selv inden i klimaanlægget.

- For rensning inden i apparatet, kontakt dit nærmeste servicecenter.
- Når det indre filter renses, se beskrivelserne i “Overblik over rensning”-sektionen.
- At undlade at gøre dette kan resultere i skade, elektrisk stød eller brand.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 13 2016/4/27 15:39:31

Oversigt over indendørsenhed

Det faktiske produkt kan afvige en smule fra produktet vist nedenfor.

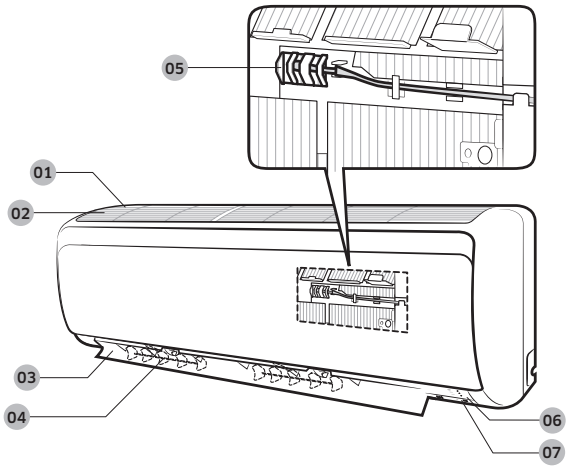

01 Luftindtag

02 Luftfilter

03 Vindblad (op og ned)

04 Vindblad (venstre og højre)

05 Sensor til rumtemperatur

06 Wi-Fi modul

07 Display

08 Strømknap /
Modtager til fjernbetjening

Display

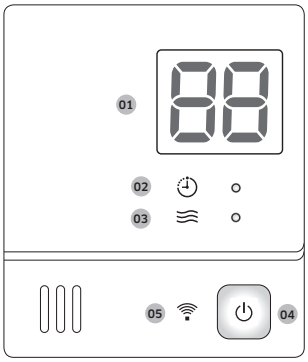

01 Temperaturindikator
Filternulstillings-indikator (CF)
El-forbrugsindikator
Autorens-indikator (C 1)
Afrimningsindikator (dF)

02 Timer indikator
good'sleep indikator
Autorens-indikator

03 Driftsindikator

04 Strømknap

05 Modtager til fjernbetjening

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 14 2016/4/27 15:39:31

Oversigt over fjernbetjening

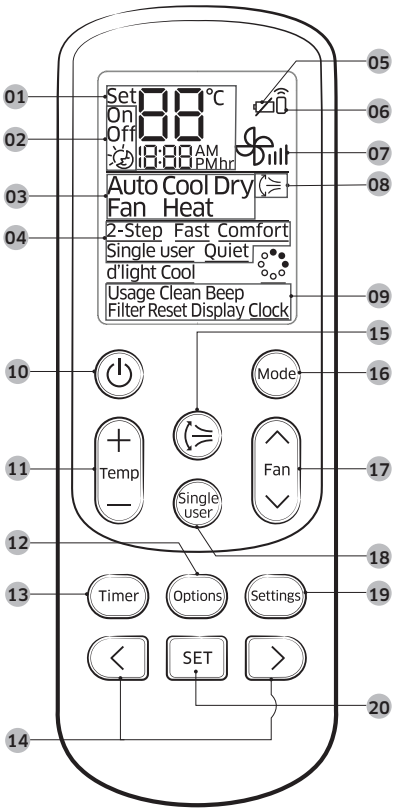

01 Indikator for indstillet temperatur
02 Indikator for timerfunktion
03 Indikator for driftstilstand
04 Funktionsindikator
05 Indikator for lavt batteri
06 Sendeindikator
07 Indikator for viftehastighed
08 Indikator for lodret luftstrøm
09 Indstillingsindikator
10 Strømknap
11 Temperaturknap
12 Options (Muligheder) knap
13 Timer-knap
14 Retningsknap / valgknap
15 Knap til lodret luftstrøm
16 Mode-knap
17 Knap til blæserhastighed
18 Single user (Enkeltbruger) knap
19 Settings (Indstillinger) knap
20 SET (INDSTIL)-knap

BEMÆRK

- Beskrivelserne i denne manual er primært baseret på knapperne på fjernbetjeningen.
- Selvom SPi() / d'light Cool vises på fjernbetjeningens display, så er de ikke tilgængelige på denne model.

Isætning af batterier

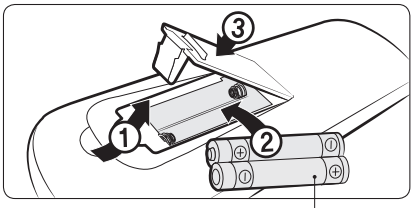

to 1,5V AAA type batterier

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 15 2016/4/27 15:39:32

Brug af fjernbetjening

Du kan nemt bruge klimaanlægget, ved at vælge et program og dernæst styre temperaturen, blæserhastighed og luftretning.

Programmer

Du kan ændre det nuværende program til Auto (Auto), Cool (Køle), Dry (Tørre), Fan (Blæser) og Heat (Varme) ved at trykke på (Mode) knappen.

Styring af temperatur

Du kan styre temperaturen i hvert program på følgende måde:

Program	Temperaturindstilling
Auto/Cool (Køle)	Juster med 1 °C mellem 16 °C og 30 °C.
Dry (Tørre)	Juster med 1 °C mellem 18 °C og 30 °C.
Heat (Varme)	Juster med 1 °C mellem 8 °C og 30 °C.
Fan (Blæser)	Du kan ikke styre temperaturen.

BEMÆRK

Du kan bruge Cool (Køle), Dry (Tørre) og Heat (Varme) programmerne på følgende måder:

Program	Cool (Køle)	Dry (Tørre)	Heat (Varme)
Indendørstemperatur	16 °C til 32 °C	18 °C til 32 °C	27 °C eller lavere
Udendørstemparatur	-10 °C til 46 °C	-10 °C til 46 °C	-25 °C til 24 °C
Indendørsfugtighed	80% eller lavere relativ fugtighed	–	–

- Hvis klimaanlægget kører i et miljø med høj luftfugtighed, og programmet Cool (Køle) er valgt i en længere periode, kan der opstå kondens.
- Hvis udendørstemperaturen falder til -5°C, kan varmekapaciteten falder med helt op til 60% til 70% af den specificerede kapacitet.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 16 2016/4/27 15:39:32

Styring af blæserhastighed

Du kan vælge følgende blæserhastigheder i hvert program:

Program	Mulige blæserhastigheder
Auto (Auto)/ Dry (Tørre)	(Automatisk)
Cool(Køle)/ Heat (Varme)	(Auto), (Lav), (Med), (Høj), (Turbo)
Fan (Blæser)	(Lav), (Med), (Høj), (Turbo)

Styring af luftretning

Hold den lodrette luftstrøm i en konstant retning, ved at standse bevægelserne i de lodrette luftstrømsblade.

I drift ▶

BEMÆRK

- Hvis du justerer klingen til vandret luftretning manuelt, lukkes den måske ikke helt når du slukker for klimaanlægget.
- Du kan styre den lodrette luftretning når good'sleep funktionen kører i Heat (Varme) program, men ikke i Cool (Køle) program.

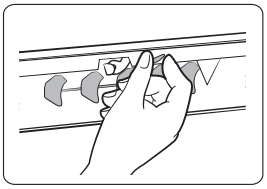

Vandret luftstrømsklinge (manuel)

Hold den vandrette luftstrøm i en konstant retning, ved at ændre bevægelserne i de lodrette luftstrømsblade manuelt.

⚠ FORSIGTIG

- For at undgå personskade, skal du sørge for kun at skifte retning på de vandrette luftstrømsblade, efter at have standset bevægelsen i de lodrette luftstrømsblade.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 17 2016/4/27 15:39:32

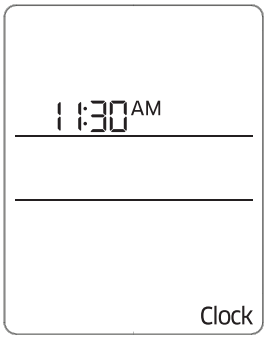

Indstilling af klokkeslet

For brug af funktionerne på klimaanlægget, indstil tiden.

Settings ► < > ► Vælg Clock (Ur). ► SET

► < > ► Indstil tiden. ► SET

BEMÆRK

- Du kan indstille tiden i time-intervaller fra 1 time ~ 12 timer efter AM, PM systemet og minutenheder fra 0 ~ 59 minutter.
- Tidsindstillingen annulleres hvis du ikke trykker på SET (INDSTIL) knappen indenfor 10 sekunder efter at have indstillet tiden. Derfor kontrolleres tiden på fjernbetjeningens display.

Køledrift

De smarte og kraftige kølefunktioner på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området køligt og behageligt.

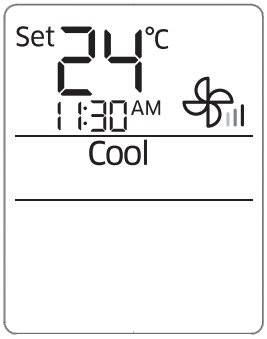

Cool (Køle) program

Brug Cool (Køle) program til at holde det køligt i varmt vejr.

⏻ ► Mode ► Vælg Cool (Køle).

BEMÆRK

- For komfort holdes temperaturforskellen mellem indendørs- og udendørsluften indenfor 5 °C i Cool (Køle) programmet.
- Efter at have valgt Cool (Køle) program, vælg en funktion, temperatur og blæserhastighed som du ønsker.
  - For at nedkøle et rum hurtigt, vælg en lav temperatur med høj blæserhastighed.
  - For at spare energi vælges en høj temperatur og en lav blæserhastighed.
  - Når indendørstemperaturen når den indstillede temperatur, vil kompressoren køre ved lav hastighed for at spare energi.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 18 2016/4/27 15:39:33

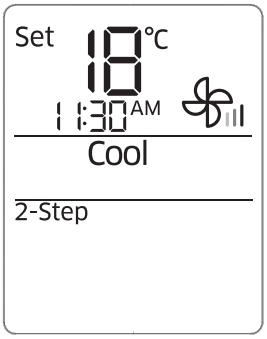

2-Step (2-trins) kølefunktion

Brug 2-Step (2-trins) kølefunktion, for hurtigt at nå den indstillede temperatur. Klimaanlægget justerer automatisk blæserens hastighed og vindretning. Du kan kun vælge denne funktion når Cool (Køle) program kører.

I Cool (Køle) program ▶ Options ▶ < > ▶

Vælg 2-Step (2-trins). ▶ SET

Affugterprogram

Affugteren på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området tørt og behageligt.

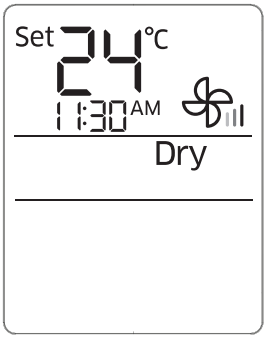

Dry (Tørre) program

Brug Dry (Tørre) program i regnvejr eller fugtigt vejr.

⏻ ▶ Mode ▶ Vælg Dry (Tørre).

BEMÆRK

- Desto lavere temperaturen er sat, jo større er kapaciteten for affugteren. Når luftfugtigheden er for høj, kan du indstille temperaturen til en lavere temperatur.
- Du kan ikke bruge Dry (Tørre) program til varme. Dry (Tørre) program er lavet til at give en kølende sideeffekt.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 19 2016/4/27 15:39:34

Varmeprogram

Varmefunktionerne på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området varmt og behageligt.

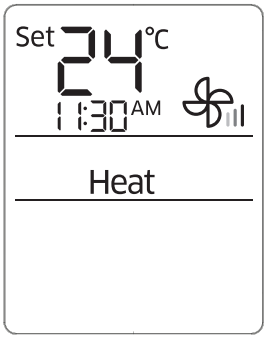

Heat (Varme) program

Brug Heat (Varme) program til at holde varmen.

▶ ▶ Vælg Heat (Varme).

BEMÆRK

- I varmetilstand vil klimaanlægget opvarme rummet. Du kan indstille temperaturen og få det varmere i de kolde måneder.
- Når klimaanlægget starter op, vil blæseren ikke køre i omkring 3 til 5 minutter i begyndelsen, for at undgå kold vind.
- Hvis klimaanlægget varmer utilstrækkeligt, bruges yderligere en varmeenhed i kombination med klimaanlægget.
- Når udendørstemperaturen er lav og fugtigheden er høj i Heat (Varme) program, kan der opstå frost på den udendørs varmeveksler. Dette kan også reducere opvarmningen markant. Hvis dette sker kører klimaanlægget afrimningsfunktionen i 5 til 12 minutter, for at fjerne frost fra den udendørs varmeveksler.
- Når afrimningsfunktionen kører, kommer der ikke luft ud af indendørsenheden, for at undgå at kold luft kommer ud. Når afrimningen er færdig, kommer der varm luft ud i kort tid.
- Varigheden for afrimningen kan afkortes afhængigt af mængden af frost på udendørsenheden.
- Varigheden for afrimningen kan også afkortes afhængigt af mængden af fugtighed fra regn og sne.
- Når afrimningsfunktionen kører, kan du ikke vælge andre funktioner med fjernbetjeningen. Vælg dem når afrimningen er færdig.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 20 2016/4/27 15:39:34

Quick Smart Features

Der er en række ekstra funktioner i Samsung klimaanlæg.

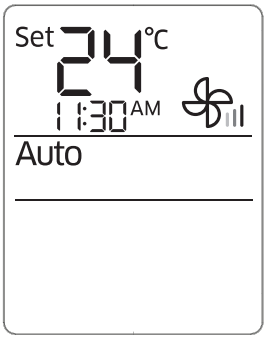

Auto indstilling

Brug Auto indstilling når du vil have at klimaanlægget automatisk vælger program. Klimaanlægget giver den mest behagelige atmosfære den kan.

Vælg Auto.

BEMÆRK

- Når indendørstemperaturen er højere eller lavere end det indstillede, vil klimaanlægget automatisk udsende enten kold luft for at sænke indendørstemperaturen, eller varm luft til at opvarme indendørstemperaturen.

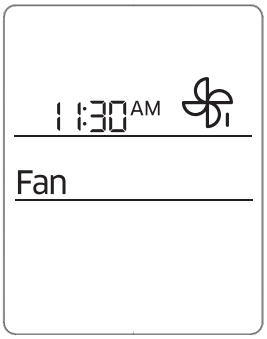

Fan (Blæser) program

Brug Fan (Blæser) program til at bruge klimaanlægget som en almindelig blæser. Klimaanlægget afgiver en naturlig brise.

Vælg Fan (Blæser).

BEMÆRK

- Hvis klimaanlægget ikke bruges i længere tid, tørres klimaanlægget i Fan (Blæser) program i 3 eller 4 timer.
- Udendørsenheden er fremstillet til ikke at køre når Fan (Blæser) programmet kører, for at undgå at der kommer kold luft ind i enheden. Dette er normalt og ikke en fejl ved klimaanlægget.

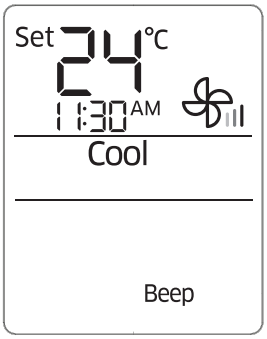

Beep (Bip) lydfunktion

Brug Beep (Bip) lydfunktionen til at tænde eller slukke bip-lyden der afspiller, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

Vælg Beep (Bip).

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 21 2016/4/27 15:39:35

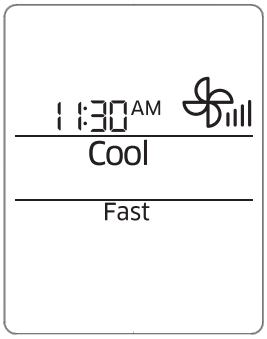

Fast (Hurtig) funktion

Brug Fast (Hurtig) funktionen til hurtigt at afkøle eller opvarme dit rum. Denne funktion er den kraftigste køle- og varmefunktion klimaanlægget har. Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.

I Cool (Køle) eller Heat (Varme) program ▶ Options ▶ < > ▶

Vælg Fast (Hurtig). ▶ SET

BEMÆRK

- Hvis du vælger Fast (Hurtig) funktionen mens funktioner som 2-Step (2-trins) køling, Comfort (Komfort), Single user (Enkeltbruger), Quiet (Stille) eller good'sleep kører, vil disse funktioner blive annulleret.
- Du kan ændre vindstrømsretningen.
- Du kan ikke ændre den indstillede temperatur og blæserhastighed.
- Når du vælger Fast (Hurtig) funktionen i Heat (Varme) program, kan du muligvis ikke øge blæserhastigheden, for at undgå at der blæser kold luft.

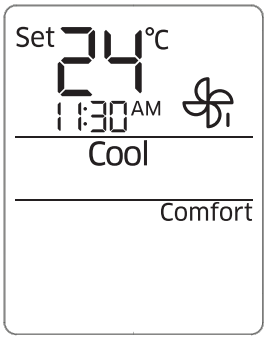

Comfort (Komfort) funktion

Brug Comfort (Komfort) funktionen når du føler at den nuværende køle- eller varmeeffekt er for stærk. Klimaanlægget afgiver mild køling eller opvarmning. Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.

I Cool (Køle) eller Heat (Varme) program ▶ Options ▶ < > ▶

Vælg Comfort (Komfort). ▶ SET

BEMÆRK

- Du kan ændre den indstillede temperatur og vindretning.
- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Hvis du vælger Comfort (Komfort) funktionen mens funktioner som 2-Step (2-Trins) køling, Fast (Hurtig), Single user (Enkeltbruger), Quiet (Stille) eller good'sleep kører, vil disse funktioner blive annulleret.
- Hvis du føler at køle- eller varmeeffekten i Comfort (Komfort) funktionen er svar, kan du annullere Comfort (Komfort) funktionen.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 22 2016/4/27 15:39:35

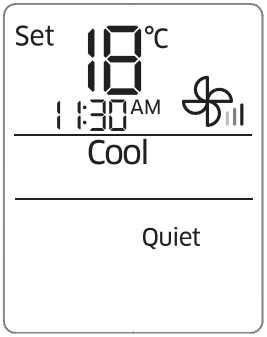

Quiet (Stille) funktion

Brug Quiet (Stille) funktionen til at mindske driftsstøjen. Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.

I Cool (Køle) eller Heat (Varme) program ▶ Options ▶ < > ▶

Vælg Quiet (Stille). ▶ SET

BEMÆRK

- Du kan ændre den indstillede temperatur og vindretning.
- Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Hvis du vælger Quiet (Stille) funktionen mens funktioner som 2-Step (2-trins) køling, Fast (Hurtig), Comfort (Komfort), Single user (Enkeltbruger) eller good'sleep kører, vil disse funktioner blive annulleret.

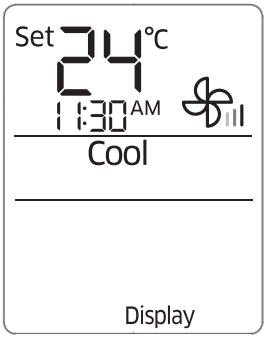

Display lysfunktion

Brug Display lysfunktion til at tænde eller slukke lyset på indendørsenhedens display.

Settings ▶ < > ▶ Vælg Display. ▶ SET

BEMÆRK

- Display lysfunktionen kører ikke når indendørsenheden er slukket.
- Timer ( ) indikatoren forsvinder ikke, heller ikke selvom du slukker for Display lysfunktionen.
- Hvis du ændrer det nuværende program eller funktionen når Display lysfunktion er tændt, vil Display lysfunktionen slukkes.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 23 2016/4/27 15:39:36

Energibesparende drift

Smart energibesparende funktioner på Samsungs klimaanlæg mindsker strømforbruget.

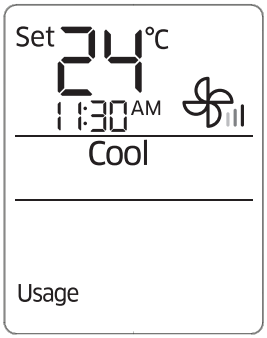

Kontrol af el-forbrug

Brug Usage (Forbrug) funktionen til at kontrollere mængden af strøm der forbruges af klimaanlægget. Den forbrugte mængde vises på indendørsenhedens display i få sekunder og den indstillede indendørstemperatur vises.

I drift ▶ Settings ▶ < > ▶

Vælg Usage (Forbrug). ▶ SET

Værdiintervallerne vises mellem 1 kWh og 99 kWh. Strømforbruget beregnes fra når klimaanlægget tændes. Værdien nulstilles når klimaanlægget slukkes.

BEMÆRK

- Forbruget vist på indendørsenhedens display, kan afvige en smule fra det faktiske strømforbrug.
- Du kan kun se strømforbruget når klimaanlægget kører.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 24 2016/4/27 15:39:36

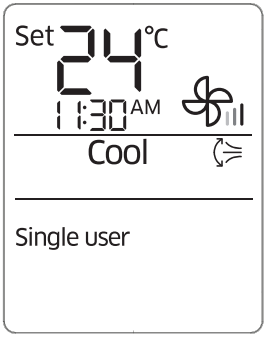

Single user (Enkeltbruger) funktion

Brug Single user (Enkeltbruger) funktion til at mindske strømforbruget, mens du holder dig kold eller varm. Du kan vælge denne funktion i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.

I Cool (Køle) eller Heat (Varme) program ► (Single user)

BEMÆRK

- Når Single user (Enkeltbruger) funktionen starter vil ⠿ ⠿ ⠤ ⠤ mønstret vises på fjernbetjeningen i få sekunder og det lodrette vindstrømsblad starter automatisk.
- Hvis du vælger Single user (Enkeltbruger), mens funktioner som 2-Step (2-trins køling, Fast (Hurtig), Comfort (Komfort), Quiet (Stille) eller good'sleep kører, vil disse funktioner blive annulleret.
- Efter at have valgt Single user (Enkeltbruger) funktionen, kan du indstille temperaturen til (24 °C til 30 °C i Cool (Køle) program, 8 °C til 30 °C i Heat (Varme) program), blæserhastighed og lodret luftstrømsretning.
- Når Single user (Enkeltbruger) funktionen er tændt i Cool (Køle) program mens den indstillede temperatur er sat lavere end 24 °C, vil den indstillede temperatur automatisk øges til 24 °C. Mens hvis den indstillede temperatur er sat mellem 25 °C og 30 °C, forbliver den hvor den er.
- Også efter du har slukket for Single user (Enkeltbruger) funktionen, vil det lodrette luftstrømsblad fortsætte indtil du slukker for knappen til det lodrette luftstrømsblad ((⊜)).
- Du kan også starte Single user (Enkeltbruger) funktionen ved at trykke på Indstillings ((Options)) knappen.

I Cool (Køle) eller Heat (Varme) program ► (Options) ► (<) (>) ►

Vælg Single user (Enkeltbruger). ► (SET)

Energibesparende funktioner

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 25 2016/4/27 15:39:37

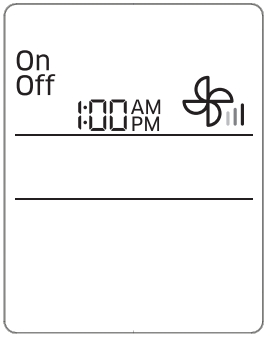

Timer tænd/timer sluk funktion

Brug Timer tænd/Timer sluk til at tænde eller slukke klimaanlægget til et ønsket tidspunkt.

- Tjek tiden på fjernbetjeningen før brug af denne funktion.
- Standardtiden er 1 AM på fjernbetjeningen.
  Tiden er nulstillet til standardtid efter udskiftning af batterierne.

Timer (Vælg On (tænd) eller Off (sluk) blandt On (tænd), Off (sluk) og .) ▶

< > (Indstilling af tænd/sluk-tidspunkt.) ▶ SET

- Tryk på Timer (Timer) knappen for at ændre den nuværende funktion mellem **On (tænd)**, **Off (sluk)** og (good'sleep). (good'sleep) vises kun i Cool (Køle) og Heat (Varme) programmerne.

BEMÆRK

- Du kan indstille tiden i time-intervaller fra 1 time ~ 12 timer efter AM, PM systemet og minutenheder fra 0 ~ 59 minutter. Indstil tidsintervallet til -:-- for at annullere Timed tænd/sluk-funktion.
- Når du har startet Timed tænd/sluk-funktion vil Timer () indikatoren blive vist på indendørsenhedens display.
- Efter at have startet Timed tænd-funktionen, kan du ændre programmet og den indstillede temperatur. Du kan ikke ændre den indstillede temperatur mens Fan (Blæser) programmet kører.
- Du kan ikke indstille den samme tid for både Timed tænd og Timed sluk-funktioner.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 26 2016/4/27 15:39:37

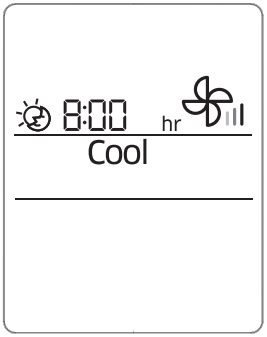

good'sleep funktion

Brug good'sleep funktionen til at sove godt om natten og spare energi. Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme) program.

I Cool (Køle) eller Heat (Varme) program ▶ Timer (Vælg bland Tænd, Sluk og .) ▶ < > (Indstil driftstid.) ▶ SET

- Tryk på Timer (Timer) knappen for at ændre den nuværende funktion mellem **On (tænd)**, **Off (sluk)** og (good'sleep).

BEMÆRK

- Du kan indstille temperaturen med 1 °C mellem 16 °C og 30 °C (Køle) / 8˚C og 30˚C (Varme).
- Den anbefalede og optimale temperatur i good'sleep funktionen er som følger:

Tilstand	Anbefalet temperatur	Optimal temperatur
Cool (Køle)	25 °C til 27 °C	26 °C
Heat (Varme)	21 °C til 23 °C	22 °C

- Når du har startet good'sleep funktionen, vil Timer () indikatoren vises på indendørsenhedens display.
- Du kan sætte tiden i halvtimes enheder fra 30 minutter ~ 3 timers og timeenheder fra 3 timer~12 timer. Indstil driftstiden til –:–– for at annullere good'sleep funktionen.
- Standard driftstid for good'sleep funktionen er 8 timer. Hvis driftstiden er sat til mer end 5 timer, vil Wake up-funktionen starte 1 time efter den indstillede tid. Klimaanlægget standser automatisk, når driftstiden udløber.
- Når Timed tænd, Timed sluk og good'sleep funktioner overlapper, vil klimaanlægget kun bruge timeren med den funktion du senest har startet.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 27 2016/4/27 15:39:37

Overblik over rensning

Kører autorens

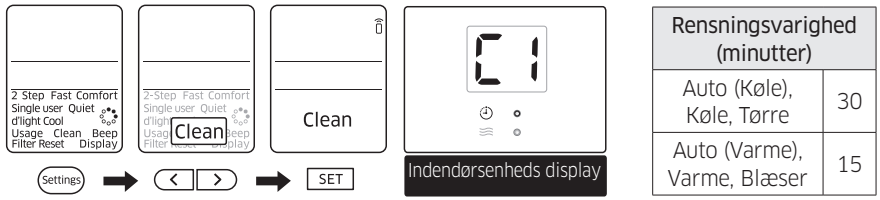

Rensningsvarighed (minutter)	
Auto (Køle), Køle, Tørre	30
Auto (Varme), Varme, Blæser	15

BEMÆRK

- Når du indstiller timeren til autorens vil **Clean (Rens)** blinke og dernæst forsvinde fra fjernbetjeningens display. Timer (⏲) indikatoren vises også på indendørsehendens display.
- Når klimaanlægget er slukket, starter autorens straks det vælges. Når klimaanlægget er tændt, starter autorens så snart klimaanlægget standser.
- Under den automatiske rensning vil indendørsblæseren fortsætte med at køre og luftstrømsbladet vil forblive åben for at udskyde omgivende luft.

Rensning af indendørsenhedens overflade og udendørsenhedens varmeydre

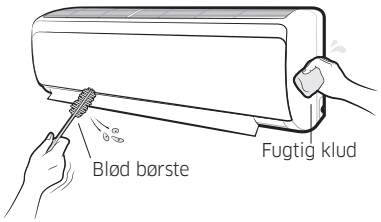

Inden rensning sørges for at slukke udstyre og fjerne strømkablet.

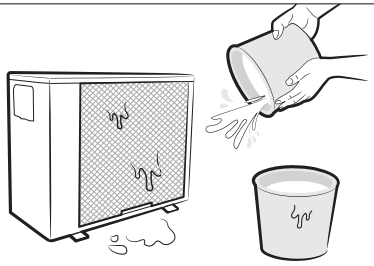

Spray vand for at rense for støv.

⚠ FORSIGTIG

- Brug ikke opløsningsmidler, når du rengører displayet.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 28 2016/4/27 15:39:38

- Brug ikke syre, klor eller organiske opløsningsmidler (såsom fortynder, kerosen og acetone), til at rense overflader. Sæt ikke klistermærker på den, da dette kan skade overfladen på klimaanlægget.
- Når du renser og efterser varmeveksleren på udendørsenheden, kontaktes det lokale servicecenter for hjælp.
- Sørg for at undgå personskade fra skarpe kanter, ved håndtering af varmeveksleren.

Rensning af filter

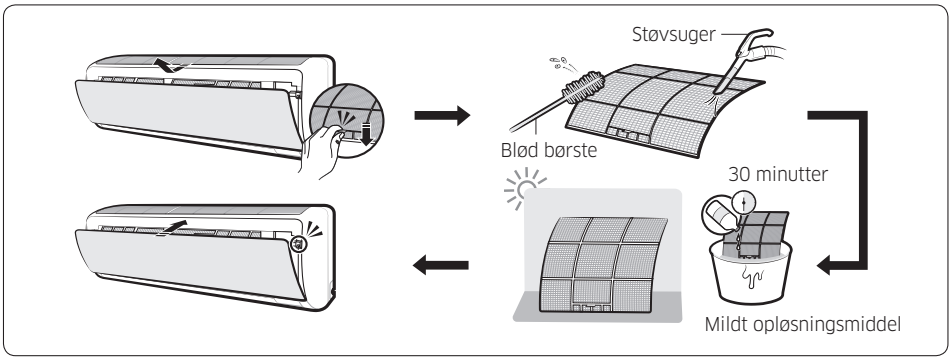

⚠ FORSIGTIG

- Skrub ikke luftfilteret med en børste eller andre rengøringsgenstande. Dette kan beskadige filteret.
- Udsæt ikke filteret for direkte sollys ved tørring.

BEMÆRK

- Rens luftfilteret hveranden uge. Rensningscyklussen kan variere efter brug og omgivelser.
- Hvis luftfilteret tørres i et fugtigt område, kan det afgive kraftig lugt. Rens det igen og lad det tørre i et ordentligt ventileret område.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 29 2016/4/27 15:39:38

Nulstilling af påmindelse til filterrensning

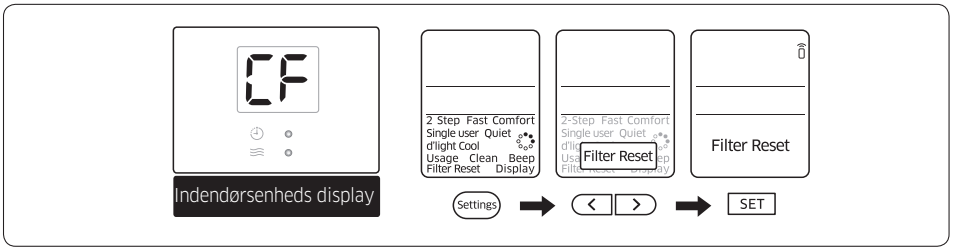

Fejlfinding

Hvis klimaanlægget kører unormalt, se følgende liste for at spare tid og unødvendige udgifter.

Problem	Løsning
Klimaanlægget virker slet ikke.	• Kontroller strømstatus og start dernæst klimaanlægget igen. • Tænd for stikkontakten, isæt strømkablet og start dernæst klimaanlægget igen. • Sørg for at isolatoren er tændt. • Kontroller om Timed sluk-funktion er aktiveret. Brug klimaanlægget igen ved at trykke på Power-knappen.
Jeg kan ikke ændre temperaturen.	• Kontroller om Fan (Blæser) eller Fast (Hurtig) program kører. I disse programmer vil klimaanlægget indstille temperaturen automatisk, og du kan ikke ændre den indstillede temperatur.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 30 2016/4/27 15:39:38

Problem	Løsning
Kold/Varm luft kommer ikke ud af klimaanlægget eller det virker ikke optimalt.	• Kontroller om den indstillede temperatur er højere i Cool (Køle) program eller lavere i Heat (Varme) program end den nuværende temperatur. Tryk på temperatur-knappen på fjernbetjeningen for at ændre den indstillede temperatur. • Kontroller om luftfilteret er blokeret af snavs. Hvis luftfilteret er blokeret, vil køle- og varmeffekten mindskes. Fjern snavs jævnligt. • Kontroller om udendørsenheden er overdækket eller installeret nær en forhindring. Tag overdækningen af og fjern forhindringen. Ved fjernelse af genstande (sne eller is), bruges passende værktøjer og udvises forsigtighed for ikke at beskadige produktet eller dig selv i processen. • Kontroller om klimaanlægget kører sit afrimningsprogram. Når isen er opstået om vinteren eller udendørstemperaturen er for lav, vil klimaanlægget automatisk køre afrimningsprogrammet. Under denne funktion stopper indendørsblæseren og der kommer ingen varm luft ud. • Kontroller om døre eller vinduer er åbne. Dette kan medføre dårlig køle- eller varmeffekt. Luk døre og vinduer. • Kontroller om klimaanlægget er tændt straks efter at køle- eller varmedrift ophører. I dette tilfælde vil det kun være viften der kører, for at beskytte udendørsenhedens kompressor. • Kontroller om rørets længde er for langt. Når rørets længde er længere end tilladt, kan det nedsætte køle- varmeffekten.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 31 2016/4/27 15:39:38

Problem	Løsning
Jeg kan ikke ændre vindstrømsretningen.	• Kontroller om good'sleep funktionen kører. Mens denne funktion kører, kan du ikke justere luftens retning. (Men du kan kontrollere vindretningen i denne funktion hvis der bruges Heat (Varme) program.)
Jeg kan ikke ændre blæserhastigheden.	• Når Auto, Dry (Tørre) eller Fast (Hurtig) program eller good'sleep funktionen kører i Cool (Køle) program, vil klimaanlægget styre blæserhastigheden automatisk, og du kan ikke ændre blæserhastigheden.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	• Udskift batterierne i fjernbetjeningen med nye. • Sørg for at der ikke er noget der blokerer sensoren til fjernbetjeningen. • Undersøg om der er stærke lysapparater tæt på klimaanlægget. Stærkt lys der udsendes fra lysstofrør eller neonskilte kan forstyrre elektriske bølger.
Timed tænd/sluk funktioner virker ikke.	• Kontroller om du har trykket SET (INDSTIL)-knappen på fjernbetjeningen, efter du har indstillet tiden.
Indikatoren blinker konstant.	• Tryk på Power-knappen for at slukke klimaanlægget eller fjern strømkablet. Hvis indikatoren stadig blinker kontaktes nærmeste servicecenter.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 32 2016/4/27 15:39:38

Problem	Løsning
Der opstår lugt i lokalet under drift.	• Kontroller om apparatet kører i en røgfyldt område. Ventiler rummet eller brug klimaanlægget i Fan (Blæser) program i 3-4 timer. (Der er ingen komponenter i klimaanlægget, som afgiver en stærk lugt.) • Kontroller om afløbet er rent. Rens dem jævnligt.
En fejl er indikeret.	• Når en indikator på indendørsenheden blinker kontaktes nærmeste servicecenter. Sørg for at videregive fejlkoden til servicecenteret.
Der opstår støj.	• Når kølemiddelstanden skifter kan der opstå støj, afhængigt af status for klimaanlægget. Dette er normalt.
Problemer med "megen støj" og "reduceret ydeevne"	• Hvis der er megen eller ujævn støj samtidig med en reduceret ydeevne, kontakt venligst din servicetekniker for at sikre at produktet virker korrekt.
Røg genereres fra udendørsenheden.	• Det er ikke nødvendigvis ild, men kan være damp skabt fra udendørsenhendens varmeveksler, mens afrimningsfunktionen kører i Heat (Varme) program om vinteren.
Vand drypper fra rørforbindelser på udendørsenheden.	• Der kan udvikles kondens, når den omgivende temperatur ændres markant. Dette er normalt.

Maldives EE IB_DB68-06178A-00_DA_A5.indd 33 2016/4/27 15:39:38