



SM-R130

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Läs detta först

Komma igång

- 4 Om Gear Circle
- 5 Förpackningens innehåll
- 5 Enhetslayout
- 7 Ladda batteriet
- 9 Slå på och av din Circle
- 10 Bära din Circle
- 12 Ställa in volymen

Ansluta via Bluetooth

- 13 Bluetooth
- 14 Ansluta till andra enheter
- 16 Ansluta till två enheter
- 17 Återansluta och koppla från enheter

Använda din Circle

- 18 Användarstatus för din Circle
- 19 Samtal
- 21 Spela musik
- 21 Starta S Voice

Använda Samsung Gear-programmet

- 22 Starta Samsung Gear-programmet
- 23 Ansluta med en kroppsburen enhet
- 23 Gear SoundAlive
- 24 Aviseringar
- 24 Inställningar
- 25 Bruksanvisning

Bilaga

- 26 Felsökning
- 28 Ta bort batteriet (ej borttagbar typ)

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Komma igång

Om Gear Circle

Med detta Bluetooth-headset (även kallat Circle) kan du ansluta till Bluetooth-aktiverade enheter, som t.ex. smarttelefoner och surfplattor. Du kan besvara samtal och spela upp musik från de anslutna enheterna.

Du kan även använda följande funktioner:

- Nackbandet vibrerar för att meddela dig om inkommande samtal, och gör att ditt headset sitter bekvämt.
- Hörlurarna innehåller magneter så att de kan sammanföras. Du kan avsluta samtal och sluta lyssna på musik genom att sammanföra hörlurarna.
- Du kan ta emot samtal genom att separera hörlurarna.
- Du kan använda ytterligare funktioner, t.ex. justera ljudeffekten eller ställa in aviseringsfunktionen, genom att ansluta din Circle till andra enheter med hjälp av Samsung Gear-programmet.
- Din Circle kan anslutas till två enheter samtidigt.
- Din Circle ger klart ljud genom att minska bakgrundsbruset.



- Din Circle är kompatibel med enheter som stöder Bluetooth-anslutningar.
- Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga för vissa anslutna enheter.

Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:


- Enhet.
- Hörlurskuddar (3 par, S/M/L).
- Nackbyglar (för utomhusaktiviteter, S/M/L)
- Laddare.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Enhetslayout

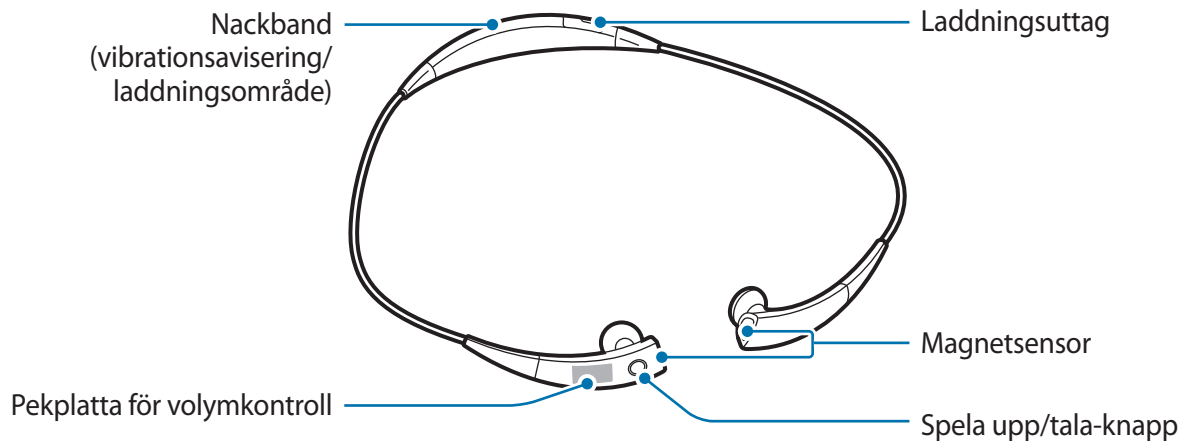

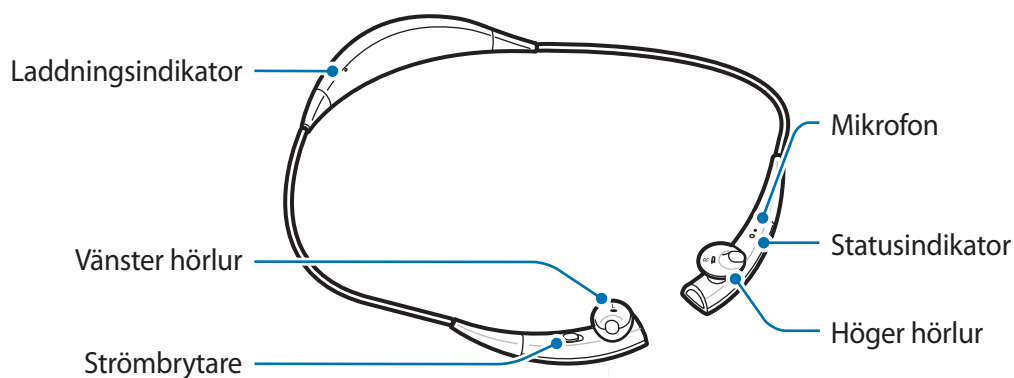

Kontroller

Namn	Funktion
Strömbrytare	<ul style="list-style-type: none"> Skjut uppåt eller nedåt för att slå på eller av din Circle.
Spela upp-/ tala-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att ta emot eller avsluta ett samtal. Tryck för att spela upp musik eller pausa uppspelningen. Tryck för att återigen försätta enheten i Bluetooth-sammankopplingsläge. Tryck två gånger för att hoppa till nästa låt. Håll nedtryckt i 1 sekund för att avvisa ett samtal eller för att starta S Voice. Håll nedtryckt i 3 sekunder för att försätta den i läget för Bluetooth-sammankoppling.
Pekplatta för volymkontroll	<ul style="list-style-type: none"> Dra uppåt eller nedåt för att justera volymen under medieuppspelning eller samtal. Dra uppåt eller nedåt för att stoppa vibrationen i din Circle när du får ett samtal.

Statusindikator

Status	Färg
Bluetooth-sammankopplingsläge	<ul style="list-style-type: none">• Blinkar grönt, blått och rött
Ström på	<ul style="list-style-type: none">• Blinkar blått 3 gånger
Ström av	<ul style="list-style-type: none">• Blinkar rött 3 gånger
Inkommande samtal	<ul style="list-style-type: none">• Blinkar blått

Laddningsindikator

Status	Färg
Laddar	<ul style="list-style-type: none">• Röd
Fulladdat	<ul style="list-style-type: none">• Grön

Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder din Circle för första gången, eller om din Circle inte har använts på en längre tid. En dator kan även användas för att ladda din Circle om de ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batteriet explodera eller så kan ditt headset skadas.



Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på ditt headset direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på ditt headset.

- 1 Öppna locket på laddningsuttaget.
- 2 Koppla in den smala änden av laddaren i laddningsuttaget på din Circle.

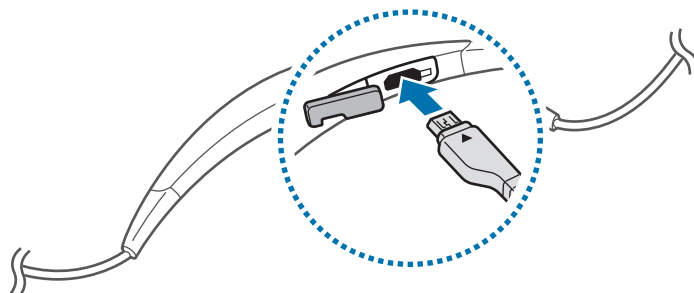

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- 3 Sätt i laddarens stora ände i ett eluttag.



- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

- 4 När din Circle har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från din Circle och koppla sedan ur den från eluttaget.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Visa batterinivå

När du ansluter din Circle till andra enheter med Samsung Gear-programmet kan du visa din Circles batterinivå på Samsung Gears huvudskärm. Se [Starta Samsung Gear-programmet](#) för mer information.




- När batteriströmmen är låg piper din Circle och statusindikatorn blinkar rött.
- Samtal på din Circle överförs automatiskt till den anslutna enheten om din Circle är avstängd.
- Du kan använda din Circle medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.

Slå på och av din Circle

Skjut strömbrytaren uppåt för att slå på din Circle. Statusindikatorn blinkar blått 3 gånger.


Skjut strömbrytaren nedåt för att stänga av din Circle. Efter att statusindikatorn har blinkat rött 3 gånger stängs din Circle av.

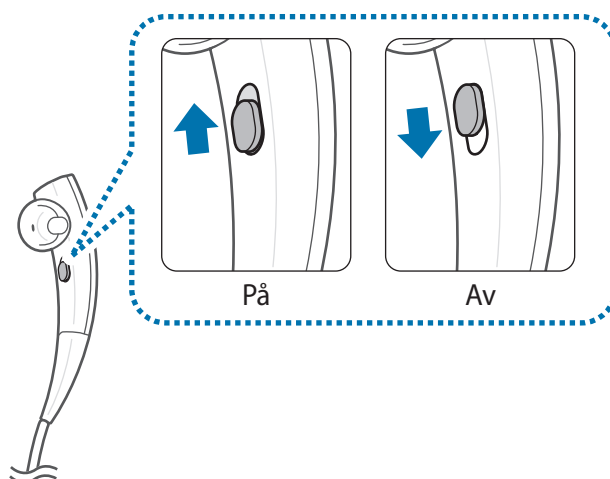

Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Bära din Circle


- 1 Välj en uppsättning av de medföljande hörlurskuddar som passar dina öron bäst.
- 2 Välj hörlurskudden för höger eller vänster öra.
Varje hörlurskudde är markerad med R för höger öra eller L för vänster öra.
- 3 Täck låspärren längst ned på hörluren med hörlurskudden.

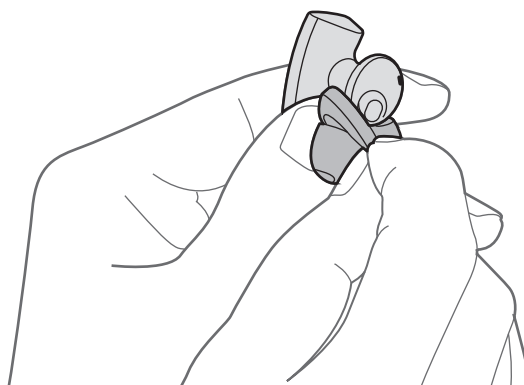

- 4 Håll i den nedre delen av hörluren och täck resten av hörluren med hörlurskudden.



- Placera inte hörlurarna i öronen utan att de har hörlurskuddar på.
- Dra inte överdrivet i hörlurskuddarna. Du kan riva sönder hörlurskudden.

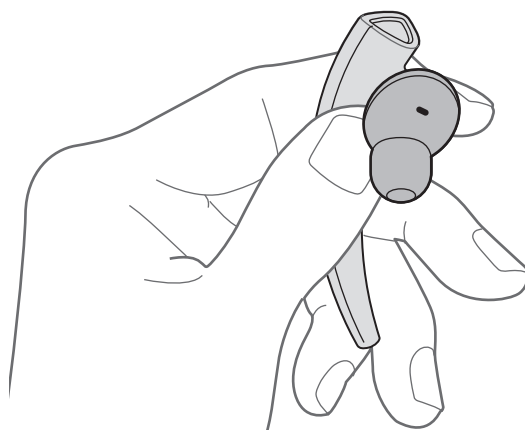


- 5 Vänd hörluren upp och ned och kontrollera att hörlurskudden sitter korrekt. Täck den andra hörluren med en hörlurskudde.
- 6 Bär din Circle så som visas på bilden nedan.



Använda nackbygeln

När du bär din Circle med nackbygeln (för utomhusaktiviteter) kommer nackbandet inte att ramla av från nacken.

- 1 Sätt i nackbandet i nackbygeln.

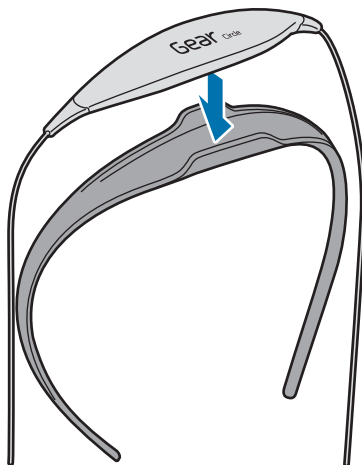


2 Bär din Circle så som visas på bilden nedan.



Ställa in volymen

Dra uppåt på pekplattan för volymkontroll för att öka ljudet när du bär hörlurarna.

Dra nedåt på pekplattan för volymkontroll för att minska ljudet när du bär hörlurarna.

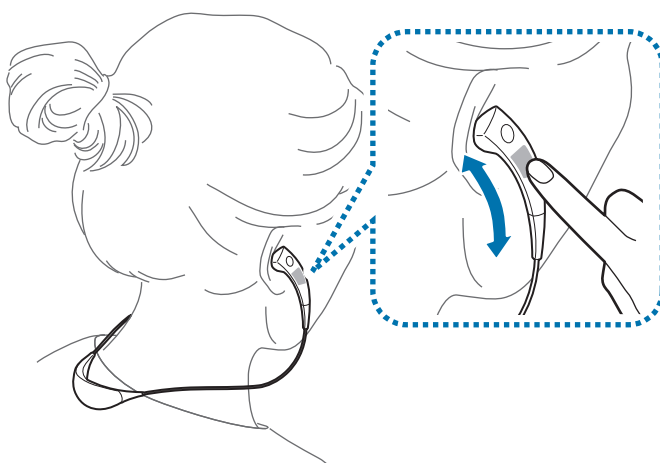

- Pekplattan för volymkontroll kan inte användas när hörlurarna är sammanförda.
- När volymen når högsta eller lägsta nivå så vibrerar din Circle.

Ansluta via Bluetooth

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta till olika enheter över korta avstånd. Den kan ansluta och utbyta data med andra Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, datorer, skrivare och andra digitala apparater i hemmet, utan att ansluta via kablar.

Meddelanden om att använda Bluetooth

- Undvik problem när du ansluter enheten till andra enheter genom att placera dem nära varandra.
- Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.
- Se till att det inte finns några hinder mellan ditt headset och en ansluten enhet, inklusive människor, väggar, hörn eller staket.
- Rör inte vid Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
- Bluetooth använder samma frekvens som vissa industriprodukter, vetenskapsprodukter, medicintekniska produkter och lågströmsprodukter och störningar kan inträffa vid anslutning i närheten av denna typ av enheter.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med headsetet.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

Ansluta till andra enheter

Du måste koppla ihop Circle med en annan enhet för att använda den. Efter ihopkoppling med en enhet kommer Circle automatiskt att ansluta till enheten senare.

Du kan ansluta din Circle till andra enheter med Samsung Gear-programmet eller via Bluetooth.


Ansluta enheter med Samsung Gear-programmet

Installera Samsung Gear-programmet på den andra enheten och anslut din Circle till enheten.



Samsung Gear-programmet är tillgängligt för Samsung-smarttelefoner som har mer än 1 GB minne och kör Android 4.2.2 eller högre.

- 1 Annan enhet** Hämta Samsung Gear-programmet från **GALAXY Apps**. Du kan även gå till apps.samsung.com/gear för att hämta Samsung Gear-programmet.
- 2 Annan enhet** Slå på Bluetooth-funktionen.
- 3 Circle** Slå på Circle.
När du slår på Circle för första gången försätts Circle automatiskt i läget för Bluetooth-sammankoppling. Statusindikatorn blinkar grönt, blått och sedan rött i 3 minuter.
- 4 Annan enhet** Tryck lätt på **Samsung Gear** på programskärmen.
- 5 Annan enhet** Tryck lätt på **Gear Circle** i sökresultaten.

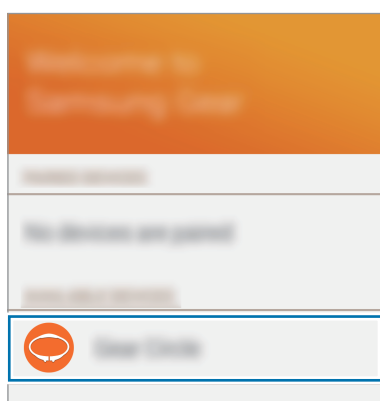

6 **Annan enhet** Läs reglerna och villkoren och tryck lätt på **Avsluta**.

När enheterna är anslutna korrekt piper och vibrerar din Circle.

Ansluta enheter via Bluetooth

1 **Circle** Slå på Circle.

När du slår på Circle för första gången försätts Circle automatiskt i läget för Bluetooth-sammankoppling. Statusindikatorn blinkar grönt, blått och sedan rött i 3 minuter.

2 **Annan enhet** Slå på Bluetooth-funktionen.

3 **Annan enhet** Gå till Bluetooth-menyn och sök efter Bluetooth-enheter.

4 **Annan enhet** Tryck lätt på **Gear Circle** i sökresultaten.

När enheterna är anslutna korrekt piper och vibrerar din Circle.



- Placera Circle nära enheten för att ansluta.
- Om Circle inte försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling ska du separera hörlurarna och hålla Spela upp-/tala-knappen nedtryckt i 3 sekunder. När hörlurarna är sammanförda med varandra kan inte din Circle försättas i Bluetooth-sammankopplingsläge.
- Du kan ansluta till en annan enhet först när du har kopplat från en tidigare ansluten enhet. Om din Circle redan är ansluten till en annan enhet ska du avsluta anslutningen och starta om sammankopplingen.
- Metoden för att ansluta via Bluetooth kan variera beroende på de anslutna enheterna. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna enheten.

Ansluta till två enheter

Circle kan ansluta till två Bluetooth-aktiverade enheter samtidigt.

När du ansluter din Circle till två enheter kommer den senast anslutna enheten att identifieras som huvudenhet. Den andra enheten identifieras som sekundär enhet. Om du ansluter din Circle till två smarttelefoner kan endast en smarttelefon anslutas med hjälp av Samsung Gear-programmet. Den enhet som ansluts med hjälp av Samsung Gear-programmet är alltid huvudenheten. När du startar **S Voice** eller tar emot ett samtal med hjälp av Circles Spela upp-/tala-knapp är det huvudenheten som utför åtgärderna.

- 1 Anslut till din Circle med en enhet via Bluetooth.
- 2 Separera hörlurarna och håll Spela upp-/tala-knappen nedtryckt i 3 sekunder.
Din Circle försätts då i Bluetooth-sammankopplingsläge och den första enheten kommer att kopplas från.
- 3 På den andra enheten öppnar du Bluetooth-menyn och ansluter med din Circle.
- 4 På den första enheten återansluter du din Circle.



- När de två anslutna enheterna spelar upp musik samtidigt strömmar din Circle musik endast från en enhet. När du pausar den fil som spelas upp just nu kommer filen som spelas upp på den andra enheten att spelas upp automatiskt.
- Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter.

Återansluta och koppla från enheter

Återanslut enheterna

Anslutningen mellan Circle och den anslutna enheten kan brytas när du använder enheterna långt ifrån varandra. När anslutningen avbryts piper och vibrerar din Circle. Placera din Circle nära enheten för att återansluta till den. När enheterna ansluts igen piper och vibrerar din Circle.

Om anslutningen förloras på grund av ett problem med enheten trycker du på Spela upp-/tala-knappen på Circle alternativt går du till Bluetooth-menyn på enheten. Om hörlurarna är sammanförda ska du separera dem och återansluta enheterna.

Koppla från enheterna

Slå av Circle eller inaktivera Bluetooth-funktionen på den anslutna enheten.

Avsluta sammankopplingen av enheterna

Använd den anslutna enhetens Bluetooth-menyn för att avsluta sammankopplingen av enheterna. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Om du vill återansluta enheten och din Circle ska du sammankoppla enheterna igen.

Använda din Circle

Användarstatus för din Circle

Hörlurarna innehåller magneter så att de kan föras samman.

Metoden för att ta emot samtal skiljer sig beroende på om hörlurarna är sammanförda eller separerade.




Gear Circle har magneter i hörsnäckorna. Både American Heart Association (USA) och Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Storbritannien) varnar för att magneter kan påverka driften hos pacemakrar, kardiovertrar, defibrillatorer, insulinpumpar och andra elektromedicinska apparater (samtantaget "Medicinsk utrustning") inom 15 cm (6 tum). Om du använder någon av denna medicinska utrustning SKA DU INTE ANVÄNDA GEAR CIRCLE OM DU INTE HAR RÅDGJORT MED DIN LÄKARE.



- Förvara inte enheten nära magnetiska fält. Magnetremсор på kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Böj eller vrid inte på enheten. Utsätt inte enheten för hårt tryck.
- Dra inte överdrivet i någon del av enheten.
- Bära Circle: Sätt hörlurarna på öronen eller bär Circle runt halsen när hörlurarna inte är sammanförda med varandra.



- För samman hörlurarna: Hörlurarna sammanförs med varandra.

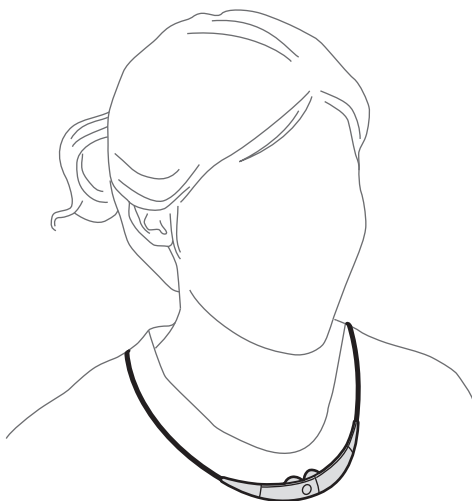

Samtal

Ta emot och avvisa samtal

Besvara ett samtal

Om du får ett samtal när du bär din Circle börjar den pipa och vibrera. Tryck på Spela upp-/tala-knappen för att ta emot samtalet.

Om du får ett samtal när hörlurarna är sammanförda kommer din Circle att vibrera. Separera hörlurarna och placera dem i öronen. När du separerar hörlurarna tas samtalet emot.

Avvisa ett samtal

Håll Spela upp-/tala-knappen nedtryckt i 1 sekund eller så sammanför du hörlurarna.



- När du får ett samtal börjar din Circle vibrera. Dra uppåt eller nedåt på pekplattan för volymkontroll om du vill stoppa vibrationen.
- Om du får ett samtal när din Circle är ansluten till en smarttelefon läser din Circle samtalsinformationen. Du kan svara på eller avvisa samtal med hjälp av röstkommandon. Undvik att säga ett röstkommando när din Circle vibrerar.

Använda alternativ under ett samtal

Ställa in volymen

Dra uppåt eller nedåt på pekplattan för volymkontroll under ett samtal.

Byta ljudutgång

Använd den relaterade menyn på den anslutna enheten för att byta ljudutgång mellan Circle och den anslutna enheten.

När hörlurarna är sammanförda kan du automatiskt byta ljudutgång till Circle genom att separera hörlurarna.

Parkera ett samtal

Håll Spela upp-/tala-knappen nedtryckt under ett samtal.

Om du vill återuppta det parkerade samtalet håller du Spela upp-/tala-knappen nedtryckt igen.

Ta emot ett andra samtal

Om du får ett andra samtal under ett samtal kommer din Circle att pipa.

Om du vill avsluta det första samtalet och ta emot det andra samtalet trycker du på Spela upp-/tala-knappen.

Om du vill parkera det första samtalet och ta emot det andra samtalet håller du Spela upp-/tala-knappen nedtryckt. Om du vill växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade samtalet håller du Spela upp-/tala-knappen nedtryckt.

Avsluta ett samtal

Tryck på Spela upp-/tala-knappen eller för samman hörlurarna.

Spela musik

Spela upp musik från de anslutna enheterna. När du tar emot ett samtal under tiden som en fil spelas upp kommer filen att pausas och återupptas automatiskt när samtalet avslutas.

Spela upp musik

Tryck på Spela upp-/tala-knappen.

Den senast spelade musikfilen spelas upp automatiskt i det standardmusikprogram som är installerat på den anslutna enheten.

Pausa och återuppta uppspelningen

Pausa uppspelningen genom att trycka på Spela upp-/tala-knappen eller föra samman hörlurarna.

Återuppta uppspelningen genom att separera hörlurarna och trycka på Spela upp-/tala-knappen.

Hoppa till nästa låt

Hoppa till nästa låt när du spelar upp musik genom att trycka på Spela upp-/tala-knappen två gånger.

Ställa in volymen

Dra uppåt eller nedåt på pekplattan för volymkontroll för att justera volymen.



Justera volymen på den anslutna enheten om du inte kan höra ljud på din Circle vid full volym.

Starta S Voice

När du bär Circle trycker du på och håller Spela upp-/tala-knappen nedtryckt i 1 sekund.

Om den anslutna enheten stöder **S Voice**, kan du använda programmet via Circle.

Använda Samsung Gear-programmet


Starta Samsung Gear-programmet

Med Samsung Gear-programmet kan kroppsburna enheter, t.ex. Gear, anslutas till en smarttelefon. Med det här programmet kan du använda ytterligare funktioner. Om din Circle och den andra enheten ansluts med Samsung Gear-programmet kan du komma åt funktionerna, t.ex. justering av ljudeffekten och inställning av aviseringsfunktionen.




- Samsung Gear-programmet är tillgängligt för Samsung-smarttelefoner som har mer än 1 GB minne och kör Android 4.2.2 eller högre.
- Du kan ansluta din Circle, en smarttelefon och en kroppsburen enhet samtidigt med hjälp av Samsung Gear-programmet.
- Om du ansluter din Circle till två smarttelefoner kan endast en smarttelefon anslutas med hjälp av Samsung Gear-programmet.
- Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga för vissa anslutna enheter.

På den anslutna enheten öppnar du programskärmen och trycker lätt på **Samsung Gear** för att starta programmet.

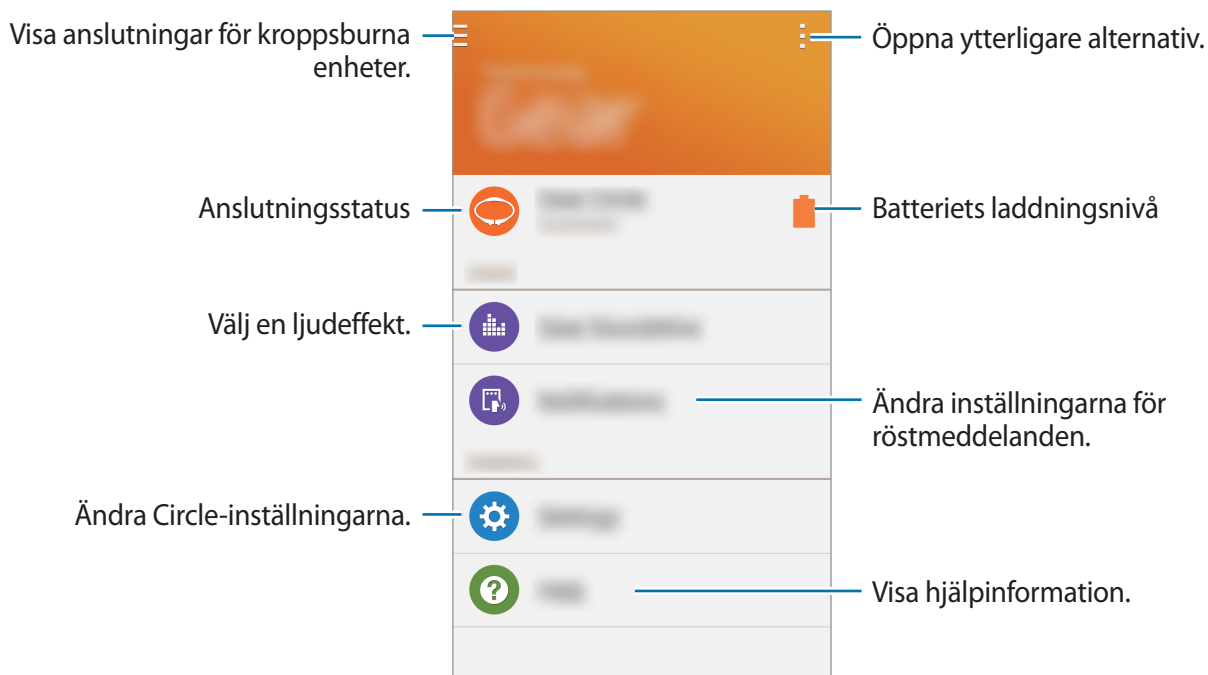


Ansluta med en kroppsburen enhet

På huvudskärmen för Samsung Gear trycker du lätt på  → **Sök efter nya enheter**. Du kan ansluta till en annan kroppsburen enhet först när du har kopplat från din anslutna Circle.

Gear SoundAlive

Välj en ljudeffekt eller justera ljudeffekten manuellt.

På huvudskärmen för Samsung Gear trycker du lätt på **Gear SoundAlive**.

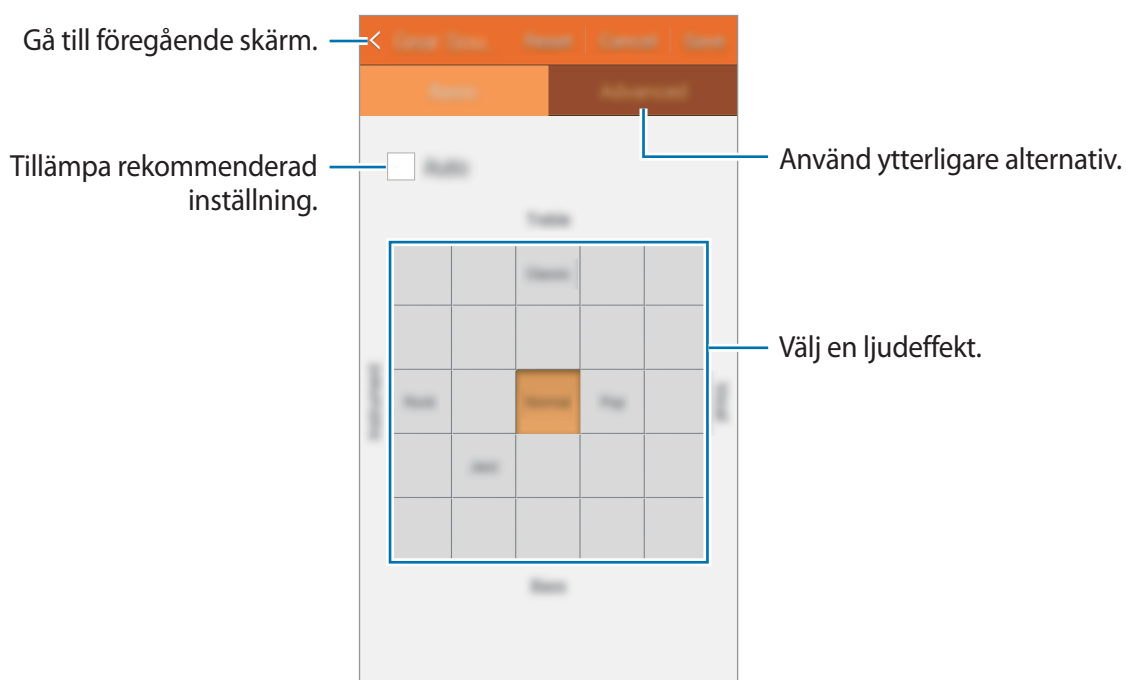

Aviseringar

Ställ in enheten på att meddela dig om missade samtal och nya meddelanden som har tagits emot på den anslutna enheten via en röstavisering till Circle. Du kan hoppa till nästa avisering genom att trycka på Spela upp-/tala-knappen. För samman hörlurarna om du vill stoppa aviseringar.

På huvudskärmen för Samsung Gear trycker du lätt på **Aviseringar** och sedan på reglaget för **Aviseringar** för att aktivera funktionen och sedan väljer du program.

Blockera röstaviseringar

Ställ in enheten på att begränsa röstaviseringar till din Circle när skärmen på den anslutna enheten är på.

Markera **Begränsa meddelanden**.

Röstaviseringsinställningar

Ställ in din Circle på att ta emot röstaviseringar från program med eller utan detaljerad information.

Tryck lätt på  bredvid de program du vill ha och välj ett alternativ.

Inställningar


Konfigurera din Circle och ställ in olika alternativ.

På huvudskärmen för Samsung Gear trycker du lätt på **Inställningar**.

Inställningar för sammanförda hörlurar

Ställ in din Circle på att avsluta ett samtal eller pausa uppspelningen när du sammanför hörlurarna.

Tryck lätt på **Handkontroll** och tryck lätt på reglaget för **Handkontroll** för att aktivera funktionen.

Du kan ställa in om enheten ska återuppta uppspelningen när du kopplar loss hörlurarna genom att trycka lätt på  bredvid **Mediekontroll** och välja ett alternativ.

Du kan ställa in enheten på att inte pausa uppspelningen när du sammankopplar hörlurarna genom att avmarkera **Mediekontroll**.

Använda S Voice

Ställ in enheten på att starta S Voice när du håller Spela upp-/Tala-knappen på din Circle intryckt i 1 sekund.

Tryck lätt på **Röststyrning** och tryck lätt på reglaget för **Röststyrning** för att aktivera funktionen.

Du kan ställa in enheten på att ta emot eller avvisa samtal med hjälp av röstkommandon genom att markera **Inkommande samtal**.

Du kan välja en prioriterad enhet som ska användas med röstkommandon genom att trycka lätt på **Standardröstkontollenh.** och sedan välja ett alternativ.



Det går endast att ställa in prioriterad enhet när din Circle är ansluten med en smarttelefon och en kroppsburen enhet.

Använda hörselövervakaren

Visa den hörselskadenivå som kan inträffa när du utsätts för alltför hög volym.

Den mäter din exponering för höga ljud och resultatet visas som ett procenttal utifrån reglerna om buller på arbetsplatsen.

Tryck lätt på **Volymövervakning** och tryck lätt på reglaget för **Volymövervakning** för att aktivera funktionen.

Ställa in prioriterad enhet

Välj en prioriterad enhet som ska spela upp musikfiler när din Circle ansluts till två enheter.

Tryck lätt på **Standarduppspelningsenhet** och välj ett alternativ.



Den här funktionen är endast tillgänglig när din Circle är ansluten med en smarttelefon och en kroppsburen enhet.

Bruksanvisning

Du kan visa mer information om hur du använder din Circle.

På huvudskärmen för Samsung Gear trycker du lätt på **Bruksanvisning**.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din Circle.

Din Circle slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte din Circle på. Ladda batteriet helt innan du slår på din Circle.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batteriet i Circle kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

En annan Bluetooth-enhet kan inte lokalisera din Circle

- Se till att din Circle är i Bluetooth-sammankopplingsläget.
- Se till att din Circle och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m).

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att din Circle och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Bluetooth-anslutningen försvinner ofta

- Se till att det inte finns några hinder mellan enheterna. Hinder kan leda till att räckvidden minskas.
- Se till att din Circle och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Du hör inte när andra pratar

- Ställ in Circle-volymen.
- Justera volymen på den anslutna enheten om du inte kan höra ljud på din Circle vid full volym.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att dra uppåt eller nedåt på pekplattan för volymkontroll. Alternativt förflyttar du dig till ett annat område.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.

Ljudkvaliteten är dålig

- Trådlösa nätverkstjänster kan kopplas ifrån på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk. Se till att hålla din Circle borta från elektromagnetiska vågor.
- Se till att din Circle och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Din Circle fungerar inte så som beskrivs i manualen

- Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.
- Vissa funktioner kan inte användas när två enheter ansluts med din Circle samtidigt.


Ta bort batteriet (ej borttagbar typ)



- De här anvisningarna är endast till för din tjänsteleverantör eller ett auktoriserat reparationsombud.
- Skador eller fel som har orsakats av icke auktoriserat borttagande av batteriet täcks inte av garantin.
- Om du vill ta bort eller byta ut batteriet ska du kontakta din tjänsteleverantör eller ett auktoriserat reparationsombud.

1 Öppna locket på laddningsuttaget och sätt i ett platt verktyg i hålet bredvid laddningsuttaget.

Öppna sedan locket genom att lyfta verktyget uppåt såsom visas på bilden nedan.

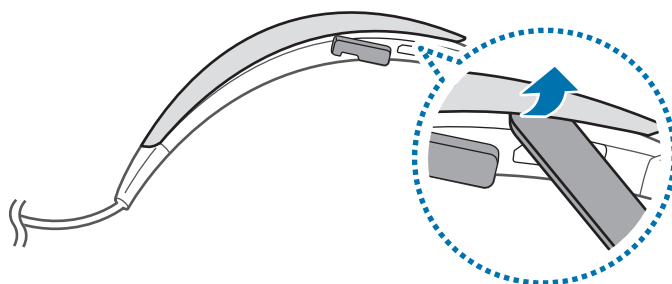


2 Ta bort locket.




Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort locket.


3 Koppla loss batterianslutningen och ta bort tejpens såsom visas på bilden nedan.

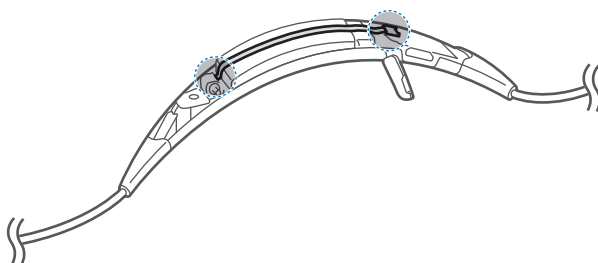

- 4 Dra upp batteriet och klipp av kabeln på den plats som bilden nedan visar.

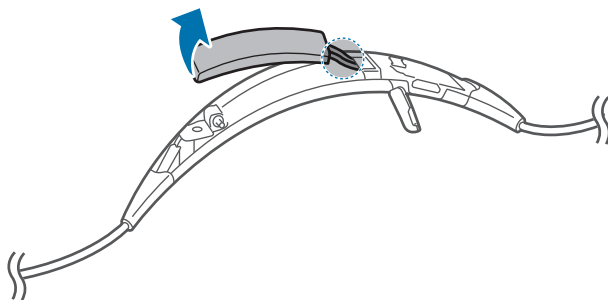

- 5 Ta bort batteriet.

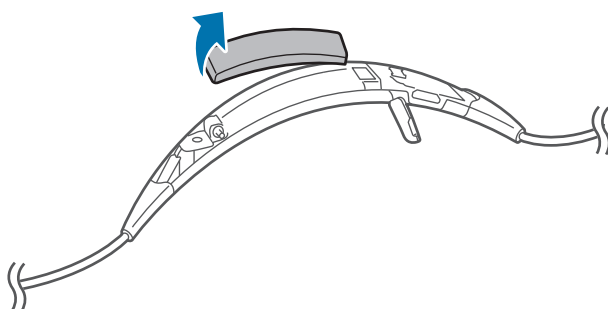

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.