

Virus Doctor installation manual

Code NO : DB68-05025A-00

EN

Model : MSD-CAN1

Safety precaution

This installation manual explains how to install Virus Doctor to an indoor unit. Please read this manual thoroughly before installing the Virus Doctor. (Please refer to appropriate installation for any optional product installation.)

**WARNING** Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.

**CAUTION** Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

WARNING

- ◆ Contact a qualified installer or a service center for the installation.
- ◆ Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
  - Failure to do so may result in product malfunction, electric shock, or fire.
  - So when repairing the product, contact a qualified installer or a service center.
- ◆ When detaching or disposing of Virus Doctor, contact a qualified installer or a service center.
- ◆ Install Virus Doctor securely in a designated place, using the installation accessories.
  - If the Virus Doctor is not installed securely, the component might fall off and get damaged.
- ◆ Do not touch the pin of an Virus Doctor with hands nor insert foreign matter.
  - Failure to do so may result in product malfunction or electric shock.




Installing Virus Doctor

Accessories


Name	ASS'Y-Virus Doctor	Tape	Insulation	Installation manual
Quantity	1	1	1	1
Shape				

**CAUTION** When installing an Virus Doctor, you must use the specified components.


Virus Doctor installation

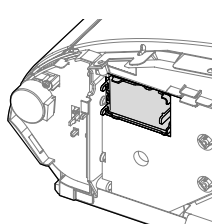


1. Detach the cover on the left side of the indoor unit.

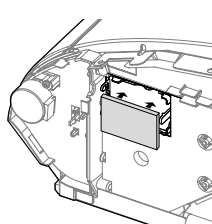


2. Attach the insulation on the surface where the Virus Doctor will be installed.

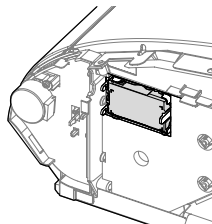

3. Install the Virus Doctor.

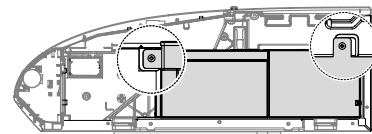

4. Detach the cover of the control part by removing 2 screws (indicated in the illustration).

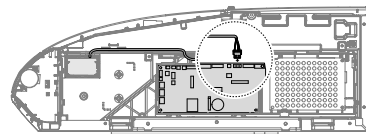

5. Connect the Virus Doctor wire to the Main PBA and reassemble the cover.

6. Set the Virus Doctor use option using a wireless remote controller.

- Virus Doctor is an optional part, so factory default setting of an indoor unit is 'Disuse of Virus Doctor. When you install the Virus Doctor additionally, you need to set the option for correct operation of Virus Doctor as listed below.

- Input the setting option more than twice.

- For the correct operation, please reset the power supply after inputting an option.

※ If you install the Virus Doctor but don't set the model option, the abnormal operation of Virus Doctor may occur.

AC036JBCDBD/AC060JBCDBD

Classification	Model	Virus Doctor Disuse option	Virus Doctor Use option	Operation
CAC	AC036JBCDBD AC060JBCDBD AC040JBCDBD AC036HBCDBD AC060HBCDBD	0D2160	0D2161	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Virus Doctor ON/OFF control is available with the button on the remote controller.</li><li>■ If there is an operation malfunction, refer to the set service manual.</li><li>■ Input the option with AC036JBCDBD/AC060JBCDBD/C040JBCDBD/AC036HBCDBD/AC060HBCDBD remote controller.</li></ul>

Manual de instalación del Virus Doctor

ES

Modelo: MSD-CAN1

Precauciones de seguridad

Este manual de instalación explica cómo instalar un Virus Doctor en una unidad interna. Lea atentamente este manual antes de instalar el Virus Doctor. (Consulte la instalación apropiada para instalar productos opcionales.)

**ADVERTENCIA** Prácticas peligrosas o inseguras que pueden causar **lesiones graves o la muerte**.

**PRECAUCIÓN** Prácticas peligrosas o inseguras que pueden causar **lesiones leves o daños a la propiedad**.

ADVERTENCIA

- ◆ Comuníquese con un instalador calificado o un centro de servicio para realizar la instalación.
- ◆ No intente reparar, desensamblar ni modificar el aparato usted mismo.
  - De no hacerlo así, se puede producir un mal funcionamiento del producto, una descarga eléctrica o un incendio. Para reparar el producto, comuníquese con un instalador calificado o un centro de servicio.
- ◆ Para desensamblar o desechar un Virus Doctor, comuníquese con un instalador calificado o un centro de servicio.
- ◆ Instale con seguridad el Virus Doctor en el lugar designado utilizando los accesorios de instalación.
  - Si el Virus Doctor no se instala con seguridad, los componentes pueden caer y resultar dañados.
- ◆ No toque el pin del Virus Doctor con las manos ni inserte objetos extraños.
  - De no hacerlo así, se puede producir un mal funcionamiento del producto o una descarga eléctrica.




Instalación de un Virus Doctor

Accessories


Nombre	ASS'Y-Virus Doctor	Cinta	Aislamiento	Manual de instalación
Cantidad	1	1	1	1
Forma				

**PRECAUCIÓN** Cuando instale el Virus Doctor, debe utilizar los componentes especificados.


Instalación del Virus Doctor

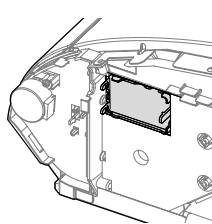


1. Separe la cubierta situada en el lado izquierdo de la unidad interna.

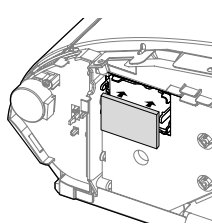


2. Fije el aislamiento en la superficie donde instalará el Virus Doctor.

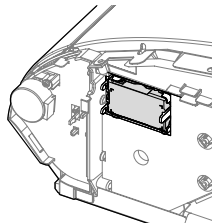

3. Instale el Virus Doctor.

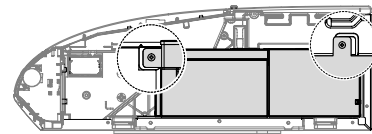

4. Separe la cubierta de la pieza de control quitando los 2 tornillos (como se indica en la ilustración).

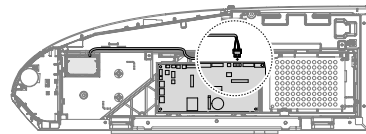

5. Conecte el cable del Virus Doctor a la PBA principal y vuelva a instalar la cubierta.

6. Configure la opción de uso del Virus Doctor mediante un control remoto inalámbrico.

- El Virus Doctor es un componente opcional; por esta razón, la configuración predeterminada de fábrica de una unidad interna es 'Disuse of Virus Doctor (No usar Virus Doctor)'. Cuando instale el Virus Doctor adicionalmente, deberá configurar la opción de funcionamiento correcta del Virus Doctor tal como se indica a continuación.

- Ingrese la opción de configuración más de dos veces.

- Para un correcto funcionamiento, restablezca la fuente de alimentación luego de ingresar una opción.

※ Si instala el Virus Doctor pero no configura la opción del modelo, puede producirse un funcionamiento incorrecto.

AC036JBCDBD/AC060JBCDBD

Clasificación	Modelo	Opción No usar Virus Doctor	Opción Usar Virus Doctor	Funcionamiento
CAC	AC036JBCDBD AC060JBCDBD AC040JBCDBD AC036HBCDBD AC060HBCDBD	0D2160	0D2161	<ul style="list-style-type: none"><li>■ El control para activar y desactivar el Virus Doctor se realiza con el botón del control remoto.</li><li>■ Si el funcionamiento no es correcto, consulte el manual de servicio correspondiente.</li><li>■ Ingrese la opción con el control remoto AC036JBCDBD/AC060JBCDBD/C040JBCDBD/AC036HBCDBD/AC060HBCDBD.</li></ul>

Manual de instalação do Virus Doctor

PT

Modelo: MSD-CAN1

Precauções de segurança

Este manual de instalação explica como instalar um Virus Doctor em uma unidade interna. Leia este manual atentamente antes de instalar o Virus Doctor. (Consulte as instruções adequadas para qualquer instalação de produto opcional.)



AVISO

Riscos ou práticas pouco seguras que podem resultar em **lesões corporais graves ou morte**.



ATENÇÃO

Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **pequenas lesões corporais ou danos materiais**.



AVISO

- ◆ Entre em contato com um instalador qualificado ou um centro de atendimento para a instalação.
- ◆ Não tente consertar, desmontar ou modificar o aparelho por conta própria.
  - O não cumprimento desta instrução pode causar danos, choque elétrico ou incêndio.
- ◆ Portanto, ao reparar o produto, entre em contato com um instalador qualificado ou um centro de atendimento.
- ◆ Ao desmontar ou descartar um Virus Doctor, entre em contato com um instalador qualificado ou um centro de atendimento.
- ◆ Instale o Virus Doctor de forma segura no local designado, utilizando os acessórios de instalação.
  - Se o Virus Doctor não for instalado de forma segura, o componente poderá cair e sofrer danos.
- ◆ Não toque no pino do Virus Doctor com as mãos e não insira objetos.
  - O não cumprimento desta instrução pode causar danos ou choque elétrico.



Instalação do Virus Doctor

Acessórios


Nome	ASS'Y-Virus Doctor	Fita	Vedação	Manual de instalação
Quantidade	1	1	1	1
Formato				




ATENÇÃO

- Ao instalar o Virus Doctor, use os componentes especificados.


Instalação do Virus Doctor

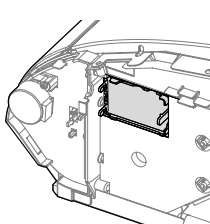


1. Retire a tampa do lado esquerdo da unidade interna.

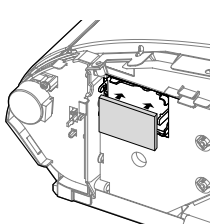


2. Fixe a vedação na superfície em que o Virus Doctor será instalado.

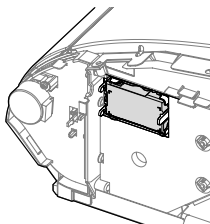

3. Instale o Virus Doctor.

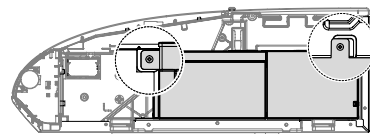

4. Retire a tampa da peça de controle removendo 2 parafusos (indicados na ilustração).

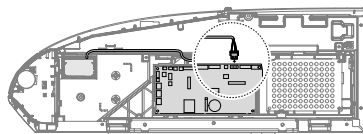

5. Conecte o fio de ion Virus Doctor ao PBA principal e remonte a tampa.

6. Defina a opção de uso do Virus Doctor utilizando um controle remoto sem fio.

- O Virus Doctor é uma peça opcional, portanto, a configuração padrão de fábrica de uma unidade interna é "Inatividade do Virus Doctor".

Ao instalar o Virus Doctor, é necessário definir a opção para operação correta do Virus Doctor, como listado abaixo.

- Insira a opção de configuração mais de duas vezes.

- Para a operação correta, redefina a fonte de energia depois de inserir uma opção.

※ Ao instalar o Virus Doctor e não definir a opção do modelo, poderá ocorrer operação anormal do Virus Doctor.

► AC036JBCDBD/AC060JBCDBD

Classificação	Modelo	Opção de inatividade Virus Doctor	Opção de atividade Virus Doctor	Operação
CAC	AC036JBCDBD AC060JBCDBD AC040JBCDBD AC036HBCDBD AC060HBCDBD	0D2160	0D2161	<ul style="list-style-type: none"><li>■ O controle ON/OFF (Ligar/Desligar) do Virus Doctor está disponível com o botão no controle remoto.</li><li>■ Se ocorrer alguma anomalia na operação, consulte o manual de serviço.</li><li>■ Insira a opção com o controle remoto AC036JBCDBD/AC060JBCDBD/C040JBCDBD/AC036HBCDBD/AC060HBCDBD.</li></ul>